



Askıda Ütüleme Robotları Kullanma Kılavuzu



SPR/MN 2003 FD



SPR/MN 2004 FD




SPR/MN 2036 FD



SPR/BM 2035 FD



SPR/BM 2075 FD

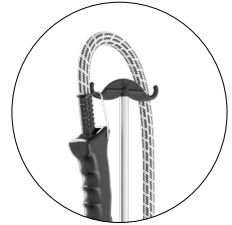

Model

SPR/MN 2003 FD - "Firmini" Askıda Ütüleme Robotu - Döner Başlıklı - 1 Litre - Tek Fırçalı
SPR/MN 2004 FD - "Firmini" Askıda Ütüleme Robotu - Döner Başlıklı - 2 Litre - Tek Fırçalı
SPR/MN 2036 FD - "Firmini" Askıda Ütüleme Robotu - Döner Başlıklı - 3,5 Litre - Tek Fırçalı
SPR/BM 2035 FD - "Firmini" Askıda Ütüleme Robotu - Döner Başlıklı - 3,5 Litre - İki Fırçalı
SPR/BM 2075 FD - "Firmini" Askıda Ütüleme Robotu - Döner Başlıklı - 7,5 Litre - İki Fırçalı

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Gazzella marka **Fırmini Askıda Ütüleme Robotunu** tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün de, tıpkı diğer Gazzella ürünleri gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz. Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olanabileceğinden saklayınız.

Sembollerin Anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır.



Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



Mal ve can güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.



Sıcak yüzey sembolüdür. Kullanım sırasında yüzey ısınabilir.

Cihazın Tanıtımı

- Gazzella Buhar Fırçası, geleneksel ütülerden farklı olarak, kumaşa uzaktan buhar uygulamak suretiyle ütüleme yapmak amacıyla geliştirilmiştir. Fırça başlığı, buhar jeneratörüyle birleştirilerek askıda ütüleme için geliştirilmiştir. Geleneksel şekilde ütülenemeyen, ütülenirse parlama yapan, kumaşı sıkılaştıran veya zarar gören kalın yünlü, kaşmir, palto ve narin kumaşlı elbiselerin, asılı duran elbise ve perdelerin ütülenmesinde kolaylıkla kullanabileceğiniz bir üründür.

- Cihaz gövdesi içinde, paslanmaz çelikten imal edilen bir buhar kazanı yer almaktadır. Kazana konulan su, bir rezistans vasıtasıyla kaynatılarak basınçlı buhar elde edilir. Buharın çalışma basıncına ulaşması halinde bu bir basınç anahtarı ile algılanarak ısıtması otomatik olarak kesilir ve aynı zamanda "Buhar" ikaz lambası yanar. Fırça sapı üzerindeki düğmeye basıldığında, kazandan buhar çıkışını kesen vana açılarak basınçlı buhar, hortum yoluyla fırçaya ulaşır.

- Fırça bölgesinde termostat kontrollü, 500 W rezistansla ısıtılan özel buhar geçiş kanalları bulunmaktadır. Buhar bu kanallardan geçerken iyice kuruyarak kumaşın hızlı ve ıslanmadan ütülenmesini sağlayacak hale gelir. Fırça altındaki deliklerden çıkan homojen kuru buhar kumaşa nüfuz ederken, fırça kısmı ise kumaşın düzeltilip kabartılarak güzel bir hal almasını sağlar.

1. Önemli Güvenlik ve Çevre Talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. **Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.**

1.1 Güvenlik

- Cihaz 220-230 V elektrik enerjisi ile çalışır.
- Cihazı mutlaka topraklı prizde kullanınız.
- Hasar görmüş elektrik kablosu veya buhar hortumuyla çalışmayınız, hasarlı parçanın yenilenmesi için yetkili servise başvurunuz.
- Fırçanın metal kısmının sıcaklığı yüksek olacağı için temastan kaçınınız.
- Cihazın sürekli, yoğun ve yüksek sıcaklıkta buhar verme özelliği vardır.
- Yakın mesafeden buhar temasından ve yüze doğru tutulmasından kaçınınız.
- Özellikle çalışır halde iken, cihaza çocukların yaklaşmasına izin vermeyiniz.
- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda prizden çekiniz.
- Taşırken dikkatli olunuz. Düşme sonucu cihazınız hasar görebilir.
- Cihazınızın su veya diğer sıvı maddelerin içine daldırmayınız.
- Cihazınızın su deposu kapağını kesinlikle buhar basıncı varken açmaya çalışmayınız.
- Cihazınızın su deposu kapağını, su koyduktan sonra aşırı derecede sıkamayınız.
- Su deposu doldurmadan ve boşaltmadan önce emniyet gereği fişi prizden çekiniz ve "**Buhar Kazanı**" anahtarını kapatınız.

Arıza durumunda cihazınızı kendi kendinize tamir etmeye kalkmayınız, içini açmayınız. Mutlaka yetkili servise müracaat ediniz.

- Kullanım esnasında su biterse (**Su Yok ikaz lambası yanarsa**) cihazı çalışır halde bırakmayınız.
- Emniyetiniz için cihazda basınç sıfıra düşmeden kapağı açmayınız. Tekrar su doldurmak için kılavuzun ileriki sayfalarında bulunan talimata uyunuz.
- Şayet su deposu kapağı bu şekildeki zorlanmalardan hasar görürse, bir **Silter** yetkili servisine uğrayıp bu kapağı değiştirin.
- Kullanmadığınız zamanlarda prizden çıkartarak emniyete alınız. Gözetimsiz prize takılı bırakılan cihazların tehlike oluşturabileceğini unutmayın. Fişi prizden çıkartırken asla kablodan çekmeyiniz. Muhakkak fişin tutma yerinden tutarak prizden çıkartınız. Bu işlem sırasında cihazın anahtarını önceden kapatın.

1.2 (6 Farklı) Emniyet Sistemi

Cihazın 6 farklı güvenlik sistemi vardır.

1. Kazanın belirli bir basıncın üzerine çıkmasına müsaade etmeyen presostat.
2. Buhar kazanında aşırı ısınmayı engelleyen bimetal disk termostat.
3. Fırça başlığında aşırı ısınmayı engelleyen bimetal disk termostat.
4. Buhar kazanındaki bimetal termostatin arızalanması halinde devreye giren emniyet sigortası. (Bu gibi hallerde emniyet sigortası, kazanın elektriğini keser ve "**Su Bitti**" lambası devamlı yanar. Bu durumda cihazınızı en yakın **Silter** yetkili servisine gösteriniz.)
5. Fırça üzerindeki termostatin arızalanması halinde devreye giren emniyet sigortası. (Bu gibi hallerde emniyet sigortası, fırçanın elektriğini keser ve fırça ısınmaz. Bu durumda cihazınızı en yakın **Silter** yetkili servisine gösteriniz.)
6. Yukarıdaki emniyet tertibatının hepsinin aynı anda arızalanması halinde kazandaki buharı otomatik olarak tahliye eden mekanik emniyet vanası.

1.3 Enerji Tasarufu İçin Yapılması Gerekenler


Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve fişini prizden çıkarın.

1.4 Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilicek Hususlar

- Taşıma ve nakliye işlemini koli üzerindeki işaretlemeleri ve uyarıları dikkate alarak orijinal ambalajı ile yapınız. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek (nem, su, darbe vs.) etkenlerden koruyunuz.

2. Genel Bakış

1. Cihaz gövdesi (Buhar kazanını barındırır.)
2. Fırçayı çalıştıran ışıklı elektrik düğmesi
3. Buhar kazanını çalıştıran ışıklı elektrik düğmesi
4. Manometre
5. Emniyet ventili
6. "Su yok" ikaz lambası
7. "Buhar" ikaz lambası
8. Kordon ve buhar hortumu
9. Yüksekliği ayarlanabilir teleskopik anten
10. Buhar kontrol anahtarı ve kilit sistemi
11. Fırça gövdesi
12. Fırça sapı
13. Fırçalı döner başlık ve buhar çıkış bölgesi
14. Hareketli tekerlekler (arkadaki kilitlenebilir)
15. Kazan taşıma kulpu
16. Anten destek aparatı
17. Anten yükseklik ayarlama kısıkaçı
18. Fırça askı teli
19. Fırça askı aparatı
20. Hareket ettirmek için tutma kulpu
21. Anten destek mili
22. Çekme kulpu bağlantı vidası
23. Çekme kulpu bağlantı vidaları

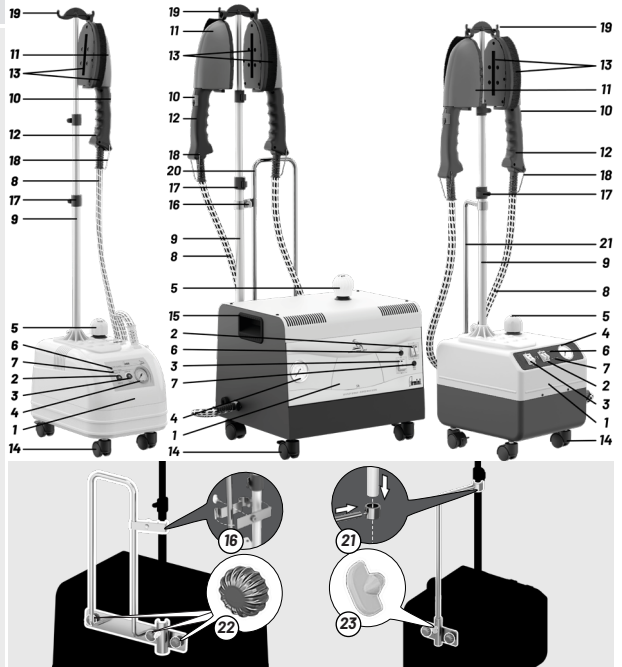


3. Kullanım

3.1 Cihazı Nereye Kurmalı ?

Cihaz, düz ve az pürüzlü bir zemin üzerinde ve yerde kurulabilir ve kulplardan çekilerek taşınabilir. Merdiven ve masa benzeri yerlerden düşürmemeye dikkat ediniz.

3.2 Çalıştırma

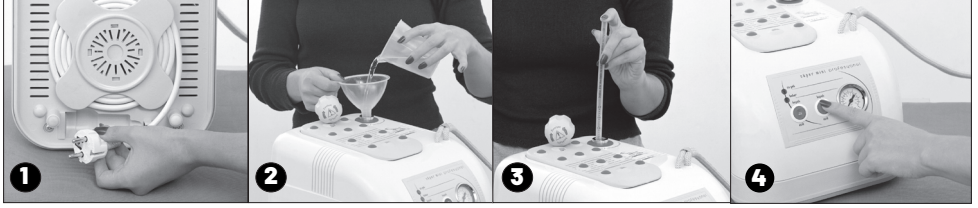

1. Cihazın elektriğe bağlı olmadığına emin olunuz.
2. Kablolar ve hortumda herhangi bir hasar olmadığını gözle muayene ediniz.
3. Cihaz altına sarılı elektrik kordonunu (plastik modellerde) sarıldığı makaradan boşaltınız. **(Şekil-1' deki)**
4. Su deposu kapağını saat istikameti tersine çevirerek çıkartınız.
5. Kutunun içerisinde gelen huniyi ve ölçekli bardağı kullanarak, cihaz kapasitesinden fazla olmamak kaydıyla yeteri kadar musluk suyu koyunuz. Bunun için ölçekli bardağı kullanabilirsiniz. **(Şekil-2)**
6. Cihazdaki su miktarını ölçmek için, kutunuzda mevcut ölçekli su seviye borusunu, su doldurulan delikten aşağı dik olarak, ölçekli tarafı aşağı gelecek şekilde ve boru deponun dibine değecek şekilde sokunuz. Parmağınızla üst deliğini kapatarak boruyu çıkarınız. **(Şekil-3)**
7. Su deposu kapağını aşırı sıkmadan sıkıca kapatınız.
8. Cihazın ön panelindeki düğmelerin kapalı konumunda olduğundan emin olarak elektrik fişini en yakın topraklı bir prize takınız.
9. Cihazın ön panelindeki her iki düğmeyi açık konumuna getiriniz. **(Şekil-4)**
10. Ön panel üzerindeki buhar lambasının yanmasını bekleyiniz. (Bu süre başlangıç sıcaklığına bağlı olup su kapasitesine göre yaklaşık 10-20 dakikadır). Buhar lambası yandığı anda cihazınız kullanıma hazır demektir.



UYARI: Buhar varken su deposu kapağını **kesinlikle** açmayınız.



Buhar lambası çalışmaya bağlı olarak yanıp sönebilir. Bu durum normaldir.

11. Buhar basıncı yeterince yükselince fırçayı asılı halde duran kumaşa doğru fırçalar temas edene kadar yaklaştırdıktan sonra saptaki düğmeye basarak buhar tatbik ediniz ve aynı anda kırışıklıkları gideriniz. **Kumaş soğuyana kadar gergin tutunuz!** İki konumlu anahtarın bir konumu sürekli buhar vermek için kilit mekanizmalı, diğer konumu ise basılı olduğu sürece buhar vermeyi sağlayan yaylı tiptendir. Buhar istediğiniz müddetçe düğmeye basmayı sürdürünüz veya kilitleyiniz.
12. Özel tasarlanmış döner başlık sayesinde ister fırçalı isterseniz fırçasız yüzeyle ütöleme yapabilirsiniz.



UYARI: Fırçanın yeterince ısınmaması veya kazanda kireç birikmesi sebebiyle ilk anda sulu buhar, kireç vb. çıkabilir. Kumaşa zarar vermemek için önce yere doğru buhar veriniz.



UYARI: Su deposu kapağı halen sıcak olabilir.

3.3 Kullanım Esnasında Depodaki Su Biterse

1. Ön paneldeki kazan anahtarının lambası söner ve "Su Yok" lambası yanar.
2. Fırçadan buhar çıkışı kesilir.
3. Basınç göstergesinin ibresi sıfır konumuna doğru düşer.



UYARI: Susuz halde cihazı çalışır halde tutmak cihaz ömrünü azaltacaktır.

KULLANILICAK SU

Normal, temiz musluk suyu kullanınız. Şayet musluk suyunuz çok sert ise kaynatılmış su, karbon ve reçine filtreli veya ters ozmos yöntemi ile işlenmiş su kullanmanızı öneririz.

KULLANILMAYACAK SIVILAR

- Cihazınızı temizlemek için kireç sökücü veya kireç önleyici kimyasal hiçbir ürün kullanılmamalıdır.
- Parfüm, esans vs. ihtiva eden kimyasal sıvılar kullanılan suya eklenmemelidir.
- Lekeye sebebiyet vermemek için buzdolabı suyu, akü suyu, yağmur suyu, klima suyu gibi sular kullanılmamalıdır.
- Aksi takdirde üründe ve yedek parçalarda meydana gelen arıza ve sorunlarda firmamız sorumlu değildir.



Eğer hazır sıcak suyunuz varsa kullanabilirsiniz. Cihazınız daha kısa sürede kullanıma hazır olacaktır.

3.4 Kullanım Esnasında Tekrar Su Doldurmak İçin

1. Ön paneldeki düğmeleri kapattıktan sonra tedbir olarak elektrik fişini prizden çıkarınız.
2. Buhar kazanında hala basınç olacağından su deposu kapağını kesinlikle hemen açmayınız. Eğer vaktiniz müsaitse biraz soğumasını bekleyin. Kapağı yavaş yavaş döndürüp buharın çıkmaya başladığı noktada durun ve içerideki buharın tamamen tahliye olmasını bekleyiniz.
3. Tahliye işlemi tamamlandıktan sonra kapağı açıp huniyi ve ölçekli bardağı kullanarak istenilen miktarda su doldurunuz.
4. Ölçekli su seviye borusu ile su miktarının kapasiteden fazla olmadığını kontrol ediniz.
5. Kapağı yerine geri takınız.



UYARI: Sıcak kazana su doldururken yavaş ve dikkatli olun; sıcak su sıçratabilir. Kazan sıcakken su koymak kazanda gerilmelere sebep olarak kazan ömrünü kısaltabilir.

3.5 Cihazı Kullandıktan Sonra

Cihaz ile işiniz bittikten sonra, öncelikle cihazın ön paneli üzerindeki anahtarları kapalı konumuna getiriniz. Daha sonra elektrik fişini prizden çıkartarak bir müddet cihazın soğumasını bekleyiniz. Cihazınız soğuduktan sonra içinde kalan suyu boşaltınız. Bir miktar su veya nem kalmasının bir mahzuru yoktur. Uzun süre kullanmayacaksanız, kapağı takmadan 15 dakika kadar kaynatarak suyunu tamamen buharlaştırın, soğuduktan sonra kablosunu (plastik modellerde) altına sarıp uygun bir yere kaldırınız.

4. Temizlik ve Bakım

4.1 Temizlik

Normal çalışma halinde suyun sertliğine bağlı olarak yaklaşık bir ayda kireç ve tortu birikimi olabilir. Bu sebeple ortalama haftada bir veya on kullanımdan sonra periyodik bakım yapınız.

- Nemli bir bez kullanarak cihazın dış yüzeyindeki yağ ve kiri temizleyiniz.
- Hortum, kapak contası, fırça telleri, anahtarlar, lambalar ve göstergiyi gözle muayene ederek bir hasar veya işlev bozukluğu varsa servise müracaat ediniz.
- Su deposunu yarısına kadar musluk suyu ile doldurup çalkalayın ve suyu boşaltın. Bu işlemi iki defa daha tekrar ediniz.



UYARI: Temizlikte musluk suyu kullanın, kazana zarar verebilecek kireç sökücü ve önleyici kimyasallar, parfüm, esans vs ihtiva eden maddeleri kullanmayınız.

Teknik Özellikler



	SPR/MN 2003 FD	SPR/MN 2004 FD	SPR/MN 2036 FD	SPR/BM 2035 FD	SPR/BM 2075 FD
Su Kapasitesi	1 lt	2 lt	3.5 lt	3,5 lt	7,5 lt
Buhar Basıncı	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar
Min.Buhar Çıkış Süresi	Yaklaşık 1.5 saat	Yaklaşık 3 saat	Yaklaşık 4 saat	Yaklaşık 2.5 saat	Yaklaşık 6.5 saat
Kazan Rez. Gücü	1000 Watt	1000 Watt	1250 Watt	1250 Watt	2500 Watt
Fırça Rez. Gücü	500 Watt	500 Watt	500 Watt	500 Watt x 2	500 Watt x 2
Besleme	220-230 V, 50/60 Hz	220-230 V, 50/60 Hz	220-230 V, 50/60 Hz	220-230 V, 50/60 Hz	220-230 V, 50/60 Hz
Boyutlar (yaklaşık)	230 x 340 x 210	230 x 340 x 275	230 x 340 x 300	250 x 320 x 330	400 x 330 x 360
Ağırlık	~ 6.8 kg	~ 7.6 kg	~ 8.1 kg	~ 9 kg	~ 16 kg

5. Problemler ve Çözüm Yolları

Problem	Sebeup	Çözüm
• Ön panel üzerindeki ışıklı anahtar yanmıyor.	• Elektrik kesiktir. • Elektrik bağlantısı yok. • Priz bozuktur.	• Fişi prize iyice yerleştirin. • Prizi kontrol edin.
• Fırça hiç ısınmıyor.	• Fırçayı çalıştıran anahtar kapalı. • Elektrik arızası.	• Ön paneldeki fırça anahtarı açın. • Silter yetkili servisine başvurun.
• Fırçadan sular damlıyor.	• Su deposu gereğinden fazla dolu. • Fırça yeterince sıcak değil.	• Su seviye tesbit borusunu kullanarak ölçün suyun fazlasını boşaltın. • Fırça yeterince ısınana kadar bekleyin.
• Fırça sürekli buhar veriyor, durduramıyorum.	• Fırça üzerindeki anahtar sabitleme kilidi takılı konumda.	• Anahtar sabitleme kilidini açınız. • Cihazın elektrik bağlantısını kesin. • Silter yetkili servisine başvurun.
• Fırçadan buhar çıkışı az veya hiç yok.	• Su deposu boş. • Ön panel üzerindeki anahtardan en az biri kapalı konumda. • Buhar basıncı çok düşük. • Hortum katlanmış, sıkışmış. • Elektrik temassızlığı veya valf arızası. Fırçadaki kumanda anahtarına basılınca valfin devreye girme sesi duyulmuyor.	• Su deposunu doldurun. • Ön panel üzerindeki anahtarları açık konumuna getirip, buhar lambasının yanmasını bekleyiniz. • Buhar ikaz lambası yanana kadar bekleyiniz. • Hortumu kontrol edin. • Silter yetkili servisine başvurun.
• Su doldururken dışarı kaynar su sıçrıyor.	• Kullanım esnasında su deposu sıcak iken dolum yapıyorsunuz.	• Kazanın soğumasını bekleyin.
• Depoda su var ama buhar kazanının lambası yanmıyor.	• Elektrik arızası.	• Cihazınızın elektrik bağlantısını kesin. Silter yetkili servisine başvurun.
• Depoda su var ama su yok lambası yanıyor.	• Elektrik arızası.	• Cihazınızın elektrik bağlantısını kesin. Silter yetkili servisine başvurun.
• Su deposu kapağı kapalı ama hala buhar kaçırıyor.	• Ventil contası deforme oldu. • Mekanik arıza.	• Ventil contasını değiştirin. • Cihazınızın elektrik bağlantısını kesin. Silter yetkili servisine başvurun.
• Kazan basıncı 4 barın çok üstüne çıkıyor.	• Elektrik veya Mekanik arıza.	• Cihazınızın elektrik bağlantısını kesin. Silter yetkili servisine başvurun.
• Buhar lambası kullanım esnasında yanıp sönüyor.	• Problem değil, bu olağan bir durumdur.	• Normal çalışmaya devam edebilirsiniz.
• Daima sulu buhar çıkıyor.	• Kapasiteden fazla su konuldu. • Suda kireç ve tortu oranı yükseldi.	• Fazla suyu boşaltınız. • Birkaç kere suyla çalkalayıp boşaltınız.



İmalatçı Firma



**SİLTER İLERİ ÜTÜLEME SİSTEMLERİ
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

Muratçeşme Mah. Eski Silivri Cad. No. 42-44 34535
Mimarsinan - Büyükkçekmece / İstanbul
Tel: (0212) 861 45 15 pbx • Fax: (0212) 861 45 20
info@silter.com.tr • www.silter.com.tr

Her hakkı mahfuzdur © 2022
İstanbul - Türkiye