




Kuyumcu Tipi Buharlı Temizleme Makinası Kullanma Kılavuzu



Kuyumcu Tipi Buharlı Temizleme Makinası
Model No: **GLD/MN 2035 PR**
Su Kapasitesi: **3.5 lt**



Kuyumcu Tipi Buharlı Temizleme Makinası
Model No: **GLD/MN 2035 PR**
Su Kapasitesi: **3.5 lt**

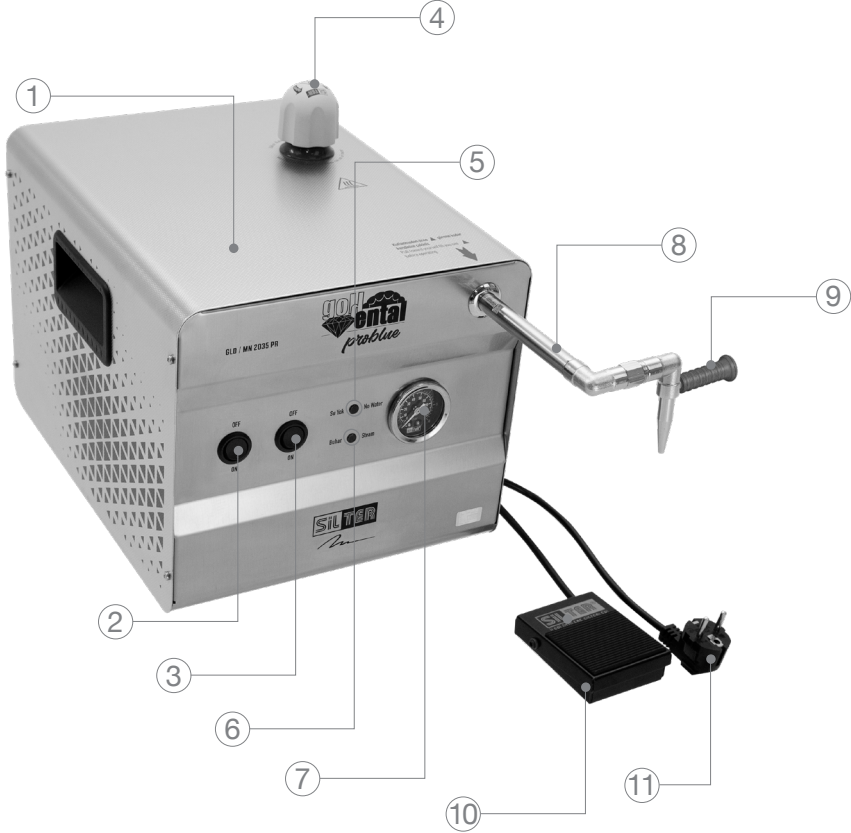


- 1 Cihazın gövdesi (buhar kazanını barındırır)
- 2 Pedal anahtarı: Pedalı aktif hale getiren ışıklı elektrik düğmesi.
- 3 Buhar anahtarı: Kazan rezistansını aktif hale getiren ışıklı elektrik düğmesi.
- 4 Su deposu kapağı (emniyet ventili)
- 5 Su yok lambası: Kazanda suyun bittiğini gösterir.
- 6 Buhar lambası: Buharın 4 bar basınçta hazır olduğunu gösterir.
- 7 Manometre: Buhar basıncını gösterir.
- 8 Buhar çıkış mekanizması
- 9 Silikon tutamak: Buhar çıkış mekanizmasını yönlendirmek için kullanılır.
- 10 Pedal: Basıldığı sürece buhar verir.
- 11 Şebeke kablosu

Cihazın ekonomik ömrü
~10
yıldır

Cihazın Özellikleri

- Cihaz paslanmaz çelikten yapılmış bir buhar kazan sistemi ve ona bağlı bir hareketli buhar çıkış mekanizmasından meydana gelmektedir. Rezistansın kazanın içine konulan suyu kaynatarak oluşturduğu basınçlı buhar, pedala basılarak harekete geçer ve buhar çıkış mekanizmasından çıkarak mükemmel bir temizlik yapma imkanı verir.
- Buhar çıkış mekanizması, sağa-sola ve yukarı-aşağı 360° hareket kabiliyetiyle, farklı pozisyonlarda, çalışma imkanı sağlar. (Bakınız şekil 1,2,3,4)

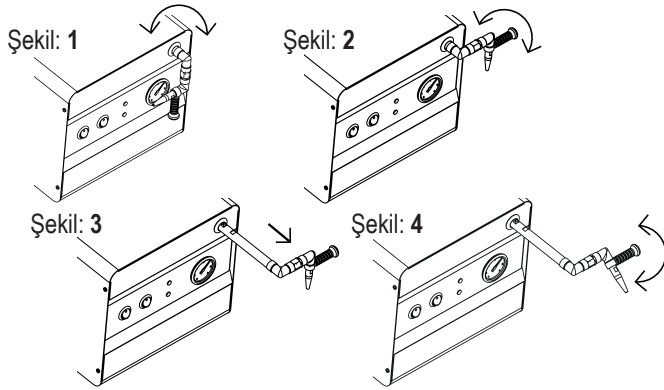

- Buhar kazanının su alma kapasitesi 3.5 litredir.
- Cihaz buhar kontrol düğmesine (yani pedala) basıldığı sürece, kazanın içindeki su bitene kadar sürekli basınçlı buhar verir.
- 4 kademeli emniyet sistemine sahiptir. (Bakınız sayfa 4)
- Kazan rezistansı 2000 Watt gücündedir. Sürekli olarak basınçlı buhar sağlayan cihaz hızlı ve dolayısıyla daha az enerji tüketerek çalışmanızı sağlar.
- Cihaz 220/230 Volt - 50/60 Hz elektrik enerjisi ile çalışır.

Cihazın Özellikleri

Model No	GLD/MN 2035 PR
Su Kapasitesi	3.5 Lt
Çalışma Basıncı	4 Bar
Kazan Rezistans Gücü	2000 Watt
Besleme	220-230 V
Frekans	50/60 Hz
Kutu Boyutları	400x365x285
Ağırlık	~ 9 Kg

Cihazı Nereye Kurmalı?

- Cihazı taban boyutlarından daha geniş olan ve 10-15kg'lık bir ağırlık taşıyabilecek her yere yerleştirebilirsiniz.
- Cihazı koyduğunuz yüzeyin eğimli veya kaygan olmaması gerekir.

4 Kademeli Emniyet Sistemi

- 1- Cihazın belirli bir basıncın üzerine çıkmasına mücadele etmeyen **presostat**.
- 2- Aşırı ısınmayı engelleyen bimetal disk **termostat**.
- 3- Termostatın arızalanması halinde devreye giren **emniyet sigortası**. (Bu gibi hallerde emniyet sigortası, kazanın elektrikliğini keser ve kazan anahtarının lambası söner. Bu durumda cihazınızı en yakın SİLTER yetkili servisine göstermeniz gerekmektedir.)
- 4- Yukarıdaki emniyet tertibatının hepsinin aynı anda arızalanması halinde, kazandaki buharı otomatik olarak tahliye eden **mekanik emniyet ventili** bulunmaktadır.

Güvenlik İkazları

- Cihaz 220 V - 230 V elektrik enerjisi ile çalışır.
- Kullanılan priz mutlaka topraklı olmalıdır.
- Elektrik kablosu hasar görmüş cihazı kesinlikle çalıştırmayın ve en yakın SİLTER yetkili servisine müracaat ederek hasarlı kabloların değiştirilmesini sağlayınız. Aynı şekilde cihazın buhar çıkış mekanizmasının hasar görmesi ve buhar kaçırıyor olması halinde de yetkili servise başvurunuz.
- Mekanizma parçalarının sıcaklığı yüksek olacağı için doğrudan doğruya tensel temastan kaçınınız.
- Buhar çıkış mekanizmasını silikon tutamaktan tutarak hareket ettiriniz. Cihazın kesintisiz uzun süre buhar verdiği durumlarda silikon tutamakta yüksek sıcaklığa erişebileceği için, ona dokunurken de dikkatli olunuz.
- Cihazın sürekli yoğun ve yüksek sıcaklıkta buhar verme özelliği vardır. Yakın mesafeden insan tenine doğrudan verilmesinden ihtiyaten sakınınız.
- Özellikle çalışır halde iken, cihaza çocukların yaklaşmasına izin vermeyiniz.
- Cihazı kullanmadığınız zamanlarda kesinlikle fişten çekiniz. Elektrik fişi prizde unutulmuş, gözetimsiz haldeki cihazlar, çocuklar için istenmeyen tehlikelere yol açabilir.
- Taşırken dikkatli olunuz, düşme sonucu cihaz hasar görebilir.
- Cihazı su ve diğer sıvı maddelerinin içine daldırmayınız.
- Cihazın su deposu kapağını, **kesinlikle cihaz çalışır halde iken açmaya çalışmayınız**.
- Cihazın su deposu kapağını, su koyulduktan sonra aşırı derecede sıkıştırmayınız. Şayet su deposu kapağı bu şekilde zarar görürse bir SİLTER yetkili servisine uğrayıp bu kapağı değiştiriniz.
- Su deposunu doldurmadan ve boşaltmadan önce daima cihazın fişi prizden çekilmiş olmalıdır.
- Kullanım esnasında su deposunda su biterse (yani kazan anahtarının lambası sönerse) fakat sizin hala çalışmanız gerekiyorsa Sayfa 7'deki su doldurma talimatına bakınız.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, işitsel veya akli yeteneklerinde kayıp olan tecrübe ve bilgi yoksunluğu çeken kişiler tarafından denetim veya cihazın güvenlik kullanımı ile ilgili talimatların verilmesi ve içerdiği tehlikelerin anlaşılması durumunda kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
- Cihaz düşürüldüğünde, hasar belirtileri varsa veya sızıntı olması durumunda kullanılmamalıdır.
- Enerjilendirildiğinde veya soğukken cihaz 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı bir yerde bulundurulmalıdır.
- Çalışmadığınız zamanlarda pedal butonunu OFF konumuna alınız ve mekanizmayı geri pozisyonuna getiriniz.

UYARI: Buhar vermeye başlamadan önce buhar çıkış mekanizmasını ileri konumuna almadan buhar verildiğinde mekanizma otomatik ileri hareket ederek kullanıcıya zarar verebilir.



**ARIZA DURUMUNDA CİHAZINIZI KENDİNİZ
TAMİR ETMEYE KALKMAYINIZ. İÇİNİ AÇMAYINIZ.
MUTLAKA YETKİLİ SERVİSE MÜRACAAT EDİNİZ.**

Cihazın Kullanımı



1. Cihazın elektriğe bağlı olmadığından emin olunuz. Su deposu kapağını saat yönünün tersine çevirerek yerinden çıkartınız. Cihaz kutusunun içinde gelen huniyi ve ölçekli bardağı kullanarak cihaz kapasitesini aşmayacak kadar musluk suyu koyunuz. Bu miktarı ölçekli bardaktan yararlanarak ayarlayabilirsiniz.

TAVSİYE: Eğer hazır sıcak musluk suyunuz varsa, bu suyu da kullanabilirsiniz. Böylece cihazınız daha kısa sürede kullanmaya hazır hale gelecektir.

KULLANILACAK SU

Normal temiz musluk suyu kullanınız. Şayet musluk suyunuz çok sert ise kaynatılmış su, karbon ve reçine filtreli veya ters ozmos yöntemi ile işlenmiş su kullanmanızı öneririz.

KULLANILMAYACAK SIVILAR


- Cihazınızı temizlemek için kireç sökücü veya kireç önleyici kimyasal hiç bir ürünü kullanmayınız.
- Parfüm, esans vs. ihtiva eden kimyasal sıvılar kullanılan suya eklenmemelidir.
- Lekeye sebebiyet vermemek için buzdolabı suyu, akü suyu, yağmur suyu, klima suyu gibi sular kullanılmamalıdır.

2. Kutunuzda mevcut olan ölçekli su seviye borusunu, su doldurulan delikten, ölçekli tarafı aşağı dik olarak gelecek ve boru su deposunun dibine değecek şekilde sokunuz. Parmağınızla üst deliği tıkayarak boruyu çıkartınız. Borunun içinde su deposundaki suyun miktarını gösterecek kadar su kaldığını göreceksiniz. Borunun içinde kalan suyun seviyesinin kullanılan model için belirtilen seviyede olması gerekir. Belirtilen seviye hizasından yukarıda ise fazla suyu boşaltınız. Bu işlem bittikten sonra su deposu kapağını kapatınız fakat aşırı sıkmayınız.

UYARI: GLD/MN 2035 PR modeli için 3.5 litre hizasını geçmemelidir. Cihaz kapasitesinden fazla dolum yapılması halinde, kazanda buharın oluşacağı boşluk kalmayacağı için kullanım esnasında buhar çıkış mekanizmasının ucundan su gelebilir.

3. Cihazın ön panelindeki düğmelerin OFF konumunda olduğundan emin olunuz. Elektrik fişini, en yakındaki toprak hatlı bir elektrik prizine takınız.

UNUTMAYIN: Elektrik priziniz mutlaka topraklı olmalıdır. Fişin, prize iyice yerleştirildiğinden emin olunuz.

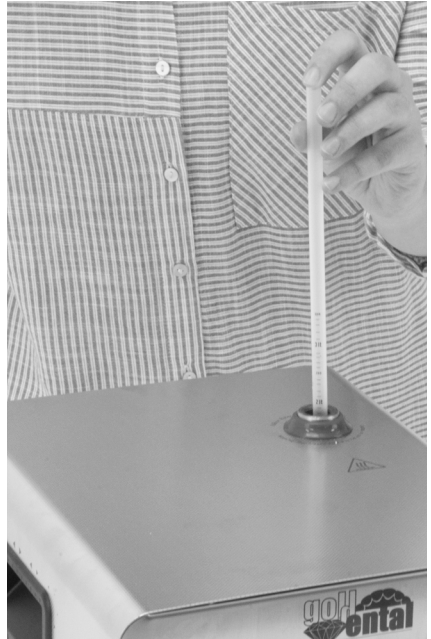

Cihazın Kullanımı



4. Cihazın ön panelindeki buhar düğmesini "ON" konumuna getiriniz.

Cihazın kullanıma hazır hale gelmesi için; ön panel üzerindeki buhar lambasının yanmasını bekleyiniz. (Bu süre yaklaşık 20-22 dakikadır.)

Bu bekleme esnasında buhar çıkış mekanizmasını cihaz üzerindeki "Kullanmadan önce ▲ görene kadar kendinize çekiniz." uyarısını dikkate alarak buhar verme konumuna getirebilirsiniz.

UYARI: Bu aşamadan sonra su deposu kapağını kesinlikle açmayınız.

5. Buhar lambası yandığı anda cihazınız kullanıma hazır demektir.

NOT: Bu lamba ütleme esnasında yanıp sönebilir. Bu normal bir durumdur.

6. Buhar çıkış mekanizmasının ucunu silikon tutamak yardımıyla istediğiniz pozisyona getiriniz.

UYARI: Buhar verme esnasında buhar çıkış mekanizmasını "Kullanmadan önce ▲ görene kadar kendinize çekiniz." uyarısı dikkate alınarak aşağıdaki şekillerde gösterildiği gibi doğru pozisyona getiriniz.



7. Pedal anahtarını **ON** konumuna getiriniz, pedala basmak suretiyle buhar çıkışını sağlayınız.

Kullanım Esnasında Depodaki Suyun Bittiği Nasıl Anlaşılır?

Çalışma esnasında su bittiği zaman ön panel üzerinde bulunan su yok lambası yanar ve kazan anahtarının lambası söner. Cihazdan buhar çıkışı kesilir. Manometrenin ibresi sıfır konumuna düşer.

Kullanım Esnasında Tekrar Su Doldurmak İçin

Önce ürün çalışırken düğmeleri kapatıp elektrik fişini prizden çekin. Buhar kazanında hala bir miktar buhar olacağı için su deposu kapağını kesinlikle hemen açmayınız. Kapağı yavaş yavaş döndürüp buharın çıkmaya başladığı noktada durun ve içerideki buharın tamamen tahliye olmasını bekleyin. Tahliye işlemi tamamlandıktan sonra kapağı tamamen açın, bir müddet kazanın soğumasını bekleyip huni yardımıyla suyu yavaşça doldurun.

UYARI: Su doldurma işlemini yaparken buhar kazanı hala sıcak ise, başlangıçta suyu azar azar dikkatli bir şekilde doldurun. Aksi taktirde üzerinize sıcak su sıçrayabilir ve kazandaki ani sıcaklık değişimleri kazan ömrünü azaltır. Su doldurma işlemi bittiğinde, su deposu kapağını kapatınız. Fakat aşırı sıkmayınız.

Tekrar elektrik fişini prize takıp buhar düğmesini **ON** konumuna alınız.

Ürünün Kullanımı Bittikten Sonra

Cihazın kullanımı bittikten sonra, öncelikle cihazın ön paneli üzerindeki pedal ve buhar anahtarlarını OFF konuma getiriniz. Daha sonra elektrik fişini prizden çıkartarak bir müddet cihazın soğumasını bekleyiniz. Cihazınız soğuduktan sonra uygun bir yere kaldırabilirsiniz.

Periyodik Bakım

Normal kullanım şartlarında suyun sertliğine göre 1-2 haftada veya 10 kullanım sonunda kazanda biriken kireç ve tortuyu uzaklaştırmak gerekir. Bunun için su deposunun yarısına kadar musluk suyu doldurup çalkalayınız ve boşaltınız. Bu işlemi iki defa tekrar ediniz. Sonra kapak açık şekilde kazandaki suyu kaynatarak kalan suyu buharlaştırınız.

NOT: Bu işlemi yaparken sadece musluk suyu kullanınız. Silter'in önermediği kireç sökücü ve önleyici kimyasalları kullanmayınız.

UYARI: Her kullanım sonrasında kazanınızda bir miktar su kalmış olabilir. Bu suyun kazan içerisinde bulunmasında bir mahzur yoktur. Ancak uzun bir müddet cihazı kullanmayacaksanız, kapak açık şekilde kazandaki suyu kaynatarak kalan suyu buharlaştırınız veya suyu boşaltınız.

- Denetim olmadan çocuklar tarafından temizleme ve kullanıcı bakımı yapılmamalıdır.

Nakliyede Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

Taşıma ve nakliye işlemini koli üzerindeki işaretlemeleri ve uyarıları dikkate alarak orijinal ambalajı ile yapınız. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek (nem, su, darbe vs.) etkenlerden koruyunuz.

KARŞILAŞILABİLECEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER

Problem	Sebeup	Çözüm
• Ön panel üzerindeki ışıklı anahtarlar yanmıyor.	• Elektrik kesiktir. • Elektrik bağlantısı yoktur. • Priz bozuktur.	• Fişi prize iyice yerleştirin. • Prizi kontrol edin.
• Buhar anahtarı ON konumunda iken ledi yanmıyor.	• Emniyet sigortası devreye girmiştir.	• Cihazın elektrik bağlantısını kesin. “SİLTER” yetkili servisine başvurun.
• Cihaz fişe takılmasına rağmen buhar üretmiyor.	• Ön panel üzerindeki buhar anahtarı kapalı durumdadır.	• Buhar anahtarını “ON” konumuna getirin. • Hala cihazınız buhar vermiyorsa “SİLTER” yetkili servisine başvurun.
• Cihaz ısınıyor fakat buhar çıkışı az veya buhar çıkışı yok.	• Su deposu boştur. • Ön panel üzerindeki pedal anahtarı kapalı konumundadır. • Buhar çıkış mekanizması delikleri tıkanmıştır.	• Su deposunu doldurun. • Ön panel üzerinde bulunan pedal anahtarını açık konuma getirin. • Buhar ikaz lambası yanana kadar bekleyin. • Hala cihazınız buhar vermiyorsa “SİLTER” yetkili servisine başvurun.
• Buhar çıkış mekanizmasından su geliyor.	• Su deposu gereğinden fazla doludur. • Buhar çıkış mekanizmasından ilk defa veya uzun bir ara sonra buhar verilmiştir	• Su seviye tespit borusunu kullanarak fazla suyu boşaltın. • Bir süre buhar vermeye devam edin, mekanizma parçaları ısınır ve su çıkışı sona erer. Bu normal bir durumdur, problem olarak görülmemelidir.
• Su doldururken üzerine kaynar su sıçratıyor.	• Kullanım esnasında su deposu sıcak iken tekrar dolum yapıyorsunuz.	• Sayfa 7’teki kullanım esnasında tekrar su doldurma talimatına uyarak dolum yapın.
• Cihaz sürekli buhar veriyor. Durduramıyorum.		• Cihazın elektrik bağlantısını kesin. “SİLTER” yetkili servisine başvurun.
• Depoda su var ama su yok lambası sürekli yanıyor.		• Cihazın elektrik bağlantısını kesin. “SİLTER” yetkili servisine başvurun.
• Su deposu kapağı sıkı sıkıya kapalı ama hala buhar kaçırıyor.	• Kapak contası aşınmıştır.	• Cihazın elektrik bağlantısını kesin. Cihaz soğuduktan sonra, yedek parça olarak verilen yeni kapak contası ile değiştirin. • Eğer sorun devam ediyorsa, “SİLTER” yetkili servisine başvurun.
• Manometrenin ibresi 5 bar basınçtan fazla gösteriyor.		• Cihazın elektrik bağlantısını kesin. “SİLTER” yetkili servisine başvurun.
• Buhar lambası ütüleme esnasında yanıp sönüyor.	• Problem değil, bu olağan bir durumdur.	
• Buhar çıkış mekanizması hareket etmiyor.		• Cihazın elektrik bağlantısını kesin. “SİLTER” yetkili servisine başvurun.



3290161



İmalatçı Firma



**SİLTER İLERİ ÜTÜLEME SİSTEMLERİ
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

Muratçeşme Mah. Eski Silivri Cad. . No: 42-44 34535

Mimarsinan - Büyükçekmece / İstanbul

Tel: (0212) 861 45 15 pbx • Fax: (0212) 861 45 20

admin@silter.com.tr • ssahin@silter.com.tr • www.silter.com.tr