



Süper Mini Profesyonel

KULLANMA KILAVUZU



SESLİ İKAZ SİSTEMLİ

Model: SPR/MN 2075

7.5 litre



EN 60335-2-3

İmalatçı Firma




SİLTER İLERİ ÜTÜLEME SİSTEMLERİ
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Muratçeşme Mah. Eski Silivri Cad. . No: 42-44 34535
Mimarsinan - Büyükçekmece / İstanbul
Tel: (0212) 861 45 15 pbx • Fax: (0212) 861 45 22
ssahin@silter.com.tr • www.silter.com.tr

Her hakkı mahfuzdur © 1999
İstanbul / Türkiye

RT1.1-03.09

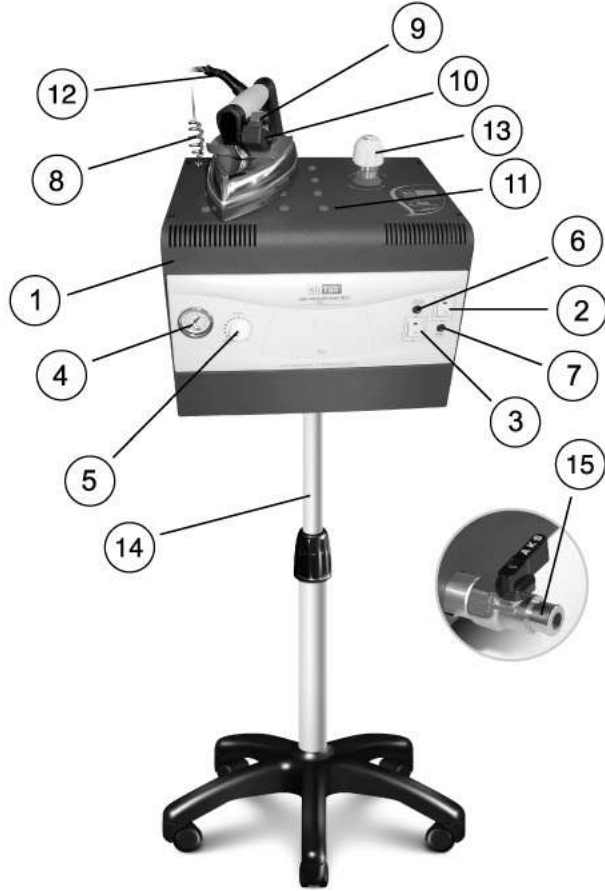

Süper Mini Profesyonel
Model: SPR/MN 2075
 Su hacmi: 7.5 litre

Cihazın
kullanım
ömrü
10
 yıldır

1. Cihaz Gövdesi (Buhar kazanını barındırır)
2. Ütüyü çalıştıran ısıklı elektrik düğmesi
3. Buhar kazanını çalıştıran ısıklı elektrik düğmesi
4. Buhar basıncını gösteren manometre
5. Buhar akışını ayarlayabileceğiniz kısıcı vana
6. Su bittiğinde yanan "su yok" ikaz lambası
7. Buhar oluştuğunda yanan "buhar" ikaz lambası
8. Gövde-ütü bağlantı kablosu ve buhar hortumunun takıldığı anten yay
9. Buhar kontrol düğmesi
10. Termostat ayar düğmesi
11. Ütü dinlendirme zemini
12. Gövde-ütü bağlantı kablosu ve buhar hortumu
13. Su deposu kapağı (emniyet ventili)
14. Ayarlanabilir sehpa
15. Su Tahliye musluğu

Cihazın Özellikleri

- Cihaz, paslanmaz çelikten yapılmış bir buhar kazanı sistemi ve ona bağlı bir ütüden meydana gelmektedir. Rezistansın, kazanın içine konulan suyu kaynatarak oluşturduğu basınçlı buhar; ütünün üzerinde bulunan kontrol düğmesine basılarak harekete geçer ve ısıya dayanıklı silikon hortumdan ve sonrasında ütünün içerisindeki sıcak kanallardan dolaşır ütü tabanının deliklerinden dışarıya çıkarak mükemmel bir ütüleme yapma imkanı verir.
- Buhar kazanının su alma kapasitesi 7.5 Litre dir.
- Cihaz buhar kontrol düğmesine basıldığı sürece, kazanın içindeki su bitene kadar sürekli ve 3,5 bar basıncında buhar verir.
- 4 kademeli emniyet sistemine sahiptir.
- Kazan rezistansı 2500 Watt dır. Ütülerde 800 Wat'dır. Sürekli olarak basınçlı ve kuru buhar sağlayan cihaz hızlı ve dolayısıyla daha az enerji tüketerek ütüleme yapmanızı sağlar.
- Cihaz 220/230 Volt 50/60 Hz elektrik enerjisi ile çalışır.
- Ürün standart numarası: TS 2002 EN 60335-2-3

Teknik Özellikler

Su Kapasitesi	7.5 lt
Buhar basıncı	3.5 bar
Min. Buhar Çıkış Süresi	Yaklaşık 6,5 saat
Kazan Rezistans Gücü (220V'ta)	2500 Watt
Ütü Rezistans Gücü (220V'ta)	800 Watt
Besleme	220/230 V, 50/60Hz
Kutu Boyutları (yaklaşık mm)	470 x 420 x 385
(Sehpa hariç) Ağırlık (Net)	~13.4 kg

Cihazı nereye kurmalı?

Cihazın, kendisi için özel üretilmiş tekerlekli sehpa ile birlikte kullanılması idealdir.

Ütüyü koyduğunuz yüzeyin eğimli veya kaygan olmaması gerekir. Ütü masasının ütüleme yapacağınız alanının hemen arkasına yerleştirmeniz en ideal olanıdır

Uyarı: Cihazın uzun ömürlü ve verimli çalışması için her 5 kullanımda bir periyodik bakımını mutlaka yapınız. (Bkz. madde 9)

4 Kademeli Emniyet Sistemi

Cihazın 4 aşamalı bir güvenlik sistemi vardır.

1. Cihazın belirli bir basıncın üzerine çıkmasına müsaade etmeyen presostat.
2. Aşırı ısınmayı engelleyen bimetal disk termostat.
3. Termostatın arızalanması halinde devreye giren emniyet sigortası. (Bu gibi hallerde emniyet sigortası, kazanın elektriğini keser ve kazan anahtarının lambası söner. Bu durumda cihazınızı en yakın Silter yetkili servisine göstermeniz gerekmektedir.)
4. Yukarıdaki emniyet tertibatının hepsinin aynı anda arızalanması halinde kazandaki buharı otomatik olarak tahliye eden mekanik emniyet vanası.

Güvenlik İkazları

- Cihaz 220 V –230 V elektrik enerjisi ile çalışır.
- Kullanılan priz mutlaka topraklı olmalıdır.
- Hasar görmüş elektrik kablolu cihazı kesinlikle çalıştırmayın ve en yakın **SILTER** yetkili servisine müracaat ederek hasarlı kabloların değiştirilmesini temin edin. Aynı şekilde cihazın buhar hortumunun hasar görmesi ve buhar kaçırmaya başlaması halinde de yetkili servise başvurunuz.
- Ütünüzün taban sıcaklığı yüksek olacağı için, ütü tabanı ile doğrudan doğruya tensel temastan kaçınınız. Ütüleme esnasında üzerine koymanızı tavsiye ettiğimiz silikon ütüleme altlığı da belli bir süre sonra yüksek sıcaklığa erişebileceği için, ona dokunurken de dikkatli olunuz.
- Cihazın sürekli, yoğun ve yüksek sıcaklıkta buhar verme özelliği vardır. Yakın mesafeden insan tenine doğrudan buhar verilmesinden ihtiyaten sakınılmalıdır.
- Özellikle çalışır halde iken, cihaza çocukların yaklaşmasına izin vermeyiniz.
- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda kesinlikle fişten çekiniz. Elektrik fişi prizde unutulmuş, gözetimsiz haldeki cihazlar çocukların istenmeyen tehlikelere yol açmasına sebebiyet verebilir.
- Taşırken dikkatli olunuz. Düşme sonucu cihazınız hasar görebilir.
- Cihazınızı su veya diğer sıvı maddelerin içine daldırmayın.
- Cihazınızın su deposu kapağını kesinlikle cihaz çalışır halde iken açmaya çalışmayınız.
- Cihazınızın su deposu kapağını, su koyduktan sonra aşırı derecede sıkıştırmayınız. Şayet su deposu kapağı bu şekildeki zorlanmalardan hasar görürse, bir **SILTER** yetkili servisine uğrayıp bu kapağı değiştirin.
- Su deposunu doldurmadan ve boşaltmadan önce daima cihazın fişi prizden çekilmiş olmalıdır.
- Ütüleme esnasında su deposunda su biterse (yani kazan anahtarının lambası sönerse), fakat sizin hala ütü yapmanızı gerekiyorsa: Önce elektrik fişini prizden çekin. Buhar kazanında hala bir miktar buhar olacağı için su deposu kapağını hemen açmayın. Kapağı yavaş yavaş döndürüp buharın çıkmaya başladığı noktada durun ve içerideki buharın tamamen tahliye olmasını bekleyin. Tahliye işlemi tamamlandıktan sonra kapağı açıp yeterli miktarda suyu doldurun.

Uyarı

Bu esnada, su doldurma işlemini yaparken buhar kazanı hala sıcak olacağı için sıcak su sıçratabilir. Dikkatli olun.

Cihaz çalışırken ve buhar kazanında basınç varken kesinlikle tahliye vanasını açmayınız.

- Dikkat! Cihaz çalışırken kesinlikle su tahliye vanasını açmayınız
- Dikkat! Cihazınızın su deposu kapağını cihaz çalışırken açmayınız.
- Kazandaki suyu tahliye etmeden önce buhar kazanı anahtarını kapatınız, fişi prizden çıkarınız ve manometredeki basıncın (0) sıfır bar olduğunu görünüz.
- Kazandaki suyu tahliye etmeden önce bidonu kazanın altına yerleştiriniz.
- Cihazınızın su deposu kapağını, su koyduktan sonra aşırı derecede sıkımayınız. Kapak tam kapatıldıktan sonra çeyrek tur çevirilerek sıkılır. Şayet su deposu kapağı aşırı şekilde sıkılmasıyla zorlanmalardan hasar görürse, bir silter yetkili servisine uğrayıp bu kapağı değiştirin.
- Kullanım esnasında su biterse; su yok ikaz lambası yanarsa, cihazı çalışır halde bırakmayınız.
- Emniyetiniz için cihaz basıncı sıfıra düşmeden kapağı açmayınız. Tekrar su doldurmak için kılavuzun ilerideki sayfalarında bulunan talimata uyunuz.

Cihazınızı kendiniz tamir etmeye kalkmayınız. İçini açmayınız. Mutlaka yetkili servise müracaat ediniz.

Cihazın Kullanımı

1.

Cihazın elektriğe bağlı olmadığına emin olun. Su deposu kapağını saat istikametine ters yönde çevirerek yerinden çıkarınız. Süper Mini kutusunun içinde gelen huniyi ve ölçekli bardağı kullanarak, cihaz kapasitesini aşmayacak kadar musluk suyu koyun. Bu miktarı ölçekli bardaktan yararlanarak ayarlayabilirsiniz.

Tavsiye

Eğer hazır sıcak musluk suyunuz varsa, bu suyu da kullanabilirsiniz. Böylece cihazınız daha kısa sürede ütülemeye hazır olacaktır.

Kullanılacak Su

Normal, temiz musluk suyu kullanınız. Şayet musluk suyunuz çok sert ise kaynatılmış su, karbon ve reçine filtreli veya ters ozmos yöntemi ile işlenmiş su kullanmanızı öneririz.

Kullanılmayacak Sıvılar

- Cihazınızı temizlemek için kireç sökücü veya kireç önleyici kimyasal hiçbir ürün kullanılmamalıdır.
- Parfüm, esans vs. ihtiva eden kimyasal sıvılar kullanılan suya eklenmemelidir.
- Lekeye sebebiyet vermeme için buzdolabı suyu, akü suyu, yağmur suyu, klima suyu gibi sular kullanılmamalıdır.
- Aksi takdirde üründe ve yedek parçalarda meydana gelen arıza ve sorunlarda firmamız sorumlu değildir.

Uyarı

Şayet ütüleme yaparken kazandaki su biterse ve sıcak cihaza tekrar su doldurup devam etmek isterseniz, yapacağınız işlemler için güvenlik ikazları bölümünün son maddesini okuyunuz.

2.

Kutunuzda mevcut olan ölçekli su seviye borusunu, su doldurulan delikten aşağı dik olarak, ölçekli tarafı aşağı gelecek ve boru su deposunun dibine değecek şekilde sokunuz. Parmağınızla üst deliğini tıkayarak boruyu çıkarınız. Borunun içinde su deposundaki suyun miktarını gösterecek kadar su kaldığını göreceksiniz.

Uyarı

Cihaz kapasitesinden fazla dolum yapılması halinde, kazanda buharın oluşacağı boşluk kalmayacağı için, ütüleme esnasında ütüünüzden sular damlayacaktır.

Bu işlemi bitirdikten sonra, su deposu kapağını sıkıca kapatınız. Fakat aşırı sıkımayınız.

3.

Cihazın ön panelindeki düğmelerin kapalı konumda olduğundan emin olunuz. Elektrik fişini, en yakındaki toprak hatlı bir elektrik prizine takınız. Unutmayın: elektrik priziniz mutlaka topraklı olmalıdır. Fişin, prize iyice yerleştiğinden emin olun.



4.

Buharlı Ütöleme

Süper Mininin ön panelindeki iki düğmeyi açık konumuna getiriniz. Ütünüzün termostat ayar düğmesini ütöleyeceğiniz giysinin malzemesine uygun bir sıcaklığa ayarlayın. (yardım için sayfa 8'deki sıcaklık ayarlar tablosuna bakabilirsiniz.)

Cihazın ütü yapmaya hazır hale gelmesi için: ön panel üzerindeki buhar lambasının yanmasını bekleyiniz. (Bu süre yaklaşık 10 -15 dakikadır).

Bu bekleme esnasında iki parçadan oluşan anten yayını birleştirin ve yerine yerleştirin. Ütü kablosunu anten yayının üstündeki delikten uygun bir şekilde geçirin.

Uyarı

Bu aşamadan sonra su deposu kapağını kesinlikle açmayınız.

5.

Buhar lambası yandığı anda cihazınız ütölemeye hazır demektir.

Not

Bu lamda ütöleme esnasında yanıp sönebilir. Bu normal bir durumdur.

Çalışma esnasında buhar seviyesini gösteren manometrenin ibresi 3 ile 3.5 bar arasında gidip gelecektir. El ütüsünün üzerindeki buhar kontrol düğmesine, ütüyü ütöleme masasının dışında kalacak şekilde tutarak, ütüye başlamadan önce ihtiyaten birkaç kere basılmak suretiyle istenmeyen su ve kireç çıkışlarının elbisenize gelmesine mani olun.

Ön panel üzerinde bulunan kısıcı vana ile buhar miktarını ayarlayabilirsiniz.

Tavsiye

Ütünüzün tabanına uygun bir teflon ütöleme altlığı edinerek giysilerin yanması ve parlaması gibi risklerden tamamen kurtulabilirsiniz. Teflon ütöleme altlığını ürünlerimizi aldığınız satıcıdan temin edebilirsiniz.

Uyarı: Cihazın uzun ömürlü ve verimli çalışması için her 5 kullanımda bir periyodik bakımını mutlaka yapınız. (Bkz. madde 9)

6.

Artık keyifli bir ütölemeye başlayabilirsiniz. Cihazın yoğun ve sürekli buhar verme özelliği sayesinde, her çeşit kumaşı zahmetsizce ve çok daha kısa sürelerde profesyonelce ütöleyebilirsiniz. Kullanım esnasında ütünüzü cihaz üzerindeki ütü dinlendirme zeminine koyabilirsiniz.

Ütöleme esnasında hep aynı kumaş cinsini ütölemeyeceğiniz için ütünüzün termostat ayar düğmesini her kumaş cinsinin gerektirdiği sıcaklığa göre ayarlayın. Aşağıdaki sıcaklık ayar tablosu, hangi kumaş cinsinin hangi termostat ayar düğmesi konumunda ütülenmesi gerektiğini gösterir.



Sıcaklık Ayar Tablosu

Kumaş Cinsi	Termostat Ayar Düğmesi Konumu
Sentetik giysiler, Akrilik, ipek, Polyamid, Asetat, Orlon, Naylon Polyester, Viskos, Suni dokumalar	●
Yün, Suni ipek	● ●
Pamuk	● ● ●
Keten	● ● ● ●

Uyarı

Termostat ayarı iki nokta ve altında kuru ütöleme yapınız. Aksi halde sulu buhar çıkışı olacaktır.

Uyarı: Cihazın uzun ömürlü ve verimli çalışması için her 5 kullanımda bir periyodik bakımını mutlaka yapınız. (Bkz. madde 9)

7.

Ütöleme esnasında depodaki suyun bittiği nasıl anlaşılır?

Ütöleme esnasında su bittiği zaman ön panel üzerinde bulunan su yok lambası yanar ve kazan anahtarının lambası söner. Ütününzen buhar çıkışı kesilir. Manometrenin ibresi sıfır konumuna düşer.

Kullanım esnasında tekrar su doldurmak için

Önce kazan ve ütü çalıştıran düğmeleri kapatıp elektrik fişini prizden çekin. Buhar kazanında hala bir miktar buhar olacağı için su deposu kapağını kesinlikle hemen açmayınız. Kapağı yavaş yavaş döndürüp buharın çıkmaya başladığı noktada durun ve içerideki buharın tamamen tahliye olmasını bekleyin. Tahliye işlemi tamamlandıktan sonra kapağı açın, bir müddet kazanın soğumasını bekleyip huni yardımıyla suyu yavaşça doldurun.

Uyarı

Su doldurma işlemini yaparken buhar kazanı hala sıcak ise, başlangıçta suyu azar azar dikkatli bir şekilde doldurun. Aksi takdirde üzerinize sıcak su sıçrayabilir ve kazandaki ani sıcaklık değişimleri kazan ömrünü azaltabilir. Bir süre sonra kazanın harareti normale dönecektir. O zaman normal su doldurma işlemine rahatça devam edebilirsiniz. Tekrar elektrik fişini prize takıp düğmeleri ON konumuna alınız.

Kuru Ütöleme (Buharsız Ütöleme)

Kuru ütöleme yapmak için sadece cihazın ön panelinde yer alan ütö anahtarını açık konumuna getiriniz. Buhar kazanını çalıştıran ışıklı anahtar kapalı konuma getiriniz. Termostat ayar düğmesini ütöleyeceğiniz kumaşın cinsine uygun bir sıcaklığa getiriniz. 4-5 dakika sonra ütölemeye başlayabilirsiniz.

Ütöleme işleminiz bittikten sonra

Ütöleme işleminiz bittikten sonra, öncelikle cihazın ön paneli üzerindeki ütö anahtarını ve buhar kazanı anahtarını kapalı konuma getiriniz. Daha sonra elektrik fişini prizden çıkartarak bir müddet cihazın soğumasını bekleyiniz. Cihazınız soğuduktan sonra uygun bir yere kaldırabilirsiniz.

8.

Kullanım Sonrası Tahliye

İşiniz bittiğinde, öncelikle;

1. Cihazın kontrol paneli üzerindeki bütün anahtar ve düğmeleri kapalı konum getiriniz.
2. Elektrik fişini prizden çıkartarak bir müddet cihazın soğumasını bekleyiniz.
3. Su tahliye hortumunu vana ucuna bağlantısını yapınız.
4. Su tahliye hortumunu, tamin edeceğimiz ve içine önceden yaklaşık 1 lt soğuk su konulmuş bidona yerleştiriniz.
5. Kulpu yavaş yavaş çevirerek kazandaki suyun boşalmasını sağlayınız.



9.

Cihazın Uzun Ömürlü ve Verimli Çalışması İçin Yapılması Gereken Periyodik Bakım

Normal kullanım şartlarında kullanılan suyun sertliğine göre, cihazın sürekli kullanımında 5-10 kullanım sonrası, aralıklı kullanımda 1-3 kullanım sonrası buhar kazanında tortu ve kireç temizlenmesi gerekmektedir. Yapılan bu temizlik ile

- a- Enerji tasarrufu sağlanacak
- b- Kullanılan kontrol düzeneklerinin ömrü uzatılacak
- c- Buhar kalitesi artmış olacak.

İşlemin yapılışı

- 1- Kazan içerisindeki suyu kullanım sonrası tahliye talimatına göre boşaltınız.
- 2- Cihazın emniyet ventili kapağını çıkartınız.
- 3- Cihazın fişini prize takınız ve buhar anahtarını açınız.
- 4- Su yok lambası yanıncaya kadar bekleyiniz. Su yok sinyalinden sonra buhar anahtar düğmesini kapatıp cihaz fişini prizden çekiniz.
- 5- Cihazın kazanına huni yardımı ile dikkatli ve yavaş su doldurunuz.

Uyarı: Bu esnada kazan sıcak olduğundan konulan su huni üzerinden dışarıya sıçrayabilir.

- 6- Kazan içerisine 1.5-2 litre su doldurunuz.
 - 7- Kazan tahliye vanasını dikkatlice sonuna kadar açarak kirli suyu tahliye bidonuna boşaltınız.
- Uyarı:** Tahliye musluğundan çıkan su sıcak olacağından dikkatli olunuz.
- 8- Kazan içerisindeki kirliliğe göre işlemi tekrarlayınız.

10.

Temizleme

1. Cihazı nemli bir bezle silin.
2. Ütö tabanındaki buhar çıkış deliklerini metal bir şişle dikkatli bir şekilde temizleyerek sudan kaynaklanan kireç kalıntılarının zaman içinde delikleri tıkamasını önleyiniz. Ütö tabanını da ılık iken kalın nemli bir pamuklu bez ile silerseniz, ütünün kullanım ömrü artacaktır. Düzenli olarak silinmeyen ve delikleri temizlenmeyen ütö tabanlarında zamanla çıkması zor kireç kalıntıları oluşabilir.

Uyarı

Ütö tabanını kesinlikle suya daldırarak veya su altında temizlemeyin.

Dikkat!

Ütö tabanını temizlemek için kesinlikle bulaşık teli gibi metal içeren temizlik araçları, temizlik deterjanları, kireç sökücü kimyasallar ve arındırıcı malzemeler kullanmayınız.

11.

Taşıma ve nakliye de dikkat edilmesi gereken kurallar

1. Taşıma ve nakliye işlemini koli üzerindeki işaretlemeleri ve uyarıları dikkate alarak orijinal ambalajı ile yapınız. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek (nem, su, darbe vs.) etkenlerden koruyunuz.

Uyarı: Cihazın uzun ömürlü ve verimli çalışması için her 5 kullanımda bir periyodik bakımını mutlaka yapınız. (Bkz. madde 9)

KARŞILAŞILABİLECEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ		
Problem	Sebebe	Çözüm
• Ön panel üzerindeki ışıklı anahtarlar yanmıyor.	• Elektrik kesiktir. • Elektrik bağlantısı yok. • Priz bozuktur.	• Fişi prize iyice yerleştirin. • Prizi kontrol edin.
• Ütü ısınmıyor	• Termostat ayarı minimum pozisyonunda. • Taban yeterince sıcak değil. • Ön panel üzerindeki ütü anahtarı kapalı konumunda	• Termostat ayar düğmesini gereken sıcaklığa ayarlayın. • Ütü tabanı hala ısınıyor. • Tüm bunları yapmanıza rağmen hala ütünüz ısınmıyorsa Silter yetkili servisine başvurun.
• Ütü ısınıyor fakat buhar çıkışı az veya buhar çıkışı yok.	• Su deposu boş. • Ön panel üzerindeki kazan buhar anahtarı kapalı konumunda • Henüz buhar lambası yanmadı. • Ütü tabanı buhar çıkış delikleri tıkanmış.	• Su deposunu doldurun. • Ön panel üzerinde bulunan kazan buhar anahtarını açık konumuna getirip, buhar lambasının yanmasını bekleyiniz. • Buhar ikaz lambası yanana kadar bekleyin. • Ütü soğukken tabanındaki buhar çıkış deliklerini metal bir şişle dikkatli bir şekilde temizleyin. • Tüm bunları yapmanıza rağmen hala buhar çıkışı yoksa Silter yetkili servisine başvurun.
• Ütünün tabanından sular geliyor.	• Su deposu gereğinden fazla dolu. • Termostat ayarı düşük. • Taban yeterince sıcak değil.	• Su seviye tesbit borusunu kullanarak fazla suyu boşaltın. • Termostat ayar düğmesini gereken sıcaklığa ayarlayın. • Ütü tabanı hala ısınıyor.
• Su doldururken üzerime kaynar su sıçrıyor.	• Kullanım esnasında su deposu sıcak iken tekrar dolum yapıyorsunuz.	• Sayfa 9'daki kullanım esnasında tekrar su doldurma talimatına uyararak dolum yapın.
• Ütü sürekli buhar veriyor. Durduramıyorum		• Cihazın elektrik bağlantısını kesin. Silter yetkili servisine başvurun.
• Depoda su var ama buhar kazanı anahtarının lambası yanmıyor.		• Cihazın elektrik bağlantısını kesin. Silter yetkili servisine başvurun.
• Su deposu kapağı sıkı sıkıya kapalı ama hala buhar kaçıyor.	• Kapaktaki conta deforme olmuştur. • Kapak mekanizması bozulmuştur. • Prosestat arızalanmıştır.	• Yeni conta takınız. • Yeni kapak temin ediniz. Silter yetkili servisine başvurun.
• Manometrenin ibresi 4 bar basınçtan fazla gösteriyor.		• Cihazın elektrik bağlantısını kesin. Silter yetkili servisine başvurun.
• Buhar lambası ütöleme esnasında yanıp sönüyor.	• Problem değil, bu olağan bir durumdur.	
• Ütü yaparken kumaşta leke oluyor.	• Uzun süre bakım yapılmadı • Kullanılmaması gereken sıvılar kullanıldı	• Kazanı boşaltın, periyodik bakım talimatına uygun temizlik yapın



SUPER MINI
2075
PROFESSIONAL

SILTER®

İLERİ ÜTÖLEME SİSTEMLERİ

[Signature]