

VESTEL

TELEVİZYON

KULLANIM KILAVUZU

65U9631 65"4K SMART TV

Değerli Müşterimiz,

Öncelikle doğa ve teknoloji dostu ürünümüzü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinerek, modern tesislerde üretilen, titiz kalite kontrollerinden geçirilen televizyonunuz kullanımınıza sunulmaktadır.

Bu kullanım kılavuzu size cihazınızın kullanımında yol gösterecektir; cihazınızın en ileri teknolojik çözümler içerdığını ve kullanımının son derece kolay olduğunu göreceksiniz.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir. Cihazınızı kullanırken keyif almamızı diliyoruz.

Bu ürün, çevreye saygılı **VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.** tesislerinde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

Önemli Güvenlik Bilgileri

Cihazınızı hızlı bir şekilde öğrenmek ve tüm fonksiyonlarını kullanabilmek için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra başvurmak üzere saklayınız.

Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın kullanımı, kurulumu, güvenliği, kullanım amaçları, temizliği ve bakımı ile sorun giderme hakkında önemli bilgiler içermektedir.

Kullanım kılavuzunda belirtilen açıklamalara uygun hareket ediniz.

 **UYARI:** Ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi.

 **ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Tehlikeli voltaj.

 **DİKKAT:** Yaralanma veya eşyalara zarar gelme riski.

 **ÖNEMLİ:** Sistemi düzgün biçimde çalıştırma.

 **NOT:** Ek notlar işaretlenmiştir.

 **BAKIM:** Önemli bakım bileşeni

İçerikler

Değerli Müşterimiz.....	1
Temizlik ve Bakım Sırasında Uyulması Gerekli Güvenlik Bilgileri.....	7
Nakliye ve Sevkiyat Sırasında Uyulması Gerekli Güvenlik Bilgileri.....	7
Piller.....	7
UYARI.....	8
Sonumluluk Sınırlaması.....	8
Özellikler.....	8
Ultra HD (UHD).....	8
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) / Hibrit Kayıt-Gama (HLG).....	9
Dolby Vision.....	9
Dahil Olan Aksesuarlar.....	9
Bekleme Modu Resmi.....	10
Bekleme Bildirileri.....	10
TV Kontrol Tuşu ve Çalıştırma.....	11
Kanal Değiştirme ve Ses Seviyesi Ayarlama.....	12
Bekleme Tuşu ile Sifirleyiniz ve Gücü Kapatınız.....	12
Ana TV Menüünü Kullanma.....	13
Pilleri Uzaktan Kumandanıza Yerleştiriniz.....	15
Güç Bağlantısı.....	16
Anten Bağlantısı.....	16
Bertaraf Bilgileri.....	17
[İşletme Kullanıcıları].....	18
Özellikleri.....	18
Uzaktan Kumanda.....	20
Bağlantılar.....	22
Açma/Kapatma.....	23
Televizyonu Kapatmak İçin.....	23
İlk Kurulum.....	23
Yayın Türünün Seçilmesi Hakkında.....	25
TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) kurulumu.....	26

Güvenlik Bilgileri



DİKKAT

ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ
AÇIMAYINIZ

DİKKAT: Elektrik çarpması riskini azaltmak için kapağı (veya arka kısmı) çıkarmayınız. İçeride kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek herhangi bir parça bulunmamaktadır. Servis işlemlerini uzman servis personeline yaptırınız.

TV'nizi aşırı ortam koşullarında çalıştırmak cihaza zarar verebilir.



Aşırı hava koşullarında (fırtınalar, yıldırımlar) ve uzun süre kullanılmama durumunda (tatil), TV'nin fişini çekiniz. Elektrik kablosu TV setinin elektrik şebekesi ile olan bağlantısının kesilmesi için kullanılır, dolayısı ile hali hazırda işleyebilir kalcaktır.

Eğer TV seti elektrik şebekesinden ayrılmazsa, bekleme modunda olduğunda ve hatta kapatıldığında dahi her durumda halen enerji çekmeye devam edecektir.



Bu işaret, cihazla birlikte verilen dokümanlarda, cihazın işletim ve bakımıyla ilgili önemli bilgilerin olduğunu belirtir.

NOT: Özellikleri kullanmak için ekranda verilen talimatları izleyiniz.

Uydu Kanal Tablosu Özelliğini Kullanma	28
USB Girişi Yoluyla Medya Tekrar Oynatma	28
Ortam Tarayıcı	29
Özel Açılış Logosu	30
[CEC]	30
Oyun Modu	31
Otomatik Düşük Gecikme Modu	31
Ayarlar Menüsi İçeriği	33
TV'nin Genel Kullanımı	40
Kanal Listesinin Kullanılması	40
Yenişin Ayarlarını Yapılandırma	41
Elektronik Program Rehberi	42
Teletext Servisleri	43
Yazılım Yükseltme	43
Sorun Giderme	44
Bağlanabilirlik	47
Kablolu Bağlantı	47
Kablosuz Bağlantı	48
Ağ Tabanlı Bekleme Modu	50
Kablosuz Ekran	50
Bağlantı Sorunlarını Giderme	51
İnternet Bağlantısı Kullanılmıyor / Ses ve Görüntü Paylaşımı Çalışmıyor	51
Geçersiz Alan Adı	52
Ses ve Görüntü Paylaşımı Ağ Servisinin Kullanımı	52
Uygulamalar	53
İnternet Tarayıcısı	53
HBBTV Sistemi	54
Smart Center	56
DVB İşlevsellik Bilgileri	58
ÖNEMLİ UYARILAR!	62
Müşterinin İsteğe Bağlı Hakları	64

Ürün Üzerindeki İşaretler

Aşağıdaki semboller ürün üzerindeki sınırlamalar ve önlemler ile güvenliğin talimatları için işaretçi olarak kullanılmaktadır. Buradaki açıklamaları her biri, sadece ürünün ilgili işaretçi taşıması durumunda değerlendirilmelidir. NOT Bu bilgilere güvenlik açısından dikkat ediniz.

Sınıf II Ekipman: Bu cihaz, elektriksel topraklamaya bir emniyet bağlantısı yapımını gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır.

Tehlikeli Elektrikli Klemens: İşaretlenmiş klemens(ler) normal çalışma koşullarında elektrik iletmediği için tehlikelidir.

Dikkat, Bakınız Kullanım Açıklamaları: İşaretli alan(lar) kullanıcı tarafından değiştirilecek pul veya düğme tipi pilleri içermektedir.

Sınıf I Lazer Ürün: Bu ürün, öngörülen çalışma koşullarında makul ölçüde güvenli olan Sınıf I lazer kaynağı içermektedir.



UYARI

Televizyon düşmesi durumunda ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Özellikle çocukların maruz kalabileceği birçok yaralanma aşağıdakiler gibi basit tedbirler alınarak önlenir:

DAİMA televizyonun üreticisi tarafından önerilen kabinleri veya sehpaları veya montaj yöntemlerini kullanın.

DAİMA televizyonu güvenli bir şekilde deşleylebilecek mobilyalar kullanın.

DAİMA televizyonun destek aldığı mobilyanın kenarından sarkmamasını sağlayın.

DAİMA televizyonu veya başka kontrol aygıtlarına ulaşmak için mobilyaların üstüne çıkmamanı tehlikeleri hakkında çocukları bilgilendirin.

DAİMA televizyona bağlı kabloların üzerine basılmayacak, çekilmeyecek veya tutulmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

ASLA televizyonu sabit olmayan bir yere yerleştirmeiniz.

ASLA televizyonu yüksek mobilyalar (örneğin daldarlar veya kitaplıklar) üstüne hem mobilyayı hem de televizyonu uygun bir desteğe monte etmeden yerleştirmeiniz.

ASLA televizyonu televizyon ile taşıyan mobilya arasına yerleştirilmiş kıyafetlerin veya başka maddelerin üstüne koymayın.

ASLA oyuncaklar veya uzaktan kumandalar gibi çocuklara tırmama isteği uyandıran nesneleri televizyon veya televizyonun üzerine yerleştirildiği mobilyanın üzerine yerleştirmeiniz.

Ekipman sadece 2 m'nin altındaki yüksekliklere monte edilmeye uygundur. Eğer mevcut televizyonunuz yerinden sökülecek veya yer değiştirilecekse, yukarıda belirtilen tedbirlerin ayrılmaması uygulanması gereklidir.

DUVARA MONTAJ UYARILARI

TV'nizi duvara monte etmeden önce, bu açıklamaları okuyunuz. Duvara montaj seti opsiyoneldir. Eğer TV'nizi ile birlikte duvara montaj seti verilmemişse, bölgenizdeki yetkili servisten temin edebilirsiniz(satın alınan modele göre ücretli/ücretsiz bilgisi değişmektedir). TV'yi tavana ya da eğimli bir duvara monte etmeyiniz. Belirtilen duvara montaj vidalarını ve diğer aksesuarları kullanınız. TV'nin düşmemesi için duvara montaj vidalarını gerektirdi kadar sıkınız. Vidaları ağır sıkımayınız.

UYARI

ELEKTRİK bağlantısı yoluyla veya koruyucu topraklamaya bağlantıyla bulunan başka bir cihaz aracılığıyla binanın koruyucu topraklamasına bağlanan ve loadsyel kablo kullanılarak bir televizyon dağıtım sistemine bağlanan aihaz, bazı koşullarda yangın tehlikesi oluşturabilir. Bu nedenle belirli bir frekans aralığının altında elektriksel izolasyon sağlayan bir ağıt yoluyla bir televizyon dağıtım sistemine bağlantı sağlanmalıdır (galvanik izolatör, bakınız EN 60728-II).

ÖNEMLİ - Kurulum veya çalışma öncesinde bu talimatları tam olarak okuyunuz.

UYARI: Fiziksel, algısal veya zihinsel olarak yetersiz veya deneyimsiz kişiler (çocuklar dahil) güvenliklerinden sorumlu olan bir kişinin gözetimini olmadan elektrikli bu cihazı kullanmamalıdır.

- Bu TV setini deniz seviyesinden 5000 metreden düşük bir rakımda, kuru yerlerde ve ortalama ya da tropikal iklimlere sahip bölgelerde kullanınız.
- Bu TV seti ev ve benzeri iç mekan kullanımlarını uygundur, ancak topluma açık alanlarda da kullanılabilir.
- Havalandırma amacıyla, TV'nin çevresinde en az 5cm açıklık bırakılması gereklidir.
- Havalandırma açıklıkları, gazete, masa örtüsü, perde gibi nesneler ile kapatılmamalı veya engellenmemelidir.
- Güç kablosu kolaylıkla erişilebilir olmalıdır. Güç kablosu üzerine TV, mobilya, vs. yerleştirmeiniz veya kabloyu bükmeiniz. Hasar görmüş bir güç kablosu/fiş yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu neden olabilir. Güç kablosunu fişten tutunuz, kablodan çekerek prizden çekmeyiniz. Güç kablosuna/fişe asla ısılak ellerle dokunmayınız; bunu yapmak kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu asla düğümlemeyiniz veya başka kablolarla birlikte bağlamayınız. Hasar gördüğünde, yalnızca yetkili personel tarafından değiştirilmelidir.

- TV'nin damlayan veya sıçrayan sızırlara maruz kalmasına veya vazo, kupa, vb. gibi içi sıvı dolu kapların TV üzerine yerleştirilmesine (örn. ünitenin üzerindeki raflara) izin vermemiz.
- TV'nin doğrudan güneş ışığına maruz kalmasına izin vermemiz veya yanan mumlar gibi açık alevleri TV'nin üzerine veya yakınlara yerleştirmeyiz.
- TV setinin yanına elektrikli ısıtıcılar, radyatörler, vb. gibi ısı kaynakları yerleştirmeyiz.
- TV'yi yere veya eğimli yüzeylere yerleştirmeyiz.
- Boğulma tehlikesine karşı, plastik ambalaj malzemelerini bebeklerin, küçük çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yerlerde saklarıyoruz.
- Standı TV'ye dikkatli bir şekilde monte ediniz. Eğer stand ile birlikte vidalar verilmişse, TV'nin herhangi bir yöne eğilimi durmaması için vidaları sıkınız. Vidaları aşırı sıkımayınız ve sadece stand kauçuklarını düzgün bir şekilde taktınız.
- Pilleri ateşe veya tehlikeli ya da yanıcı maddelerin içine atmayınız.

Temizlik ve Bakım Sırasında Uygulanması Gerekten Güvenlik Bilgileri

- Temizlik ve bakıma başlamadan önce her zaman cihazın fişini çekiniz.
- Cihazın kapalı olduğundan ve tüm elektrik bağlantılarından ayrıldığından emin olunuz.

- Kabinin kuru bir yumuşak bezle temizleyiniz.
- Islak bez, alkol, amonyak ile temizlik sıvıları gibi aşındırıcı maddeler veya tiner gibi yanıcı maddeler kullanmayınız.
- Hoparlör ızgaralarına veya diğer açıklıklara herhangi bir sıvı veya yabancı madde girmesine izin vermemiz.

Nakliye ve Sevkiyat Sırasında Uygulanması Gerekten Güvenlik Bilgileri

- Nakliye ve sevkiyat sırasında aksesuarların zarar görmemesi için cihazınızın orijinal ambalajında tutulması gereklidir.
- Taşıma sırasında ürünü normal pozisyonunda tutunuz.
- Taşıma sırasında cihazı düşürmemeniz ve darbelerle karşı koruyunuz.
- Cihazın müşteriye sevkiyatı sonrasında taşıma sırasında oluşan hasarlar ve arızalar garanti kapsamına girmemektedir.

Piller

- Pilleri doğrudan güneş ışığına, ateşe, vb ya da aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayınız.
- Boşalmış pilleri, "uzaktan kumandaya pillerin takılması" bölümünde açıkladığı şekilde değiştiriniz.
- Eğer pillerden bir sıvı varsa, uzaktan kumandayı kullanmayınız.
- Pillerden sıvı sızıya dokunmayınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız.

UYARI

- Pilleri yutmayınız. Kimyasal Yanma Riski
- (Birlikte verilen aksesuarlar veya) Bu ürünün içinde diğme tipi pil bulunabilir. Eğer diğme tipi pil yutulursa, vücudunuzda ciddi yaralara ve sadece 2 saat içinde ölüme neden olabilir.
- Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutunuz.
- Eğer pil yuvası düğün kapanmıyorsa, ürünü kullanmayınız ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Eğer pillerin yutulduğunu veya vücuda girdiğini düşünüyorsanız, derhal tıbbi müdahale alın.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kılavuz kılavuzundaki talimatları uygulamaması, cihazın kullanımının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu kullanim açıklamalarina verilen şekiller ve çizimler sadece referans amacıyla saglanmistir ve ürünün gerçek görüntüsünden farklı olabilir. Ürün tasarımı ve teknik özellikleri önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Özellikler

- Uzaktan kumandalı renkli TV
- Tam entegre dijital karasal yayın/ kablolu yayın/uydu yayını alıcılı TV (DVB-T-T2/C/S-S2).
- HDMI soketli diğer cihazları bağlayabilmek için HDMI girişleri
- USB girişi
- OSD menüsü sistemi
- Stereo ses sistemi
- Teletext
- Kulaklık bağlantısı
- Otomatik Programlama Sistemi
- Manuel ayarlar
- Sekiz saatte kadar otomatik kapanma
- Otomatik Kapanma
- Çocuk kilidi
- İletim yokken otomatik ses kısma
- NTSC tekrar oynatma
- AVL (Otomatik Ses Seviyesi Sınırlama)
- PLL (Frekans Arama)
- Oyun Modu (Opsiyonel)
- Resim Kapalı fonksiyonu
- İnternet bağlantısı ve hizmeti için Ethernet (LAN)
- 802.11 a/b/g/n tümleşik WLAN Desteği
- Ses ve Görüntü Paylaşımı
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

TV, 3840 x 2160 (4K:2K) çözünürlük sağlayan Ultra HD (Ultra Yüksek Çözünürlük - aynı zamanda 4K olarak

bilini) içerikleri desteklemektedir. Full HD TV piksel sayısı hem yatay, hem de dikey olarak iki katına çıkararak Full HD TV'nin 4 katı çözünürlüğe eşittir. Ultra HD içeriği yerel ve piyasaya uygulamaları, HDMI, USB girişleri) ve DVB-T2 ve DVB-S2 yayınları üzerinden desteklenir.

Yüksek Dinamik Aralık (HDR) / Hibrit Kayıt-Gama (HLG):

Bu özelliğin kullanılmasıyla, TV birkaç farklı poz yakalayarak ve bunları birleştirerek TV'de geniş bir dinamik aralıktaki görüntüyü oluşturur. HDR/HLG aralıklı parlaklık üretir. HDR/HLG daha parlak, daha gerçekçi vurgular, daha gerçekçi renkler ve diğer iyileştirmeler ile daha iyi resim kalitesi vaat eder. Film yapımcılarının elde etmek istedikleri görüntüyü sağlar, karanlık bölgelerin gizli bölgelerini güneş ışığı tam netlikte, renkte ve detaylı biçimde gösterir. HDR/HLG içeriği, özgün veya piyasaya uygulamaları, HDMI, USB girişleri ve DVB-S yayınları üzerinden desteklenir. HDR/HLG içeriği HDMI giriş aracılığıyla alınıyorsa, HDR/LGB içeriğini izlemek için **Ayarlar>Sistem** menüsünden **Kaynaklar** seçeneğini

Dahil Olan Aksesuarlar

- Uzaktan Kumanda
- Piller: 2 X AAA
- Kullanma Kılavuzu
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Güç Kablo

- 9 -

Türkçe

Bekleme Modu Resmi

Bekleme Modu Resmi özelliğini kullanarak TV'niz dijital bir resim geçişi olarak kullanabilirsiniz. Bunun için, aşağıdaki adımları izleyin.

- **Ayarlar>Sistem>Diğer** menüsünde

Bekleme Modu Resmi seçeneğini **Açık** olarak ayarlayın. Bir seçeneğe varsayılan olarak **Kapalı** olarak ayarlanmıştır. Bu menüdeki **Bekleme Modu Resim Aralığı** seçeneğini kullanarak, bekleme modu resim slayt gösterisi aralığını da tanımlayabilirsiniz.

- USB depolama cihazını kök dizininde **standby_picture** adını taşıyan ayrı bir klasör oluşturun, kullandığınız dosyaları bu klasöre taşıyın ardından USB depolama cihazını TV'ye bağlayın.

- TV'nizi Standby modundaki görüntü durumuna geçirmek için uzaktan kumanda üzerindeki Standby düğmesine kısa bir süre basın.

Bekleme Modu Resmi seçeneği **Açık** olarak ayarlandıktan sonra, uzaktan kumandadaki **Standby** düğmesinin işlevinin değişeceğine dikkat edin. Bundan sonra, TV normal çalışma modundayken TV'yi bekleme moduna almak için düğmeye basarak basılı tutmanız gerekir.

Klasörde 1'den fazla dosya varsa, tüm resim dosyaları slayt gösterisi şeklinde arka arkaya görüntülenecektir. Gerekli klasör oluşturulmamışsa veya klasörde resim dosyası yoksa, ekran birkaç saniye boyunca bir hata

mesajı görüntülenecek ve ardından kaybolacaktır.

Bekleme modunda ekranın arka ışık seviyesini % 50 oranında azaltacak ve TV modelinizde Smart Center bulunuyorsa, Smart Center özellikleri kullanılamaz.

TV'nizi bekleme modundaki görüntü durumundan yeniden normal çalışma moduna geçirmek için uzaktan kumanda üzerindeki Standby düğmesine kısa bir süre basın.

Uzaktan kumandanızın dışında, TV üzerindeki kumanda ünitesini de TV'yi bekleme modu resim durumuna ve ardından yeniden normal çalışma moduna almak için kullanabilirsiniz. Bunun için, **TV'nin Kumanda Edilmesi ve Çalıştırılması** bölümünde TV'nin bekleme moduna geçirilmesi için verilen talimatlara uyun. TV bekleme modu resmi durumdayken, TV'nin üzerindeki kumanda ünitesini kullanarak TV'yi bekleme moduna alamayacağınızla dikkat edin.

Not: Bu özelliğin bulunması TV modeline ve özelliklerine bağlıdır.

Desteklenen ortam dosyası formatları için USB Modu için Desteklenen Dosya Formatları bölümüne bakın.


Bekleme Bildirileri

TV 3 dakika boyunca hiç giriş sinyali almazsa (örn. anten veya HDMI kaynağından), bekleme moduna geçer. Bir sonraki açılışa, aşağıdaki mesaj görüntülenecektir: **"Uzun bir**

- 10 -

Türkçe

TV Kontrol Tuşu ve Çalıřtırma

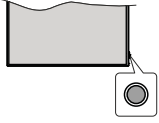

süre boyunca sinyal alınmadığı için TV otomatik olarak bekleme moduna geçti. Bu işlevi, **Ayarlar > Cihazlar** menüsündeki **Sinyal Yok Zamanlayıcısı** bu doğrultuda ayarlayarak devre dışı bırakabilirsiniz.

Otomatik **Güç Kesme** seçeneği (**Ayarlar > Sistem > Diğer Seçenekler** (Ayarlar>Sistem >Diğer Seçenekler menüsünde bulunur) , varsayılan olarak 1 ile 8 saat arasında ayarlanabilir. Bu ayar **Kapalı** olarak ayarlanmadığı zaman, TV açık kaldığı ve ayarlanan süre kadar işlem yapılmadığı takdirde otomatik olarak TV bekleme moduna geçer. TV'yi yeniden açtığınızda aşağıdaki mesaj görüntülenir. **"Uzun bir süre boyunca işlem yapılmadığı için TV otomatik olarak bekleme moduna geçti."** TV bekleme moduna geçmeden önce bir iletişim penceresi görüntülenecektir. Herhangi bir tuşa basmazsanız, TV yaklaşık 5 dakika bekleddikten sonra bekleme moduna geçecektir. TV'yi hemen bekleme moduna almak için **Evet** seçeneğini vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız.

Hayır seçeneğini vurgular ve **OK** tuşuna basarsanız, TV açık kalmaya devam edecektir. Bu iletişim penceresinden **Otomatik Güç Kesme** fonksiyonunu iptal etmeyi de seçebilirsiniz. **Devre dışı** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın, TV açık kalmaya devam edecek ve fonksiyon **Kapalı** olarak ayarlanacaktır.

Otomatik Güç Kesme seçeneğini **Ayarlar > Sistem > Diğer Seçenekler** menüsünden değiştirerek, bu fonksiyonu tekrar etkin olarak ayarlayabilirsiniz.

TV'yi kapatmak için: Fonksiyon seçenekleri menüsünü görüntülemek için tuşa sürekli basınız.

Belirlenen seçeneği etkinleştirmek için tuşu 2 saniye basılı tutunuz. Seçenek etkinleştirildiğinde simge rengi değişir. Fonksiyonu kullanmak veya alt menüye girmek için bir kez daha tuşa basınız. Başka bir fonksiyon seçeneğini belirlemek için önce son etkinleştirdiğiniz seçeneği devre dışı bırakmanız gerekir. Devre dışı bırakmak için tuşu basılı tutunuz. Seçenek devre dışı bırakıldığında simge rengi değişir.

Türkçe - 11 -

İçin kumanda tuşuna basın, **Bekleme** seçeneği vurgulanmış halde olacaktır. Bu seçeneği etkinleştirmek için tuşu 2 saniye basılı tutunuz. Seçenek etkinleştirildiğinde simge rengi değişir. TV'yi kapatmak için tuşa tekrar basınız.

TV'yi açmak için: Kumanda tuşuna basın, TV açılacaktır.

Ses seviyesini değiştirmek için: Fonksiyon seçenekleri menüsünü görüntülemek için kumanda tuşuna basınız ve **Ses düzeyi +** veya **Ses düzeyi -** seçeneğine ilerlemek için tuşa sürekli basınız. Belirlenen seçeneği etkinleştirmek için tuşu 2 saniye basılı tutunuz. Seçenek etkinleştirildiğinde simge rengi değişir. Ardından, ses düzeyini artırmak veya azaltmak için tuşa basınız.

Kanal değiştirmek için: Fonksiyon seçenekleri menüsünü görüntülemek için kumanda tuşuna basınız ve **Program +** veya **Program -** seçeneğine ilerlemek için tuşa sürekli basınız. Belirlenen seçeneği etkinleştirmek için tuşu 2 saniye basılı tutunuz. Seçenek etkinleştirildiğinde simge rengi değişir. Ardından kanal listesinde bir sonraki veya bir önceki kanala geçmek için tuşa basınız.

Kaynağı değiştirmek için: Fonksiyon seçenekleri menüsünü görüntülemek için kumanda tuşuna basınız ve **Kaynak** seçeneğine ilerlemek için tuşa sürekli basınız. Bu seçeneği etkinleştirmek için tuşu 2 saniye basılı tutunuz. Seçenek etkinleştirildiğinde simge rengi değişir. Kaynak listesini görüntülemek için tuşa

tekrar basınız. Tuşa basarak basarak mevcut kaynaklar arasında gezininiz. TV otomatik olarak vurgulanan kaynağa geçiş yapacaktır.

Not: Ana ekran menüsü, kontrol tuşu ile görüntülenemez.

Uzakten Kumandayla Çalıştırma

Ana menü ekranını görmek için, uzakten kumandada bulunan **Home** tuşuna basınız. Gezinmek ve ayar yapmak için yön tuşlarını **OK** tuşunu kullanınız. Bir menü ekranından çıkmak için **Geri/Dön**, **Çıkış** veya **Ana Sayfa** tuşlarını kullanın.

Görüş Seçimi

Harcis sistemleri TV'nize bağlandıktan sonra farklı girişi kaynaklarına geçebilirsiniz. Farklı kaynaklar seçmek için, uzakten kumandanızda bulunan **Source** tuşuna arka arkaya basınız.

Kanal Değiştirme ve Ses Seviyesi Ayarlama

Uzakten kumandadaki **Program +/-** ve **Ses +/-** tuşlarını kullanarak kanal ve ses ayarını değiştirebilirsiniz.

Bekleme Tuşu ile Sıfırlayınız ve Gücü Kapatınız.

Bu tuş ile ilgili ek işlemleri görmek için, **Bekleme** tuşunu basılı tutunuz. **Sıfırlama** (Yeniden Başlatma) , **Bekleme** (Normal Bekleme) ve **Güç Kapatma** (Zorunlu Bekleme) seçenekleri mevcuttur. Seçilen işlemi uygulamak için, bir seçeneği vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız. TV'nin bekleme moduna uygun bir şekilde geçmesini engelleyen

Türkçe - 12 -

bir sorun görürse, TV'yi bekleme moduna geçmeye zorlamak için, **Güç Kapatma** seçeneğini kullanabilirsiniz.

TV'niz komutlara tepki veremiyorsa ve işlemler menüsü görüntülenmezse, tuş, yaklaşık 5 saniye boyunca basılı tutulduğunda, TV'niz yeniden başlamak üzere zorlanacaktır. Bu işlemi sona erdirecektir.

Ana TV Menüsünü Kullanma

Home tuşuna basıldığında, ekranda ana TV menüsü görünür. Uzakton kumandası yön tuşları ile menüler arasında hareket edebilirsiniz. Bir öğe seçmek veya vurgulanan menü öğesinin alt menü seçeneklerini görmek için **OK** tuşuna basınız. Bir menü seçeneğini vurguladığınız zaman, hızlı erişim için bu menünün bazı alt menü öğeleri menü çubuğunun üst veya alt kısmında görünebilir. Hızlı erişim öğesini kullanmak için **OK** üzerine basınız ve Sol/Sağ yön tuşlarını kullanarak istediğiniz gibi ayarlayınız. İşlem tamamlandığında, çıkış yapmak için **OK** veya **Back/Return** tuşlarına basınız. Netflix uygulamaları (varsa) işaretlendiğinde, öğeler, alt menü öğeleriyle aynı şekilde görüntülenir. Netflix hesabınızda zaten oturum açtıysanız, kişiselleştirilmiş öneriler görülecektir.

TV'nin ana menü ekranında ayrıca konum, hava durumu, tarih ve saat hakkında bilgileri de görebilirsiniz. Küçük yeşil simgeler saatın, ağın ve uygulamaları eşitlemenin mevcut durumunu belirtir. Bu simgeler yeşil

Ayrıca diğer menülerden **Ana menüye** seçenekler de ekleyebilirsiniz. Bir seçeneği vurgulayınız ve uzakton kumandasın Yukarı veya Aşağı yön tuşuna basınız. **Ana Menüye Ekle** seçeneğini görürseniz **Ana Menü** içerisine ekleyebilirsiniz.

2. Ara

Bu seçeneği kullanarak Kanallar, Kılavuz, TV menüleri, Uygulamalar, İnternet, YouTube ve Videoları aratabilirsiniz. **OK** tuşuna basın ve sanal klavyeyi kullanarak bir anahtar kelime girin. Aramayı başlatmak için **OK** öğesini seçiniz ve **OK** tuşuna basınız. Sonuçlar ekranda görüntülenir. Yön tuşlarını kullanarak istenilen sonucu seçiniz ve açmak için **OK** tuşuna basınız.

3. TV

3.1. Rehber

Bu seçeneği kullanarak elektronik program rehberi menüsüne erişim sağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için **Elektronik Program Rehberi** bölümüne bakınız.

3.2. Kanallar

Bu seçeneği kullanarak **Kanallar** menüsüne erişim sağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için **Kanal Listesi Kullanma** bölümüne bakınız.

3.3. Zamanlayıcılar

Bu menünün seçenekleri kullanılarak sanal programlar için bir zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz. Ayrıca daha önceden oluşturulmuş zamanlayıcıları da bu menüden görebilirsiniz.

Yeni bir zamanlayıcı seçmek için Sol/Sağ yön tuşlarını kullanarak **Zamanlayıcı Ekle** sekmesini seçiniz ve **OK** tuşuna basınız. Alt menü seçeneklerini dilediğiniz gibi ayarlayınız ve işlem tamamlandığında **OK** tuşuna basınız. Yeni bir zamanlayıcı oluşturulacaktır.

Önceden oluşturulmuş bir zamanlayıcıyı düzenlemek için bu zamanlayıcıyı vurgulayınız. **Seçilen Zamanlayıcıyı Düzenle** sekmesini seçiniz ve **OK** tuşuna basınız. Alt menü seçeneklerini dilediğiniz gibi değiştiriniz ve ayarlamızı kaydetmek için **OK** tuşuna basınız.

Önceden oluşturulmuş bir zamanlayıcıyı silmek için bu zamanlayıcıyı vurgulayınız. **Seçilen Zamanlayıcıyı Sil** sekmesini seçiniz ve **OK** tuşuna basınız. Bir onay mesajı görüntülenir. **Evet** seçeneğini vurgulayınız ve devam etmek için **OK** tuşuna basınız. Zamanlayıcı iptal olacaktır.

Aynı zaman aralığında yayınlanacak olan iki veya daha fazla program için zamanlayıcı ayarlamak mümkün değildir. Bu durumda bildirileceksiniz ve zamanlayıcı iptal olacaktır.

3.4. Ana Sayfayı Düzenle

Bu seçeneği kullanarak **Ana Sayfa** içeriğini düzenleyebilirsiniz. İşaretleyiniz ve **OK** tuşuna basınız. **Ana menü** düzenleme moduna geçecektir. Ayrıntılı bilgi için **Ana Sayfa** bölümüne bakınız.

3.5. Diğer Uygulamalar

TV'nizde kurulumu yapılmış olan uygulamaları yönetmek için bu seçeneği kullanabilirsiniz. İşaretleyiniz ve **OK**

4. Ayarlar

tuşuna basınız. Kurulumu yapılmış olan bir uygulamayı **Ana Sayfa** menüsüne ekleyebilir, başlatılabilir veya silabilirsiniz. Bir uygulamayı vurgulayınız ve kullanılabılır uygulamadan görmek için **OK** tuşuna basınız.

3.6. Market

Bu seçeneği kullanarak uygulama marketinden yeni uygulamalar ekleyebilirsiniz. İşaretleyiniz ve **OK** tuşuna basınız. Kullanılabilir uygulamalar görüntülenecektir. Ayrıca **Diğer Uygulamalar** menüsünden uygulamalar marketine erişebilirsiniz.

3.7. Uygulamaları Sıfırla

Bu seçeneği kullanarak **Ana Sayfa** menüsündeki özelleştirmelerinizi sıfırlayabilirsiniz (TV modeli ve özelliklerine bağlıdır). İşaretleyiniz ve **OK** tuşuna basınız. Bir anay mesajı görüntülenecektir. **Evet** seçeneğini vurgulayınız ve devam etmek için **OK** tuşuna basınız. Bu seçeneği birkaç dakika içinde tekrar gerçekleştiremeyeceğinizi unutmayınız.

3.8. Erişilebilirlik

Bu seçeneği kullanarak erişilebilirlik menüsüne doğrudan erişim sağlayabilirsiniz.

3.9. Gizlilik Ayarları

Bu seçeneği kullanarak gizlilik ayarları menüsüne doğrudan erişim sağlayabilirsiniz. TV'nize ve ilk kurulum işlemi sırasında yapılan işlemlere bağlı olarak bu seçenek mevcut olmayabilir.


tür pillerle değiştiriniz. Kapağı yerine takınız. Gerekirse, ardından vidalara kapağı yeniden sabitleyiniz.

Piller zayıfladığında ve değiştirilmeleri gerektiğinde ekranda bir mesaj görüntülenecektir. Pillerin zayıflaması durumunda uzaktan kumandanın performansını da zayıflatacaktır.

Pillerin güneş ışığı, ateş veya benzeri türde ağır ısıya maruz bırakılmaması gerekmektedir.

Güç Bağlantısı

ÖNEMLİ: Bu TV seti, **220-240V AC, 50 Hz** beslemeyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kutuyu açtıktan sonra elektrik şebekesine bağlamadan önce TV'nin ota sıcaklığına kadar çıkmasını bekleyiniz.

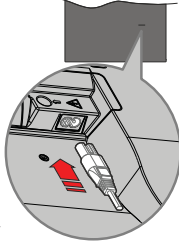


Verilen kılavuzla güç kablosunun bir ucunu (iki delikli fiş) yukarıda gösterildiği gibi TV'nin arka tarafındaki güç kablosu girişine takın. Ardından güç kablosunun diğer ucunu elektrik prizine takın.

Not: Güç kablosu girişinin konumu modele bağlı olarak değişebilir.

Anten Bağlantısı

"Anten" veya "kablolu TV" ucunu TV'nin arkasındaki ANTEN GİRİŞİ (ANT.) soketine ya da udu girişini TV'nin arka sol tarafında bulunan UYDU GİRİŞİNE (LNB) bağlayınız.

TV'nin arka sol tarafı

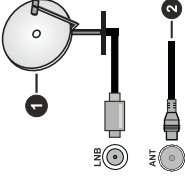

1. Udu

2. Anten veya kablo



TV'nize bir cihaz bağlamak isterseniz, herhangi bir bağlantı yapmadan önce hem TV'nin hem de cihazın kapalı olduğundan emin olun. Bağlantı yapıldıktan sonra, cihazları açabilir ve kullanabilirsiniz.

Lisans Bildirimi

HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri, HDMI ticari taktım şekli ve HDMI Logoları, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, ve çift D simgesi Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın ticari markalarıdır. Dolby Laboratories'ın lisansı ile üretilmiştir. Gizli yayınlanmamış işler. Telif Hakkı © 2012-2022 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.

Dolby Vision-Atmos

YouTube ve YouTube logosu Google Inc ticari markalardır.

DTS patentleri için, <http://patents.dts.com> adresine bakın. DTS Licensing Limited lisansı altında üretilmiştir. DTS, DTS-HD, VirtualX ve DTS-HD logosu DTS Inc.'nin Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. © 2022 DTS, Inc. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.



Bluetooth kelimesi, işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. firmasının sahip olduğu ticari markalardır ve bunlar Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Bu ürün, Microsoft'un bazı fikri mülkiyet haklarına tabi teknoloji içermektedir. Microsoft'un yazılı izni olmadan bu teknolojinin bu ürün dışında kullanılması veya dağıtımının yapılmasına izin verilmez.

İçerik sahipleri, telif hakkı bulunan içerikler dahil olmak üzere, kendi fikri mülkiyet haklarını korumak için Microsoft PlayReady®'yi içerik erişimi teknolojisini kullanır. Bu cihaz PlayReady korumalı içerik ve/veya WMDRM korumalı içerikleri okumak için PlayReady teknolojisini kullanır. Eğer bu cihaz, içerik kullanımı

üzerindeki kısıtlamaları uygulamada başarısız olursa, içerik sahiplerinin Microsoft'tan cihazın PlayReady korumalı içerikleri oynatma yeteneğini geri almasını talep etmemeleri gerekebilir. Bu geri alma korumaları içerikleri veya başka içerik erişimi teknolojileri ile korunan içerikleri etkilemeyecektir. İçerik sahipleri, içeriğe erişim sağlamanız için PlayReady yükseltmesi yapmanızı gerekli kılabilir. Eğer bir yükseltmeyi kabul etmezseniz, yükseltmeyi gerektiren içeriklere erişim sağlayamazsınız.

"CI Plus" Logosu, CI Plus LLP ticari markasıdır.

Bu ürün, Microsoft Corporation'ın bazı fikri hakları tarafından korunmaktadır. Microsoft veya yetkili bir Microsoft iştirakinin yazılı izni olmadan bu teknolojinin bu ürün dışında kullanılması veya dağıtımının yapılmasına izin verilmez.

Bertaraf Bilgileri

[Avrupa Birliği]

Bu semboller, elektronik ve elektronik cihazlarının ve bu sembol ile belirtilen pillerin genel ev atığı gibi atılmaması gerektiğini gösterir. Bunun yerine ürün, kanunlara ve Direktif 2012/19/AB ile 2013/56/AB'ye uygun olarak elektrik ve elektronik cihazların ve pillerin geri dönüşümünü sağlayan uygulanabilir toplama noktalarına teslim edilmelidir. Bu ürünleri doğru bir biçimde elden çıkartarak, doğal kaynakların

korumasına, çevre ve insan sağlığı üzerine olası negatif etkileri engellemeye katkıda bulunuyorsunuz.

Bu ürünlerin geri dönüşümüyle ve toplama noktalarıyla ilgili daha fazla bilgi almak için, lütfen yerel şehir büroınıza, atık idaresi hizmetlerinize veya ürünü almış olduğunuz mağazaya başvurunuz.

Ulusal kanunlar doğrultusunda, bu atığın yanlış şekilde elden çıkarılması ceza teşkil edebilir.

[İşletme Kullanımları]

Bu ürünü elden çıkartmak istiyorsanız lütfen tedarikçinizle iletişime geçin ve satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarını kontrol edin.

[Avrupa Birliği Dışındaki Ülkeler]

Bu semboller yalnızca Avrupa Birliği için geçerlidir.

Elden çıkartma ile geri dönüşüm hakkında bilgi edinmek için yerel yetkililerle iletişime geçin.

Ürün ve ambalajı geri dönüşüm için yerel toplama noktasına götürülmelidir.

Bazı toplama noktaları ürünleri ücretsiz olarak almaktadır.

Not: Pillerde sembolün altındaki

Pb işareti bu pilin kurşun içerdiğini gösterir.



1. Ürünler
2. Pil



Bu ürün 2014/53/ EU (Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.



Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur. AEEE Yönetmeliğine uygundur.

"AEEE Yönetmeliğine uyumluluk."

Özellikler

TV Yayıncı	PAL 863/100/ SECAM 863/4
Analog Kanallar	VHF (BANT 1/II) - UHF (BANT U) - HFERBANT
Dijital Alış	Tom entegre dijital kanaldan kablosuz-yerel yayıncıdan alın TV (DVB-T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2, yayıncı)
Kayıtlı Kanallardan Sayısı	11 000
Kanal Göstergeci	Ekran Göstergeci
Rf Anten Girişi	75 Ohm (dergişiz)
Çalışma voltajı	220-240V AC, 50Hz.
Ses	DTS VirtualX "DTS-HD"
Ses Çıkış Gücü (WRMS, (%10 THD))	2 x 12
Çıkış Tüketimi (W)	200W
Ağ Tüketimi Beklenen Maksimum Elektrik Tüketimi (W)	< 2
TV Boyutları DxAxY (stand ile) (mm)	298 x 1453 x 875
TV Boyutları DxAxY (stand olmadan) (mm)	82 x 1453 x 836
Ekran	65"
İçerik sağlığı ve nem	0 °C ile 40 °C arası, maksimum %85 nem

Kablosuz LAN İletici Özellikleri

Frekans Analizlen	Maksimum Çıkış Gücü
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW


Ülke Kısıtlamaları

Bu cihaz, tüm AB ülkelerinde (ve ilgili AB yönetmeliklerini uygulayan diğer ülkelerde) evde ve ofiste kullanıma uygundur. 5.15 - 5.35 GHz bandı yalnızca AB ülkelerinde iç mekanda çalıştırılmakla kısıtlanmıştır.

Ülke	Kısıtlama
Bulgaristan	Birio dışında ve kamu hizmetinde kullanıma için genel yetkilendirme gereklidir
İtalya	Kendi mülkünüz dışında kullanıma izin verilmemesi için yetkilendirme gereklidir. Kamuya açık alanlarda, yüksek güçte, yüksek verimlilikli ve yüksek verimlilikli kullanıma izin verilmemesi için yetkilendirme gereklidir (örneğin için sağ).
Yunanistan	Sadece 5470 MHz ile 5725 MHz bandı aralığında birio içinde kullanıma izin verilir
Lüksemburg	Açık ve hırsız tedbirleri için genel yetkilendirme gereklidir (örneğin için sağ).
Norveç	Norveç'te 5150 MHz ile 5350 MHz aralığında birio dışında radyo iletim verimliliği yasaktır
Finlandiya	Sadece birio içinde kullanıma izin verilir
İsral	Yalnızca 5150 MHz ile 5350 MHz aralığında 5 GHz bandı

Herhangi bir ülke için gereklilikler bazı zamanlarda değişebilir. Kullanıcının, 5 GHz kablosuz LAN'lar hakkındaki kendi ulusal düzenlemelerinin mevcut durumu için yerel yetkililerle görüşmesi önerilir.

Uzaktan Kumanda

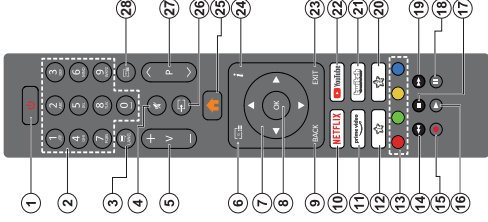

- 1. Bekleme Modu(*)**: Bekleme modu / Açma (kısa bir süre basılı tutun) / Yeniden başlatma / Kapatma (basılı tutun)
- 2. Sayısal Tuşlar**: Kanal seçimi yapar, ekrandaki metin kutusuna rakam veya harf girişi yapar.
- 3. Dil**: Ses modları (analog TV) arasında geçiş yapar ses/alt yazı dilini görüntüler ve değiştirir ve altyazıları açar veya kapatır (dijital TV, mevcut olduğu durumlarda)
- 4. Mute (Sessiz)**: TV'nin sesini tamamen kapatır
- 5. Ses Düzeyi +/-**
- 6. Rehber**: Elektronik program rehberini görüntüler
- 7. Yön Tuşları**: Menülerde, içeriklerde vb. gezinmeye yarar olar ve Sağa veya Sola basılığında TXT modunda alt sayfa görüntüler
- 8. OK**: Kullanıcı seçimlerini onaylar, sayfayı tutar (TXT modunda). **Kanallar** menüsünü gösterir (DTV modu)
- 9. Geri/Geri Dön**: Bir önceki ekrana, bir önceki menüye geri döner, indeks sayfasını açar (TXT modunda) Önceki kanal veya kaynak ile mevcut kanal veya kaynak arasında şabuk geçiş sağlar
- 10. Netflix**: Netflix uygulamasını başlatır
- 11. Prime Video**: Amazon Prime Video uygulamasını başlatır
- 12. Benim Tuşum I(**)**

13. Renkli Tuşlar: Renkli tuşların işlevleri için ekran üzerindeki açıklamaları izleyin

14. Geri Sarma: Film gibi medyalarla kareleri geri sarar

15. Çalışmıyor

16. Oynat: Seçilen medyayı oynatmaya başlar

17. Durdur: Oynatılmakta olan medyayı durdurur

18. Duraklat: Oynatılmakta olan medyayı duraklatır

19. Hızlı İleri Sarma: Film gibi medyalarla kareleri ileri sarar

20. Benim Tuşum 2()**

21. Twitch: Twitch uygulamasını başlatır.

22. YouTube: YouTube uygulamasını başlatır

23. Çıkış: Gösterilen menüleri kapatır ve menülerden çıkar, veya bir örnekle ekrana döner

24. Bilgi: Ekran üzerindeki içerik hakkında bilgiler görüntüler, gizli bilgileri gösterir (göster - TXT modunda)

25. Ana Sayfa: TV menüsünü görüntüler

26. Kaynak: Mevcut yayın ve içerik kaynaklarını gösterir

27. Program +/-

28. Teletext: Teletextli (olan yerlerde) görüntüler, tekrar basarak teletext normal yayın görüntüsüne üzerine oturtabilirsiniz (karışık)

Bağlantılar

Duvara montaj kiti (eğer birlikte verilmişse, piyasadan üçüncü taraf bir malzeme temin etmek mümkün) kullanırken, TV'yi duvara montaj yapmadan önce tüm kablolarınızı, takmanızı öneririz. CI modülünü sadece TV KAPALI konumdayken takın veya çıkartın. Ayarlarla ilgili ayrıntılar için modül talimatları kılavuzuna başvurun. Televizyonunuzun her bir USB girişi, 500mA'ya kadar cihazları destekler. 500mA üzeri akıma sahip cihazların bağlanması televizyonunuza zarar verebilir. TV'nize bir HDMI kablosu kullanarak ekipman bağlarken, parazit frekans radyasyonuna karşın yeterli koruma ve 4K gibi yüksek tanımlı sinyallerin sorunsuz bir şekilde aktarılmasını sağlamak için ferriti yüksek hızlı, korumalı (yüksek seviye) bir HDMI kablosu kullanın.

Konnaklar	Tip	Kablolur	Çıkaz
	HDMI Bağlantısı		
	S/PDIF (Optik Çıkaz) Bağlantısı		
	Kulaklık Bağlantısı		
	USB Bağlantısı		
	CI Bağlantısı		
	Ethernet Bağlantısı		



TV'nize bir cihaz bağlamak isterseniz, herhangi bir bağlantı yapmadan önce hem TV'nin hem de cihazın kapalı olduğundan emin olun. Bağlantı yapıldıktan sonra, üniteleni açabilir ve kullanabilirsiniz.

Açma/Kapatma

TV'yi Açmak için

Elektrik kablosunu, elektrik prizi gibi bir güç kaynağına bağlayınız (220-240V AC, 50 Hz).

Bekleme konumundan çıkıp TV'yi açabilmek için aşağıdakilerden birini yapınız:

- Uzaktan kumandanın **Bekleme** tuşuna, **Program +/-** tuşuna veya kumanda üzerindeki bir sayı tuşuna basınız.
- TV'deki kontrol tuşuna basınız.

Televizyonu Kapatmak için

• Uzaktan kumandadaki **Bekleme** tuşuna basınız.

- Fonksiyon menüsünü görüntülemek için TV'nin üzerindeki kumanda tuşuna basınız. **Bekleme** seçeneği vurgulanmış şekilde görüntülenmektedir. Bu seçeneği etkinleştirmek için tuşu 2 saniye basılı tutunuz. Seçeneğin simge rengi değişir. Düşmeye bir kez daha basınız, TV bekleme moduna geçecektir.

Televizyonu tamamen kapatmak için elektrik fişini prizden çekiniz.

Not: TV bekleme moduna getirildiğinde, bekleme LED'i Bekleme Modunda Arama, Uyudandan Otomatik Yazılım indirime ya da Zamanlayıcı gibi özelliklerin aktif olduğunu belirtmek için yanıp söner. LED, TV'yi bekleme modundan açtığınızda da yanıp sönebilir.

sonra değiştirilebilir. Seçimini yapın ve devam etmek için **OK** tuşuna basın.

TV'nizin modeline bağlı olarak, resim modu seçim ekranı bu noktada görüntülenir. TV'nizin daha az enerji tüketmesini ve daha çevre dostu olmasını isterseniz, **Doğal** seçeneği belirleyin ve devam etmek için **OK** tuşuna basın. **Dinamik** seçeneği seçerseniz ve **OK** tuşuna basarsanız, onay diyalogu görüntülenir. **Evet** seçimini yapınız ve devam etmek için **OK** tuşuna basınız. Daha sonra seçiminizi **Ayarlar>Resim** menüsünde **Mod** seçeneğini kullanarak değiştirebilirsiniz.

TV'nizin modeli ve ülke seçimine bağlı olarak bu noktada **Gizlilik** ayarları ekranı görüntülenir. Bu ekrandaki seçenekleri kullanarak gizlilik tercihlerinizi ayarlayabilirsiniz.

Bir özelliği vurgulayın ve etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **OK** tuşuna basın. Herhangi bir değişiklik yapmadan önce vurgulanan her özellik için ekranda görüntülenen açıklamalar okuyun. Metni vurgulamak için Sağ yön düğmesine basabilir ve tüm metni okumak amacıyla aşağı yukarı kaydırmak için **Program +/-** veya Yukarı/Aşağı yön düğmelerini kullanabilirsiniz. Daha sonra istediğiniz zaman tercihlerinizi **Ayarlar>Sistem>Gizlilik>Gizlilik Ayarları** menüsünden değiştirebilirsiniz. **İnternet Bağlantısı** seçeneği devre dışı bırakılmışsa, **Ağ/İnternet Ayarları** ekranı atlanacak ve görüntülenmeyecektir. Bugzilik politikası ve yaptırım gücü hakkında herhangi bir

sorunuz, şikâyetiniz veya yorumunuz olursa lütfen smarttvsecurity@voss.hub.com adresine e-posta gönderin.

Devam etmek için **İleri** seçeneğini vurgulayın ve uzaktan kumandanın **OK** tuşuna basınız. **Ağ/İnternet Ayarları** ekranı görüntülenir. Kablo veya **kablosuz** bir bağlantı (kullanılabilirlik modele bağlıdır) yapılandırmak ve diğer mevcut seçenekler hakkında bilgiye ihtiyacınız varsa Lütfen Bağlantı bölümüne bakınız. TV'nizin bekleme modunda daha az enerji tüketmesini isterseniz, **Ağ Tabanlı Bekleme Modu** seçeneğini **Kapalı** olarak ayarlayarak devre dışı bırakabilirsiniz. Ayarlar tamamlandıktan sonra devam etmek için **İleri** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın.

Sonraki ekranda **Cihazlar** menüsü görüntülenir. Harici kablosuz ses cihazlarını, klavyeleri ve fareleri TV'nize bağlayabilirsiniz. Ses cihazları için, **Ses Bağlantısı** seçeneğini, kablosuz klavyeler ve fareler için **Giriş Cihazı** seçeneğini kullanın. Kablosuz cihazları bağlama hakkında daha fazla bilgi için **Bağlanabilirlik** bölümüne bakın. Devam etmek için **İleri** düğmesini vurgulayın **OK** düğmesine basın.

Bir sonraki ekranda aranacak yayın türlerini, şifreli kanalların aranıp aranmayacağı ve zaman dilimi (ülke seçimine bağlı olarak) tercihlerinizi ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, bir yayın türünü sık kullanılan olarak ayarlayabilirsiniz. Arama işlemi sırasında, seçilen yayın

türüne öncelik verilecek ve bu tür yayın yapan kanallar kanal listesinin üst sıralarında listelenecektir. Bittiginde, devam etmek için **İleri** seçeneğini basın.

D-Smart Seçeneği

D. Kablo yayın arama seçeneği açıkça, D-Smart kanallarını arayabilir ve kaydedebilirsiniz. İstediğinizde kablo ağı aramasını doğrulamak için, **Evet**'i işaretleyiniz ve **OK** tuşuna basınız. Bir sonraki ekranda **Ağ** seçeneği olarak **D-Smart**'i seçin, **ileri**'yi işaretleyin ve **OK** tuşuna basın.

Not: Arama süresi, seçilen **Arama Adımına** bağlı olarak değişiklik gösterecektir.

Uydu: Eğer **Uydu** yayını arama seçeneği açılırsa, ilk ayarlar tamamlandıktan sonra TV dijital uydu yayınları arayacaktır. Uydu araması yapılmadan önce bazı ayarların yapılması gerekir.

Model ve seçilen ülkeye bağlı olarak sonraki adım, uydu için kurulum tipinin seçimi olabilir. Bu noktada operatör kurulumunu veya standart bir kurulum başlatmak için seçebilirsiniz. Operatör kurulumu yapmak istiyorsanız **Kurulum Tipini Operatör** olarak arayayınız ve sonra operatör tercihinize göre **Uydu Operatörünü** arayayınız. Bu adımda, seçilen operatöre bağlı olarak aşağıdaki adımlardan bazıları farklı olabilir veya atlanabilir. Eğer **Kurulum** Tipi ayarını **Standart** olarak yaparsanız, normal uydu kurulumu ile devam edebilir ve uydu kanallarını izleyebilirsiniz. İlerlemek için **OK** tuşuna basın.

Frekans, Ağ Kimliği ve Arama Adımı gibi değerleri arayabilirsiniz. Hayır seçeneğini seçerseniz ve **OK** tuşuna basarsanız veya ağ arama diyaloğu görüntülenmezse, bir sonraki ekranda **Başlangıç Frekansı, Bitiş Frekansı**

Türkçe

- 25 -

D-Smart Seçeneği

Uydu yayını arama seçeneği açıkça, **D-Smart** kanallarını arayabilir ve kaydedebilirsiniz. **D-Smart** kanallarını kurmak için istediğinizde **Kurulum Tipini Operatör** olarak arayayınız ve sonra **Uydu Operatörünü** uygun şekilde arayayınız.

D-Smart yayınıncısını seçtiyseniz bir sonraki menü ögesi TKÇ kurulumu olacaktır. Eğer bireysel bir D-Smart hesabı kullanıyorsanız, **Hayır** seçimini yaparaksu adımi geçin. Apartmanınızda merkezi sistem varsa **Evet**'i seçin ve devam etmek için **OK** düğmesine basın. Geçiş, IF frekans değerlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

Sonra anten tipi seçimi ekranı görüntülenebilir. **Anten Tipini Direkt.**

Tekli Uydu Kablo veya **DİSEqC** anahtarı arasından seçmek için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanabilirsiniz. Anten tipinizi seçtikten sonra devam etmek üzere seçeneği görmek için **OK** tuşuna basın. **Devam Et, Transponder listesi** ve **LNB Konfigürasyonu** seçenekleri kullanılabilir. İlgili menü seçeneklerini kullanarak transponder ve LNB ayarlarını değiştirebilirsiniz.

• **Direkt:** Tek bir alıcınız ve doğrudan alıcıya bağlı bir çanak anteniniz varsa bu anten tipini seçin. Devam etmek için **OK** tuşuna basın. Sonraki ekranda uygun bir uydu seçin ve servis araması yapmak için **OK** tuşuna basın.

• **Tekli Uydu Kablo:** Eğer çok sayıda alıcınız ve Tekli Uydu Kablo'nuz varsa, bu anten tipini seçin. Devam etmek için **OK** tuşuna basın. Bir sonraki ekranda verilen açıklamaları takip ederek ayarları yapabilirsiniz. Servis araması yapmak için **OK** tuşuna basın.

• **DİSEqC Anahtarı:** Birden çok uydu anteniniz ve bir DİSEqC anahtarınız varsa bu anten tipini seçin. Ardından DİSEqC sürümünü arayayınız ve devam etmek için **OK** tuşuna basın. Bir sonraki ekranda, sürüm v1.0 için (varsa) en onaltı uydu arayabilirsiniz. Listede birinci sırada olan uydu da arama yapmak için **OK** tuşuna basınız.

Not: TV'nizin modeline bağlı olarak, DİSEqC versiyon v1.1 desteklenmeyebilir ve bu nedenle DİSEqC versiyonu seçme adımı kullanılamayabilir.

TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) Kurulumu

Eğer isterseniz, **Uydu** yayını arama seçeneği aktif edildiğinde **TKGS Kurulumu** başlatılabilir. **TKGS Kurulumu** başlatmak için istediğinizde **Kurulum Tipini Operatör** olarak arayayınız ve sonra **Uydu Operatörünü TKGS** olarak arayayınız. Sonra **TKGS Kurulumunu** başlatmak için **OK** tuşuna basın. Anten tipini yukarıda açıkladığı gibi arayayınız. Kurulum sırasında **HD** veya **SD** kanal

Türkçe

- 26 -

seçimi yapabilirsiniz. Bu seçim daha sonra **Ayarlar>Kurulum>TKGS Kurulumu** menüsü altında bulunan **Tercih Edilen Liste** seçeneği kullanılarak yapılabilir..TV kapatılıp açıldıkten sonra veya açıldığı anlatılan şekilde manuel güncelleme yapıldıktan sonra seçim etkinleştirilir.

İstendığı takdirde **TKGS Kurulumu ilk Kurulum** sonrasında da manuel olarak uygulanabilir. **Ana Ekran** tuşuna basınız. **Ayarlar** menüsünde **Kurulum** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. Alt menüde **Uydu Ayarları** seçimini yapın ve **OK** tuşuna basın. Ardından **Anten Kurulumu**ögesini seçin. Anten tipinizi ve sonra da uyduyu seçtiikten sonra, açılan ekranda **OK** tuşuna basın. Seçenekler menüsü görüntülenecektir. . İlglili menü seçeneklerini kullanarak transponder ve LNB ayarlarını değıştirebilirsiniz. Uydu ayarlarınız yapıldıktan sonra kurulumu devam etmek için **TKGS Kurulumu** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın.

İlk Kurulum ardından **TKGS Kurulumunu** manuel olarak yapmanın ikinci yolu güncelleme yapmaktır. Bunu yapmak için **Ana Ekran** tuşuna basınız ve **Ayarlar>Kurulum>TKGS Kurulumu>Başlat Güncelleme** seçimini yapınız. Ancak bu işlemin yapılabilmesi için, önce **Uydu Ayarları** yapılmalıdır.

TKGS güncelleme seçeneklerinin kullanılması

TKGS özelliği uydu kanalı listelerinizin güncel kalmasını üç farklı şekilde sağlar.

Bekleme Modu: Bekleme moduna geçerken, TV, TKGS tablosu versiyon numarasını kontrol ederek versiyonun güncel olup olmadığını denetler. Herhangi bir değışiklik tespit edilirse, TV güncelleme yapmaya başlar. Bir sonraki açılışta, değışikliklerle ilgili kullanıcıyı uyarmak amacıyla ekrana bir mesaj gelir.

Arka Plan: TKGS kanal listelerinde tanımlanmamış bir kanal açıldığında, TV, TKGS tablosu versiyon numarasını kontrol ederek son versiyon olup olmadığını denetler. Herhangi bir değışiklik tespit edilirse, TV güncelleme yapmaya başlar. Güncelleme tamamlandığında değışikliklerle ilgili kullanıcıyı uyarmak amacıyla ekrana bir mesaj gelir.

Manuel: İstendığı zaman manuel olarak da güncelleme yapılabilir. **Ana Ekran** tuşuna basınız. **Ayarlar** menüsünde **Kurulum** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. Alt menüde **TKGS Kurulumu** seçimini yapın ve **OK** tuşuna basınız. Daha sonra **Güncellemeyi Başlat** seçimini yapın ve **OK** tuşuna basın.

Analogue: Eğer **Analogue** yayın arama seçeneği açılırsa, ilk ayarlar tamamlandıktan sonra TV analog yayınları arayacaktır.

İlk ayarlar tamamlandıktan sonra, TV seçilen yayın türlerinde kullanılabilir yayınları aramaya başlayacaktır.

Arama devam ederken güncel tarama sonuçları ekranın altında görüntülenecektir. Aramayı iptal etmek

için **Ana Ekran, Geri** veya **Çıkış** tuşlarına basabilirsiniz. Arama sırasında bulunan kanallar, kanal listesine kaydedilecektir.

Mevcut tüm kanallar kaydedildikten sonra, **Kanalları** menüsünde görüntülenecektir. **Düzenle** sekmesi seçeneklerini kullanarak kanal listesini tercihlerinize göre düzenleyebilir veya **Ana Ekran** tuşuna basarak çıkış yapabilir ve TV izleyebilirsiniz.

Arama devam ederken, kanalları LCN'ye (*) göre sıralamak isteyip istemediğini soran bir diyalog görüntülenebilir. **Evet** seçimini yapınız ve **OK** tuşu ile onaylayınız.

(*) LCN, mevcut yayınları tanımlanabilir bir kanal numarası sırasına (varsa) göre düzenleyen Mantıklı Kanal Numarası sistemidir.

Not: İlk kurulum başlatılırken TV'yi kapatmamızın. Ülke seçiminize bağlı olarak bazı seçenekler mevcut olmayabilir.

TKGS sisteminde, kanallar hizmet sağlayıcısı tarafından engellenebilir ve bu nedenle bu kanallarda Ses/Video ilemti yapılmaz.

Uydu Kanal Tablosu Özelliğini Kullanma

Bu işlemleri **Ayarlar>Kurulum>Uydu Ayarlar>Uydu Kanal Tablosu** menüsünü kullanılarak yapılabiliriz. Bu özellik ile ilgili olarak iki seçeneğiniz vardır.

İlk seçeneğiniz, kanal tablosu verilerini indirilebilir ya da yükleyebilirsiniz. Bu fonksiyonlar

yapabilmek için TV'nize bir USB cihaz bağlamanız gereklidir.

Geçerli servisleri ve ilgili uydular ile şifre çözümleri TV'ye, bir USB cihazına yükleyebilirsiniz.

Ayrıca USB cihazda bulunan uydu kanal tablosu dosyalarından birini TV'nize yükleyebilirsiniz.

Bu dosyalardan birini seçtiğinizde, bu dosyadaki tüm servisler ve ilgili uydularla şifre çözümleri, TV'ye kaydedilir. Eğer kurulu karasal kablolu ve/veya analog servisler varsa, bunlar saklanacak ve sadece uydu servisleri kaldırılacaktır. Bundan sonra, anten ayarlarını kontrol edin ve gerekli değışiklikleri gerçekleştirin. Eğer anten ayarları düzgün bir şekilde yapılmamışsa **"Sinyal Yok"** şeklinde bir mesaj görüntülenebilir.

USB Giriş Yoluyla Medya Tekrar Oynatma

TV'nizin USB girişlerini kullanarak 2.5" ve 3.5" (harici güç kaynağına sahip HDD) harici sabit diskler ya da USB bellekleri TV'nize bağlayabilirsiniz.

ÖNEMLİ! TV'nize bağlamadan önce depolama aygıtında bulunan dosyaları yedekeyiniz. Üretici herhangi bir dosya hasarından veya veri kaybından sorumlu tutulamaz. Belirli USB cihazı türlerinin bu TV ile uyumlu olmaması olası bir durumdur (ör. MP3 Çalarları). TV FAT32 ve NTFS disk formatlarını destekler.

Oynatıcı halen dosyaları okuyor olabileceği için, her söküp takma öncesinde bir süre bekleyiniz. Aksi

takalirde, USB oynatıcıda ve USB cihazın kendisinde fiziksel hasara yol açabilirsiniz. Bir dosyayı oynatırken sürücünüzü çıkarmayın.

TV'nizin USB girişlerinde USB çökyayıcılar kullanılabilirsin. Bu gibi bir durumda harici güç alan USB çökyayıcılar önerilmektedir.

Eğer bir USB hard disk bağlayacaksanız, TV'nin USB girişi(ler)ni doğrudan kullanmanız önerilir.

Not: Medya dosyalarını görüntülenirken **Medya Tarayıcı** menüsü klasör başına en fazla 1000 medya dosyası görüntüleyebilir.

Ortam Tarayıcı

içinde bulunan müzik ve video dosyalarını oynatmak ve fotoğrafları görüntülemek için USB saklama cihazını TV'ye takınız. USB saklama cihazını TV'nin yanında bulunan USB girişlerinden birine takınız.

USB saklama cihazını TV'ye bağladıktan sonra, ekranda **TV Kaynakları** menüsü görüntülenecektir. Bu menüden ilgili USB girişi seçimini yapınız ve **OK** tuşuna basınız. Ekranda **Medya**

Tarayıcı menüsü görüntülenecektir.

Ardından istediğiniz dosyayı seçiniz ve görüntülemek veya oynatmak için **OK** tuşuna basınız. Bağlanmış olan USB cihazın içeriklerine dilediğiniz zaman **Kaynaklar** menüsünden ulaşabilirsiniz.

Bununla birlikte uzaktan kumandanın Kaynak tuşuna basınız ve ardından kaynak listesinden USB depolama cihazınızı seçiniz.

Ayarlar menüsü kullanılarak medya tarayıcı tercihlerini ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar menüsüne ulaşmak için bir video oynatırken ya da bir resim görüntülerken, ekranın alt kısmında görüntülenen bilgi çubuğunda bulunan Bilgi tuşuna basınız. **Bilgi** tuşuna basınız, bilgi çubuğu kaybolduysa bilgi çubuğunun sağ tarafında bulunan diğli çark sembolünü vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız. **Resim Ayarları, Ses Ayarları, Medya Tarayıcı Ayarları ve Seçenekler** menüleri, ortam dosyası tipine ve TV'nizin modeline ve özelliklerine bağlı olarak kullanılabilir. Bu menülerin içeriği, halihazırda açık olan medya dosyasının tipine bağlı olarak değişiklik de gösterebilir. Ses dosyalarını oynatırken sadece **Ses Ayarları** menüsü kullanılabilir.

Beyaz Dür/Kaynaklı Medya Ürünleri	
Oynatmayı başlat ve  ile OK tuşuna basınız	Listele bulunan tüm medya dosyalarını oynatmak için OK tuşuna basınız
Oynatmayı başlat ve  ile OK tuşuna basınız	Aynı dosyayı yeniden oynatmak için OK tuşuna basınız
Oynatmayı başlat ve  ile OK tuşuna basınız	Listele bulunan tüm medya dosyalarını oynatmak için OK tuşuna basınız
Oynatmayı başlat ve  ile OK tuşuna basınız	Listele bulunan tüm medya dosyalarını oynatmak için OK tuşuna basınız

Bilgi çubuğunda bulunan fonksiyonları kullanmak için fonksiyonun sembolüne vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız. Fonksiyonun durumunu değiştirmek için sembolü seçiniz ve gerektiği kadar **OK** tuşuna basınız. Sembol kırmızı bir çarpı ile işaretlenmiş, aktif olmadığı anlamına gelir.

Özel Açılış Logosu

TV'nin her açılışında ekranda görüntülenmesi için favori görüntünüzü ya da fotoğrafınızı ekleyerek TV'nizi kişiselleştirebilirsiniz. Bunu yapmak için, favori görüntü dosyalarınızı bir USB bellek için kopyalayınız ve bunları **Medya Tarayıcı** menüsünde açınız.

Kaynaklar menüsünden USB girişi seçimini yapınız ve **OK** tuşuna basınız. Aynı zamanda uzaktan kumandadaki **Kaynak** tuşuna da basabilir ve ardından kaynak listesinden USB saklama cihazınızı seçebilirsiniz. İsteddiğiniz görüntüyü seçtiğinizde, bunu vurgulayınız ve tam ekranda görüntülemek için **OK** tuşuna basınız. **Info** tuşuna basınız, bilgi çubuğunda bulunan çark diğlisi sembolünü vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız. **Seçenekler** seçimini yapınız ve girmek için **OK** tuşuna basınız.

Açılış Logosu Ayarı seçeneği görüntülenecektir. Görüntüyü vurgulayınız ve özel logo olarak seçmek için **OK** tuşuna basınız. Bir onay mesajı görüntülenecektir. **Evet** seçimini yapınız ve tekrar **OK** tuşuna basınız. Eğer görüntü uygunsa(*) TV'nizin bir sonraki açılışında ekranda görüntülenecektir.

Not: Varsayılan açılış logosunu geri yüklemek için **Ayarlar>Sistem>Daha Fazla** menüsündeki **Varsayılan Açılış Logosunu Geri Yükle** seçeneğini kullanabilirsiniz. **Açılış menüsünü** **Kurulum** gerçekleştiriyorsanız, açılış logosu da varsayılan olarak yüklenecektir.

(*) Görüntülerin en-boy oranının 4:3 ila 6:9 arasında olması ve jpeg ya da jpe dosya biçiminde olması gereklidir. Çözünürlüğü bilgi başlığında görünmüyorsa, görüntüyü yüklemek mümkün değildir.

[CEC]

Bu fonksiyon, HDMI portları aracılığıyla bağlanmış olan CEC-özellikli etkin cihazların TV'nin uzaktan kumandası kullanılarak kontrol edilebilmesine olanak sağlar.

The **CEC** option in the **Settings>Devices** menu should be set as **Enabled** at first. **Kaynak** tuşuna basınız ve **Kaynak Listesi** menüsünden bağlanmış olan CEC cihazın HDMI girişini seçiniz. Yeni bir CEC kaynak cihazı bağlandığında, bu cihaz **Kaynak** listesine bağlandığı HDMI portunun adı yerine kendi adıyla listelenecektir (DVD Oynatıcı, Kaydedici 1, vb.).

Bağlanmış olan HDMI kaynağı seçtikten sonra TV uzaktan kumandası başlıca fonksiyonları çalıştıracaktır. Bu işlemi sonlandırmak ve yeniden kumandayla TV'yi kontrol etmek için, uzaktan kumandada bulunan "0-sır" tuşuna 3 saniye basılı tutunuz.

CEC işlevini devre dışı bırakmak için, **Ayarlar>Cihazlar** menüsünde altındaki ilgili seçeneği bu doğrultuda ayarlayınız. TV, ARC (Ses Dönüş Kanalı) özelliğini de desteklemektedir. Bu özellik, TV ile ses sistemleri (A/V alıcı veya hoparlör

sistem) arasındaki kablo bağlantılarının yerine kullanılan bir ses bağlantısıdır.

ARC aktif olduğunda TV kulaklık joki dışında diğer tüm ses çıkışlarını otomatik olarak sessize alır ve ses kontrol düğmeleri bağlı ses cihazına yönlendirilir. ARC'ı etkinleştirmek için **Ayarlar>Tüm Seçenekler** menüsünde **Ses Çıkışı** seçeneğini **HDMI ARC** olarak ayarlayınız.

Not: ARC sadece HDMI2 girişi aracılığıyla desteklenir.

Sistem Ses Kontrolü

TV ile Amplifikatör/Alıcı kullanılmasına imkan verir. Ses düzeyi TV'nin uzaktan kumandası kullanılarak kontrol edilebilir.

Bu özelliği etkinleştirmek için **Ayarlar>Tüm Seçenekler** menüsünde **Ses Çıkışı** seçeneğini **HDMI ARC** olarak ayarlayın. Eğer önceden ayarlanmamışsa, **HDMI ARC** seçeneği seçildiğinde **CEC** seçeneği otomatik olarak **Etkin** olarak ayarlanır. TV hoparlörlerinin sesi kısılır ve izlenen kaynağın sesi bağlı ses sisteminde enilir.

Not: Ses cihazı, Sistem Ses Kontrolü özelliğini desteklemelidir.

Oyun Modu

TV'nizi oyunlar için en düşük gecikmeyi elde edecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar>Resim menüsüne gidiniz ve **Mod** seçeneğini Oyun olarak ayarlayınız. TV'nin giriş kaynağı HDMI olarak ayarlandığında **Oyun** seçeneği kullanılabilir olacaktır. Ayarlandığında,

resim düşük gecikme için optimize edilecektir.

Otomatik Düşük Gecikme Modu

Ayarlar>Chazlar menüsündeki ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu) seçeneğini de etkinleştirebilirsiniz. Bu seçenek etkinleştirilmişse, mevcut HDMI kaynağından ALLM modu sinyali alındığında resim modu otomatik olarak **Oyun**'a ayarlanacaktır. ALLM sinyali kaybolduğunda TV önceki resim moduna geri döner. Bu nedenle, ayarları manuel olarak değiştirmeniz gerekmeyecektir.

ALLM seçeneği etkinleştirilmişse, mevcut HDMI kaynağından ALLM sinyali alındığı sürece resim modu değiştirilmeyecektir. ALLM özelliğini işlevsel hale getirmek için ilgili HDMI kaynağı ayarı **Geliştirilmiş** olarak ayarlanmalıdır. Bu ayarı **Kaynaklar>Kaynak Ayarları** menüsünden veya **Ayarlar>Sistem>Kaynaklar** menüsünden değiştirebilirsiniz.

E-Kılavuz

TV'nizin özellikleri hakkında açıklamalar E-Kılavuzda bulabilirsiniz.

E-Kılavuza erişim sağlamak için **Ayarlar** menüsüne giriniz. **Kılavuzlar** seçimini yapınız ve **OK** tuşuna basınız. Hızlı Erişim için **Ana Ekran** tuşuna ve ardından **Info** tuşuna basınız.

Yön tuşlarını kullanarak istenilen konuyu seçiniz ve talimatları okumak için **OK** tuşuna basınız. E-Kılavuz ekranını

kapatmak için **Çıkış** veya **Ana Ekran** tuşuna basınız.

Not: Modele bağlı olarak TV'niz bu özelliği desteklemiyor olabilir. E-Kılavuz içeriği modele bağlı olarak değişebilir.

Ayarlar Menüsü İçeriği

[illegible][illegible]

Gelişmiş Ayarlar	
Dinamik Kontrast	Dinamik kontrast oranını istediğiniz değere değiştirebilirsiniz.
Renk Sıcaklığı	İstenen renk sıcaklığına ayarlar. Sıcaklık, Normal, Ilık ve Soğuk seçenekleri kullanılabilir.
Bayaz Nokta	Renk Sıcaklığı seçeneği Soğuk olarak ayarlanırsa, bu ayar Renk Sıcaklığı oranını düşürsün bakiyi kullanabilir. Sol veya Sağ tuşuna basarak görüntünün "sıcaklığı" veya "soğukluğunu" artırabilirsiniz.
Mavi Uzatma	Daha parlak bir görüntü elde etmek için beyaz renkler daha soğuk gösterilen beyaz renk gücünü artırarak renk tonunu ayarlar. Etkinleştirilmezken Açık olarak ayarlanır.
Micro Dimming	Düşük, Orta, Yüksek ve Kapalı seçenekleri bulunabilir. Micro Dimming etkin olduğunda her tamamlı bilgi için kontrastı yered olarak güncelledir.
Görüntü Auzalma	Düşük, Orta, Yüksek ve Kapalı seçenekleri bulunabilir. Eğer yayın sinyal zayıf ve görüntü genişletilemez ise, düzeltilmiş görüntü Auzalması kullanılır.
Film Modu	Filmier normal televizyon programlarını farklı sayıda sanıye boyına diğeri kore miktarına sahiptir. Bu şekilde, hızlı hareketleri net bir şekilde görmek istediğiniz filmieri izlemek Otomatik olarak ayarlanır.
Ten Rengi Tonu	Ten rengi tonu -5 ile 5 arasında değiştirilebilir.
Renk Geçiş	İstenen renk tonunu ayarlar.
Renk Ayarlayıcı	Renk ayarlayıcı ayarlarını gör. Ten, Renk ve Parlaklık ayarlarını manuel olarak ayarlamak için Renk Ayarlayıcı ayarlayınız.
Gamut Mapping	TV ekranında görüntülenir renk orajını ayarlamak için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Açık olarak ayarlandığında, renkler koyu renk gibi görünebilir. Kapalı olarak ayarlandığında, TV'nin maksimum renk kapasitesi varsayılan olarak kullanılır (önerilen seçenek).
	Netti Bu seçeneği TV'nin modeline ve özelliklerine bağlı olarak kullanılamazdır.
Gamut	Gamut terimleriyle ayarlamak için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Normal, Parlak veya Karanlık olarak ayarlanabilir. Soğuk / Sıcak tuş tuşuna basarak soğuk ayarlanabilir. TV modeline ve özelliklerine bağlı olarak kullanılamaz ve mevcut özellik bağlı olarak ayarlanabilir.
HDMI Tam Alan	Bu özellik HDMI kordonundan görüntü alırken görünebilir. Görüntüdeki yanlışlığı iyileştirmek için bu şekilde kullanabilirsiniz.
Sıfırlama	Ekrani ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlar (Oyun modu dışında).

Ses Menüsü İleri	TV'nin Dolby Atmos teknolojisi destektelidir. Bu teknoloji sayesinde ses üç boyutlu alanda hareket eder, böylece duyduğunuz çinidirmiş gibi hissedersiniz. Giriş ses bir diğ Atmos ses en iyi deneyimi yaşatır. Otomatik Açık ve Kapatı seçenekleri mevcuttur. Otomatik Açık seçiliyse, giriş ses bir diğ bölgenin bağı olarak TV otomatik olarak Açık ve Kapatı modları arasında geçiş yapar; giriş ses bir diğ Atmos ses bir diğ sesli Açık olarak ayarlanmasi gibi çalsın. Derve diğ brömök için Kapatı olarak ayarlayınız. Smart, Film, Müzik, Haberler ve Kapatı seçenekleri bulunur. Derve diğ brömök için Kapatı olarak ayarlayınız. Net Kapatı: diyalda başka bir sesnek belirlenmiş, Ses menüsündeki bazı işlemler otomatik olarak kullanyıcı tarafından değiştirilir. Mesnet ayarları başka başka sesnekler arasında değırlir. Bu sesliiz, TV'nin haberlerinden arundun raporları sonağırtırmos sesliizayarak ses deneyimizi güdümlendirebilir. Önceden tanımlı ses modlarından birini seçebilirsiniz. Otomatik Spor Sinema ve Kapatı seçenekleri mevcuttur. Derve diğ brömök için Kapatı olarak ayarlayınız. Net Kapatı: diyalda başka bir sesnek belirlenmiş, Ses menüsündeki bazı işlemler otomatik olarak kullanyıcı tarafından değiştirilir. Mesnet ayarları başka başka sesnekler arasında değırlir. Bluetooth menü ekranını çınmak için OK tuşuna basınız. Bu ekranı kullanarak Bluetooth kablosuz teknolojinin kullanım ses ayarlarını keşfedebilirsiniz. Bu TV'nin bağlayabildiğiniz. Daha fazla bilgi için, Bluetooth Çihazların Bağlanmasi bölümüne bakınız.
Dolby Atmos	
Mod	
DTS VIRTUAL X	
Bluetooth	

Ses Çıkış	Ses çıkış terahiti ayarlar TV, SPDIF, HDMI ARC, Sadece Kulaklık ve Ses Çıkış seçenekleri mevcuttur. Belirlenen seçeneğe kulaklık plâkâğıdır ses çıkışı olmayacaktır. Bu seçeneğe Sadece Kulaklık olarak ayarlanırsa kulaklık takıldığında TV hoparlörleri sesize atıracaktır. Ses Çıkış seçeneği için kulardan televizyona harici bir amplifikatör bağlanırsa, bu seçeneği Ses Çıkış olarak seçebilirsiniz. Eğer televizyona kulaklık bağlanırsa, bu seçeneği Sadece Kulaklık olarak seçiniz. Kulaklık kullanmadan önce, bu menüde Sadece Kulaklık olarak ayarlandırdıktan emin olunuz. Bu ayar Ses Çıkış olarak ayarlanırsa, kulaklık takıldığında ses çıkışı modunu sesliye ayarlanır, bu da işleme hızına neden olabilir. HDMI ARC seçeneği belirlendiyse, CEC seçeneğindeki bazı öğeler gri ile işaretlenecek ve kullanılamayacaktır. Programlar arasında sabit bir ses çıkışı elde edilebilmesine olarak sağlar. Med menüsünde Kanal dışında bir seçeneğe ayarlanırsa, AVL ayar seçenekleri değişir. Ötomatik Gese, Normal ve Kapalı seçenekleri kullanılabilecektir. Auto modda TV, mevcut ses bilgisiye göre otomatik olarak Normal veya Gese moduna otomatik olarak geçecektir. Sesi bilgisi yoksa bu seçenek her zaman Normal olarak çalışacaktır. Bu seçenek Auto olarak ayarlandıktan sonra TV ilk kez Gese moduna geçilirse, ardından bir bilyü cubuğu güntürlentir. Normal mod ile çalışıldığında Gese modu sesli sesle arıtarıma uygun olan daha güçlü dinamik sketırma kontrolü sağlar.
Gelişmiş Ayarlar	
Ekolayzır	Ekolayzır modunu seçer. Özel ayarlar sadece Kulaklına modunda yapılabilir.
Dinamik Bas	Dinamik bası etkileştirir veya devre dışı bırakır.
DTS DRC	Dinamik Kuvvet Kontrolü'ne hem dijital, hem de yllıklet ayarlarına seslendirilme uyarısı ses dilizleri arıldığın kourunak için kourunak lezazlık oranı yapar. Sadece ses formatı DTS olarak ayarlanırsa çalışacaktır. DTS DRC ayarını Açık veya Kapalı yapararak etkin veya devre dışı olarak ayarlayabilirsiniz.
Ses Modu	Bir ses modu seçebilirsiniz (eğer dilerken kanal destekleniyorsa).
Sosyal Çıkış	Sosyal çıkış ses türünü ayarlar. PCM Ötomatik ve Dağılımdan Geçiş seçenekleri mevcuttur. PCM : Bu seçeneğe iki kanallı ses alınması durumunda dijital ses çıkışı sağlar. Ses duyurmak gibi uyumluluk sorunları yaşanmazsa, bu seçeneği kullanabilirsiniz. Ötomatik : Bu seçeneğe çok kanallı dijital ses çıkışı (5.1 kanala kadar) sağlar. Dağılımdan Geçiş : Bu seçeneğe HDMI ARC gibi orijinal ses çıkışı sağlar. eARC desteği A/V alancın varsa, bu seçeneği kullanırsanız dinler. A/V alancın ses kourunak bilyü de destekleniyorsa, sesi duyurmak gibi uyumluluk sorunları yaşanabilir.
Kulaklık	Kulaklık sesini ayarlar. Ses Çıkışı seçeneği, Çıkış olarak ayarlanırsa, bu seçeneği kullanılamayacaktır. İşleme hızını yavaşlatmak için, kulaklıkları kullanmadan önce, kulaklıkları ses seviyesini dijital bir ayara ayarladığınızdan emin olunuz.
Balans	Ses balansı ayarlar. Ses Çıkışı seçeneği TV veya Yalnızca Kulaklık olarak ayarlanırsa bu özellik etkinleştirilecektir. Balans değeri TV hoparlörlerinin ve kulaklıkların dengesi seviyesini belirler ayarlar.
Sıfırlama	Ses ayarlarını bızırları fabrika ayarlarına sıfırlar.

Ağ Menüleri İçeriği	Ağ bağlantısını devre dışı bırak veya bağlantı türünü değiştir.
Şebeke Türü	Kablosuz ağları anar. Bu seçeneği, Şebeke Türü ayarını Kablosuz Çizir olarak yapıldığı zaman kullanabilirsiniz.
Kablosuz Ağları Tora	Bir kablosuz ağ bağlantısını kesmek ve kourunak kablosuz ağ profiline sıfır için (örneğin kourunaklımış) bu seçeneği işaretleyiniz ve OK tuşuna basınız. Bir kablosuz ağ bağlanmadıysanız bu seçeneği kullanılamayacaktır. Daha fazla bilgi için Bağlanabilirlik bölümüne bakınız.
Bağlantı Türü	Modem/yalnızca WPS izleliğine sahıpsiz, bu seçeneği kulaklık bağlandıktan bağlantı kurulabilir. Bu seçeneği işaretleyiniz ve OK tuşuna basınız. Bağlantıyı sağladığınız için modem/yalnızca izleliğine WPS tuşuna basınız. Bu seçeneği, Şebeke Türü ayarını Kablosuz Çizir olarak yapıldığı zaman kullanabilirsiniz.
Wif, yalınlandırıcı WPS tuşuna basınız	Bağlantıyı bant genişliğini kontrol etmek için bir hız testi başlatır. İşletim taramasında sonuç görüntülenmektedir.
İnternet Hız Testi	TV'nizin P ve DNS yapılandırmaları değişir.
Gelişmiş Ayarlar	Bu izleliğe etkinleştirilmemiş veya devre dışı bırakılmak için ayarını Açık veya Kapalı olarak ayarlayabilirsiniz.
Ağ Tabanlı Belirleme Modu	Net: Bu menü seçenekleri hakkında detaylı bilgiler için Bağlanabilirlik bölümüne bakınız.

Kurulum Menüleri İçeriği	TKGS Kurulumu menü seçeneklerini görüntüler. İlk Kurulum sırasında yapılan Uydu Operatörü seçimine bağlı olarak bu seçeneği kullanılamayabilir. Eğer kullanırsanız, İlk Kurulumu tekrar yapınız ve Uydu Operatörü seçimi TKGS olarak yapınız.
Ötomatik Kanal Arama (Yeniden Ayarlama)	Ötomatik kanal arama seçeneklerini görüntüler. D. Anteni Havadan yayınlanan DVB kanallarını arar ve hafızalar. D. Kablo Kablodan yayınlanan DVB kanallarını arar ve hafızalar. Analog kanalları arar ve hafızaya alır. Uydu : Uydu kanallarını arar ve hafızaya alır. Bu özellik direkt yayın girişi için kullanılır.
Manuel Kanal Tarama	Yayın sistemindeki bağlantılı kanalları arar. D. Anteni : Karasal ağ kanallarını arar. D. Kablo : Kablo ağ kanallarını arar. Uydu : Uydu yayımları kanallarını arar.
Şebeke Arama	Bu ayar, analog kanalları ince ayarını yaparken kullanılır. Ağ, analog kanal kaydedilmez ve belenen kanal analog bir kanal değilde bu özellik kullanılmaz.
Analog İnce Ayar	Uydu ayarlarını gösterir. Uydu İzleliği kullanıldığında uydu kanalları görüntüler. Bu işleme uydu Eklenen , Silme ya da Ötomatik Arama seçenekleri görüntülenir. Anteni ya da Kablo anteni ayarlarını değiştirir. Uydu kanalını Yeniden Arama seçeneğiyle İzle seçeneğiyle kullanılarak uydu kanal tablosu yenileriyle yenilebilir veya indelenebilir.
Uydu Ayarları	Kurulum ayarlanmasından önce Ötomatik Arama (I): TV'nizi beklemesinden önce yeni veya eski kanalları arar arama yapacaktır. Yeni bulunan yayınlar gösterilecektir. Dinamik Kanal Güncelleme (I): Eğer bu seçeneği etkin yaptırırsanız, belenen kanal adı, alıcısı dili, vb. gibi ayarlar otomatik olarak değiştirilir, değişim sırasında otomatik olarak uygulanacaktır.
Kurulum Ayarları (Opsiyon)	(I) Modelle bağlı olarak mevcut olabilir veya olmayabilir.
Servis Listesi Sil	Kaydedilmiş kanalları silmek için bu ayar kullanınız. Bu ayar Ülke seçeneği Danimarka , İsviçre ya da Finlandiya olarak ayarlandıysa görüntülenir.
Aktif Ağ, Ses	Bu ayar, kanal listesinde sadece seçilen ağları yayınlarını seğılmesini devre dışı bırakır. Bu özellik sadece üçüncü Norveç olarak yapıldığında kullanılabilir.
Sinyal Bilgileri	Bu menü izgarısı, sinyal seviyesi/güçlüğü, ağ adı, vb. gibi kullanılabilir belirlenen sinyalle ilgili bilgileri gösterir.
İlk Kurulum	Kayıt tüm kanalları ve ayarları siler. TV'yi fabrika ayarlarına sıfırlar.

Sistem Menüsü İçeriği	TV'nin en gelişmiş özelliklerini göstermektedir. Karanlık kuru bölgede bu seçenek kullanılabazdır.
Erişilebilirlik	Menü seçenekleri ve metinlerin kontrastını artırarak okunmasını kolaylaştırabiliriz. Bayaz Metin, Son Metin ve Kapat seçenekleri mevcuttur.
Yüksek Kontrast	Yarıdan giderilmez özel bir ayar seçilir.
Ağır İşleme	Görme engelli izleyiciler için bar anlamı yaratılacaktır. Kullanıcılar Tüm Sesli Açıklama menüsünde bulunan tüm sesli açıklamaları açarak kullanabilirler.
Sesli Açıklama	Net-Sesi Açıklama ses özellikle kayıt veya zaman kaydımda kullanılmadık kullanıcılarıdır, TV'nin ses modülüne ve sesli içeriğe bağlıdır.
Diyalog Geliştirme	Bu özellik, diyalog geliştirme için işlem sonrası seçeneği sunar. Kapalı, Düşük, Orta ve Yüksek seçenekleri kullanılarak olacaktır. Tarihize göre oynatın.
Konuşma Alt Yazıları	Not: Bu özellik yalnızca ses girisi formatı AC-4 ile bir edisyne sahiptir ve bu özellik sadece TV hoparlörleri için geçerlidir.
Yakınlaşma	Bu ayar seçeneği konumunu al yazdıkları varsayılır tuzlu sağıdır. Konuşma alt yazılarının bazıları TV'Nin modülüne bağlı olarak kullanılabilir.
Mini Hareket	Ekran yakınındaki ekran için dijital kamera sensörlerinin kullanımı etkinleştirir. Açık ve Kapalı seçenekleri mevcuttur. Etkinleştirme için Açık olarak oynatın.
Teknoloji Ses	"Yakınlaşma desteği," 5 radar tuşunun uzun süre basılı tutulmasıyla etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. İl olarak ekranın sol üst köşesinde etkinleştirilir. "Yakınlaşma desteği etkinleştirildikten sonra, 2, 4, 6, 8 radar tuşlarının uzun süre basılı tutulmasından sonra yaklaşımlardan sonra yavaş, orta, hızlı ve çok hızlı hareket eder."
Programlar	Mini hortlaklar ve varyasyon olarak devre dışı bırakılır. Bu şekilde özallığı etkinleştirildiğinde etkinleştirir. Bu nedenle, böylece etkinleştirme mini hortlak görüntülenmesi engelleyebilirsinz.
[S] Ark Yazı	Bu seçenek TV menüsünde tuş tekno sesini etkinleştirir. Etkinleştirme için Açık olarak oynatın.
[SU] İletim DH	Bu seçenek etkinleştirilirse ve herhangi bir elektronik program rehberi etkinliğinde "Alyaza" erişim hizmeti varsa, bu etkinlikler başka bir renkle vurgulanır.
[AD] Sesli Açıklama	Bu seçenek etkinleştirilirse ve herhangi bir elektronik program rehberi etkinliğinde "İlgili DH" erişim hizmeti varsa, bu etkinlikler başka bir renkle vurgulanır.
DH	Bu seçenek etkinleştirilirse ve herhangi bir elektronik program rehberi etkinliğinde "Sesi Açıklama" erişim hizmeti varsa, bu etkinlikler başka bir renkle vurgulanır.
Kayıtlı Erişim	Yalnızca ya da ilkeye bağlı olarak farklı bir de ayarlanabilirsinz.
Gizlilik	Mevcut olmasına halinde kişisel erişim modüllerini kontrol eder.
Gizlilik Ayarları	Aktif TV ile ilgili uygulamalar için gizlilik ayarlarını yönetin. Menüye girmek ve tercihlerine göre ayarlamak için OK düğmesine basın.
Tüm Tanımlama Bilgilerini Göster	Tüm kayıt tanımlama bilgilerini gösterir.
Tüm Tanımlama Bilgilerini Sil	Tüm kayıt tanımlama bilgilerini siler.
Taktik Etme	Bu seçeneğin kullanarak HibitTV hizmetlerinin etkime davranış ile ilgili terimleri belirleyebilirsiniz.

Ebeveyn	Çocuk ayarları değiştirme için doğu PIN'i giriniz. Bu meniden Menü Kilidi , Yasaklı Kilit , Çocuk Kilidi veya Rehber seçilebilir. Lofaya ayarlanabilir. Menü Kilidi seçilirse kilitli PIN ayarlayabilir. Yasaklı Kilit PIN kodunu değiştirir.
	Not: Bazı menü seçenekleri İlk Kurulum sırasında yapılmışz. İlk seçimine bağlı olarak kullanılamazlar. Yayırtan PIN 0000 veya 1234 olarak ayarlanmaz olabilir. Eğer ilk Kurulum sırasında PIN tanımlanmış yapıyorsanız (ilke seçinize bağlı olarak talep edilmesi halinde) tanımladığınız PIN numarasını giriniz.
Tarih/Zaman	Tarih ve zaman ayarlar.
Kaynaklar	Seçilen kaynakların adlarını düzenleyebilir, seçilen kaynakları etkisizleştirir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. HDMI kaynakları için Normal ve Gelişmiş seçenekleri de bulunabilir. Bu seçenekler, seçilen HDMI kaynağına göre parametriselendirir. HDMI kaynağına 4K veya HDR ayarları yapılmışz ise Gelişmiş seçeneği seçebilirsiniz. Bağlı olduğu HDMI 4K uyumlu bir Normal olarak ayarlanır. Uygun biçimde ayarları yapıldığı HDMI Kaynağına Devre Dışı olarak ayarlayıp, devre dışı bırak.
	Eğer bu özellik TV'niz tarafından destekleniyorsa, ESM™ numarası görüntüleyebilir ve Netflix aktivasyonu kaldırabilirsiniz.
Netflix	ESM numarası, Netflix için eşsiz bir kilitli numarasıdır. TV'nizin tanınması için özellikle önemlidir. Not: 4K video izlemek için düşük 25Hz/60Hz internet bağlantısı gerekir. 4K çekilen izlemek için gerekli özellikler hakkında daha fazla bilgiye Netflix, internet sitenizin adresizdiriz (https://help.netflix.com/en/node/13444). İnternet üzerinden video izleri izlemek istediğiniz zaman, bağlantınız kalitesi sürekli edilecek ve full HD ya da 4K taleyle çok kısa bir süre içinde gerçekleşir. Bağlantının yavaş olması durumunda bu işlemler alınmaz. Eğer bağlantınıza yavaşlık için herhangi bir sebep yoksa, internet servis sağlayıcınızı sorunuz; hanelerin kontrol edebilirsiniz.
Samba AGR	Samba Interactive TV, izleme deneyiminizi geliştirir, çin belitli ekran izlerginin kulunumıyla ilgili verileri topluyorlar önlenir ve diğer uygulamaları iyileştirir. Bu seçeneği kullanarak Samba Interactive TV ortamını etkinleştirir. Samba TV'nin izleme kütüphanesi, Gelişik Politikaları bölümlerinde yer alır. Bu seçeneği etkinleştirir. Ayarlar>Sistem>Gelişik>Gelişik Ayarlar menüsünden ilgili özgeni yanardaki "yeni kütüphanesi etkinleştirilebilir" olarak işaretli kaldırarak devre dışı bırakabilirsiniz. Bu seçeneği, ilk kurulum işlemi sırasında seçilen ullaştır. TV'nizin modeline ve özelliklerine bağlı olarak kulunum olabilir.
Diğer	TV setinin diğer opsiyonel özelliklerini görüntüler.
Menü Oto, Kapama	Menü ekranlarını zaman aşımı süresini değiştirir.
Bekleme Modu LED'i	Kapatık olarak ayarlanırsa, TV bekleme modunda olduğunda bekleme modu LED'i yanmaz. Devre Dışı olarak ayarlanırsa, bekleme modunda olduğunda bekleme modu LED'i yanmaz.
HBBTV	Bu özellik, etkisizleştirildiğinde, yayırtan ekranlar Web kaynağı için daha olarak bir "Çizir kiti" olarak kullanılır. Devre dışı bırakıldığında, yayırtan ekranlar Web kaynağı için mevcut "Çizir Dış" olarak kullanılır. Bu özellik etkinleştirildiğinde, yayırtan ekranlar Web kaynağı için "Çizir Dış" olarak kullanılır. Kanal listesinde bu özellikli kanalabilir ve ilk kurulum sırasında ulla seçilmez. Novuç olarak ayarlanır.
Çizir Tanımlaması	TV'nizin en son yazılımı sahip olmasını sağlar. Menü seçeneklerini görmek için OK tuşuna basın.
Yazılım Yıkaltma	Gereği yazılım sürümünü gösterir.
Uygulama Sürümü	Bu seçenek, diğer her iki de mevcut durumda hangiy yazılım modunun DVB alıyarsa Teletext alıyarsa görüntülenmesini sağlar. Yayırtan değeri DVB alt yazıdır. Kanal kurulumu bu değeri kullanabilir ve ilk kurulum sırasında ulla seçilmez. Novuç olarak ayarlanır.
Alt Yazı Modu	Çizir yazılımı, zamanlarda TV'nin atomatik olarak bekleme moduna geçmesini istenilen süreyi ayarlar. Bu değeri 1 saat aralıklarla 1 ile 8 saat arasında olabilir. Bu seçeneği devre dışı bırakarak Kapatık olarak ayarlanabilir.
Ortamatik güç kesme	

TV'nin Genel Kullanımı

bulunan **Düzenle** sekmesinde kullanılamayacaktır.

Favori Listesinin Yönetilmesi

Favori kanallarınız için dört farklı liste oluşturabilirsiniz. **TV>Kanallar** menüsüne giriniz veya **OK** tuşuna basarak **Kanallar** menüsünü açınız.

Düzenle sekmesini seçiniz ve **Düzenleme** seçeneklerini görmek için **OK** tuşuna basınız ve **Kanal Etiketle/Etiketi Kaldır** seçimini yapınız. Kanal vurgulanmış durumdaiken, **OK** tuşuna basarak listede bulunan istediğiniz kanalı seçiniz. Birden fazla seçim yapabilirsiniz. Ayrıca, listede bulunan tüm kanalları seçmek için **Etiketle/Etiketi Kaldır** seçeneğini kullanabilirsiniz. Ardından, **Düzenle** menüsünü seçeneklerine geri dönmek için **Back/Return** tuşuna basınız. **Favori Ekle/Kaldır** seçimini yapınız ve **OK** tuşuna tekrar basınız. Favori kanal listesi listeye seçeneğini **Ağık** olarak ayarlayınız.

Seçilen kanallar listeye eklenecektir. Favori listesinden bir veya birden fazla kanalı silmek için aynı adımları takip ediniz ve istenilen listede seçeneğini **Kapalı** olarak ayarlayınız.

Tercihlerinize bağlı olarak, kanal listesinde bulunan kanalları sürekli olarak filtrelemek için **Kanallar** menüsündeki filtreleme fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Örneğin, **Filtre** sekmesinin seçeneklerini kullanarak, kanal listesi her açıldığında dört favori listeden birinin görüntülenmesini ayarlayabilirsiniz. Seçilen filtreye

Kanal Listesinin Kullanılması

TV, kanal listesinde yer alan tüm kaydedilmiş istasyonları sıralar. **Kanallar** menü seçeneklerini kullanarak bu kanal listesini düzenleyebilirsiniz, favorileri ayarlayabilirsiniz veya listelenen etkin istasyonlar ayarlayabilirsiniz. Kanal listesini açmak için **OK** tuşuna basınız. Liste halinde verilmiş kanalları filtrelemek veya mevcut listede ileri düzey değişiklikler yapmak için **Filtre** ve **Düzenle** sekmesi seçeneklerini kullanabilirsiniz. İstedığınız sekmeyle vurgulayınız ve kullanılabılır seçenekleri görmek için **OK** tuşuna basınız.

Mevcut izlediğiniz kanalı Ana Menüye eklemek için **Kanallar** menüsünde **Düzenle** sekmesinin altında **Ana Menüye Ekle** seçeneğini vurgulayınız **OK** tuşuna basınız.

Notlar:

Konuma taşı, Sil ve Adı düzenle komutlarını **Kanallar** menüsünün **Düzenle** sekmesinde kullanılabilmesi **TÜGS Kurulumu** menüsünde yapılan **Çalışma Modu** ayarına bağlıdır. Kurulum menüsündeki tüm kısıtlamaları kaldırarak için bu seçeneği **TÜGS** **Kapalı** olarak ayarlayınız. Bu seçenek **Özelleştirilebilir** olarak ayarlanırsa **Konuma Taşı ve Adı Düzenle** komutları kullanılmaya devam edecektir.

D-Smart kurulumu yapmışsanız, **Konuma Taşı, Sil ve Adı düzenle** komutları **Kanallar** menüsünde

Türkçe - 40 -

Biss Şifresi	Biss, bazı yayıncılar tarafından bir yıldı sinyali iletilen sistemdir. Eğer bir yayın için Biss şifresi girmezseniz, bu yayın kullanılabilmeyiz. İsteddiğiniz yayına anahtar girerek Biss Şifresi seçin ve OK tuşuna basınız. Uydu kanalları kurulumu bu seçenekle gerçekleştirilir. Kullanılabılır, TV'nin modeline ve özelliklerine bağlıdır.
Mağazanın Modu	Bu modu mağazada satış amacıyla seçin. Mağazanın Modu etkin olduktan sonra, TV menüsünde bulunan bazı öğeler kullanılamayabilir. Bazı mağazalar Video ile etkinleştirildi seçeneği de mevcut olabilir. Bu seçeneği ayarlamazsa, TV mağazaya moduna geçecek ve önceden yüklenmiş video dosyaları oynatabilecektir.
Açma Modu	Bu ayar açma modu tercihlerinizi ayarlar. San Dürüm ve Bakılma Modu seçenekleri kullanılabılır.
OSS	Açık Kaynak Yazılım lisans bilgilerini görüntüler.
Varsayılan Açılış Logosu ve Geliştirme Yükle	Varsayılan açılış logosunu geri yükler. Bir anay mesajı görüntülenecektir. Ewst seçeneğini seçin ve OK tuşuna basınız. Bu seçenek, TV'nin modeline ve özelliklerine bağlı olarak kullanılamayabilir.
Uzakdan Tanımlama	Bu seçeneği kullanarak teknik servislin TV'nize bağlanarak sorunları uzaktan tanımlamasını sağlayabilirsiniz. Bu seçeneği izleyin ve OK tuşuna basınız. Bir diziyle görüntülenir. Daha fazla bilgi edinmek için Ayarlar seçeneğini kullanabilirsiniz. Bağlan seçeneğini izleyin ve devam etmek için OK tuşuna basınız. Benzer şekilde, bir arama alan oturma kodu oluşturulacaktır. Bu kodu telefonunuzdaki hizmet operatörüne vermeniz gerekebilir, bu şekilde bağlantı gerçekleştirilebilir. Servis TV'nize bağlı olduğu sürece aracıdan çıkış bir sinyali görüntülenecektir.
Bakılma Modu Resmi	Bu özelliği etkinleştirerek veya devre dışı bırakmak için ayarları Açık veya Kapalı yapabilirsiniz. Açık olarak ayarlanırsa, TV'nizi dizi bir resim seçmesi olarak kullanabilirsiniz. Ayarları bilgi için Bakılma Modu Resmi bölümüne bakınız.
Bakılma Modu Resim Aralığı	Bu işlev, bakılma modu döngü gösterisinin aralığını tanımlamak için kullanılır.
Tanımlama Adı'nı Değiştir	Bu seçeneği kullanarak, bir cihazı kablosuz olarak TV'ye bağlamak, TV'nizi tanımlamak için kullanılan cihaz adını değiştirebilirsiniz. Varsayılan cihaz adı, cihaz adı boş bırakılabilir veya 16 karakter kurulum gerektirir (örneğin, parçaları, sınıflandırmaları).
Uygulanma Önceliği	Bu seçeneği kullanarak, yayın uygulamaları ve CCM API/MI uygulamaları arasında öncelik tercihini belirleyebilirsiniz. TV'ye bir CCM API/MI yetkilendirme ve uygulamalar arasında bir çıkışta olursa, öncelik seçilen uygulamaya öncelik verilecektir.
Dolby Bildirim	Dolby özellikleri için bildirim görüntülenmesi tercihini ayarlar. Açık olarak ayarlandığında, Dolby içeriği algılandığında ekranın sağ alt köşerinde Dolby logosu görüntülenecektir.

Not: TV'nin modeline ve / veya ilk kurulum sırasında yapıldığı işlemlerle seçiminize bağlı olarak bazı seçenekler mevcut olmayabilir.

Türkçe - 39 -

seenekleri, **Kanallar** menü ekranının üstünde gösterilecektir.

Ayrıca, **Kanallar** menüsünde bulunan

Filtre sekmesinin seçeneklerini kullanarak, kanalları kategorilerine göre filtre edebilirsiniz. **Favoriler** seçimini yapınız ve sol/sağ yön tuşlarını kullanarak dilediğiniz kanal kategorisini seçiniz. Seçilen kategorilere göre kanallar filtrelenecektir.

Yetişkin Ayarlarını Yapılandırma

Yetişkin menü seçenekleri, kullanıcının bazı programları ve kanalları izlemesini ve menüleri kullanmasını engellemek için kullanılabilir. Bu ayarlar **Ayarlar>Sistem>Yetişkin** menüsü içinde bulunmaktadır.

Yetişkin kilit menü seçeneklerini göstermek için PIN girilmelidir. Doğru PIN girildikten sonra, yetişkin ayar seçenekleri görüntülenecektir.

Menü Kilidi: Tüm menülere veya TV kurulum menülerine erişimi etkinleştir veya devre dışı bırakır.

Rehber: Bu ayar MHEG uygulamalarının bazılarında erişimi etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Devre dışı bırakılan uygulamalar doğru PIN girilerek serbest bırakılabilir.

Yetişkin Kilidi: Bu seçenek ayarlandığında, TV yayından yetişkin bilgisi alınır ve yetişkin seviyesinin devre dışı bırakılması halinde görüntü ve ses alınmaz.

Not: Eğer **İlk Kurulum** sırasında ülke seçimi Fransa, İtalya veya Avusturya olarak yapılmışsa, **Yetişkin Kilidi** değeri otomatik olarak 18 yaşa ayarlanacaktır.

Çocuk Kilidi: Çocuk kilidi **Açık** olarak ayarlandığında, televizyonunuz yalnızca uzaktan kumanda aleti ile kumanda edilebilir. Bu durumda, TV üzerindeki kumanda tuşları çalışmaz.

İnternet Kilidi: Bu seçenek **AÇIK** olarak ayarlandığında, internet kullanan uygulamalar devre dışı kalacaktır. Uygulamayı yeniden bırakmak için **Kapalı** konumuna getiriniz.

PIN Ayarlama: Yeni bir PIN numarası tanımlar.

Varsayılan CİCAM PIN: Eğer TV'nin CI yuvasına bir CI modülü takılmışsa, bu seçenek grileştirilmiş şekilde görüntülenecektir. CI CAM varsayılan PIN kodunu bu seçeneği kullanarak değiştirebilirsiniz.

Not: Varsayılan PIN **0000** veya **1234** olarak ayarlanmış olabilir. Eğer **İlk Kurulum** sırasında PIN tanımlaması yapılmazsa (ülke seçiminize bağlı olarak talep edilmiş halinde), tanımladığınız PIN numarasını giriniz. PIN'in art arda beş kez yanlış girilmesi halinde, PIN girişi bloke edilecek ve 30 dakika boyunca yeni bir giriş yapmak artık mümkün olmayacaktır. Ancak, TV'yi kapatıp açarak PIN girişi blokesini kaldırabilir veya yeniden deneme sayısını sıfırlayabilirsiniz.

Model ve/veya **İlk Kurulum** sırasında yaptığınız ülke seçiminize bağlı olarak bazı seçenekler mevcut olmayabilir.

Elektronik Program Rehberi

TV'nizin elektronik program rehberi fonksiyonu aracılığıyla, kanal listenizde kurulumu yapılmış olan kanalları program saatlerini araştırabilirsiniz. Bu özelliğin desteklenmesi ilgili yayına bağlıdır.

Program rehberine ulaşmak için, uzaktan kumandanın **Guide** tuşuna basınız. **TV** menüsünde bulunan **Kilavuz** seçeneğini de kullanabilirsiniz.

2 farklı program düzeni bulunmaktadır, **Zamana Göre Program Planı** ve **Şimdiki/Sonraki Program**. Bu düzenler arasında geçiş yapmak için ekranın üst tarafında bulunan alternatif düzenin adını vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız.

Program rehberinde gezinmek için yön tuşlarını kullanınız. Ekranın üst tarafında bulunan **seçeneklerini kullanmak için Back/Return** tuşunu kullanınız.

Zamana Göre Program Planı

Bu düzen seçeneğinde, liste halinde verilmiş olan kanalları tüm programları zamana göre görüntülenecektir. Bu programlar arasında gezinmek için yön tuşlarını kullanabilirsiniz. Bir programı vurgulayınız ve program seçenekleri menüsünü görüntülemek için **OK** tuşuna basınız.

Kullanılabilir sekme seçeneklerini kullanmak için **Back/Return** tuşuna

basınız. **Filtre** sekmesini vurgulayınız ve filtreleme seçeneklerini görmek için **OK** tuşuna basınız. Düzeni değiştirmek için **Şimdi/Sonra** seçeneğini vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız. Bir önceki ve sonraki günün programlarını görüntülemek için **Önceki Gün** ve **Sonraki Gün** seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Ekstralar sekmesini vurgulayınız ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için **OK** tuşuna basınız.

Program Türü Vurgulama: **Program Türü Vurgulama** menüsünü görüntüler. Bir program türü seçiniz ve **OK** tuşuna basınız. Program kilavuzunda seçilen program türünde olan programlar vurgulanacaktır.

Kilavuz Arama: Arama seçeneklerini görüntüler. Bu seçenekleri kullanarak, program kilavuzu veritabanında seçilen kriterlere uygun arama yapılabilir. Eşleşen sonuçlar liste halinde verilecektir.

Şimdi: Vurgulanan kanaldaki geçerli etkinliği görüntüler.

Zoom: Daha geniş bir zaman aralığında bulunan programları görmek için vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız.

Şimdiki/Sonraki Program

Bu düzen seçeneğinde, sadece liste halinde verilmiş olan kanalları **şimdiki** ve **sonraki** programları görüntülenecektir. Bu programlar arasında gezinmek için yön tuşlarını kullanabilirsiniz.

Kullanılabilir sekme seçeneklerini kullanmak için **Back/Return** tuşuna basınız. **Filtre** sekmesini vurgulayınız

Teletext Servisleri

ve filtreleme seçeneklerini görmek için **OK** tuşuna basınız. Düzeni değiştirmek için **Zamana Göre Program Planı** seçeneğini vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız.

Program Seçenekleri

Bir programı seçmek için yön tuşlarını kullanınız ve **Seçenekler** menüsünü görüntülemek için **OK** tuşuna basınız. Aşağıdaki seçenekleri mevcuttur.

Kanal Seçimi: Bu seçeneği kullanarak, izlemek üzere seçilen kanala geçebilirsiniz. Program klavyuzu kapatılacaktır.

Ayrıntılı Bilgiler: Seçilen program hakkında detaylı bilgiler görüntüler. Metin içerisinde gezinmek için yön tuşlarını kullanabilirsiniz.

Program zamanlayıcı ayarı / Etkinlik üzerindeki zamanlayıcıyı sil: Programa göre Zamanlayıcı Ayan seçimini yapınız ve **OK** tuşuna basınız.

Sonraki programlar için zamanlayıcılar ayarlayabilirsiniz. Etkinlik Zamanlayıcı listesine eklenektir. **Önceden ayarlanmış hatırlatmayı iptal etmek için, programı işaretleyip OK tuşuna basınız. Sonra Etkinlik üzerindeki zamanlayıcıyı sil seçimini yapınız. Zamanlayıcı iptal olacaktır.**

Notlar: Mevcut kanal üzerinde aktif bir kayıt varsa, her hangi başka bir kanalı veya kaynağı açamazsınız.

Aynı zaman aralığındaki iki veya daha fazla farklı zamanlayıcı ayarlamak mümkün değildir.

Ayarlar>Sistem>Diğer menüsünde de mevcuttur.

Eğer yeni bir yükseltme bulunursa, yükseltme indirilmeye başlayacaktır. İndirme tamamlandıktan sonra bir uyarı görüntülenecektir, yazılım yükseltme işleminin tamamlanması ve TV'nin yeniden başlatılması için **OK** tuşuna basınız.

03:00 arama ve yükseltme modu

Eğer **Otomatik tarama** seçeneği **Etkinleştirilmişse** ve TV bir anten sinyaliyle veya İnternet'e bağlanmışsa, TV'niz saat 03:00'te yeni yükseltmeler için arama yapacaktır. Yeni bir yazılım bulunursa ve başanlı bir şekilde indirilse, TV'nin bir sonraki açılışında kurulur.

Not: Yeniden başlatma işlemi sırasında led yanıp söniyorsa, güç kablosunu fişten çekmeyiniz. Eğer yükseltme sonrasında TV'niz açılmazsa, fişini çekin, iki dakika bekleyin ve sonra fişi yeniden takın.

Tüm güncellemeler otomatik olarak kontrol edilir. Manuel bir arama yapılımsı ve herhangi bir yazılım bulunmamışsa, bu durumda güncel versiyon yüküldür.

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasna devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi veya size en yakın Vestel Yetkili Servisi ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz. Tüm yetkili servis bilgileri Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

Temizlik ve Bakım

- Temizlik ve bakıma başlamadan önce her zaman cihazın fişini çekiniz.
- "Temizlik ve Bakım sırasında Uyulacak Güvenlik Bilgileri" bölümünde belirtilen yorumlara dikkat ediniz.
- Üründe alkol, solvent içeren kimyasallar, tiner gibi yüzey temizleme maddeleri, böcek ilacları, hava temizleyiciler, yağlayıcılar veya temizlik deterjanları kullanmayınız. Bu kimyasallar ürünün yüzeylerinin solmasına veya çatlamasına ya da etiketlerin veya ağızklarının silinmesine neden olabilir.

- Yüzeyler ve lenslerde kolaylıkla çatlaklar oluşabileceği için, süper ince fiber veya pamuklu bez gibi yumuşak bir bez kullanarak ürünü temizleyiniz. Ürün yabancı maddeler ile kolaylıkla çizilebileceği için, bezi kullanmadan önce tozları temizleyiniz

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Çihaz açılmıyor.	Güç kablosunun fiş prize takılmadığından emin olunuz. Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş olabilir.	Fişin prize takıldığından emin olunuz. Uzaktan kumandanın pillerini yenileriyle değiştiriniz. TV'deki Açma/Kapama tuşuna basınız.
Görüntü kalitesi kötü.	Doğru TV sistemi seçilmediğinden emin olunuz. Sinyal seviyesi düşük olabilir. Eğer manuel arama yapıyorsanız, kanalın frekans ayarı doğru olmayabilir. Anten aynı anda iki farklı cihaza bağlanmış olabilir.	Doğru TV sisteminin seçildiğinden emin olunuz. Düşük sinyal seviyesi görüntüde bozulmaya neden olabilir. Lütfen anten bağlantısını kontrol ediniz. Frekans ayarlarını doğru girildiğinden emin olunuz.
Görüntüde gölgeler, yansımalar var.	İnce ayarlar yapılmamış olabilir.	Çihazlardan birini ayırınız. Otomatik ve manuel ayarlama/ince ayarlama yapılmalıdır.
Görüntü kontrastı, parlaklığı ve rengi düşük.	Görüntü ayarları yanlış olabilir.	Kontrast, parlaklık ve renk ayarını yapınız.
Görüntü var, ses yok.	TV sessize alınmış olabilir.	Sessiz seçimini iptal etmek için, tuşa basınız veya sesi açınız.
Bilgisayar modunda görüntü kötü.	Ekran çözünürlüğü veya bilgisayarın ayarları TV ile uyumsuz olabilir.	Bilgisayarınızın çözünürlüğünü değiştiriniz.
Sadece bir hoparlörden ses geliyor.	Denge ayarı bir yüne ayarlanmış olabilir.	Ses menüsü bölümünde kontrol ediniz.


SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
	TV'nizin herhangi bir yayını almadığı anlaşılmaya gelir.	TV'nizin yayını aldığından emin olunuz.
	Anten bağlantısı yanlış olabilir.	Anten bağlantısını doğru şekildedeyaptığından emin olunuz.
Görüntü yok.	Anten kablosu zarar görmüş olabilir. Anten bağlantısı için yanlış konektörler kullanılmış olabilir. Uzaktan kumandada yanlış tuşlara basılmış olabilir.	Anten kablosunun zarar görmediğinden emin olunuz. Yeni bir kişinin anten bağlantısını düzgün yapıldığına kontrol etmesini sağlayınız. Yeniden deneyiniz ve doğru tuşlara basıldığından emin olunuz.
	Doğru giriş kaynağı seçilmemiş olabilir.	Doğru giriş kaynağını seçtiğinizden emin olunuz.
	Piller bitmiş olabilir.	Pilleri değiştiriniz.
Uzaktan kumanda çalışmıyor.	Pillerin nasıl takıldığını kontrol ediniz ve doğru olduğundan emin olunuz.	Pillerin nasıl takıldığını kontrol ediniz ve doğru olduğundan emin olunuz.
	Uzaktan kumanda ile TV arasında bir engel olabilir.	Engeli kaldırınız.
	Bağlı bir cihaz bağlanmış olabilir.	TV'nize bir cihaz bağlanmış olduğundan emin olunuz.
Giriş seçenekleri seçilemiyor.	Eğer bir cihaz bağlamayı denediyseniz, AV kablolarını ve bağlantıları kontrol ediniz.	AV kablolarının ve bağlantılarının doğru olduğundan emin olunuz.
İzleme yerine ve konumuna göre (yukarı / aşağı / sağ / sol) panelin parlaklığında ve renginde farklılık olabilir.	Panelin özelliği nedeniyle bu durum oluşur.	Bir sorun değildir. Cihazın performansını eklemez.

Bağlanabilirlik

Kablolu Bağlantı


Bir Kablolu Ağa Bağlanmak

- Aktif geniş bant bağlantısına sahip bir modem/yönlendirici bulunması gerekir.
- Bir ethernet kablosu aracılığıyla TV'nizi modernize/yönlendiricimize bağlayınız. TV'nizin arka tarafında bir LAN bağlantısı portu bulunmaktadır.

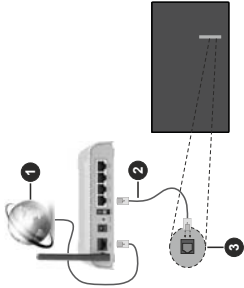

- 1 Geniş Bant ISP bağlantısı
- 2 LAN (Ethernet) kablosu
- 3 TV'nin sol arka tarafında bulunan LAN girişi

• Ağ yapılandırmasına bağlı olarak TV'nizi LAN ağınıza bağlayabilirsiniz. Bu durumda TV'nizi doğrudan şebeke duvar prizine bağlamak için bir Ethernet kablosu kullanın.

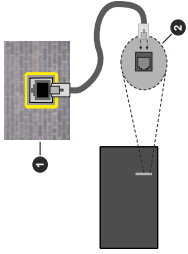

- 1 Ağ duvar soketi
- 2 TV'nin sol arka tarafında bulunan LAN girişi

Kablolu Cihaz Ayarlarının Yapılandırılması

Kablolu bağlantı ayarlarını yapılandırmak için **Ayarlar>Ağ** menüsüne giriniz.

Şebeke Türü

Bir Ethernet kablosu ile bağlanıyorsanız, **Ağ Tipini** Kablolu Cihaz olarak ayarlayınız.

İnternet Hız Testi

İnternet Hız Testi seçimini yapın ve **OK** tuşuna basın. TV internet bağlantısının bant genişliğini kontrol edecek ve işlem tamamlandığı zaman sonuçları görüntüleyecektir.

Gelişmiş Ayarlar

Gelişmiş Ayarlar seçimini yapın ve **OK** tuşuna basın. Sonraki ekranda TV'nin IP ve DNS ayarlarını değiştirebilirsiniz. İsteddiğiniz ayarı seçin ve **Otomatik** ayarı **Manuel** olarak değiştirmek için **Sol** veya **Sağ** tuşuna basın. Şimdi **IP** ve / veya **DNS** değerleri manuel olarak girebilirsiniz. Aşağı doğru açılan menüden ilgili ögeyi seçiniz ve uzaktan kumandanın rakam tuşlarını kullanarak yeni değerleri giriniz. İşlem

Türkçe - 47 -

tamamlandığında ayarları kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın.


Diğer Bilgiler

Bağlantı durumu **Bağlı** veya **Bağlı Değil** olarak görüntülenirken, bağlantı kurulu duysa, geçerli IP adresi görüntülenecektir. TV'nizin MAC adresi ekranda görüntülenecektir.

Kablosuz Bağlantı

Bir Kablosuz Ağa Bağlanmak

- Aktif geniş bant bağlantısına sahip kablosuz bir modem/yönlendirici bulunması gereklidir.

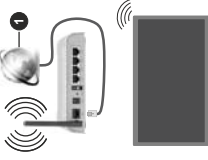

- 1 Geniş Bant ISP bağlantısı

Bant genişliğini artırarak için aynı anda 2.4 ve 5 GHz bantlarına sahip bir Kablosuz-N yönlendirici (IEEE 802.11a/b/g/n) tasarlanmıştır. Daha düşük ve hızlı HD video akışı dosya transferleri ve kablosuz oyunlar için optimize edilmiştir.

Frekans ve kanal, bölgeye göre değişebilir.

Aktarım hızları, aktarım yapan ürünlerin sayısına ve bu ürünler arasındaki mesafelere, bu ürünlerin

Türkçe - 48 -

yapılandırmalarına, radyo dalgası yayılmasına, hat trafiğine ve kullandığınız ürünler göre farklılık gösterebilir.

Aktarımlar ayrıca radyo dalgası kullanılarak, DECT telefonlara ya da diğer WLAN 11b cihazlarına bağlı olarak kesilebilir. Aktarım hızlarının standart değerleri, kablosuz standartlar için teorik maksimum değerlerdir. Bunlar veri aktarımının gerçek hızları değildir.

Aktarımın en etkili olduğu konum, kullandırı ortama göre değişir.

TV, 802.11 a, b, g & n türü modemleri destekler. Video izlerken soruşturm yaşamamak için IEEE 802.11n iletim protokolünü kullanmanız önerilir.

Etrafta SSID'si aynı olan başka modemler varsa modeminizin SSID'sini değiştirmelisiniz. Aksi durumda bağlantı sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Eğer kablosuz bağlantıda sorunlar yaşıyorsanız bunun yerine kablolu bağlantıyı kullanın.

Kablosuz Cihaz Ayarlarının Yapılandırılması

Kablosuz bağlantı ayarlarını yapılandırmak için **Ayarlar>Ağ** menüsüne giriniz.

Şebeke Türü

Bağlantı sürecini başlatmak için **Ağ Tipini Kablosuz Cihaz** olarak ayarlayın.

Kablosuz Ağları Tara

Kullanılabilir kablosuz ağları aramak için **Kablosuz Ağları Tara** seçeneğini vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız. Bulunan tüm ağlar listelenecektir. İsteddiğiniz ağı listeden arayın ve bağlamak için **OK** tuşuna basın. SSID'si gizlenmiş bir ağ, diğer cihazlar

tarafından alınamaz. Gizli SSID'i bir ağa bağlanmak isterseniz, alıngılan kablosuz ağlar listesinde aşağı inin, **Yeni Ağ Ekle** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. Ağın adını girin ve bağlanmak için ilgili seçenekleri kullanarak güvenlik türünü seçin.

Not: Eğer modem N modunu destekliyorsa, N modu için ayar yapmalısınız.

Eğer seçilen ağ bir şifre ile korunuyorsa, sanal klavyeyi kullanarak doğru şifreyi girin. Bu klavyeyi gezinme tuşları aracılığıyla kullanabilir ve uzaktan kumandadaki **OK** tuşuna basabilirsiniz. IP adresi ekranda görüntülenene kadar bekleyin. Bu, bağlantının kurulduğu anlamına gelir.

Bağlantıyı Kes

Kablosuz ağa bağlanmışsanız **Ağ** menüsünde **Bağlantıyı Kes** seçeneği görünecektir ve kablosuz ağ profiliniz de kaydedilecektir, bu sebeple TV'niz ne zaman kablosuz bağlantıya geçerseniz otomatik olarak aynı ağa bağlanacaktır. Kablosuz ağ bağlantısını kesmek ve kaydedilen kablosuz ağ profilini silmek için, **Bağlantıyı Kes** vurgulayın ve **OK** tuşuna basın.

Wifi yönlendiricide WPS tuşuna basınız

Eğer yönlendiriciniz WPS özelliğine sahipse, bir parola girmenize veya aği eklemenize gerek kalmadan modem/ yönlendirici bağlantısını yapabilirsiniz.

Wifi yönlendiricide WPS tuşuna bas seçimini yapın ve **OK** tuşuna basın. Bağlantıyı sağlamak için modem/

yönlendirici cihazda WPS tuşuna basın. Cihaz eşleştirildiği zaman, TV'nizde bir bağlantı onay göreceksiniz. İlerlemek için **OK** tuşuna basın. Başka bir yapılandırma gerekmez.

İnternet Hiz Testi

İnternet bağlantı hızını kontrol etmek için **İnternet Hiz Testi** seçimini yapınız ve **OK** tuşuna basınız.

Gelişmiş Ayarlar

Gelişmiş **Ayarlar** menüsünü vurgulayınız ve gelişmiş ayarlar menüsünü açmak **OK** tuşuna basınız. Bir değer girmek için yön tuşlarını veya rakam tuşlarını kullanın. Prosedür, kablolu bağlantı için açıklananla aynıdır. İşlem tamamlandığında ayarları kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın.

Ağ Tabanlı Bekleme Modu

Bu seçeneği vurgu şekilde ayarlayarak Ağ Tabanlı Bekleme Modu özelliğini etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Daha fazla bilgi için **Ağ Tabanlı Bekleme Modu** bölümüne bakınız.

Diğer Bilgiler

Bağlantı durumu **Bağlı** veya **Bağlı Değil** olarak görüntülenir, bağlantı kurulduysa, geçerli IP adresi görüntülenecektir. TV'nizin MAC adresi ekranda görüntülenecektir.

Mobil cihazınıza WLAN aracılığıyla bağlantı kurma

• Mobil cihazınız WLAN özelliğine sahipse, cihazınızda bulunan içerige erişmek için, bir yönlendirici aracılığıyla TV'nize

bağlantı kurabilirsiniz. Bunun için, mobil cihazınızda uygun bir paylaşım yazılımı yükli olmalıdır.

Yukarıdaki bölümde belirtilen adımları izleyerek TV'nizi yönlendiricinize bağlayınız.

Bundan sonra mobil cihazınızı yönlendiriciye bağlayın ve mobil cihazınızda ki paylaşım yazılımını çalıştırın. Sonra, TV'nize ile paylaşmak istediğiniz dosyaları seçiniz.

Eğer bağlantı düğün bir şekilde kurulursa, TV'nizin AVS (Ses ve Görüntü Paylaşım) özelliği aracılığıyla mobil cihazınızın paylaşılan dosyalarına erişebilirsiniz.

Kaynaklar menüsünde **Ses ve Görüntü Paylaşımı** seçeneğini tıklayın ve **OK** tuşuna basın, ağ içindeki

kullanılabilir medya sunucu cihazlar görüntülenecektir. Mobil cihazınızın seğn ve devam etmek için **OK** tuşuna basın.

•Eğer mümkünse, mobil cihazınızın uygulama sağlayıcısının sunucusundan sanal bir uzaktan kumanda uygulaması indirilebilir.

Not: Bu özellik bazı mobil cihazlarca desteklenmeyebilir.

Ağ Tabanlı Bekleme Modu

Ağ Tabanlı Bekleme Modu, bir ağ mesajı ile cihazın açılmasını veya uyandırılmasını sağlayan bir standarttır.

Bu mesaj, bir akıllı telefon gibi, aynı yerel alan ağına bağlanmış uzak bir cihazda çalıştırılan bir program tarafından

Bu özelliği etkinleştirmek için, **Ağ** menüsünde **Ağ Tabanlı Bekleme Modu** seçeneğini **Açık** olarak ayarlayınız. Ağ mesajını TV'ye gönderileceği cihazın ve TV'nin aynı ağa bağlanmış olması gereklidir. Ağ Tabanlı Bekleme Modu özelliği yalnızca Android işletim sistemi cihazlar tarafından desteklenir ve YouTube ile Netflix uygulamalarıyla birlikte kullanılabilir.

Bu özelliği TV'de kullanmak için uzaktan kumanda TV açırken en az bir kez bağlantı olmalıdır. TV kapalı ise yeniden açıldığında bağlantı yeniden kurulmalıdır. Aksi takdirde, bu özellikli kullanılamayacaktır. TV bekleme moduna alındıysa bu durum geçerli değildir.

TV'nizin bekleme modunda daha az güç tüketmesini istiyorsanız, **Ağ Tabanlı Bekleme Modu** seçeneğini **Açık** olarak ayarlayarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

Kablosuz Ekran

Kablosuz Ekran, video ve ses akışı için bir standarttır. Bu özellikli TV'nizi bir kablosuz görüntüleme cihazı olarak kullanabilmeniz için gerekli olanak sağlar.

Mobil cihazlar ile kullanım

Grafik, video ve ses dahil olmak üzere mobil cihazınız ve TV'niz arasında ekran paylaşımlarına imkan veren farklı standartlar mevcuttur.

Eğer TV'niz dahili WLAN özelliğine sahip değilse, önce kablosuz USB dongle cihazını TV'nize takınız.

Uzaktan kumandanın **Kaynak** tuşuna basın ve **Kablosuz Ekran** kaynağına geçiş yapınız.

TV'nizin bağlantıya hazır olduğunu gösteren bir ekran görünecektir.

Mobil cihazınızda bulunan paylaşımların mobil cihazınıza yazılmasını isterseniz, bu uygulamaları her marka için farklı isimlerle seçip, detaylı bilgi için mobil cihazınızın kullanım kılavuzuna başvurun.

Çihazları taratın. TV'nizi seçtikten ve bağlandıktan sonra, cihazınızın ekranı TV'nizde görüntülenecektir.

Not: Bu özellik sadece mobil cihaz bu özelliği desteklediği takdirde kullanılabilir. Bağlantı sorunları yaşıyorsanız, kullandığınız işletim sistemi sürümünün bu özelliği destekleyip desteklemediğini kontrol edin. Bu TV'nin üretim tarihinden sonra piyasaya sürülen işletim sistemi sürümleriyle uyumsuzluk sorunları olabilir. Tarama ve bağlanma işlemleri kullandığınız programa bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Bağlantı Sorunlarını Giderme

Kablosuz Ağ Kullanmıyorsa

- Ağınızda güvenlik duvarlarının TV'nin kablosuz bağlantısına izin verdiğinden emin olun.
- **Ağ** menü ekranını kullanarak kablosuz ağları tekrar arayın.

Eğer kablosuz ağ düzgün bir şekilde çalışmazsa, evinizde kablolu ağ kullanmayı deneyin. İşlem hakkında daha

fazla bilgi almak için **Kablolu Bağlantı** bölümünden yardım alabilirsiniz.

Eğer kablolu bağlantı kullanılarak TV çalıştırmazsa, modemi (yönlendiriciyi) kontrol edin. Eğer modeminizde bir sorun yoksa, internet bağlantısını kontrol edin.

Bağlantı Yavaş

İç mekan hizmet kapsamı, bağlantı hızı, sinyal kalitesi ve diğer ayarlar hakkında bilgi almak için kablosuz modemizin kullanıcı kılavuzuna bakın. Modeminiz için yüksek hızlı bir bağlantıya sahip olmalısınız.

Oynatım Sırasında Kesinti veya Yavaş Tepkiler

Bu durumda şunları deneyebilirsiniz:

Çihazı mikrodalga fırından, cep telefonlarından, bluetooth cihazlardan veya WLAN uyumlu cihazlardan en az üç metre uzak tutunuz. WLAN yönlendiricinin aktif kanalı değiştirme deneyiniz.

İnternet Bağlantısı

Kullanılmıyor / Ses ve

Görüntü Paylaşımı Çalışmıyor

Eğer PC'nizin ya da modemizin MAC adresi (benzersiz tanımlama numarası) kalıcı olarak kaydedilmişse, TV'nizin internete bağlanmaması söz konusu olabilir. Bu gibi bir durumda MAC adresi için internete her bağlandığınızda kimlik doğrulaması yapılır. Bu izinsiz erişime karşı bir önlemdir. TV'nizin kendine ait bir MAC adresi olduğundan,

internet servis sağlayıcınız TV'nizin MAC adresini doğrulayamaz. Bu nedenle, TV'niz internete bağlanamaz. İnternet servis sağlayıcınızla iletişimi kurarak TV gibi farklı bir cihazı nasıl internete bağlayacağınız hakkında bilgi alın.

Bağlantının bir güvenlik duvarı problemi sebebiyle kullanılmaması da mümkündür. Durumun bu olduğuna düşünyörsanız internet servis sağlayıcınıza danışınız. Bir güvenlik duvarı, TV Ses ve Görüntü Paylaşımı modunda kullanılırken ya da Ses ve Görüntü Paylaşımı aracılığıyla tarama yapılarak bağlantı ve tespit sorunlarını nedeni olabilir.

Geçersiz Alan Adı

PC'nizde yetkili bir kullanıcı adı/şifre ile oturum açmış olduğunuzdan ve alan adınızın aktif olduğundan, PC'nizde kurulu olan DLNA sunucusu programındaki dosyalara erişmeden önce emin olunuz. Eğer alan adı geçersizse, bu durum Ses ve Görüntü Paylaşımı modunda dosyaları taramak sorunlara neden olabilir.

Ses ve Görüntü Paylaşımı Ağ Servisinin Kullanımı

Ses ve Görüntü Paylaşımı dijital elektronik cihazlarının görüntüleme işlemini kolaylaştıran ve bunları bir ev ağına daha rahat kullanılabılır hale getiren bir standarttır.

Ortam paylaşımı standardı ev ağına bağlı medya sunucusunda kayıtlı bulu-

nan fotoğraf, müzik ve videoyu görüntülemeye ve oynatmaya olanak verir.

1. Sunucu Yazılımı Kurulumu

PC'nizde sunucu programını kurulumu yapılmamışsa veya gerekli medya oynatıcısının kurulumu birlikte kullanılabılır cihaza yapılmamışsa Ses ve Görüntü Paylaşımı özelliği kullanılabılır. Uygun bir sunucu programı ile PC'nizi hazırlayınız.

2. Bir Kablolu ya da Kablosuz Ağ Bağlanmak
Ayrıntılı yapılandırma bilgileri için **Kablolu/Kablosuz Bağlantı** bölümlerine bakınız.

3. Ses ve Görüntü Paylaşımı Etkinleştirme
Ayarlar>Çihazlar menüsüne girin ve Ses Video Paylaşımı seçeneğini etkinleştirin.

4. Medya Tarama aracılığıyla Paylaşım
Dosyaları Oynatma

Yeni tuşlarını kullanarak **Kaynaklar** menüsünde **Ses Video Paylaşımı** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. Ağ içindeki kullanılabılır medya sunucu cihazlar listelenecektir. Birini seçin ve devam etmek için **OK** tuşuna basın. Ardından medya tarayıcısı görüntülenecektir.

Dosya oynatımı ile ilgili daha fazla bilgi için **Medya Tarayıcısı** menüsü bölümüne bakın.

Ağ ile ilgili bir sorun olursa, lütfen televizyonunuzu kapatın, fişini prizden çıkarın ve sonra yeniden takın.

PC/HDD/Medya Oynatıcısı ya da uyumlu diğer cihazlar, daha yüksek oynatım kalitesi için kablolu bağlantı ile kullanılabılır.

Bilgisayar gibi diğer cihazlar arasında daha hızlı dosya paylaşımı için LAN bağlantısını kullanın.

Not: Yönetici ve güvenlik ayarlarından dolayı bazı PC'lerde Ses ve Görüntü Paylaşımı özelliği kullanılamayabilir (iş bilgisayarlari gibi).

Uygulamalar

TV'nizde kurulumu yapılmış olan uygulamalara **Ana Sayfa** menüsünden ulaşabilirsiniz. Uzaktan kumandanın **Ana Ekran** tuşuna basın, **Ana Sayfa** menüsü görüntülenecektir. Bir uygulamayı vurgulayınız ve başlatmak için **OK** tuşuna basınız.

TV'nizde kurulumu yapılmış olan uygulamaları yönetmek **TV** menüsündeki **Diğer Uygulamalar** seçeneğini kullanabilirsiniz. Kurulumu yapılmış olan bir uygulamayı **Ana Sayfa** menüsüne ekleyebilir, başlatabilir veya silebilirsiniz. Bir uygulamayı vurgulayınız ve kullanılabilir uygulamaları görmek için **OK** tuşuna basınız.

Uygulama marketinden yeni uygulamalar ekleyebilirsiniz. Markete erişmek için **TV** menüsündeki **Market** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basınız. Kullanılabilir uygulamalar görüntülenecektir. Ayrıca **Diğer Uygulamalar** menüsünden uygulamalar marketine erişebilirsiniz.

TV menüsündeki **Uygulamaları Sıfırla** seçeneğini kullanarak uygulamaları ilgili olanlar da dahil olmak üzere, **Ana Sayfa** menüsündeki özelleştirmelerini

sıfırlayabilirsiniz (TV modeli ve özelliklerine bağlıdır). Bu seçeneği işaretleyiniz ve **OK** tuşuna basınız. Bir onay mesajı görüntülenecektir. **Evet** seçeneğini vurgulayınız ve devam etmek için **OK** tuşuna basınız. Bu seçeneği birkaç dakika içinde tekrar gerçekleştirme seçeneğini unutmayınız.

Notlar:

Uygulamaya bağlı olası sorunların nedeni içerik servis sağlayıcı olabilir.

Üçüncü taraf İnternet servisleri herhangi bir zaman değiştirilebilir, kapatılabilir veya kısıtlanabilir.

İnternet Tarayıcısı

İnternet tarayıcısı kullanmak için önce **Ana Sayfa** menüsüne giriş yapınız. Ardından, üzerinde dünya sembolü bulunan turuncu renkli internet tarayıcı uygulamasını başlatınız.

Tarayıcının açılış sayfasında, (eğer varsa) önceden tanımlanmış internet sayfalarına bağlantılar içeren küçük resimler ile **Hızlı Arama** seçenekleri ve **Hızlı Arama** seçeneği görüntülenecektir.

İnternet tarayıcısında gezinmek için uzakta kumandadaki yön tuşlarını veya bağlantısı yapılmış fareyi kullanınız. Tarayıcı seçenekleri çubuğunu görmek için, imleci sayfanın üst kısmına hareket ettirin. **Geçmiş**, **Sekmeler** ve **Yer İmleri** seçenekleri ile ileri/geri tuşlarını internet tarayıcı çubuğu, yenile tuşu, adres/arama çubuğu, **Hızlı Arama** ve **Vewd** tuşları kullanılabilir.

Hızlı erişim amacıyla istenilen bir internet sitesini **Hızlı Arama** listesine eklemek için, imleci sayfanın üst kısmına hareket ettirin. Tarayıcı çubuğu görüntüleyin.

Hızlı Arama -  tuşunu seçiniz ve **OK** tuşuna basınız. Sonra **Hızlı Aramaya Ekle** seçimini yapınız ve **OK** tuşuna basınız. **Ad** ve **Adres** başlıklarını doldurunuz ve **OK** tuşunun üzerine geliniz ve eklemek için **OK** tuşuna basınız. **Hızlı Arama** listesine eklemek istediğiniz bir sitede bulunuyorken, **Vewd** tuşunu seçiniz ve **OK** tuşuna basınız. Sonra alt menüde **Hızlı Aramaya Ekle** seçimini yapınız ve **OK** tuşuna yeniden basınız. **Ad** ve **Adres**, ziyaret etmekte olduğunuz siteye göre, otomatik olarak doldurulacaktır. **OK** seçeneğini vurgulayınız ve eklemek için **OK** tuşuna basınız.

Tarayıcısı yönetmek için **Vewd** menü seçeneklerini de kullanabilirsiniz. **Vewd** tuşunu vurgulayınız ve sayfaya özel ve genel seçenekleri görmek için **OK** tuşuna basınız.

İnternet tarayıcısını kullanarak internet sitelerini aramak veya ziyaret etmek için çeşitli yollar bulunmaktadır.

Bir internet sitesinin adresini (URL) arama/adres çubuğunuz giriniz ve sanal klavyede **Gönder** tuşunu vurgulayınız ve siteyi ziyaret etmek için **OK** tuşuna basınız.

Arama/adres çubuğuna aranacak kelime/leri giriniz ve sanal klavyede **Gönder** tuşunu vurgulayınız ve

ilgili internet sitelerinin aranmasını başlatmak için **OK** tuşuna basınız.

Bir Hızlı Arama küçük resmini vurgulayınız ve ilgili internet sitesini ziyaret etmek için **OK** tuşuna basınız.

TV'niz USB farelerle uyumludur. Daha kolay ve daha hızlı gezinmek için fareliniz veya kablosuz fareliniz adaptörünü, TV'nizin USB girişine takınız.

Bazı internet sayfalarında flaş içerikleri bulunur. Bunlar tarayıcınız tarafından desteklenmez.

TV'niz, internet tarayıcınızdan herhangi bir dosya indirme işlemi desteklemez. İnternette bulunan tüm siteler desteklenmiyor olabilir. Siteye göre; içerik sorunları oluşabilir. Bazı durumlarda video içerikleri oynatılamayabilir.

HBbTV Sistemi

HbbTV (Hibrit Yayın Geniş Bant TV) yayınlarla sağlanan TV servislerini geniş bantla sağlanan servislerle kusursuz bir şekilde birleştiren ve aynı zamanda TV ve set üstü kutu kullanan tüketiciler için sadece internet servislerine erişim sağlayan yeni bir endüstri standardıdır.

HbbTV aracılığıyla sağlanan servisler geleneksel yayınlı TV kanallarını, bilgilendirme servislerini, talebe bağlı video görüntülemeyi, elektronik program rehberini, etkileşimli reklamları, kişiselleştirmeyi, oynamayı, oyunları, sosyal ağları ve diğer çoklu ortam uygulamalarını kapsar.

HbbTV uygulamaları yayıncı tarafından sinyallerini verdiği kanallarda

Otomatik başlatma kırmızı tuş uygulamaları genellikle başka uygulamalara bağlantılar sağlar. Kullanıcı daha sonra sağlanan bağlantıları kullanarak başka uygulamalara geçebilir. Uygulamalar kendilerini sonlandırmak için bir yol sağlarlar, bunun için genellikle **Çıkış** tuşu kullanılır.

HbbTV uygulamaları kullanıcıyla etkileşim için uzaktan kumanda üstündeki tuşları kullanır. Bir HbbTV uygulaması başlatıldığında bazı tuşların kontrolü uygulamaya geçer. Örneğin rakamları teletext sayfa larını gösterdiği bir teletext uygulamasında sayısal kanal seçimi çalışmayabilir.

HbbTV, platform için AV akış özelliğine sahiptir. VOD (talebe bağlı video görüntüleme) ve TV bilgilendirme servisleri sağlayan çok sayıda uygulama vardır. Kullanıcı AV içeriğiyle etkileşim kurmak için uzaktan kumanda üstündeki oynat, duraklat, durdur ileri sar ve geri sar tuş larını kullanabilir.

TV'nin ses açıklaması ayar larını değiştirmek gerekiyorsa bunu HbbTV kaydını çalmaya başlamadan önce yapmalısınız. Kayıtlanma sırasında ilgili ayar ları erişemeyeceksiniz. **Ayarlar>Sistem>Erişilebilirlik>Ses Açıklaması** menüsüne gidiniz ve ihtiyacınıza göre ayarlayınız.

Not: Bu özelliği **Ayarlar>Sistem** menüsündeki **Tüm Seçenekler** menüsünden etkinleştirilebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. TV'nizin modeline ve ilk kurulum sırasında

seçilen ülke seçimine bağlı olarak, bu özelliği **Ayarlar>Sistem>Tüm Seçenekler** menüsü yerine **Ayarlar>Sistem>Gizlilik Ayar ları** menüsünde bulunabilir.

Smart Center

Smart Center, iOS ve Android platformlarında çalışan mobil bir uygulamadır. Mobil cihazınız ile favori canlı şov larınızı ve program larınızı kolaylıkla TV'nizden izleyebilirsiniz.

Ayrıca uygulamalarınızı da çalıştırabilir; mobil cihazınızı TV'nizin uzaktan kumandası olarak kullanabilir ve fotoğraflarınızı paylaşılabiliyorsunuz.

Not: Bu uygulamanın tüm fonksiyon larının kullanılabilmesi TV'nizin özelliklerine bağlıdır.

Başlangıç

İnternet bağlantılı özellikleri kullanabilmek için, modemizin/yönlendiricinizin internete bağlı olmalıdır.

ÖNEMLİ: TV ve mobil cihazınızın aynı ağa bağlı olduğundan emin olunuz.

Medya paylaşım özelliği için **Ses ve Video Paylaşım** seçeneği (varsa) etkin olmalıdır. Uzaktan kumanda, **Ana Ekran** tuş una basınız.

Ayarlar>Cihazlar menüsünü seçiniz ve **OK** tuş una basınız. **Ses ve Video Paylaşım** öğesini vurgulayınız **Etkin** olarak değiştiriniz. TV'niz mobil cihazınıza bağlanmaya şimd i hazırdır. Mobil cihazınıza **Smart Center** uygulamasını kurunuz.

Smart Center uygulamasını başlatınız. Eğer tüm bağlantılar düzgün ayardıysa, mobil cihazınızda TV'nizin ismini görebilirsiniz. TV'nizin ismi listede görünüyorsa, bir süre bekleyiniz ve sonra **Yenile** simgesine dokununuz. Listedeki TV'nizi seçiniz.

Mobil Cihaz ekranı

Ana ekranda çeşitli özelliklere ulaşabileceğiniz sekmeler bulunabilir. Uygulama, ilk çalışmaya başladığında, anlık kanal listesi TV'den alır.

KANALLARIM: TV'den alınan kanal listesinin ilk dört kanalının program larını gösterir. Listenin kanalları değiştirilebilir. Kanal küçük resmine basılı tutunuz. Kanal listesi görüntülenecektir, buradan değiştirilmesini istediğiniz kanalları seçebilirsiniz.

TV TV sekmesi aracılığıyla yayınları izleyebilirsiniz. Bu modda TV'nizi alınan kanal listesinde gezilebilir ve detay sayfa larını görmek için küçük resimlere dokunabilirsiniz.

KAYITLAR: Bu sekme aracılığıyla etkin kayıtlarınızı (varsa) ve hatırlatıcıları görüntüleyebilirsiniz. Herhangi bir öğeyi silmek için, her sırada bulunan silme simgesine basınız.

EPG(Elektronik Program Rehberi): Bu sekme aracılığıyla seçilen kanal listelerinin yayın program larını görüntüleyebilirsiniz. EPG tablosunda seçilen kanala gelecek kanallar arasında gezinti de yapabilirsiniz. Ağınızın ve ağ hizmetleri sağlayıcınızın hizmet

Detay Sayfası

kalitesine bağlı olarak EPG bilgilerinin güncellenmesinin / yenilenmesinin biraz zaman alabileceğini unutmayınız.

Not: WEB tabanlı EPG bilgileri için internet bağlantısı gereklidir.

AYARLAR: Zevkinize göre uygulamaları yapılandırınız. Şunları değiştirebilirsiniz;

Otomatik olarak etkin FollowMeTV: FollowMeTV fonksiyonu (varsayılan) bu ayar etkinken otomatik olarak başlatılır. Varsayılan değer devre dışıdır.

TV'ye otomatik bağlantı: Etkinleştirildiğinde mobil cihazınız daha önce bağlanış olan TV'lere otomatik olarak bağlanacak ve TV arama ekranına geçiş yapacaktır.

Change TV: Bağlanılan TV'yi gösterir. Farklı bir TV seçmek için "TV arama" ekranına gitmek için bunu kullanabilirsiniz.

Özel kanal listesini düzenleme: Bu ayarı kullanarak özel kanal listesini düzenleyebilirsiniz.

Kanal listesini kaynağının seçimi: Uygulamada kullanılacak kanal listesinin kaynağını seçebilirsiniz. Seçenekler "TV Listesi" ve "Özel Liste"dir. Ayrıca, seçilen kanal listesini sabit olarak ayarlamak için "Seçimi hatırla" seçeneğini etkinleştirilebilir.

Bu durumda, diğer seçilen kaynak kullanılabilir ise uygulamada bu kaynak kullanılacaktır.

Sürüm No: Geçerli uygulama sürümünü gösterir.

Çoklu dil ses desteği ve alt yazı aç/kapalı özellikleri çalışmaz.
Bağlantınızın kalitesine bağlı olarak görüntü performansı farklılık gösterebilir.

Medya Paylaşım Sayfası

Medya Paylaşımı sekmesine ulaşmak için ekranın sağ üst kısmesinde bulunan **Yükari ok** tuşuna dokununuz.

Eğer Medya Paylaşım simgesine basılırsa, TV'nize paylaşmak için seçim yapmanız amacıyla medya dosyalarınızın listelerinin bulunduğu bir ekran görüntülünir.

Not: Tüm görüntü dosyaları biçimlendirilememektedir. Otomatik Video Paylaşımı özelliği desteklenmiyorsa bu fonksiyon çalışmaz.

Akıllı Kumanda Özelliği

TV'nize bağlandıktan sonra mobil cihazınızı TV'nizin uzaktan kumandasıymış gibi kullanabilirsiniz. Akıllı kumandanın tüm özelliklerine erişmek için ekranın alt orta kısmındaki menüyü kullanabilirsiniz.

Ses Tanıma

Mikrofon (🔊) simgesi üzerine dokunarak uygulamalarınızı "Volume Up/Down!" (Sesi Aç/Kıs), "Programme Up/Down!" (Program Yukarı/Aşağı!) gibi sesli komutlarla yönetebilirsiniz.

Not: Bu özellik sadece android işletim sistemine sahip cihazlar içindir

Klavye Sayfası

Klavye sayfası iki şekilde açılabilir; uygulama ekranındaki **Klavye** (🖱️) simgesi üzerine dokunarak veya TV'den alınan bir komut ile otomatik olarak.

Gereklikler

1. Smart TV
2. Ağ bağlantısı
3. Android veya iOS platformuna sahip Mobil Cihaz (Android İşletim Sistemi 5.1 veya üzeri; iOS 12 veya üzeri)
4. Smart Center uygulaması (Android ve iOS platformları için uygulama mağazalarında bulunabilir)
5. Router modem
6. FAT32 formatında USB depolama aygıtı (varsayılan PVR özelliği için gerekli)

Notlar:

Android cihazlar için, Normal(mdpi), Büyük(hdpi) ve Ekstra Büyük(xhdpi) ekran ölçüler desteklenmektedir. 3" veya daha küçük ekranlı cihazlar desteklenmemektedir.

Android cihazlar için, tüm ekran ölçüler desteklenmektedir.

Chiazinza kurulumu yapılmış olan uygulama sürümüne bağlı olarak Smart Center kullanıcı arayüzü farklı görünebilir.

DVB İşlevsellik Bilgileri

Bu DVB alıcısı sadece kullanılmak için tasarlanmıştır ülke için uygundur.

Her ne kadar bu DVB alıcısı ürettiği zamanın en yeni DVB özelliklerine sahip olsa da, gelecekte yayın sinyalleri be teknolojilerinde olabilecek değişiklikler dolayısıyla ilerideki DVB yayınlarına uyumluluğu konusunda herhangi bir garanti vermemekteyiz.

Bazı dijital televizyon fonksiyonları bazı ülkelerde kullanılamayabilir.

Ürünlerimizi sürekli iyileştirmek için çalışıyoruz; bu yüzden burada belirtilen özellikler önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Aksesuar satın almak için, lütfen bu cihazı satın aldığınız mağazaya başvurun.

HDMI Sinyali Uyumluluğu		
Kaynak	Desteklenen Sinyaller	Mevcut
HDMI	480p– 480p– 576i, 576p 720p– 1080i–	○ ○ ○ ○ ○
	1080p–	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	
	3840x2160p–	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○

(X: Mevcut değil, O: Mevcut)

Bazı durumlarda TV sinyali düzgün görüntülenemeyebilir. Sorun, kaynak ekipmandaki standartlarla uyumsuzluk olabilir (DVD, Uydu-alcısı, vb.). Eğer böyle bir sorun yaşıyorsanız, satıcınızla ve de kaynak cihazın üretici firmasıyla irtibata geçiniz.

USB Modunda Desteklenen Dosya Formatları

Desteklenen Video Dosyası Türleri

[illegible]

Desteklenen Resim Dosyası Türleri

Desya Uzantısı	Format
.jpg/.jpeg	JPEG, PJPEG
.bmp	BMP
.png	PNG

Desteklenen Ses Dosyası Türleri

Daya Usutan	Format	
	Video	Sas
.mp3		mp3
.doc		AAC
.wma		WMA
.wav		MPEG Layer 1/2/3, AAC, PCM
.m4a		M4A

Desteklenen Altyazı Dosyası Türleri

Harid Alyanlar	
Uzunlu	Özellikler
50a	SubStation Alpha
o16	Gelişmiş Alt Hırsyon Alfa
set	Alt Krpana
sub	Mikro DVD / Alt İzleme
bt	Mikro DVD / TMIPlayer / NPL2
smi	Semi

Destil Altyazılar	
Uzunluk	Özellikler
mkv	VOBSUB
mkv	ASS / SSA / TEXT
dat, mp4, mpeg, vob	DVD Altyazı
mod	DVD Altyazı, TEXT

Desteklenen DVI Çözünürlükleri

Cihazı DVI dönüştürme kablosu (DVI - HDMI kablosu - tedarik edilmemiştir) ile TV'nizin konektörüne bağladığınızda, aşağıdaki çözünürlüklerine bağlanabilirsiniz.

	50Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768			x			x
1280x768		x				x
1280x960		x				
1366x768		x				
1366x768		x				
1280x1024			x			x
1400x1050		x				
1600x1200						
1920x1080		x				

ÖNEMLİ UYARILAR!

- Üretici tarafından saklı tutulan haklar:
Üretici, teknolojik gelişmeler ile gerekli gördüğü zaman, üründe ve ürünün kullanım klavuzunda belirtilen özellikleri herhangi bir bildirim yapmadan değiştireme hakkını saklı tutar.
- Ekran Teknolojisi hakkında uyarılar:
LCD ekranlarda, teknolojisine paralel olarak, yüksek duyarlılık milyonlarca piksel bulunur. Panel üzerinde siyah ve/veya parlak kırmızı, mavi veya yeşil küçük noktalar görülebilir. Bu durum ürünün anızlı olduğunu göstermez. Ürünün performansı ve güvenilirliğini de etkilemez. Bu panelin yapısal bir özelliğidir, bir arıza değildir. Bu durum üçüncü taraflara ait ürünlerde de geçerli olabilir ve ürünün değiştirilmesine veya geri ödeme yapılmasına tabi değildir. Bu durum üretim sırasında olduğu gibi günlük kullanım sırasında da gözlemlenebilir.
 - LED teknolojisine paralel olarak karanlık ekranda (siyah arkaplan) ışık huzmeleri görülebilir. Bu ürünün performansını etkilemez ve bir arıza değildir. Panel ile çerçeve arasında yaklaşık 2,5 mm boşluk vardır, bu ürünün performansını etkilemez ve bir arıza değildir.
- Ekranla sürekli sabit bir görüntü:
TFT ve Plasma teknolojiler dolayısıyla, ekranda uzun süreyle sabit bir görüntü izlenmesi, aynı arkaplanın sürekli görüntülenmesi veya 16:9 en-boy oranına sahip bir televizyonda uzun süreyle 4:3 görüntü izlenmesi durumunda "yanma" etkisi oluşabilir. Bu etkinin oluşmaması için, aşağıdakilere uymamız tavsiye edilir.
 - Sabit bir görüntüyü sürekli ekranda tutmayınız.
 - 16:9 biçimini destekleyen televizyonunuzda 4:3 biçiminde video görüntüleri izlemeyiniz.
 - Kontrast ve parlaklık seviyelerini minimum düzeyde kullanmayı deneyiniz.
- Full HD ürünlerde;
Yüksek çözünürlük anlamında başka cihazlar tarafından desteklenmeyen TV yayınlarında, uydur alıcılardan alınan yayınlarda, DVD oynatıcılarda ya da kablolu televizyon yayınlarında beklenen performans elde edilemez. Görüntüde mozaikleşme oluşabilir, görüntünün keskinliği ve çözünürlüğü düşük olabilir, ekranda bazı yansımalar oluşabilir. Bu bir arıza değildir. Full-HD teknolojinin bir gerekliliği olarak yüksek çözünürlükte (1920x1080) yüksek performansla çalışabilme yeteneğiyle TV'nizde yüksek çözünürlüklü yayınları izlemeniz tavsiye edilir. Yüksek çözünürlük anlamında başka cihazlar tarafından desteklenmeyen TV yayınlarında, uydur alıcılardan alınan yayınlarda, DVD oynatıcılarda ya da kablolu televizyon yayınlarında beklenen performans elde edilemez. Görüntüde mozaikleşme

olabilir, görüntünün keskinliği ve çözünürlüğü düşük olabilir, ekranda bazı yansımalar oluşabilir. Bu bir arıza değildir. Eğer cihazınız yüksek çözünürlüğü destekliyorsa, yüksek çözünürlük (HD) teknolojisinin bir gerekliliği olan yüksek ekran performansını elde edebilmek için yüksek çözünürlüklü yayın yapan kaynakları izleyiniz.

5. Cihazın çalışma gürültüsü hakkında:

Çekilen akıma bağlı olarak cihazınız çalışırken ya da bekleme durumundayken, teknolojinin bir gerekliliği olarak cihazınızın elektronik devrelerinde bir çalışma sesi oluşabilir. Her ne kadar standartlara uygun olsa da, bazı durumlarda bu gürültü, insanların kulaklarının hassasiyetine bağlı olarak, izleme mesafesinden duyulabilir. Bu ses ürünün performansını etkilemez ve bir arıza değildir.

TV izlerken veya kapatırken çıttırma sesi duyulabilir. Bu ses, ısı ve nemden dolayı gevşeyen ve büzülen termal plastikten gelmektedir. "Çıttırtı" sesi dışında güvenilirliliği veya performansını etkilemez.

6. Cihazınızın panelinin (ekran) asla harici bir mekanik darbeye maruz kalmamasını sağlamanız:

TFT-LCD televizyonların panelleri (ekranları) sadece camdan oluşmamaktadır, camın arka kısmında çeşitli katmanlar bulunmaktadır. Eğer cihazınızın paneli (ekran) ön kısımdan harici bir darbe alırsa, dış ortama en yakın olan katmandan herhangi bir çatlama / kırılma olmasa dahi ekranın içindeki katmanlar gözle görülmeyecek şekilde kırılabilir / çatlayabilir. Bu durum yetkili servisler tarafından teknik inceleme ile tespit edilebilir. Bu yüzden, cihazınızın panelinin (ekran) asla harici bir mekanik darbeye maruz kalmamasını sağlamanız. Aksi takdirde, hasar "harici bir darbe sonucu" oluştuğu için kullanım hatası olarak değerlendirilecek ve üreticinin herhangi bir yasal yükümlülüğü bulunmayacaktır.

7. Cihazın kullanım hakkı hakkında:

Satın alınıp olduğunuz cihaz ev tipi kullanım için ve sadece evde belirtilen amaçlar için kullanılabilir, ticari amaçlı olarak ya da toplu kullanım için uygun değildir. Ev harici kullanım durumunda, üretici ve bayi Tüketicilerin Korunması Kanununda belirtilen garanti süresinde oluşabilecek arızalardan ve bu arızaların ücretsiz onarımından sorumlu olmayacaklardır.

Müşterinin İsteğe Bağlı Hakları


Tüketici, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren iki yıl geçerli olacak, malın ayıplı olması durumunda, arızası daha sonradan bulunacak olsa dahi, 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu hükümleri gereğince müşteri isteğe bağlı haklarını kullanabilir;

1. Sözleşmeyi sonlandırarak, satılan malı iade etmeye hazır olduğunu belirtir,
2. Ayıplı malı elinde tutabilir ve bunun karşılığında satış fiyatı üzerinden Satıcıdan ek iskonto talep edebilir;
3. Eğer onarım maliyetleri çok yüksek değilse, tüm onarım maliyetleri satıcı tarafından karşılanmak üzere, satılan malın onarımının yapılmasını talep edebilir,
4. Eğer mümkünse, satılan malın ayıplı olmayan başka bir malı değiştirilmesini satıcıdan, imalatçıdan veya ithalatçıdan talep edebilir.

Eğer ücretsiz onarım veya malın ayıplı olmayan bir malı değiştirilmesi orantısız zorluklar çıkarıyor ise Tüketici sözleşmeyi sona erdirmeye veya ayıp karşılığında fiyattan indirim talep etme hakkını kullanabilir.

Tüketiciler şikayetleri ve sorunları ile ilgili olarak Tüketici Mahkemelerine ve Uzlaştırma Komitelerine başvuru yapabilir.

A	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS		
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
		400	200
C	Screw Sizes		
D	Length (X)	min. (mm)	7
		max. (mm)	10
E	Thread (Y)	M6	

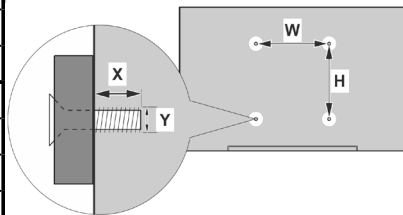

	A	B	C	D	E
English	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS	Hole Pattern Sizes (mm)	Screw Sizes	Length (X)	Thread (Y)
Deutsch	MASSANGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE	Lochmustergrößen (mm)	Schraubengrößen	Länge (X)	Gewinde (Y)
Français	DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA	Dimensions des modèles de trous de montage (mm)	Dimensions des vis	Longueur (X)	Filetage (Y)
Italiano	Misurazioni installazione a parete VESA	Dimensioni schema foro (mm)	Dimensioni vite	Lunghezza (X)	Filettatura (Y)
Português	MEDIDAS DE MONTAGEM MURAL VESA	Dimensões do molde de furação (mm)	Tamanhos do parafuso	Comprimento (X)	Rosca (Y)
Español	MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA	Tamaños de patrón para agujero (mm)	Tamaños de tornillo	Longitud (X)	Rosca (Y)
Türkçe	VESA DUVARA MONTAJ APARATI ÖLÇÜLERİ	Açılacak Delik Ölçüleri (mm)	Vida Ölçüleri	Uzunluk (X)	Yüzey (Y)
Ελληνικ	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA	Μεγέθη ογυζωτος οτιών (mm)	Μεγέθη βιδών	Μήκος (X)	Ξερίποινα (Y)
Polski	WYMIARY DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO VESA	Rozmiary szablonu otworów (mm)	Rozmiary wkrętów	Długość (X)	Gwint (Y)
čeština	ROZMĚRY DRŽÁKU NA ZED VESA	Rozměry velikosti děr (mm)	Rozměry šroubů	Délka (X)	Závít (Y)
Magyar	VESA FAJL TARTÓ MÉRTEK	Lyukak méretének nagysága(mm)	Csavar méret	Hossz (X)	Menet (Y)
Română	MĂSURĂTORI SUPPORT PERETE VESA	Dimensiuni tipar gaură (mm)	Dimensiuni șuruburi	Lungime (X)	Filet (Y)
Svenska	VESA VÄGGMONTERINGSMÅTT	Hålmonsterstorlekar (mm)	Skrutstorlekar	Längd (X)	Tråd (Y)
Nederlands	VESA WANDMONTAGE METINGEN	Grootte booropening (mm)	Schroefgrootte	Lengte (X)	Draad (Y)
Suomi	VESA-SEINÄASENNUKSEN MITAT	Reikävuijon koot (mm)	Ruuvinkoot	Pituus (x)	Kierre (Y)
Norsk	VESA VEGGMONTERINGSMÅL	Hullmønster størrelser (mm)	Skrutstørrelser	Lengde (x)	Tråd (Y)
Dansk	VESA VÆGMONTERINGS-MÅL	Hullmønster-størrelser (mm)	Skrutstørrelser	Længde(X)	Tråd (Y)
Русский	РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA	Размеры системы отверстий	Размеры винтов	Длина(X)	Резьба (Y)
беларуская	ПАМЕРЫ НАСЦЕННАГА МАЦАВАННЯ VESA	Памеры сістэмы адтулін	Памеры вінтоў	Даўжыня (X)	Разьба (Y)
македонски	МЕРКИ ЗА МОНТИРАЊЕ НА СИД ЗА „VESA“	Шема на големини на дупката (mm)	Големина на шрафот	Должина (X)	Навој (Y)
українська	РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРІПЛЕННЯ VESA	Відстань між кріплиними отворами, мм	Розміри гвинтів	Довжина (X)	Діаметр різьби (Y)
Srpski	DIMENZJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije zavrtnjeva	Dužina (X)	Navoj (Y)
Slovenčina	ROZMERY DRŽIAKA NA STENU VESA	Rozmery veľkosti dier (mm)	Rozmery skrutiek	Dĺžka (X)	Závit (Y)
Slovenščina	MERE STENKEGA NOSILCA VESA	Velikosti vzorca lukenj (mm)	Velikosti vijakov	Dolžina (X)	Navoj (Y)
Hrvatski	VESA MJERE ZIDNOG DRŽAČA	Veličine uzorka otvora (mm)	Veličine vijaka	Dužina (X)	Navoj (Y)
Bosanski	DIMENZIJJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije vijaka	Dužina (X)	Navoj (Y)
Български	РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA	Размери на отвора (mm)	Размер на болта	Дължина (X)	Резба (Y)
Lietuvių	VESA TVIRTINIMO PRIE SIENOS MATAVIMAI	Angos šablono dydis (mm)	Varžtų dydis	Ilgis (X)	Sriegis (Y)
Latviešu	VESA SIENAS STIPRINĀJUMA IZMĒRI	Cauruma šablona izmērs (mm)	Skrūvju izmēri	Garums (X)	Viņne (Y)
Eesti	VESA SEINALE KINNITAMISE MÕÕDUD	Kruvi suuruse mõõt (mm)	Kruvi suurus	Kõrgus (X)	Keere (Y)
Shqip	PERMASAT E NËNËSË SË MONTIMIT NË MUR VESA	Madhësitë e modele të vrimave (mm)	Madhësitë e vithave	Gjatësia (X)	Filetimi (Y)
عربي	مقاييس تثبيت على الجدار VESA	أحجام الثقوب (مم)	أحجام البراغي	الطول (X)	الغزل (Y)
עברית	מידות מתקן התלייה על הקיר מסוג VESA	גודל חביות החורים (מ"מ)	גודל הברגים	אורך (X)	חבירה (Y)
فارسی	اندازه گیری اتصال دیواری VESA	اندازه های گوی سوراخ (میلی متر)	اندازه های پیچ	طول (X)	رشته (Y)

- TR:** İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN:** Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG:** С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com
- CS:** Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA:** Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-øverensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com
- DE:** Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL:** Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES:** Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET:** Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com
- FI:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com
- FR:** Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com
- IT:** Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT:** Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radio įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com
- LV:** Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārta TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT:** B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' taghmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformita tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL:** Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT:** O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO:** Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipament radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV:** Härmed försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize 7/24 aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.
Sizin için buradayız.

Aradığınız pek çok cevabı
cozumuvard.vestel.com.tr
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorunlarla ilgili çözüm ve bilgilendirici içeriklerimize
ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir,
kaydınızı takip edebilir, ürününüze ait güncel
teknik belgelere ulaşabilirsiniz.



**Capcanlı
Destek**

vestel.com.tr/destek
vmh@vestel.com.tr

VESTEL
ÇÖZÜMÜ VAR



0850 222 4 123

**VESTEL
İLETİŞİM
ve ÇÖZÜM
MERKEZİ**



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi TELEVIZYON
Markası VESTEL
Modeli
Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı
Adresi
Tel-Faks
E-posta
Fatura Tarihi
Fatura No
Kaşe ve İmza

ALICININ

Adı, Soyadı
Adresi
Tel

Teslim Tarihi ve Yeri
Azami Tamir Süresi 20 İşgünü
Garanti Süresi 2 Yıl

Genel Müdür
ERGÜN GÜLER

ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 45030
Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satışı, boyatı, acentası, temsilcisi, ithalatçısı veya üreticisinin birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesi halinde; Üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse masraflı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azaami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcısı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel idadesini, aıyp oranda bedel indirimini veya malın aıypaz misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddetmez. Bu talebin yerine getirilmesini durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçerizdir.
 2. Garanti yükümlüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinin ya da yetkili servislerinden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamiri ve tadiline müddahale etmemesi gerekmektedir.
 3. Arızalı cihazın tamir yerini (chazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve şeklini yetkili servis belirler.
 4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:
 - a) Cihazın bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
 - b) Anormal voltaj değişikliği veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtildenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
 - c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (dışme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
 - d) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
 - e) Doğal olayların (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.
- Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.
5. Garanti Belgesi'nin temkümüml ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

- Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca aıypıl olduğunun anlaşılması durumunda, aıyp daha sonra ortaya çıkması olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;
1. Satıcıyı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 2. Satıcıdan alıkoyup aıyp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçilmiş haklarından birini Satıcıya karşı;
 3. Aıyp bir masraf gerektirmedği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satıcının üreticisiz onarılmasını isteme, imkân varsa, satıcının aıypaz bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçilmiş haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.
- Ücretsiz onarım veya malın aıypaz misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya aıyp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

VESTEL

0850 222 4 123
www.vestel.com.tr

 **0850 222 4 123**



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 45030
Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123