

VESTEL

KLİMA

KULLANIM KILAVUZU

ST4501 C SALON TİPİ KLİMA

Değerli Müşterimiz,

Salon tipi klima cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir **VESTEL** ürünü satın almış bulunmaktasınız.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Bu Kılavuzu Dikkatle Okuyunuz ve İleride Tekrar İncelemek İçin Saklayınız.

- Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları ve cihazınızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.
- Bu kullanım kılavuzunu her zaman cihazınızla birlikte muhafaza edin. Cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.
- Kullanım kılavuzunu cihazınızı kullanmadan önce, yangın, elektrik çarpması, yangın veya yaralanma riskini azaltmak için dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun.
- Klimanın montaj işlemi Vestel Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır.
- Klimanın topraklaması yapılmalıdır.



UYARI: Ölüm veya ağır yaralanma riskini belirtir.



DİKKAT: Yaralanma veya mal hasarı riskini belirtir.

İçindekiler

Güvenlik Uyarıları.....	1
Kurulumda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.....	1
Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri ..	2
Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri	6
Piller	7
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	7
Sorumluluk Sınırlaması.....	7
Kullanmadan Önce.....	7
Teknik Özellikler	8
Genel Görünüm	9
İç Ünite.....	9
Dış Ünite	9
Kontrol Paneli.....	9
Uzaktan Kumanda	10
Kullanım ile ilgili Uygulamalar	15
Temizlik ve Bakım	17
Hava Filtresinin Temizlenmesi	17
Kurulum	18
İç Ünite.....	20
Dış ünite kurulumu	21
Sorun Giderme	28
Enerji Tasarrufu için Öneriler	32

Güvenlik Uyarıları

Kurulumda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- **UYARI:** Klima topraklanmalıdır. Yetersiz topraklama elektrik çarpmalarına neden olabilir.
- Topraklama kablosunu bir gaz borusuna, su borusuna, paratonere veya bir telefon topraklama kablosuna bağlamayın. Montaj işleminin sonu, elektrik verilerek topraklama kaçak kontrolü yapılmalıdır. İhmal ederseniz elektrik çarpması veya üründe hasara sebep verebilir.
- **UYARI:** Olası elektrik çarpmalarını önlemek için, nominal kapasiteli bir topraklama kaçağı devre kesicisi takılmalıdır.
- **UYARI:** Montaj işlemi, “Montaj Talimatlarına” uygun olarak Vestel Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır. Müşteriler klimayı kendileri monte etmemelidirler. Aksi takdirde, hasar veya yaralanma meydana gelecektir.
- **UYARI:** Kablo bağlantısı yerel güvenlik gereksinimlerine ve elektrik düzenlemelerine uy-

gun olarak yetkili bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.

- **UYARI:** Müşterinin, klimanın bilgi etiketinde belirtilen uygun bir güç kaynağı olmalıdır. Normal voltaj, nominal voltajın %90-110 aralığı içinde olmalıdır.
- **UYARI:** Klimaya elektrik kablosu ve fiş bağlanmamışsa, kabloya çok kutuplu bir anahtar takılmalı ve kontakları arasındaki mesafe 3.0 mm’den az olmamalıdır.
- **UYARI:** Klimanız kalıcı bir şekilde sabit bir kablo donanımına bağlanmışsa ve 10 mA’i aşabilen bir kaçak akıma sahipse, sabit kabloya, çalışma akımı 30 mA’ yı aşmayan bir kaçak koruyucu takılmalıdır.
- Cihazın kullanımı için yalıtım mesafeleri açısından deniz seviyesinden 2000 metreden düşük bir rakımda kullanın.
- **UYARI:** Güç kaynağı devresinin bir kaçak koruyucusu ve maksimum akımının 1.5 katından daha yüksek kapasiteli hava şalteri olmalıdır.
- **UYARI:** Klimayı yanıcı gazların veya sıvıların olduğu yerlere

monte etmeyin. Bu, yangına neden olabilir.

- **UYARI:** Klimanın ağır korozyona uğramasını önlemek için üniteyi, üzerine tuzlu deniz suyunun sıçrayabileceği yerlere veya kaplıca yakını gibi sülfürlü havanın bulunduğu yerlere kurmaktan kaçının. Klimayı, aşırı yüksek ısı üreten nesnelerin olduğu yerlere kurmayın.
- **UYARI:** Klimayı iyice sabitleyin; aksi takdirde, anormal gürültü ve titreşim meydana gelecektir.
- **UYARI:** Dış üniteyi, komşularınızın rahatsız olmayacağı bir yere monte edin.
- **UYARI:** Cihazın elektrik beslemesine bağlanması ve iç parçaların bağlantısı için, cihazın üzerindeki elektrik bağlantısı tablosuna bakın.
- **UYARI:** Montaj işleminden sonra, elektrik fişi veya şalteri/ sigortası kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Cihazı yalnızca tip levhası üzerindeki bilgilere göre bağlanmalı ve çalıştırılmalıdır. Cihazı kullanmadan önce elektrik

şebekenizin gerilim değerinin cihazın anma değerleri plakasında belirtilen değer ile uyumlu olduğunu kontrol edin.

- Cihazınızı mutlaka sigorta vasıtasıyla topraklı enerji hattına bağlayın ve çalıştırın. Topraklama yapılmadan kullanma sonucu meydana gelebilecek zararlardan üretici firma sorumlu değildir.
- Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman Yetkili Servise yaptırın.
- Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- **UYARI:** İç ve dış ünitelerdeki hava girişine veya çıkışına parmaklarınızı, çubukları veya diğer cisimleri sokmayın.
- **UYARI:** Fan yüksek hızda döndüğünden yaralanmalar meydana gelebilir.
- **UYARI:** Salınım kanatlarına dokunmayın. Parmaklarınız sıkışabilir ve salınım kanatla-

rının hareketli parçaları hasar görebilir.

- **UYARI:** Elektrik kesintilerinde veya gök gürültülü şimşekli havalarda, klimanın hasar görmesini önlemek için sigortayı/şalteri indirerek cihazın güç bağlantısını kesin. Bunu ihmal etmek yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
- **DİKKAT:** Hava akımının uzun süre doğrudan vücudunuza gelmemesine dikkat edin.

İnsanları, hayvanları veya bitkileri kesinlikle klimadan çıkan sıcak veya soğuk rüzgara doğrudan maruz bırakmayın. Havanın yönünü, insanlara doğrudan üfle-meyecek şekilde ayarlayın.

- Uzun süre soğuk havaya maruz kalmayın. Bu durum fiziksel ve sağlıksal sorunlara neden olacaktır.
- **DİKKAT:** Camları ve kapıları kapatın aksi takdirde, soğutma veya ısıtma performansı düşecektir.
- Ürünü hiç hava almayan alanlarda uzun süre kullanmayın. Ürünü ocak vb. cihazlarla aynı

anda çalıştırırken ortamı ara sıra havalandırın.

- Dış Ünite hariç cihazı Açık hava koşullarında (güneş, yağmur vb.) bırakmayın.
- Cep telefonu gibi dış ortamdan alınan aşırı parazitten dolayı klima kapanırsa, sigortayı/şalteri indirip birkaç saniye sonra tekrar sigortayı/şalteri kaldırıp klimayı yeniden başlatın.
- Klima havasının doğrudan ocağa üflenmesine izin verilmemelidir, aksi takdirde, ocak düzgün yanmayabilir ve tehlikeye sebep olabilir.
- Bu cihaz, kapalı mekanlarda kullanılmak üzere ev tipi kullanımlar için tasarlanmıştır. Ürünü, bulunduğunuz mekanı soğutmak dışında (örn.; hassas aygıtların, gıdaların, evcil hayvanların, bitkilerin ve sanatsal objelerin korunması) için kullanmayın. Ürün özel bir soğutma sistemi değil, tüketici klimasıdır. Bu gibi kullanımlar bu öğelere zarar verebilir.
- Cihazınızı sadece kullanım amacına uygun amaçlar için kullanın.

- **UYARI:** Cihazınız kullanım amacının dışında kullanılması hasar veya tehlikeli durum yaratabilir ve cihazın garantisinin iptaline sebep olur. Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından karşılanır.
- Elektrik devresine aşırı yük binmesini önlemek için, aynı devrede bir başka yüksek güç çeken cihaz çalıştırmayın. Uzatma kabloları ya da çoklu prizlerle bağlantı yapmayın. İhmal ederseniz elektrik çarpması veya üründe hasara sebep olabilir.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
- Olası tehlikelerin önüne geçmek için çocukların klimaya dokunmasına izin vermeyin.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Özellikle küçük çocukların, yaşlıların ve hastaların bulunduğu odaların , sıcaklık ayarlamasını düzgün yapın. Genellikle, içeri ile dışarı arasındaki sıcaklık farkını 5°C arasında tutun.
- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Bütün ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacakları bir yerde muhafaza edin.
- Kullanmadan önce, cihazınızın fonksiyonlarını doğru bir şekilde kontrol edin.
- Cihaz yalnızca elektrik kablosunda ve cihazın gövdesinde hiçbir hasar görünmediği takdirde kullanılmalıdır.
- Kısa devreleri ve yangınları önlemek için iç ünitenin ve uzaktan kumandanın kuru olmasına özen gösterin.
- Elektrik kablosunda düzenli olarak hasar kontrolü yapın. Ürünün elektrik kablosunu çekerek zorlamayın. Elektrik kablosunun üzerine hiçbir eşya koymayın.

- Elektrik kablosu zarar görmüşse, herhangi bir tehlikenin önlenmesi için, sadece üreticinin önerdiği yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Lütfen yetkili servis veya müşteri iletişim merkezi ile iletişime geçin.
- Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın:
 - Cihaz veya elektrik kablosu hasarlı ise,
 - Cihaz düşürülürse, gözle görülür hasar belirtisi varsa veya düzgün çalışmazsa,
 - Cihaz, elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse,
 - Cihaz ıslanmışsa , su veya diğer sıvıların içine düşmüşse, sel baskınına maruz kalmışsa, elektriksel parçaları suyla temas etmişse,
 - Cihazdan garip bir ses, duman ve koku gelirse.
- Eğer yukarıdaki durumlardan birisi tespit edilirse, cihazınızı hemen kapatın, güç bağlantısını kesin ve yetkili servisle irtibata geçin. Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.
- Cihazın içinde kullanıcının müdahale edebileceği parçalar bulunmamaktadır. Herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Aksi halde cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Üretici tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanılması cihaz hasarına ve yaralanmalara neden olabilir.
- Üründe soğutucu gaz dolaşımının gerçekleştiği soğutma devresine kesici ve delici aletler kullanarak zarar vermeyin. Isı değiştirici gaz kanallarının ve boru uzantılarındaki üst yüzey kaplamalarının delinmesi durumunda püskürecek soğutucu gaz, cilt tahrişleri ve göz yaralanmalarına sebep olur.
- Ürüne doğru yanıcı ve soğutucu gazlar içeren spreyley sıklamayın.
- Ürün çalışırken ön paneli açmayın.
- Üründe soğutucu gaz kaçağı meydana geldiğinde, ortamı havalandırmak için pencereleri açın ve yetkili servisi arayın.
- Ürünün bulunduğu ortamda

yanıcı gaz kaçağı meydana geldiğinde, gazı ve klimayı kapatın. Ortamı iyice havalandırmadan klimayı tekrar çalıştırmayın.

- Ürünün ve elektrik kablosunun yakınında ısıtıcı cihazlar koymayın. Bu cihazlardan yayılabilecek aşırı ısı, ürünün plastik parçalarında erimeye neden olabilir.
- Islak ve nemli ellerinizle cihaza dokunmayın, çalıştırmayın.
- Ürün uzun süre kullanılmıyacaksa, elektrik bağlantısını sigortadan kesin.
- Klimanın üzerine herhangi bir nesne koymayın. Ürün bozulabilir.
- Asla deliklerin içine herhangi bir cisim düşürmeyin ya da sokmayın.
- Aşağıdaki durumlarda cihazın kapatıldığından ve sigortadan/şalterden elektriğinin kesildiğinden emin olun:
 - Kurulum işleminden önce,
 - Temizlik ve bakım işleminden önce,
 - Tamir işlemlerinden önce.
- Üründen tahliye edilen suyu

ıçmeyin. Aksi takdirde ciddi sağlık problemleriyle karşılaşabilirsiniz.

Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekten Güvenlik Bilgileri

- Temizlemeden önce elektrik çarpma riskine karşı koruma için cihazınızı kapatıp, sigortasını veya şalterini indirin.
- Klimayı temizlemek için sıvı veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın. Üzerine su ve diğer sıvıları sıçratmayın; aksi takdirde, plastik parçalar hasar görebilir ve hatta elektrik çarpması meydana gelebilir.
- Kısa devrelerin ve yangının meydana gelmesini önlemek için, iç üniteyi kuru tutun.
- “Temizlik ve Bakım” bölümünde anlatıldığı gibi cihazınızı temizleyip, bakımını gerçekleştirin.
- Kimyasal maddeleri kullanmayın veya klimanın yakınına yerleştirmeyin. Benzin, tiner veya benzeri solventleri kullanmayın. Klimanın dış görünümüne zarar verebilir.
- Hava filtresini iyice kuruduktan

sonra takın. Filtreler olmadan çalıştırılması arızaya sebep olabilir.

Piller

- Pilleri doğrudan güneş ışığı, ateş vb. etkenlere veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Kullanılmış pillerle yeni pilleri bir arada kullanmayın.
- Biten pilleri pillerin takılması bölümünde anlatıldığı şekil ve tipteki pillerle değiştirin.
- Şarj edilebilir piller kullanmayın.
- Pillerin akmış olması halinde uzaktan kumandayı kullanmayın.
- Pillerden akan sıvıya temas etmeyin. Temas halinde suyla yıkayın.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Ürünü başka bir yere taşımanız gerekirse, Yetkili Servis ile iletişim kurun.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı,

cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Kullanmadan Önce

- Ürünün kurulumunu Yetkili Servise yaptırın. Ürünü kullanıma hazır duruma getirmek için Yetkili Servisi çağırmadan önce, elektrik tesisatının 3 faz olduğundan ve tip etiketinde belirtilen değerlere uygun olduğundan emin olun. Değilse uzman bir elektrikçi çağırarak gerekli düzenlemeleri yaptırın.

Teknik Özellikler

ÜRÜN MARKASI	VESTEL
MODEL	ST4501 C SALON TİPİ KLİMA
Elektrik Girişi (Ø /V /Hz)	3Ø , 380~415V, 50Hz
Performans	
Soğutma Kapasitesi (W)	13189
Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	45000
Isıtma Kapasitesi (W)	14654+3600
Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	50000
Hava Akışı (m3/h)	2000
Maksimum Ses Seviyesi (İç Ünite /Dış Ünite) (dBA)	52/55
İç Ünite Çalışma Aralığı (°C)	16~30
Dış Ünite Çalışma Aralığı (Soğutma-Isıtma) (°C)	-15~43 / -10~24
Soğutma Akım Değeri / IsıtmaAkım Değeri (A)	8 / 7.6+6.4
İklim Sınıfı	T1
Elektrik Şok Önleme	Class 1
Soğutucu Akışkan	R410A
Boyut	
Net Ağırlık (İç Ünite) (kg)	55
Net Ağırlık (Dış Ünite) (kg)	96
Net Boyutlar (İç Ünite) (G x Y x D) (mm)	580×1870×380
Net Boyutlar (Dış Ünite) (G x Y x D) (mm)	950×340×1050

- Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- AEEE Yönetmeliğine uygundur.



Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2014/35/EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.





Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur.

Genel Görünüm

Kullanma kılavuzundaki görseller yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır.


Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Görseller temsildir.

İç Ünite

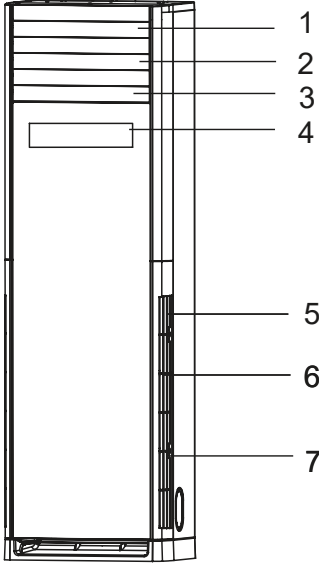


1. Hava Çıkışı (Ayarlanan havayı üfler)
2. Yatay Kanat
3. Düşey Kanat
4. Kontrol Paneli
5. Hava Giriş Izgarası (Sol ve Sağ)
6. Hava Filtresi (Sol ve Sağ)
7. Hava Girişi
8. Uzaktan Kumanda

Dış Ünite

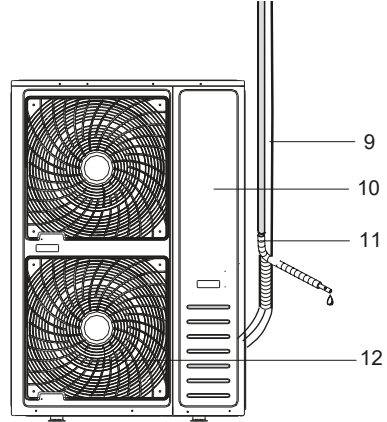

9. Boru ve Kablo Bağlantısı
10. Erişim Kapağı
11. Tahliye Hortumu (Soğutma ve kurutma işlemlerinde yoğunlaşma suyu tahliyesi için)
12. Hava Çıkışı

Kontrol Paneli



Kontrol Düğmeleri

1. Açma/Kapama Düğmesi ()

Cihazı Açmak/Kapatmak için kullanılır.


2. Sıcaklık Ayar Düğmesi ()

- Sıcaklığı ayarlamak için kullanılır.
- "+" düğmesine her basıldığında sıcaklık 1°C artar.
- "-" düğmesine her basıldığında sıcaklık 1°C azalır.

3. Mod Düğmesi ()

Bu düğmeye her basıldığında çalışma


modu sırasıyla "Otomatik-Soğutma-Nem Alma-Fan-Isıtma" şeklinde değişir.

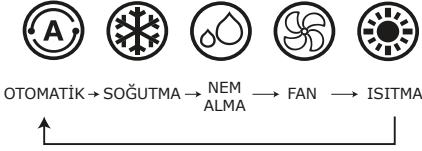

4. Fan Hızı Düğmesi (FAN/%)

İç ünitenin fan hızını ayarlamak için kullanılır.

"FAN" düğmesine her basıldığında fan hızı sırasıyla "Otomatik-Düşük-Orta-Yüksek" şeklinde değişir.

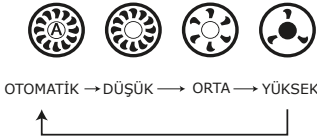

NOT: "FAN" düğmesi ayrıca kontrol panelinin kilidini açmak için de kullanılabilir. Kontrol paneli 1 dakikadan fazla işlem yapılmadığında otomatik olarak kilitlenir. Kilidi açmak için "FAN" düğmesine 3 saniye basılı tutun.

NOT: Uzaktan kumanda, kontrol paneli kilitliken de kullanılabilir.




5) Elektrikli Isıtıcı Göstergesi ()

Elektrikli ısıtıcı göstergesi, ısıtma modunda elektrikli ısıtıcı çalıştığında yanar.

Uzaktan Kumanda

Pillerinin takılması

- İki adet AAA tip 1,5V kalem pil kullanın, şarj edilebilir pil kullanmayın.
- Uzaktan kumandanın pil yuvasının kapağını ok yönünde açın. İki adet AAA 1,5 V pili (+) ve (-) yönlerinin doğru olduğuna dikkat ederek yuvalarına yerleştirin ve kapağı tekrar takın.

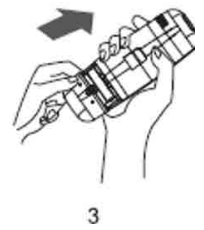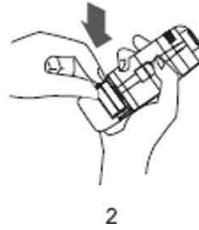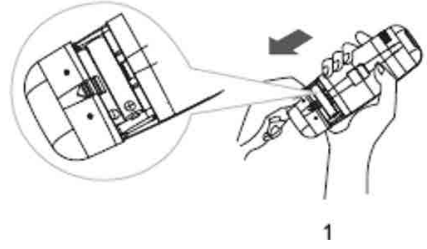

Uzaktan kumandanın kullanılması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar;

- Uzaktan kumandayı klimadaki sinyal alıcıya (kızılötesi sensöre) doğru tutun.
- Uzaktan kumanda sinyal alıcısından maksimum 7 m uzakta olmalıdır.
- Uzaktan kumanda ile sinyal alıcı arasında herhangi bir engel bulunmamalıdır.
- Uzaktan kumandayı düşürmeyin veya atmayın.
- Uzaktan kumanda tuşlarına bastığınızda klimadan bip sesi gelmiyorsa sinyal alınmamış demektir. Tuşa tekrar basın.
- Uygun çalışma şartları için, kumandayı ve klima üzerindeki sinyal alıcıyı (kızılötesi sensör), yumuşak bir bez kullanarak temizleyin.
- Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyorsa pilleri çıkarın ve 30 saniye sonra tekrar takın. Sorun çözülmezse pilleri değiştirin.



Açma/Kapama Düğmesi



Mod Düğmesi



Fan Hızı Düğmesi



Oda Sıcaklığı Ayarlama Düğmeleri



Turbo Mod Düğmesi



Aşağı/Yukarı Salınım Düğmesi



Sağ/Sol Salınım Düğmesi



Akıllı Mod Düğmesi



Uyku Modu Düğmesi



Hisset Modu Düğmesi



Saat Ayarı Düğmesi



Zamanlayıcı Düğmesi (Cihazın Otomatik Açılması için kullanılır)




Zamanlayıcı Düğmesi (Cihazın Otomatik Kapanması için kullanılır)



Sessiz Modu Düğmesi



İç Ünite Ekran Işığı Düğmesi

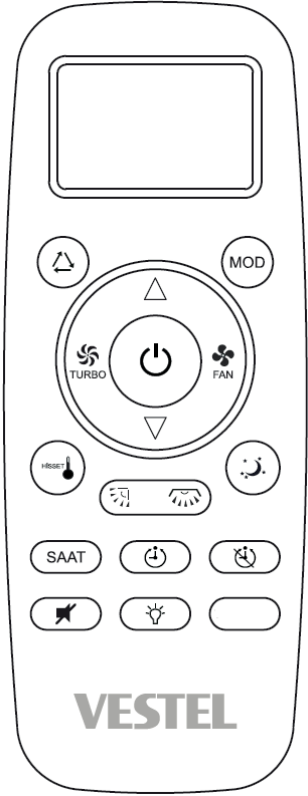



AÇMA/KAPAMA DÜĞMESİ

Bu düğmeye bastığınızda cihazda enerji varsa çalışır, çalışıyorsa durur.




MOD DÜĞMESİ

Çalışma modunu seçmek için kullanılır. Bu düğmeye her basıldığında çalışma modu sırasıyla "Otomatik-Soğutma-Nem Alma-Fan-Isıtma" şeklinde değişir.



OTOMATİK → SOĞUTMA → NEM ALMA → FAN → ISITMA




FAN HIZI DÜĞMESİ

İç ünitenin fan hızını ayarlamak için kullanılır.

"FAN" düğmesine her basıldığında fan hızı sırasıyla "Otomatik-Düşük-Orta-Yüksek" şeklinde değişir.



OTOMATİK → DÜŞÜK → ORTA → YÜKSEK



ODA SICAKLIĞI AYARLAMA DÜĞMELERİ

Oda sıcaklığını, zamanlayıcıyı ve saati ayarlamak için kullanılır. Sıcaklık ayarı yapılırken;

"▲" düğmesine her basıldığında sıcaklık 1°C artar.

"▼" düğmesine her basıldığında sıcaklık 1°C azalır.



TURBO DÜĞMESİ

Bu düğmeye bastığınızda cihaz "TURBO" modunda çalışır. "TURBO" modu hızlı soğutma/ısıtma işlevini başlatmak veya durdurmak için kullanılır.

- "TURBO" mod seçildiğinde hızlı soğutmada fan yüksek hızda çalışır ve ayarlı sıcaklık otomatik olarak 16°C'ye gelir. Hızlı ısıtmada ise fan otomatik hızda çalışır ve ayarlı sıcaklık otomatik olarak 30°C'ye gelir.
- "TURBO" modunda, hava akış yönünü veya zamanlayıcıyı ayarlayabilirsiniz.
- "TURBO" modundan çıkmak isterseniz TURBO, MOD, FAN, AÇMA/KAPAMA veya UYKU düğmesine basabilirsiniz. Bu durumda gösterge, eski haline döner.

Not: "TURBO" modda "AKILLI MOD" düğmesi etkisizdir.



AŞAĞI/YUKARI SALINIM DÜĞMESİ

Aşağı-yukarı salınım fonksiyonunu etkinleştirmek için bu düğmeye basın. Hava panjuru istenen konuma geldiğinde düğmeye bir kere daha basarak kanatları durdurun.



SAĞ/SOL SALINIM DÜĞMESİ

Sağ-sol salınım fonksiyonunu etkinleştirmek için bu düğmeye basın. Hava panjuru istenen konuma geldiğinde düğmeye bir kere daha basarak kanatları durdurun.



AKILLI MOD DÜĞMESİ

"AKILLI MOD" düğmesine bastığınızda ünite, açık veya kapalı olmasından bağımsız olarak doğrudan "AKILLI" moda girer.

Bu modda sıcaklık ve fan hızı, odanın o anki sıcaklığına bağlı olarak otomatik olarak ayarlanır. İç ortam sıcaklığı ve çalışma moduna göre klimanız yazılımında belirlenen hedef sıcaklığa ulaşmaya çalışarak size konforlu bir ortam sunar.

NOT: “TURBO” mod aktiften “AKLLI MOD” düğmesi çalışmayacaktır.

NOT: “AKILLI” modda fan hızını ayarlayabilir, iç ünite hava panjurlarının konumunu değiştirebilirsiniz.



UYKU MODU DÜĞMESİ

“UYKU” modunu etkinleştirmek veya iptal etmek için kullanılır.

“UYKU” modunu “SOĞUTMA”, “ISITMA” veya “NEM ALMA” modunda ayarlayabilirsiniz. Bu fonksiyon daha konforlu bir şekilde uyumanızı sağlar. “UYKU” modunda;

- Cihaz 8 saat çalıştıktan sonra otomatik olarak kapanır.
- Fan otomatik olarak düşük hıza ayarlanır.
- Cihaz 2 saat boyunca sürekli olarak ısıtma modunda çalışırsa ayarlı sıcaklık en fazla 2°C düşer, ardından sabit kalır.
- Cihaz 2 saat boyunca sürekli olarak soğutma modunda çalışırsa ayarlı sıcaklık en fazla 2°C yükselir, ardından sabit kalır.

Not: Soğutma modunda oda sıcaklığı 26°C veya üzeri ise ayarlı sıcaklık değişmez (her model için geçerli değildir)

Not: TURBO, AKILLI MOD, UYKU veya FAN düğmelerinden birine basarak “UYKU” modundan çıkabilirsiniz.



HİSSET MODU DÜĞMESİ

“HİSSET” fonksiyonunu aktifleştirmek için kullanılır.

- Bu düğmeye bir kez bastığınızda “HİSSET” modu devreye girer ve sensör yardımıyla bulunduğunuz noktadaki sıcaklık algılanır. Bu bilgi iç üniteye gönderilir, ayarlamış olduğunuz sıcaklık derecesi ile kumandanın bulunduğu noktadaki sıcaklık derecesi karşılaştırılır ve bu bilgilere göre klimanız performansını otomatik olarak ayarlar.
- “HİSSET” düğmesine tekrar bastığınızda “HİSSET” fonksiyonu devreden çıkar.

Not: Uzaktan kumandayı, iç ünitenin sinyali kolayca alabileceği bir yere koymanız önerilir.

Not: Klimayı kapatırken, enerji tasarrufu sağlamak için “HİSSET” modunu devreden çıkarmanız önerilir.

SAAT

SAAT AYARI DÜĞMESİ

Güncel saati ayarlamak için kullanılır.

- “SAAT” düğmesine basın.
- Ardından aşağı/yukarı ok düğmelerini kullanarak doğru saati girin.
- Ayarladığınız saati kaydetmek için “SAAT” düğmesine tekrar basın.



ZAMANLAYICI DÜĞMESİ (CİHAZIN OTOMATİK AÇILMASI İÇİN KULLANILIR)

Cihazın belirlediğiniz saatte otomatik olarak açılması için kullanılan “Zamanlayıcı” fonksiyonunu etkinleştirmek için kullanılır. Eve döndüğünüzde konforlu bir oda sıcaklığının sizi karşılaması için, sabah evden çıkmadan önce “ZAMANLAYICI AÇMA” düğmesini kullanarak zamanlayıcıyı aç-

bilirsiniz.

Zamanlayıcı fonksiyonunun açılması;

- Cihazın istediğiniz saatte açılması için “ZAMANLAYICI AÇMA” düğmesini kullanarak zamanlayıcıyı ayarlayabilirsiniz.
- “ZAMANLAYICI AÇMA” düğmesine bastığınızda LCD’de “ON 12:00” mesajı yanıp söner. Ardından “Aşağı/Yukarı Ok” düğmelerine basarak cihazın açılmasını istediğiniz saati seçebilirsiniz.
- Bir kez basarak zaman ayarını 1 dakika artırabilir veya azaltabilirsiniz
- 2 saniye basılı tutarak saat ayarını 10 dakika artırabilir veya azaltabilirsiniz
- Daha uzun süre basılı tutarak zamanı 1 saat artırabilir veya azaltabilirsiniz.



Not: “ZAMANLAYICI AÇMA” düğmesine bastıktan sonra 10 saniye içinde zamanı ayarlamazsanız uzaktan kumanda otomatik olarak “ZAMANLAYICI” modundan çıkar.

- İsteddiğiniz saat LCD’de görüntülendiğinde “ZAMANLAYICI AÇMA” düğmesine basarak saati doğrulayın.
- Bir "bip" sesi duyabilirsiniz. "ON" yazısı yanıp sönmeyi bırakır. İç ünitadaki “ZAMANLAYICI” göstergesi yanar.
- Ayarlanan zaman 5 saniye boyunca görüntüledikten sonra saat, zamanlayıcı yerine uzaktan kumandanın LCD’sinde görüntülenir.
- Zamanlayıcının fonksiyonunun iptal edilmesi;
- ZAMANLAYICI AÇMA” düğmesine tek-

rar basın. Bir "bip" sesi duyabilirsiniz. Ardından, gösterge söner. “ZAMANLAYICI” modu iptal edilmiştir.

ZAMANLAYICI DÜĞMESİ (CİHAZIN OTOMATİK KAPANMASI İÇİN KULLANILIR)



Cihazınızın belirlediğiniz saatte otomatik olarak kapanması için kullanılan “Zamanlayıcı” fonksiyonunu etkinleştirmek için kullanılır.

Zamanlayıcı fonksiyonunun açılması;

- Cihazın istediğiniz saatte kapanması için “ZAMANLAYICI KAPATMA” düğmesini kullanarak zamanlayıcıyı ayarlayabilirsiniz.
- “ZAMANLAYICI KAPATMA” düğmesine basın. Ardından “Aşağı/Yukarı Ok” düğmelerine basarak cihazın kapanmasını istediğiniz saati seçebilirsiniz.
- Bir kez basarak zaman ayarını 1 dakika artırabilir veya azaltabilirsiniz
- 2 saniye basılı tutarak saat ayarını 10 dakika artırabilir veya azaltabilirsiniz
- Daha uzun süre basılı tutarak zamanı 1 saat artırabilir veya azaltabilirsiniz.
- İsteddiğiniz saat LCD’de görüntülendiğinde “ZAMANLAYICI KAPATMA” düğmesine basarak saati doğrulayın. Zamanlayıcının fonksiyonunun iptal edilmesi;
- ZAMANLAYICI KAPATMA” düğmesine tekrar basın. Bir "bip" sesi duyabilirsiniz. Ardından, gösterge söner. “ZAMANLAYICI” modu iptal edilmiştir.



SESSİZ MODU DÜĞMESİ

Sessiz modu aktifleştirmek için bu düğmeye basın. Cihazınız düşük fan hızında ve daha sessiz çalışacaktır.

Not: TURBO, AKILLI MOD veya FAN düğmelerinden birine basarak “SESSİZ” moddan çıkabilirsiniz.



İÇ ÜNİTE EKRAN IŞIĞI DÜĞMESİ

Oda içerisinde bulunan iç ünite üzerindeki ekran bu düğmeye bastığınızda kapanır. Ekranı tekrar açmak için herhangi bir düğmeye basabilirsiniz. Bu özellik iç ünite ekranında ışık açıkken uyuyamayan kullanıcılara kolaylık sağlamak içindir.

Kullanım ile ilgili Uygulamalar

Kumanda ile Klimayı açma

1. Klimanın sigortası kapalıysa açın.
2. Uzaktan kumandanızı, iç üniteye bulunan kontrol paneline yönlendirip, kumanda üzerindeki AÇMA/KAPAMA tuşuna basın. Kontrol panelindeki ışık yanacak ve klimadan uyarı sinyali gelecektir.
3. Uzaktan kumanda yardımıyla istediğiniz modu seçin.

Çalışma modları

Klima 4 farklı çalışma modunda kullanılabilir.

Otomatik () Çalıştırma Modu

1. AÇMA/KAPAMA düğmesine bastığınızda klima çalışmaya başlar.
2. “MOD” düğmesine basarak otomatik çalıştırma modunu seçin.
3. “FAN HIZI AYAR” düğmesine basarak fan hızını OTOMATİK, DÜŞÜK, ORTA veya YÜKSEK olarak ayarlayabilirsiniz.
4. AÇMA/KAPAMA düğmesine tekrar bastığınızda klima durur.

NOT: “Otomatik” çalışma modu ile “Akıllı” mod aynı çalışma prensibine sahiptir.

Soğutma()/Isıtma () Modu

İstenilen sıcaklık derecesi ve şartlarında soğutmayı/ısıtmayı sağlamak için kullanılır.

1. AÇMA/KAPAMA düğmesine bastığınızda klima çalışmaya başlar.
2. “MOD” düğmesine basın, soğutma veya ısıtma modunu seçin.
3. “▲ ” veya “ ▼ ” düğmesine basarak bir sıcaklık değeri belirleyin. Siz düğmeye bastıkça derece değişir.
4. “FAN HIZI AYAR” düğmesine basarak fan hızını OTOMATİK, DÜŞÜK, ORTA veya YÜKSEK olarak ayarlayabilirsiniz.
5. AÇMA/KAPAMA düğmesine tekrar bastığınızda klima durur.

NOT: Soğutma modunda kanatların yukarı doğru yönlendirilmesi tavsiye edilir.

NOT: Soğutma işlemi sırasında, iç ünitenin fanı çalışmayı asla bırakmaz. Kompresör dursa bile fan çalışmaya devam eder.

NOT: Isıtma kapasitesi, dış ortam havasının sıcaklığı gibi harici faktörlere bağlıdır. Dış ortam sıcaklığı çok düşükse ısıtma kapasitesi düşebilir.

NOT: Cihaz ısıtma modunda çalışmaya başladıktan sonra birkaç dakika içinde, iç ortamda soğuk hava akımı oluşmasını önlemek adına, iç ünitenin ısı eşanjörü belirli bir sıcaklığa ulaşana kadar iç ünitenin fanını çalıştırmaz.

Fan () modu

NOT: Cihaz “Fan” modunda çalıştırıldığında yalnızca ortamı havalandırır. Bu nedenle sıcaklık ayarı yapılamaz.

1. AÇMA/KAPAMA düğmesine bastığınızda klima çalışmaya başlar.
2. “MOD” düğmesine basarak fan çalıştırma modunu seçin.
3. “FAN HIZI AYAR” düğmesine basarak

fan hızını OTOMATİK, DÜŞÜK, ORTA veya YÜKSEK olarak ayarlayabilirsiniz.

4. AÇMA/KAPAMA düğmesine tekrar bastığınızda klima durur.

NOT: Fan konumunda iç ünite fan motoru ayarlı hızda çalışırken kompresör, dış ünite fan motoru, dört yollu valf ve harici elektrikli ısıtıcı kapanır.

Nem Alma () Modu

1. AÇMA/KAPAMA düğmesine bastığınızda klima çalışmaya başlar.

2. "MOD" düğmesine basarak nem alma modunu seçin.

3. "▲" veya "▼" düğmesine basarak bir sıcaklık değeri belirleyin. Siz düğmeye bastıkça derece değişir.

4. "FAN HIZI AYAR" düğmesine basarak fan hızını OTOMATİK, DÜŞÜK, ORTA veya YÜKSEK olarak ayarlayabilirsiniz.

5. AÇMA/KAPAMA düğmesine tekrar bastığınızda klima durur.

NOT: "Nem Alma" modu yüksek nemli ortamlarda fazla nemin alınarak ortamda oluşabilecek kötü kokuların giderilmesini sağlar.

NOT: Nem alma konumunda ortamdaki nemi optimum seviyede tutmak için fan motoru daima düşük hızda; kompresör, dış ünite fan motoru ve iç ünite motoru 10 dakika açık ve 6 dakika kapalı olacak şekilde çalışacaktır.

NOT: Cihaz "Nem Alma" modunda çalıştırıldığında fan hızı değiştirilemez. Bu nedenle "FAN HIZI AYAR" tuşu çalışmaz.

Diğer Fonksiyonlar

Arka Işık Fonksiyonu

Uzaktan kumandanız karanlıkta daha kolay kullanım sağlamak için herhangi bir düğmeye basarak açabileceğiniz bir arka ışık fonksiyonuna sahiptir. Herhangi bir


işlem yapılmadığında arka ışık otomatik kapanacaktır.

Hava Yönünü Ayarlama Fonksiyonu

Havanın odanın içinde eşit şekilde dağılmasını sağlamak için uzaktan kumandadaki "Salınım" düğmelerine basarak kanadı kumandadan istediğiniz yöne ayarlayabilirsiniz.

NOT: Elle ayar yapmayın aksi halde kanatlar kırılabilir.

NOT: Soğutma yapılırken, sıcak hava yukarıda toplanacağından, odadaki hava dolaşımını kolaylaştırmak için yönlendirme yukarı doğru yapılmalıdır. Isıtma yapılırken, soğuk hava aşağıda toplanacağından, odadaki hava dolaşımını kolaylaştırmak için yönlendirme aşağı doğru yapılmalıdır.

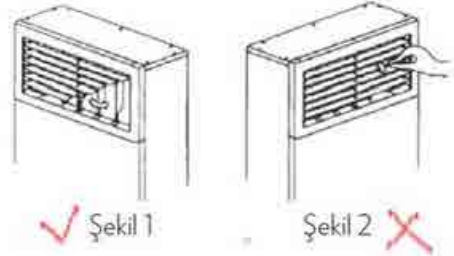

Kompresör Durduktan Sonra 3 Dakikalık Koruma Fonksiyonu

Cihaz kapatıldıktan sonra tekrar açılabilir en az 3 dakika boyunca kompresörü korumak için kompresörü kapalı tutmaya devam eder.

5 dakikalık Koruma Fonksiyonu

Kompresör, çalışmaya başladıktan sonra en az 5 dakika boyunca çalışmalıdır. Bu 5 dakika içerisinde, uzaktan kumandayı kullanarak üniteyi kapatmadığınız sürece (iç ünite kullanıcı tarafından kapatılabilir), oda sıcaklığı ayarlı değere ulaşsa bile kompresör çalışmaya devam eder.

Soğutma Sırasında Donma Önleme Fonksiyonu

Soğutma modunda iç ortama verilen havanın sıcaklığı çok düşükse, cihaz, iç ünite ısı eşanjöründe donma olmasını veya buz oluşmasını önlemek için bir süre fan modunda çalışır.

Buz Çözme Fonksiyonu

Dış ortam sıcaklığı çok düşükse dış ünite ısı eşanjöründe donma veya buz meydana gelerek ısıtma performansını düşürebilir. Bu durumda, klimanın buz çözme sistemi devreye girer. Aynı zamanda, iç ortamda soğuk hava akımı oluşmasını önlemek için iç ünitenin fanı durur (veya bazı durumlarda çok düşük hızda çalışır). Buz çözme işlemi sona erdikten sonra ısıtma işlemi yeniden başlar ve fan tekrar çalışır.

Artık Isıtma Havaasının Atılması Fonksiyonu

Normal çalışma sırasında klima durduğunda, fan motoru düşük hızda çalışarak artık ısıtma havaasını dışarı atar.

Elektrik Kesintisi Sonrasında Otomatik Olarak Yeniden Başlama Fonksiyonu

Kesinti sonrasında elektrik geri geldiğinde, önceden yapılan tüm ayarlar geçerliliğini korur ve klima önceki ayara göre çalışabilir.

Temizlik ve Bakım

UYARI: Güvenlik için, temizlik yapmadan önce klimayı kapatın ve ardından cihazın sigortasını kapatın.

UYARI: Kimyasal maddeleri kullanmayın veya klimanın yakınına yerleştirmeyin.

UYARI: Klimanızı ve kumandanızı temizlerken benzin, tiner veya benzeri solventleri kullanmayın.

- Cihazınızı tozdan ve kirden koruyun.

- Cihazınızı temizlerken sert veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın. Temizlik için yumuşak bir bez kullanın.

İç Ünitenin Temizliği

İç üniteyi kuru bir bezle silin. İç ünite çok kirli ise, soğuk suyla ıslatılmış nemli bir bezle silin.

İç ünitenin paneli çıkarılabilir. Temizledikten sonra, kuru bir bezle kurulayın.

NOT: Cihazı temizlemek için asla benzin ve parlatma tozu gibi uçucu maddeler kullanmayın.

NOT: İç üniteye asla su sıçratmayın.

NOT: Havanın iyi olduğu bir günde cihazı yarım gün boyunca “FAN” modunda çalıştırarak iç ünite bileşenlerinin kurumasını sağlayın.

Hava Filtresinin Temizlenmesi

Eğer hava filtresi çok kirli ise soğutma ve ısıtma kapasitesi düşecektir. Hava filtresini düzenli olarak temizleyin.


Hava filtresini temizlemek için;

- Klimayı kapatın ve ardından cihazın sigortasını kapatın
- Aşağıdaki görselde belirtildiği gibi filtreleri kendinize doğru çekerek yavaşça çıkarın.
- Hava filtrelerini yumuşak bir bezle silin veya hafifçe vurun, çok kirliyse de toz toplayıcı veya nötr deterjanlı ılık su kullanarak temizleyin. Ardından, gölge ve serin bir yerde kurutun.
- Filtreyi iyice kuruduktan sonra tekrar takın.

NOT: Cihaz 300 saatten fazla çalıştıktan sonra hava filtrelerini temizleyin.

NOT: Klima çok tozlu bir ortamda çalışıyorsa hava filtrelerini iki haftada bir temizleyin

NOT: Klimayı uzun süre kullanmayacaksınız; Fan konumunu seçin ve klimayı uzun süre çalıştırarak soğumasını bekleyin.

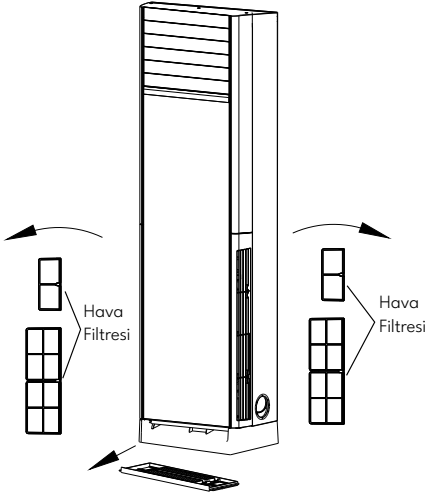

Kurulum

UYARI: Klimanın kurulumu “Kurulum talimatlarına” uygun olarak Vestel Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır.

- Ürünle birlikte verilen veya belirtilen kurulum parçalarını kullanın. (Başka parçalar kullanmak ünitenin gevşemesine, su kaçağına, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.)
- Klimayı, ağırlığını taşıyabilecek sağlam bir zemine kurun. (Uygunsuz bir zemin veya eksik kurulum, ünitenin düşmesi sonucu yaralanmaya neden olabilir.)
- Elektrik işlemlerini kurulum kılavuzuna, yerel/ulusal elektrik bağlantısı kurallarına ve uygulama esaslarına uygun şekilde yapın. (Yetersiz kapasite veya elektrik işlemlerinin eksik yapılması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.)
- Kablo tesisatında, mesafenin tamamına yetecek kadar uzun bir kablo

kullanın. Uzatma kablosu kullanmayın.

- Güç beslemesine başka yükler bindirmeyin; ürüne özgü bir güç devresi kullanın.
- İç ve dış üniteler arasındaki elektrik bağlantısı için belirtilen tiplerde kablolar kullanın. (Bağlantı kablolarını, terminalleri dışarıdan baskıya maruz kalmayacak şekilde sıkıca bağlayın.)
- Eksik bağlantı veya kenetleme, terminalin aşırı ısınmasına veya yangına yol açabilir.
- Tüm kabloları bağladıktan sonra, elektrik kılıflarına veya panellere gereksiz kuvvet uygulamamaları için sabitlemeyi unutmayın. (Kılıfları kabloların üzerine takın. Kılıfların takılmaması terminalin aşırı ısınmasına, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.)
- Sistemi kurarken veya yerini değiştirirken soğutma devresini, belirtilen soğutma gazı dışında başka hiçbir maddeye (örneğin hava) temas ettirmeyin. (Soğutma devresine hava veya başka herhangi bir yabancı madde girmesi, basıncın anormal şekilde yükselmesine veya patlama olmasına neden olabilir, bu da yaralanmayla sonuçlanabilir.)
- Kurulum sırasında soğutma gazı kaçağı olduysa odayı havalandırın.
- Kurulum tamamlandıktan sonra soğutma gazı kaçağı olmadığından emin olun. (Soğutma gazı, aleve maruz kalırsa zehirli gaz üretir.)
- Boru bağlantısını yaparken, belirtilen soğutma gazı dışındaki maddelerin soğutma çevrimine girmemesine özen gösterin. (Aksi halde düşük performans, soğutma çevriminde anormal yüksek basınç, patlama ve yaralanma

gibi sonuçlar ortaya çıkabilir.)

- Kurulumda uygun şekilde topraklama yapıldığından emin olun. Ünitenin toprak hattını şehir şebeke borusuna, paratonere veya telefon toprak hattına bağlamayın. Yetersiz topraklama elektrik çarpmasına neden olabilir. (Yıldırımdan veya başka kaynaklardan gelen ani akım, klimanın zarar görmesine neden olabilir.)
- Elektrik çarpması riskini önlemek için, kurulum alanına bağlı olarak toprak kaçağı devre kesici kullanılması gerekebilir.
- Kablo/boru tesisatı yapmadan ve üniteyi kontrol etmeden önce güç beslemesini kesin.
- İç ve dış üniteleri hareket ettirirken dikkatli olun; dış üniteyi 45 dereceden fazla eğmeyin.
- Yaralanma riskini önlemek için, klimanın keskin kenarlarına dikkat edin.
- Montaj binanın merdivenlerine, çıkışlarına ve koridorlarına yapılmamalıdır.
- Klimayı, yanıcı gaz kaçağına maruz kalma riskinin olduğu bir yere kurmayın. (Gaz kaçağı sonucu ünitenin etrafında gaz birikirse alev alabilir.)
- Tahliye borusu tesisatını bu kılavuzda verilen talimatlara göre yapın. (Boru tesisatının gerektiği gibi yapılmaması su basmasına neden olabilir.)
- Konik somunu, tork anahtarı kullanarak ilgili spesifikasyonlara göre sıkın. (Konik somunu belirtilen torktan daha fazla sıkarsanız bir süre sonra çatlayarak soğutma gazı kaçağına neden olabilir.)

Yüksekte çalışma gereksinimleri


Zemin seviyesine 2m veya daha fazla yük-

seklikte kurulum yaparken kişisel yaralanma, ölüm veya maddi kayıp gibi durumları önlemek için emniyet kemeri takılmalı ve dış üniteye yeterli dayanıklılıkta halatlar bağlanmalıdır.

Montaj Konumunun seçilmesi

Montaj rafı, kaynak mukavemetine ilişkin ulusal veya endüstriyel standartları karşılamalı ve paslanmaya dayanıklı bağlantı alanlarına sahip olmalıdır. Montaj rafı ve yük taşıma yüzeyi, ünite ağırlığının 4 katı ya da daha fazlasına veya 200 kg'a (hangisi daha ağırsa) dayanabilmelidir. Dış ünitenin montaj rafı, dübelli civatayla sabitlenmelidir. Potansiyel devrilmeyi önlemek amacıyla, kurulumu yapacağınız duvar türüne değil, kurulumu emniyetli bir şekilde yapmaya özen gösterin.

UYARI: Klima montaj konumu seçilirken görseldeki ölçülerin sağlandığından emin olun. Belirtilen değerler minimum uyulması gereken ölçülerdir.

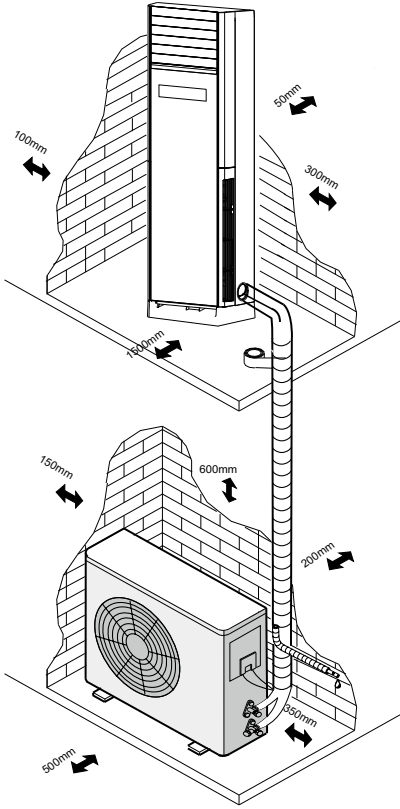

Yukarıdaki şekil, üniteye dair yalnızca bir gösterimdir, satın almış olduğunuz ünitenin görünümüyle birebir aynı olmayabilir.

İç Ünite

Kurulum sırasında, iç ünitenin yüzeyindeki yalıtım malzemesine zarar vermeyin.

Kurulumdan önce

- Üniteyi ambalajından çıkarırken veya sonrasında hareket ettirirken taşıma tırnaklarından tutarak kaldırın. Özellikle soğutma gazı boruları, tahliye boruları ve flanşlı parçalar olmak üzere diğer parçalara hiçbir şekilde basınç uygulamayın.
- Ünitenin kurulumu sırasında koruyucu ekipman (eldiven vb.) kullanın.

- Klimanın kurulumu “Kurulum talimatlarına” uygun şekilde yapın.
- Aşağıdaki maddelerin uygun olduğunu kontrol edin
- Ünite tipi/Güç beslemesi spesifikasyonu
- Borular/Kablolar
- Aksesuarlar

İç Ünite kurulumu

- Önceki sayfada belirtilen gerekli mesafelerin sağlandığından emin olun. Klima ile duvar, tavan, dekorasyon ve diğer engeller arasında yeterli mesafe olmalıdır.
- Üniteyi, parazite neden olabilecek TV, radyo vb. cihazlardan en az 1 metre uzağa yerleştirin.
- Hava girişinin etrafına hiçbir şey koymayın.
- Üniteyi, ağırlığını taşıyabilecek ve çalışma sırasında gürültüye ya da titreşime neden olmayacak bir yere kurun.
- Üniteyi çok fazla yağlı duman, tuzlu hava, sülfür gazı veya doğrudan güneş ışığı bulunan yerlere kurmaktan kaçının.
- Klimanın yakınında buhar veya ısı kaynağı olmamalıdır.
- Montaj konumunda hava dolaşımını etkileyen herhangi bir engel olmamalıdır.
- Tahliye kolay yapılabilmelidir.
- Gürültüyü azaltmak için önlemlerin alınması kolay olmalıdır.
- Kapı girişine yakın olmamalıdır.
- İç mekan boru tesisatı, tahliye hattı ve kablo hattı 3 yönden birisinde (arka, sol veya sağ) kurulabilir. Kurulum kolaylığı için en uygun yönü seçin ve aşağıdaki adımlara göre plastik kapakla sabitleyin.

- Boru ve kabloları bu delikten çıkarın.




Dış Ünite kurulumu


- Kuvvetli rüzgar olması durumunda düşmesini engellemek amacıyla dış ünite iyice sabitlenmelidir.
- Dış üniteyi yatay olarak beton bir zemine kurun.
- Gürültüyü ve titreşimi önlemek için dış üniteyi 4 cıvata, 4 rondela ve 4 somunla sabitleyin.

Dış ünite boyutları ve cıvata konumları aşağıdaki gibidir.

	A	B	C	D	E	d
Ölçüler (mm)	580	380	414	340	70	15

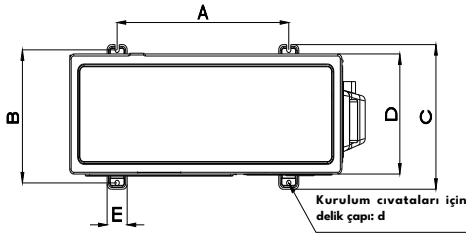

- Boru bağlantılarının dış üniteye bağlanması için duvara açılacak delik;
- Kolay tahliye sağlamak için dışarı doğru aşağı eğimli olmalıdır.
- Boruların ve kabloların hasar görmesini önlemek için duvar rakoru deliğe takılmalıdır.
- Duvarın temiz kalması için rakorun üstüne rakor kapağı takılmalıdır.

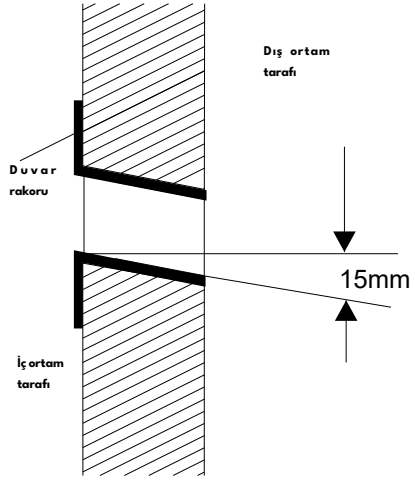


Boru Bağlantısı

İç ve dış ünitelerin konumuna göre çalışmak için uygun yer seçin.


1. Boru uzunluğu ve düşme yüksekliği, aşağıdaki kapsam dâhilinde olmalıdır.

Maksimum Boru Uzunluğu (m)	Maksimum Düşme Yüksekliği (L) (m)
50	30

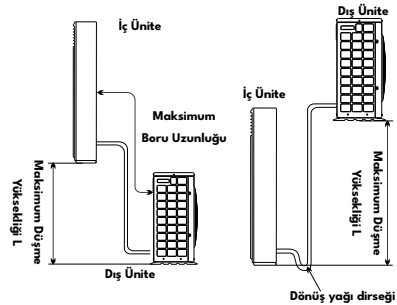

2. Hava giriş ızgarasının sökülmesi.

- Vidaları gevşeterek hava giriş ızgarasını sökün.
- İç ünitenin boru bağlantısını yaptıktan sonra hava giriş ızgarasını tekrar yerine takın.

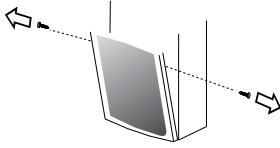


3. İç ünitenin borularına takılı iki adet konik somunun sökülmesi.

- Bağlantı borularını, iç ünitenin dış kısmından içeri doğru çekin ve plastik sızdırmazlık kapaklarını uçlarından çıkarın.
- İç ünite konektörüne L şeklinde boruyla bağlantı yapmak kolaylık sağlar.

4. Bağlantı borularını iç ünitenin konektörlerine bağlayın.

- Bağlantıyı yaparken, iç ünite borularını ve bağlantı borularını aynı eksenel hatta tutun.
- Konik somunları önce elinizle saat yönünde döndürün, ardından tork anahtarı kullanarak sıkın.
- Boruların, konektörlerin ve konik somunların deforme olmasını ve hasar görmesini önlemek için, tabloda verilen tork değerlerine uyun.

Boru Çapı (mm)	Tork (N.m)
Φ 6.35	20
Φ 9.52	40
Φ 15.88	80
Φ 19.05	100

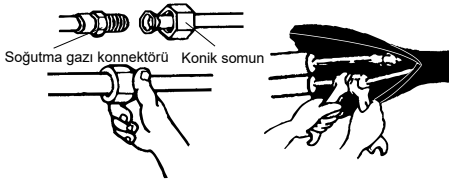


5. Bağlantı mafsalları için termal yalıtım.

- Yoğuşma ve damlamayı önlemek

için bağlantı mafsallarını düzgünce sarın. Sıvı ve gaz boruları sırasıyla sarılmalıdır.

- Bağlantı borularını ve kabloları bantla sarın fakat tahliye borusunu buna dâhil etmeyin. Tahliye borusu, bunlardan ayrı şekilde sabitlenebilir.
- Dış ünitenin mafsalından iç ünitenin mafsalına kadar yapılan sarma işleminde, her bant parçası, bir öncekinin yarısını kapsamalıdır.

Bağlantı boruları

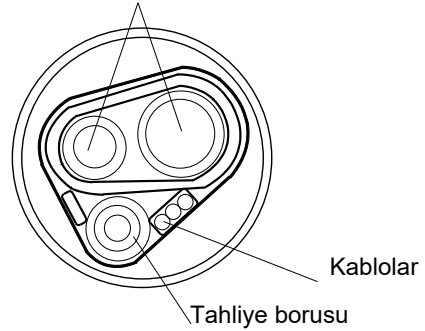


6. Bağlantı borularının dış üniteye bağlanması.

- 2 yollu ve 3 yollu valfteki konik somunları sökün.
- Bağlantı borularındaki plastik sızdırmazlık kapaklarını çıkarın.
- Konik somunları önce elinizle, ardından tork anahtarıyla sıkın. Konektörlerin ve boruların aynı eksenel hatta olduğundan emin olun. Yukarıdaki tabloda verilen tork değerlerine uyun.
- Şekilde gösterildiği gibi, somunları 2 anahtarla takın.

UYARI: Boru, sızdırmazlık elemanı ile delikten geçmelidir.

UYARI: Boruları doğrudan zemine koy-

mayın.

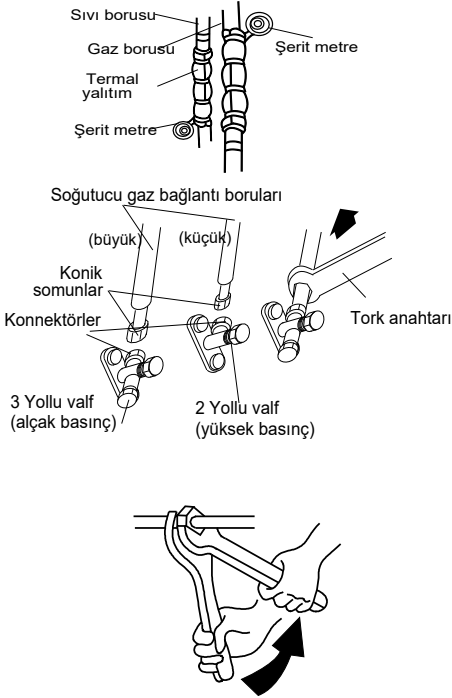

Gaz Borusu Çapı	Φ 19.05mm
Sıvı Borusu Çapı	Φ 9.52mm

Tahliye Düzeni

- Tahliye borusunu duvardan dış üniteye çıkarın.
- Dış üniteye taktığınız tahliye hortumunu iç mekan tahliye borusuna bağlayın. Kaçak kaynaklı yoğunlaşma oluşması için bağlantıları iyice kontrol edin.
- Tahliye borusunun iç mekandaki kısmını termal yalıtım malzemesiyle sarın.

Hava Tahliyesi

- Soğutma sisteminin içinde kalan hava ve nem, aşağıdaki kötü etkileri yaratabilir:
 - Soğutma sisteminin içinde basıncın yükselmesi;

- Soğutma veya ısıtma verimliliğinin düşmesi;
- Nemin donarak soğutma sistemini bloke etmesi;
- Sistemdeki belirli parçaların paslanması
- İç ve dış ünitelerin bağlantısı yapıldıktan sonra, boruların içindeki hava “Kurulum talimatlarına” uygun olarak Vestel Yetkili Servisi tarafından tamamen boşaltılmalıdır.

Soğutma Gazı Dolumu

- Ünitenin soğutma gazı dolum hacmi, 5m bağlantı borusu kullanımına dayanır. Bağlantı borusunun uzunluğu 5 metreden fazlaysa daha iyi performans elde etmek için üniteye ek soğutma gazı doldurulması önerilir.


Ek Soğutma Gazı = (L-5)X0.035 kg

L: bağlantı borusunun uzunluğu (m)

- Ek soğutma gazı, cihaz soğutma modunda çalışırken 3 yollu valfin servis portundan doldurulmalıdır.
- Soğutma gazı dolumu yaparken soğutma sistemine hava girmesine izin vermeyin

Düşme Önleyici Plakanın Sabitlemesi

- İç üniteye düşme önleyici plaka takılabilir. Düşme önleyici plaka, iç ünitenin devrilmesini önler.
- İç ünitenin kılavuz vidalarını sökün ve plakayı, iç ünite ile duvara takın. Alana uygun şekilde sabitleyin.

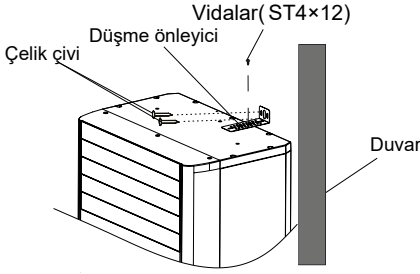


Kablo Tesiatı Bağlantısı

UYARI: Harici kablo bağlantısının doğru şekilde yapılmasını sağlamak kullanıcının sorumluluğudur. Harici kablo bağlantısı ehliyetli bir elektrikçi tarafından yapılmalı ve yerel kural ve düzenlemelere uyulmalıdır.

UYARI: Güç beslemesine (tip etiketi uyarınca) özellikle dikkat edilmelidir.

- Cihazınızın uygun güç beslemesi, tip etiketinde gösterilmiştir.
- Cihaz, doğru şekilde topraklanmalıdır. Toprak kablosu kullanıcı tarafından hazırlanmalıdır.
- Cihazınızın dâhili kablolarını asla rastgele değiştirmeyin.
- Harici kablo bağlantısı adımları;
 - İç ünitenin hava giriş izgarasını ve elektrik kutusu kapağını çıkarın.
 - Dış ünitenin erişim kapağını çıkarın.
 - İç ünite ile dış ünite arasındaki güç beslemesi bağlantı kablosunu bağlayın ve iç ünite elektrikli ısıtıcısı güç beslemesini bağlayın.
 - Bağlantıyı yaptıktan sonra kabloların iyi bir ankraj ile güzelce sabitlendiğinden emin olun.
 - Topraklama işlemi, hem iç hem de dış ünite için yapılmalıdır.
 - Çıkardığınız bileşenleri üniteye tekrar

takın.

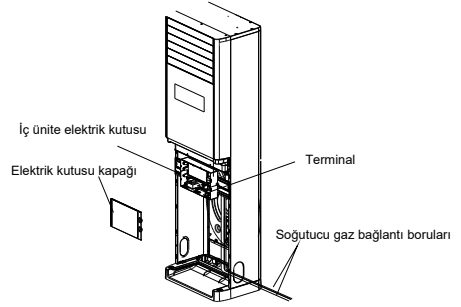

Elektriksel Güvenlik Gereksinimleri

- Kaçak Akım Korumucu kullanın. Aksi takdirde, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
- Tüm kontrol noktaları doğrulanana kadar sistemi çalıştırmayın.

UYARI: Toprak ile elektrikli parçaların terminali arasındaki direnci ölçerek, yalıtım direncinin 2MΩ'dan fazla olduğundan emin olun. Değilse, elektrik kaçağını bulup giderene kadar sistemi çalıştırmayın.

UYARI: Dış ünitenin stop valflerinin tamamen açık olduğundan emin olduktan sonra sistemi çalıştırın.

Kaçak Akım Korumucu		Güç Kaynağı Kablo Boyutu	İletim Kablosu Boyutu	Devre Kesici (A)
Nominal Akım (A)	Nominal Hassas Akım (mA)			
40	30	5x2. 5 mm2	4 x 1,5 mm2 (İletim Kablosu) 4 x 1,5 mm2 (Elektrikli Isıtıcı Bağlantı Kablosu)	40

- Kabloları seçerken yerel kurallara ve düzenlemelere uyun ve tüm kabloları, minimum boyutun üzerinde seçin.
- Normal polikloropen blendajlı esnek kablodan daha hafif olmayan kablolar kullanın. (Kablo değeri H07RN-F).
- Yukarıdaki tabloda *1 ile belirtilen kablo boyutları, EN60335-1 sayılı Avrupa

Standartı uyarınca ünitenin maksimum akımında seçilmiştir.

- İletim kablosunun uzunluğu 15 metreden fazlaysa daha büyük bir kablo seçilmelidir.
- Maksimum klima akımı > 16A'dır. Koruma cihazlarıyla donatılmış hava anahtarı veya kaçak koruma anahtarı kullanılmalıdır.
- Normal çalışma aralığı, yerel anma gerilimi aralığının %90'ı ile %110'u aralığındadır
- Klima ve yanıcı maddeler arasındaki minimum açıklık 1,5 m'dir.
- Elektrik kablosu, iç ve dış üniteler arasında haberleşme sağlar.
- Kabloyu bağlantıya hazırlamadan önce doğru kablo boyutunu seçmelisiniz.
- Güç kordonunun, güç kablosunun, sigortanın ve şalterin boyutu, ünitenin maksimum akımına göre belirlenir. Maksimum akım, ünitenin yan panelinde bulunan isim levhasında belirtilmiştir. Doğru kabloyu, sigortayı veya şalteri seçmek için bu levhaya bakın.

NOT: Kablonun çekirdek numarası, satın aldığınız üniteye yapıştırılan ayrıntılı kablo tesisatına ithafen verilir.


Topraklama Gereksinimleri

- Klima, tip I elektrikli cihazdır ve hatasız bir şekilde topraklanmalıdır.
- Topraklama telini gaz borularına, su borularına, paratonere, telefon hatlarına veya gerektiği gibi topraklanmamış devrelere bağlamayın.
- Topraklama teli özel olarak tasarlanmıştır ve diğer amaçlar doğrultusunda kullanılmamalıdır veya standart kılavuz vidalarla sabitlenmemelidir.


Diğerleri

- Ünite ve güç kablosunun bağlantı metodlarının yanı sıra tüm yalıtımlı bileşenlerin arasındaki bağlantı da ünitedeki devre şeması çıkartmasına uygun olmalıdır.
- Yanmış sigorta modeli ve anma değeri, kontrol ünitesi veya sigorta manşonundaki serigrafa uygun olmalıdır.
- Yardımcı elektrikli ısıtıcı, anma değeri ile isim plakasındaki değerin uyumlu olması gereken iç ünitenin evaporatörüne kurulmalıdır.
- Yardımcı elektrikli ısıtıcı, yangına sebep olabilecek tutuşmayı önlemek için muhafazadan 12mm uzakta olmalıdır.
- Yardımcı elektrikli ısıtıcı, sol veya sağdaki yalıtımlı montaj rafının yanına kurulduğunda elektrikli ısıtma borusu ve koruma elemanlarının hasar görmesi halinde bu parçalar, üretici firma tarafından önerilen orijinal yedek parça ile yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.

Kablo Bağlantı Şeması

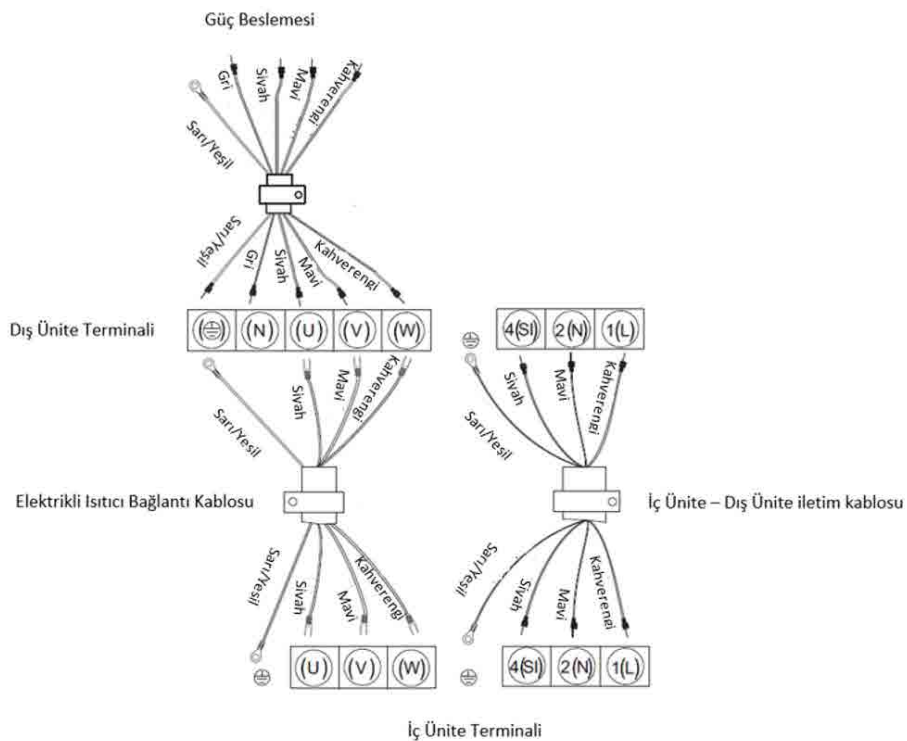

Cihaz Isıtma/ Soğutma Modu Bileşenlerinin İç Bağlantı Şeması

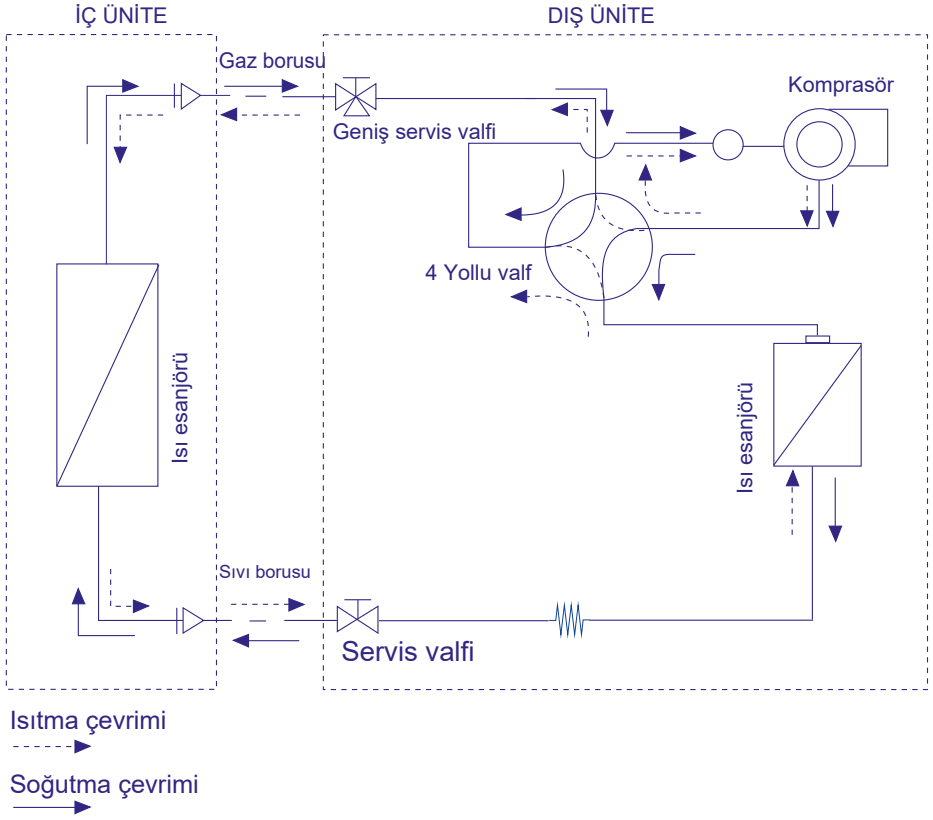

Sorun Giderme

a) Aşağıdaki durumlarda, klimayı hemen kapatın, ardından cihazın sigortasını kapatın. Vestel İletişim Merkezi ile irtibata geçiniz.

SORUN	ÇÖZÜM
Çalışma lambası veya diğer gösterge lambaları hızlı yanıp sönüyor. Sigortası kapatılıp açıldıktan sonra yanıp sönmeye devam ediyor.	Vestel Yetkili Servisi ile irtibata geçiniz.
Sigorta sık sık atıyor.	Vestel Yetkili Servisi ile irtibata geçiniz.
Klimanın içine yabancı cisimler veya su girmiş.	Vestel Yetkili Servisi ile irtibata geçiniz.
Uzaktan kumanda veya düğme düzgün çalışmıyor.	Vestel Yetkili Servisi ile irtibata geçiniz.
Diğer anormal durumlar.	Vestel Yetkili Servisi ile irtibata geçiniz.

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi ile irtibata geçiniz.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
İlk çalışma arızası / Cihaz çalışmıyor	Elektrik kesintisi	Elektriğin gelmesini bekleyin.
	Açma/Kapatma düğmesi açık değil.	Klimayı açın.
	Sigorta yanmış.	Sigortanın değiştirilmesini sağlayın.
	Kumandanın pili bitmiş.	Pili değiştirin.
	Çalışmanın başlaması için ayarlanan zamana ulaşılmamış.	Bekleyin veya ayarlamayı iptal edin.
Hava üflüyor ancak soğutma veya ısıtma performansı kötü	Sıcaklık ayarlamasında hata.	Uygun sıcaklık değerini ayarlayın.
	Hava filtresi toz ile tıkanmış.	Hava filtresini temizleyin.
	Klimanın hava girişi veya çıkışı tıkanmış.	Tıkanmaya sebep olan maddeleri temizleyin.
	Kapılar veya pencereler açık.	Pencereleri ve kapıları kapatın.
Hava üflüyor ancak soğutma yapılmıyor	Klimanın hava girişi veya çıkışı tıkanmış.	Tıkanmaya sebep olan maddeleri temizleyin ve klimayı yeniden çalıştırın.
	Kompresörün 3 dakikalık koruma işlevi var.	Bekleyin.
	Sıcaklık ayarlamasında hata.	Uygun sıcaklık değerini ayarlayın
Ürün hemen çalışmıyor	Kompresörün 3 dakikalık koruma işlevi var.	Bekleyin.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Soğutma gazı akış sesi geliyor	Sistem başlarken veya dururken soğutma gazının akış sesi duyulabilir.	Arıza değildir.
Üniteden çatırdama sesi geliyor	Sıcaklık değişimi nedeniyle ünitenin içindeki bileşenlerin genişmesi veya küçülmesi bu sese neden olur.	Arıza değildir.
İç üniteden sis çıkıyor	Ünitenin dışarı soğuk hava üflemesiyle ortam soğutulur. Dolayısıyla, odanın içinde çok fazla nem varsa “SOĞUTMA” veya “NEM ALMA” modlarında sis oluşabilir.	Arıza değildir.
İç üniteden koku geliyor	Uzun süre geçtikten sonra iç ünite koku oluşur.	Hava filtresini ve panelleri temizleyin veya detaylı bir havalandırma yapın.
Dış ünite ısı eşanjöründen buhar çıkıyor	Buz çözme işlemi sırasında, dış ünite ısı eşanjöründeki buz eriyerek buhar çıkmasına neden olur.	Arıza değildir.
Hava panelinde çiy var	Soğutma işlemi, yüksek nem koşullarında (27°C / %80 bağıl nem üzeri) uzun süre devam ederse hava panelinde çiy oluşabilir.	Arıza değildir.

NOT: Tehlikelerden kaçınmak için klimayı kendiniz tamir etmeye veya elektrik kablosunu değiştirmeye kalkışmayın.

b) Klimanın arızasına işaret etmeyen durumlar:

Klimanın normal koruma işlevleri:

1) Kompresör Korunumu:

Çalışma durdurulduktan sonraki 3 dakika içinde kompresör yeniden başlamaz.

Soğuk üfleme korunumu (heat pump tipi)
İç ünitenin ısı değiştirici aşağıdaki üç durumda ayarlanan sıcaklığa ulaşmazsa soğuk havanın üflenmesi önlemek için ısıtma konumunda iç ünite hava üflemez veya düşük üfleme modunda çalışır.

- Isıtma işlemi henüz başladığında
- Defrost işlemi sırasında
- Düşük sıcaklık koşullarında çalışma

Defrost işlemi (heat pump tipi)

Dış ortam sıcaklığı düşük ve nem oranı yüksek iken, dış ünite ısı değiştiricisi donarak ısıtma kapasitesinin düşmesine sebep olabilir. Bu tip durumlarda, klima ısıtma işlemini durduracak ve otomatik defrost işlemine geçecektir. Defrost işlemi tamamlandıktan sonra yeniden ısıtma konumuna dönecektir.

- Buz çözme işlemi sırasında iç ve dış ünite fanı duracaktır.
- Buz çözme işleminin süresi, dış ortam sıcaklığına ve buzlanma miktarına bağlı olarak 4-10 dakika arasında değişebilir.
- Buz çözme işlemi sırasında dış üniteden buhar çıkması normaldir.

2) İç üniteden beyaz buhar çıkıyor

Soğutma işlemi sırasında, iç ortamın nem oranı yüksek ise, hava girişi ve çıkışı arasındaki yüksek nem ve sıcaklık farkın-

dan dolayı beyaz buhar çıkabilir. Defrost işleminden sonra klima ısıtma konumuna geçer ve defrost sonucu oluşan nem buhar şeklinde dışarı çıkar.

3) Çalışma sırasında yüksek gürültü

Kompresör çalışırken veya durduktan hemen sonra, soğutkanın akmasından veya akmayı durdurmasından sonra akış sesi gelebilir.

Klima çalıştıktan veya bir süre durduktan sonra, sıcaklık değişimi sonucu plastik parçaların genleşmesinden ve büzülmesinden dolayı takırtı sesi duyulabilir.

Klima ilk kez çalıştırıldığında, kanadın dönmelerinden dolayı sürtünme sesi duyulabilir.

4) İç üniteden toz üfleniyor

Klima uzun bir aradan sonra kullanıldığında, iç üniteye toz dışarı üflenir.

5) İç üniteden koku geliyor.

Klima, çalışma sırasında emdiği oda, mobilya, giysi veya sigara dumanı kokusunu dışarı verir.


6) Soğutma/Isıtma (soğutma tipi hariç) işlemi sadece havalandırma moduna geçiyor.

İç ortam sıcaklığı ayarlanan değere ulaştığında, kompresör durur ve klima sadece havalandırma konumuna geçer. Oda sıcaklığı belli bir seviyeye arttığında veya düştüğünde, kompresör soğutma veya ısıtma işlemini yeniden başlatacaktır.

7) Nemli bir ortamda soğutma işlemini seçerseniz (bağıl nem %80'den fazla), iç ünitenin yüzeyinde buğulanma meydana gelerek damlamaya sebep olabilir. Bu durumda, dikey hava kanatlarını maksimum havalandırma konumuna ayarlayın ve buğulanmayı azaltmak için "yüksek" çalışma konumunu seçin.

8) Isıtma işlemi (heat pump tipi)

Isıtma işlemi sırasında klimanın ısıtma pompası, dışarıdaki ısıyı emerek ve bu ısıyı içeri vererek çalışır. Dış ortam sıcaklığı düştüğünde, dışarıdan emilen ısı düştüğü için aşağıdaki şekilde görüleceği üzere ısıtma kapasitesi düşer.

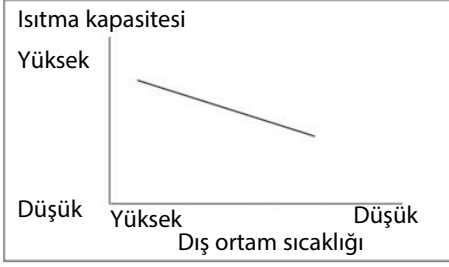

Aynı zamanda, dış ortam ile iç ortam arasındaki sıcaklık farkı artarak ısıtma yükünün artmasına neden olur.

Klima istenilen performansı vermiyorsa, başka ısıtma cihazlarını da klima ile birlikte kullanmanızı tavsiye ederiz.

Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen

atık imhasının çevreye ve insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüştürme için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi ve yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.



Pil

Pili bertaraf etmek istiyorsanız lütfen uygun geri dönüşüm için toplama sistemlerini veya tesislerini kullanınız. Bu sayede çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek

potansiyel zararların engellenmesine katkıda bulunmuş olursunuz.

Dikkat: Pilin kurşun içermesi durumunda , piller için “tekerlekli konteyner şekil” altında “Pb” işareti yeralır.

Cihazı kendiniz sökmeyin. Sistemin sökülmesi ve soğutucu gaz, yağ veya diğer parçalarla ilgili işlemler Yetkili Servis tarafından ilgili yerel yönetmeliklere göre yapılmalıdır.

Ambalaj bilgisi

- Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte

atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Enerji Tasarrufu için Öneriler

- Serin ve sıcak havayı oda içinde tutmak için, kapı ve pencereleri mümkün olduğunca kapalı tutun. Aksi takdirde, soğutma veya ısıtma performansı düşecektir.
- Klima çalışırken, güneş ışınlarının doğrudan içeri girmesine engel olun, güneşlik ve perdeleri kapalı tutun.
- Uygun bir sıcaklık ayarlayın. Odayı çok fazla ısıtmayın ya da soğutmayın. Bu hem sağlığınız için iyi değildir, hem de fazla elektrik sarfiyatına neden olur.
- Klimanın düzgün çalışması için, çalışma sıcaklık aralığına dikkat edin. Aksi takdirde, iç ünite otomatik koruma fonksiyonu devreye girebilir, soğutma veya ısıtma performansı düşebilir.

Soğutma iç ünite	16 °C / 30 °C
Soğutma dış ünite	-15 °C / 43 °C
Isıtma iç ünite	16 °C / 30 °C
Isıtma dış ünite	-10 °C / 24 °C

- Ürünün dikey ve yatay kanatlarının yönünü ayarlayarak, oda sıcaklığının ve hava akımının oda içinde homojen olarak dağılmasını sağlayın.
- Hava girişi ve çıkışının tıkanmadığından emin olun; aksi takdirde klimanın performansı düşebilir veya klima durabilir.
- Hava filtresini düzenli olarak temizleyin. Aksi takdirde hava filtresi tıkanırsa, soğutma veya ısıtma performansı düşecektir ve kullanılan elektriğin bir kısmı boşa harcanacaktır.

Üretim Yeri:

Hisense International (HK) Co., Ltd
Adres: Hisense Industrial Park, Nancun
Town, Pingdu City, Qingdao, Shandong
Province, Çin
Tel: +86 757 2836 1734

Üretici/İthalatçı Firma:**Vestel Ticaret A.Ş.**

Adres : Levent 199 Büyükdere Cad.
No:199 34394 Şişli/İSTANBUL-
TÜRKİYE
Tel : 0850 222 4 123
E-posta: vmh@vestel.com.tr
www.vestel.com.tr/destek
WhatsApp : 0850 222 4 123

Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;

3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize 7/24 aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

Sizin için buradayız.

Aradığınız pek çok cevabı

cozumuvar.vestel.com.tr

internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorunlarla ilgili çözüm ve bilgilendirici içeriklerimize ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir, kaydınızı takip edebilir, ürününüze ait güncel teknik belgelere ulaşabilirsiniz.



**Canlı
Destek**

vestel.com.tr/destek
vmh@vestel.com.tr

VESTEL
ÇÖZÜMÜ VAR



0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi SALON TİPİ KLİMA

Markası VESTEL

Modeli

Seri No

Teslim Tarihi ve Yeri

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

SATICI FİRMANIN

Unvanı

Adresi

Tel-Faks

E-posta

Fatura Tarihi

Fatura No

Kaşe ve İmza

ALICININ

Adı, Soyadı

Adresi

Tel

ÜRETİCİ/İTHALATÇI FİRMA:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vnh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vnh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

Genel Müdür
ERGÜN GÜLER

VESTEL

Zorlu Holding kuruluşudur.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisine kapsamdadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamiri süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun bulunmadığı durumda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinin birisine bildirilen tarihten itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masraflı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamir yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayp oranında bedel indirimini veya malın aypsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıdan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinin ya da yetkili servislerinin başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamiri ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın tamir yerini (chaza) kullanıldığı yer veya servis ağıilesi) ve çekimi yetkili servis belirler.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:

- a) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
 - b) Anormal voltaj değişikliği veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etrafında belirtilenden farklı bir sebebe girilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
 - c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
 - d) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bazulu, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
 - e) Doğal olayların (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açtığı arızalar.
- Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.
5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere attır. Garanti Belgesi, satın alınan mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısıyla seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca oyplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayp daha sonra ortaya çıkış olrsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

1. Satılan geri vermeveye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyp ayp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimli haklardan birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraflı gerektirmedeği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İnkın varsa, satılanın aypsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimli haklardan birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Ücretsiz onarım veya malın aypsız misli ile değiştirilmesini satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

VESTEL



Zorlu Holding kuruluşudur.

0850 222 4 123
www.vestel.com.tr

 **0850 222 4 123**
WhatsApp



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

ÜRETİCİ/İTHALATÇI FİRMA:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.