

VESTEL

KLİMA

KULLANIM KILAVUZU

FLORA DOĞA INVERTER 092 A++ WIFI
FLORA DOĞA INVERTER 122 A++ WIFI
FLORA DOĞA INVERTER 152 A++ WIFI
FLORA DOĞA INVERTER 182 A++ WIFI
FLORA DOĞA INVERTER 242 A++ WIFI



Değerli Müşterimiz,

Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite kontrollerinden geçirilen cihazınızı kullanımınıza sunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzu size cihazınızın kullanımında yol gösterecektir.

Cihazınızın en ileri teknolojik çözümler içerdiğini ve kullanımının son derece kolay olduğunu göreceksiniz.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir. Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Bu ürün, çevreye saygılı VESTEL BEYAZ EŞYA A.Ş. tesislerinde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

Güvenlik İle İlgili Önemli Bilgiler

Bu kullanım kılavuzu, klimanızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları ve klimanızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanım kılavuzunu her zaman klimanızla birlikte muhafaza edin. Ürünü bir başkasına devrettiğinizde kılavuzu da birlikte verin.

Kullanım kılavuzunu klimanızı kullanmadan önce, yanık, elektrik çarpması, yangın veya yaralanma riskini azaltmak için dikkatlice okuyun ve klimanızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun.

Klimanın montaj işlemi Vestel Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır.

Klimanın topraklaması yapılmalıdır.



UYARI: Ölüm veya ağır yaralanma riskini belirtir.



DİKKAT: Yaralanma veya mal hasarı riskini belirtir.



UYARI: Yanıcı gaz içerir.

İçindekiler

Güvenlik Uyarıları.....	7
Klimanın Kurulumu ile İlgili Güvenlik Bilgileri	7
Klimanın Kullanımı ile İlgili Güvenlik Bilgileri	8
Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.....	12
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.....	12
Kurulum	13
Montaj Konumunun Seçilmesi	13
İç Ünite.....	13
Dış Ünite	13
Soğutma Çevrimi.....	14
Isıtma Çevrimi.....	14
İç ve Dış Ünite Elektrik Bağlantıları	15
Piller	16
Sorumluluk Sınırlaması.....	16
Teknik Değerler.....	17
Wi-Fi	17
R32 Gaz ile İlgili Önemli Bilgiler	18
Teknik Özellikler	19
FLORA DOĞA INVERTER 092 A++ WIFI	19
FLORA DOĞA INVERTER 122 A++ WIFI	20
FLORA DOĞA INVERTER 152 A++ WIFI	21
FLORA DOĞA INVERTER 182 A++ WIFI	22
FLORA DOĞA INVERTER 242 A++ WIFI.....	23
Genel Görünüm.....	24
İç Ünite.....	24
İç Ünite Gösterge.....	24
Dış Ünite	24
Uzaktan Kumanda	25
Uzaktan Kumanda Pillerinin Takılması ve Değiştirilmesi	26
Kumanda Saatinin Ayarlanması	26
Uzaktan Kumandanın Kullanılması Sırasında Dikkat Edilmesi	

Gereken Noktalar	27
Klimanızın Uzaktan Kumanda Olmadan Çalıştırılması	27
Kullanımı	28
İlk Çalıştırma ve Hızlı Kullanım.....	28
Çalışma Sıcaklık Aralıkları	28
Klimanızın İşlevleri	29
Wi-Fi İşlevi.....	30
Mod İşlevi	31
Soğutma İşlevi	31
Isıtma İşlevi	31
Enerji Tasarruf Modu İşlevi.....	32
Dikey Hava Akış Yönlendirme İşlevi	32
Fan İşlevi	33
Nem Alma İşlevi	34
Turbo İşlevi.....	34
Uyku Modu	34
Hisset İşlevi	35
Otomatik Kapatma İşlevi	35
İyonizer İşlevi	36
Kumanda Işığı / Sinyal Sesi İptal İşlevi	36
Reset (Sıfırlama) İşlevi	36
Favori İşlevi	36
Akıllı Fatura İşlevi.....	37
Otomatik Temizleme İşlevi.....	37
İç Ünite Ekran Işığı İşlevi	37
Temizlik ve Bakım	39
Çalıştırma Önerileri.....	40
Sorun Giderme	41
Hata ve Koruma Mesajları	43
Ürün Bilgi Fişleri.....	44
FLORA DOĞA INVERTER 092 A++ WIFI	44
FLORA DOĞA INVERTER 122 A++ WIFI	45
FLORA DOĞA INVERTER 152 A++ WIFI	46
FLORA DOĞA INVERTER 182 A++ WIFI	47

FLORA DOĞA INVERTER 242 A++ WIFI.....	48
Cihazın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması	49
Ambalaj Bilgisi	49
Enerji Tasarrufu İçin Öneriler	50
Müşterinin Seçimlik Hakları.....	51

Güvenlik Uyarıları

Klimanın Kurulumu ile İlgili Güvenlik Bilgileri

UYARI: Klimanız R32 soğutucu gaz içerir. R32 soğutucu gaz hafif yanıcıdır.

UYARI: Klima topraklanmalıdır. Yetersiz topraklama elektrik çarpmalarına neden olabilir. Topraklama kablosunu bir gaz borusuna, su borusuna, paratonere veya bir telefon topraklama kablosuna bağlamayın. Montaj işleminden sonra, elektrik verilerek topraklama kaçak kontrolü yapılmalıdır. İhmal ederseniz elektrik çarpması veya üründe hasara sebep verebilir.

UYARI: Montaj işlemi, “Montaj Talimatlarına” uygun olarak Vestel Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır. Müşteriler klima montajını kendisi yapmamalıdır. Aksi takdirde, hasar veya yaralanma meydana gelecektir.

UYARI: Kablo bağlantısı milli elektrik düzenlemelerine uygun olarak uzman bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.

UYARI: Klimanız kalıcı bir şekil-

de sabit bir kablo donanımına bağlanmışsa ve 10 mA’ i aşabilen bir kaçak akıma sahipse, sabit kabloya, çalışma akımı 30 mA’ yı aşmayan bir kaçak akım koruma rölesi bağlanmalıdır.

UYARI: Klimanız elektrik şebekesine uygun akımda gecikmeli V otomat ile bağlanmalıdır.

UYARI: Klima montajını yanıcı gazların veya sıvıların olduğu yerlere yapmayın. Bu yangına neden olabilir.

UYARI: Olağan dışı gürültü ve titreşim meydana gelmemesi için klimanın iyice sabitlenmesini yetkili servis personelinin talep edin.

UYARI: Dış ünitenin komşularınızın rahatsız olmayacağı bir yere montaj edilmesini yetkili servis personelinin talep edin.

UYARI: Montaj işleminden sonra, elektrik şalteri/sigortası kolayca erişilebilir yerde olmalıdır.

- Klima yalnızca ürün etiketi üzerindeki bilgilere göre bağlanmalı ve çalıştırılmalıdır. Klima kullanmadan önce elektrik şebekenizin

gerilim değerinin ürün etiketinde belirtilen değeri ile uyumlu olduğunu kontrol ettirin.

UYARI: Klimanızı mutlaka sigorta vasıtasıyla topraklı enerji hattına bağlayın ve çalıştırın.

UYARI: Topraklama yapılmadan kullanma sonucu meydana gelebilecek zararlardan üretici firma sorumlu değildir.

- Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman Yetkili Servise yaptırın.
- Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.
- İç ünitenizin yerden yüksekliği 1,8 metreden az olmayacak şekilde montajlanmalıdır.

UYARI: Klima ev ofis vb kapalı mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Otomobil, kamyon, otobüs, vinç, gemi vb motorlu araçlara kurulum yapılmamalıdır.

Klimanın Kullanımı ile İlgili Güvenlik Bilgileri

UYARI: İç ve dış ünitelerdeki hava girişine veya çıkışına parmaklarınızı veya diğer cisimleri sokmayın.

UYARI: Dış ünitenin önüne herhangi bir engel koymayın ve üzerini örtmeyin.

UYARI: Hava akış yönlendiricisinin kanatları arasına bir şey sokmayın, iç ünite fanı hasar görebilir ve yaralanabilirsiniz.

UYARI: Fan yüksek hızda döndüğünden yaralanmalar meydana gelebilir.

UYARI: Elektrik kesintilerinde, gök gürültüsü ve şimşekli havalarda klimanın hasar görmesini önlemek için sigortayı/şalteri indirerek klimanın güç bağlantısını kesin. Bunu ihmal etmek yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

UYARI: Kyoto protokolü kapsamında yer alan florlu sera gazları içermektedir.

DİKKAT: Hava akımının uzun süre doğrudan vücudunuza gelmemesine dikkat edin. İnsanları, hayvanları veya bitkileri kesinlikle klimadan çıkan sıcak veya soğuk havaya

doğrudan maruz bırakmayın. Havanın yönünü, insanlara doğrudan üflemeyecek şekilde ayarlayın.

Uzun süre soğuk havaya maruz kalmayın. Bu durum fiziksel ve sağlıksal sorunlara neden olacaktır.

DİKKAT: Camları ve kapıları kapatın aksi takdirde soğutma veya ısıtma performansı düşecektir.

- Klimayı hiç hava almayan alanlarda uzun süre kullanmayın. Klimayı ocak vb cihazlarla aynı anda çalıştırırken ortamı ara sıra havalandırın.
- Nem çok yüksekse ya da kapı veya pencere açıksa klimayı uzun süre çalışır halde bırakmayın.
- Dış ünite hariç klimayı açık hava koşullarında (güneş, yağmur vb) bırakmayın.
- Klima kapalı mekanlarda kullanılmak üzere ev tipi kullanımlar için tasarlanmıştır. Klimayı bulunduğunuz mekanı soğutma ve ısıtma dışında (örn.; hassas aygıtların, gıdaların, evcil hayvanların, bitkilerin ko-

runması için) kullanmayın.

UYARI: Klimanın kullanım amacının dışında kullanılması hasar veya tehlikeli durum yaratabilir ve klimanın garantisinin iptaline sebep olur. Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından karşılanır. Klimanızı sadece açıklanan kullanım amacına göre kullanın.

- Elektrik devresine aşırı yük binmesini önlemek için, aynı devrede bir başka yüksek güç çeken cihaz çalıştırmayın. Uzatma kabloları ya da çoklu prizlerle bağlantı yapmayın. İhmal ederseniz elektrik çarpması veya klimada hasara sebep olabilir.
- Klimanın 8 yaş ve üzeri çocuklar ile kısıtlı fiziksel, du-yusal, zihinsel kapasiteye sahip olan ya da bilgi ve deneyime sahip olmayan kişiler tarafından kullanılabilmesi için gözetim altında olmaları veya klimanın güvenli kullanımı ile ilgili talimatları ve tehlikeleri anlamaları gerekir.
- Çocuklar klimayla oynamama-

malıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Özellikle çocukları klimanın iç ünitesinden uzak tutun.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir. Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
- Kullanmadan önce, klimanızın işlevlerini doğru bir şekilde kontrol edin.
- Klima yalnızca elektrik kablosunda ve klimanın gövdesinde hiçbir hasar görünmediği takdirde kullanılmalıdır.
- Elektrik kablosunda düzenli olarak hasar kontrolü yapın. Klimanın elektrik kablosunu çekerek zorlamayın. Elektrik kablosunun üzerine hiçbir eşya koymayın.
- Elektrik kablosu zarar görmüşse herhangi bir tehlikenin önlenmesi için sadece üreticinin önerdiği yetkili servis tarafından değiştiril-

melidir.

Klimanızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın:

- Klima veya elektrik kablosu hasarlıysa,
- Klima düzgün çalışmıyorsa,
- Klimanın elektrikli parçaları görünür şekilde hasarlanmışsa,
- Klima ıslanmışsa, su veya diğer sıvıların içine düşmüşse, sel baskınına maruz kalmışsa, elektriksel parçaları suyla temas etmişse,
- Klimadan garip bir ses, duman ve koku gelirse.

Eğer belirtilen durumlardan birisi tespit edilirse, klimanızı hemen kapatın, güç bağlantısını kesin ve yetkili servisle irtibata geçin.

- Hasarlı bir klima ya da parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.
- Klimanızda herhangi bir arıza meydana gelirse, klimayı kendiniz tamir etmeye çalışmayın, klimayı sökmeyin.
- Yanlış bir şekilde yeniden montaj edilirse kullanılırken elektrik çarpması riskine neden olabilir. Klimanın içinde kullanıcı tarafından tamiri

- yapılabilecek para yoktur.
- Üretici tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanılması klima hasarına ve yaralanmalara neden olabilir.
- Klimada soğutucu gaz dolaşımının gerçekleştiğı soğutma devresine kesici ve delici aletler kullanarak zarar vermeyin. Isı değıştirci gaz kanallarının ve boru uzantılarındaki üst yüzey kaplamalarının delinmesi durumunda püskürecek soğutucu gaz, cilt tahrişleri ve göz yaralanmalarına sebep olur.
- Çalışır durumda iken klimadaki hava giriş-çıkış bölümlerini ve dış ünitenin üzerini örtmeyin veya herhangi bir cisimle kapatmayın.
- Klimaya doğru yanıcı ve soğutucu gazlar içeren spreylere sıkmayın.
- Klimada soğutucu gaz kaçağı meydana geldiğinde ortamı havalandırmak için pencereleri açın ve Yetkili Servisi arayın.
- Klimanın bulunduğu ortamda yanıcı gaz kaçağı mey-

dana geldiğinde gazı ve klimayı kapatın. Ortamı iyice havalandırmadan klimayı çalıştırmayın.

- Klimanın ve elektrik kablusunun yakınında ısıtıcı cihazlar koymayın. Bu cihazlardan yayılabilecek aşırı ısı, klimanın plastik parçalarını eritebilir.
- Islak ve nemli eller ile klimaya dokunmayın, çalıştırmayın.
- Klima uzun süre kullanılmıyacaksa, elektrik bağlantısını sigortadan kesin.
- Enerji kesintisi sonrası enerji geldiğinde klimanız en son çalıştığı modda çalışmaya başlar.
- Eğer elektrik kesintisi devam ederken evinizden çıkacaksanız, klimanızın otomatını kapalı konuma getiriniz.
- Asla deliklerin içine herhangi bir cisim düşürmeyin ya da sokmayın.

Aşağıdaki durumlarda klimanın kapatıldığından ve sigortadan/şalterden elektriğinin kesildiğinden emin olun:

- Kurulumdan önce,
- Temizlik ve bakım işle-

minden önce,

– Tamir işlemlerinden önce,

- Klimadan tahliye edilen suyu içmeyin. Aksi takdirde ciddi sağlık problemleriyle karşılaşabilirsiniz.
- İç üniteyi yağmur altında veya ıslanabileceği bir yerde bırakmayınız.
- Klima montaj edildiği yerden sökülerek başka bir yere montajı yapılacaksa yetkili servis ile bağlantıya geçiniz.

Temizlik ve Bakım Yapan- ken Dikkat Edilmesi Gere- ken Güvenlik Bilgileri

- Temizlemeden önce elektrik çarpma riskine karşı koruma için klimanızı kapatıp sigortasını veya şalterini indirin.
- Klimayı temizlemek için sıvı veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın. Üzerine su ve diğer sıvıları sıçratmayın aksi takdirde plastik parçalar hasar görebilir ve hatta elektrik çarpması meydana gelebilir.
- Kısa devrelerin ve yangının meydana gelmesini önle-

mek için iç üniteyi kuru tutun. “Temizlik ve Bakım” bölümünde anlatıldığı gibi klimanızı temizleyip, bakımını gerçekleştirin.

- Kimyasal maddeleri kullanmayın ve klimaya yaklaştırmayın. Benzin, tiner vb maddeleri kullanmayın.
- Hava filtresini iyice kuru- duktan sonra takın. Filtreler olmadan çalıştırılması arı- zaya sebep olabilir.

Taşıma ve Nakliye Sıra- sında Dikkat Edilmesi Ge- reken Güvenlik Bilgileri

- Klimanızın taşınması ve nakliyesi esnasında, iç üni- teyi taşıırken OK yönüne dikkat ediniz.
- Dış üniteyi dik olarak taşı- yınız ve beklediği yerde dik olarak bulundurunuz.
- İç ve dış ünite kutularının üzerine basmayınız ve üze- rilerine ağır yükler koymayı- nız.
- Klimanın başka bir yere montajı için yetkili servis ile bağlantıya geçiniz.

Kurulum

UYARI: Klima milli tesisat talimatına uygun olarak kurulmalıdır.

UYARI: Klimanın kurulumu “Kurulum Talimatlarına” uygun olarak Vestel Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır.

UYARI: Montaj binanın merdivenlerine, çıkışlarına ve koridorlarına yapılmamalıdır.

Klimanın denendiği durağan basınç 100 KPa’ dir.

Klimanın elektrik bağlantısında kullanılması gereken sigorta 9.000 ve 12.000 btu için C tipi 16A, 18.000 ve 24000 btu için C tipi 20A’ dir.

Klimanın montajının yapılacağı mekandaki elektrik tesisatı kablo çapının uygun kesitte olmasına dikkat edilmelidir.

Klimanızın yalnızca dış ünitesi bina dışında kullanıma uygundur.


Montaj Konumunun Seçilmesi İç Ünite

- Klimanın yakınında buhar veya ısı kaynağı olmamalıdır.
- Montaj konumunda hava dolaşımını etkileyen herhangi bir engel olmamalıdır.
- Hava dolaşımı iyi olmalıdır.
- Tahliye kolay yapılabilmelidir.
- Kapı girişine yakın olmamalıdır.
- Klima ile duvar, tavan, dekorasyon ve diğer engeller arasında yeterli mesafe olmalıdır.
- Montaj konumu tavandan yaklaşık 30cm aşağıda olmalıdır.


Dış Ünite

- Dış üniteyi güneş ışığından veya yağmurdan koruyan bir tente varsa kondenserin ısıyı dağıtımının engellenmediğinden emin olun.
- Klima ile duvar, tavan, dekorasyon ve diğer engeller arasında yeterli mesafe olmalıdır.


Soğutma Çevrimi

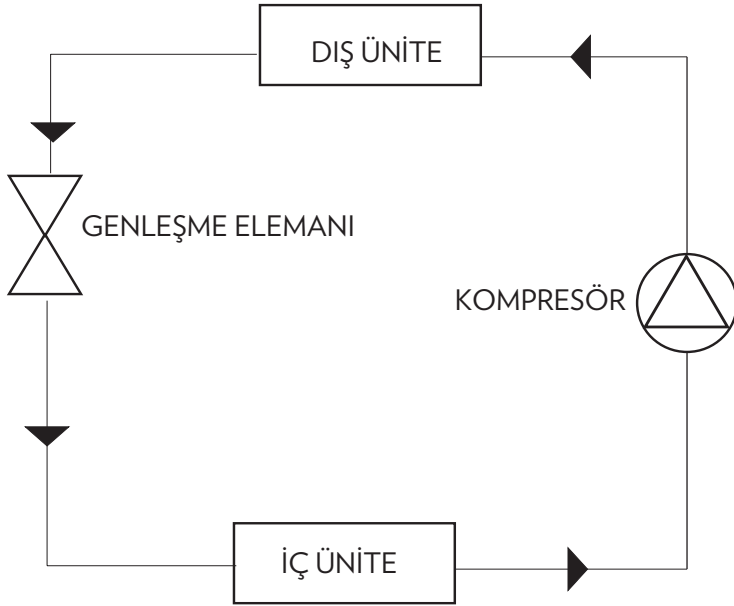

Isıtma Çevrimi

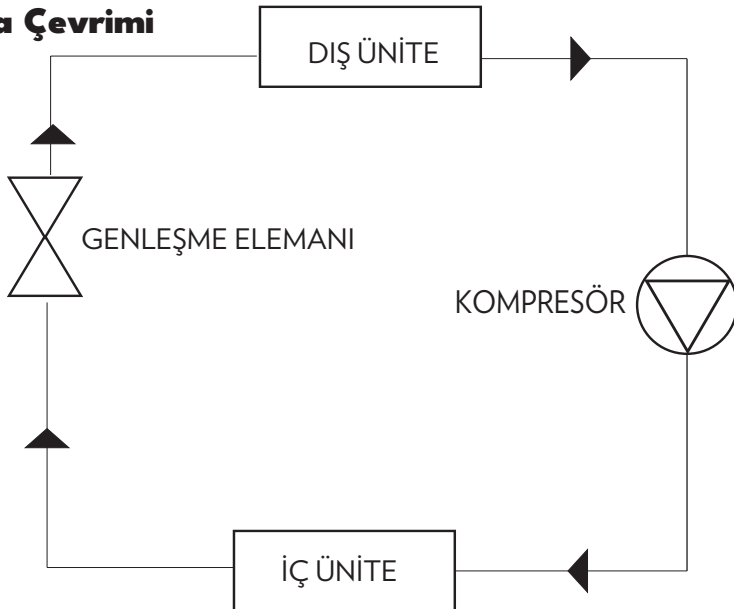


İç ve dış ünitelerin kurulumu yapılırken aşağıdaki şemada belirtilen açıklıklara uyulmalıdır.

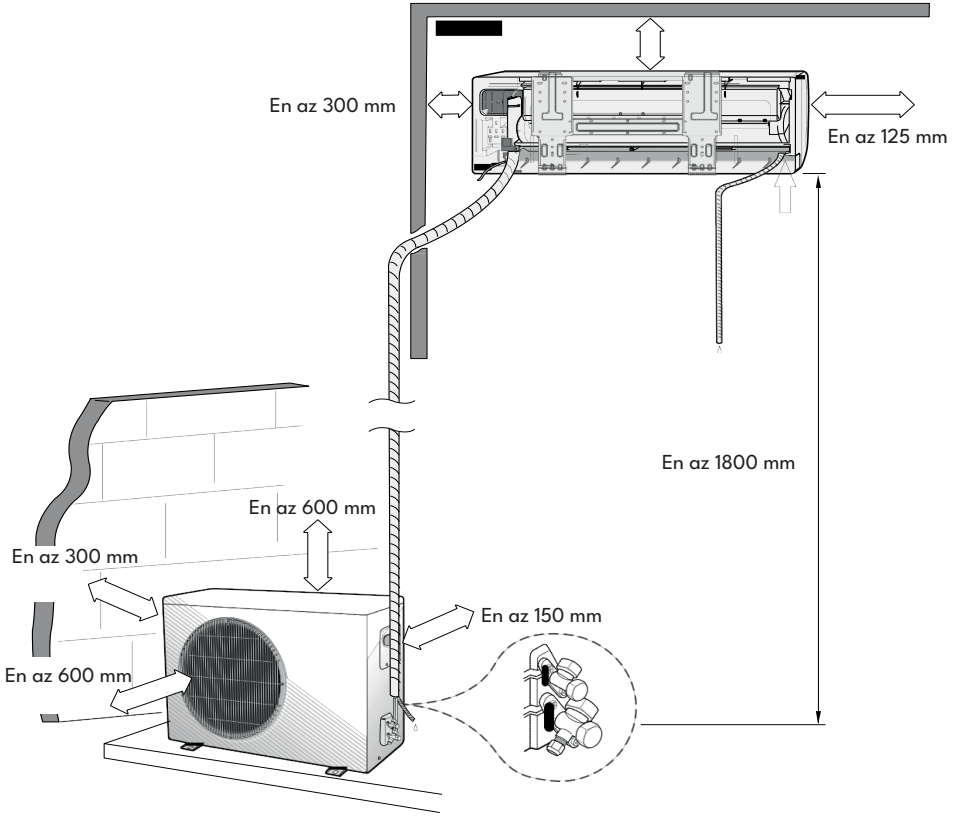

İç ve Dış Ünite Elektrik Bağlantıları

İç Ünite

Dış Ünite

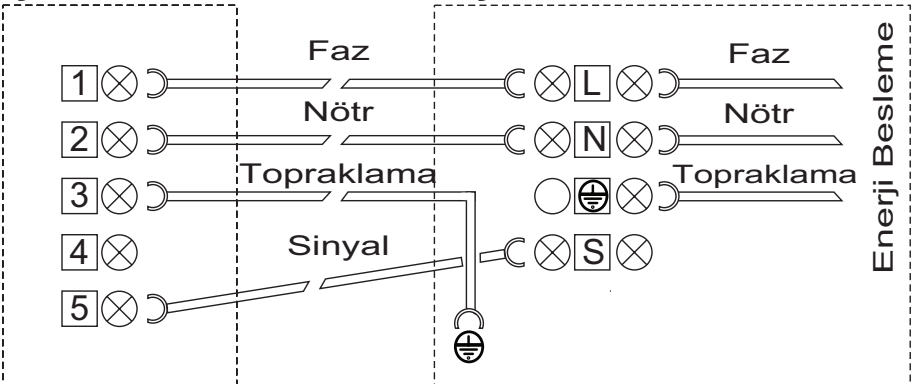

Piller

- Pilleri doğrudan güneş ışığı, ateş vb etkenlere veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Kullanılmış pillerle yeni pilleri bir arada kullanmayın. Biten pilleri pillerin takılması bölümünde anlatıldığı şekil ve tipteki pillerle değiştirin. Şarj edilebilir piller kullanmayın.
- Pillerin akmış olması halinde uzaktan kumandayı kullanmayın. Pillerden akan sıvıya temas etmeyin. Temas halinde suyla yıkayın.
- Kumanda ekranındaki  simgesi pillerin tükenmiş olduğunu gösterir. Bu simgeyi gördüğünüzde pilleri değiştirin.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, klimanın çalıştırılması, bakımı ve klimanızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Klimanın montajının yapılacağı mekandaki voltajın klimanızın teknik özelliklerinde belirtilen çalışma voltaj aralığına en uygun seviyede olması için gerekli kontroller yapılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Klimanın montajının yapılacağı mekandaki elektrik tesisatının uygunluğu tüketicinin sorumluluğundadır.

Teknik Değerler

- Anma değerleri TS EN 14511 standarttaki T1 iklim koşullarına göre belirlenmiştir. İç ve dış ortam sıcaklıklarının, standartda esas alınan sıcaklık değerlerinden farklı olması durumunda soğutma ve ısıtma kapasiteleri değişecektir.
- Sezonel verim değerleri EN 14825 Standardına göre belirlenmiştir.
- Ürünle birlikte verilen baskılı dokümanlarda, ürün üzerinde bulunan işaretlemelerde ve www.vesel.com.tr adresinde beyan edilen değerler, ilgili standartlar uyarınca laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
- Teknik özellikler ve bu kılavuz önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Wi-Fi

Çalışma frekans aralığı: 2412Mhz~2472Mhz.

En yüksek çıkış gücü: 19.60dBm

Basitleştirilmiş Uygunluk Beyanı

İşbu belgede; VESTEL Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi FLORA DOĞA INVERTER 092/122/152/182/242 A++ WIFI'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder.



Bu ürün 2014/53/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) sayılı Avrupa CE direktifine uygundur.



Bu ürün Atık Elektrik ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne (AEEE) uygundur.

R32 Gaz lie İlgili Önemli Bilgiler

Bu ürün florlu sera gazları içerir. Soğutucu gaz havaya salınmamalıdır.

Soğutucu gaz: R32

GWP (Küresel Isınma Potansiyeli: 675

Gaz sızıntısı için dönemsel kontroller gerekebilir. Daha fazla bilgi için satıcınız ya da yetkili servis ile görüşün.

Not: CO₂ eşdeğeri (tCO₂eq): Üründeki toplam soğutucu akışkan yükünün sera gazı emisyonları bakım aralıklarını belirlemek için kullanılır. Ayrıntılı bilgi için ilgili yönetmelikler hakkında bilgi alın.

$$\text{Sera gazı emisyon değeri} = \frac{\text{Soğutucu GWP değeri} \times \text{Toplam soğutucu miktarı}}{1000}$$

UYARI: Ürünün içindeki gaz hafif yanıcıdır. Gaz normal şartlarda sızıntı yapmaz. Gaz sızıntısı durumunda ortamda bulunan ısıtıcı, pişirici vb cihazdan çıkan alev ile temas ederse yangına veya zararlı gazların salınmasına neden olabilir.

Gaz sızıntısı durumunda yapmanız gerekenler;

- Tüm ısıtıcı, pişirici vb cihazları kapatın.
- Odayı havalandırın.
- Ürünü aldığınız satıcı ya da yetkili servise durumu bildirin.
- Yetkili servis gaz salınımı ile ilgili sorunun giderildiğini onaylayana kadar ürünü **KESİNLİKLE** çalıştırmayın.

Teknik Özellikler

FLORA DOĞA INVERTER 092 A++ WIFI			
Anma Kapasitesi	Soğutma	Btu/h	8.530
	Isıtma	Btu/h	10.000
Anma Kapasitesi	Soğutma	(kW)	2,50
	Isıtma	(kW)	2,93
Kapasite Aralığı	Soğutma	Btu/h	3.800 - 11.000
	Isıtma	Btu/h	3.700 - 12.200
Giriş Gücü (Anma)	Soğutma	W	780
	Isıtma	W	870
Çalışma Akımı (Anma)	Soğutma	A	3,6
	Isıtma	A	4,0
Tasarım Yüğü	Soğutma	(kW)	2,5
	Isıtma	(kW)	2,0
Sezonsal Enerji Verimliliği	(SEER) Soğutma		6,6
	(SCOP) Isıtma		4,0
Sezonsal Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma		A++/A+
Soğutucu Akışkan			R32
Güç Kaynağı			220-240V / 50 Hz
Dış Ünite Ölçüleri	GxYxD	mm	815x532x300
İç Ünite Ölçüleri	GxYxD	mm	822x281x190
Ara Bağlantı Bo- ruları	Sıvı Hattı	inç	1/4"
	Gaz Hattı	inç	3/8"
Ses gücü	İç ünite	dbA	52
	Dış ünite	dbA	62
Dış Ortam Çalış- ma Sıcaklığı	Isıtma (En düşük)		-15
	Soğutma (En yüksek)		+46

FLORA DOĞA INVERTER 122 A++ WIFI			
Anma Kapasitesi	Soğutma	Btu/h	11.600
	Isıtma	Btu/h	13.000
Anma Kapasitesi	Soğutma	(kW)	3,40
	Isıtma	(kW)	3,81
Kapasite Aralığı	Soğutma	Btu/h	4.400 - 14.100
	Isıtma	Btu/h	4.100 - 16.000
Giriş Gücü (Anma)	Soğutma	W	1450
	Isıtma	W	1120
Çalışma Akımı (Anma)	Soğutma	A	6,6
	Isıtma	A	5,1
Tasarım Yüğü	Soğutma	(kW)	3,4
	Isıtma	(kW)	2,3
Sezonsal Enerji Verimliliği	(SEER) Soğutma		6,6
	(SCOP) Isıtma		4,0
Sezonsal Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma		A++/A+
Soğutucu Akışkan			R32
Güç Kaynağı			220-240V / 50 Hz
Dış Ünite Ölçüleri	GxYxD	mm	815x532x300
İç Ünite Ölçüleri	GxYxD	mm	822x281x190
Ara Bağlantı Bo- ruları	Sıvı Hattı	inç	1/4"
	Gaz Hattı	inç	3/8"
Ses gücü	İç ünite	dbA	52
	Dış ünite	dbA	63
Dış Ortam Çalış- ma Sıcaklığı	Isıtma (En düşük)		-15
	Soğutma (En yüksek)		+46

FLORA DOĞA INVERTER 152 A++ WIFI			
Anma Kapasitesi	Soğutma	Btu/h	15.000
	Isıtma	Btu/h	15.500
Anma Kapasitesi	Soğutma	(kW)	4,40
	Isıtma	(kW)	4,54
Kapasite Aralığı	Soğutma	Btu/h	4.900 - 16.000
	Isıtma	Btu/h	5.400 - 17.000
Giriş Gücü (Anma)	Soğutma	W	1800
	Isıtma	W	1450
Çalışma Akımı (Anma)	Soğutma	A	8,2
	Isıtma	A	6,6
Tasarım Yüğü	Soğutma	(kW)	4,4
	Isıtma	(kW)	2,5
Sezonsal Enerji Verimliliği	(SEER) Soğutma		6,1
	(SCOP) Isıtma		4,0
Sezonsal Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma		A++/A+
Soğutucu Akışkan			R32
Güç Kaynağı			220-240V / 50 Hz
Dış Ünite Ölçüleri	GxYxD	mm	815x532x300
İç Ünite Ölçüleri	GxYxD	mm	1053x323x226
Ara Bağlantı Bo- ruları	Sıvı Hattı	inç	1/4"
	Gaz Hattı	inç	3/8"
Ses gücü	İç ünite	dbA	55
	Dış ünite	dbA	64
Dış Ortam Çalış- ma Sıcaklığı	Isıtma (En düşük)		-15
	Soğutma (En yüksek)		+46


FLORA DOĞA INVERTER 182 A++ WIFI			
Anma Kapasitesi	Soğutma	Btu/h	18.000
	Isıtma	Btu/h	19.000
Anma Kapasitesi	Soğutma	(kW)	5,28
	Isıtma	(kW)	5,57
Kapasite Aralığı	Soğutma	Btu/h	5.500 - 21.000
	Isıtma	Btu/h	6.400 - 22.000
Giriş Gücü (Anma)	Soğutma	W	1850
	Isıtma	W	1540
Çalışma Akımı (Anma)	Soğutma	A	8,4
	Isıtma	A	7,0
Tasarım Yüğü	Soğutma	(kW)	5,3
	Isıtma	(kW)	4,0
Sezonsal Enerji Verimliliği	(SEER) Soğutma		6,5
	(SCOP) Isıtma		4,0
Sezonsal Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma		A++/A+
Soğutucu Akışkan			R32
Güç Kaynağı			220-240V / 50 Hz
Dış Ünite Ölçüleri	GxYxD	mm	909x364x642
İç Ünite Ölçüleri	GxYxD	mm	1053x323x226
Ara Bağlantı Bo- ruları	Sıvı Hattı	inç	1/4"
	Gaz Hattı	inç	1/2"
Ses gücü	İç ünite	dbA	55
	Dış ünite	dbA	65
Dış Ortam Çalış- ma Sıcaklığı	Isıtma (En düşük)		-15
	Soğutma (En yüksek)		+46

FLORA DOĞA INVERTER 242 A++ WIFI			
Anma Kapasitesi	Soğutma	Btu/h	23.000
	Isıtma	Btu/h	24.000
Anma Kapasitesi	Soğutma	(kW)	6,74
	Isıtma	(kW)	7,04
Kapasite Aralığı	Soğutma	Btu/h	6.900 - 25.000
	Isıtma	Btu/h	6.600 - 26.000
Giriş Gücü (Anma)	Soğutma	W	2.800
	Isıtma	W	2.100
Çalışma Akımı (Anma)	Soğutma	A	12,8
	Isıtma	A	9,6
Tasarım Yüğü	Soğutma	(kW)	6,74
	Isıtma	(kW)	4,5
Sezonsal Enerji Verimliliği	(SEER) Soğutma		6,1
	(SCOP) Isıtma		4,0
Sezonsal Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma		A++/A+
Soğutucu Akışkan			R32
Güç Kaynağı			220-240V / 50 Hz
Dış Ünite Ölçüleri	GxYxD	mm	1009x364x638
İç Ünite Ölçüleri	GxYxD	mm	1053x323x226
Ara Bağlantı Bo- ruları	Sıvı Hattı	inç	1/4"
	Gaz Hattı	inç	5/8"
Ses gücü	İç ünite	dbA	59
	Dış ünite	dbA	68
Dış Ortam Çalış- ma Sıcaklığı	Isıtma (En düşük)		-15
	Soğutma (En yüksek)		+46

Genel Görünüm


Kullanma kılavuzundaki görseller yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Resimler temsildir.

İç Ünite

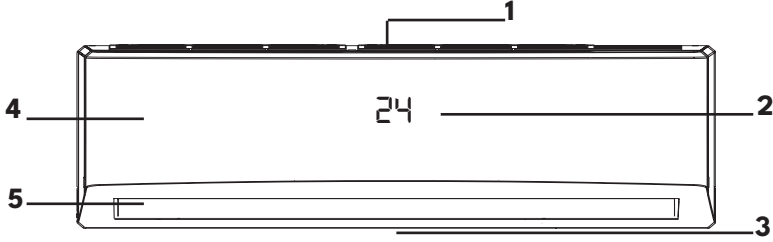


- 1. Hava girişi
- 2. Gösterge
- 3. Hava çıkışı
- 4. Ön kapak
- 5. Yatay kanat

İç Ünite Gösterge

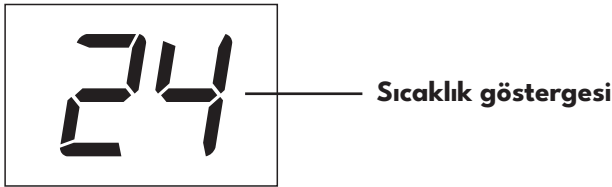


Dış Ünite

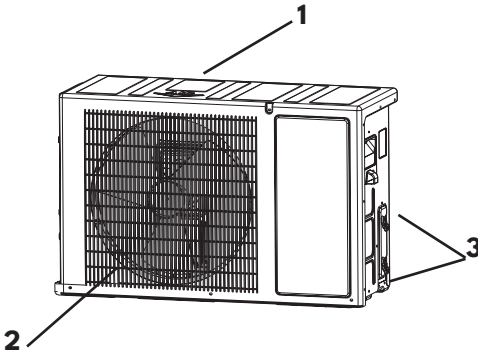

- 1. Hava girişi
- 2. Hava çıkışı
- 3. İç ünite bağlantı noktaları


Uzaktan Kumanda

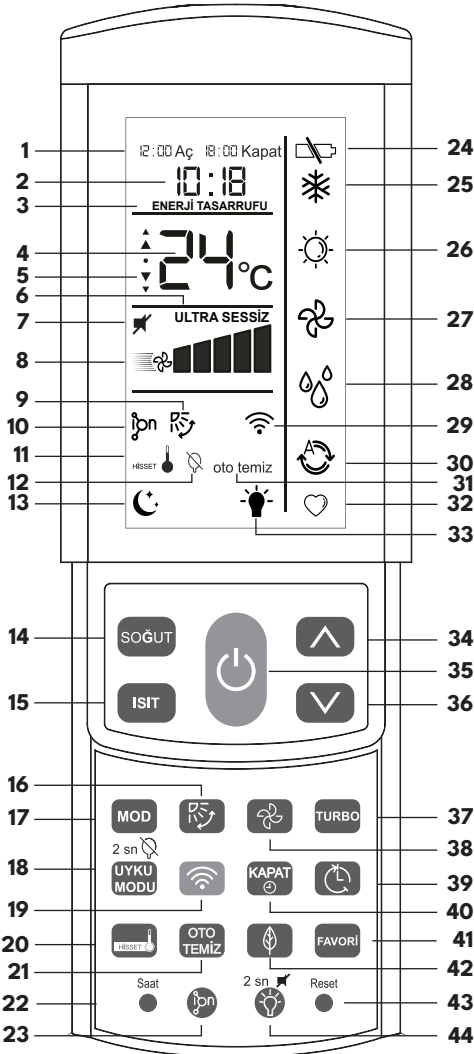

1. Başlat/durdur ayar göstergesi
2. Saat göstergesi
3. Enerji tasarrufu göstergesi
4. Sıcaklık göstergesi
5. Otomatik mod sıcaklık ayar göstergesi
6. Sessiz/Ultra Sessiz mod göstergesi
7. Sinyal (Bip) sesi göstergesi
8. Fan hız göstergesi
9. Dikey hava akış göstergesi
10. İyonizer göstergesi
11. Konum sıcaklığını hisset göstergesi
12. İç ünite ekran ışığı göstergesi
13. Uyku modu göstergesi
14. Soğutma düğmesi
15. Isıtma düğmesi
16. Dikey hava akış ayar düğmesi
17. Mod seçim düğmesi
18. Uyku modu/İç ünite ekran ışığı düğmesi
19. Wi-Fi düğmesi
20. Kumanda konum sıcaklığını hisset düğmesi
21. Otomatik temizleme düğmesi
22. Saat ayarı düğmesi
23. İyonizer düğmesi
24. Pil uyarı göstergesi
25. Soğutma modu göstergesi
26. Isıtma modu göstergesi
27. Fan modu göstergesi
28. Nem alma modu göstergesi
29. Wi-Fi göstergesi
30. Otomatik mod göstergesi
31. Otomatik temizleme göstergesi
32. Favori mod göstergesi
33. Kumanda ışığı göstergesi
34. Sıcaklık yükseltme düğmesi
35. Başlat/durdur düğmesi
36. Sıcaklık düşürme düğmesi
37. Turbo modu düğmesi
38. Fan hız ayarı düğmesi
39. Otomatik başlat/durdur ayar düğmesi
40. Otomatik kapat ayar düğmesi
41. Favori mod düğmesi
42. Tasarruf Mod düğmesi
43. Reset (Sıfırlama) İşlevi
44. Kumanda ışığı/Sinyal Sesi düğmesi

Uzaktan Kumanda Pillerinin Takılması ve Değiştirilmesi

Kumanda ekranındaki  simgesi pillerin tükendiğini gösterir. Bu simgeyi gördüğünüzde pilleri değiştirin. İki adet AAA tip 1,5 V kalem pil kullanın, şarj edilebilir pil kullanmayın. Uzaktan kumandanın pil yuvasının kapağını ok yönünde açın. İki adet AAA 1,5V pili (+) ve (-) yönlerinin doğru olduğuna dikkat ederek yuvalarına yerleştirin ve kapağı kapatın. Pillerin (+) ve (-) yönleri kumandanın pil yuvasında gösterilmektedir.

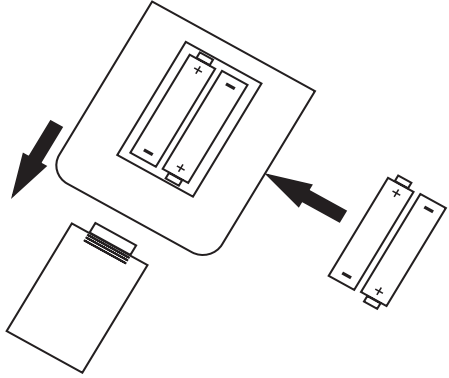

Kumanda Saatinin Ayarlanması


Klimanızda istediğiniz zamanda otomatik olarak açıp kapatmak için kullanabileceğiniz saat bulunmaktadır. Klimanızı yeni aldığınızda ya da kumandanızın pillerini değiştirdiğinizde saati ayarmanız gerekir.

Saat ayarı ilk kez yapılacağı zaman pilleri yerleştirin. Alt üst ayar düğmelerine basarak saati ayarlamaya başlayın. Pillerin takılmasından sonra 5 saniye içinde ayarlama işlemine başlanması gerekir. Ayar yapılmazsa saat 0:00 olarak ayarlanacaktır. Saat ayarını yaptıktan sonra herhangi bir düğmeye basmanıza gerek yoktur. Yaptığınız ayar otomatik olarak kaydedilecektir.

 düğmesine her bastığınızda zaman bir dakika artar,  düğmesine her bastığınızda zaman bir dakika azalır.

Düğmeleri basılı tuttuğunuzda dakikalar hızlı bir şekilde artacak ya da azalacaktır.

Saati yeniden ayarlamanız gereken durumlarda doğrudan saat düğmesine basarak ayarlamaya başlayabilirsiniz.

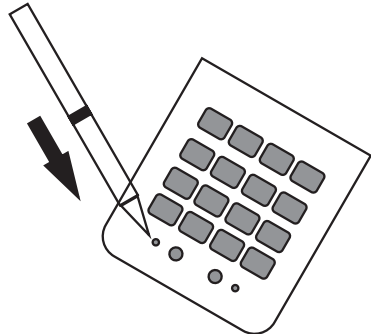

Uzaktan Kumandanın Kullanılması Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Klimanızı uzaktan kumanda ile etkin ve verimli bir şekilde kolayca kullanabilmek için aşağıdaki noktalara dikkat ediniz:


- Uzaktan kumandayı klimadaki sinyal alıcıya doğru tutun. Uzaktan kumanda alıcıdan en fazla 6m uzakta olmalıdır.
- Uzaktan kumanda ve alıcı arasında herhangi bir engel bulunmamalıdır.
- Uzaktan kumandayı düşürmeyin veya atmayın.
- Uzaktan kumanda düğmelerine bastığınızda klimadan sinyal (bip) sesi gelmiyorsa sinyal alınmamış demektir. Klimanızın kumanda ile daha iyi iletişim kurabilmesi için daha yakın ve dik doğrultuda bir konuma geçin. Sinyal sesini kapatmadığınızdan emin olun. **Bkz. (Sinyal Sesi İptali)**
- Uzaktan kumandayı güneş ışınlarının doğrudan ulaştığı yerlere ve ısı yayan bir kaynağın yayına koymayınız.

Klimanızın Uzaktan Kumanda Olmadan Çalıştırılması

Uzaktan kumandanız kaybolur ya da kullanılmaz hale gelirse klimanızı doğrudan iç üniteden çalıştırabilirsiniz.

1. İç ünitenin ön kapağını sol ve sağ alt kısımlarından tutarak çekin ve yukarı kaldırın.
2. Klimanın sağ tarafındaki düğmeye basarak çalıştırın. Düğmeye basıldıktan sonra çalışma göstergesi yanar ve klima oda sıcaklığına göre en uygun modda çalışmaya başlar.
3. Klimayı kapatmak için yeniden açma /kapama düğmesine basın.

Açma kapama düğmesi ile açtığınızda klima otomatik modda çalışmaya başlar.

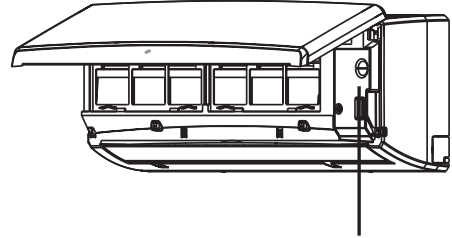


Açma/kapama düğmesi

Kullanımı

Klimanızı kolay ve etkin kullanabilmeniz için gerekli işlevler uzaktan kumanda-nızda yer almaktadır. Tüm işlevler kumanda üzerindeki düğmelerle yönetilmekte ve kumanda ekranında yapılan değişiklikler gözlenebilmektedir.

İlk Çalıştırma ve Hızlı Kullanım

Öncelikle klimanızın sigortası kapalı ise açın. Klimanız yetkili servis tarafından kurulup kullanıma hazır hale geldikten sonra kumandanızın üzerindeki  düğmesine basarak çalıştırabilirsiniz. Klimanızın en çok kullanacağınız soğutma-ısıtma, derece değiştirme gibi işlevleri hızlı ve kolay erişim için göstergele-rin bulunduğu bölümün hemen altında yer almaktadır. Klimanızı buradaki düğmelerden açıp kapatabilir, çalışma şeklini değiştirerek ya da sıcaklığı yükseltip düşürerek istediğiniz sıcaklık için klimanıza komut verebilirsiniz.

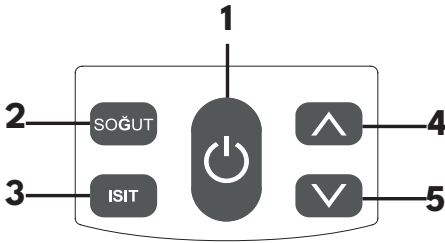

1. Açma / Kapama düğmesi
2. Soğutma modu
3. Isıtma modu
4. Sıcaklık yükseltme
5. Sıcaklık düşürme

 düğmesine basarak klimanızı açıp kapatabilirsiniz.

 düğmesine basarak klimanızı soğutma moduna geçirip  ve  düğmeleri ile istediğiniz sıcaklığı seçebilirsiniz.

 düğmesine basarak klimanızı ısıtma moduna geçirip  ve  düğmeleri ile istediğiniz sıcaklığı seçebilirsiniz.

Kumandanız kapalı konumdayken  düğmesine basmadan doğrudan  veya  tuşlarına basarak klimanızı bu modlarda çalıştırabilirsiniz.

Çalışma Sıcaklık Aralıkları

Klimanızı kullanabileceğiniz çalışma sıcaklık aralıkları;

Dış ortam (Dış Ünite)

Soğutma	Isıtma
+10 / +46 °C	-15 / +24 °C

İç ortam (İç Ünite)

Soğutma	Isıtma
+18 / +30 °C	+16 / +30 °C

- Dış ortam sıcaklığı yüksek ise klimanız soğutma modunda tam kapasite çalışmayabilir.
- Dış ortam sıcaklığı düşük ise klimanız ısıtma modunda tam kapasite çalışmayabilir.
- İç ortamın aşırı nemli olduğu durumlarda iç hava çıkış ağzında nemlenme meydana gelebilir.
- Yüksek nem oranında klima çok uzun süre kullanılırsa su yoğunlaşarak iç ünite yüzeyine damlayabilir.

Klimanızın İşlevleri

Klimanızı daha etkin ve verimli kullanabilmeniz için uzaktan kumanda ile rahatça yönlendirebileceğiniz işlevleri bulunmaktadır. Bu işlevlerle daha keyifli bir yaşam alanı elde edebilirsiniz.

İlerleyen sayfalarda ayrıntılarıyla anlatacağımız işlevler;

Wi-Fi İşlevi

Bu işlev ile klimanızı bulunduğu alandaki yerel ağa bağlayabilir ve özel uygulaması ile ortamın havasını kontrol eder, klimanızın diğer işlevlerini yönetebilirsiniz.

Soğutma İşlevi

Soğutma modunda ortam sıcaklığını konfor ihtiyacınıza göre 18–30°C sıcaklıkları arasında ayarlayabilirsiniz.

Isıtma İşlevi

Isıtma modunda ortam sıcaklığını konfor ihtiyacınıza göre 16–30°C sıcaklıkları arasında ayarlayabilirsiniz.

ENERJİ TASARRUFU Enerji Tasarrufu İşlevi

Bu işlev ile soğutma ve ısıtma modlarında enerji tüketimi düşürülür. Kumanda ile ayarlanabilen sıcaklık değerleri konforlu ortam şartları için en uygun aralık ile sınırlandırılır.

Otomatik Mod

Bu işlev ile klimanız çalışma şeklini ortam şartlarına göre kendisi belirler. Sıcaklığa göre ısıtma, nem alma ya da soğutma yapar.

Dikey Hava Akışı Yönlendirme İşlevi

Yatay kanat düğmesi ile klimanızın iç üniteden üflediği havanın yönünü düşey olarak yönlendirebilirsiniz.

Fan İşlevi

Oda sıcaklığını değıştirmeden havayı oda içinde dolaştırır.

Nem Alma İşlevi

Aşırı soğutma yapmadan havadaki nem seviyesini düşürür ve ortamı 18–30 derece aralığında istenilen konfor sıcaklığında tutar.

Turbo İşlevi

Turbo işlevi 30 dakika süre ile mümkün olan en hızlı soğutma ya da ısıtmayı elde etmenizi sağlar.

Uyku Modu İşlevi

Bu işlev uyku sırasında odanın aşırı soğumasını veya ısınmasını engeller. Klimanız uyku için en uygun konfor ve minimum ses seviyesi ile çalışır.

KAPAT Kapat İşlevi

Bu işlev ile belirleyeceğiniz sürede bir geri sayım başlayacak ve bittiğinde klimanız otomatik olarak kapanacaktır.

Otomatik Başlat / Durdur İşlevi

Klimanızın önceden belirleyeceğiniz saatlerde açılmasını ve kapanmasını programlayabilirsiniz.

HISSET Hisset İşlevi

Klimanız kumandanızın bulunduğu konumdaki sıcaklığı dikkate alarak çalışır.

İyon İyonizer İşlevi

Araştırmalar daha fazla negatif yüklü iyon molekülleri içeren havanın kendimizi daha canlı ve enerjik hissetmemizi sağladığını göstermektedir. İyonizer, bu amaçla negatif iyon üreterek ortam havasına aktarır.



Favori İşlevi

Alışkın olduğunuz ve sizin için en konforlu çalışma şeklini belirlemenizi ve dilediğiniz an tek bir dokunuşla kullanabilmenizi sağlar.



Sinyal (Bip) Sesi İptal İşlevi

Kumandanızdaki düğmelere bastığınızda klimanızdan gelen sinyal (bip) sesini kapatıp açabilirsiniz.



Akıllı Fatura İşlevi

Akıllı Fatura ile enerji tüketiminizi takip edebilir ve yönetebilirsiniz.

Otomatik Temizleme İşlevi

Klimanızın soğutma modunda kapatıldığı andan itibaren otomatik olarak iç ünite eşanjörünün kurutulmasını sağlayarak nemden kaynaklanan istenmeyen kötü kokuların oluşumunu engeller.



İç Ünite Ekran Işığ İ İşlevi

İç ünite göstege ışığını açıp kapabilirsiniz.

Wi-Fi İşlevi

Wi-Fi işlevi klimanızı kullandığınız ortamdaki yerel ağa bağlar ve ağdaki diğer cihazlar ile iletişim kurmasını sağlar. Diğer cihazlara (mobil telefon, tablet vb) yükleyeceğiniz özel VESTEL

EVİN AKLI uygulaması ile uzaktan kumanda gerekmeden ortam içinde ve dışında klimanızın işlevlerini kullanabilirsiniz.

Wi-Fi işlevini verimli kullanabilmek için;

- Klimanızın bulunduğu ortamda kablosuz bir internet sağlayıcı (kablosuz modem vb), internet bağlantısı ya da internet erişimi bulunan, akıllı telefon, tablet vb bir cihaz bulunmalıdır.
- Klimanızı Wi-Fi ile kontrol edebilmek için internet bağlantısı çalışır durumda olmalıdır. İnternet bağlantısının olmadığı ya da kapalı olduğu durumlarda Wi-Fi işlevi çalışmayacaktır.
- Klimanızın modem vb internet sağlayıcı cihazlarla etkin birleşim kurması iki cihaz arasındaki mesafeye bağlıdır. Etkin mesafeyi internet cihazının ortam içindeki etki alanı belirler. Etki alanı dışında ya da alan sınırlarına yakın konumlarda internet yayını zayıf ya da hiç olmayacağı için iki cihaz arasında iletişim kurulamayacaktır.



düğmesini 5 saniye basılı tutarak Wi-Fi işlevini devreye alabilirsiniz. Yine



düğmesine 5 kez arka arkaya basarak işlevi sonlandırabilirsiniz.

Wi-fi işlevi devreye alındığında klimanızın göstergesinde **CF** mesajı görüntülenir.

Wi-Fi işlevi devreye alındıktan sonra klimanızın bazı işlevlerini özel uygulama

aracılığı ile aşağıda anlatıldığı gibi kullanabilirsiniz.

IOS ve Android sistemleri ile uyumlu uygulamaya internet ile kolayca ulaşabilirsiniz.

Evin akli uygulamasını cihazınıza kurmak için kurulum adımlarını ürününüz ile birlikte verilen kılavuz üzerinden takip edin.

UYARI: EVİN AKLI uygulaması kurulurken;

- Kurulum tamamlanamaması durumunda telefonunuzun mobil verisini kapatarak tekrar deneyiniz. Telefonunuz ile ürününüzün aynı ağa bağlandığından emin olunuz.
- Kurulum tamamlanamaması durumunda internet modem protokol ayarınızın WPA-2 ya da WPA-3 olduğundan emin olunuz.
- Kurulum tamamlanamaması durumunda internet hız ayarınızın 2.4 GHZ olduğundan emin olunuz. (Wi-Fi özelliği 5 GHZ internet bağlantısında kurulamamaktadır.)

Mod İşlevi

Klimanızı açmak için  düğmesine basın.  düğmesi ile klimanızın soğutma, ısıtma, fan, nem alma ve otomatik çalışma modları arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz.  düğmesine her bastığınızda klimanız bir sonraki moda geçer.

Soğutma İşlevi

Klimanızın bulunduğu ortamda soğutma yapmasını istiyorsanız;

- Klimanızı açmak için  düğmesine basın.
- Klimanız son seçtiğiniz modda yenden çalışmaya başlar.
- Kumandanızın ekranında  simgesi aktif hale gelene kadar  düğmesine basın. Soğutma modunu kumandanızdaki  düğmesinden de seçebilirsiniz.
- Soğutma modunu seçtikten sonra  ve  düğmelerinden ortam sıcaklığını konfor ihtiyacınıza göre 18-30°C sıcaklıkları arasında ayarlayabilirsiniz.
- Düğmelere her bastığınızda sıcaklık 1°C artar ya da azalır. Soğutma modunda en düşük sıcaklık 18°C'dir.
- Soğutma modunda  düğmesi ile fan hızını,  düğmesi ile de hava akış yönünü ayarlayabilirsiniz.

İstediğiniz anda modu değiştirebilirsiniz.

Isıtma İşlevi

Klimanızın bulunduğu ortamda ısıtma yapmasını istiyorsanız;

- Klimanızı açmak için  düğmesine basın.
- Klimanız son seçtiğiniz modda yenden çalışmaya başlar.
- Kumandanızın ekranında  simgesi aktif hale gelene kadar  düğmesine basın. Isıtma modunu kumandanızdaki  düğmesinden de seçebilirsiniz.

- Isıtma modunu seçtikten sonra  ve  düğmelerinden ortam sıcaklığını konfor ihtiyacınıza göre 16–30°C sıcaklıkları arasında ayarlayabilirsiniz.
- Düğmelere her bastığınızda sıcaklık 1°C artar ya da azalır. Isıtma modunda en yüksek sıcaklık 30°C’ dir.
- Isıtma modunda  düğmesi ile fan hızını,  düğmesi ile de hava akış yönünü ayarlayabilirsiniz.

İstediğiniz anda modu değiştirebilirsiniz.

Enerji Tasarruf Modu İşlevi

 düğmesi ile Tasarruf işlevi devreye alındığında modele bağlı olarak soğutma ve ısıtma modlarında enerji tüketimi %30’ a varan oranlarda azalır. Soğutma modu için Tasarruf işlevi devreye alındığında kumandanızdaki sıcaklık ayar kademesi otomatik olarak 23-30 °C arasında, ısıtma modunda ise 16-24 °C arasında gerçekleşecektir. Soğutma modu için 23 °C’ den küçük, ısıtma modu için 24 °C’ den büyük sıcaklık ayarları yapılamayacaktır.  düğmesine bastığınızda kumanda ekranında **ENERJİ TASARRUFU** simgesi görüntülenecektir.

- Tasarruf mod devreye alındıktan sonra herhangi bir mod değişimi yapılırsa Tasarruf işlevi devre dışı kalacaktır. İhtiyaç olması halinde yeniden ayarlanması gerekir.
- Tasarruf işlevi ısıtma ve soğutma modları için ayarlanabilir. İşlevi iptal etmek için  düğmesine yeniden basın.
- Tasarruf işlevi devredeyken uyku işlevini de çalıştırabilirsiniz. Bu du-

rumda Tasarruf işlevi gereği ayarlanabilir sıcaklık aralığında kısıtlamalar meydana gelecektir.

- Uyku modu ve Tasarruf işlevi birlikte devrede iken istediğiniz anda Uyku modunu ya da Tasarruf işlevini iptal edebilirsiniz.

UYARI: Tasarruf işlevi devredeyken klimanın kapasitesi düşebilir.

Dikey Hava Akış Yönlen-dirme İşlevi

 düğmesi ile klimanızın iç ünitesinin üflediği havanın yönünü düşey olarak ayarlayabilirsiniz. Düğmeye her bastığınızda kanatın konumu değişecektir. Yatay kanat 5 farklı konumda ayarlanabilir. Düğmeye basmaya devam ederseniz yatay kanat kendiliğinden aşağı ve yukarı hareket etmeye başlar. Düğmeye bir kez daha basarsanız hareketi duracaktır.

UYARI: Yatay kanata kesinlikle elle müdahale etmeyiniz.

Otomatik Mod

Otomatik mod için  düğmesine, kumanda ekranında  simgesi görünene kadar basın. Klimanız, bulunduğu ortamın sıcaklığına göre çalışma şeklini sizin yerinize otomatik olarak belirleyecektir. Klima ortamın sıcaklığına göre ısıtma, nem alma veya soğutma yapmaya başlar. Bu modda klima 24±2 °C ayar sıcaklığı hedefi ile çalışır. Otomatik modun çalışma şeklini belirleyen alt ve üst sıcaklık değerleri 20 ve 27°C’ dir.

- Ortam sıcaklığı 20°C ve altındaysa klima ısıtma yapmaya başlar.
- Ortam sıcaklığı 20°C ile 27°C ara-

sındaysa klima nem alma modunda çalışmaya başlar.

- Ortam sıcaklığı 27°C ve üstündeyse klima soğutma yapmaya başlar.
- Isıtma ve soğutma sırasında fan otomatik olarak çalışır. Aynı anda turbo mod da çalıştırılabilir fakat fan hızı değiştirilemez.
- Otomatik mod devreye alındığında iç ünite ekranında 24°C sıcaklık değeri gösterilir.
- Bu modda hedef sıcaklık değeri ısıtma ve soğutma için 2°C yükseltebilir veya düşürebilirsiniz. Sıcaklık değeri  ve  düğmeleri ile değiştirebilir, sıcaklık değerindeki yukarı veya aşağı yönlü değişimi kumandanızın sıcaklık göstergesi bölümündeki  simgeleri ile izleyebilirsiniz.
- Sıcaklık varsayılan 24°C iken  simgesi aktiftir.
- Sıcaklığı birer derece yükselttiğinizde sırasıyla  (25°C) ve  (26°C) yukarı ok simgeleri, birer derece düşürdüğünüzde ise sırasıyla  (23°C) ve  (22°C) aşağı ok simgeleri sıcaklığı gösterir.

UYARI: Klimanızı iç ünite üzerindeki açma kapama düğmesinden çalıştırdığınızda klima otomatik modda çalışmaya başlar.

Fan İşlevi

Klima fan moduna alındığında, oda sıcaklığını değiştirmeden havayı oda içinde dolaştırır.

1. Klimanızı  düğmesi ile çalıştırın.

2. Kumanda ekranında  simgesi görünene kadar  düğmesine basın.

3. Klimanızın ekranında 2 saniye boyunca

F R N harfleri sırayla yanacak ve ardından  sembolü yukarıdan aşağıya doğru sırayla yanacaktır

UYARI: Fan işlevi çalışırken klimanızın kompresörü çalışmaz.

UYARI: F R N harfleri, fan modunun hatırlatılması amacıyla 5 dakikada bir ekranda görünecektir.

UYARI: Fan modunda fan hızı her değiştirildiğinde iç ünite ekranında 2 saniye boyunca F R N harfleri sırayla yanacaktır.

İç Ünite Fan Hız Ayarı

Kumanda üzerindeki  düğmesine basarak hava akış hızını ayarlayabilirsiniz. Fan hızı için 6 farklı hız seviyesi vardır.

Ayarlayabileceğiniz hız seviyeleri:

	SESSİZ	Çok düşük
		Düşük
		Orta
		Orta-Yüksek
		Yüksek
 (yanıp sönen)		Otomatik

UYARI: Uyku modunda en düşük fan hızı seçildiğinde kumanda ekranında

ULTRA SESSİZ ifadesi belirecektir.

UYARI: Otomatik fan hızı Fan modunda seçilemez.

Nem Alma İşlevi

Otomatik mod için  düğmesine, kumanda ekranında  simgesi görünene kadar basın. Hava kalitesini yükseltmek için yüksek miktardaki nemi ortam sıcaklığını çok fazla düşürmeden uzaklaştırabilirsiniz.

Nem alma işlemi sırasında;

- İsteğe bağlı olarak sıcaklık değiştirilebilir.
- Fan en düşük hızda döner ve değiştirilemez.
- Nem alma işlevi aktifken Turbo işlevi çalışmaz.
- Yatay kanat varsayılan konumda bekler.

Turbo İşlevi

Klimanızdan mümkün olan en kısa sürede istediğiniz sıcaklığı elde edebilmek için  düğmesi ile turbo modunu kullanabilirsiniz. Klimanız 30 dakika boyunca en yüksek hızda çalıştıktan sonra bir önceki moda dönerek çalışmaya devam eder. Turbo modunu süre dolmadan durdurmak için  düğmesine bir daha basın.

Uyku Modu

 düğmesi ile uyku modu devreye alındığında klima uyku için en uygun konfor ve en düşük ses seviyesi ile çalışır. Uyku sırasında odanın aşırı soğuması veya ısınması önlenir. Uyku modunda iç ve dış ünite ses seviyesi düşürülür. Oda içinde kullanıcı konforu sağlanırken mahal dışındaki çevre sa-

kinlerinin gürültü kaynaklı rahatsızlığı engellenmiş olur.

- Uyku modunu seçtiğinizde eğer soğutma modunda iseniz klimanız ilk 1 saatin sonunda oda sıcaklığı ayar değerini 1°C, ikinci 1 saatin sonunda da 1°C daha yükseltecektir. Klimanız 6 saat daha bu sıcaklık değerinde çalıştıktan sonra uyku modu sona erer.
- Uyku modunu seçtiğinizde eğer ısıtma modunda iseniz klimanız ilk 1 saatin sonunda oda sıcaklığı ayar değerini 2°C, ikinci 1 saatin sonunda da 2°C daha düşürecek. Klimanız 6 saat daha bu derecede çalıştıktan sonra uyku modu sona erecektir.
- Uyku modu tamamlandığında klima tamamen kapanacaktır.
- Uyku modu seçildikten sonra yaklaşık 3 dakika içinde klimanızın gösterge ışığı sönecektir.
- Uyku modu ile otomatik kapama modunu birlikte çalıştırabilirsiniz. Klimanızı uyku moduna aldıktan sonra otomatik kapama ayarı yapabilirsiniz.
- Uyku modu seçildikten sonra Tasarruf işlevini devreye alabilirsiniz. Bu durumda Tasarruf işlevi gereği ayarlanabilir sıcaklık aralığında kısıtlamalar meydana gelecektir.
- Uyku modu ve Tasarruf işlevini birlikte devrede iken istediğiniz anda uyku modunu ya da Tasarruf işlevini iptal edebilirsiniz.

UYARI: Uyku modunda en düşük fan hızını seçtiğinizde kumandanızda **ULTRA SESSİZ** simgesi görüntülenecektir. Bkz. İç ünite fan hız ayarı

UYARI: Uyku modu devredeyken klimanın kapasitesi düşebilir.

Hisset İşlevi

 düğmesi ile oda sıcaklığının kumandanın bulunduğu konumdaki sıcaklığa göre otomatik olarak ayarlanmasını sağlayabilirsiniz. Klimanız kumandanın bulunduğu konumdaki sıcaklığı istenen sıcaklık olarak belirler ve bu bilgiye göre çalışır. Kumandanızı klimanız ile doğrudan iletişim kurabileceği bir yere koymanız yeterli olacaktır. Hisset modunda kumanda ile klima her 4 dakikada bir iletişim kurar. İletişim 10 dakika süreyle kesilirse klima üzerinde bulunan ortam sensörü devreye girer. İletişim yeniden sağlandığında, kumanda üzerindeki sensör devreye girecek ve işlev, siz iptal edene kadar çalışmaya devam edecektir.

Otomatik Kapatma İşlevi

 düğmesi klimanızın belirlediğiniz bir sürenin sonunda otomatik olarak kapanmasını sağlar. Otomatik kapatma için 5 farklı süreden birini seçebilirsiniz. Düğmeye her bastığınızda bir sonraki süre seçilir. Kumanda gösterge ekranındaki sayaç 00.00' a geldiğinde klima kapanır.

Otomatik kapatma için seçebileceğiniz süreler 30 dakika, 1 saat, 2 saat, 3 saat ve 5 saattir.

Otomatik Başlat/Durdur İşlevi

Klimanızın istediğiniz saatlerde açılmasını ya da kapanmasını daha önceden ayrı ayrı belirleyebilirsiniz. Klimanız is-

tediğiniz saatte kapanmadan önceki modda çalışmaya başlar ve istediğiniz saatte de kapanır.

Otomatik açma zamanını ayarlamak için klimanız kapalıyken  düğmesine basın. Kumanda gösterge ekranında istediğiniz açılış saatini ayarlamak için kumandanızın  ve  düğmelerini kullanın. İsteddiğiniz zaman değeri kumanda göstergesinde görüldüğünde ayarlar 3 saniye içinde otomatik kaydedilir. Eğer  düğmesine yeniden basarsanız ayarlar iptal olur.

12:00 Aç 18:00 Kapat

12:00

Otomatik kapama zamanını ayarlamak için klimanız açıkken  düğmesine basın. Kumanda gösterge ekranında istediğiniz kapanış saatini ayarlamak için kumandanızın  ve  düğmelerini kullanın. İsteddiğiniz zaman değeri kumanda göstergesinde görüldüğünde ayarlar 3 saniye içinde otomatik kaydedilir. Eğer  düğmesine yeniden basarsanız ayarlar iptal olur.

12:00 Aç 18:00 Kapat

18:00

Otomatik açma ve kapama özelliğinin doğru çalışması için kumandadaki saatin doğru ayarlanmış olması gerekmektedir.

Açma ve kapama ayarı için ayarlayabileceğiniz süreler 10' ar dakika artacak ve azalacaktır. İsteddiğiniz açma ya da kapama zamanı ekranda görüldüğün-

de  düğmesine basın. Belirlediğiniz zamanlar kaydedilecektir. Açma/Kapama zamanı birbiri ile aynı ayarlanamaz.

İyonizer İşlevi

 düğmesi ile iyonizer işlevini devreye alabilirsiniz. Araştırmalar daha fazla negatif yüklü iyon molekülleri içeren havanın kendimizi daha canlı ve enerjik hissetmemizi sağladığını göstermektedir. İyonizer, bu amaçla negatif iyon üreterek ortam havasına aktarır. İşlevi devreden çıkarmak için  düğmesine yeniden basın.

Negatif iyon salınımı, klimanızın iç ünitesinde toz görünümünde birikme yapabilir. Klimanızı belirli aralıklarla (haftada 1 kez) nemli ve sabunlu bir bezle silmeye özen gösteriniz.

UYARI: Silme işlemi sırasında mutlaka enerjiyi sigortadan kesin.

Kumanda Işığı / Sinyal Sesi İptal İşlevi

Kumandanızın alt kısmındaki  düğmesinin birinci işlevi kumanda ekranındaki ışığı açmak ve kapatmaktır. Düğmeye kısa süre ile her bastığınızda kumanda ekranındaki ışık açılır ya da kapanır.

Düğmenin ikinci işlevi 2 saniye süre ile basılı tuttuğunuzda iç üniteden gelen sinyal (bip) sesinin iptal edilmesidir. Sinyal sesinin yeniden duyulabilmesi için yine düğmeye 2 saniye süreyle basın.

UYARI: Kumanda ışığının kapalı olması pil kullanım sürenizi uzatır.

Reset (Sıfırlama) İşlevi

 düğmesi ile kumandanızdaki tüm kişisel ayarlarınızı iptal ederek klimanızı varsayılan çalışma ayarları ile çalıştırabilirsiniz.

Favori İşlevi

Favori işlevi klimanızı kullanırken tercih ettiğiniz çalışma şartlarının bulunduğu ayarların kumanda hafızasında saklanmasını sağlar. Favori işlevi istediğiniz sıcaklığı, fan hızını ve yatay kanat pozisyonunu soğutma ve ısıtma modları için ayrı ayrı hafızada saklayabilir. Tercih ettiğiniz ayarları belirledikten sonra  düğmesine 3 saniye basılı tutarak yaptığınız bu ayarları kaydedebilirsiniz. Favori işlevi devreye alındığında kumanda ekranında  simgesi görüntülenir.

- Klimanızı kapatıp kumanda ile açtığınızda daha önce kaydettiğiniz ayarlarınız kullanımda olacak ve bir daha ayar yapmanıza gerek olmayacaktır.
- Favori ayarı yapıldıktan sonra isterseniz sıcaklık, fan hızı ya da yatay kanat pozisyonunu değiştirebilirsiniz. Kaydettiğiniz favori ayarlarınızı istediğiniz zaman  düğmesi ile yeniden devreye alabilirsiniz.
- Soğutma ve ısıtma modları için Favori kullanımı aynıdır.

Favori işlevinin diğer mod ve işlevler ile çalışması;

- Favori işlevi devredeyken Tasarruf veya Uyku işlevlerinden biri çalıştırılırsa Favori işlevi devre dışı kalır.

- Tasarruf ve Uyku işlevleri devredeyken tercih ettiğiniz ayarları favori ayarlarınız olarak kaydedebilirsiniz.
- Uyku işlevi devredeyken favori işlevi çalışmaz. Sadece **FAVORİ** düğmesine uzun basarak yeni ayarlar kaydedilebilir.
- Uyku ve Favori kaydetme işlevi birlikte çalışırken, Uyku modunun iptali ile birlikte Favori işlevi de iptal olur.
- Kapat işlevi sona erdiğinde ya da iptal ettiğinizde Favori işlevi de sona erecektir.
- Kapat işlevi içerisinde müşterinin zaman değişikliği yapması halinde Favori işlevi devrede kalacaktır.

Akıllı Fatura İşlevi

Akıllı Fatura işlevini diğer cihazlara (mobil telefon, tablet vb) yükleyeceğiniz Vestel Evin Akıllı uygulamasından aktif edebilirsiniz. Klimanız çalışırken tüketilen enerji ve tarifenize göre tüketime karşılığı olan maliyeti uygulama üzerinden takip edebilirsiniz.

Akıllı Fatura uygulaması ile kendinize özel bir fatura tutarı belirleyip istediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz. Enerji tüketimini ve karşılığı olan tutarı günlük ve aylık olarak takip edebilirsiniz.

Akıllı Fatura'yı devreye almak için;

- Uygulamada klima kurulumunu tamamladıktan sonra ana ekrandaki Akıllı Fatura sekmesine tıklayın.
- Açılan sayfada Devam Et butonuna tıklayın.
- Fatura limitinizi belirleyin.

- Elektrik tarifenizi seçin.
- Abone grubunu seçin.
- Akıllı faturayı aktif ettiniz. Açılan sayfada Akıllı Fatura'nın yanındaki buton yeşil renk görünecektir.

IOS ve Android sistemleri ile uyumlu uygulamaya internet üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz.

Otomatik Temizleme İşlevi

OTO TEMİZ düğmesi ile soğutma ve nem alma modlarında klimanızı kapattığınızda iç ünite eşanjörü üzerinde havanın yoğunlaşması nedeniyle biriken su kurutulur ve eşanjör temizlenir. İşlev klimanız kapandıktan sonra devreye girer ve 15 dakika boyunca fan çalışır. Kurutma işlevi ısıtma modunda çalışmaz.

UYARI: İşlev devrede iken hava çıkış ağzındaki kanadı kapatmaya çalışmayın, otomatik olarak kapanacaktır.

İç Ünite Ekran Işığı İşlevi

UYKU MODU düğmesini 2 saniye basılı tutarak iç ünite ışığını kapatabilirsiniz. Klimayı tekrar açtığınızda ekran ışığı yanacaktır. Kumandadaki herhangi bir düğmeye bastığınızda ekran otomatik olarak açılır ve kısa sürede kapanır.

Pratik ve Faydalı Bilgiler

Odanızı aşırı soğutmayınız. Bu hem sağlığınız için iyi değildir hem de fazla enerji harcamanıza neden olur.

- Klimanız çalışırken güneş ışınlarının doğrudan içeri girmesine engel olun. Güneşlik ve perde varsa kapalı tutun yoksa temin edin.
- Klimanızın yatay ve düşey kanatlarının yönünü ayarlayarak oda sıcaklığının ve hava akımının eşit ve etkin bir şekilde dağılmasını sağlayın.
- Kafeterya, pastane, lokanta gibi büyük ve kapısı genellikle açık olan yerlerde kapılara hava perdesi kullanılması enerji tüketimini azaltacak, klimanızın da daha iyi verim almasını sağlayacak ve istenen sıcaklığın daha çabuk elde edimesini sağlayacaktır.
- Filtreleri düzenli olarak temizleyiniz. Zamanla kirlenen filtreler ısıtma, soğutma, hava akışı ve nem giderme işlevlerinin verimini düşürecek ve enerji tüketimini yükseltecektir.
- Serin havayı odada tutmak için kapı ve pencereleri mümkün olduğunca kapalı tutun. Klimanızı uzun süre çalıştırmayacaksanız 2-3 saat fan modunda çalıştırın. Bu işlem klimanızdaki nemi giderir. Daha sonra klimanızı sigortadan kapatın ve uzaktan kumanda pillerini çıkarın.
- Klimanın dış ünitesi dışarıdaki ısıyı emerek içeri taşır. Eğer dışarıdaki hava sıcaklığı düşerse klimanız daha az ısıtma yapmaya başla-

yacaktır. Bu durumda klimanızın verdiği sıcaklık yetmiyorsa ek ısıtıcı kullanın.

- Klimanız odanızı ısıtmak için sıcak havayı dolaştırır. Bu nedenle klimanızın tüm odayı ısıtma zaman alacaktır. Mümkünse klimanızın çalışmasını odayı kullanmadan bir süre önceye programlayın.
- Klima ısıtma modunda çalışırken dış ortam sıcaklığının düşük ve nem oranının yüksek olması, ısıtma verimliliğinin düşmesine yol açarak dış ünite üzerinde buz oluşumuna neden olabilir. Bu durumda klimanız ısıtma işletimini durduracak ve otomatik olarak buz çözme işlemi (Defrost) devreye girecektir. Bu bir arıza değildir. Buz çözme işlemi dış ortam ve dış ünite eşanjör sıcaklıklarına bağlı olarak 5 ile 9 dakika arasında tamamlanacak ve ardından klimanız otomatik olarak yeniden ısıtma modunda çalışmaya başlayacaktır. Buz çözme işlemi klima kapatılsa da çalışmaya devam eder ve işlem bittikten sonra klima tamamen kapanır. Buz çözme işlemi devam ederken klimanızın göstergesinde **DF** simgesi ile gösterilir.
- Hem iç hem de dış ortam sıcaklığı yüksekken ısıtma modunu seçmişseniz dış ünite bazen durabilir. Bu durum tamamen normaldir. Hiçbir şey yapmadan klimanız yeniden çalışana kadar bekleyin.
- Klimanız çalışırken şebeke geriliminde aşırı düşme ya da aşırı yükselme meydana gelirse klima otomatik olarak durur ve gerilim normal seviyelere geldiğinde yeniden çalış-

maya başlar.

- Klimanız her zaman çalışmaya en son seçilen mod ve sıcaklık ayarları ile başlar.
- Uzun süre kullanmayacaksanız klimanızın dış ünitesini hava şartlarından koruyacak şekilde örtebilirsiniz.


Temizlik ve Bakım

DİKKAT: Kullanım sıklığına ve ortam koşullarına bağlı olarak iç ve dış ünitelere yılda en az bir kez yetkili servisler tarafından kapsamlı bakım yapılmazdır.

UYARI: Temizleme işlemlerine başlamadan önce mutlaka klimanızı kapatın ve gelen elektriği sigortadan kesin.

UYARI: Temizleme işlemlerine başlamadan önce mutlaka klimanızı kapatın ve gelen elektriği sigortadan kesin.

- Klimanızın kullanım sıklığına ve ortam koşullarına bağlı olarak verimli ve temiz çalışması için filtrelerini belirli aralıklarla temizlemeniz gerekmektedir. Toz filtreleri yaklaşık olarak haftada bir kez temizlenmeli, diğer filtreler yaklaşık 3 ayda bir değiştirilmelidir.
- Filtreler ürünün modeline göre değişiklik gösterebilir.
- Filtreler yedek parça olarak yetkili servislerden temin edilebilir.
- Yetkili servisin yapacağı bakım ve filtrelerin ücreti tüketiciye aittir.

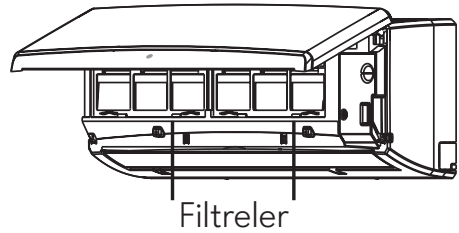

UYARI: Klimanızdaki filtrelerin temizliğini yetkili servis çağırmadan kendiniz yapabilirsiniz.

- Toz filtrelerini temizlemek için klima ön kapağını sol ve sağ yanlarından tutarak açın.
- Toz filtrelerini alt kenarlarından tutarak kaldırın ve aşağı doğru çekin.
- Elektrikli süpürge ile filtrelerin tozunu alın. Filtreler çok kirli ise ılık su ve yumuşak deterjan ile yıkayın. Filtreleri yerine takmadan önce mutlaka gölgede kurutun. Kurutmayı kesinlikle güneş ve ateş ile yapmayın. Filtreleri 40°C 'den sıcak suda yıkamayın.
- Temizleme işlemi bitikten sonra filtrenin üst kısmını yuvasına yerleştirin ve alt kısmından yerine oturma kadar bastırın.
- Ön paneli hafif ıslak deterjanlı bir bez ile silin. Benzin, tiner vb parlayıcı kimyasalları kesinlikle kullanmayın.
- Yetkili servisimize yaptıracağınız yıllık bakım klimanızı daha uzun süreli ve verimli kullanmanızı sağlayacaktır.

DİKKAT: Toz filtresi dışındaki filtreleri kesinlikle yıkamayınız.

DİKKAT: Klimanızı kesinlikle filtresiz çalıştırmayın. Filtreleriniz kullanılmaz durumda ise yetkili servisten yenilerini alınız.

Çalıştırma Önerileri

- Yüksek iç ve dış sıcaklık; hem iç hem de dış ortam sıcaklıkları yüksekse ve klimanız ısıtma modunda çalışıyorsa dış ünite fanı ve kompresör bir süre durabilir. Bu tamamen normaldir. Klima yeniden çalışana kadar bekleyin.
- Klimanız çalışırken şebeke geriliminde aşırı düşme ya da yükselme meydana gelirse klima durur (ekranda **HL** kodlu voltaj koruma simgesi görülebilir) ve gerilim normale döndüğünde yeniden çalışmaya başlar.
- Enerji kesintisinin ardından enerji yeniden geldiğinde klima kendiliğinden kaldığı yerden çalışmaya devam eder.

Sorun Giderme

Klimanızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Klimanız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa İletişim Merkezi veya en yakın Yetkili Servis ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Klima Çalışmıyor.	Elektrik kesintisi.	Elektriklerin gelmesini bekleyin.
	Açma / kapama düğmesi açık değil.	Klimayı açın.
	Sigorta arızalı.	Sigortanın değiştirilmesini sağlayın.
	Kumandanın pili bitmiş.	Pili değiştirin.
	Çalışmanın başlaması için belirlenen zamana ulaşamamış.	Bekleyin veya ayarlamayı iptal edin.
	Kumanda algılamıyor.	Pili değiştirin.
	Klimaya çok yakın ışık kaynağı.	Klimaya yakın bazı ışık kaynakları manyetik bir etki yaratarak kumandanın çalışmasına engel olabilir. Işık kaynağını devre dışı bırakarak kumandayı yeniden kullanmayı deneyin. Sorun gideriliyorsa ışık kaynağını değiştirmeniz yararınıza olacaktır.
Klima hava üflüyor ama soğutma ve ısıtma performansı kötü.	Sıcaklık ayarlamasında hata var.	Uygun bir sıcaklık ayarlayın. Uygulama yöntemlerine bakın.
	Hava filtresi toz ile tıkanmış.	Toz filtrelerini temizleyin.
	Klimanın hava girişi veya çıkışı tıkanmış.	Tıkanmaya neden olan malzemeleri temizleyin.
	Kapılar veya pencereler açık.	Pencere ve kapıları kapatın.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Isıtma işlemi sürerken hava akımı hemen başlanıyor.	Isıtma için yeterli dereceye ulaşamadı.	Eğer hava akımı sıcaklık derecesi yükselmeden başlarsa istenmeyen bir soğutma etkisi görülecektir. Bunu önlemek için hava akımı sıcaklık yeterli dereceye ulaştıktan sonra başlayacaktır. Bu klimanın yanlış çalışmasından kaynaklanmaz ve bir arıza değildir.
Klima hava üflüyor ama soğutma yapmıyor.	Klimanın hava girişi veya çıkışı tıkanmış.	Tıkanmaya neden olan malzemeleri temizleyin ve klimayı yeniden çalıştırın.
	Kompresör koruması (3dk).	Bekleyin.
	Sıcaklık ayarlaması hatalı.	Uygun bir sıcaklık ayarlayın.
İç üniteden tık sesi geliyor.	Sıcaklık değişimi.	Sıcaklık değişiklikleri plastik malzemelerde genişleme ve büzölmelere neden olur. Bu klimanın yanlış çalışmasında kaynaklanmaz ve bir arıza değildir.

Hata ve Koruma Mesajları

Klimanızda oluşan arızaları göstermek ya da oluşabilecek arızalardan korumak için klimanın ön yüzündeki göstergede özelleştirilmiş hata kodları görüntülenmektedir. Hata kodları her koda özel olarak önce belli sayıda yanıp sönerek ardından 35-40 saniye süreyle sabit görüntülenmektedir. Hata mesajları sorun giderilinceye kadar görüntülenmeye devam etmektedir. Görüntülenen mesajlara göre aşağıdaki işlemleri yapın.

Hata Mesajları

Hata mesajları sırayla önce **Er** simgesi sonra da hatanın kendine özel kodu (**01, 02, ..., 20, vb**) görüntülenerek belirtilir. Bu durumda klimaya herhangi bir şey yapmayın ve Yetkili Servis ile iletişime geçin. **Er11 ve Er13** hata mesajları değildir. Bu mesajlarla karşılaştığınızda aşağıdaki koruma mesajları kısmındaki adımları uygulayın.

Koruma Mesajları

dF	Dış üniteye oluşan buzlanma çözülüyor. Buz çözme işlemi tamamlandıktan sonra klimanız yeniden ısıtma modunda çalışmaya devam edecektir, bu mod devredeyken ürün kapatılmamalıdır.
AE	Elektrik tesisatınızda ark kontrolü yaptırın, sorun devam ederse servis çağırın. Çok sık tekrarlanan bir durum ise yetkili servis ile iletişime geçin.
5r	Klimanız belirli arıza durumlarında konforunuzun bozulmaması için arızaya rağmen çalışmaya devam eder. Bu durumda klimanızı kapatmanıza gerek yoktur. En kısa sürede yetkili servis ile iletişime geçmeniz gerekmektedir
HL	Elektrik geriliminde dalgalanma var, gerilimin düzelmesini bekleyin.
ER11 ER13 ER14	ER-13 ve ER-11 koduyla iç ünite göstergesinde beliren mesajlar kompresöre gereğinden fazla akımın gelip ürüne zarar verici noktalara ulaşmamasını sağlama amacıyla gerçekleşen bir koruma mesajıdır. Ürün bu korumalara girdikten kısa bir süre sonra kapanır. Kumandadan tekrar çalıştırılması durumunda soğutma ya da ısıtma işlevi yeniden başlayacaktır.

Ürün Bilgi Fişleri

FLORA DOĞA INVERTER 092 A++ WIFI

İşlev			
Soğutma		E	
Isıtma		E	
Isıtma sezonu			
Ortalama		E	
Daha sıcak		H	
Daha soğuk		H	
Kapasite kontrol			
Sabit		H	
Kademeli		H	
Değişken		E	
birim			
Soğutma Modu			
Tasarım yükü (Pdesignc)	2,5	kW	
SEER (Sezonluk enerji verimlilik oranı)	6,6	-	
Enerji Verimlilik Sınıfı	A++	-	
Yıllık Elektrik Tüketimi	133	kWh/yıl	
Isıtma modu : Ortalama iklim (Tdesignh = -10°C)			
Tasarım yükü (Pdesignh)	2,0	kW	
SCOP (Sezonluk enerji verimlilik oranı)	4,0	-	
Enerji Verimlilik Sınıfı	A+	-	
İlave ısıtıcı gücü (-10°C dış ortam sıcaklığında)	0,0	kW	
Beyan edilen kapasite (-10°C dış ortam sıcaklığında)	2,0		
Yıllık elektrik tüketimi	700	kWh/yıl	
Diğer detaylar			
Ses gücü seviyesi (iç ünite/dış ünite)	L _{WA}	52/62	dB(A)
Soğutucu akışkan		R32	-
Küresel ısınma potansiyeli	GWP	675	kgCO ₂ eşd.
Uyumlu standart		EN14511:2018	
Hesap yöntemleri - Ölçüm standartları		EN 14825	
Soğutucu akışkan sızıntısı iklim değişikliğine neden olur. Düşük GWP li soğutucu akışkanlar atmosfere salınmaları durumunda daha düşük küresel ısınmaya, yüksek GWP'li soğutucu akışkanlar ise daha yüksek küresel ısınmaya neden olurlar. Bu cihazda 675 mertebesinde küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip R32 soğutucusu kullanılmıştır. Bu, atmosfere salınan her 1 kg R32 gazının, 100 yıllık zaman periyodu boyunca küresel ısınmaya katkısının 1 kg karbondioksit'e kıyasla 675 kat daha fazla olacağını göstermektedir. Cihazınızın soğutma devresine kesinlikle kendiniz müdahale etmeyiniz ve yetkili servislerimize başvurunuz. *Yıllık elektrik tüketimi standart test koşullarına göre belirlenmiştir. Gerçek tüketim, cihazın kullanım şekline ve kullanıldığı yere bağlıdır.			

FLORA DOĞA INVERTER 122 A++ WIFI

İşlev			
Soğutma			E
Isıtma			E
Isıtma sezonu			
Ortalama			E
Daha sıcak			H
Daha soğuk			H
Kapasite kontrol			
Sabit			H
Kademeli			H
Değişken			E
birim			
Soğutma Modu			
Tasarım yükü (Pdesignc)		3,4	kW
SEER (Sezonluk enerji verimlilik oranı)		6,6	-
Enerji Verimlilik Sınıfı		A++	-
Yıllık Elektrik Tüketimi		180	kWh/yıl
Isıtma modu : Ortalama iklim (Tdesignh = -10°C)			
Tasarım yükü (Pdesignh)		2,3	kW
SCOP (Sezonluk enerji verimlilik oranı)		4,0	-
Enerji Verimlilik Sınıfı		A+	-
İlave ısıtıcı gücü (-10°C dış ortam sıcaklığında)		0,3	kW
Beyan edilen kapasite (-10°C dış ortam sıcaklığında)		2,0	
Yıllık elektrik tüketimi		805	kWh/yıl
Diğer detaylar			
Ses gücü seviyesi (iç ünite/dış ünite)	L _{WA}	52/63	dB(A)
Soğutucu akışkan		R32	-
Küresel ısınma potansiyeli	GWP	675	kgCO ₂ eşd.
Uyumlu standart		EN14511:2018	
Hesap yöntemleri - Ölçüm standartları		EN 14825	
Soğutucu akışkan sızıntısı iklim değişikliğine neden olur. Düşük GWP li soğutucu akışkanlar atmosfere salınmaları durumunda daha düşük küresel ısınmaya, yüksek GWP'li soğutucu akışkanlar ise daha yüksek küresel ısınmaya neden olurlar. Bu cihazda 675 mertebesinde küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip R32 soğutucusu kullanılmıştır. Bu, atmosfere salınan her 1 kg R32 gazının, 100 yıllık zaman periyodu boyunca küresel ısınmaya katkısının 1 kg. karbondioksit'e kıyasla 675 kat daha fazla olacağını göstermektedir. Cihazınızın soğutma devresine kesinlikle kendiniz müdahale etmeyiniz ve yetkili servislerimize başvurunuz. *Yıllık elektrik tüketimi standart test koşullarına göre belirlenmiştir. Gerçek tüketim, cihazın kullanım şekline ve kullanıldığı yere bağlıdır.			

FLORA DOĞA INVERTER 152 A++ WIFI

İşlev			
Soğutma			E
Isıtma			E
Isıtma sezonu			
Ortalama			E
Daha sıcak			H
Daha soğuk			H
Kapasite kontrol			
Sabit			H
Kademeli			H
Değişken			E
birim			
Soğutma Modu			
Tasarım yükü (Pdesignc)		4,4	kW
SEER (Sezonluk enerji verimlilik oranı)		6,1	-
Enerji Verimlilik Sınıfı		A++	-
Yıllık Elektrik Tüketimi		252	kWh/yıl
Isıtma modu : Ortalama iklim (Tdesignh = -10°C)			
Tasarım yükü (Pdesignh)		2,5	kW
SCOP (Sezonluk enerji verimlilik oranı)		4,0	-
Enerji Verimlilik Sınıfı		A+	-
İlave ısıtıcı gücü (-10°C dış ortam sıcaklığında)		0,3	kW
Beyan edilen kapasite (-10°C dış ortam sıcaklığında)		2,2	
Yıllık elektrik tüketimi		875	kWh/yıl
Diğer detaylar			
Ses gücü seviyesi (iç ünite/dış ünite)	L _{WA}	55/64	dB(A)
Soğutucu akışkan		R32	-
Küresel ısınma potansiyeli	GWP	675	kgCO ₂ eşd.
Uyumlu standart		EN14511:2018	
Hesap yöntemleri - Ölçüm standartları		EN 14825	
Soğutucu akışkan sızıntısı iklim değişikliğine neden olur. Düşük GWP li soğutucu akışkanlar atmosfere salınmaları durumunda daha düşük küresel ısınmaya, yüksek GWP'li soğutucu akışkanlar ise daha yüksek küresel ısınmaya neden olurlar. Bu cihazda 675 mertebesinde küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip R32 soğutucusu kullanılmıştır. Bu, atmosfere salınan her 1 kg R32 gazının, 100 yıllık zaman periyodu boyunca küresel ısınmaya katkısının 1 kg karbondioksit'e kıyasla 675 kat daha fazla olacağını göstermektedir. Cihazınızın soğutma devresine kesinlikle kendiniz müdahale etmeyiniz ve yetkili servislerimize başvurunuz. *Yıllık elektrik tüketimi standart test koşullarına göre belirlenmiştir. Gerçek tüketim, cihazın kullanım şekline ve kullandığı yere bağlıdır.			

FLORA DOĞA INVERTER 182 A++ WIFI

İşlev			
Soğutma			E
Isıtma			E
Isıtma sezonu			
Ortalama			E
Daha sıcak			H
Daha soğuk			H
Kapasite kontrol			
Sabit			H
Kademeli			H
Değişken			E
birim			
Soğutma Modu			
Tasarım yükü (Pdesignc)		5,3	kW
SEER (Sezonluk enerji verimlilik oranı)		6,5	-
Enerji Verimlilik Sınıfı		A++	-
Yıllık Elektrik Tüketimi		285	kWh/yıl
Isıtma modu : Ortalama iklim (Tdesignh = -10°C)			
Tasarım yükü (Pdesignh)		4,0	kW
SCOP (Sezonluk enerji verimlilik oranı)		4,0	-
Enerji Verimlilik Sınıfı		A+	-
İlave ısıtıcı gücü (-10°C dış ortam sıcaklığında)		0,2	kW
Beyan edilen kapasite (-10°C dış ortam sıcaklığında)		3,8	
Yıllık elektrik tüketimi		1400	kWh/yıl
Diğer detaylar			
Ses gücü seviyesi (iç ünite/dış ünite)	L _{WA}	55/65	dB(A)
Soğutucu akışkan		R32	-
Küresel ısınma potansiyeli	GWP	675	kgCO ₂ eşd.
Uyumlu standart		EN14511:2018	
Hesap yöntemleri - Ölçüm standartları		EN 14825	
Soğutucu akışkan sızıntısı iklim değişikliğine neden olur. Düşük GWP li soğutucu akışkanlar atmosfere salınmaları durumunda daha düşük küresel ısınmaya, yüksek GWP'li soğutucu akışkanlar ise daha yüksek küresel ısınmaya neden olurlar. Bu cihazda 675 mertebesinde küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip R32 soğutucusu kullanılmıştır. Bu, atmosfere salınan her 1 kg R32 gazının, 100 yıllık zaman periyodu boyunca küresel ısınmaya katkısının 1 kg karbondioksit'e kıyasla 675 kat daha fazla olacağını göstermektedir. Cihazınızın soğutma devresine kesinlikle kendiniz müdahale etmeyiniz ve yetkili servislerimize başvurunuz. *Yıllık elektrik tüketimi standart test koşullarına göre belirlenmiştir. Gerçek tüketim, cihazın kullanım şekline ve kullandığı yere bağlıdır.			

FLORA DOĞA INVERTER 242 A++ WIFI

İşlev			
Soğutma			E
Isıtma			E
Isıtma sezonu			
Ortalama			E
Daha sıcak			H
Daha soğuk			H
Kapasite kontrol			
Sabit			H
Kademeli			H
Değişken			E
birim			
Soğutma Modu			
Tasarım yükü (Pdesignc)	6,74		kW
SEER (Sezonluk enerji verimlilik oranı)	6,1		-
Enerji Verimlilik Sınıfı	A++		-
Yıllık Elektrik Tüketimi	387		kWh/yıl
Isıtma modu : Ortalama iklim (Tdesignh = -10°C)			
Tasarım yükü (Pdesignh)	4,5		kW
SCOP (Sezonluk enerji verimlilik oranı)	4,0		-
Enerji Verimlilik Sınıfı	A+		-
İlave ısıtıcı gücü (-10°C dış ortam sıcaklığında)	0,3		kW
Beyan edilen kapasite (-10°C dış ortam sıcaklığında)	4,2		
Yıllık elektrik tüketimi	1575		kWh/yıl
Diğer detaylar			
Ses gücü seviyesi (iç ünite/dış ünite)	L _{WA}	59/68	dB(A)
Soğutucu akışkan		R32	-
Küresel ısınma potansiyeli	GWP	675	kgCO ₂ eşd.
Uyumlu standart		EN14511:2018	
Hesap yöntemleri - Ölçüm standartları		EN 14825	
Soğutucu akışkan sızıntısı iklim değişikliğine neden olur. Düşük GWP li soğutucu akışkanlar atmosfere salınmaları durumunda daha düşük küresel ısınmaya, yüksek GWP'li soğutucu akışkanlar ise daha yüksek küresel ısınmaya neden olurlar. Bu cihazda 675 mertebesinde küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip R32 soğutucusu kullanılmıştır. Bu, atmosfere salınan her 1 kg R32 gazının, 100 yıllık zaman periyodu boyunca küresel ısınmaya katkısının 1 kg karbondioksit'e kıyasla 675 kat daha fazla olacağını göstermektedir. Cihazınızın soğutma devresine kesinlikle kendiniz müdahale etmeyiniz ve yetkili servislerimize başvurunuz. *Yıllık elektrik tüketimi standart test koşullarına göre belirlenmiştir. Gerçek tüketim, cihazın kullanım şekline ve kullandığı yere bağlıdır.			

Cihazın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu klimanın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edil-

meyen atık imhasının çevreye ve insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu klimayı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu klimanın çevresel olarak güvenli geri dönüşümüne için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi ve yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır



Pil

Pili bertaraf etmek istiyorsanız lütfen uygun geri dönüşüm için toplama sistemlerini veya tesislerini kullanınız. Bu sayede çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek po-

tansiyel zararların engellenmesine katkıda bulunmuş olursunuz.

Ambalaj Bilgisi

Klimayı kendiniz sökmeyin. Sistemin sökülmesi ve soğutucu gaz, yağ veya diğer parçalarla ilgili işlemler Yetkili Servis tarafından ilgili yerel yönetmeliklere göre yapılmalıdır.

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

DİKKAT: Pilin kurşun içermesi durumunda , piller için “tekerlekli konteyner şekil” altında “Pb” (kurşun) işareti yer alır.

Enerji Tasarrufu İçin

Öneriler

Klimanızı konforlu ve daha verimli kullanmanız için aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Klimanızın kapasitesinin kullanmak istediğiniz mekana uygun olduğundan emin olun. Soğutma kapasitesi mekanın ihtiyacından daha küçük bir klima verimli soğutma sağlamayacağından kompresörü sürekli devrede tutmak zorunda kalacak ve enerji tüketimi artacaktır.
- Soğutma kapasitesi mekanın ihtiyacından daha büyük bir klima ise ortamı çok çabuk soğutacak ve kompresörü sık sık açıp kapatacaktır. Bu durumda klimanızın enerji tüketimini arttıracaktır. Klimanızın bulunduğu ortam aşırı soğuyacak ve rahatsızlık yaratacaktır. Ayrıca daha yüksek kapasiteli klimalar daha fazla ses seviyesine sahip olduğu için daha küçük mekandaki yoğun ses de rahatsızlık yaratacaktır.
- Klima kullandığınız mekanın ısı yalıtımı konforunuzu arttıracak ve enerji tüketiminizi düşürecektir. Bu nedenle odanın ısı kayıp ve kazanç noktalarının iyi yalıtılması önemlidir.
- Klimanız soğutma modundayken güneş ışınlarının doğrudan içeri girdiği saatlerde güneşlik, perde veya panjurların kapalı olması klimanızın enerji tüketimini düşürecektir.
- Dış ünite üzerinde hava akışını engellemek şartıyla kullanılacak gölgelik, tente vb malzemeler enerji sarfiyatınızın artmasını en-

geller.

- Klimanızın kurulumu sırasında iç ve dış ünitelerin yerleşim kurallarına uyulması önemlidir. Özellikle iç ve dış ünitelerin hava giriş çıkış noktalarının önünde hava akışını engelleyecek etkenlerin olmaması gerekmektedir.
- Soğutma modunda klimanızın ihtiyaç duyduğunuz sıcaklık değerinden daha düşük değerlere ayarlanması enerji tüketiminizi artırırken konfor etkisini azaltacaktır. Klimanızı sürekli en düşük ayar sıcaklığı yerine ihtiyacınıza göre daha yüksek sıcaklık değerlerinde kullanabilirsiniz.
- Klimanızın toz filtrelerinin temizliğini düzenli aralıklarla yapınız. Filtrelerin tıkanması hava akışını engelleyeceğinden, klimadan beklediğiniz performansı almanızı engelleyecektir. Bu durum klimanızı zorlayacağı için enerji tüketiminin de artmasına neden olacaktır.
- Klimanızda programlama özelliğini kullanarak enerji tüketimini düşürebilirsiniz. Mekanı kullanmadığınız zamanlarda klimanızın kapanmasını ve kullanacağınız zamanlarda açılmasını sağlayabilirsiniz.
- Klima iç ve dış ünitelerinde yer alan ısı değişim elemanlarının temizliği çok önemlidir. Isı değişim elemanlarının kirlenmesi, tıkanması klimanızın istediğiniz soğutma/ısıtmayı gerçekleştirmek için daha çok çalışmasına ve enerji tüketiminin artmasına neden olur. Bu nedenle klimanıza yılda en az bir kez bakım yaptırtmanızı öneririz.

- Yıllık bakım garanti kapsamı dışındadır.
- Hava yönlendirme kanatlarını mekan içerisinde bulunan kişileri rahatsız etmeyecek şekilde ayarlamanızı öneririz.
- Klimanızın çalışma ayarları gerçekten ihtiyaç duyulmadığı sürece değiştirilmemelidir.
- Klimanızı kullanırken soğutma için 24-28°C arasında, ısıtma için 25-28°C arasında ayarlamanız enerji tasarrufu açısından daha uygundur. İhtiyaç duyulmadığı sürece değiştirilmemelidir.

Müşterinin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için oranısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

AB UYGUNLUK BEYANI

Bu uygunluk beyanı, imalatçının kendi sorumluluğu altında düzenlenmiştir.

İmalatçı veya Yetkili Temsilcisi altında düzenlenmiştir.

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.

Adres

Manisa Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım
45030 Keçiliköy OSB Mahallesi
Mustafa Kemal Bulvarı No:10
Yunusemre-Manisa/TÜRKİYE

Beyanın Konusu:

Ürün Tipi : Inverter Klima
Marka Adı : VESTEL
Model :

FLORA DOĞA INVERTER 092 A++ WIFI
FLORA DOĞA INVERTER 122 A++ WIFI
FLORA DOĞA INVERTER 152 A++ WIFI
FLORA DOĞA INVERTER 182 A++ WIFI
FLORA DOĞA INVERTER 242 A++ WIFI

Yukarıda tanımlanan beyan nesnesi, ilgili topluluk uyum mevzuatlarına uygundur.

Beyan konusu telsiz ekipmanın uygun olduğu AB mevzuatı:

2014/53/EU – Radyo Ekipman Direktifi (RED)

Sağlık & Güvenlik (Art. 3(1)(a)):

IEC 60335-1:2010, IEC 60335-1:2010/AMD1:2013, IEC 60335-1:2010/AMD2:2016, IEC 60335-1:2020, IEC 60335-2-40:2018, IEC 60335-2-40:2002, IEC 60335-2-40:2002/AMD1:2005, IEC 60335-2-40:2002/AMD2:2005

EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) (Art. 3(1)(b)) & Spektrum (Art. 3(2)):

EN 55014-1:2017	EN 301 489-17 V3.2.2
EN 55014-2:2015	EN 61000-4-4:2012
EN IEC 61000-3-2:2019	EN 61000-4-5:2014
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019	EN 61000-4-6:2014
EN 61000-4-3:2006 + A1:2008+A2:2010	EN 61000-4-11:2004
EN 300 328 V2.1.1	EN 301 489-1 V2.2.3

2011/65/EU – RoHS Direktifi

2009/125/EC – ErP Direktifi

Uygulanabilir olduğu durumlarda; yazılım da dahil olmak üzere telsiz ekipmanın amaçlandığı şekilde kullanılmasına izin veren ve AB uygunluk beyanı tarafından kapsanan aksesuarlar ve bileşenlerin bir tanımını da içerir.

Yazılım bilgisi:

UYDU_v0.9.120

Ek bilgiler:


Bu ürün, insanların ve evcil hayvanların sağlığına ve güvenliğine veya mülke, doğru kurulduğu, bakımı yapıldığı ve yapılaş amacına uygun kullanıldığı takdirde zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.

Düzenleme Yeri ve Tarihi

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi 3.Kısım
Keçiliköy OSB Mah. Mustafa Kemal Bulv.
No:10 Yunusemre-Manisa/TÜRKİYE

Yetkili Kişi, Görevi

OĞUZ YILDIRIM
AR-GE LAB. MÜDÜRÜ



GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi KLİMA
Markası VESTEL
Modeli
Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı
Adresi
Tel-Faks
E-posta
Fatura Tarihi
Fatura No
Kaşe ve İmza

ALICININ

Adı, Soyadı
Adresi
Tel

53

Teslim Tarihi ve Yeri
Azami Tamir Süresi 20 İşgünü
Garanti Süresi 2 Yıl

Genel Müdür
ERGÜN GÜLER



ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Manisa Şubesi
Manisa OSB III. Kısım Keçiliköysoh Mah.
Mustafa Kemal Bulv. No: 10
Yunusmre/Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmi@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmi@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

 **Zorlu Holding kuruluşudur.**

VESTEL

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre malın ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesini halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafları, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edileksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir rapora belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedeli iadesini, ayni oranda bedeli indirimini veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak glababilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinin ya da yetkili servislerinden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamiri ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın tamir yerini (cihazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve çekimi yetkili servis belirler.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:
 - a) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
 - b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etkilenme belirtilerinden farklı bir sebebe gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
 - c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, ağır sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
 - d) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
 - e) Doğal olayların (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açtığı arızalar.Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.
5. Garanti Belgesi'nin tekmennül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısıyla seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI

- Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayni daha sonra ortaya çıkması olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;
1. Satılma geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 2. Satılma alıkoyma ayni oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimsiz haklarından birini Satıcıya karşı;
 3. Ayni bir masraf gerektirmedeği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılmanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 4. İnkâr varsa, satılmanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimsiz haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlüğü beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayni oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize 7/24 aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.
Sizin için buradayız.

Aradığınız pek çok cevabı
cozumuar.vestel.com.tr
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorunlarla ilgili çözüm ve bilgilendirici içeriklerimize
ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir,
kaydınızı takip edebilir, ürününüze ait güncel
teknik belgelere ulaşabilirsiniz.



**Canlı
Destek**

vestel.com.tr/destek
vmh@vestel.com.tr

VESTEL
ÇÖZÜMÜ VAR



0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

0850 222 4 123
www.vestel.com.tr



WhatsApp

0850 222 4 123



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Manisa Şubesi
Manisa OSB III. Kısım Keçiliköyosb Mah.
Mustafa Kemal Bulv. No: 10
Yunusemre/Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.