

VESTEL

**VESTEL TARÇIN 5000 R EL
BLENDER SETİ**

**VESTEL TARÇIN 6000 BD EL
BLENDER SETİ**

KULLANIM KILAVUZU

Değerli Müşterimiz,

Blender set cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir **VESTEL** ürünü satın almış bulunmaktasınız.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayın.



UYARI: Ciddi yaralanma risklerini belirtir.

UYARI: Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir durum, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma risklerini önleyebilmek için bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun. Talimatlara her zaman uyun.

■ İindekiler

Güvenlik uyarıları.....	1
Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.....	1
Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.....	5
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	5
Sorumluluk Sınırlaması	6
Teknik Özellikler.....	6
Genel Görünüm.....	7
Kullanmadan Önce.....	7
Kullanımı	7
Blender olarak kullanımı	7
Çırpıcı Olarak Kullanımı.....	9
Doğrayıcı Olarak Kullanımı.....	9
Temizlik ve Bakım	11
Sorun Giderme	12

■ Güvenlik uyarıları

Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları ve cihazınızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.
- Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ilgili talimatlara uyun.
- Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.
- Bu cihaz, kapalı mekanlarda kullanılmak üzere ticari olmayan kullanımlar için küçük miktarlardaki gıdaları karıştırmak, harmanlamak ve parçalamak amacıyla tasarlanmıştır.
- Bu cihaz, ev tipi kullanım için olup aşağıda verilen benzer ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
 - Dükkanlar, ofisler ve benzer çalışma ortamlarındaki mutfaklarda;
 - Çiftlik evlerinde;
 - Müşteriler tarafından otel, motel ve benzeri ev tipi ortamlarda;
 - Yatak ve kahvaltılık tipindeki ortamlarda
- **UYARI:** Cihazınızın kullanım amacının dışında kullanılması hasar veya tehlikeli durum yaratabilir ve cihazın garantisinin iptaline sebep olur. Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından karşılanır.
- Cihazı yalnızca tip etiketi üzerindeki bilgilere göre bağlayın ve çalıştırın. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek arızalardan üretici firma sorumlu değildir. Cihaz garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazı sadece AC akımına ve topraklı prize bağlayın.
- Cihaz tamamen monte edilmiş halde değilse fişi prize takmayın ve cihazı parçalarına ayırmadan veya bıçağı tutmadan önce mutlaka prizden çekin.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeleri kendileri tarafından anlaşılırsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve

- fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenek eksiklięi bulunan veya tecrube ve bilgi eksiklięi olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Cihazı ve kablosunu çocukların erişemeyeceęi bir yerde ve çocuklardan uzak tutun.
 - Temizleme ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
 - Cihaz denetimsiz olarak çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.
 - Cihazınızın kablosunun masa veya tezgahdan aşağı sarkmasına izin vermeyin. Çocuklar tarafından kablo aşağıya çekilebilir ve cihaz devrilerek yaralanmalara neden olabilir.
 - **UYARI:** Ambalaj malzemeleri boęulmaya neden olabilir. Çocukların erişebileceęi yerlerden uzak tutun.
 - Bu cihazı daima sağlam, kuru ve düz bir yüzeyde kullanın.
 - Cihaz kullanılmadığında, gözetimsiz bırakıldığında, parçaları çıkartırken veya takarken ve cihazınızın temizlięi öncesinde, cihazın elektrik fişini daima prizden çekin.
 - Elektrik tehlikesinden korunmak için cihazınızın elektrik kablosunu, fişini veya cihazın motor bölümünü suya veya dięer sıvılara sokmayın.
 - Kullanmadan önce, cihazınızın fonksiyonlarını doęru bir şekilde kontrol edin.
 - Hatalı kullanım nedeniyle yaralanma ihtimali vardır. Keskin bıçakları tutarken, kaseyi boşaltırken ve temizlik sırasında dikkat edilmelidir. Sıcak sıvıcihaza boşaltılırsa, cihazdan ani buhar çıkışı olabilir, dikkat edin.
 - Elektrik kablosu hasar görürse, tehlikeleri önlemek için kabloyu kullanmaya devam etmeyin. Elektrik kablosu zarar görmüşse, herhangi bir tehlikeninönlenmesi için, sadece üreticinin önerdięi yetkili servis tarafından deęiştirilmelidir.
 - Lütfen yetkili servis veya müşteri iletişim merkezi ile iletişime geçin.
 - Cihaz yalnızca elektrik kablosunda ve cihazın gövdesinde hiçbir hasar görünmedięi takdirde kullanılmalıdır.

- Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın:
 - Cihaz, elektrik kablosu veya fişi hasarlı ise,
 - Cihaz düşürülürse, gözle görülür hasar belirtisi varsa veya düzgün çalışmazsa,
 - Cihaz, elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse, eksik parçası var ise,
 - Cihaz açık hava koşullarında kalmışsa veya suyun içine düşmüşse.
- Eğer belirtilen durumlardan birisi tespit edilirse, hemen cihazınızın elektrik fişini prizden çekin ve yetkili servisle irtibata geçin. Hasarlı bir cihaza da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.
- Cihazınızda herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Cihazı sökmeyin, yanlış bir şekilde tekrar monte edilirse, kullanılırken elektrik çarpması riskine neden olabilir. Cihazın içinde kullanıcı tarafından tamir yapılabilecek parça yoktur.
- Üretici tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanılması cihaz hasarına ve yaralanmalara neden olabilir.
- Cihazınızı açık hava koşullarında kullanmayın.
- Elektrik kablosunu tehlikeye sebep olmayacak şekilde uzatın. Kabloyu, keskin kenarlar üzerinden çekmeyin, sıkıştırmayın.
- Kabloyu direk güneş ışığından, sıcak, nemli ve ıslak alanlardan uzak tutun.
- Yaralanma riskini azaltmak için, kabı yerine düzgünce yerleştirmeden önce asla kesici bıçağı tabana yerleştirmeyin.
- Kullanımınız sırasında cihazı gözetimsiz olarak bırakmayın.
- Cihazın yanından ayrılmadan önce veya cihazı kullandıktan sonra kapatın ve elektrik fişini prizden çekin.
- Cihazı kullandıktan sonra düğmesini kapalı konuma getirdiğinizden emin olun.
- Parçalarını sökmeden önce cihazın motorunun tamamen durduğundan emin olun.
- Cihazınız üzerindeki kilitleme sistemini asla devre dışı bırakmayın.

- **UYARI:** Hareket eden parçalara temas etmekten kaçınınız. Ellerinizi, saçlarınızı, giysinizi ve herhangi bir aleti yaklaştırmayınız.
- Aksesuarları değiştirmeden önce veya kullanım esnasında hareket eden bölümlere yaklaştırmadan önce cihaz, durdurulmalı ve fişin prizden bağlantısı kesilmelidir.
- Cihazın hiç bir aksesuarını boş kaptaki veya dışarıda çalıştırmayınız. Cihaz zarar görebilir.
- **UYARI:** Cihazınızı veya bağlantı kablosunu, ocak veya benzeri sıcak yüzeylere veya açık alevlerin yakınına koymayınız.
- Cihazın bağlantısını kesmek için kontrol düğmesini kapalı konuma getiriniz, ardından elektrik fişini prizden çekiniz.
- **UYARI:** Kısa süreli çalışmaya uygundur. Aşırı ısınmayı önlemek için cihazı sürekli olarak 10 saniyeden uzun süre kullanmayınız.
- Her 10 saniyelik çalıştırma sırasında cihazı 1 dakika için soğumaya bırakınız. Aksi takdirde cihazınız zarar görebilir.
- Cihazı buz kırmak ya da sert ve kuru maddeleri karıştırmak için kullanılamaz, aksi takdirde bıçak körelebilir.
- Cihazı çalıştırmadan önce, doğrayıcı kapağının yerine sabit şekilde oturduğuna emin olun.
- Cihazınızı prizden çıkarırken fişten tutunuz ve kablosundan tutarak taşımayınız.
- Islak ellerinizle cihazı kullanmayınız, dokunmayınız.
- Bu cihaz için uzatma kablosu kullanmayınız.
- Asla deliklerin içine herhangi bir cisim düşürmeyiniz ya da sokmayınız.
- Elektrik fişini, sadece cihazınız kapalıyken prize takınız.
- Cihazın karıştırıcı bıçağını ve özellikle parçalayıcı bıçağını keskin oldukları için taşıırken, kullanılırken, kaseyi boşaltırken ve temizlik yaparken dikkat ediniz. Ciddi yaralanmalara sebep olabilir.



Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Cihazı “Temizlik ve Bakım” bölümünde anlatıldığı gibi düzenli bir şekilde temizleyin. Cihazın temizlik ve bakımına başlamadan önce mutlaka cihazın fişini prizden çekin.
- Motor ünitesini, çırpıcı tutucuyu ve parçalayıcı adaptörü suya veya başka sıvıya daldırmayın; yalnızca nemli bir bezle silin ardından iyice kurulaşın. Aksi halde içine su girmesi ciddi hasarlara sebep olacaktır.

Çift Taraflı Paslanmaz Çelik Bıçağı ılık sabunlu su ile temizleyin. Su altında yıkarken motorun oturduğu yuvaya su kaçırmamaya özen gösterin. Yuvaya su kaçması halinde hemen ters çevirerek silkeleyin ve bıçak yukarı gelecek şekilde kurumaya bırakın.

- **UYARI:** Aksesuarları değiştirmeden önce veya kullanım esnasında hareket eden bölümlere yaklaşmadan önce cihaz durdurulmalı ve bağlantısı kesilmelidir.
- Bıçaklar çok keskin olduğundan temizlerken dikkat edin. Bıçağı yıkarken kesici yüzü uzakta olacak şekilde tutun.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamalarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun.
- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı koruyun.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerindeizin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Teknik Özellikler

Model	VESTEL TARÇIN 5000 R EL BLENDER SETİ VESTEL TARÇIN 6000 BD EL BLENDER SETİ
Çalışma gerilimi (V), Frekans (Hz)	220-240 V, ~50/60HZ
Güç(W)	1000W

- Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- AEEE Yönetmeliğine uygundur.




Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2014/35/EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.



Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur.

Genel Görünüm

Kullanım kılavuzundaki görseller yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Resimler temsildir.

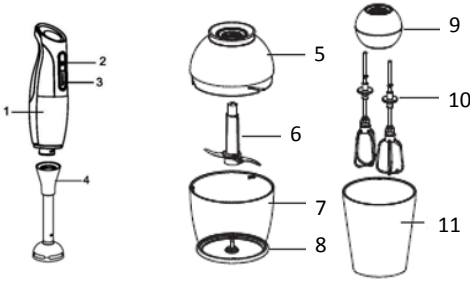

1. Motor(Ana Gövde) Ünitesi
2. Normal Hızda Çalıştırma Düğmesi
3. Turbo Hızda Çalıştırma Düğmesi
4. Paslanmaz Çelik Parçalayıcı Ayak
5. Doğrayıcı Hazne Kapağı
6. Çift Taraflı Paslanmaz Çelik Bıçak
7. Doğrayıcı Kabı(500ml)
8. Kaymayı Önleyici Taban
9. Çırpıcı Tutucu
10. Çırpıcı (İkili)
11. Karıştırma(Ölçü) Kabı

Kullanmadan Önce

- Cihazınızı kullanmadan önce temizlik ve bakım bölümünde anlatıldığı şekilde temizleyin.
- Cihazınızın motor bölümüne hasar vermemek için kullanım talimatlarına uyun.
- Bu ürün aralıklarla kısa süreli çalıştırmak için tasarlanmıştır.
- Cihazın doğrayıcı bıçağını kullanmadığınız zaman doğrayıcı kabı içinde saklayın.



Kullanımı

Blender olarak kullanımı

- Paslanmaz çelik parçalayıcı ayak özel tasarlanmış ve sertleştirilmiş malzemesi sayesinde standart bıçaklardan daha uzun süre keskinliğini muhafaza etmektedir.
- Soslar, süt, meyve suyu, çorba, kokteyl hazırlayabilir; pişirilmiş sebze/meyve ve patates püresi(örnek bebek maması) yapabilirsiniz. Tereyağ, yumurta, un ve sıvı yağ (mayonez, omlot ve hamur için) gibi yumuşak malzemeleri karıştırabilir ve ocak üzerindeki pişmekte olan yiyecekleri karıştırabilirsiniz
- Çift Taraflı Paslanmaz Çelik Parçalayıcı Ayağı motor ünitesine takmak için çok sıkı olmayacak şekilde yerine oturuncaya

kadar çevirerek yerleştirin. Çıkarmak için ters yönde çevirin.



- Blenderi yiyecek dolu kap içine yerleştirin. Blenderi aşağı yukarı dik konumda hareket ettirin.



- El blender' in fişini tip etiketine uygun prize takın.
- Normal Hızda Çalıştırma Düğmesine veya Turbo Hızda Çalıştırma Düğmesinden birine basarak cihazı çalıştırın.



Normal Hızda Çalıştırma Düğmesi

Turbo Hızda Çalıştırma Düğmesi

- Blender' i durdurmak için çalıştırmak için bastığınız düğmeyi serbest bırakın. Cihazı kesinlikle 10 saniyeden daha uzun bir süre çalıştırmayın.
- Cihazınızdan iyi bir sonuç almak ve malzemelerin etrafa sıçramasını önlemek için derin bir kap kullanın.
- **UYARI:** Bıçaklar çok keskindir, dikkatlice taşıyın. Ek parçaları takmadan ya da çıkarmadan önce, blender' in fişinin prizden çıkarılmış olmasına dikkat edin.
- Meyvelerin ya da sebzelerin kabuklarını soyun. Çekirdeklerini çıkarın ve küçük küpler halinde doğrayıp bu yiyecek parçalarını kaba koyun.
- Sorunsuz çalışmayı kolaylaştırmak için belli bir miktar su eklenmesi gerekir. Gıda ve su oranı 2:3'tür. Karışımın miktarı kabın azami kapasitesini geçmemelidir.
- **DİKKAT:** Blender bıçağı oldukça serttir. Kullanırken dikkatli olun. Yiyeceğin içinde su olmadan cihazı kullanmayın. Karıştırmanız gereken yiyeceği mutlaka su ile birlikte karıştırın.
- Blenderınızı hiçbir zaman kullanacak olduğunuz malzemenin üzerine sert bir şekilde bastırarak kullanmayın.
- Paslanmaz Çelik Bıçak ile işiniz bittiğinde hemen temizleyin ve nemli bir bezle kurulaşın.
- **DİKKAT:** Cihazınızı malzeme içine yerleştirdikten sonra çalıştırın ve işiniz bittiğinde, cihazın çalışması durmadan kesinlikle malzemeyi içinden çıkartmayın.

Çırpıcı Olarak Kullanımı

- Çırpıcı krema, kremşanti, yumurta beyazı, kek hamuru, mayonez ve hazır tatlılar gibi yiyeceklerin hazırlanmasında kullanılmaktadır.
- Çırpıcı aksesuarını kullanmak için çırpıcı tellerini çırpıcı tutucuya yerleşme sesini duyana kadar itin.
- Çırpıcı tutucuyu motor ünitesine takmak için çok sıkı olmayacak şekilde yerine oturuncaya kadar çevirerek yerleştirin. Çıkarmak için ters yönde çevirin.



- Çırpıcıyı yiyecek dolu karıştırma kabına veya daha önceden malzemeleri koyduğunuz derin bir kaba dik şekilde yerleştirin.
- Cihazın fişini prize takın ve normal hızda çalıştırma düğmesine veya turbo hızda çalıştırma düğmesinden birine basarak çalıştırın ve malzemeleri yukarı-aşağı ve dairesel hareketlerle çevirin.
- Cihazı durdurmak için çalıştırmak için bastığınız düğmeyi serbest bırakın. Cihazı kesinlikle 10 saniyeden daha uzun bir süre çalıştırmayın.
- Her kullanımdan sonra, daima çırpıcı tellerini çırpıcı tutucudan çıkarın ve deterjanlı suyla yıkayın. Tutucuyu nemli bir bezle silmek yeterli olacaktır. Aşırı su, cihaza girebilir ve cihazın hasar görmesine yol açabilir.

- **NOT:** Kap hacmi 900 ml'dir ancak sıvı ile işlem yapıldığında hazneye koyulabilecek maksimum seviye 300ml'dir. Aksi halde taşmalar görülebilir.
- **UYARI:** Motor ünitesini kesinlikle suya sokmayın.
- **UYARI:** Bıçaklar çok keskin olup sökme takma işleminde plastiğinden tutun ve çok dikkatli olun.
- **UYARI:** Bu ürün aralıklarla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kısa süreli çalıştırma şekli tavsiye edilmektedir.
- **UYARI:** Cihazı boşken veya dışarıda çalıştırmayın.
- **UYARI:** Cihazı malzemenin üzerine sert bir şekilde bastırmayın.
- **DİKKAT:** Blenderinizi daima dik konumda çalıştırın.

Doğrayıcı Olarak Kullanımı

- Cihazı eti kıymak veya sebze, peynir, kuru meyveleri parçalamak için kullanabilirsiniz.
- **NOT:** Eti kemiğinden ayırın, küçük parçalar halinde kesin. Daha sonra eti kaba koyun, azami et miktarı her doğramada 200 g'ı geçmemelidir.
- Kahve çekirdeği ve buna benzer sert çekirdekli gıdaları parçalamak için uygun değildir.
- Doğrayıcı kabını temiz, düz bir yüzeye koyun.
- Paslanmaz doğrama bıçağını doğrayıcı kabın ortasındaki mile iyice oturacak şekilde takın.



- Parçalamak istediğiniz yiyeceği kabın içine eşit yükseklikte ve bir yere yığılmayacak şekilde yerleştirin.
- Doğrayıcı kapağını doğrayıcı kabına takın, kabın iç duvarındaki çıkıntıyla doğrayıcı kapağındaki çentiğin hizalandığına emin olun. Daha sonra doğrayıcı kapağını kapatıp yerine oturana kadar saat yönünün tersine çevirin. Doğrayıcı kapağını çıkarmak için, saat yönünde çevirin.



- Motor ünitesini doğrayıcı hazne kapağının deliğine takın ve sabitlemek için saat yönünün tersine çok sıkıştırmadan çevirerek yerleştirin.



- Cihazın fişini tip etiketine uygun prize takın. Daha sonra, çalıştırmaya başlamak için motor gövdesi üzerindeki çalıştırma düğmesine basın.

- Doğrama işlemi bittikten sonra, önce fişi prizden çekin, sonra motor ünitesini saat yönünde çevirerek hazne kapağından ayırın.
- Doğrayıcı hazne kapağını saat yönünde çevirerek açın ve doğranmış yiyeceği çıkarın.
- **DİKKAT:** Yaralanma riskini azaltmak için, önce kabı yerine düzgünce yerleştirmeden asla kesici bıçağı tabana yerleştirmeyin.
- Cihazı çalıştırmadan önce, doğrayıcı hazne kapağının yerine sabit şekilde oturduğuna emin olun. Motor tamamen durmadan motor ünitesini yuvasından kaldırmayın.
- Çalıştırma sırasında ve doğrama işleminden sonra, güvenlik amacıyla önce motor ünitesini doğrayıcı hazne kapağından ayırın, sonra doğrayıcı hazne kapağını çıkarın.
- Asla doğrayıcı hazne kapağını motor ünitesi takılı halde çıkarmayın.
- Eğer cihazı çalıştırdıktan sonra doğranmamış parça kalırsa spatula yardımıyla malzemeyi karıştırıp tekrar işlemi gerçekleştirin.
- **UYARI:** Motor ünitesini kesinlikle suya sokmayın.
- **UYARI:** Bıçaklar çok keskin olup sökme takma işleminde plastiğinden tutun ve çok dikkatli olun.
- **UYARI:** Bu ürün aralıklarla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kısa süreli çalıştırma şekli tavsiye edilmektedir.
- **UYARI:** Ürünü boşken çalıştırmayın.

Doğrayıcı için yaklaşık işlem süreleri için tabloyu dikkate alın.

Malzemeler	Maksimum Miktar(g)	İşlem Süresi (saniye)
Soğan	200	Anlık
Sarımsak	150	5
Et (yağsız, sinirsiz, kuşbası)	150	10
Maydanoz	30	10
Galeta	20	15
Badem	100	10
Fındık İçi	100	10
Ceviz İçi	100	10
Beyaz Peynir	100	15
Tulum Peyniri	100	10
Kayısı	110	8

NOT: Şeftali, kayısı, erik gibi meyvelerin çekirdeklerini, badem, fındık, ceviz gibi kuruyemişlerin kabuklarını işlem yapmadan önce çıkartınız.

Temizlik ve Bakım

- Güvenlik bilgileri başlığı altında anlatıldığı üzere cihazın temizlik ve bakımına başlamadan önce mutlaka cihazın fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin.
- Cihazın temizliğinin kolay yapılabilmesi için aksesuarları kullandıktan hemen sonra yıkamanız önemlidir.
- Motor ünitesini ayırın. Elektrik çarpmaya tehlikesi! Motoru (Ana gövdeyi), çırpıcı tutucuyu, doğrayıcı hazne kapağını suya daldırmayın aksi takdirde elektrik çarpar. Dışını nemli yumuşak bir bezle temizleyip, iyice kurulayın.

Motor



Doğrayıcı Hazne Kapağı



Çırpıcı Tutucu



Çift Taraflı Paslanmaz Çelik Bıçağı ılık sabunlu su ile temizleyin. Su altında yıkarken motorun oturduğu yuvaya su kaçırmamaya özen gösterin. Yuvaya su kaçması halinde hemen ters çevirerek silkeleyin ve bıçak yukarı gelecek şekilde kurumaya bırakın.

Cihazın doğrayıcı kabını, karıştırma kabını, çift taraflı paslanmaz çelik doğrama bıçağını ve çırpıcı tellerini deterjanlı su ile veya bulaşık makinesinin üst rafında yıkayabilirsiniz. Her kullanımdan sonra aynı işlemleri tekrarlayınız.



- **NOT:** Renkli gıdaların (örneğin havuç) hazırlanması sırasında cihazınızın plastik parçalarında renk değişikliği meydana gelebilir. Bu parçaları temizlemeden önce bitkisel yağ ile ovarak temizleyebilirsiniz.
- **DİKKAT:** Bıçaklar çok keskindir, dikkatlice taşıyın. Bıçaklar çok keskin olduğu için temizlerken dikkat edin.

Saklanması

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın.
- Cihazı kaldırmadan önce fişini prizden çekin.
- Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Cihazı, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, tablodaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.

Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi ile irtibata geçin. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Cihazın fişi prize uygun şekilde takılmamış.	Sıkıca prize takın.
	Prizde elektrik yok.	Sigorta veya şalteri kontrol edin.
	Motor ünitesi çift taraflı paslanmaz çelik bıçağa, çırpıcı tutucuya veya doğrayıcı hazne kapağına tam olarak oturmamış olabilir.	Motor ünitesinin çift taraflı paslanmaz çelik bıçağa, çırpıcı tutucuya veya doğrayıcı hazne kapağına tam olarak yerleştiğinden emin olun.
Cihaz çalışıyor ama bıçak dönmüyor.	Doğrayıcı hazne kapağı veya çift taraflı paslanmaz çelik bıçak iyi oturtulmamış olabilir.	Doğrayıcı hazne kapağının doğrayıcı kabına veya çift taraflı paslanmaz çelik bıçak motor ünitesine aşırı sıkmadan tam olarak yerleştiğinden emin olun.
	Motor ünitesi doğrayıcı hazne kapağına tam olarak oturtulmamış olabilir.	Motor ünitesinin parçalayıcı doğrayıcı hazne kapağına aşırı sıkmadan tam olarak yerleştiğinden emin olun.

Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürün veya paketi üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik donanımın geri dönüşümünü yapan geçerli toplama nok-

tasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesini sağlayarak, ürünün yanlış atık muamelesi kaynaklı çevre ve insan sağlığı ile ilgili potansiyel olumsuz sonuçlarını önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumaya yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.

Ambalaj bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Üretim Yeri: Türkiye

Üretici Firma:

Vestel Ticaret A.Ş.

Adres : Levent 199 Büyükdere Cad.
No:19934394 Şişli/İSTANBUL-
TÜRKİYE

Tel : 0850 222 4 123

E-posta : vmh@vestel.com.tr

<http://www.vestel.com.tr/destek>

WhatsApp: 0536 075 4 123

Enerji Tasarrufu için Öneriler

Kaba ihtiyacınız kadar malzeme koyun, aşırı miktarda doldurmayın. Katı gıdaları cihaza eklemeyen önce, küçük parçalar halinde kesin. Kılavuzda belirtilen diğer talimatlara ve sürelerle uyun. Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve fişini prizden çekin. Anlık (tek darbe) olarak çalıştırın, uzun süreli çalıştırılmaması tavsiye edilir.

Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

- 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- 2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
- 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- 4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabılır.


Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 7 yıldır.

MEMNUN ETMEK GÖREVİMİZ TEŞEKKÜR ALMA HEDEFİMİZ

Satış sonrası en iyi hizmeti sunabilmek için buradayız.

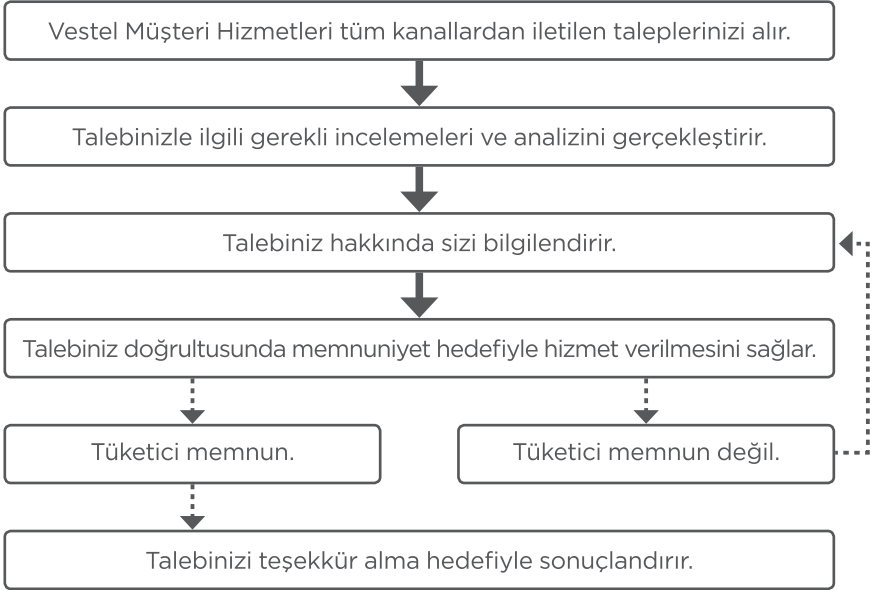

MÜŞTERİ HİZMETLERİ



Canlı
Destek

vestel.com.tr/destek
vmh@vestel.com.tr

0850 222 4 860



0536 075 4 123



IOS



ANDROID

VESTEL

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi BLENDER

Markası VESTEL

Modeli

Seri No

Teslim Tarihi ve Yeri

Azami Tarnir Süresi 20 İşgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

SATICI FİRMANIN

Unvanı

Adresi

Tel-Faks

E-posta

Fatura Tarihi

Fatura No

Kaşe ve İmza

ALICININ

Adı, Soyadı

Adresi

Tel

ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0536 075 4 123

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0536 075 4 123

Genel Müdür
Ergün Güler



VESTEL

 Zorlu Holding kuruluştur.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tanıma firmamız garantisini kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bavii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisine bildirimi tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masraflı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;

- a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarındaki; tüketici malın bedeli iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılımsından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorular için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahriyat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinin ve da yetkili servislerinden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamiri ve tadilime müdahale etmemesi gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın tamir yerini (cihazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve seklini yetkili servis bellifler.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:

- a) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
- b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir sebebe gerilimine bağlanmasyla oluşan arızalar,
- c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarımsıma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
- d) Cihazın kullanımı hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
- e) Doğal olayların (yıldırım; sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.

5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, agente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan

mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİNİN SEÇİM LİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olmasının anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müstahfesi teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri verme ve hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyma ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarımını isteme; imkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

VESTEL

0850 222 4 123
www.vestel.com.tr

 0536 075 4 123
WhatsApp



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 7 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

Üretici Firma:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0536 075 4 123