

VESTEL

VESTEL SEFA 2000 B/2100 B 3000 RS/3000 BD/ 3000 DX ÇAY MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU

Değerli Müşterimiz,

Çay makinesi cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış bulunmaktasınız.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayın.

UYARI: Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir durum, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma risklerini önleyebilmek için bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun. Talimatlara her zaman uyun.



UYARI: Ciddi yaralanma risklerini belirtir.

İçindekiler

Güvenlik Uyarıları	1
Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.....	1
Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.....	4
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	5
Sorumluluk Sınırlaması	5
Teknik Özellikler.....	6
Genel Görünüm.....	6
Kullanmadan Önce	7
Kullanımı	7
Suyu Isıtma.....	7
Sıcak Tutma Özelliği.....	8
Çay Yapma.....	8
Boş Çalışma Koruması.....	9
Temizlik ve Bakım	9
Filtrenin Temizliği	9
Kireç Çözme	9
Saklanması	10
Sorun Giderme	10

Güvenlik Uyarıları

Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları, temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.
- Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve talimatlara uyun.
- Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.
- Bu cihaz, kapalı mekanlarda kullanılmak üzere ticari olmayan kullanımlar çay yapmak ve su ısıtmak için tasarlanmıştır.
- Bu cihaz, ev tipi kullanım için olup aşağıda verilen benzer ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
 - Dükkanlar, ofisler ve benzer çalışma ortamlarındaki mutfaqlarda;
 - Çiftlik evlerinde;
 - Müşteriler tarafından otel, motel ve benzeri ev tipi ortamlarda;
- Yatak ve kahvaltı tipindeki ortamlarda.
- Cihazınızı banyoda ve açık havada kullanmayın. Cihazınızı sadece kullanım amacına göre kullanın.
- **UYARI:** Cihazınız kullanım amacının dışında kullanılması hasar veya tehlikeli durum yaratabilir ve cihazın garantisinin iptaline sebep olur. Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından karşılanır.
- Cihazı yalnızca tip levhası üzerindeki bilgilere göre bağlayın ve çalıştırın. Cihazı prize takmadan önce cihazınızın tip etiketi üzerinde belirtilen güç ve voltaj değerlerinin şebeke gerilimi ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Cihazı sadece AC akımına ve topraklı prize bağlayın.
- Cihaz ve kablolarını 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. Küçük çocukları cihazdan uzak tutun. Cihazınızın kablolarının tezgahın altına sarkmasına izin vermeyin. Küçük çocuklar tarafından kablo aşağıya çekilebilir ve cihaz devrilerek yaralanmalara neden olabilir.

- Bu cihazlar 8 yař ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyuusal ya da zihinsel engeli olan ya da deneyimi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından sadece, sorumlu bir kişinin nezareti altında veya cihazın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmiş olmaları ve kullanımdan kaynaklanan tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir.
- Çocukların cihazla oynaması yasaktır.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yařından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- **UYARI:** Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir. Çocukların erişebileceğı yerlerden uzak tutun.
- Fiři her kullanımdan sonra veya hatalı çalışma durumunda prizden çekin.
- Cihazı taban ünitesini ve elektrik fiřini su ya da diğeri sıvılara sokmayın. Cihazı suya daldırmayın.
- Cihazınız sadece kendi taban ünitesi(altlık) ile birlikte kullanılabilir.
- Taban ünitesini temiz ve kuru tutun.
- Su kaynaması esnasında su ısıtıcısının ağızından fışkırabilir, kaynar suya temas etmeyin.
- Su ısıtıcısının sıcak yüzeylerine temas etmeyin veya özellikle sıcak su doldururken elinizin su ısıtıcısının ağızından veya kapak aralığından çıkan buharla temas etmesine izin vermeyin.
- Su kaynarken kapağı açmayın ve kapağın kapalı olduğundan emin olun.
- Cihazınızın kapağı açarken dikkatli olun, kaynar su damlaları taşabilir.
- Suyun seviyesi Max(En fazla) ve Min(En az) seviyeleri arasında olmalıdır. Su ısıtıcınıza çok fazla su koyduğunuzda kaynar sular etrafa fışkırabilir.
- Bu ürün çalışma sırasında sürekli tüketici nezareti ve kontrolü gerektirmektedir.
- Cihazınız sadece su kaynatmak/ısıtmak içindir. Başka gıdalar kaynatmayın/ısıtmayın.
- Cihazınızı eğimli yüzeylerde kullanmayın. Cihazı dengeli ve düz bir yüzeye yerleştirin.

- Kullanmadan önce, cihazınızın fonksiyonlarını doğru bir şekilde kontrol edin.
- Önce, su ısıtıcıyı doldurun ve kapağını sıkıca kapatın, sonra fişe takın. Kapak sıkıca kapatılmadan asla su ısıtıcıyı kullanmayın.
- Elektrik kablosu zarar görmüşse, herhangi bir tehlikenin önlenmesi için, sadece üreticinin önerdiği yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Lütfen yetkili servis veya müşteri iletişim merkezi ile iletişime geçin.
- Cihaz yalnızca elektrik kablosunda ve cihazın gövdesinde hiçbir hasar görünmediği takdirde kullanılmalıdır.
- Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın:
 - Cihaz veya elektrik kablosu hasarlı ise,
 - Cihaz düşürülürse, gözle görülür hasar belirtisi varsa veya düzgün çalışmazsa,
 - Cihaz, elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse.
 - Cihaz su veya diğer sıvıların içine düşmüşse.
- Eğer yukarıdaki durumlardan birisi tespit edilirse, hemen cihazınızın elektrik fişini prizden çekin ve yetkili servisle irtibata geçin. Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.
- Cihazın içinde kullanıcının müdahale edebileceği parçalar bulunmamaktadır. Cihazın içindeki elektrik bağlantılarına dokunulduğunda ve/veya cihazın elektrikselsel ve mekanik yapısı değiştirildiğinde elektrik çarpması tehlikesi vardır. Herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Aksi halde cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Üretici firma tarafından önerilmeyen aksesuar ilavelerinin kullanımı, yangın, elektrik şoku ya da yaralanmalar ile sonuçlanabilir.
- Elektrik kablosunu tehlikeye sebep olmayacak şekilde uzatın. Kabloyu, keskin kenarlar üzerine rinden çekmeyin, sıkıştırmayın. Sıcak ve ıslak alanlardan uzak tutun. Kablo cihazın sıcak parçalarıyla temas etmemelidir.
- Cihazınızı prizden çıkarırken

fişten tutun ve kablosundan tutarak taşımayın.

- Islak ellerinizle fişi tutmayın.
- Elektriğe bağlamadan ve parçalarını takmadan önce cihazı ve tüm parçalarını kurutun.
- Cihazı, elektrik fişine her zaman ulaşılabilir şekilde yerleştirin.
- Bu cihaz harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemiyle çalıştırılmamalıdır.
- Cihaz çalışma sırasında sürekli kullanıcı nezareti ve kontrolü gerektirmektedir.
- Bu cihaz için uzatma kablosu kullanmayın.
- Ürünün sıcak parçalarına dokunmaktan kaçının.
- Cihazı kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.
- Su ısıtıcısı altlığından kaldırmadan önce su ısıtıcısının devresinin kesilmesini sağlayın.
- Su dökme işlemine başlamadan önce cihazınızı taban ünitesinden kaldırın.

Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Cihazı “Temizlik ve Bakım” bölümünde anlatıldığı gibi düzenli bir şekilde temizleyin. Cihazın temizlik ve bakımına başlamadan önce mutlaka cihazın fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin.
- Cihazı suya daldırmayın. Elektrik çarpmasını önlemek için cihazınızı suyla temizlemeyin, cihazınızı temizlemek için yumuşak bir bez kullanın.
- Cihazın temizlenmesi sırasında aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- Nemli bez ile cihazın gövdesini silebilirsiniz, sonra kuru bir bezle parlatabilirsiniz.
- **UYARI:** Cihazınızın yüzeyini sildiğiniz bezi iyice kuruttuğunuzdan emin olun, cihazınızın elektrikli parçalarının içine su girmesi cihazınızda ciddi hasarlara sebep olacaktır.
- Temizlik sırasında kesici, delici, sivri uçlu vb. zarar verici araçlar kullanmayın.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun.
- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı koruyun.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Teknik Özellikler

ÜRÜN MARKASI	VESTEL
MODEL	VESTEL SEFA 2000 B/ 2100 B/3000 RS/3000 BD/ 3000 DX ÇAY MAKİNESİ
ÇALIŞMA GERİLİMİ (V), FREKANS (Hz)	220-240V~, 50/60Hz
GÜÇ (W)	1700 W

- Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Ürünle birlikte verilen baskılı dokümanlarda, ürün üzerinde bulunan işaretlemelerde ve www.vestel.com.tr adresinde beyan edilen değerler, ilgili standartlar uyarınca laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
- AEEE Yönetmeliğine uygundur.



Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2014/35/EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.




Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur.

Genel Görünüm

Bu görseller yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir.

Resimler temsildir.



1. Enerji İletim Tabanı (360 ° Dönebilir)
2. Su Isıtıcı Gövdesi (1,9 lt)
3. Su Akış Ağız
4. Çıkarılabilir Kireç Filtresi
5. Cam Demlik (0,9 lt)
6. Süzgeç
7. Demlik Çay Akış Ağız
8. Demlik Kapağı
9. Demlik Kapağı Açma Tuşu
10. Demlik Tutma Sapı
11. Buhar Tahliye Delikleri

12. Kaynatma/Sıcak Tutma Ayar Tuşu
13. Su Isıtıcı Gövde Tutma Sıpı
14. Kaynatma (Kırmızı Işık)/Sıcak Tutma (Yeşil Işık) Gösterge Işıkları
15. Su Seviye Göstergesi
16. Açma (I) / Kapama (O) Tuşu
17. Kablo Sarma Yuvası
18. Enerji Kablosu (Fiş)
19. Su Isıtıcı Kapağı

Kullanmadan Önce

- Dış yüzeyini nemli bir bezle silin.
- İlk kullanımdan önce cihazın içini su ile yıkayın.
- Su ısıtıcısı içinde 2-3 kez su kaynatın ve her defasında soğuk su ile durulayın. Isıttığınız suyu kullanmayın, bu şekilde su ısıtıcısının içindeki toz ve imalat sürecinden kalan artıklar temizlenecektir.
- Bu işlemi yaparken suyun maksimum seviyede olduğundan emin olun.

Kullanımı

Suyu Isıtma

- Çay makinenizi su ısıtıcı olarak kullanabilirsiniz.
- Çaydanlıktan demliğı alırken, tabanını oturduğu yüzeyden sıyrarak çekin.
- Bu şekilde demlik tabanında birikmiş olan damlacıklar su ısıtıcı içine dökülecektir. Aksi halde demliğin altında buharlaşan su damlacığı üzerinize damlayabilir.
- Cihaza max. seviyesini geçmeyecek ve min. seviyesinin altında kalmayacak şekilde ihtiyacınız kadar suyu ısıtıcıya doldurun.



- Her durumda Su ısıtıcı kapağını ısıtıcının üzerinde bulundurun aksi halde su ısıtıcı sürekli kaynama konumunda çalışacak ve su buharlaşıp bitecektir.
- Isıtıcıyı enerji iletim tabanı üzerine yerleştirin. Cihazın elektrik fişini tip etiketine uygun topraklı prize takarak ısıtıcı tutma sapının altında bulunan Açma(I) / Kapama(O) tuşunu açık konuma getirin.



- Isıtıcı gösterge lambası kırmızı yanacaktır.




Cihaz suyu kısa zamanda ısıtır ve ardından kaynatır. Sıcak tutma düğmesinin varsayılan konumu kaynatma konumudur ve ısıtıcı gösterge lambası kırmızı yanar. Bu durumda enerji harcaması en fazladır.

Sıcak Tutma Özelliği

- Su kaynadıktan sonra cihaz otomatik olarak sıcak tutma konumuna geçer. Sıcak tutma konumunda gösterge lambası yeşil yanar.
- Bu özellik sayesinde hem suyun devamlı sıcak kalması sağlanarak mutfakta ihtiyacınız olduğunda sıcak su hazır olur hem de enerji tüketimi azaltılır.
- Sıcak tutma konumunda su en az seviyede kaynatılır, gereksiz buharlaşma önlenir ve demlikteki çayın devamlı sıcak kalması sağlanır.
- Dilediğiniz zaman Açma (I) / Kapama (O) tuşunu kapatılarak ısıtma işlemini durdurabilirsiniz. Lamba sönecektir.
- Suyu tekrar ısıtmak isterseniz, tuşu yeniden açık duruma getirmeniz yeterlidir.

Çay Yapma

- Su ısıtıcınıza demlemek istediğiniz çay miktarını göz önüne alarak max ve min. sınırları arasında kalacak şekilde su koyun.
- Demliğin kapağını açıp tutma sapından tutarak süzgeci çıkartın.
- Süzgece yeterli kadar çay koyun.

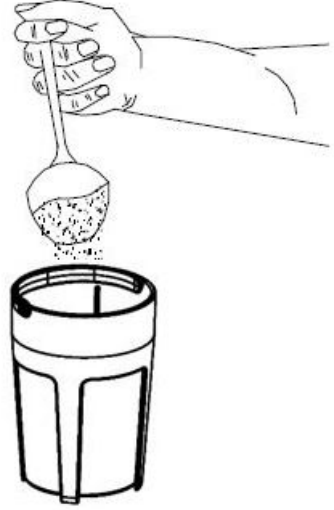

- Süzgeci demliğe yerleştirin ve demliğin kapağını kapatın.
- Demliği su ısıtıcı üzerine, su ısıtıcısı da enerji iletim tabanına yerleştirin.
- Fişi prize takın ve Açma (I) / Kapama (O) tuşunu açık konuma getirin.
- Cihaz kaynatma işlemine başlar. Kaynatma konumunda ısıtıcı gösterge lambası kırmızı yanar.
- Su kaynadıktan sonra su ısıtıcı otomatik olarak sıcak tutma konumuna geçer ve ısıtıcı gösterge lambası yeşil yanar. Bu konumda enerji tüketimi en az seviyededir.
- Çayı kaynamış su ile demleyip, demliği tekrar su ısıtıcı üzerine yerleştirin.

- Gerekli ise su ısıtıcınıza ihtiyacınız kadar tekrar su ilave edin.
- Sıcak tutma özelliği sayesinde çayınız devamlı sıcak kalacaktır.
- Çay servisi veya su ısıtma işlemi bittiğinde cihazı mutlaka Açma (I) / Kapama (O) tuşundan kapatın.

Boş Çalışma Koruması

Su ısıtıcı içinde su olduğu sürece çalıştırılmalıdır ancak farkında olmadan su ısıtıcı içinde su yokken çalıştırdığınızda, cihazınız otomatik olarak kapanacaktır.

Böyle bir durum ile karşılaştığınızda su ısıtıcısını tabandan alın, 5-10 dakika soğuması için bekleyin. Ardından suyla doldurup açın, su ısıtıcısı normal bir şekilde çalışacaktır.

Temizlik ve Bakım


- Güvenlik bilgileri başlığı altında anlatıldığı üzere cihazın temizlik ve bakımına başlamadan önce mutlaka cihazın fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin.
- Aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmaktan kaçının. Zorlu lekeleri çıkarmak için sabun kullanılabilir.
- Cihazı suya daldırmayın. Elektrik çarpmasını önlemek için su ısıtıcısını ve enerji iletim tabanını suyla temizlemeyin. Bu kısımları temizlemek için yumuşak ve nemli bir bez kullanın.
- Demlik ve süzgeç elde yıkanabilir. Bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır.
- Taban ünitesini silmek için her zaman kuru bir bez kullanın.

Filtrenin Temizliği


- Su ısıtıcısının filtresindeki kir ve kireci aşağıda anlatıldığı şekilde düzenli olarak

temizleyin.

- Su ısıtıcısını boşaltın ve soğumasını bekleyin.
- Kapağını açın, su dökme kısmında iç tarafta bulunan filtreyi parmağınızla içinden dışarı doğru ittirip su ısıtıcının dökme ağız kısmından yukarı doğru çekerek yerinden çıkarın.

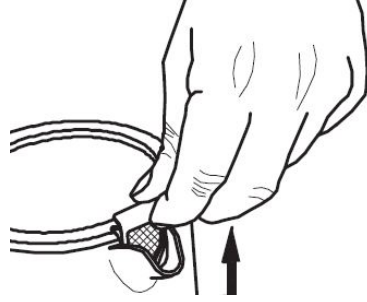

- Filtreyi ılık suyla yıkayın ve birikintileri bir sünger veya fırça yardımıyla temizleyin.
- Sökmenin tersi sıralamayla önce filtrenin aşağı kısmını yerleştirdikten sonra üst kısımdan bastırarak filtreyi yerine takın.

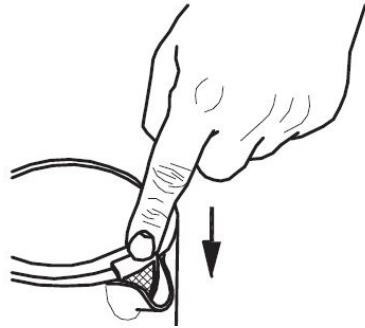


Kireç Çözme

- Ayda en az 1 defa su ısıtıcısının içindeki kireci düzenli bir şekilde aşağıda açıklandığı şekilde temizleyin:
- Su ısıtıcıya en fazla MAX işaretine kadar kireçli yerleri örtecek şekilde su ile doldurun. Daha sonra 10-15 gr kadar limon

tuzu ekleyin ve kaynatın.

- Cihazı kapatın (veya elektrik fişini prizden çıkarın).
- Su ısıtıcısının içindeki limon tuzlu suyu dökün.
- MAX işaretine kadar temiz suyla doldurun ve yeniden kaynatın.
- İçinde kalmış olabilecek kireç artıklarını temizlemek için kaynatılan bu suyu da dökün.
- Su ısıtıcısının içini temiz suyla durulayın.

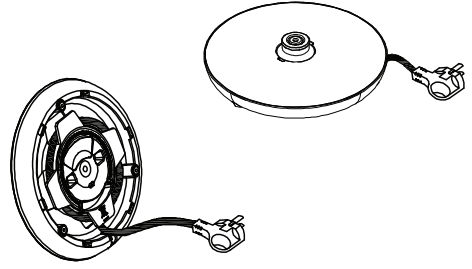

- Cihazı çocuklardan uzak, kuru ve serin bir yerde tutun.

Saklanması

- Cihazı saklamadan önce cihazın fişini çekin, içindeki suyu dökün ve tamamen soğumasına izin verin.
- Elektrik kablosunu kablo sarma yuvasına sabitleyin.

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, tablodaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.

Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Tüm yetkili servis bilgileri Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Cihazın fişi prize uygun şekilde takılmamış.	Sıkıca prize takın.
	Prizde elektrik yok.	Sigorta veya şalteri kontrol edin.
	Açma/kapama tuşuna basılmamış.	Tuşu açık konuma alın.
Su kaynatmıyor.	Açma/kapama tuşu açık durumda değil.	Tuşu açık konuma alın.
Sürekli kaynatıyor.	Su ısıtıcısının kapağı veya demlik tam olarak yerine oturmamış.	Kapağın kapandığından veya demliğin yerine oturduğundan emin olun.
Suyu geç ısıtıyor.	Su ısıtıcı tabanında aşırı kireç birikmiş.	Temizlik ve Bakım bakım bölümünde önerildiği şekilde kireci temizleyin.

Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürün veya paketi üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik donanımın geri dönüşümünü yapan geçerli toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesini sağlayarak, ürünün yanlış atık muamelesi kaynaklı çevre ve insan sağlığı ile ilgili potansiyel olumsuz sonuçlarını önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumaya yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile teması yapın.

Ambalaj Bilgisi

- Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Enerji Tasarrufu için Öneriler

- İhtiyacınız kadar su ısıtın. Çay yaparken içilebilecek çay miktarını tahmin ederek su koyun ve demleyin.
- Su kaynatırken demliğin veya kapağın su ısıtıcının üzerine tam olarak oturduğundan emin olun.
- Kullanımla birlikte zamanla oluşan kireci düzenli aralıklar ile temizleyin.

Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

- 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- 2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
- 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- 4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Üretim Yeri: Türkiye

Üretici Firma:

Vestel Ticaret A.Ş.

Adres : Levent 199 Büyükdere Cad.
No:199 34394 Şişli/İSTANBUL-
TÜRKİYE

Tel : 0850 222 4 123

E-posta : vmh@vestel.com.tr

<http://www.vestel.com.tr/destek>

WhatsApp: 0850 222 4 123

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize ulaşmak isterseniz, 7/24 aşağıdaki iletişim kanallarında sizin için buradayız.

Aradığınız pek çok cevabı
cozumuvar.vestel.com.tr
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorun çözüm ve bilgilendirici videolarımıza ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir, kaydınızı takip edebilir, ürününüze ait güncel teknik belgelere ulaşabilirsiniz.



**Canlı
Destek**

vestel.com.tr/destek
vmh@vestel.com.tr



0850 222 4 123



IOS



ANDROID

VESTEL

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi ÇAY MAKİNESİ

Markası VESTEL

Modeli

Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı

Adresi

Tel-Faks

E-posta

Fatura Tarihi

Fatura No

Kaşe ve İmza

ALICININ

Adı, Soyadı

Adresi

Tel

Teslim Tarihi ve Yeri

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

Genel Müdür
Ergün Güler

ÜRETİCİ FIRMA:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmih@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmih@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren beşer ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masraflı, değiştirilen parça bedeli ve da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamir yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümüşük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ – MÜSTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinin ve da yetkili servislerinden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadilinde müdahale etmemesi gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın tamir yerini (cihazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve şeklini yetkili servis belirler.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:

- a) Cihazı bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
- b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığının, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir sebebe gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
- c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, sırsıma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
- d) Cihazın kullanımı hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
- e) Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar

Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.

5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ve da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan

mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜSTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

1. Satılan geri verme veya hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılan alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçmiş haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, ayıp oranında ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçmiş haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükler beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

VESTEL

0850 222 4 123

www.vestel.com.tr



0850 222 4 123



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 7 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.



Zorlu Holding kuruluşudur.

Üretici Firma:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123