

VESTEL

ÇAMAŞIR MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU

CMI 109242 KX WIFI

Değerli Müşterimiz,

Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir **VESTEL** ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız.

Bu kullanım kılavuzu size cihazınızın kullanımında yol gösterecektir; cihazınızın en ileri teknolojik çözümler içerdiğini ve kullanımının son derece kolay olduğunu göreceksiniz.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Bu Kılavuzu Dikkatle Okuyunuz ve İlerde Tekrar İncelemek İçin Saklayınız.

⚠UYARI: Çamaşır makinesinin montaj işlemi Vestel Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır.

⚠UYARI: Çamaşır makinesinin topraklaması yapılmalıdır.

İkon	Yazı	Anlamı
	UYARI	Ciddi yaralanma veya ölüm riski
	ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ	Tehlikeli voltaj riski
	ATEŞ	Yangın riski
	DİKKAT	Yaralanma veya mülk hasar riski
	ÖNEMLİ / NOT	Sistemi doğru çalıştırma hakkında bilgi

İÇİNDEKİLER

1. DOĞRU KULLANIM	1
1.1 Genel Uyarılar.....	1
1.2 Doğru Kullanım	6
2.TEKNİK ÖZELLİKLER.....	9
2.1 Genel Görünüm	9
2.2 Teknik Özellikler	10
3.MAKİNEİN KURULUMU	11
3.1 Nakliye Emniyet Vidalarının Çıkartılması	11
3.2 Ayakların Ayarlanması / Ayarlanabilir Kademeler	11
3.3 Elektrik Bağlantısı	11
3.4 Su Bağlantısı	12
3.5 Su Tahliye Bağlantısı	13
4.KONTROL PANELİ TANITIMI.....	13
4.1 Dokunmatik Ekran ve Sembollerin Tanıtları	14
4.2 Deterjan Çekmecesi.....	15
4.3 Bölümler	15
5.MAKİNE AYARLARININ YAPILMASI	18
5.1 Parlaklık Ayarı	18
5.2 Saat Ayarı	18
5.3 Tarih Ayarı	19
5.4 Ekonomik Zaman Ayarı	19
5.5 Dil Seçimi Ayarı	19
5.6 Fabrika Ayarları	20
6.ÇAMAŞIR YIKAMA ÖN HAZIRLIK.....	20
6.1 Çamaşırların Ayrılması	20
6.2 Çamaşırların Makineye Yerleştirilmesi.....	21
6.3 Deterjan Seçimi ve Makineye Eklenmesi	22
6.4 Makinenizin Çalıştırılması.....	23
7.PROGRAM SEÇİMLERİ	23
7.1 Ek Fonksiyonlar	23
7.2 Favori Kayıt.....	27
7.3 Otomatik Program	28
7.4 Programın Başlatılması	28
7.5 Programın Durdurulması / Çamaşır Ekleme / Program İptali.....	29
7.6 Programın Bitimi	29
7.7 Çocuk Kilidi.....	29
7.8 Yarım Yük Algılama Sistemi	29
7.9 Uzaktan Erişim Ayarı (Android ve ios Uygulama Anlatımı)	30
7.10 Uzaktan Erişim Ayarı için önemli uyarılar.....	30
7.11 Kablosuz LAN Özellikleri	31

8.PROGRAM TABLOSU	32
8.1 Önemli Bilgiler	35
9. MAKİNEİNİZİN BAKIM VE TEMİZLİĞİ	36
9.1 Uyarı	36
9.2 Su Giriş Filtreleri.....	36
9.3 Pompa Filtresi	37
9.4 Deterjan Çekmecesi.....	38
10. GÖVDE / TAMBUR	39
11.KÜÇÜK ARIZALARIN GİDERİLMESİ	40
12.OTOMATİK ARIZA UYARILARI VE YAPILMASI GEREKENLER	42

1. DOĞRU KULLANIM

Kullanma kılavuzunu mutlaka okuyunuz.

Makineniz ev ortamında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçlar için kullanmanız garantinizin iptaline neden olacaktır.

1.1 Genel Uyarılar

- Makinenizin ideal çalışması için gerekli ortam sıcaklığı 15-25°'dir.
- Donmuş hortumlar yırtılabilir ve patlayabilir. Sıfırın altındaki bölgelerde ortam sıcaklığı elektronik kartın güvenli çalışmasını tehlikeye sokabilir.
- Makinenize yükleyeceğiniz giysilerin ceplerinde yabancı maddelerin (çivi,iğne,metal para,çakmak,kibrit,ataç..vb)kalmamasına dikkat ediniz. Bu yabancı maddeler makinenize zarar verebilir.
- Makinenizi kullanmaya başlamadan önce size en yakın yetkili servisi arayarak makinenizin kurulması, çalıştırılması ve kullanılması konusunda ücretsiz yardım talebinde bulunabilirsiniz.
- Makinenizi uzun süre kullanmayacaksanız; fişini çekmeniz ve su giriş musluğunu kapatmanız önerilir. Ayrıca makinenizin kapısını açık bırakmanız nemden dolayı oluşacak kötü kokuları önleyecektir.
- Kalite kontrol işlemleri nedeni ile yapılan deneme ve testlerden sonra makineniz içinde bir miktar su kalmış olabilir. Bunun makinenize hiçbir zararı yoktur.

- Makinenizin ierisinden kullanma kılavuzu ıkan dkman torbasını boğulma riskine karşı ocuk ve bebeklerden uzak tutunuz.
- Dkman torbası ierisinde bulunan ufak paraları ocuk ve bebeklerden uzak tutunuz.
- Sadece ok kirli amaşırlarınız iin n yıkamalı programlar kullanınız.
-  Makineniz alışırken deterjan blmesini açmayınız.
- Herhangi bir arıza durumunda, ncelikle cihazın fişini prizden ıkarın ve musluğu kapatın. Kendiniz tamir etmeye alışmayın ve danışma hattını arayınız.
- Makinenize, setiğınız yıkama programında belirtilen azami amaşır miktarını aşmayacak kadar amaşır koymalısınız.
-  Makineniz alışır durumdayken kapısını açmak iin zorlamayınız.
- Makinenizde unlu giysilerin yıkanması makinaya zarar verir. Makinenizde unlu giysi yıkamayınız.
- Makinenizde kullanacağınız yumuşatıcı ya da benzer rnlerin kullanımı iin deterjan / yumuşatıcı reticilerinin tavsiyelerine uyunuz.
- Makinenizin kapısının tam olarak açılabilceğİ bir yere kurunuz. (Makinenizin kapısının tam açılmayacağı yerlere kurmayınız.)
- Makinenizi ortam olarak hava alabilen veya srekli hava sirklasyonu olabilecek ortamlara kurunuz.

Acil durumda kapı açma fonksiyonu

Makine çalışırken, herhangi bir elektrik kesintisi durumunda ya da program henüz tamamlanmadan makinenin enerjisinin kesilmesi durumunda, kapıkilitli kalacaktır.

Kapının açılabilmesi için ;

1. Cihazı kapatınız. Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
2. Pis suyun boşaltılması için pompa filtresinin temizlenmesi kısmında bulunan talimatları uygulayınız.
3. Acil durumda açma düzenini bir alet ile aşağı doğru çekiniz ve aynı anda kapıyı açınız.
4. Kapı acil açma kolu ile açık konuma getirildikten sonra yeniden kapatılırsa, kapı kilitli kalır. Enerji yokken kapıyı tekrar açmak için acil açma kolu yeniden kullanılmalıdır.



⚠ Bu uyarıları mutlaka okumalısınız. Böylelikle ölümcül yaralanma ve risklere karşı kendinizi ve yakınlarınızı korumuş olursunuz.


HAŞLANMA / YANMA TEHLİKESİ!

⚠ Cihaz çalışırken yüksek ısılara ulaşabileceğinden dolayı boşaltma işlemi sırasında, boşaltma hortumuna ve hortumdan akan suya


dokunmayınız.



ELEKTRİK AKIMINDAN DOLAYI ÖLÜM TEHLİKESİ



- Çoklu priz veya uzatma kablosu kullanmayınız.
- Hasarlı veya yırtılmış kablolu fişi prize takmayınız.
- Fişi asla kablo kısmından çekerek prizden çıkarmayınız. Fişi tutarak çıkarınız.
- Herhangi bir elektrik çarpmasına sebebiyet vermemek için, fişi prize kesinlikle ıslak elle takıp çıkarmayınız.
- Makineye asla nemli, ıslak el veya ayakla dokunmayınız.
- Güç kablosunun arızalanması durumunda değiştirilmesi için en yakın yetkili servise başvurunuz.



Su basma Tehlikesi

- Su boşaltma hortumunu lavaboya asmadan önce, suyun hızla akıp akmadığını kontrol ediniz.
- Astığınız boşaltma hortumunun kaymaması için önlem alınız.
- Akan suyun geri tepme gücü, iyi yerleşmemiş bir boşaltma hortumunu lavaboya asıldığı yerden oynatabilir. Lavabonuz içerisinde bulunan tıkaçın lavabo deliğini tıkanmaması için önlem alınız.



Yangın Tehlikesi

- Makinenizin yakınında yanıcı ve patlayıcı özelliği olan sıvılar tutmayınız.
- Boya sökücü maddelerin içeriğindeki kükürt

korozyona sebep olabilir. Bu nedenle boya sökücü maddeleri asla makinenizde kullanmayınız.

- Makinenizde asla çözücü madde içeren (örneğin yıkama benzini gibi ürünler kullanmayınız.)
- Makinenize çamaşır yüklerken ceplerinde bulunan tüm objeleri (iğne, ataç, çakmak, kibrit, vb.) çıkartın.

Yangın ve Patlama tehlikesi oluşabilir.

!Düşme ve yaralanma tehlikesi

- Makinenizin üzerine çıkmayınız. Makinenizin üst tablası kırılabilir ve yaralanmalara maruz kalabilirsiniz.
- Makinenizin ilk kurulumunda hortum, kablo ve ambalajlarını toplayınız. Ayağınız takılıp düşebilirsiniz.
- Makinenizi ters çevirmeyiniz, yana yatırmayınız.
- Makinenizi dışa taşan parçalardan(Deterjan çekmecesi,kapı) tutarak kaldırmayınız. Bu parçalar kırılıp yaralanmanıza sebep olabilir.
- Makinenizi kurduktan sonra hortum,kablo gibi malzemelerin gerektiği gibi yerleştirilmesi durumlarında, takılıp düşme ve yaralanma tehlikesi söz konusudur.

!Makinenin 2 kişi veya daha fazla kişi tarafından taşınması gerekir.

!Çocuk güvenliği



- Çocukları gözetimsiz olarak makinenin yanında bırakmayınız. Çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyebilir ve bunun sonucunda ölüm

tehlikesi söz konusu olabilir.

- Makinenizin çalışması esnasında kapak camı ve yüzeyi aşırı ısınmış olabilir. Bu yüzden özellikle çocukların makineye dokunmaları çocukların ciltlerine zarar verebilir.
- Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz.
- Deterjan ve bakım maddelerinin yenilmesi halinde zehirlenme, yada temas halinde gözlerin, cildin tahriş olması gibi durumlarla karşılaşılabilir. Temizlik malzemelerini çocukların erişemeyeceği yerlere koyunuz.



1.2 Doğru Kullanım

- Evde yaşayan evcil hayvanlarınızı makinenizin yanına yaklaştırmayınız.
- Makinenizin kurulumunu yapmadan önce paketini, paket açıldıktan sonra dış yüzeyini mutlaka kontrol ediniz. Paketi açılmış yada hasarlı makineyi çalıştırmayınız.
- Makinenizi sadece yetkili servislere kurdurunuz. Makinenize yetkili servisler dışında herhangi bir müdahale edilmesi garantinizin iptaline neden olacaktır.
- Makineniz, sorumluluk üstlenen uygun kişiler tarafından denetlenmek şartıyla veya gereken eğitime tabi tutulduktan sonra 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel, algısal veya ruhsal rahatsızlıkları olan kişiler veya az tecrübeli, az bilgi sahibi kişiler tarafından da kullanılabilir.

- Makinenizi, üretici tarafından bakım etiketlerinde yıkanabilirliği belirtilen çamaşırlar için kullanınız.
- **Makinenizin nakliye emniyet vidalarını ilk kullanımdan önce mutlaka çıkartmanız gerekmektedir. Nakliye emniyet vidaları çıkartılmadan çalıştırılmış makinelerde oluşacak arızalar garantinizin iptaline neden olacaktır.**
- Makineniz, her türlü dış etkenlerden kaynaklanan (Su taşkını, yangın, kemirgenler, vb) arızalara karşı garanti dışıdır.
- Bu kullanma kılavuzunu atmayınız ve saklayınız. Bir sonraki kullanıcıya yada size tekrar lazım olabilir.

 **NOT:** Makine özellikleri satın alınan ürün özelinde değişiklik gösterebilir.

Makinenizin kayış değişimi sadece yetkili servisler tarafından yapılmalıdır. Kayış değişikliklerinde mutlaka orjinal kayış kullanılmalıdır.

Ambalaj ve Çevre

Ambalaj malzemelerinin kaldırılması

Ambalaj malzemeleri nakliye sırasında makinenizde meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri geri dönüşümlü olduğundan çevreye zarar vermez.

Malzemenin geri dönüşümlü olması hammadde tasarrufu sağlar ve çöp oluşumunu azaltır.

Tasarruf Bilgileri

Makinenizden daha fazla verim elde etmeniz için bazı önemli bilgiler:

- Çamaşır makinenize; seçtiğiniz yıkama programının belirtilen azami çamaşır miktarını aşmayacak kadar çamaşır koyunuz. Makineniz tasarruf ederek çalışacaktır.
- Az ve normal kirli çamaşırlarda ön yıkama özelliği kullanmamanız elektrik ve su tasarrufu sağlayacaktır.





Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) 2014/35/EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.



Bu cihaz atık elektrikli ve elektronik eşyalar yönetmeliğine (AEEE Yönetmeliği) uygundur. Ürün PCB içermez.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

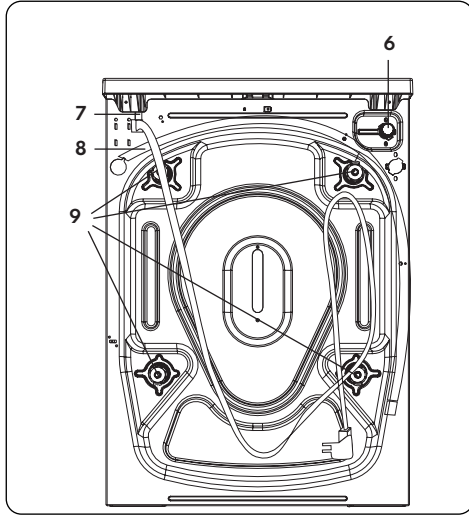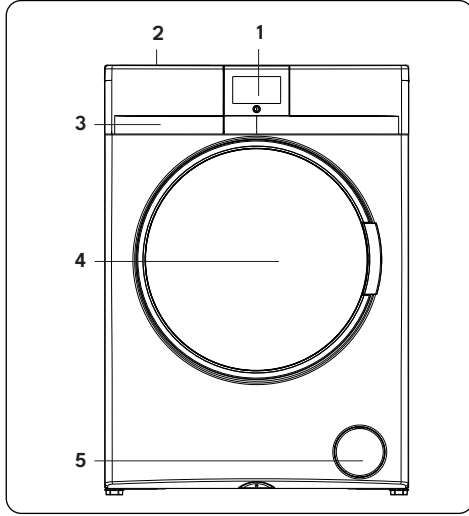

2.1 Genel Görünüm


1. Yüksek çözünürlüklü TFT ekran
2. Üst Tabla
3. Deterjan Çekmeces
4. Kapı
5. Pompa Filtresi Kapağı
6. Su Giriş Valfi
7. Güç Kablosu
8. Boşaltma Hortumu
9. Nakliye Emniyet Vidası

2.2 Teknik Özellikler

Çalışma voltajı / frekansı (V/Hz)	(220-240) V~/50Hz
Toplam akım (A)	10
Su basıncı (Mpa)	Maximum: 1 Mpa Minimum : 0.1 Mpa
Toplam güç (W)	2200
Maksimum kuru çamaşır kapasitesi (kg)	10
Sıkma devri (dev / dak)	1400
Program sayısı	19
Boyutlar (mm) Yükseklik Genişlik Derinlik	845 597 582
Kapalı durumda güç tüketimi	0.5 W
Kapatılmamış durumda (left on mod) güç tüketimi / kapatılmamış duruma geçme süresi	1 W / NA
Ağ bağlantılı (Wi-Fi) çalışmaya hazır olma durumunda güç tüketimi / Ağ bağlantılı (Wi-Fi) çalışmaya hazır olma durumuna geçme süresi	2 W / 15 mins

3. MAKİNEİNİN KURULUMU


3.1 Nakliye Emniyet Vidalarının Çıkartılması

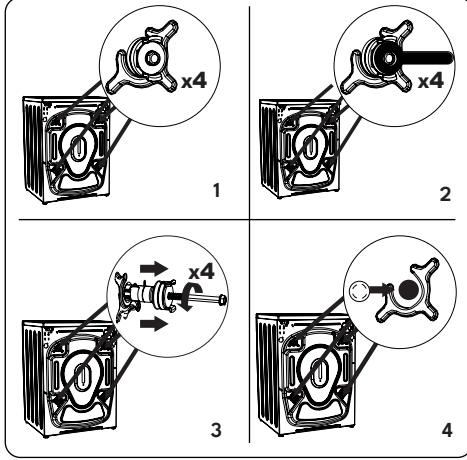


1. Çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce makinenin arka tarafındaki nakliye emniyet vidalarının kesinlikle çıkarılması gerekmektedir.
2. Bunun için nakliye emniyet vidaları uygun bir anahtar ile saat yönünün tersine çevrilerek gevşetilir.
3. Nakliye vidaları çekilerek çıkarılır.
4. Nakliye vidalarının çıkarıldığı yerlere aksesuar torbasında bulunan plastik nakliye vidası tapalarını takınız.
5. Çıkarılan nakliye emniyet vidaları herhangi bir nakliye (taşınma) sırasında kullanılmak üzere saklanmalıdır.

NOT: Makinenizin nakliye vidalarını ilk kullanımdan önce mutlaka çıkartmanız gerekmektedir. Nakliye vidası ile çalıştırılmış makinelerde oluşacak arızalar garanti kapsamı dışındadır.

3.2 Ayakların Ayarlanması / Ayarlanabilir Kademeler

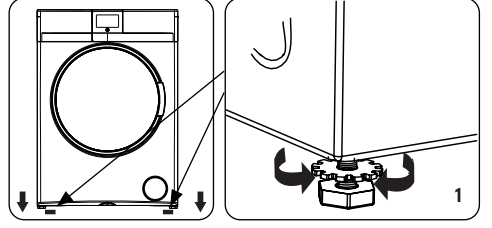


1. Makinenizi, tabanının havalandırılmasını engelleyecek halı veya benzeri yüzeyler üzerine kurmayınız.
- Makinenizin sessiz ve titreşimsiz çalışması için düz, kaygan olmayan ve sert bir zemine oturtulması gerekmektedir.
- Makinenizin dengesini, ayarlanabilir ayaklarından ayarlayabilirsiniz.
- Plastik ayak somununu gevşetiniz.

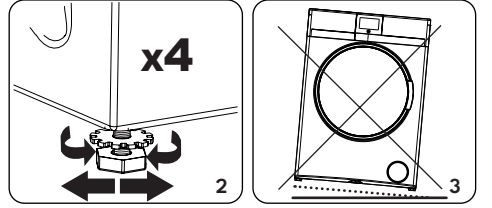

2. Ayakları çevirerek yukarı veya aşağı doğru ayarlayınız.
- Denge sağlandıktan sonra plastik ayak somununu tekrar yukarı doğru sıkıştırınız
3. Zemin seviyesindeki bozuklukları dengelemek amacı ile makinenin altına karton, tahta veya benzeri malzemeler kesinlikle koymayınız.
- Makinenizin üzerinde bulunduğu zeminin temizliğini yaparken, ayak ayarları bozulabilir dikkat ediniz

3.3 Elektrik Bağlantısı

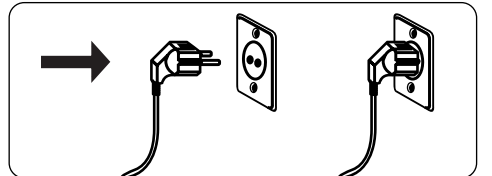


- Çamaşır makineniz 220-240V ve 50Hz'e göre ayarlıdır.
- Çamaşır makinenizin şebeke kablosuna topraklı özel bir fiş takılmıştır. Bu fiş mutlaka 10 amper değerinde topraklı bir prize takılmalıdır. Buna bağlı bulunan elektrik hattının sigorta akım değeri de 10 amper olmalıdır. Eğer evinizde böyle bir priz ve sigorta yok ise ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız.
- Topraklama yapılmadan kullanma sonucu meydana gelebilecek zararlardan şirketimiz sorumlu olmayacaktır.




NOT: Makinenizin düşük voltajda çalışması hem makinenizin ömrünün kısalmasına hem de performansının düşmesine neden olacaktır.

3.4 Su Bağlantısı

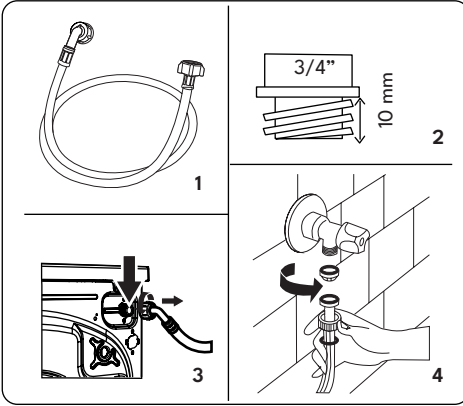

1. Makineniz özelliğine bağlı olarak, tek su girişli (soğuk) yada çift su girişli (soğuk/sıcak) olabilir. Beyaz başlıklı hortum soğuk su girişi, kırmızı başlıklı hortum sıcak su girişi (çift su girişli makinalarda geçerlidir) içindir.
- Bağlantı yerlerindeki su sızmalarını ortadan kaldırmak için hortum ambalajı içerisine 1 yada 2 (çift su girişli makinalarda geçerlidir) adet conta konulmuştur.
- Bu contaları yeni su giriş hortumlarının musluk tarafına gelen uçlarına takınız.
2. Yeni su giriş hortumlarını $\frac{3}{4}$ 'lik, dışı bir su musluğuna monte ediniz.
3. Su giriş hortumlarının beyaz dirsekli ucunu makinenin arkasındaki su giriş valflerinden beyaz filtreli olana, kırmızı dirsekli ucunu (çift su girişli makinalarda geçerlidir) ise kırmızı filtreli olana bağlayın.
- Bağlantıların plastik kısımlarını elinizle sıkın. Emin olmadığınız durumlarda bağlama işlerini ehliyetli bir tesisatçıya yaptırınız.
- Musluğunuzdan 0,1-1 Mpa basınçlı su akması makinenizin daha verimli çalışmasına imkan verecektir. (0,1 Mpa basınç, tam açılmış bir musluktan 1 dakikada 8 litreden fazla su akması demektir.)
4. Bağlantılar yapıldıktan sonra musluğunuzu tamamen açarak bağlantı yerlerinin sızdırmazlığını kontrol ediniz.

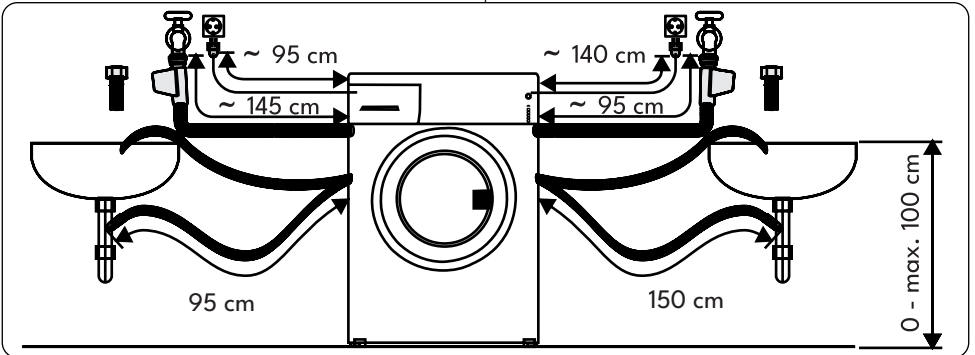


- Yeni su giriş hortumlarının katlanmamasına, kırılmamasına, ezilmemesine ve boyutlarıyla oynanmamasına dikkat ediniz.
- Makineniz çift su girişli ise sıcak su giriş sıcaklığı maks. 70°C olmalıdır.




NOT: Makinenizin su giriş bağlantısını yaparken, mutlaka makinenizin içerisinden çıkan yeni su giriş hortumunu kullanın. Eski, kullanılmış yada hasarlı su giriş hortumlarını kesinlikle kullanmayınız.

3.5 Su Tahliye Bağlantısı

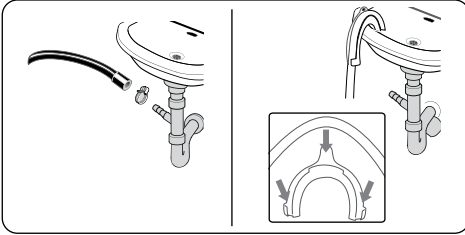

- Su tahliye hortumunun ucu, doğrudan kirlı su boşaltma deliğine yada lavabonun çıkış dirseğine takılan özel bir aparata takılabilir.
- Su tahliye hortumunu kesinlikle ekyaparak uzatmaya çalışmayınız.
- Makinenizin boşaltma hortumunu herhangi bir kap, kova yada küvet içerisine koymayınız.
- Su tahliye hortumunun katlanmamasına, kıvrılmamasına, ezilmemesine ve çekilip uzatılmamasına dikkat ediniz.
- Su tahliye hortumu yerden en fazla 100 cm yükseğe takılabilir.

4. KONTROL PANELİ TANITIMI

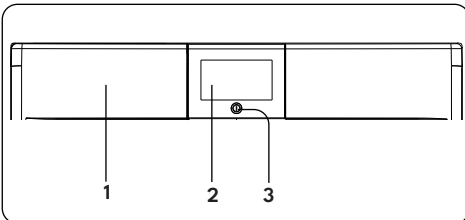

1. Deterjan Çekmecesi

2. Dokunmatik Ekran : Bu ekran Ayarlar menüsü, Uzaktan Erişim Ayarı seçimi, Manuel ve Otomatik yıkama programları seçimlerinizi yapabilmeyi sağlar.

3. Açma / Kapama Tuşu: Bu tuş sayesinde makinenizi açabilir ve kapatabilirsiniz.




DIKKAT: Dokunmatik ekran sert hareketlerden zarar görebilir. Dokunmatik ekrana delici kesici nesneler ile vurmayınız ve dokunmayınız. Ekrana sert basınç uygulamayınız.



NOT: Dokunmatik ekranda sembollerin kenarına ya da yakınına dokunduğunuzda komutlar cihaz tarafından algılanamayabilir.


4.1 Dokunmatik Ekran ve Sembollerin Tanıtları

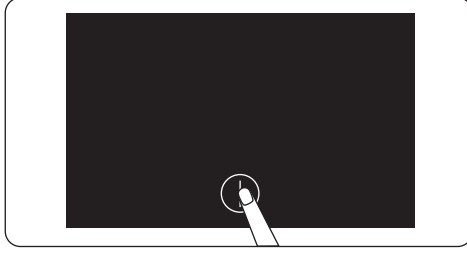

⌚ Makineyi Açma / Kapama Tuşu : Bu tuşa basıldığında makineniz açılacak, dokunmatik ekran aktifleşecektir.

⚠ DİKKAT: Makinenizi ilk defa kullanacaksanız açtıktan sonra tarih, saat ve istediğiniz bir dil için bir defalık seçim yapmanız gerekmektedir. (Ayarlar Menüsünden ulaşabilirsiniz.)

👤 NOT: Dokunmatik ekranda sembollerin üzerine dokunarak, ekran üzerinde parmağınızı aşağı yukarı - sağa sola sürükleyerek seçimlerinizi yapabilirsiniz.

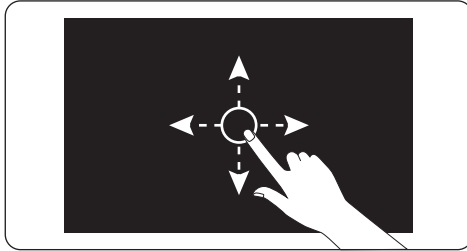

↩ Bulunduğunuz ekrandan bir önceki ekrana dönmenizi sağlayan semboldür.

😊 Sembolü üzerine uzun süre bastığınızda 'TUŞ KİLİDİ DEVREDE' olacaktır, böylelikle yıkama sırasında dokunmatik ekranda herhangi bir işlem yapılamayacaktır. Tuş kilidini tekrardan sembol üzerine uzun basarak kaldırabilirsiniz.



1. **Ayarlar Menü:** ⚙ sembol üzerine dokunarak ayarlar alt menüsüne ulaşabilir ve aşağıdaki özellikler için seçimlerinizi yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için MAKİNE AYARLARININ YAPILMASI başlığını inceleyiniz.

- Uzaktan Erişim (Bu özellik makinenizde bulunuyorsa seçim yapmalısınız.)
- Favori
- Uyarı Tonu
- Parlaklık
- Saat Ayarı
- Tarih Ayarı
- Save Zone
- Dil Seçimi
- Fabrika Ayarları

👤 NOT: Ayarlar alt menüsünde yapılan seçimleriniz ve değişiklikler için herhangi bir onay gerekmemektedir. Bir önceki menüye dönmek için ↩ sembolüne dokunduğunuzda seçiminiz aktif olacaktır. Yapılan değişiklikler kalıcı olarak kaydedilmez.

2. **Manuel Yıkama Programları:** Yıkama programlarını seçebilir, seçilen yıkama programı içerisinde istenilen yıkama özellikleri için değişiklik yapabilirsiniz.

👤 NOT: Yıkama programları ve içerikleri için Program Tablosu anlatımını inceleyiniz.

3. **Uzaktan Erişim:** Bu sembol üzerine dokunduğunuzda Wi-fi özelliğini AÇIK ya da KAPALI olarak seçebilirsiniz.


Aynı işlemi Ayarlar menüsünden de gerçekleştirebilirsiniz.



NOT: Eğer makinenizde Wi-fi özelliği bulunuyorsa Uzaktan Erişim Ayarları başlığını inceleyiniz.

4. Oto Yıkama Programı: Bu program ile makinenize atılan çamaşırın cinsi, leke seviyesi ve çamaşır miktarı otomatik olarak algılanmaktadır.


4.2 Deterjan Çekmecesi

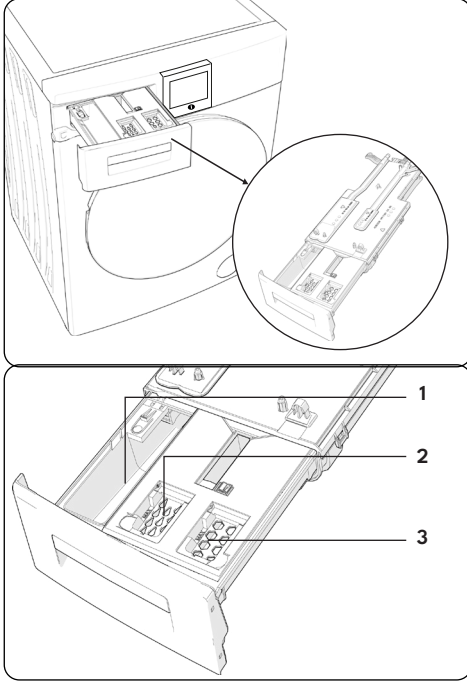

1. Toz Deterjan Haznesi
2. Sıvı Deterjan (Otomatik Dozaj) Haznesi
3. Yumuşatıcı (Otomatik Dozaj) Haznesi


4.3 Bölümler

Toz deterjan bölmesi:

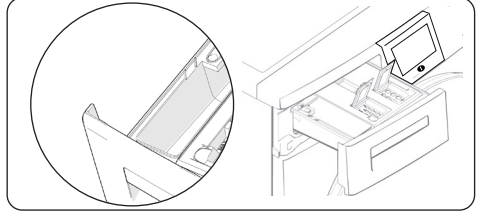

Yıkama işleminizi toz deterjan kullanarak yapmak istediğiniz durumlarda otomatik dozaj özelliği devre dışı bırakılarak toz deterjan bölmesi kullanılmalıdır.


Sıvı Deterjan (Otomatik Dozaj) Bölmesi:

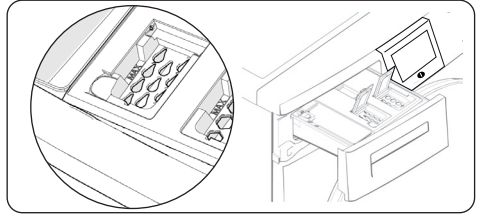

Makinenizin kurulumunda sıvı deterjan (otomatik dozaj) kullanımı aktiftir. Bu bölmede sadece sıvı deterjan kullanılabilir.

Eğer toz deterjan haznesini kullanmak istiyorsanız;


- Sıvı Deterjan (Otomatik Dozaj) özelliğini devre dışı bırakmanız gerekmektedir.
- Seçili Program ekranında bulunan  sembolüne dokunarak opsiyonlar menüsüne gidiniz.

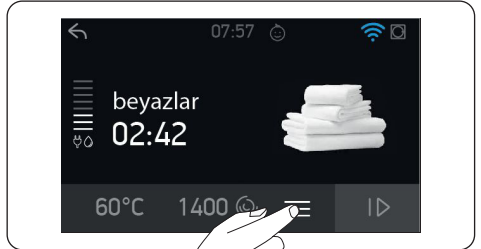


- Opsiyonlar menüsünden  sembolüne dokunarak dozaj menüsüne gidiniz.



Karşınıza çıkan dozaj menüsü ekranında sıvı deterjan (otomatik dozaj) özelliğini devre dışı bırakmak için, ekranın üst tarafında bulunan sıvı deterjan (otomatik dozaj), alt kısımda bulunan yumuşatıcı seçeneklerinden dozaj miktarını - + sembollerinin dokunarak ayarlayabilirsiniz.

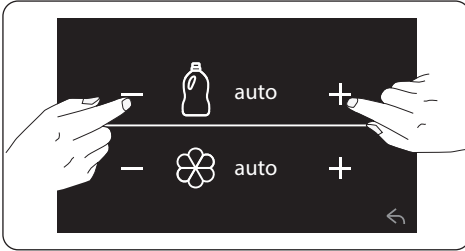

NOT: Dozaj ayarlaması yapıldıktan sonra yapılan seçim otomatik kaydedilmektedir. Farklı bir dozajlama seçimi yapıpna kadar bu seçim kayıtlı kalmaktadır.

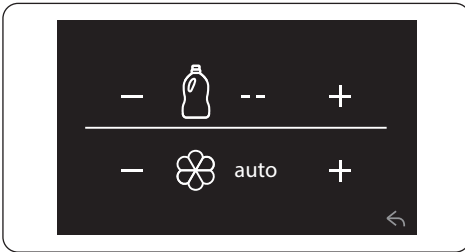

- Ekranda - - sembolü görüldüğünde sembolüne dokunarak seçiminizi onaylayabilirsiniz.

NOT: Otomatik dozaj özelliği aktif değilken yıkama işlemlerinizi toz deterjan ile yapmanız gerekmektedir. Bu yüzden toz

deterjan haznesine deterjan koymalısınız.


NOT: Dozaj menüsü ilk açılışta “AUTO” olarak görünecektir ama herhangi bir dozaj seçimi yapılırsa bir sonraki açılışta seçilen ifade kalacaktır.

Sıvı deterjan (Otomatik Dozaj) ile yıkama yapmak isterseniz,


- Otomatik seçim kullanıldığında, sıvı deterjan haznesinde bulunan deterjan pamuklu programlar için 20 yıkama yapılmasına olanak sağlar. Sıvı deterjan depolama haznesi maks. kapasitesi 1,3 lt'dir. Yumuşatıcı depolama haznesi maks. kapasitesi 0,5 lt'dir.


Deterjan miktarını seçmek isterseniz,

- Seçili Program ekranında bulunan sembolüne dokunarak opsiyonlar menüsüne gidiniz.

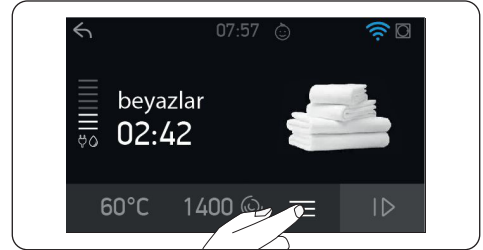

- Opsiyonlar menüsünden sembolüne dokunarak dozaj menüsüne gidiniz.

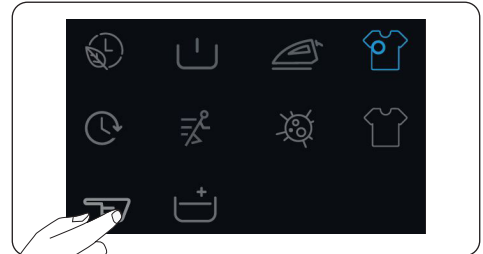

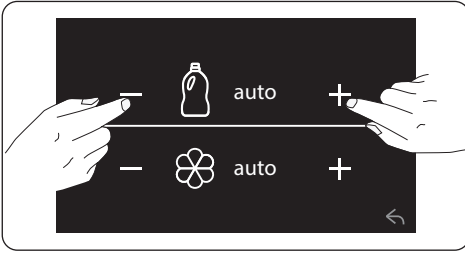


- Karşınıza çıkan dozaj menüsü ekranının üst tarafında bulunan sıvı deterjan (otomatik dozaj), alt kısımda bulunan yumuşatıcı seçeneklerinin deterjan miktarı seçim özelliğini - + sembollerine dokunarak 5'er mm. artışla seçebilirsiniz.

NOT: Dozaj ayarlaması yapıldıktan sonra yapılan seçim otomatik kaydedilmektedir. Farklı bir dozajlama seçimi yapıldıkça kadar bu seçim kayıtlı kalmaktadır.

NOT: Seçilebilir deterjan miktarı: 20 ml- 150 ml arasındır.
Seçilebilir yumuşatıcı miktarı: 20 ml- 100 ml arasındır.

UYARI: Deterjan kullanım miktarı AUTO seçiminden farklı bir miktarda seçilirse, yıkama sayıları değişkenlik gösterecektir.

Yumuşatıcı, kolalama, deterjan bölmesi:

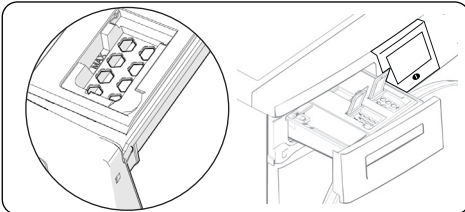


Bu bölmede çamaşırlarınız için yumuşatıcı türü maddeler kullanılabilir (üreticinin tavsiye ettiği miktar ve türde kullanılması tavsiye edilir). Çamaşırlarınız için kullandığınız yumuşatıcılar bazen bu gözde kalabilir. Bunun nedeni yumuşatıcının akışkan olmamasıdır. Bu


durumu engellemek için daha akışkan olan sıvı yumuşatıcılar kullanılması yada yumuşatıcının sulandırılarak kullanılması tavsiye edilir.

Eğer yumuşatıcı haznesini kullanmak istemiyorsanız;


- Yumuşatıcı seçiminizi devre dışı bırakmanız gerekmektedir.
- Ekranda bulunan ≡ sembolüne dokunarak opsiyonlar menüsünden ≡ sembolüne dokunarak dozaj menüsüne gediniz.

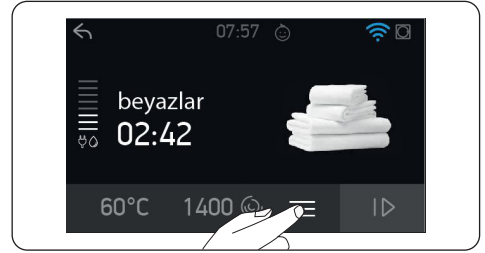

- Karşınıza çıkan dozaj menüsü ekranında yumuşatıcı özelliğini devre dışı bırakmak için, ekranın alt kısmında bulunan yumuşatıcı seçiminin dozaj miktarın - + sembollerine dokunarak ayarlayabilirsiniz.

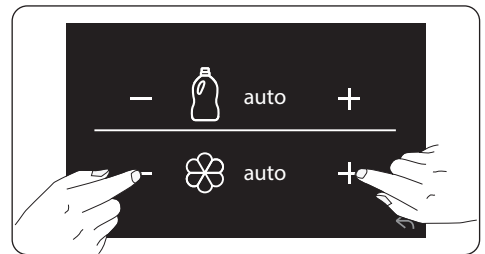

- Ekranda - - sembolü görüldüğünde ↩ sembolüne dokunarak seçiminizi onaylayabilirsiniz. Yıkama işleminizde yumuşatıcı kullanımınız iptal edilmiş olacaktır.

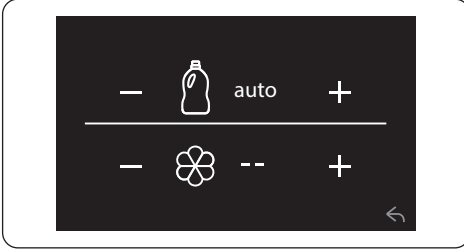

5. MAKİNE AYARLARININ YAPILMASI

Çamaşır makinenizin ilk ayarlarını yapmak için:

- Makinenin fişini prize takın.
- Su musluğunu açın.
- Açma / Kapatma tuşuna basınız.


Uyarı Tonu

- Ayarlar alt menüsünden Uyarı Tonu seçeneği üzerine dokununuz.
- Uyarı Tonu ayarını AÇIK yazısı üzerine dokunarak uyarı seslerini aktifleştirebilirsiniz.
- KAPALI yazısı üzerine dokunarak uyarı seslerini kapatabilirsiniz.



5.1 Parlaklık Ayarı

- Ayarlar alt menüsünden Parlaklık seçeneği üzerine dokununuz.
- - - - üzerinde istenen parlaklığa ginceye kadar dokununuz.

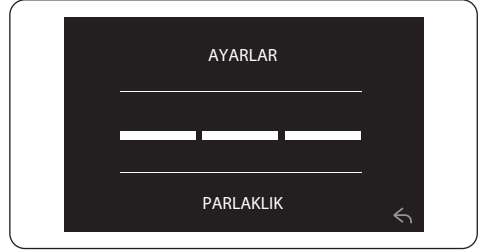

Bir önceki menüye dönmek için ↩ sembolüne dokunduğunuzda seçiminiz aktif olacaktır.

5.2 Saat Ayarı

Ayarlar alt menüsünden Saat Ayarı seçeneği üzerine dokununuz.



1. Saat üzerine dokunarak istenen seçim yapılana kadar - + sembollerine dokununuz.
2. Dakika üzerine dokunarak istenen seçim yapılana kadar - + sembollerine dokununuz.

Bir önceki menüye dönmek için ↩ sembolüne dokunduğunuzda seçiminiz aktif olacaktır.

NOT: Güncel saat ayarını mutlaka doğru yapmalısınız. Yapılmadığı takdirde zaman ile ilgili diğer fonksiyonların çalışması etkilenecektir.

NOT: Makinenizi 15 günden uzun süre fişe takmamanız durumunda

kaydedilmiş saat bilgisi sıfırlanacaktır. Bu durumda makinenizi tekrar açtığınızda sizden saat ayarı yapmanız istenecektir.

5.3 Tarih Ayarı

- Ayarlar alt menüsünden Tarih Ayarı seçeneği üzerine dokununuz.
- Gün, Ay ve Yıl seçenekleri üzerine dokunarak istenen seçim yapılana kadar - + sembollerine dokununuz.



Bir önceki menüye dönmek için ⬅️ sembolüne dokunduğunuzda seçiminiz aktif olacaktır.

5.4 Ekonomik Zaman Ayarı

- Gün içerisinde elektrik enerjisi tüketim maliyeti, elektrik üreticilerinin belirlemiş olduğu zaman aralıklarına göre değişiklik göstermektedir. Bu zaman aralıkları 06:00-17:00 (gündüz), 17:00-22:00 (puant) ve 22:00-06:00 (gece) dir. Bu zaman aralıklarından elektrik enerjisinin en ucuz olanı 22:00-06:00(gece) zaman aralığıdır. (*)
- Makinenizin Eco Time çalışma saatlerini 22:00-06:00 zaman aralığına ayarlayıp, makinenizin bu saatler arasında çalışmasını sağlarsanız:
- 06:00-17:00 zaman aralığına göre ortalama %40 elektrik tüketiminden tasarruf sağlamış olursunuz. (*)
- 17:00-22:00 zaman aralığına göre ortalama %60 elektrik tüketiminden tasarruf sağlamış olursunuz. (*)



NOT: Enerji tasarrufunun sağlanabilmesi için elektrik şebekenizin akıllı sayaç özelliğine sahip bir sayaca bağlı olması gerekmektedir. Makinenizin fabrika

çıkış Eco Time zaman ayarı 22:00-06:00 olarak ayarlanmıştır.

- Ayarlar alt menüsünden Ekonomik Zaman seçeneği üzerine dokununuz.
1. Başlangıç saati seçimi için sol taraftaki Saat ve Dakika üzerine dokunarak istenen seçim yapılana kadar - + sembollerine dokununuz.
 2. Bitiş saati seçimi için sağ taraftaki Saat ve Dakika üzerine dokunarak istenen seçim yapılana kadar - + sembollerine dokununuz.

Bir önceki menüye dönmek için ⬅️ sembolüne dokunduğunuzda seçiminiz aktif olacaktır.



(*) 01.04.2012 TEİAŞ tarife bilgileri referans alınmıştır.

5.5 Dil Seçimi Ayarı

- Ayarlar alt menüsünden Dil Seçimi seçeneği üzerine dokununuz.
- Ekranda bulunan < > sembollerine dokunarak istenilen dil seçiminizi yapabilirsiniz.



Bir önceki menüye dönmek için ⬅️ sembolüne dokunduğunuzda seçiminiz aktif olacaktır.

5.6 Fabrika Ayarları


Makinenizi fabrika çıkış ayarlarına tekrar döndürmek istiyorsanız:



- Ayarlar alt menüsünden Fabrika Ayarları seçeneği üzerine dokununuz.
- Ekranda seçiminiz için EVET HAYIR seçeneği karşınıza çıkacak.
- EVET yazısı üzerine dokunarak fabrika çıkış ayarlarına geri dönebilirsiniz.
- HAYIR yazısı üzerine dokunarak seçiminizi onaylamadan  sembolüne bir önceki ekrana geçebilirsiniz.

6. ÇAMAŞIR YIKAMA ÖN HAZIRLIK




6.1 Çamaşırların Ayrılması

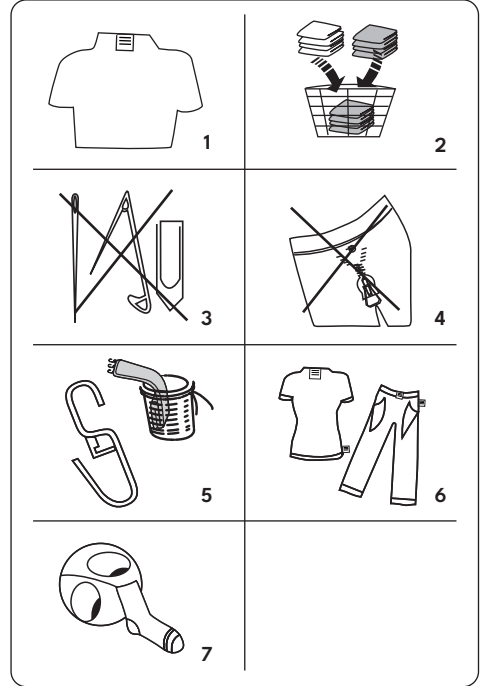

1. Çamaşırların üzerinde ürün özelliklerini belirten ürün etiketleri bulunmaktadır. Çamaşırlarınızı ürün etiketi üzerinde bulunan özelliklere göre yıkayınız.
- Çamaşırlarınızı cinslerine göre (pamuklu, sentetik, hassas, yünlü vb.), yıkama sıcaklıklarına göre (soğuk, 30°, 40°, 60°, 90°), kirlilik derecelerine göre (az kirli, kirli, çok kirli) ayırınız.
2. Renkli ve beyaz çamaşırlarınızı kesinlikle bir arada yıkamayınız.
- Renkli yeni çamaşırlarınız ilk yıkamada boya akıtılabileceğinden ayrı yıkayınız.
3. Çamaşırlarınızın üzerinde veya ceplerinde metal parçalar bulunmamasına dikkat edin, varsa çıkarınız.

! DİKKAT: Yabancı maddelerin makineniz içerisine gitmesi durumunda oluşacak arızalar garanti kapsamında değildir.


4. Çamaşırlarınızın fermuarlarını kapatıp düğmelerini ilikleyiniz.
5. Tüllerin ve perdelerin metal yada plastikten olan kancalarını çıkarınız, yada bir yıkama filesi içerisine koyup bağlayınız.
6. Pantolon, triko, tişört ve eşofman gibi tekstilleri ters yüz ediniz.
7. Çorap, mendil ve benzeri küçük çamaşırlarınızı bir yıkama filesi içerisinde yıkayınız.

 Beyazlatma yapılabilir	 Beyazlatma yapılamaz	 Normal yıkama
 Ütü sıcaklığı maksimum 150 °C	 Ütü sıcaklığı maksimum 200 °C	 Ütü yapılmaz
 Kuru temizleme yapılabilir	 Kuru temizleme yapılmaz	 Düz yere bırakınız
 Islak asınız	 Asarak kurutma yapınız	 Döndürerek kurutma yapılamaz
 Gaz yağında, saf alkol ve R113 te kuru temizleme yapılabilir	 Perkloretilen R11, R113, Petrolej	 Perchlorinetyhlene R11, R113, Gaz yağı

6.2 Çamaşırların Makineye Yerleştirilmesi

- Yapmak istediğiniz yıkama şekline göre manuel ya da oto program seçimi yapınız. Oto programda makineniz çamaşırlarınızın kirlilik seviyesini algılayarak, çamaşıra özel yıkama başlatacaktır.


! UYARI: Manuel alt programlarından birisi ya da Oto programı için seçim yapmalısınız.

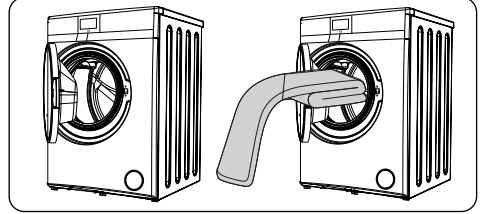


- Makinenizin çamaşır yükleme kapağını açınız.
- Makinenizin kazanının içini kontrol ediniz. İçerisinde daha önceki yıkamalarınızdan kalan eşya olabilir. Eğer varsa program seçmeden önce makinenizi boşaltınız.

! NOT: Makinenizin maksimum yük kapasitesi, seçtiğiniz programa göre değişiklik gösterebilir. Yıkama programları için program tablosunda belirtilen maksimum kuru yük kapasitelerini aşmayın.

- Çamaşırlarınızı makinenizin içerisine iyi yayılmış olarak yerleştiriniz. Makine içerisine yükleyeceğiniz yorgan, battaniye gibi eşyaları aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi katlayarak koyunuz.

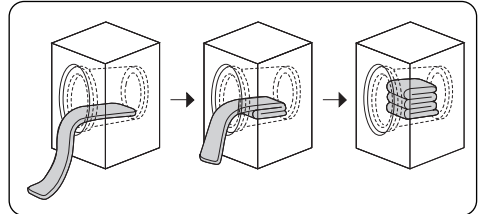

- Her çamaşırını ayrı yerleştiriniz.
- Makinenizin kapısını kapatırken kapak ile körüklü contanın arasına çamaşır sıkışmamasına dikkat ediniz.
- Makinenizin kapısının tam olarak kapandığından emin olunuz.

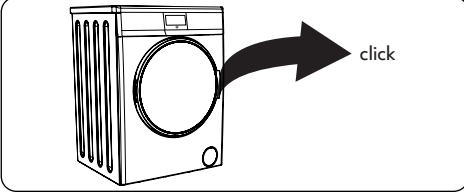

- Makinenizin kapısı tam olarak kapatılmazsa, makineniz yıkama işlemini başlatmayacaktır.

6.3 Deterjan Seçimi ve Makineye Eklenmesi

Deterjan seçimi;

- Az kirli çamaşırlarınız için ön yıkama yapmayınız.
- Çok kirli çamaşırlarınız için ön yıkama ek fonksiyon özelliği kullanılabilir.



NOT: Oto programında çamaşırlarınızın kirlilik derecesine göre deterjan kullanımınız da değişecektir.



NOT: Ön yıkama haznesi yoktur. Sıvı deterjan (otomatik dozaj) özelliği seçili değilken ön yıkama yapmak isterseniz toz deterjanı çamaşırlarınızın üzerine ekleyerek yıkama işlemini yapabilirsiniz. Ön yıkama işlemini otomatik dozaj özelliği seçiliyken yapmak isterseniz, herhangi bir deterjan eklemesi yapmadan kullanmalısınız.

- Makinenizde otomatik çamaşır makineleri için geliştirilmiş deterjanları kullanınız. Çamaşırlarınızda kullanacağınız deterjan miktarını belirlerken deterjan üreticilerinin tavsiyelerine uyunuz.




UYARI: Otomatik dozaj özelliği kullanılarak yapılacak yıkama işlemlerinde, beyaz ve renkli çamaşırlarda

ortak kullanılabilen sıvı deterjanların kullanılmasını tavsiye ederiz.

- Suyunuzun sertlik derecesi arttıkça kullanacağınız deterjan miktarı da artacaktır.
- Çamaşırlarınızın miktarı arttıkça kullanacağınız deterjan miktarı da artacaktır.

Deterjanların makineye eklenmesi;

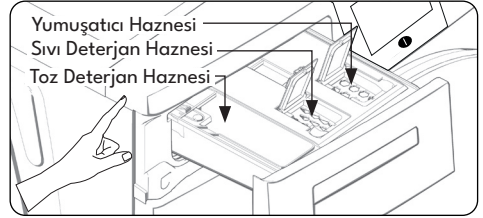

- Deterjan çekmecesini kapağını açın.
- Yumuşatıcı haznenizin kapağını açın ve yumuşatıcı miktarının maks. seviyesini aşmamaya dikkat ederek yumuşatıcınızı doldurun. Dolum işlemini tamamladığınızda yumuşatıcı haznesinin kapağını kapatın.
- Sıvı deterjan (otomatik dozaj) haznenizin kapağını açın ve sıvı deterjan miktarının maks. seviyesini aşmamaya dikkat ederek sıvı deterjanınızı doldurun. Dolum işlemini tamamladığınızda sıvı deterjan (otomatik dozaj) haznesinin kapağını kapatın.
- Sıvı deterjan (otomatik dozaj) haznesi boş ise toz deterjan haznesine yıkama işlemi yapılacak çamaşır çeşidi ve miktarına göre 1 yıkamalık toz deterjan dolumu yapmalısınız.




NOT: Sıvı deterjan (otomatik dozaj) haznesi dolu olduğu halde toz deterjan kullanarak yıkama işlemi yapmak isterseniz sıvı deterjan (otomatik dozaj) özelliğini devre dışı bırakmalısınız.

ÖNEMLİ: Yumuşatıcı, sıvı deterjan ve toz deterjanı, yanlış bölmelere koymayınız. Yanlış bölmelere koymanız durumunda deterjan çekmecenizi çıkararak hazneleri temizleyiniz.

- Doğru haznelere deterjan ve yumuşatıcı dolumu yapılmışsa, deterjan çekmecenizi yavaşça geriye iterek, yerleştiğine emin olun.

6.4 Makinenizin Çalıştırılması

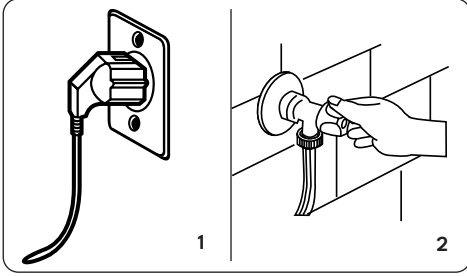

1. Makinenin fişini prize takın.
2. Su musluğunu açın.

- ⏰ Açma / Kapama Tuşuna basarak makinenizi açın. Dokunmatik ekran aktifleşecektir.
- Manuel yıkama alt programlarından birini ya da Oto yıkama programı seçiminizi yapın.
- Makinenin kapısını açın.
- Çamaşırlarınızı makinenizin içerisine iyi yayılmış olarak yerleştirin.
- Makinenizin kapısının kapanması için kilitlendiğini duyana kadar itin.

NOT: Deterjan çekmecesini tam olarak kapatılmazsa, makineniz yıkama işlemini başlatmayacaktır.

7. PROGRAM SEÇİMLERİ

Bir program seçimi yaptıktan sonra program özelliklerini istediğiniz şekilde değiştirebilir, güncelleyebilir ve FAVORİ yıkama olarak kaydederek daha sonra ki yıkamalarınızda kullanabilirsiniz.

Yıkama Programınızı seçtikten sonra;

7.1 Ek Fonksiyonlar

Seçmiş olduğunuz programı başlatmadan önce isterseniz ek fonksiyon seçebilirsiniz.

- Seçili program ekranında bulunan ≡ sembolüne dokunarak seçilebilir opsiyonlar penceresine gidiniz. Seçmek istediğiniz ek fonksiyon sembolüne dokununuz.

Ek fonksiyonlar; seçtiğiniz programa, makinenize yüklediğiniz yük miktarına göre aktif hale gelmeyebilir.

Aktif hale gelmeme nedenleri:

- Daha önce seçmiş olduğunuz bir ek fonksiyon ile uyumsuzdur.
- Makineniz çalıştığı sırada bir ek fonksiyon seçmek istediğinizde aktif hale gelmiyorsa; seçmek istediğiniz ek fonksiyonun kullanılacağı yıkama aralığı tamamlanmıştır.

1. Ön Yıkama Ek Fonksiyonu

Bu ek fonksiyonu kullanarak çok kirli çamaşırlarınıza ana yıkama öncesi ön yıkama işlemi yaptırabilirsiniz. Otomatik dozaj özelliği seçili değilken ön yıkama yapılmak istenirse toz deterjanı çamaşırlarınızın üzerine ekleyerek yıkama sağlayabilirsiniz. Ön yıkama işlemini otomatik dozaj özelliği seçiliyken yapmak isterseniz, herhangi bir deterjan eklemesi yapmadan kullanmalısınız.

- Ön yıkama ek fonksiyonunu aktifleştirmek için  sembolüne dokununuz.

NOT: Ön yıkama ek fonksiyon özelliğini seçmek istediğinizde eğer ekranda  sembolü aktif hale gelmiyorsa seçmiş olduğunuz yıkama programında bu özellik kullanılmıyor demektir.

2. Kolay Ütü Ek Fonksiyonu

Bu yardımcı fonksiyonu kullanarak çamaşırlarınızın yıkama sonunda daha az kırışık çıkmasını sağlayabilirsiniz.

- Kolay ütü ek fonksiyonunu aktifleştirmek için  sembolüne dokununuz.

NOT: Kolay ütü ek fonksiyon özelliğini seçmek istediğinizde ekranda  sembolü aktif hale gelmiyorsa seçmiş olduğunuz yıkama programında bu özellik kullanılmıyor demektir.

3. Ek Durulama Fonksiyonu

Bu ek fonksiyonu kullanarak çamaşırlarınıza ek durulama yada durulamalar yaptırabilirsiniz. Makineniz size bu ek fonksiyon için 3 ayrı durulama seçeneği sunmaktadır.

-  : Yıkama işlemi sonunda bir ek durulama yaptırır.
-  : Yıkama işlemi sonunda iki ek durulama yaptırır.
-  : Yıkama işlemi sonunda üç ek durulama yaptırır.
- İstedığınız durulama sayısı için

yıkama ekranındaki  sembolü üzerine dokununuz.

NOT: Ek durulama fonksiyon özelliğini seçmek istediğinizde eğer ekranda  sembolü aktif hale gelmiyorsa seçmiş olduğunuz yıkama programında bu özellik kullanılmıyor demektir.

4. Hızlı Yıkama Ek Fonksiyonu

Bu ek fonksiyonu kullanarak çok kirli olmayan çamaşırlarınızın yıkama süresini kısaltabilirsiniz .

- Hızlı yıkama ek fonksiyonunu aktifleştirmek için  sembolüne dokununuz.

NOT: Hızlı yıkama ek fonksiyon özelliğini seçmek istediğinizde ekranda  sembolü aktif hale gelmiyorsa seçmiş olduğunuz yıkama programında bu özellik kullanılmıyor demektir.

5. Leke seçimi

Makinenizde 22 farklı leke türünü çıkartma ek fonksiyonu bulunmaktadır. Çamaşırlarınız üzerinde bulunan leke türlerine göre yıkama işleminde bu ek fonksiyonlardan yararlanabilirsiniz.

UYARI: Leke seçimi ek fonksiyonun tam anlamıyla görevini yerine getirebilmesi için çamaşırlarınız üzerindeki lekelerin kuruyup yapışmasına izin vermeyiniz. Katı maddeleri önceden temizleyiniz.

UYARI: Çamaşırlarınız üzerinde yeni oluşan lekeleri makinenizde yıkama işlemine başlamadan önce bir bez ile lekenin üzerine bastırınız. Ovalamayınız! Çamaşır makineniz, seçilen leke türüne göre yıkama sıcaklığını, tambur dönme hareketini ve durulama sayısı ve süresini otomatik olarak ayarlar.

Örnek olarak makinenizin leke çıkarma yöntemleri şu şekildedir ;

- Kan lekesi: Seçilen yıkama programı ile

birlikte kombine edilmiş olan kan lekesi ek fonksiyonu, ana program öncesi, kan lekeli çamaşları soğuk suda çözerek, lekeli yüzeylerin arınması için çalışacaktır, ardından seçtiğiniz yıkama programı devreye girecektir.



- Yumurta lekesi: Yumurta kalıntıları ılık suda yumuşatılarak belirli bir süre lekenin arınması için çalışacaktır, ardından birlikte kombine edilmiş olan yıkama programı devam ederek yıkama işlemini tamamlayacaktır.

Leke seçimi sembol açıklamaları tablosu:

blood 1-  Kan	fruit 12-  Meyve
mud 2-  Çamur	grass 13-  Çimen
socks 3-  Çorap	collar grime 14-  Yaka kırı
baby food 4-  Bebek maması	cuff grime 15-  Kol ağzı kırı
sweat 5-  Ter	oil 16-  Yağ
egg 6-  Yumurta	sauce 17-  Sos
ice cream 7-  Dondurma	chocolate 18-  Çikolata
coffee 8-  Kahve	deodorant 19-  Deodorant
red wine 9-  Kırmızı şarap	lipstick 20-  Ruj
tomato 10-  Domates	make-up 21-  Makyaj
tea 11-  Çay	mix 22-  Karışık

Diğer leke seçimleri için, benzer leke çıkarma çözümleri mevcuttur.

Leke tipi seçimi için, yıkama ekranında bulunan  OPSİYON sembolüne dokununuz. Gelen ekranda  leke sembolüne dokunarak uygun leke türünü seçiniz.

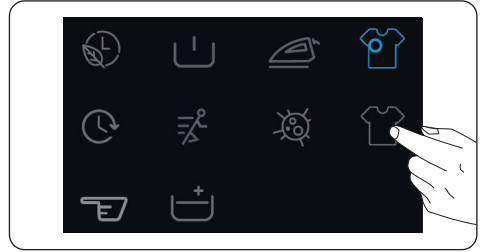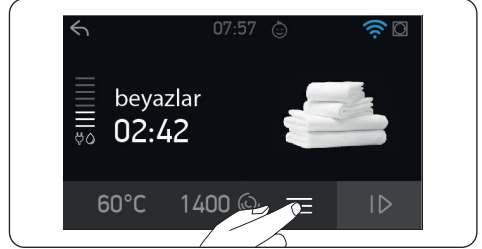


NOT: Leke seçimi yapmak istemiyorsanız leke seçimi ekranında Leke Yok seçeneğini işaretleyerek yıkama ekranına dönebilirsiniz.

NOT: Seçilen leke seçimi ile yıkama sonunda istenilen sonuca ulaşılmamışsa, yanlış leke seçimi yapmış olabilirsiniz. Lekenin çıkarılması için doğru leke seçimi ile tekrar yıkama işlemini gerçekleştiriniz.

PROGRAMLAR	LEKE SEÇİMİ
ECO 40-60	S
BEYAZLAR	S
PAMUKLU 20°	SY
SENTETİKLER	S
PERDE	SY
YÜNLÜLER	SY
İPEKLİ	SY
YORGAN	S
DURULAMA	SY
SIKMA	SY
TAHLİYE	SY
KAZAN TEMİZLEME	SY
ALERJİ	S
SÜPER HIZLI	SY
HIZLI	S
SPOR GİYSİLER	S
GÖMLEK / BLUZ	S
GECE YIKAMA	S
S: Seçilebilir	SY: Seçim Yok

6. Leke Seviyesi Seçimi

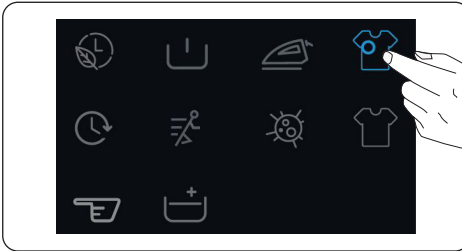

Opsiyonlar menüsünde bulunan Leke seçimi sembolüne dokununuz. Sembol üzerinde 1. seviye 2. seviye 3. seviye olarak görünecektir.

Çamaşırlarınızın üzerindeki kirlilik seviyesine göre kirlilik seviye seçimi yapıp, çamaşırlarınızın daha az veya daha fazla

sürede, daha düşük ısıda veya daha yüksek ısıda yıkanmasını sağlayabilirsiniz. Kirlilik seviyeleri bazı programlarda otomatik olarak belirlenmiştir. İsteğinize göre değişiklik yapabilirsiniz.

NOT: Leke seçimi sembolüne dokununuz. sembolüne dokunduğunuzda seviye göstergesinde bir değişiklik olmuyorsa seçmiş olduğunuz programda kirlilik seviyesi seçimi bulunmamaktadır.

1 Az kirlil (ön yıkama yapmayınız.)

2 Kirlil (gerekirse ön yıkama işlemi uygulayınız.)

3 Çok kirlil (gerekirse ön yıkama işlemi uygulayınız.)

Programlar	Kirlilik Seçimi	Fabrika Ön Ayarı	Seçilebilir Seviyeler	
ECO 40-60	S	Kirli	Çok kirlil	Az kirlil
BEYAZLAR	S	Kirli	Çok kirlil	Az kirlil
PAMUKLU 20°	SY	Az kirlil	SY	SY
SENTETİKLER	S	Kirli	Çok kirlil	Az kirlil
PERDE	S	Kirli	Çok kirlil	Az kirlil
YÜNLÜLER	S	Kirli	Çok kirlil	Az kirlil
İPEKLİ	S	Kirli	Çok kirlil	Az kirlil
YORGAN	S	Kirli	Çok kirlil	Az kirlil
DURULAMA	SY	-	SY	SY
SIKMA	SY	-	SY	SY
TAHLİYE	SY	-	SY	SY
KAZAN TEMİZLEME	SY	-	SY	SY
ALERJİ	SY	Kirli	SY	SY
SÜPER HIZLI	SY	Az kirlil	SY	SY
HIZLI	S	Kirli	Az kirlil	SY
SPOR GİYSİLER	S	Kirli	Çok kirlil	Az kirlil
GÖMLEK / BLUZ	S	Kirli	Çok kirlil	Az kirlil
GECE YIKAMA	S	Kirli	Çok kirlil	Az kirlil
S: Seçilebilir	SY: Seçim Yok			

7. Anti-Alerjik Ek Fonksiyonu

Bu ek fonksiyonu kullanarak, çamaşırlarınıza ek bir durulama işlemi yaptırabilirsiniz. Makineniz tüm durulama adımlarını sıcak su ile gerçekleştirecektir. (Hassas tenlerde kullanılan çamaşırlar, bebek giysileri, iç çamaşırları için tavsiye edilir)

- Anti-Alerjik ek fonksiyonu için opsiyonlar menüsündeki  sembolü üzerine dokununuz.

NOT: Anti-Alerjik ek fonksiyon özelliğini seçmek istediğinizde eğer ekranda  sembolü aktif hale gelmiyorsa seçmiş olduğunuz yıkama programında bu özellik kullanılmıyor demektir.

8. Save Zone Ek Fonksiyonu



NOT: Bu fonksiyonun etkin çalışması için ayarlar bölümünden Save Zone ayarını yapmalısınız.

- Save Zone fonksiyonunu aktifleştirmek için opsiyonlar menüsündeki  sembolüne dokununuz.
- Save Zone özelliği aktif edildiğinde tekrar kapatılana kadar ekranda sürekli  sembolü görülecektir. Kapatmak için opsiyonlar menüsünden  sembolüne dokunulması gerekmektedir.
- Save Zone özelliği aktif durumda iken bir program çalıştırmak istediğinizde,  sembolüne dokununuz. Programın başlangıç zamanı, ekonomik zaman aralığında çalışması için otomatik olarak ertelenmiş olacaktır.
- Eğer seçtiğiniz programı Save Zone saatleri arasında çalıştırmak istemiyorsanız  sembolüne tekrar

dokununuz.

Makineniz 3 sn. sonra seçmiş olduğunuz yıkama programını iptal edecektir. Save Zone dışında programın çalışmaya başlaması için  başlat / bekle sembolüne dokunarak seçmiş olduğunuz programı çalıştırınız.

9. Gecikmeli Başlatma / Program Bitiş Zamanı Ayarları

Bu ek fonksiyonu kullanarak makinenizin yıkama işleminin 10 dakika ile 23 saat 50 dakika zaman aralığında geç başlamasını sağlayabilir yada programın bitmesini istediğiniz saate göre ayarlayabilirsiniz.

- Bu ek fonksiyonu aktif hale getirmek için opsiyonlar menüsündeki  sembolüne dokununuz.
- Zaman erteleme / Program bitiş zamanını gösteren ekran karşınıza gelecektir.
- Bu ekranda - + sembollerine dokunarak ister yıkama zamanını erteleyebilir, isterseniz seçeceğiniz bir saatte yıkama işleminin bitmesini sağlayabilirsiniz.



NOT: Bu ek fonksiyonun çalışması için Makine ayarlarında Zaman ayarını yapmış olmalısınız.

7.2 Favori Kayıt

Makinenizde bulunan bu özellik sayesinde, daha önce kullanmış olduğunuz yıkama programı ve yapmış olduğunuz program ayarlarını Favori seçeneği ile zamanınızı almadan kayıt altına alabilirsiniz. Böylelikle tekrar bu ayarları yapmak zorunda kalmadan çamaşırlarınızı yıkayabilirsiniz.

1. Yıkama ekranı üzerinde istediğiniz programı seçiniz ve gerekirse program

ayarlarını düzenleyiniz.

2. Ayarlar menüsüne gidiniz ve FAVORİ seçeneğine dokununuz.
3. Ekranda seçtiğiniz program için FAVORİYE KAYDET? sorusu için EVET ya da HAYIR seçmeniz gerekecektir. EVET üzerine dokunduğunuzda FAVORİYE KAYDEDİLDİ yazısı çıkar ve favori seçiminiz kaydedilir.




4. Manuel ekranından FAVORİ seçeneğine dokunarak seçtiğiniz özelliklerde kaydedilen yıkama programını aktifleştirebilirsiniz.

7.3 Otomatik Program

Açılış ekranında OTO seçimi üzerine dokunarak programı çalıştırabilirsiniz.




Bu program ile makinenize atılan çamaşırın cinsi, leke seviyesi ve çamaşır miktarı otomatik olarak algılanmaktadır. Böylelikle yıkama algoritması, durulama sayısı ve deterjan dozajı otomatik olarak belirlenir.

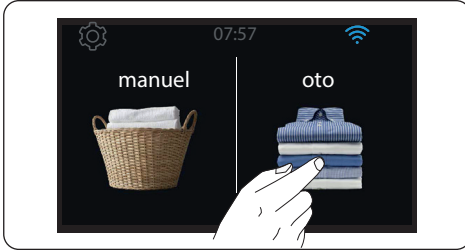

NOT: Oto programının devreye girmesi için makinenize en az 1 kg çamaşır yerleştirmelisiniz.

NOT: Program süresi çamaşır miktarına ve belirlenen algoritmaya göre farklılık göstermektedir.

Yıkama işlemi sırasında ekranda aşağıdaki uyarılarla karşılaşabilirsiniz.

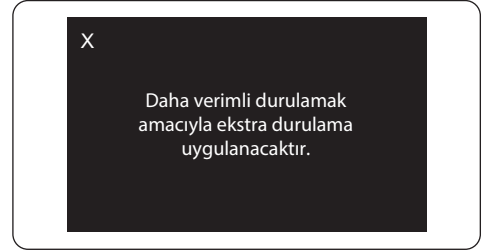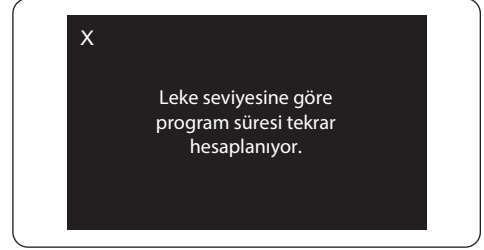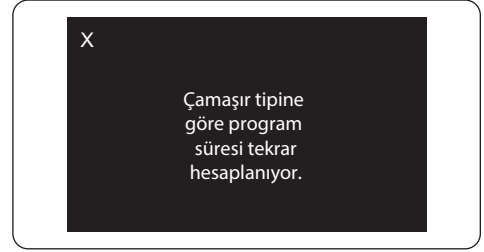

7.4 Programın Başlatılması

- Manuel alt programlarından birini seçiniz,
- Yıkama programı ekranında bulunan |> sembolüne 1-2 saniye dokununuz.
- Yıkama işleminiz başlatılır ve makine kapağı kilitlenir.
- Yıkama sırasında ekranda yıkama programıyla ilgili bilgiler gösterilir.

NOT: Oto yıkama programında yıkama işlemi yapmak için Oto programını seçmeniz yeterli olacaktır.

ÖNEMLİ: Panel Led ışığı yıkama programı başladıktan bitene kadar yanacaktır.

7.5 Programın Durdurulması / Çamaşır Ekleme / Program İptali

- |▷ sembolü ile seçmiş olduğunuz programı durdurabilir yada tekrar başlatabilirsiniz.
- Makinenize çamaşır eklemek istediğinizde |▷ sembolüne dokunarak yıkama işleminizi beklemeye alın ve makine kapağını açarak çamaşırlarınızı ekleyin. Kapağı kapatın ve |▷ sembolüne dokunarak yıkama işleminizi tekrardan aktifleştirin.

NOT: Su seviyesi yüksek olduğunda veya tambur dönerken; cihazın kapağı güvenlik nedenlerinden dolayı kilitli kalabilir ve bu durumda çamaşır eklenmesi mümkün değildir. Dokunmatik ekrandaki uyarılara dikkat ediniz.

- Çalışmakta olan bir programı iptal etmek istiyorsanız, makinenizi ① tuşuna basarak kapatın.
- Makine içerisinde bulunan suyu boşaltmak için; makinenizi ① tuşuna basıp açarak Tahliye yıkama programını çalıştırın.

7.6 Programın Bitimi

Makineniz seçmiş olduğunuz program sona erdiğinde, kendiliğinden durur.

- Ekranda “bitti” yazısı belirir.
- Çamaşırlarınızı çıkardıktan sonra makinenizin içinin kuruyabilmesi için kapısını açık bırakınız.
- Makinenizin fişini prizden çekiniz.
- Su musluğunu kapatınız.

7.7 Çocuk Kilidi

Makinenizde yıkama işlemi yapılırken, dokunmatik alanda yapılabilecek istem dışı değişikliklere karşı program akışının etkilenmemesi için çocuk kilidi bulunmaktadır.

- Yıkama ekranında bulunan 😊 sembolüne 5 saniye dokununuz.
- TUŞ KİLİDİ DEVREDE yazısı ekranda çıkar ve çocuk kilidi aktifleşir.

NOT: Tuş kilidi aktifken ekranda herhangi bir değişiklik yapılamaz.

ÖNEMLİ: Herhangi bir program çalışırken ve çocuk kilidi devredeyken, makinenizin ① Açma / Kapatma tuşuna basarak makine kapatılıp açılrsa dahi daha önce çalışmakta olan program kaldığı yerden devam eder.

- Çocuk kilidini devreden çıkarmak için 😊 sembolüne 5 sn’ den daha fazla bir süre dokunmanız gerekmektedir. Çocuk kilidi devreden çıkarıldığında ekranda TUŞ KİLİDİ DEVREDİŞİ uyarısı çıkacaktır.

NOT: Çocuk kilidi makinenizin pompa kapağını ve deterjan çekmecelerini kilitleyemez .

7.8 Yarım Yük Algılama Sistemi

Makinenizde yarım yük algılayıcı bir sistem bulunmaktadır.

Makinenize maksimum çamaşır kapasitesinin yaklaşık yarısı ya da yarısından daha az çamaşır koymanız durumunda; bazı programlarda yıkama süresinden, su tüketiminden ve enerjiden tasarruf sağlayarak çalışacaktır. Yarım yük fonksiyonu devrede iken, makine ayarlamış olduğunuz programı daha kısa sürede tamamlayabilir.

7.9 Uzaktan Eriřim Ayarı (Android ve ios Uygulama Anlatımı)



NOT: amařır makinenizin kapısı aıkken kurulum yapılmaz Wifi “ON” olmaz.

- Uzaktan eriřim ayarı, makineniz ile akıllı cihazlarınızın arasında (tablet, akıllı telefon gibi) baėlantı kurmanız ve makinenizi uzaktan kontrol etmenize olanak saėlayacaktır, tablet veya akıllı telefonunuza indireceėiniz uygulama sayesinde Wi-Fi baėlantı ya da hücresel baėlantı yoluyla eriřim saėlayabileceksiniz.
- Herhangi bir Wi-Fi aėına baėlanmak ve uzaktan kontrolü saėlamak iin Android ya da IOS uygulama marketlerinden “Evin Aklı” uygulamasını tablet ya da akıllı telefonunuza indirip mobil uygulamada anlatılan yönlendirmeler ile baėlantı kurabilirsiniz.



NOT: Makineyi kurulum moduna almak iin  sembol üzerine dokunarak ayarlar alt menüsünden Uzaktan Eriřim seeneėini seėin. Aılan ekranda AIK yazısına dokunarak iřleminizi tamamlayabilirsiniz.

- Wi-Fi aė kurulumu tamamlandıktan sonra uygulamanın sonraki adımında cihaz aktivasyonu iin cihazınızı seerek konumunuzu girin.



NOT: Wi-Fi modem deėiřiklikleri, modem adı deėiřiklikleri, Wi-Fi řifresi deėiřikliklerinde makinenizin Wi-Fi aėına tekrar tanıtılması gerekmektedir.

- Kurulum gerekleřtirildikten sonra “Evin Aklı” uygulaması üzerinden istediėiniz program ve ek özellikleri seip makinenizi alıřtırabilirsiniz.
- Her kullanımdan önce Uzaktan Eriřim seeneėini yıkama ekranında bulunan  sembolüne dokunarak aktif hale getirmeniz gerekmektedir. Uzaktan kontrolü iptal etmek iin  sembolüne dokunarak KAPALI konuma getirmelisiniz.

7.10 Uzaktan Eriřim Ayarı iin önemli uyarılar

- Uzaktan makine kurulumu iin Wi-Fi aėı gerekmektedir.
- Baėlanmak istediėiniz kablosuz aėın 2.4 GHz bandında olduėundan emin olun.
- Baėlantı problemi yaşıyorsanız internet servis saėlayıcınızı kontrol ediniz. Baėlantı problemi makinenizin modeme olan uzaklıėından kaynaklanıyor olabilir. Modemi yaklařtırarak kurulumu deneyin.
- Kurulum tamamlandıktan sonra makineyi uygulama üzerinden kontrol edebilmek iin makineniz ile mobil cihazınızın aynı aėa baėlı olması gerekmez. Mobil veriniz ile de makinenizi uzaktan kontrol edebilirsiniz.
- Wi-Fi kurulumu tamamlanmış makinenizde bir program bařlatıldıėında makine uygulama üzerinden izlenebilir.
- Makinenin enerjisi kesildiėinde veya kapısı aıldıėında uzaktan kontrol baėlantısı kopar.  sembol üzerine dokunarak ayarlar alt menüsünden Uzaktan Eriřim seeneėini AIK yazısına dokunarak aktifleřtirmelisiniz.
- Makineniz ile Wi-Fi aėı arasındaki kablosuz baėlantı koptuėunda, eėer makine kapısı hi aılmadıysa ve makine OFF konumuna getirilmediyse, aė geri geldiėinde makinenizin Wi-Fi baėlantısı otomatik olarak kurulur.
- Gü tasarrufu modu ve uzaktan kontrol fonksiyonu aktifken 15 dakika boyunca hibir iřlem yapılmazsa makineniz uyku moduna geer, ekranda sadece Wi-Fi baėlantı ve uzaktan kontrol göstergeleri yanar. Uyku modundayken makine üzerinden veya Evin Aklı uygulaması üzerinden program seildiėinde makine uyku modundan ıkarak hazır konuma geer.

7.11 Kablosuz LAN Özellikleri

Frekans Aralıkları
2.400 GHz – 2.484 GHz (CH1 to CH14)

Çıkış Gücü		TYP.	Kriterler	Birim
RF Ortalama Çıkış Gücü, 802.11b CCK Mod	1M	16.5	+/- 1.5	dBm
	11M	16.5	+/- 1.5	dBm
RF Ortalama Çıkış Gücü, 802.11b OFDM Mod	6M	15	+/- 1.5	dBm
	54M	13	+/- 1.5	dBm
RF Ortalama Çıkış Gücü, 802.11n OFDM Mod	MCS0	14.5	+/- 1.5	dBm
	MCS7	12	+/- 1.5	dBm

8. PROGRAM TABLOSU

Program	Yıkama Sıcaklığı(°C)	Maksimum Kuru Çamaşır Miktarı (kg)	****Deterjan Bölmesi	Program Süresi (dk.)	Çamaşır Cinsi / Açıklamalar
ECO 40-60	40°	10	2	238	Kirli, pamuklu ve keten tekstiller. (İç çamaşırları, çarşaf, masa örtüsü, (havlu maksimum 5.0 kg), nevresim vb.)
BEYAZLAR	60°	10	2	162	Çok kirli, pamuklu ve keten tekstiller. (İç çamaşırları, çarşaf, masa örtüsü, (havlu maksimum 5.0 kg), nevresim vb.)
PAMUKLU 20°	20°	5	2	100	Az kirli, terli, pamuklu ve keten tekstiller. (İç çamaşırları, çarşaf, masa örtüsü, (havlu maksimum 2.5 kg.) Nevresim vb.)
SENTETİKLER	40°	3,5	2	110	Kirli sentetik veya sentetik karışimli tekstiller. (Naylon çoraplar, gömlekler, bluzlar, sentetik içerikli pantolonlar vb.)
PERDE	40°	2,5	2	131	Bu programda sadece perde yıkayınız.
YÜNLÜLER	30°	2,5	2	46	Makinede yıkanabilir etiketi olan yünlü çamaşırlar.
İPEKLİ	30°	2,5	2	100	Elde yıkanması önerilen yada narin çamaşırlar.
YORGAN	40°	-	2	98	Makinede yıkanabilir etiketi olan elyaf yorganınızı bu programda yıkayabilirsiniz.(maks. 2,5 kg)
DURULAMA	Cold	10	2	30	Çamaşırlarınıza yıkama işleminden sonra ek bir durulama yaptırmak istediğinizde, her türlü çamaşırlarınız için bu programı kullanabilirsiniz.
SIKMA	Cold	10	2	17	Çamaşırlarınıza yıkama işleminden sonra ek bir sıkma yaptırmak istediğinizde, her türlü çamaşırlarınız için bu programı kullanabilirsiniz.
TAHLİYE	-	10	-	3	Makine içerisindeki suyun dışarı atılmasını sağlar.
KAZAN TEMİZLEME	80°	-	-	85	Yıkama kazanı temizleme programıdır.Çamaşırsız olarak kullanılmalıdır. Ayda 1 kere kullanılması önerilir.
ALERJİ UZMANI	60°	5	2	243	Bebek giysileri
SÜPER HIZLI (**)	30°	2	2	12	12 dakika gibi kısa sürede az kirli, pamuklu, renkli, keten tekstillerinizi yıkayabilirsiniz.
HIZLI	60°	4	2	60	60 dakikada 60°C sıcaklıkta kirli, pamuklu, renkli ve keten tekstillerinizi yıkayabilirsiniz. Sıcaklık seçimi 40° olarak seçilirse, program süresi ekranda 40 dakika olarak değişecektir.
SPOR GİYSİLER	30°	3,5	2	81	Spor giysiler.
GÖMLEK / BLUZ	60°	5	2	114	Kirli, pamuklu, sentetik ve sentetik karışimli gömlek ve bluzlar bir arada yıkanabilmektedir.
GECE YIKAMA (***)	90°	10	2	177	Çok kirli, pamuklu ve keten tekstiller. (İç çamaşırları, çarşaf, masa örtüsü, (havlu maksimum 5.0 kg), nevresim vb.)
FAVORİ	-		2	(****)	Tüm çamaşır tipleri için. (Çamaşır Yıkama Ön Hazırlık başlığının altında bulunan 'Otomatik Program' anlatımını okuyunuz.)



NOT: PROGRAM SÜRESİ; ÇAMAŞIR MİKTARINA, MUSLUK SUYUNA, ORTAM SICAKLIĞINA VE SEÇİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

(**) Bu programda yıkama süresi kısa olduğundan dolayı deterjan miktarı diğer programlara göre daha düşük tutulması gerekmektedir. Makineniz dengesiz yük algıladıđı takdirde program süresi artacaktır. Makinenizin kapısını yıkama işlemi bittikten hemen sonra açabilirsiniz..

(***) Gece yıkama programı, çamaşırlarınızı yıkama süresince hiç bir sıkma döngüsü yapmadan sessizce yıkanmasını sağlayacak bir programdır. Makineniz yıkama işleminin sonlarına yaklaştıđında uykı moduna geçerek, içerisinde bulunan suyu tahliye etmeden çamaşırlarınızı maksimum 10 saat bekletebilir. Eğer program bekleme süresi 10 saati aşarsa makineniz otomatik olarak su tahliyesi ve sıkma işlemini gerçekleştirecektir. Makineniz bu bekleme işlemine geçtiđi andan itibaren siz bu işlemi iptal edebilir, yıkama programını kaldıđı yerden devam etmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken sadece Başlat / Beklet düğmesine tekrar dokunmanız olacaktır. (Uyku moduna geçildiğinde kalan süre ekranda hesaplanmaz, göstergedeki kalan süre, sadece tahliye ve sıkma işlemi için geçerli olan süreyi göstermektedir.

(****) Sıvı deterjan (otomatik dozaj) özelliđi devre dışı bırakılmışsa, deterjan haznesine deterjan dolumu yapmalısınız.

(*****) Program süresi çamaşır miktarına ve belirlenen algoritmaya göre farklılık göstermektedir.

- Enerji tüketimi açısından en verimli programlar, genellikle düşük sıcaklıklarda daha uzun süreli çevrime sahiptir.
- Ev tipi çamaşır makinesini, üreticinin ilgili program için belirttiđi kapasitede doldurmak enerji ve su tasarrufu yapmanıza yardımcı olur.
- Program süresi, enerji tüketimi ve su tüketimi değerleri; yıkanacak çamaşırın ağırlıđı ve türü, seçilen ekstra fonksiyonlar, şebeke suyu ve ortam sıcaklıđına göre deđişiklik gösterebilir.
- Düşük sıcaklıkta yıkama yapan programlarda sıvı deterjan kullanılması önerilir. Kullanılacak deterjan miktarı, çamaşırın miktarına ve kirlilik düzeyine göre deđişiklik gösterebilir. Kullanılacak deterjan miktarı için lütfen üreticinin önerilerine uyun.
- Gürültü seviyesi ve kalan nem miktarı, sıkma hızından etkilenir. Sıkma adımıında hız ne kadar yüksek olursa gürültü o kadar yüksek, kalan nem miktarı ise o kadar düşük olur.
- Enerji etiketinde bulunan kare kodu okutarak model bilgilerinin yer aldıđı ürün veri tabanına erişebilirsiniz.

Program Adı	Nominal Kapasite kg	Enerji Tüketimi kWh/çevrim			Program Süresi Saat: Dakika			Su Tüketimi Litre/Çevrim			Maks. Sıcaklık °C			Kalan Nem Miktarı % 1400 dev/dk.		
		Nominal Kapasite	1/2 Yük	1/4 Yük	Nominal Kapasite	1/2 Yük	1/4 Yük	Nominal Kapasite	1/2 Yük	1/4 Yük	Nominal Kapasite	1/2 Yük	1/4 Yük	Nominal Kapasite	1/2 Yük	1/4 Yük
Beyazlar 90	10	2,20			3:10			74			90			53%		
Beyazlar 60	10	1,19			2:42			60,89			60			53%		
Eco 40-60	10	1,06	0,38	0,22	3:58	02:50	02:20	58	33	26	41	26	23	53%	53%	53%
Sentetikler	3,5	0,83			1:50			41			40			53%		
Hızlı 60	4	0,70			1:00			35			60			53%		
Pamuklu 20	5	0,18			1:00			42			20			53%		


8.1 Önemli Bilgiler

- Kullandığınız deterjanın, yumuşatıcının ve diğer katkı maddelerinin otomatik çamaşır makinelerine uygun olduğundan emin olun. Çok fazla deterjan kullanılırsa aşırı köpük meydana gelir ve otomatik köpük absorpsiyon sistemi devreye girer.
- Çamaşır makinesini 2 ayda bir temizlemenizi tavsiye ederiz. Periyodik temizlik için lütfen Kazan Temizleme programını kullanın. Makinenizde Kazan Temizleme programı yoksa Pamuklu 90 programını kullanın. Gerekirse çamaşır makineleri için özel olarak üretilen kireç sökücülerini kullanın.
- Çamaşır Makinesi çalışırken kapağı asla zorlayarak açmayın. Yıkama işlemi sona erdikten 2 dakika sonra makinenizin kapağını açabilirsiniz. *
- Çamaşır Makinesi çalışırken kapağı asla zorlayarak açmayın. Yıkama çevrimi sona erdikten hemen sonra kapak açılır. *
- Olası risklerin önüne geçmek için kurulum ve onarım işlemleri yalnızca Yetkili Servis Görevlileri tarafından yapılmalıdır. Üretici, yetkisiz kişilerce yapılan işlemlerden kaynaklanan hasarlar konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.

(*) Makine özellikleri satın alınan ürün özelinde değişiklik gösterebilir.

9. MAKİNENİZİN BAKIM VE TEMİZLİĞİ

9.1 Uyarı

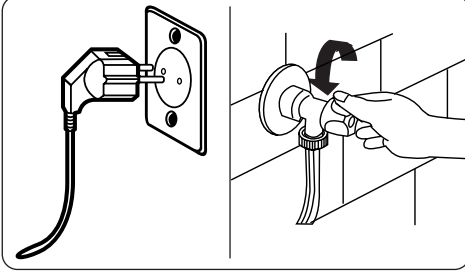

Makinenizin bakım ve temizliğine başlamadan önce mutlaka fişi prizden çekin.

Makinenizin bakım ve temizliğine başlamadan önce mutlaka su musluğunu kapatın.


⚠ UYARI: Makinenizde çözücü madde içeren temizlik malzemeleri kullanılması halinde, cihazın parçaları zarar görebilir.

Çözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.

9.2 Su Giriş Filtreleri

Makinenizin su giriş hortumunun musluk kısmında ve su giriş valflerinin uçlarında suyun içindeki pislik ve yabancı maddelerin makinenin içerisine girmesini önleyecek filtreler vardır.

Eğer su musluğunuz açık olduğu halde makine yeterince su almazsa bu filtreler temizlenmelidir. (Bu filtrelerin 2 ayda bir temizlenmesi gerekmektedir.)

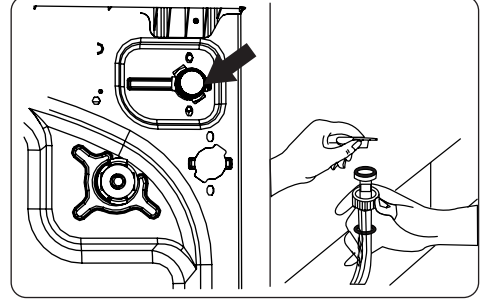


- Su giriş hortumlarını çıkarınız.
- Su giriş valflerinin üzerinde bulunan filtreleri bir pense yardımıyla çıkarın ve bir fırça ile suya tutarak iyice temizleyiniz.
- Su giriş hortumlarının musluk tarafında bulunan filtreleri ise contasıyla beraber elinizle çıkarıp temizleyiniz.
- Filtreleri temizledikten sonra, çıkardığınız gibi takabilirsiniz.

⚠ UYARI: Musluk suyunun kirliliğinden yada gerekli bakımı yapmadığınızdan dolayı su giriş valflerinin filtreleri tıkanabilir yada valfler arızalanıp makineniz sürekli su alabilir.

Bu nedenlerle oluşabilecek arızalar garanti kapsamının dışındadır.

9.3 Pompa Filtresi

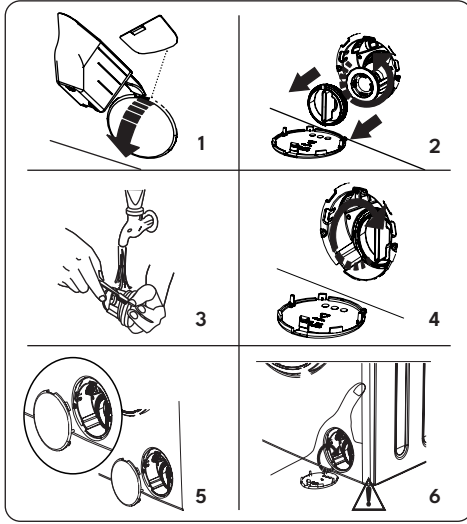

Makinenizin yıkama sonrası su tahliyesinde, çamaşırlarınızdan arta kalan ipliklerin ve küçük nesnelerin pompaya girmesini önlemek amacı ile pompanızın ömrünü uzatan bir filtre sistemi vardır. Pompa filtrenizin 2 ayda bir temizlenmesi tavsiye edilir. Pompa filtresini temizlemek için;

1. Pompa kapağını açmak için, makinenizin içerisinden çıkan sıvı seviye deterjan plakasını kullanabilirsiniz.
2. Plastik parçanın uç kısmını pompa kapağının boşluk kısmına takınız ve geriye doğru bastırın. Bu sayede kapak açılmış olacaktır.
3. Filtre kapağını açmadan önce, makinenin içinde kalan suyun dışarıya akmasını engellemek amacı ile filtre kapağının önüne bir kap yerleştirin.
4. Filtre kapağını saat yönünün tersine doğru çevirerek gevşetip, çekerek çıkartın.



NOT: Makine içerisindeki su miktarına göre, su toplama kabını bir kaç kere boşaltmanız gerekebilir.

5. Filtrenin içindeki yabancı maddeleri bir fırça yardımıyla temizleyin.
6. Filtreyi temizledikten sonra filtre kapağını yerine takıp saat yönünde çevirerek sıkıştırınız.

7. Pompa kapağını kapatırken kapağın iç tarafındaki parçaların ön panel tarafındaki deliklerini karşılamasına dikkat edin.
8. Pompa kapağını çıkardığınızın tersi şeklinde takabilirsiniz.




UYARI: Pompa içerisindeki su sıcak olabileceğinden soğumasını bekleyiniz.

(*) Özellikler, satın alınan makineye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

9.4 Deterjan Çekmecesı

Deterjanlarınız, zamanla deterjan çekmecesinde ve deterjan çekmecesı yuvasında bir tortu oluşturabilir. Oluşan tortuyu temizlemek için belirli aralıklarla deterjan çekmecesini yerinden çıkarın. 2 ayda bir temizlenmesi tavsiye edilir.

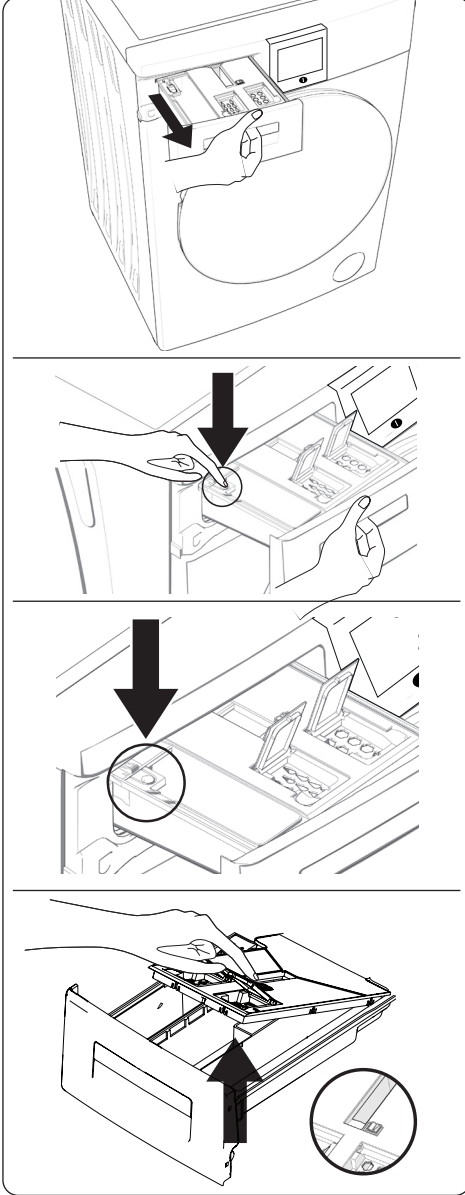


Deterjan çekmecesini yerinden çıkarmak için:

- Deterjan çekmecesini sonuna kadar çekiniz.
- Sonuna kadar çekmiş olduğunuz deterjan çekmecesı içindeki, resimlerde gösterilen bölgeye bastırarak çekmeye devam edin ve deterjan çekmecesini yerinden çıkarınız.
- Sıvı deterjan haznesi ve yumuşatıcı haznesi üzerinde bulunan kapağı, resimde gösterilen kısımdan yukarıya doğru çekerek çıkarınız.
- Fırça yardımı ve bol suyla yıkayınız.
- Deterjan çekmecesı yuvasındaki tortuları ise makinenizin içine düşmeyecek bir şekilde toplayınız.
- Deterjan çekmecesini havlu yada kuru bir bez ile kuruladıktan sonra yerine takınız.

⚠ Deterjan çekmecenizi bulaşık makinesinde yıkamayınız.

10. GÖVDE / TAMBUR

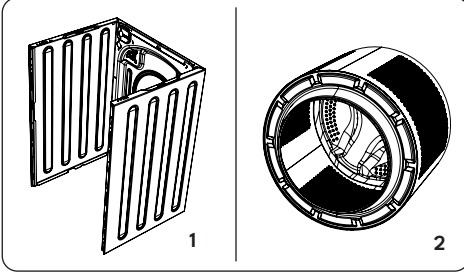

1. Gövde

Makinanızın dış gövdesini ılık su ve makinanın gövdesini tahriş etmeyecek, yanıcı özelliği olmayan bir temizlik maddesi ile temizleyin. Bir miktar temiz su ile duruladıktan sonra, yumuşak ve kuru bir bez ile kurulayın.

2. Tambur

Makinanız içinde iğne, ataç, bozuk para gibi metal parçalar bırakmayın. Bu parçalar tambur içinde pas lekelerinin oluşmasına neden olur. Bu pas lekelerini temizlemek için klorsuz bir temizleme maddesi kullanın ve temizlik maddesi üreticisinin uyarılarına uyun. Kesinlikle pas lekelerinin temizliği için, bulaşık teli ve benzeri sert cisimler kullanmayınız.

11. KÜÇÜK ARIZALARIN GİDERİLMESİ

Makinenizde yapılması gereken tüm tamiratlar yetkili servisler tarafından yapılmalıdır. Makinenize bir tamirat gerektiğinde ya da aşağıda verilen bilgilerin yardımıyla arızayı gideremediğiniz zaman en yetkili servise başvurunuz. Tüm yetkili servis bilgileri Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

- Makinenizin fişini prizden çekiniz.
- Su musluğunu kapatınız.

ARIZA	MUHTEMEL HATA	GİDERME YÖNTEMLERİ
Makineniz çalışmaya başlamıyor.	Fiş prize takılı değil.	Fiş prize takın.
	Sigortanız arızalı.	Sigortanızı değiştirin.
	Elektrik kesik.	Elektriği kontrol edin.
	Başlat/ beklet tuşuna basılmamış.	Başlat/ beklet tuşuna dokununuz.
	Açma / kapatma butonuna basılmamış.	Açma / kapatma butonuna basın.
	Makinenizin kapısı tam olarak kapalı değil.	Makinenizin kapısını kapatın.
Makineniz su almıyor.	Musluğunuz kapalı.	Musluğunuzu açın.
	Su giriş hortumu bükülmüş olabilir.	Su giriş hortumunu kontrol edin.
	Su giriş hortumu tıkalı.	Su giriş hortumunu filtrelerini temizleyin. (*)
	Valf giriş filtresi tıkalı.	Valf giriş filtrelerini temizleyin. (*)
	Makinenizin kapısı tam olarak kapalı değil.	Makinenizin kapısını kapatın.
Makineniz su boşaltmıyor.	Boşaltma hortumu tıkanmış veya kıvrılmış.	Boşaltma hortumunu kontrol edin.
	Pompa filtresi tıkalı.	Pompa filtresini temizleyin. (*)
	Çamaşırlar makine içine dengesiz yerleştirilmiş.	Çamaşırları makine içine düzgün ve dengeli bir şekilde dağıtın.
Makineniz titreşim yapıyor.	Makinenizin ayakları ayarlanmamış.	Makinenizin ayaklarını ayarlayın. (**)
	Nakliye için uygulanan emliyet düzenekleri çıkarılmamış.	Makinenizin emniyet düzeneklerini çıkartın. (**)
	Cihaz içinde az çamaşır var.	Makinenizin çalışmasını engellemez.
	Makinenize aşırı çamaşır konulmuş ya da çamaşırlar dengesiz yerleştirilmiş.	Makinenize önerilen çamaşır miktarından fazla çamaşır koymayın ve çamaşırlarınızı makineniz içerisine dengeli bir şekilde koyun.
	Makineniz sert bir yere dayanıyor.	Makinenizin sert bir yere dayanmasını engelleyin. Makinenizin yerleşimini yaparken duvar ya da sert yerlerden 2 cm boşluk vererek yerleştirin.

ARIZA	MUHTEMEL HATA	GİDERME YÖNTEMLERİ
Deterjan çekmecesinde aşırı köpük oluşuyor.	Çok fazla deterjan kullanılmış.	Başlat/ Beklet tuşuna dokunun. Köpüğü durdurmak için bir çorba kaşığı yumuşatıcıyı yarım litre suyla karıştırılıp deterjan çekmecesine dökün. 5-10 dakika kadar sonra tekrar Başlat/ Beklet tuşuna dokunun. Bir sonraki yıkama işleminde deterjan dozunu gerektirdiği şekilde ayarlayın.
	Yanlış deterjan kullanılmış.	Makinenizde sadece otomatik çamaşır makineleri için kullanılacak deterjan kullanın.
Yıkama sonucu iyi değil.	Çamaşırlarınızın kirlilik derecesi seçmiş olduğunuz programa uygun değil.	Çamaşırlarınızın kirlilik derecesine göre uygun programlar seçin. (bkz. program tablosu)
	Kullanılan deterjan miktarı yeterli değil.	Çamaşırlarınızın miktarına ve kirlilik derecesine göre deterjan miktarını ayarlayın.
	Makinenizin içine maksimum kapasitesinden fazla çamaşır konmuş.	Makinenize maksimum çamaşır kapasitesini aşmayacak şekilde çamaşır koyun.
	Suyunuz sert olabilir. (Kirli, kireçli, vb.)	Deterjan miktarını, deterjan üreticisinin beyanına göre kullanın.
	Makineniz içindeki çamaşırların dağılımı dengeli değil.	Çamaşırları makine içine düzgün ve dengeli bir şekilde dağıtın.
Makineye su dolar dolmaz başlıyor.	Su tahliye hortumunun ucu, makineye göre çok alçakta.	Su tahliye hortumunu uygun yüksekliğe yerleştirin. (**)
Yıkama esnasında tamburda su görünmüyor.	Hata yok. Su tamburun görünmeyen bölümündedir.	
Çamaşırlarda deterjan artıkları var.	Bazı deterjanların suda erimeyen parçaları beyaz lekeler olarak çamaşırlarınıza yapışabilir.	Makinenizi "Durulama" programına ayarlayıp ek bir durulama yapın ya da çamaşırlarınız kuruduktan sonra bir fırça yardımıyla lekeleri temizleyin.
Çamaşırlarda gri lekeler var.	Bu lekelerin nedeni yağ, krem ya da merhem olabilir.	Bir sonraki yıkama işleminde deterjan üreticisinin beyan ettiği maksimum deterjan miktarını kullanın.
Sıkma işlemi yapılmıyor ya da geç başlıyor.	Hata yok. Dengesiz yük kontrol sistemi devreye girdi.	Dengesiz yük kontrol sistemi çamaşırlarınızı homojen bir şekilde dağıtmayı deneyecek. Çamaşırlarınız dağıtıldıktan sonra sıkma işlemine geçilecek. Bir sonraki yıkama işleminde çamaşırlarınız makinenizin içine dengeli bir şekilde koyun.





(*) Makinenizin bakım ve temizliği ile ilgili bölüme bakınız.

(**) Makinenizin kurulumu ile ilgili bölüme bakınız.

12. OTOMATİK ARIZA UYARILARI VE YAPILMASI GEREKENLER

Makineniz yıkama işlemleri sırasında devamlı olarak kendisini kontrol ederek herhangi bir arıza oluşması durumunda hem gerekli önlemleri alacak,hem de sizi uyuracak sistemlerle donatılmıştır.

HATA KODU	MUHEMEL HATA	YAPILACAK İŞLEM
 KAPI AÇIK KAPATMIYOR KONTROL EDİN	Makinenizin kapısı açık kalmış.	Makinenizin kapısını kapatın. Makineniz hala hata gösteriyorsa, makinenizi kapatıp, fişini çekerek danışma hattını arayınız.
 SU KESİK SU GİRİŞİNİ KONTROL EDİN	Su kesik yada şebeke su basıncı düşük.	-Su musluğu kapalı olabilir. Kontrol edin. -Şebeke suyu kesik olabilir. Kontrol edin. -Şebeke suyu kesikse program düğmesi üzerinde bulunan açma / kapatma butonuna basarak makinenizi kapatın. Şebeke suyu geldiğinde açma / kapatma butonuna basarak makinenizi açıp program düğmesinden program seçip makinenizi çalıştırabilirsiniz. -Şebeke su basıncı düşük olabilir. Kontrol edin. -Su giriş hortumu bükülmüş olabilir. Kontrol edin. -Su giriş hortumu tıkalı olabilir. -Su giriş hortumu ve valf giriş filtrelerini temizleyin. (*) -Hala sorun devam ediyorsa makinenizin fişini çekip,musluğunuzu kapatın ve danışma hattını arayınız.
 POMPA MAGNETİK FİLTRE KONTROL EDİN	Pompa arızalı, pompa filtresi tıkalı yada pompa elektriksel bağlantısı arızalı.	Pompa filtresini temizleyin(**). Eğer sorun hala devam ederse hattını arayınız.
 POMPA MAGNETİK FİLTRE KONTROL EDİN	Pompa arızalı yada pompa filtresi tıkalı yada pompa elektriksel bağlantısı arızalı.	-Pompa filtresi tıkalı olabilir. -Pompa filtresini temizleyin. (**) -Boşaltma hortumu tıkanmış veya kıvrılmış olabilir. -Boşaltma hortumunu kontrol edin. -Eğer sorun hala devam ederse danışma hattını arayınız.
 DETERJAN ÇEKMESESİ Deterjan çekmecesini kontrol ediniz.	Deterjan çekmecesini açık kalmış.	Makinenizin su alma işlemine devam edebilmesi için deterjan çekmecesinin kapatılması gerekmektedir.Program boyunca deterjan çekmecesinin kapalı olduğuna emin olunuz.
 SIVI DETERJAN AZ Sıvı deterjan doldurmuş yada toz deterjan kullanınız.	**Hazneye doldurmuş olduğunuz sıvı deterjan miktarı azalmış.	Bu uyarı çıktığında mevcut yıkama işleminize devam edebilirsiniz, ancak bir sonraki yıkama işlemi için sıvı deterjan haznesine dolum yapmanız gerekmektedir.

HATA KODU	MUHTEMEL HATA	YAPILACAK İŞLEM
	**Hazneye doldurmuş olduğunuz sıvı deterjan miktarı yıkama yapmanız için yeterli değil.	Bu uyarı çıktığında mevcut yıkama işleminize devam edebilirsiniz ancak sıvı deterjan haznesine dolum yapmanız gerekir ya da dozaj seçimini kaldırarak toz deterjanla yıkama işleminize devam edebilirsiniz. Sıvı deterjan haznesine dolum yaptıktan sonra sıvı deterjan (otomatik dozaj) özelliği ile yıkama işleminize devam edebilirsiniz. Eğer dozaj seçiminizi kaldırıyorsanız, sıvı deterjan haznesine dolum yaptıktan sonra dozaj seçimini tekrar aktif hale getirebilir ve sıvı deterjan (otomatik dozaj) özelliği ile yıkama işleminize devam edebilirsiniz.
	**Hazneye doldurmuş olduğunuz yumuşatıcı miktarı azalmış.	Bu uyarı çıktığında mevcut yıkama işlemine yumuşatıcı kullanılarak devam edebilirsiniz, ancak bir sonraki yıkama işlemi için yumuşatıcı haznesine dolum yapmanız gerekmektedir. Dolum yapmadığınız takdirde, bir sonraki yıkama işleminizde yumuşatıcı miktarı yeterli gelmeyebilir. Eğer yumuşatıcı kullanmak istemezseniz, dozaj menüsünden yumuşatıcı seçimini kaldırarak yıkama işleminize devam edebilirsiniz.
	**Hazneye doldurmuş olduğunuz yumuşatıcı miktarı yeterli değil.	Bu uyarı çıktığında, yumuşatıcı haznesine dolum yapmanız gerekmektedir. Aksi takdirde, yıkama programına devam edebilirsiniz; ancak yıkama işleminizde kullanılan yumuşatıcı miktarı yeterli olmayabilir. Bu nedenle, yumuşatıcı haznesine dolum yaparak yıkama işleminize devam etmeniz önerilir. Yıkama işleminizde yumuşatıcı kullanmak istemezseniz, dozaj menüsünden yumuşatıcı seçimini kaldırarak devam edebilirsiniz.
	Makinenizde aşırı miktarda su var.	Makineniz suyu kendiliğinden boşaltacaktır. Boşaltma işlemini tamamladıktan sonra makinenizi kapatıp, fişini çekin. Musluğunuzu kapatıp danışma hattını arayınız.
	Şebeke voltajı düşük yada yüksek.	Makinenize gelen enerjide dalgalanma olabilir, makinenizi çalıştıracağınız prizden topraklı olup olmadığını kontrol ediniz. Bir elektrik tesisatçısına evinize gelen voltaj değerlerini ölçtürünüz. Eğer evinize gelen enerjide problem yoksa makinenizi prizden çıkartıp danışma hattını arayınız.
		

(*) Makinenizin bakımı ve temizliği ile ilgili bölüme bakın.

(**) Deterjan ve yumuşatıcının azaldığı ve bittiği uyarıları verilirken  ve  sembolleri 2 sn süresince yanıp sönecektir.

Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun alınması durumunda, malın satışı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azaami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayp oranında bedel indirimini veya malın aypsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı güvensizliğin sorumludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personeline ya da yetkili servislerininden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamiri ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın tamir yerini (cihazın kurulduğu yer veya servis atölyesi) ve çeklini yetkili servis belirler.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:
 - a) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
 - b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
 - c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, ağır sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
 - d) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
 - e) Doğal olayların (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açtığı arızalar.Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.
5. Garanti Belgesi'nin tekmimül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere attır. Garanti Belgesi, satın alınan mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısıyla seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca aypıl olduğunun anlaşılmaması durumunda, ayp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

1. Satılma geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılma alıkoyma ayp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçilmiş haklarından birini Satıcıya karşı
3. Aşın bir masraf gerektirmedeği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılmanın ücretsiz olarak alınmasını isteme,
4. İnkân varsa, satılmanın aypsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçilmiş haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Ücretsiz onarım veya malın aypsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

VESTEL

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Markası VESTEL
Modeli
Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı
Adresi
Tel-Faks
E-posta
Fatura Tarihi
Fatura No
Kaşe ve İmza

ALICININ

Adı, Soyadı
Adresi
Tel

Teslim Tarihi ve Yeri

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

Genel Müdür
ERGÜN GÜLER

ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Beyaz-Eşya San. ve Tic. A.Ş. Manisa Şubesi
Manisa OSB III. Kısım Keçiliköysohb Mah.
Mustafa Kemal Bulv. No: 10
Yunusemre/Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmi@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmi@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize 7/24 aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.
Sizin için buradayız.

Aradığınız pek çok cevabı
cozumuvar.vestel.com.tr
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorunlarla ilgili çözüm ve bilgilendirici içeriklerimize
ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir,
kaydınızı takip edebilir, ürününüze ait güncel
teknik belgelere ulaşabilirsiniz.



**Canlı
Destek**

vestel.com.tr/destek
vmh@vestel.com.tr

VESTEL
ÇÖZÜMÜ VAR



0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

AB UYGUNLUK BEYANI

Bu uygunluk beyanı, imalatçının kendi sorumluluğu altında düzenlenmiştir.

İmalatçı veya Onun Yetkili Temsilcisi

Adres

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. ve TİC. A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 3.Kısım, 45030 MANİSA/ TÜRKİYE

Beyanın Nesnesi:

Marka	Model	Ürün Tipi
VESTEL	CMI 109242 KX WIFI	Elektronik Kontrollü Otomatik Çamaşır Makinesi

Yukarıda tanımlanan beyan nesnesi, ilgili topluluk uyum mevzuatlarına uygundur.

Beyan konusu ekipmanın uygun olduğu AB mevzuatı:

☒ **2014/53/EU – Radyo Ekipman Direktifi (RED)**

Health & Safety (Art. 3(1)(a)):

EN 60335-1:2012 +AC+A11:2014 +A13:2017 +A1+A2+A14:2019+A15:2021

EN 60335-2-7:2010 +A1+A11:2013 +A2:2019

EN 62233:2008

EN 61770:2009

EN 62233 Ber.1: 2008

EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) (Art. 3(1)(b)) & Spektrum (Art. 3(2)):

EN 55014-1:2017

EN 61000-4-2:2009

EN 55014-2: 2015

EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-4-4:2012

EN 61000-3-3:2013

EN 61000-4-5:2014

EN 300 328 V2.1.1

EN 61000-4-6:2014

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 61000-4-11:2004

EN 301 489-17 V3.2.2

☒ **2011/65/EU – RoHS Direktifi**

☒ **Komisyon regulasyonu (EU) No 2019/2023**

☒ **Komisyon regulasyonu (EU) No 2019/2023**

☒ **Komisyon regulasyonu (EU) No 2019/2014**

Uygulanabilir olduğu durumlarda; yazılım da dahil olmak üzere telsiz ekipmanın amaçlandığı şekilde kullanılmasına izin veren ve AB uygunluk beyanı tarafından kapsanan aksesuarlar ve bileşenlerin bir tanımını da içerir.

Yazılım bilgisi:

HM03 v0.9.160

Donanım bilgisi:

Vestel Elektronik 20HMO3

802.11b / g / n Kablosuz LAN

Modülü 2.4 GHz

HM07 v0.9.100

Vestel Elektronik 20HMO7

802.11b / g / n Kablosuz LAN

Modülü

Ek bilgiler:

Bu ürün, insanların ve evcil hayvanların sağlığına ve güvenliğine veya mülke, doğru kurulduğu, bakımı yapıldığı ve yapılaş amacına uygun kullanıldığı takdirde zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.

Adına imzalayan:

Düzenlenme yeri ve tarihi

VESTEL Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 3.Kısım

45030 MANİSA/TURKEY

Yetkili adı, unvanı

İrfan YILDIRIM

Washing Machine Plant

Senior Design Engineer

VESTEL BEYAZ EŞYA
SANAYİ TİCARET A.Ş.

9.06.2023



Ev tipi amařır makinesinin
yedek paralarının piyasada
bulunurluk süresi minimum
10 yıldır.

0850 222 4 123
www.vestel.com.tr



0850 222 4 123



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Manisa Şubesi
Manisa OSB III. Kısım Keçiliköyosb Mah.
Mustafa Kemal Bulv. No: 10
Yunusemre/Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.