

VESTEL

VESTEL H70 T ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

KULLANIM KILAVUZU

Değerli Müşterimiz,

Elektrikli süpürge cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir **VESTEL** ürünü satın almış bulunmaktasınız.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayın.



UYARI: Ciddi yaralanma risklerini belirtir.



İçindekiler

Güvenlik Uyarıları.....	1
Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.....	1
Temizlik ve Bakımda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri...	5
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	6
Sorumluluk Sınırlaması	6
Teknik Özellikler	7
Genel Görünüm.....	7
Aksesuarlar	8
Kurulum	9
Kullanımı	9
Temizlik ve Bakım	10
Saklanması	12
Sorun Giderme	12

Güvenlik Uyarıları

- **UYARI:** Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir durum, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma risklerini önleyebilmek için bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun. Talimatlara her zaman uyun.

Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları ve cihazınızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.
- Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.
- Bu cihaz, kapalı mekanlarda kullanılmak üzere ticari olmayan ev tipi kullanımlar için süpürme yapma amacıyla tasarlanmıştır. Yalnızca kuru, normal şekilde kirlenmiş zeminleri veya kullanılacak aksesuarlara bağlı olarak da mobilya ve döşemeleri temizlemeye yöneliktir.
- **UYARI:** Cihazınız kullanım

amacının dışında kullanılması hasar veya tehlikeli durum yaratabilir ve cihazın garantisinin iptaline sebep olur. Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından karşılanır.

- Cihazınızı sadece açıklanan kullanım amacına göre kullanın.
- Cihazın bağlantısını yapmadan önce cihazınızı kullanacağınız yerdeki elektrik voltajının ve frekansının cihazın tip etiketinde belirtilen voltaj ve frekansla aynı olduğunu kontrol edin.
- Cihazı deniz seviyesinden 2000 metreden düşük bir rakımda, kuru yerlerde kullanın.
- Elektrik çarpması riskini önleyebilmek için elektrikli süpürgeyi açık hava koşullarında ve ıslak zeminler üzerinde kullanmayın.
- Kuru zemin fırçası parçalarının bakımı veya temizlenmesi sırasında lütfen cihazınızın elektrik fişini prizden çekin. Aksi halde elektrik çarpması riski oluşabilir veya kuru zemin fırçası aniden hareket edebilir.
- Elektrik kablusunun geri sarılması sırasında, kablunun aniden hareket edip yaralanmalara

neden olmaması için kabloyu elinizle kontrol edin.

- Fişi prizden çıkartırken mutlaka fişten tutun ve dışa doğru çekin, kablodan çekmeyin.
- Cihazınızı elektrik kablosundan tutarak çekmeyin veya elektrik kablosundan çekerek taşımayın. Cihazınızın elektrik kablosunu kapılara sıkıştırmayın, keskin kenarlara ve köşelere temas edecek şekilde bulundurmayın, cihazınızı veya fırçayı elektrik kablosunun üzerinden yürütmeyin ve elektrik kablosunu ısı kaynaklarından ve ıslak alanlardan uzak tutun. Aksi takdirde elektrik kablosu yalıtımı zarar görebilir.
- Elektrikli süpürge elektrik fişine takılı durumdayken cihazınızı gözetimsiz olarak bırakmayın.
- Cihazınızı kullanmadığınız durumlarda veya cihazınızın temizlik ve bakımını yapmadan önce, toz haznesini değiştirmeden önce cihazınızı açma/kapama düğmesinden kapatın ve elektrik fişini prizden çekin.
- Ellerinizi ıslak durumdayken elektrikli süpürgeye veya elektrik fişine dokunmayın ve

kullanmayın.

- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Çocukların cihazla bir oyuncak gibi oynamalarına izin vermeyin ve yakınınızda çocuklar ya da tehlikeleri fark edemeyecek kişiler varsa elektrikli süpürgeyi daha dikkatli kullanın.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Süpürgeyi çocukların yakınında kullandığınızda ya da cihazınızı gözetimsiz olarak bıraktığınızda daha dikkatli olun.
- Cihazı 8 yaşından küçük çocukların dokunabileceği bir yere yerleştirmeyin.
- Süpürgeyi içine herhangi bir cisim sokmayın.

- Cihazın hava giriş ve çıkışlarına saç, giysi, parmaklar veya vücudun temas etmesine izin vermeyin. Eğer cihazınızda toz, kumaş parçaları, saç yumağı veya herhangi bir cisim nedeniyle bir tıkanma görürseniz elektrik fişini prizden çekerek tıkanmaya sebep olan maddeleri temizleyin.
- Cihazınızı toz haznesi olmadan kullanmayın.
- Halı tozu veya zemin tozlarının emiş işleminden sonra lütfen elektrikli süpürgezin toz haznesini dökün. Aksi halde bu tozlar hava akışını azaltabilir ve cihazınızda kalıcı hasar oluşmasına yol açabilir.
- Cihazınızı insanlar veya hayvanlar üzerinde kullanmayın, hortum başlığını göz ve kulaklardan uzak tutmaya özen gösterin.
- **DİKKAT:** Dikkatli olmamak eşyalarınızın zarar görmesine sebep olabilir.
- Elektrikli süpürgezi sıcak kül, yanan sigara veya kibritler vb. gibi maddelerin vakumlama işlemini yapmak için kullanmayın aksi halde cihazınızın motoru zarar görecektir.
- Elektrikli süpürgeizde su, yanıcı ve parlayıcı sıvıların (temizleme çözeltileri, fotokopi maddesi toneri, uçucu maddeler, asbest, asbest tozu, benzin veya parfüm vb.) vakumlama işlemini yapmayın ve elektrikli süpürgezi bu sıvılar üzerinde kullanmayın aksi halde cihazınızın motoru zarar görecektir. Bu maddeler tarafından üretilen duman yangına veya patlamaya neden olabilir.
- Elektrikli süpürgeizle merdiven temizliği yaparken cihazın düşmemesi için daha da dikkatli olun. Elektrikli süpürgezi sandalye, masa vb. üzerinde değil, doğrudan zeminin üzerinde bulundurun.
- Kesinlikle cihazı filtresini takmadan kullanmayın aksi takdirde cihazınız zarar görebilir.
- Elektrik kablosunu cihaza dolamayın, aksi halde elektrik kablosunun yalıtımı hasar görebilir. Elektrik kablosu hasar görürse, tehlikeleri önlemek için kabloyu kullanmaya devam etmeyin. Cihazınızın elektrik kablosu veya elektrik fişi hasar görmüşse, cihazınızı yetkili servise götürün.

- Cihaz yalnızca elektrik kablo-sunda ve cihazın gövdesinde hiçbir hasar görünmediği takdirde kullanılmalıdır.
- **UYARI:** Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın:
 - Cihaz elektrik kablosu, fişinde bir hata veya hasar var ise,
 - Cihaz düşürülürse, gözle görülür hasar belirtisi varsa veya düzgün çalışmazsa,
 - Cihaz, elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse,
 - Cihaz açık hava koşullarında kalmışsa veya suyun içine düşmüşse.
- Eğer yukarıdaki durumlardan birisi tespit edilirse, hemen cihazınızın elektrik fişini prizden çekin ve yetkili servisle irtibata geçin.
- Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.
- Cihazın içinde kullanıcının müdahale edebileceği parçalar bulunmamaktadır. Cihazın içindeki elektrik bağlantılarına dokunulduğunda veya cihazın elektrikselsel ve mekanik yapısı değiştirildiğinde elektrik çarpması tehlikesi vardır. Herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Aksi halde cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Sadece üretici tarafından önerilen orijinal yedek parça ve aksesuar kullanın.
- **UYARI:** Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir. Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
- Kullanmadan önce, cihazınızın fonksiyonlarını doğru bir şekilde kontrol edin.
- Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce toz haznesinin yerine düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Cihazınızı kullanmadan önce, elektrik süpürgenizin plastik parçalarına, filtresine ve motoruna zarar verebilecek olan zeminde bulunabilecek büyük ve keskin maddeleri temizleyin.
- Elektrik süpürgenizi sıcak fırınların veya ısıtıcı cihazların yanında saklamayın. Elektrik süpürgenizi kazayla hasar görmeyeceği kuru bir ortamda saklayın.

- **UYARI:** Elektrik kablosunu sarı işaretle belirtilen maksimum uzunluğa kadar çekin. Kesinlikle kabloyu kırmızı işarete kadar çekmeyin, aksi takdirde kablo sarma mekanizması hasar görebilir.
- Bu cihaz için uzatma kablosu kullanmayın.
- Cihazınızı cam veya metal parçaların temizliği için kullanmayın. Plastik, çimento, taş tozu veya un kaplı yüzeylerde vakumlama işlemi yapmayın. Vakumlama işlemi sırasında ince tozlar cihazınızın toz haznesinin gözeneklerinin tıkanmasına sebep olabilir. Bu durum, toz haznesinin içindeki havanın geçişine engel olur. Böyle bir durumda cihazınızın toz haznesi tamamen dolu olmasa bile değiştirin.
- kapama düğmesinden kapatın ve fişini prizden çekin.
- Cihazı suya daldırmayın. Elektrik süpürgezinizin gövde yüzeyini benzin veya yağlı temizleme maddeleri ile temizlemeyin. Nemli bez ile cihazın gövdesini silebilirsiniz, sonra kuru bir bezle parlatabilirsiniz.
- **UYARI:** Cihazınızın yüzeyini sildiğiniz bezi iyice kuruttuğunuzdan emin olun, cihazınızın elektrikli parçalarının içine su girmesi cihazınızda ciddi hasarlara sebep olacaktır.
- Elektrikli süpürgeziniz, aşırı ısınma durumunda cihazın çalışmasını durduran bir güvenlik aygıtına sahiptir. Elektrikli süpürgezinizin çalışması durursa, güç düğmesini kapatın ve hava girişinde veya çıkışında engelleme olup olmadığını kontrol edin. Elektrik süpürgezinizi çalıştırmadan önce koruma sisteminin sıfırlanması için en az 40 dakika bekleyin.

Temizlik ve Bakımda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Cihazı “Temizlik ve Bakım” bölümünde anlatıldığı gibi düzenli bir şekilde temizleyin. Cihazın temizlik ve bakımına başlamadan veya aksesuarları değiştirmeden mutlaka açma/
- Eğer elektrik süpürgeziniz çalışmazsa veya güvenlik aygıtı süpürgeyi tekrar kapatırsa, cihazın kontrol veya tamiri için yetkili servis ile iletişime geçin.
- **UYARI:** Aksesuarları takmadan

veya çıkarmadan önce daima elektrik fişini prizden çıkarın.

- Elektrik süpürgezinizden ideal verim alabilmeniz için toz haznesini düzenli olarak boşaltmalısınız. Aksi takdirde hava akışı ve temizleme gücü zayıflayacaktır. Toz haznesinde toplanan toz maksimum işaretime ulaşırsa ve performans düşerse toz haznesi temizlenmelidir.
- Eğer toz haznesi boşaltıldıktan sonra bile emiş gücü belirgin şekilde zayıfsa, Hava Giriş (Motor Koruma) Filtresini ılık su ile yıka-yın. Elektrik çarpma tehlikesine karşı, filtreyi takmadan önce iyice kurutun.
- Hava Çıkış (Hepa) filtresini düzenli aralıklarla temizleyin.
- Hava yardımıyla veya sert zemin üzerine hafifçe vurularak içindeki toz temizlenebilir.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun.
- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı koruyun.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Teknik Özellikler

Model	VESTEL H70 T ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE
ÇALIŞMA GERİLİMİ (V), FREKANS (Hz)	220-240 V~, 50/60 HZ
GÜÇ (W)	800 W

- Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Ürünle birlikte verilen baskılı dokümanlarda, ürün üzerinde bulunan işaretlemelerde ve www.vestel.com.tr adresinde beyan edilen değerler, ilgili standartlar uyarınca laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
- AEEE Yönetmeliğine uygundur.

CE Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2014/35/EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.



Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur.

Genel Görünüm

Kullanım kılavuzundaki görseller yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır.

Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Görseller temsildir.



1. Led Aydınlatmalı Zemin Süpürme Aparatı
2. One Touch Teleskobik Boru
3. Teleskobik Boru Uzatma Düğmesi
4. Uzaktan Kumandalı Hortum Tutma Sapı
5. Hortum
6. Hortum Takma-Çıkarma Tuşu
7. Toz Haznesi Kapağı Açma Tuşu
8. Toz Haznesi Çıkarma Tuşu
9. Toz Haznesi Kapağı
10. Yatay Taşıma Sapı

11. Tekerlek
12. Otomatik Kablo Sarıcı Tuşu
13. HEPA (H13) Filtre Kapağı Açma Tuşu
14. Fırça Park Yeri
15. Elektronik Emiş Gücü Ayar Ekranı
16. Açma/Kapama Tuşu
17. Halı/Sert Zemin Ayarlama Tuşu
18. Led Aydınlatma
19. Led Aydınlatma Açma Tuşu

Aksesuarlar

Cihazınızla birlikte bir set hortum, bir adet led aydınlatmalı zemin süpürme aparatı, bir adet uzatılabilir one touch metal teleskobik boru, bir adet mobilya-koltuk süpürme aparatı, bir adet ince uçlu süpürme aparatı, bir adet geniş ağızlı fırça, bir adet tubo fırça, bir adet mini turbo fırça ve sert zemin süpürme fırçası verilmiştir.

Halı veya yer temizliği için zeminin türüne göre ayarlanabilen led aydınlatmalı zemin süpürme aparatını, dar yerler, koltuk ve kanepeler için mobilya-koltuk süpürme aparatını, köşeler ve çatlaklar vb. için ince uçlu süpürme aparatını, kullanabilirsiniz.

Led aydınlatmalı zemin süpürme aparatı, üzerindeki halı/sert zemin ayarlama tuşu ile fırça temizlenecek yüzeye uygun hale getirilir. Halı ve kilimleri temizlemek için fırçanızı normal durumda(kıl fırçalar gizli), parke, marley, muşamba gibi sert döşemeleri ve duvar gibi sert yüzeyleri çizmeden temizlemek için Halı/Sert Zemin Ayarlama Tuşunun konumunu değiştirerek kıl fırçalar üzerinde temizlik yapınız.

Sert zemin süpürme fırçasını sık fırçaları sayesinde parkeleri çizmeden her yere kolaylıkla girebilen yapısıyla sadece sert zeminlerde kullanabilirsiniz.

Turbo fırça evinde evcil hayvan besleyenler için evcil hayvan tüyleri ve ev tozu dahil olmak üzere ince toz parçacıklarını daha iyi kaldırmak ve derinlemesine temizlemek için kullanılır.

Mini turbo fırça ile erişemediğiniz ancak güçlü emiş performansı ve boyutu nedeniyle istediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Bu fırçanın araba ve koltukları, yatak yüzeyleri gibi yerlerin temizlenmesinde kullanılması önerilir, direkt sert zemin ve halıda kullanılmamalıdır. Hayvan tüylerinin toplanması için ideal bir aksesuardır.



Hortum



One Touch Teleskobik Boru



Led Aydınlatmalı Zemin Süpürme Aparatı



İnce Uçlu Süpürme Aparatı



Geniş Ağızlı Koltuk Fırçası



Turbo Fırça



Mini Turbo Fırça



Sert Zemin Süpürme Fırçası



Mobilya Koltuk Süpürme Aparatı

Kurulum

Elektrikli süpürgezinin montajını yapmadan genel görünümde belirtilen tüm parçaların ve aksesuarların eksiksiz olarak cihazınızla birlikte verilmiş olduğundan emin olun.

Cihazın montajına başlamadan önce, elektrik fişinin prize takılmış durumda olmadığından emin olun.

Hortumun Takılması

Cihazın gövdesinde bulunan hortum giriş kanalına hortumu yerleştirin ve hortum cihazın gövdesine takıldığını belirten oturma sesi duyacaksınız.



Toz Haznesinin Takılması ve Çıkarılması

Cihazın toz haznesi üzerinde yer alan düğmeye basılı tutup toz haznesini yukarı doğru çekerek çıkarın.

Aynı şekilde geri takabilirsiniz.



One Touch Teleskobik Borunun ve Led Aydınlatmalı Zemin Süpürme Aparatının Takılması

One touch teleskobik borunun içine hortum girişinin tutma sapını takın, yerine oturduktan sonra "tık" sesi duyulur. Daha sonra one touch teleskobik borunun diğer ucuna zemin süpürme aparatının girişine oturarak kilitlenmesini sağlayınız.

One touch teleskobik borunun boyunu değiştirmek için üzerindeki Teleskobik Boru Uzatma Düğmesi (one touch) itilir ve ucundan elle çekilir.



Kullanımı

Elektrikli Süpürgezinin Çalıştırılması



- Öncelikle, cihazınızın elektrik kablosunu gereken uzunlukta kablo sarım bölümünden çekerek elektrik kablosunun fişini prize takın.
- Açma/Kapama tuşuna parmağınızla veya ayak ucunuzla aşağıya doğru bas-

tırın. Ardından cihazın açılmasını ya da kapatılmasını kontrol edebilirsiniz.

- Cihazınızın kablo sarıcısı çek-bırak toplama özelliğine sahiptir, yeteri kadar açmadığınızda ve bir yere takıldığında kabloyu çekmeye çalışabilir.

Cihazınızın Emiş Gücünün Kontrol Edilmesi

- Cihazın gövdesi üzerinde bulunan elektronik emiş gücü ayar ekranından tuşlarını kullanarak emme gücünü süpürdüğünüz zemine ve yere göre Perde, Mobilya, Kilim, Halı, Sert Zemin olarak arttırma ve azaltma tuşları ile ayarlayabilirsiniz.

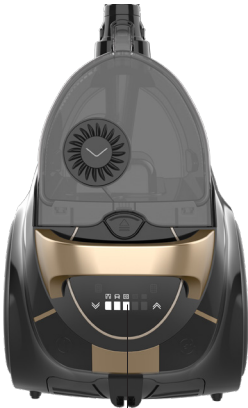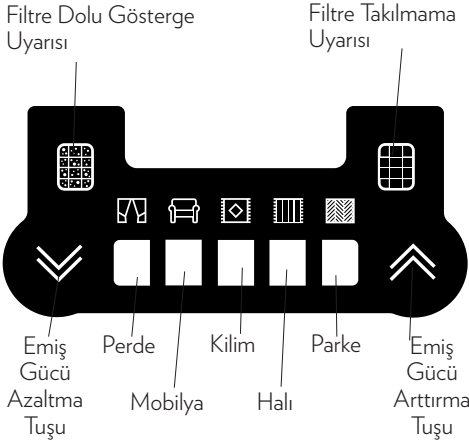

Elektronik Emiş Gücü Ayar Ekranı

Temizlik ve Bakım

- **UYARI:** Temizlik ve Bakım işlemine başlamadan önce cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
- Cihazı suya daldırmayın. Cihazın gövde yüzeyini benzin veya yağlı temizleme maddeleri ile temizlemeyin. Nemli bez ile cihazın gövdesini silebilirsiniz, sonra kuru bir bezle parlatabilirsiniz.
- **UYARI:** Cihazın yüzeyini sildiğiniz bezi iyice kuruttuğunuzdan emin olun, cihazın elektrikli parçalarının içine su girmesi cihazınızda ciddi hasarlara sebep olacaktır.
- **UYARI:** Elektrik çarpma tehlikesi! Filtreleri cihaza takmadan önce kurduğundan emin olun.

Toz Haznesinin Temizlenmesi

- Elektrikli süpürgezinin daha verimli çalışmasını sağlamak için toz haznesinde biriken atıkları sık sık temizlemeniz gerekmektedir.
- Elektrikli süpürgezinin toz haznesinin temizliğini her zaman elektrik fişini prizden çıkardıktan sonra yapın.
- Toz haznesi çıkarma tuşuna basarak hazneyi yukarı doğru çekerek yerinden çıkarın.



- Hazne kapak açma tuşuna basarak hazne kapağını açın.



- Bir çöp kutusu (veya çöp torbası) üzerine hazneyi getirerek ters çevirip boşaltın.



- Tüm toz boşaldığında, toz haznesi kapağını kapatın.
- Elektrikli süpürgeyi taşımak için ürünün üstünde ve toz haznesinde bir taşıma sapı bulunur. Bunu, ürünü rahat bir şekilde taşımak için kullanabilirsiniz.



- **NOT:** Filtreleri yıkamak için deterjan veya kaynar su kullanmayın. Toz haznesi her boşaltıldığında filtrelerin temizlenmesi önerilir.

- Toz haznesini anlatıldığı şekilde yeniden yerine yerleştirin.

Ön Motor Filtresinin Temizliği

- Filtre dolu uyarısı verdiğinde ekranda kırmızı filtre dolu uyarısı görünür. Filtre temizliği yapılması gerekir.
- Cihazın elektrik fişini prizden çekin.
- Toz haznesi çıkarma tuşuna basıp toz haznesi taşıma sapından tutarak toz haznesini yerinden çıkarın, ön motor filtresini yerinden çıkartın.
- Filtrenin süngerini çıkartın, musluk altında temizleyin.
- Filtre süngerini kuruttuktan sonra yerine yerleştirin.
- Ürününüzde filtre takılmama uyarısı mevcuttur. Takılmadığında yada doğru yerleştirilmediğinde elektronik emiş gücü ayar ekranında filtre takılı değil uyarısı verir ve ürününüz çalışmaz. Filtrenin tekrar doğru takılması için kontrol ediniz.



UYARI: Verimli bir temizlik için hazne içerisinde bulunan vortex aparatı takılı olmalıdır. Haznenin temizliğinden sonra parçayı yerine taktığınızdan emin olun.



Vortex Aparatı

UYARI: Toz haznesi içindeki beyaz filtrenin renk değiştirmesi normal bir durumdur ve cihazın performansını etkilemez. Hortum ve filtreyi temizlemekte zorlanıyorsanız, bu parçaları su kullanarak da temizleyebilirsiniz.

Suyla temizledikten sonra, bu parçaları yerine yerleştirmeden önce kurduğundan emin olun.

UYARI: Elektrikli süpürgeziniz toz toplama haznesi, vortex aparatı veya filtresi yerine takılı durumda değilken cihaz verimsiz bir şekilde çalışacak ve toz emme kapasitesi düşecektir. Bu sebeple toz toplama haznesinin, vortex aparatının ve filtrenin yerine yerleştirildiğinden emin olun.

UYARI: Lütfen emiş bölgesinin tıkalı olup olmadığını kontrol edin, aksi halde motor aşırı ısınabilir ve arızalara sebep olabilir.

Hava Çıkış Filtresinin Değiştirilmesi

Yıkatabilir özellikte olan cihazın hava çıkış filtresi, şekilde görüldüğü gibi cihazın arka ta- rafından çıkarılıp takılabilir. Önce Hava Çıkış (HEPA) filtresinin kapağını açma tuşuna basarak çıkarın. Filtre yüzeyi toz nedeniyle tıkanmış zaman filtreyi yıkayıp kurutun, sünger filtreyi de yıkayıp kurutun, filtrenin ömrü bittiğinde yeni bir filtre ile değiştirin.

Genellikle 6 ay ila 12 ay sonra kullanılmış motor filtrelerini temizleyin veya değiştirin. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce tüm filtrelerin yerlerine doğru olarak yerleştirildiklerinden emin olun.

Saklanması

- Cihazı kapatın.
- Cihazın elektrik fişini prizden çıkarın.
- Elektrik kablosunu kablo sarma düğmesine bir defa basarak veya kabloyu birkaç santimetre çekerek bırakın ve geri sarımı sağlayın.
- Cihazı kullanmadığınız zamanlarda, Led aydınlatmalı zemin süpürme aparatını hortum ve one touch teleskobik boruyla birlikte 14 numaralı fırça park yeri bölümüne asabilirsiniz.

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, tablodaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.

Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi ile irtibata geçin. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz. Tüm yetkili servis bilgileri Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Elektrikli süpürge çalışmıyor.	Prize uygun şekilde takılmamış.	Sıkıca prize takın.
	Prizde elektrik yok.	Sigorta veya şalteri kontrol edin.
	Açma/kapama tuşuna basılmamış.	Açma/kapama tuşuna basın.
	Yanmış sigorta/atmış şalter.	Şalteri kaldırın veya sigortayı değiştirin.
Elektrikli süpürge almıyor. /Emiş gücü çok düşük	Elektronik emiş gücü ayarı düşük seviye seçilmiştir.	Elektronik emiş gücü ayarını yükseltiniz.
	Led aydınlatmalı zemin süpürme aparatı, one touch teleskobik boru veya hortum tıkanmıştır.	Led aydınlatmalı zemin süpürme aparatını tıkayan kirleri temizleyiniz. Yer fırçası, one touch teleskobik boru veya emme hortumunda tıkanma olup olmadığını kontrol ediniz. Tıkanma varsa temizleyiniz ve cihazı tekrar çalıştırınız.
	Hortum tam takılı değildir.	Hortumu yerine oturup oturmadığını kontrol ediniz.
	Toz haznesi yerine düzgün şekilde takılmamıştır veya dolmuştur.	Toz haznesinin nasıl takıldığını gözden geçirin.Toz haznesini boşaltınız.
	Filtreler kirlenmiştir / tıkanmıştır.	Filtreleri temizleyiniz yada değiştirin.
Aksesuar takılı iken emiş düşük.	Aksesuar doğru şekilde takılmamış.	Aksesuarların doğru şekilde takıldığından emin olun.
Elektrikli süpürge toz kaçırıyor.	Toz haznesi dolu.	Toz haznesini boşaltın.
	Toz haznesi doğru şekilde takılmamış.	Toz haznesinin nasıl takıldığını gözden geçirin.
	Filtrelerden biri tam yerleşmemiş.	Filtreleri çıkarın, temizleyin ve yerine takın.
Düğmeye basıldığında elektrik kablosu zor sarılıyor.	Elektrik kablosu sarılırken cihazda takılmıştır.	Elektrik kablosunu dikkatlice bir miktar gevşetiniz. Ardından düğmeye bir kez daha basınız.
Motor normal olmayan sesler çıkarıyor.	Tıkanma olabilir.	Cihazı hemen durdurunuz. Led aydınlatmalı zemin süpürme aparatı, one touch teleskobik boru, filtreler veya emme hortumunda tıkanma olup olmadığını kontrol ediniz. Tıkanma var ise gideriniz.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Hazne yerinden çıkmıyor.	Cihazda güvenli taşımayı sağlamak için bir emniyet mekanizması bulunur. Cihaz belirli bir açıdayken hazne çıkartma butonuna basılamaz.	Düz bir zeminde hazne çıkarma butonuna basarak hazneyi yukarı doğru çekiniz ve çıkarınız.
Gösterge ışığı kırmızı yanıyor.	Fırça, hortum veya boru tıkanmış olabilir.	Tıkanık olan bölgeleri temizleyin.
	Filtreler kirlenmiş olabilir.	Filtreleri temizleyin yada değiştirin.
	Toz haznesi dolmuş olabilir.	Hazneyi temizleyin.

Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık imhasının

çevreye ve insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüştürme için nereye ve nasıl götürüleceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi ve yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Ambalaj Bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Enerji Tasarrufu için Öneriler

Cihazın ilgili filtrelerini sıklıkla temizlemeniz veya değiştirmeniz hem cihazın performansını artıracak, hem de temizlik sürenizi azaltarak enerji tasarrufu sağlayacaktır.

Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış be-

delinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;

3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Üretim Yeri:

Türkiye

Üretici Firma:

Vestel Ticaret A.Ş.

Adres : Levent 199 Büyükdere Cad.
No:199 34394 Şişli/İSTANBUL-
TÜRKİYE

Tel : 0850 222 4 123

E-posta : vmh@vestel.com.tr

<http://www.vestel.com.tr/destek>

WhatsApp: 0850 222 4 123

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize ulaşmak isterseniz, 7/24 aşağıdaki iletişim kanallarında sizin için buradayız.

Aradığınız pek çok cevabı
cozumuvar.vestel.com.tr
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorun çözüm ve bilgilendirici videolarımıza ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir, kaydınızı takip edebilir, ürününüze ait güncel teknik belgelere ulaşabilirsiniz.



**Capcanlı
Destek**

vestel.com.tr/destek
vmh@vestel.com.tr



0850 222 4 123



IOS



ANDROID

VESTEL

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Çinsi ELEKTRİK SÜPÜRGESİ

Markası VESTEL

Modeli

Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı

Adresi

Tel-Faks

E-posta

Fatura Tarihi

Fatura No

Kase ve İmza

ALICININ

Adı, Soyadı

Adresi

Tel

Teslim Tarihi ve Yeri

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

Genel Müdür
Ergün Güler

ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Tıraet A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmth@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Tıraet A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmth@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı firmamız garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde anlaşılmaması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 i gündür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis stasyonuna, servis stasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 i günü içinde giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafları, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilemaksızın tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanımına rağmen malın;

- a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesini durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmamasdan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrihat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinin ya da yetkili servislerinden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın tamir yerini (çihazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve seklini yetkili servis belirler.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:

- a) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
- b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın eteklinde belirtilenden farklı bir sebebe verilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
- c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve verileştirme sonucu (düşme, asırı sarımsına, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
- d) Cihazın kullanımı hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
- e) Doğal olayların (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

- Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilerek, standart tamir ücreti alınacaktır.
5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan

mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçime haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde; bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçime haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

VESTEL

0850 222 4 123
www.vestel.com.tr

 0850 222 4 123
WhatsApp



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

Üretici Firma:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.