

VESTEL

Mikrodalga Fırın

KULLANIM KILAVUZU

MD 20 YD Retro Bej

MD 20 YD Retro Kırmızı

MD 20 YD Retro Bordo

MD 20 YD Retro Siyah

MD 20 YD Retro Düş Mavisi

Değerli Müşterimiz,

Mikrodalga Fırın cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir **VESTEL** ürünü satın almış bulunmaktasınız.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak, tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için lütfen bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayın.



UYARI: Ciddi yaralanma risklerini belirtir.

İçindekiler

Güvenlik Uyarıları	1
Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.....	9
Kaplar	9
Mikrodalga Fırında Kullanabileceğiniz Kaplar	11
Mikrodalga Fırında Kullanılamayacak Kaplar	12
Mikrodalga Fırında Kapların Kullanımı	13
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	14
Sorumluluk Sınırlaması	14
Teknik Özellikler	15
Genel Görünüm.....	15
Kurulum	16
Kullanımı	17
Temizlik ve Bakım	28
Sorun Giderme	29

Güvenlik Uyarıları

- Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları ve cihazınızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.
- Bu kullanım kılavuzunu her zaman cihazınızla birlikte muhafaza edin ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.
- **ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARINI DİKKATLİCE OKUYUN VE İLERİDE TEKRAR İNCELEMELİK İÇİN SAKLAYIN.** Mikrodalga fırını kullanırken yangın, elektrik çarpması, yaralanma veya aşırı mikrodalga fırın enerjisine maruz kalma tehlikesini önlemek için aşağıdakilerde dahil, temel güvenlik kurallarına uyun:
- **UYARI:** Patlayabilecekleri için sıvılar ve diğer gıdalar kapalı kaplar içinde ısıtılmamalıdır.
- **UYARI:** Mikrodalga enerjisinin yayılımına karşı koruma sağlayan kapağın sökülmesi ya da her tür bakım onarım işlemi sadece yetkili bir servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Yetkili servis haricinde birisinin yapması tehlikelidir.
- Gövdeyi kesinlikle açmayın. Cihaz yüksek gerilimle çalışır.
- Cihazınızda herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Aksi halde cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Cihazın içinde kullanıcı tarafından tamiri yapılabilecek parça yoktur. Cihazın içindeki elektrik bağlantılarına dokunulduğunda veya cihazın elektrikselsel ve mekanik yapısı değiştirildiğinde elektrik çarpması tehlikesi vardır.
- **UYARI:** 8 yaşın altındaki çocukların cihazı kullanması yasaktır.

- Bu cihaz, denetim altında tutulmaları veya cihazın güvenli kullanımına dair bilgilendirilmeleri ve ilgili tehlikeleri anlamaları koşuluyla, yaşları 8 ve üzerinde olan çocuklar ile fiziksel, işitsel veya akli yetenekleri yetersiz olan veya tecrübe ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir. 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkları sürece, temizlik ve bakım çocuklar tarafından yapılmamalıdır. 8 yaşın altındaki çocuklar sürekli olarak gözetim altında olmadıkları sürece cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Çocukların, cihazla oynamadıklarından emin olunmalıdır.
- Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Cihazınızın kablosunun tezgahdan aşağı sarkmasına izin vermeyin.
- Bütün ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.
- Sadece mikrodalga fırında kullanıma uygun mutfak aletleri kullanın.
- Cihazı düzenli olarak “Temizlik ve Bakım” bölümünde anlatıldığı gibi düzenli bir şekilde temizleyin. Yetersiz temizlik durumunda yüzey hasar görebilir ve cihaz zamanla paslanabilir. Tehlikeli bir duruma neden olabilir.
- Asla yüksek basınçlı temizleyici veya buhar püskürtücü kullanmayın. Fırınınızı buharlı temizleyiciler kullanarak temizlemeyin. Kısa devre, elektrik çarpması tehlikesi!
- Fırınınızın cam kapağını temizlemek için, cam yüzeyinin çizilmesine neden olabilecek aşındırıcı temizleme malzemeleri ve keskin metal cisimler kullanmayın.
- Fırın düzenli olarak temizlenmeli ve varsa gıda artıkları temizlenmelidir.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Fırın kapağı ile ön yüzü arasına herhangi bir cisim yerleştirmeyin veya conta yüzeyleri üzerinde yiyecek veya temizlik maddeleri kalıntılarının birikmesine izin vermeyin.
- **“AŞIRI MİKRODALGA FIRIN ENERJİSİNE MARUZ KALMAYI ÖNLEME İLE İLGİLİ ÖNLEMLER”** aşağıda verilmiş olup, dikkatlice takip edin:
- Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi olduğundan, bu fırını kapağı açık olarak çalıştırmayı denemeyin. Güvenlik kilitlerinin devreden çıkarılmaması veya kurcalanmaması önemlidir.
- **UYARI:** Kapak (göçükler dahil olacak şekilde), menteşe ve mandallar (kırık veya gevşek) veya kapak contaları ve sızdırmazlık yüzeyleri hasar gördüğünde, fırınınız yetkili servis tarafından onarılmadan kullanılmamalıdır.
- Cihaz kapağı iyi kapanmalıdır.
- **UYARI:** Mikrodalga enerjisi! Kapağı çıkartmayın. Eğer conta aşırı kirlenmişse çalışma sırasında cihazın kapağı artık tam olarak kapanmayacaktır. Contayı daima temiz tutun.
- Yiyecekleri plastik veya kağıt kaplarda ısıtırken, olası yangın tehlikesine karşı gözünüzü fırından ayırmayın.
- Duman yayılırsa, fırını kapatın veya fişini prizden çekin ve alevlerin sönməsi için kapağı kapalı tutun.
- Yiyecekleri çok fazla pişirmeyin.
- Fırının içini, saklama amaçlı kullanmayın. Kağıt, pişirme kitabı, ekmek, kurabiye vs. gibi eşya ve yiyecekleri fırının içinde saklamayın.
- Fırına koymadan önce kağıt veya plastik kutulardaki/ ambalajlardaki bağlantı iplerini çözün ve metal sapları çıkarın.
- Fırını sadece belirtilen kurulum talimatlarına göre yerleştirin ve kurun.
- Yiyecek ve içeceklere yönelik metal kaplar, mikrodalga pişirme sırasında kullanılamaz.

- Pişirme sona ermiş olsa bile patlayabileceğinden dolayı kabuklu yumurtaları veya haşlanmış yumurtaları mikrodalga fırınlarda ısıtmayın.
- Patates, bütün kabak, elma ve kestane gibi sert kabuklu gıdaları pişirmeden önce delin. Yumurta sarısı, tavuk sakatatı vs. gibi zarla kuşatılmış yiyecekleri, bir çatal ile birkaç kez delmeden pişirmeyin.
- Isıtılan gıdadan yayılan ısı nedeniyle mutfak aletleri ısınabilir. Mutfak aletini tutmak ve ısıtılmış gıdaları çıkarmak için fırın eldivenleri gerekebilir.
- Cihazı, bu kılavuzda açıklandığı gibi sadece belirtilen amaçlar için kullanın. Bu cihazın içinde aşındırıcı kimyasal maddeler veya buharlar kullanmayın. Bu cihaz elektromanyetik enerji kullanarak yiyeceklerin ve içeceklerin ısıtılması, gıdaların buzunun çözülmesi, pişirilmesi ve buharla pişirilmesi amacıyla ev tipi veya aşağıda belirtilen benzer iç mekan uygulamalar için tasarlanmıştır:
 - Mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları;
 - Otel, motel ve diğer konut tipi ortamlarda müşteriler tarafından kullanılmak için;
 - Çiftlik evleri;
 - Pansiyon tipi ortamlarda;
 - Ticari veya laboratuvarında kullanım amaçlarına uygun olarak tasarlanmamıştır.
- Çamaşır, kağıt kurutma veya diğer yiyecek olmayan maddeler ya da sterilizasyon amaçları için kullanmayın. Yiyecek veya kıyafetleri kurutma ve ısıtıcı yastıkları, terlikleri, süngerleri, nemli kumaşları vb. ısıtma yaralanma, tutuşma veya yangın riskine sebep olabilir.
- Bu fırın solo kullanımlar içindir. Bir kabin için kullanılmak üzere test edilmediği sürece bu cihaz kabin içine yerleştirilmemelidir. Belirtilmiş olan açıklamanın dışındaki kullanımlar, kullanım amacına uygun olmayan kullanım olarak kabul edilir.
- **UYARI:** Cihazın kullanım amacının dışında kullanılması hasar veya tehlikeli durum yaratabilir ve cihazın

- garantisinin iptaline sebep olur. Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından karşılanır.
- Elektrik kablosu zarar görmüşse, herhangi bir tehlikenin önlenmesi için, sadece üreticinin önerdiği yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Lütfen yetkili servis veya müşteri iletişim merkezi ile iletişime geçin.
 - Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın:
 - Cihaz veya elektrik kablosu hasarlı ise,
 - Cihaz düşürülürse, gözle görülür hasar belirtisi varsa veya düzgün çalışmazsa
 - Cihaz, elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse.
 - Eğer yukarıdaki durumlardan birisi tespit edilirse, hemen cihazınızın elektrik fişini prizden çekin ve yetkili servisle irtibata geçin. Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.
 - Fırını dış ortam koşullarında muhafaza etmeyin veya kullanmayın.
 - Fırını suyun yakınında, ıslak bir bodrumda veya yüzme havuzunun yakınında kullanmayın.
 -  **DİKKAT: SICAK YÜZEY.** Fırın çalışırken erişilebilir parçaların sıcaklığı yüksek olabilir.
 - Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun ve fırındaki havalandırma deliklerini kapatmayın.
 - Biberonun ve bebek maması kavanozlarının içindekiler karıştırılmalı veya çalkalanmalıdır ve olası yangınları önlemek için bebeğe verilmeden önce mamanın sıcaklığı kontrol edilmelidir.
 - İçeceklerin mikrodalga fırınla ısıtılması gecikmeli kaynamalara sebep olabilir, bu yüzden kapları tutarken dikkatli olun.
 - Kullanım sırasında erişilebilir parçalar çok sıcak olabilir. Küçük çocuklar cihazdan uzak tutulmalıdır. Cihazınızın iç kısmında bulunan ısıtma elemanlarına dokunmamaya dikkat edin.
 - **UYARI:** Cihaz kombi cihaz modunda kullanıldığında, oluşan

sıcaklıklar nedeniyle çocukların fırını sadece yetişkinlerin gözetimi altında kullanılmasına izin verilmelidir. (sadece ızgara serileri).

- **UYARI:** Cihazın istenmeden başlangıç konumuna gelmesinden kaynaklanan bir tehlikeyi önlemek için, bu cihaz bir zamanlayıcı benzeri harici bir anahtarlama düzeni üzerinden beslenmemeli veya yardımcı program vasıtasıyla düzenli olarak devresi kapatılan ve açılan bir devreye bağlanmamalıdır.
- Fırın çalışırken kapak veya dış yüzey ısınabilir. Dikkat edilmelidir.
- Sadece bu fırın için tavsiye edilen termometreleri kullanın (sıcaklık algılayıcı bir termometre kullanabilme özelliğine sahip fırınlar için.)
- Aşırı ısınmayı önlemek için cihaz, dekoratif kapak arkasına monte edilmemelidir. (Bu kural, dekoratif kapağı olan cihazlar için geçerli değildir.)
- Mikrodalga fırın dekoratif kapak açık şekilde çalıştırılmalıdır (dekoratif kapaklı fırınlar için).

- Elektrikli cihazların bağlantı kablosunu asla cihaz kapağına sıkıştırmayın. İzolasyon zarar görebilir. Kısa devre, elektrik çarpması tehlikesi!
- **UYARI:** Elektrik çarpması riskini önlemek için ampulü değiştirmeden önce cihazı kapatın.
- Cihazın üst tarafını eşya koyma yeri olarak kullanmayın. Yangın tehlikesi!
- Asla yanıcı cisimleri pişirme alanında bulundurmayın. Cihaz devreye alındığında tutuşabilir. Yangın Tehlikesi!
- Mikrodalga cihazını asla döner tabla olmadan kullanmayın.
- Yiyecekleri asla doğrudan döner tabağın üzerine koymayın. Daima mikrodalga fırın için uygun bir kap kullanın.
- Cihazın arka yüzeyi duvara karşı yerleştirilmelidir.
- Hava deliklerini ve emme boşluklarını kapatmayın.
- Fırın boş iken çalıştırmayın. Bu fırına zarar verebilir
- Ayak, bağlantı parçası, vida vs. gibi parçaları hiçbir zaman

- sökmeyin.
- Fırınınızda yağda kızartma yapmayın. Sıcak yağ fırının parçalarına ve mutfak aletlerine zarar verebilir ve hatta cilt yanıklarına neden olabilir.
 - Mikrodalga fırının sadece kabın içindeki sıvıyı ısıttığını ve kabın kendisini ısıtmadığını unutmayın. Bu yüzden, fırından çıkarıldığında kabın kapağı sıcak olmadığı halde, klasik pişirmede olduğu gibi kapak açıldığında veya yiyeceğin içinde bulunduğu folyo açıldığında, kabın içindeki yiyeceğin/sıvının aynı miktarda buhar vereceğini ve/ veya püsküreceğini unutmayın.
 - Yağ ve su karışımı içeren yiyecekler (örn; et suyu), fırın kapatıldıktan sonra 30 -60 saniye kadar fırında bekletilmelidir. Bu, yiyeceğin/içeceğin içine bir kaşık konulduğunda veya herhangi bir şey eklendiğinde sıçramaların oluşmasını önler.
 - Yiyecekleri / sıvıları hazırlarken / pişirirken çok hızlı ısınan bazı yiyecekler olduğunu unutmayın. (örn; pasta, reçel, kıyma). Yüksek yağ ve şeker oranları olan yiyecekleri ısıtırken veya pişirirken, plastik kaplar kullanmayın.
 - Isıtılan yiyeceğin ısısından dolayı pişirme kapları ısınabilir. Bu durum, özellikle plastik ambalaj malzemesi kabın üstünü ve tutamağını kapattığında meydana gelir. Kapları tutmak için, fırın maşasını kullanın.
 - Montaj sonrasında fişe erişilemiyorsa, montaj tarafında en az 3 mm' lik bir temas boşluğuna sahip tüm kutuplu bir izolasyon şalteri bulunmalıdır. Topraklama konusu çok önemli olup aşağıda topraklama konusunda bilgi verilmiştir. Dikkatlice okuyup takip edin.
 - Yaralanma Riskini Önlemek İçin.
 - **UYARI:** Elektrik Çarpma Tehlikesi! Cihazınızın içindeki bazı parçalara dokunmanız ciddi yaralanmaya veya ölüme sebep olabilir. Fırınızı sökmeye çalışmayın.
 - **UYARI:** Elektrik Çarpma Tehlikesi! Cihazınızdaki topraklamanın yanlış yapılması

elektrik arpması tehlikesine neden olabilir.

- Cihazınız düzgün bir şekilde yerleştirilip topraklaması yapılmadan cihazınızın elektrik fişini prize takmayın.
- Bu cihaz topraklı hatta kullanılmalıdır. Bu fırında topraklamalı bir fişe sahip bir topraklamalı kablo içeren bir güç kablosu bulunmaktadır. Cihaz doğru şekilde kurulmuş ve topraklanmış bir prize bağlanmalıdır. Bir kısa devre durumunda, topraklama elektrik akımı için bir kaçış kablosu sağlayarak elektrik arpması riskini azaltır. Sadece fırına ayrılmış bir devre sağlanması tavsiye edilir. Yüksek gerilim kullanılması tehlikelidir ve yangına veya fırının zarar görmesine neden olacak diğer kazalara yol açabilir.
- Bu fiş düzgün takılmış ve topraklanmış tip etiketine uygun bir prize bağlanmalıdır.
- **UYARI:** Topraklama fişinin yanlış kullanılması elektrik arpmasına neden olabilir.

NOT:

1. Topraklama talimatları iyice anlaşılmazsa veya cihazın düzgün topraklanması konusunda endişeleriniz varsa, yetkili bir elektrikçiye veya servis teknisyenine başvurun.
 2. Elektrikbağlantısı prosedürlerine uyulmamasındankaynaklanan hasarlar veya yaralanmalarla ilgili olarak üretici ve satıcı firma sorumluluk kabul etmez.
- Bu ana kablonun telleri aşağıdaki renk kodları uyarınca renklendirilmiştir:
Yeşil ve Sarı = TOPRAK
Mavi = NÖTR
Kahverengi = AKIM
 - Düşümlenme veya uzun bir kabloya dolanma riskini azaltmak için, cihazla birlikte kısa bir elektrik kablosu verilmiştir.
 - Uzun bir kablo veya uzatma kablosu kullanılırsa:

- Kablonun veya uzatma kablosunun işaretli voltaj değeri en az cihazın voltaj değeri kadar olmalıdır.
- Uzatma kablosu, topraklama tipi 3 telli bir kablo olmalıdır.
- Uzun kablo, çocuklar tarafından çekilecek veya kazayla üzerine basılacak şekilde tezgahdan ya da masadan aşağı doğru sarkacak biçimde uzatılmamalıdır.

Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Temizlik ve Bakım işlemine başlamadan önce cihazınızı kapatın ve fişini prizden çektiğinizden emin olun.
- Kullanımdan sonra fırının içini nemli bir bezle yavaşça silin.
- Aksesuarları sabunlu suyla normal şekilde yıkayın.
- Kapağın çerçevesi, contası ve yakınındaki parçalar düzenli olarak nemli bir bezle dikkatlice temizleyin.
- Yüzeyi çizerek kırılmasına neden olabileceğinden, fırın kapak camını temizlemek için

sert ve aşındırıcı temizleyiciler veya sert metal kazıyıcılar kullanılmamalıdır.

- **UYARI:** Mikrodalga enerjisinin yayılımına karşı koruma sağlayan kapağın sökülmesini içeren bakım veya onarım işlemleri sadece yetkili bir servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
- **Temizlik İpucu** — Pişirilen gıdanın temas edebileceği fırının iç duvarlarının daha kolay temizlenmesi için: Bir limonun yarısının bir kaba koyun, 300 ml (1/2 pint) su ekleyin ve 10 dakika boyunca %100 mikrodalga gücünde ısıtın. Fırını yumuşak, kuru bir bez kullanarak silin.

Kaplar

- **DİKKAT:** Yaralanma Tehlikesi
- Lütfen "Mikrodalga fırında kullanılabilecek veya kullanılmayacak kaplar" bölümündeki talimatlara bakın. Mikrodalga fırında kullanım için güvenli olmayan bazı metal

olmayan kaplar bulunabilir. Bununla ilgili herhangi bir kuşkunuz varsa, ilgili kabı aşağıdaki işlemi takip ederek test edebilirsiniz.

- Mikrodalgada kullanılacak mutfak aletleri için ideal malzeme mikrodalga geçiren malzemelerdir, bunlar enerjinin kaptan geçmesini ve gıdayı ısıtmasını sağlar.
- Mikrodalga metalden geçemez, bu yüzden metal mutfak aletleri veya metal süslemeli tabaklar kullanılmamalıdır.
- Kıvılcımlara ve/veya yangına neden olabilecek küçük metal parçacıkları içerebilecekleri için, mikrodalga fırında pişirme sırasında geri dönüşümden geçirilmiş kağıt ürünleri kullanmayın.
- Köşelerdeki gıdalar daha fazla pişme eğiliminde olduğundan kare/dikdörtgen tabaklar yerine yuvarlak/oval tabaklar kullanılması önerilir.
- Mikrodalga fırında kullanılması güvenli olmayan belirli metal içermeyen mutfak

aletleri olabilir. Mikrodalga fırında kullanılabilecek ve kullanılamayacak mutfak malzemeleri aşağıda belirtilmiştir. Ancak kuşkuya düşerseniz, ilgili mutfak aletini aşağıdaki prosedürü uygulayarak test edebilirsiniz.

- Mutfak Aleti Testi:
- Test edeceğiniz boş kabı, 250 ml su ile dolu mikrodalgaya dayanıklı bir kap ile birlikte cihaza yerleştirin.
- 1 dakika boyunca maksimum güçte pişirin. (1 dakikalık çalışma esnasında arklanma görürseniz mikrodalgayı durdurun. Arklanma yapan kap mikrodalga kullanımına uygun değildir.)
- Mutfak aletine dikkatli bir şekilde dokunun. Boş mutfak aleti sıcaksa, mikrodalga fırında pişirme yapmak için kullanmayın.
- 1 dakika pişirme süresini geçmeyin.

Mikrodalga Fırında Kullanılabileceğiniz Kaplar

Kaplar	Açıklama
Kızartma Tabağı	Her zaman üretici firmanın talimatlarına uyun. Kızartma tabağının altı döner tablanın en az 3/16 inç (5 mm) yukarısında olmalıdır. Yanlış kullanım döner tablanın kırılmasına sebep olabilir.
Yemek Takımı	Sadece mikrodalgada güvenli olanlar. Her zaman üretici firmanın talimatlarına uyun. Kırılmış veya çatlamış kapları kullanmayın.
Cam Kavanozlar	Daima kapağı açın. Sadece yiyeceği biraz ısıtmak için kullanın. Çoğu cam kavanozlar ısıya dayanıklı değildir ve kırılabilirler.
Cam Malzeme	Sadece ısıya dayanıklı cam kaplar. Metal kaplama olmadığından emin olun. Kırılmış veya çatlamış kapları kullanmayın.
Fırında Pişirme Poşetleri	Her zaman üretici firmanın talimatlarına uyun. Metal bağcıklarla kapatmayın. Buharın kaçması için delikler açın.
Kağıt Tabaklar ve Fincanlar	Sadece kısa süreli pişirme/ısıtma için kullanın. Pişirme sırasında fırının yanından ayrılmayın.
Kağıt Havlu	Yeniden ısıtmak ve yağı emmek üzere yiyeceklerin üzerini kapatmak için kullanın. Sadece kısa süreli pişirme için kullanın ve fırının yanından ayrılmayın.
Parşömen Kağıdı	Haşlama yaparken sıçramaları önlemek veya yiyeceğin üzerini kapatmak için kullanın.
Plastik	Sadece mikrodalgada güvenli olanlar. Her zaman üretici firmanın talimatlarına uyun. "Mikrodalga Güvenli" olarak işaretli olmalıdır. Bazı plastik kaplar, içindeki yiyecek ısındıkça yumuşar. "Pişirme poşetleri" ve sıkıca kapatılmış plastik poşetler, ambalaj üzerinde belirtildiği gibi delinmelidir.

Mikrodalga Fırında Kullanılabileceğiniz Kaplar

Plastik Ambalaj	Sadece mikrodalgada güvenli olanlar. Pişirme sırasında nemi muhafaza etmek üzere yiyeceğin ağzını kapatmak için kullanın. Plastik ambalaj malzemesinin yiyeceğe temas etmesine izin vermeyin.
Termometreler	Sadece mikrodalgada güvenli olanlar (et ve şeker termometreleri).
Yağlı Kağıt	Sıçramaları önlemek veya nemi muhafaza etmek için kapak olarak kullanın.

Mikrodalga Fırında Kullanılamayacak Kaplar

Alüminyum Tepsi	Kıvılcımlara sebep olabilir. Yiyeceği mikrodalgada güvenli bir kaba aktarın.
Metal Tutamaklı Yiyecek Karton	Kıvılcımlara sebep olabilir. Yiyeceği mikrodalgada güvenli bir kaba aktarın.
Metal veya Metal Kaplamalı Kaplar	Metal, yiyeceği mikrodalga enerjisinden korur. Metal kaplama kıvılcımlara sebep olabilir.
Metal Bağlantı İpleri	Fırında kıvılcımlara ve fırında yangına sebep olabilir.
Kağıt poşetler	Fırında yangına sebep olabilir.
Plastik köpük	Plastik köpük, yüksek sıcaklığa maruz kaldığında eriyebilir veya içindeki sıvıyı kirletebilir.
Ahşap	Ahşap maddeler, fırının içinde kuruyacak, çatlayacak veya kırılacaktır.

Mikrodalga Fırında Kapların Kullanımı

Isıya Dayanıklı Seramik Kap	Metal ağızlı veya sırlı seramikleri asla kullanmayın.
Isıya Dayanıklı Plastik Kap	Uzun süre mikrodalga fırında pişirmek için kullanılamaz.
Isıya Dayanıklı Cam Kap	Kullanılabilir.
Plastik Folyo	Aşırı sıcaklık folyoya zarar verebileceğinden et veya pırlola pişirirken kullanılmamalıdır.
Izgara	Kullanılamaz.
Metal Malzemeli Kap	Mikrodalga fırında kullanılmamalıdır. Mikrodalga metalden geçemez.
Ahşap Kap	Isıya dayanıklılığı zayıf. Yüksek sıcaklıkta pişirme için kullanılamaz.
Bambu Ahşabı ve Kağıt	Isıya dayanıklılığı zayıf. Yüksek sıcaklıkta pişirme için kullanılamaz.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır. Orijinal kutu yoksa dış yüzeylere (cam ve boyalı yüzeylere) gelebilecek darbelere karşı önlem alın. Kutu üzerindeki taşıma işaretlerine uyun.
- Hasar görmesini önlemek için, cihazı taşımadan önce döner tablayı sabitleyin.
- Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyun.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun.
- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı koruyun.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Teknik Özellikler

Model	MD 20 YD RETRO BEJ/DÜŞ MAVİSİ KIRMIZI BORDO/SİYAH
Gerilim/ Frekans	230V~, 50Hz
Nominal Giriş Gücü (Mikrodalga)	1150 W
Nominal Çıkış Gücü (Mikrodalga)	700 W
Mikrodalga Frekansı	2450 MHz
Fırın Kapasitesi	20L
Döner Tabla Çapı	Ø 245 mm
Dış Boyutlar (GXYXD)	451x 258 x 348 mm
Net Ağırlık	Yaklaşık 9,8 kg

- Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- AEEE Yönetmeliğine uygundur.




Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2014 /35 /EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.



Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur.


Genel Görünüm

Kullanma kılavuzundaki görseller yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Fırını ambalajından, bütün malzemeleri kartondan ve fırının içinden çıkarın.

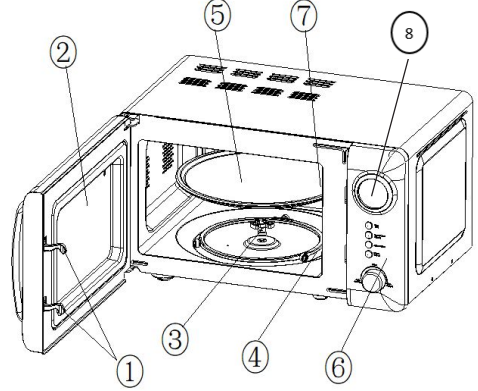

1. Kapı Kilidi
2. Kontrol camı
3. Döner Tabla Mili
4. Döner Tabla Halkası
5. Döner Tabla
6. Kontrol Paneli
7. Dalga Kılavuzu
8. LED Gösterge

Döner Tablanın Kurulumu

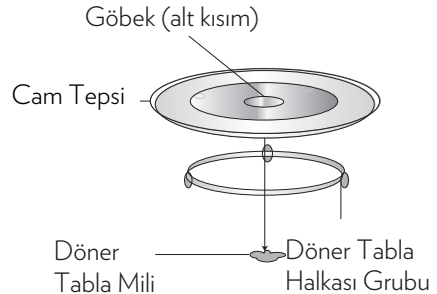


- Cam tepsiyi asla ters yerleştirmeyin. Cam tepsinin hareketi asla kısıtlanmamalıdır.
- Pişirme sırasında hem cam tepsi hem de döner tabla halkası grubu daima kullanılmalıdır.
- Tüm gıda kapları pişirme için daima cam tepsinin üzerine yerleştirilmelidir.
- Cam tepsi veya döner tabla halkası grubu çatlar veya kırılırsa, en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Tezgah Üstü Kurulum

- Bütün ambalaj malzemesini ve aksesuarları çıkarın.
- Fırında delinme veya kapağın kırılması gibi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı fırını yerleştirmeyin.
- Kabin: Mikrodalga fırın kabini yüzeyindeki koruyucu filmleri çıkarın. Fırının içindeki magnetronu korumak için fırın boşluğuna yapıştırılan açık kahverengi Mika kılıfı sökmeyin.

Kurulum

- Hava girişi ve/veya çıkışı delikleri için yeterince boşluk sağlayan düz bir zemin seçin aksi durumda giriş veya çıkış açıklıklarının engellenmesi fırına zarar verebilir.
- Zemin, fırının ağırlığını taşıyacak güvencilikte güçlü olmalıdır.

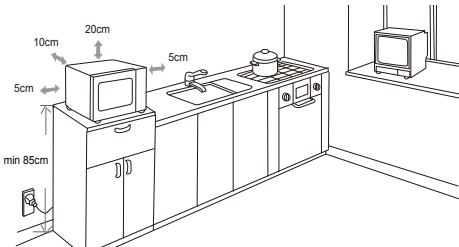

- Minimum kurulum yüksekliği 85cm'dir.
- Cihazın arka yüzeyi bir duvara karşı yerleştirilmelidir.
- Fırının üzerinde en az 20 cm boşluk bırakın, fırın ve varsa yakınındaki duvarlar arasında en az 5cm boşluk olmalıdır.
- Fırının alt kısmındaki ayakları çıkarmayın.
- Cihaz fişe erişilebilecek bir yere konulmalıdır.
- Cihazı ilk kez kullanmadan önce iç kısmı ve kapak contasını nemli bir bezle silin.
- Fırını radyo ve TV'lerden mümkün olduğunca uzağa yerleştirin.
- Mikrodalga fırının çalışması radyo veya TV yayınlarında parazitlenmeye neden olabilir.
- Fırınızı ürünün tip etiketindeki değerlere uygun topraklı prize bağlayın.
- **UYARI:** Fırını bir ocağın veya başka bir ısı üreten cihazın üzerine yerleştirmeyin. Bir ısı kaynağı yakınına veya üzerine yerleştirilirse, fırın zarar görebilir ve garanti geçersiz kalır.



Erişilebilir yüzeyler çalışma sırasında sıcak olabilir.

Kullanmadan Önce

Güç kablosu prize takıldığında LED gösterge ":" yanıp sönerken pişirme menüsünü ve süresini girmenizi ister.

Kullanımı

Kontrol panelindeki fonksiyon tuşları başlatma, durdurma, iptal etme, çözme, saat ayarlama işlevlerine sahiptir.



Güç Ayarlama


Bu düğmeyi bir pişirme gücü seviyesi seçmek için kullanabilirsiniz. Pişirme işlemine başlamak için ilk adımdır. Güç tuşu ile mikrodalga fırınınızın güç kademesini 20P,40P,60P,80P,100P olarak ayarlayabilirsiniz.

Süre Ayarlama

Saat Ayarı/Çözme tuşu ve Otomatik Pişirme/zamanlayıcı/Ağırlık/Menü Seçim tuşu ile tam zamanı yada pişirme sürenizi ayarlayabilirsiniz.

Mikrodalga Fırında Pişirme

Güç tuşuna arka arkaya basarak güç seviyesini seçin. Otomatik Pişirme/Zamanlayıcı/Ağırlık/Menü Seçim tuşunu çevirerek pişirme süresini seçin. Girilebilecek en uzun süre 60 dakikadır. Başlat/Hızlı Başlat tuşuna basarak pişirme işlemi başlatın.

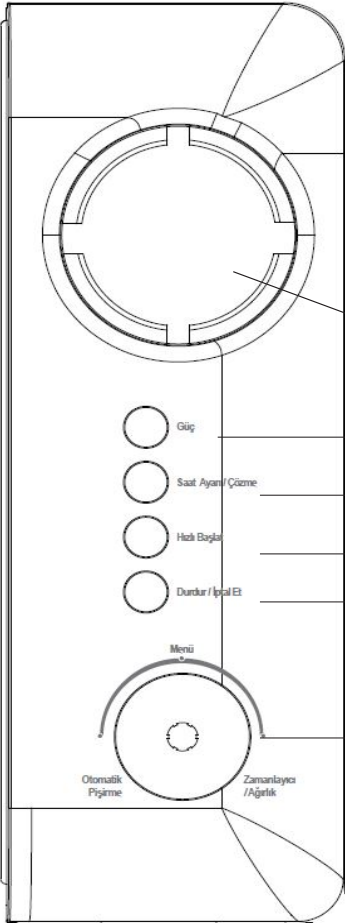

LED Ekran

Güç Tuşu

Saat Ayarı/Çözme Tuşu

Başlat/Hızlı Başlat Tuşu

Durdur/Iptal Et Tuşu

Otomatik Pişirme / Zamanlayıcı / Ağırlık / Menü Seçim Düğmesi

Mikrodalga Fırının Kullanımı

- Mikrodalga fırının güç kablosunu prize taktığınızda ekranda “:” görüntülenir.
- Pişirme ayarı sürecinde, hazırlayacağınız gıdayı ve miktarını belirledikten sonra menü seçimi yapabilir yada hazırlayacağınız gıdaya uygun süre seçimi yaparak çözme-pişirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
- Güç tuşu ile mikrodalga fırınının gücünü (20P,40P,60P,80P,100P) ayarlayabilirsiniz.
- Saat Ayarı/Çözme tuşuna basarak saat ayarı ve buz çözme işlemi yapabilirsiniz.
- Başlat/Hızlı Başlat tuşuna basarak seçtiğiniz programı başlatabilir yada hızlı başlat fonksiyonunu aktif edebilirsiniz.
- Pişirme sırasında Durdur/İptal Et tuşuna bir kez basarsanız program duraklar. Durdur/İptal Et tuşuna iki kez basarsanız program iptal edilir.
- Pişirme işlemi sona erdikten sonra ekranda “End” yazısı görüntülenir.
- Bu yazıyı kaldırmak için Durdur/İptal Et tuşuna basın ya da mikrodalga fırının kapağını açın.

Saatin Ayarlanması

- Saati ve dakikayı ayarlamak için Saat Ayarı /Çözme tuşuna 4 saniye basılı tutun.
- LED ekrandaki rakam yanıp sönmeye başladığında Otomatik Pişirme/Ağırlık/ Zamanlayıcı/Menü Seçimi düğmesini çevirerek saati ayarlayın.
- Saati kaydetmek için Saat Ayarı/Çözme tuşuna basın. Bu düğmeye bastıktan sonra LED ekrandaki dakika rakamları yanıp sönmeye başlar.
- Otomatik Pişirme/Ağırlık/Zamanlayıcı/Menü Seçimi düğmesini çevirerek dakikayı ayarlayın.
- Dakikayı kaydetmek için Saat ayarı/Çözme tuşuna basın.

Hızlı Başlat

- Başlat/Hızlı Başlat tuşuna basarak hızlı pişirme işlemini başlatabilirsiniz.
- Bir kez basıldığında 30 sn süre ile ürün çalışmaya başlar.
- Zamanı arttırmak için Başlat/Hızlı Başlat tuşuna basabilirsiniz.
- Her bastığınızda mevcut süre üzerine 10 saniye eklenecektir.

Mikrodalga Fırında Güç Ayarlama

Bu düğmeyi bir pişirme gücü seviyesi seçmek için kullanabilirsiniz. Pişirme işlemine başlamak için ilk adımdır. Güç tuşu ile mikrodalga fırınınızın güç kademesini 20P,40P,60P,80P,100P olarak ayarlayabilirsiniz.

Güç Tuşuna basın Güç (LED Ekran)

1 kez basın	100P
2 kez basın	80P
3 kez basın	60P
4 kez basın	40P
5 kez basın	20P

Fonksiyon/Güç	Uygulama
Yüksek Güç	%100 mikrodalga gücü. Hızlı ve kapsamlı pişirme için uygulanır.
Orta Yüksek Güç	%80 mikrodalga gücü. Orta hızlı pişirme için uygulanır.
Orta Güç	%60 mikrodalga gücü. Yiyecekleri buharda pişirmek için uygulanır.
Orta Düşük Güç	%40 mikrodalga gücü. Yiyeceklerin buzunu çözmek için uygulanır.
Düşük Güç	%20 mikrodalga gücü. Isıtmak için uygulanır.

Buz Çözme

- Bu fonksiyon yiyeceklerin buzunu çözmek için kullanılır; Saat Ayarı/Çözme tuşuna basın.
- LED ekranda d.1 - d.2 - d.3 çözme seviyeleri görünür.
- Yiyeceğinize ve ağırlığına uygun olan çözme seviyesini seçebilirsiniz.

Çözme Seviyesi	Uygulama
d.1	Etin buzunun çözülmesi için ağırlık aralığı 0,1 ile 2,0 kg arasındadır.
d.2	Kümes hayvanlarının buzunun çözülmesi için ağırlık aralığı 0,2 ile 3,0 kg arasındadır.
d.3	Deniz ürünlerinin buzunun çözülmesi için ağırlık aralığı 0,1 ile 0,9 kg arasındadır.

NOT: Otomatik pişirmenin sonucu; voltaj dalgalanması, yiyeceğin şekli ve boyutu, belirli yiyeceklerin pişme seviyesi konusundaki kişisel tercihiniz ve yiyeceği fırına yerleştirme şeklinize göre değişiklik gösterir. Sonuçtan memnun kalmazsanız pişirme süresini değiştirin.

Menü Seçimi

- Menü seçimi yapmak için Otomatik Pişirme/Zamanlayıcı/Ağırlık/Menü Seçim Düğmesini çevirerek LED ekrandaki A-01, A-02, ... A-12 menülerinden birini seçerek düğmeye basın.
- Menü seçimi yaptıktan sonra, pişirme ağırlığını/adedini ayarlamak için Otomatik Pişirme/Zamanlayıcı/Ağırlık/Menü Seçim Düğmesine basın.
- Başlat/Hızlı Başlat tuşuna basarak programı başlatabilirsiniz.

Kontrol Paneli	Hazırlanacak Yiyecek Türü	Ağırlık
A-01	Patlamış Mısır	Toplamda iki seçenek bulunmaktadır. (3.0Oz ve 3.5Oz)
A-02	Patates	Toplamda iki seçenek bulunmaktadır. (0.45Kg ve 0.65Kg)
A-03	Sebze	Toplamda beş seçenek bulunmaktadır . (0.1 0.2-----0.5Kg)
A-04	Et	Toplamda beş seçenek bulunmaktadır . (0.1 0.2-----0.5Kg)
A-05	Balık	Toplamda altı seçenek bulunmaktadır. (0.2 0.3-----0.7Kg)
A-06	Tavuk	Toplamda altı seçenek bulunmaktadır. (0.2 0.3-----0.7Kg)
A-07	Yeniden Isıtma	Toplamda beş seçenek bulunmaktadır. (0.2 0.4-----1.0Kg)
A-08	İçecek	Toplamda iki seçenek bulunmaktadır. (250Ml ve 500Ml)
A-09	Pirinç	Toplamda beş seçenek bulunmaktadır. (0.1 0.2-----0.5Kg)
A-10	Makarna	Toplamda beş seçenek bulunmaktadır. (0.1 0.2-----0.5Kg)
A-11	Ekmek	Toplamda beş seçenek bulunmaktadır. (0.1 0.2-----0.5Kg)
A-12	Pizza	Toplamda iki seçenek bulunmaktadır. (1 dilim ve 2 dilim)

Otomatik Pişirme / Zamanlayıcı / Ağırlık / Menü Seçim Düğmesi

Otomatik Pişirme / Zamanlayıcı / Ağırlık / Menü Seçim düğmesini çevirerek pişirme süresini, ağırlığı artırabilir veya azaltabilir ya da çalışma sırasında otomatik pişirme menüsünü seçebilirsiniz.

Durdur / İptal Et Tuşu

Başlangıç veya giriş aşamasında: giriş programlarını iptal etmek ve başlangıç aşamasına devam etmek için bir kez basın.

Pişirme esnasında: fırının çalışmasını durdurmak için bir kez basın, pişirme programlarını iptal etmek için iki kez basın.

Otomatik Hatırlatıcı

Önceden ayarlanmış pişirme işleminiz bittiğinde, LED ekranda "End" yazısı belirecek ve üç bip sesi duyularak yiyeceği çıkarmanız istenecektir. Duraklat/İptal Et tuşuna bir kez basmazsanız veya kapıyı açmazsanız, bip sesi 3 dakikalık aralıklarla tekrar duyulacaktır.

Saat Ayarı / Çözme Tuşu

Saat Ayarı / Çözme tuşuna, güç kablosu prize takıldıktan sonra LED ekranda ":" yanıp söndüğünde mevcut veya önceden ayarlanmış zamanı girmenizi veya gereksizse devam etmek için atlamanızı sağlar.

Örneğin 12:30'a ayarlamak için:

Adım	Uygulama	Kontrol Paneli
1.	Güç kablosunu prize taktıktan sonra LED ekranda ":" yanıp söner.	":"
2.	Saati ve dakikayı ayarlamak için Saat Ayarı / Çözme tuşuna 4 saniye basılı tutun.	0:00
3.	Otomatik Pişirme/Zamanlayıcı/Ağırlık Menü Seçim düğmesini çevirin. Tam saati ayarlamak için Ağırlık düğmesini çevirin.	12:00
4.	Saat Ayarı/Çözme düğmesine basın Buz çözme düğmesine bir kez daha basın.	12:00
5.	Otomatik Pişirme/Zamanlayıcı/Ağırlık Menü Seçim düğmesini çevirin. Tam dakikayı ayarlamak için Ağırlık düğmesini çevirin.	12:30
6.	Saat Ayarı/Çözme düğmesine basın Buz çözme düğmesine bir kez daha basın veya 5 saniye bekleyin, sayılar sabit kalacaktır.	

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Ayarlanabilecek maksimum süre 60 dakikadır.
2. Fırını asla boş çalıştırmayın.
3. Çalışma sırasında yiyeceği çevirirseniz, Başlat/Hızlı Başlat tuşuna bir kez basın ve önceden ayarlanmış pişirme işlemi devam edecektir.
4. Yiyecekleri önceden ayarlanmış süreden önce çıkarmak isterseniz, bir sonraki kullanımda istenmeyen işlemlerden kaçınmak amacıyla önceden ayarlanmış işlemi silmek için Duraklat/İptal Et düğmesine bir kez basmanız gerekir.
5. Maksimum mikrodalga gücünde, fırın kullanım ömrünü uzatmak için belirli bir pişirme süresinden sonra gücü otomatik olarak düşürecektir.

Örnek: 80 P’de 10 dakika pişirmek için:		
Adım	Uygulama	Kontrol Paneli
1.	Güç açıldıktan sonra LED göstergede “:” yanıp söner.	“:”
2.	Güç düğmesine art arda basarak istediğiniz mikrodalga gücünü seçin.	80 P
3.	Tam zaman ayarını yapmak için Otomatik Pişirme/ Zamanlayıcı/Ağırlık /Menü Seçim düğmesini çevirin.	10:00
4.	Başlat/Hızlı Başlat tuşuna basın ve LED gösterge çalışma süresini göstermek için geri sayacaktır.	

Pişirme için Öneriler

- Gıdaları dikkatli bir şekilde yerleştirin. En kalın kısımları tabağın dışına doğru yerleştirin. Pişirme süresini izleyin. Gösterilen en kısa süreyle pişirin, ardından gerekirse süre ekleyin. Ciddi bir şekilde fazladan pişirilen gıdalardan duman çıkabilir veya alev alabilirler.
- Pişirme sırasında gıdaların üzerini kapatın. Üzerinin kapatılması sıçramayı önler ve gıdaların eşit şekilde pişmesini sağlar.
- Tavuk ve hamburger gibi gıdaları hızlı bir şekilde pişirmek için mikrodalga ile pişirme sırasında gıdaları bir kez ters çevirin. Rosto gibi büyük parçalar en az bir kez ters çevrilmelidir.
- Köfte gibi gıdaları pişirmenin yarısında hem üstten alta hem de tabağın merkezinden dışına doğru yeniden yerleştirerek düzenleyin.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Tek tip etki elde etmek için çalışma sırasında yiyeceği ters çevirmek gerekir.
2. Genellikle buzun çözülmesi, yiyeceğin pişirilmesinden daha uzun zaman alacaktır.
3. Yiyecek bıçakla kesilebiliyorsa, buz çözme işlemi tamamlanmış sayılabilir.
4. Mikrodalga çoğu yiyeceğin içine yaklaşık 4 cm nüfuz eder.
5. Çözülmüş gıdalar mümkün olan en kısa sürede tüketilmelidir, tekrar buzdolabına koyulması ve dondurulması önerilmez.

Örnek: 0,4 kg kümes hayvanının buzunu çözmek için:		
Adım	Uygulama	Kontrol Paneli
1.	Güç açıldıktan sonra LED göstergede ":" yanıp söner.	":"
2.	Saat Ayarı/Çözme tuşuna basın yiyecek türünü ayarlamak için Çözme tuşuna basın.	d.2
3.	Otomatik Pişirme/Zamanlayıcı/Ağırlık/Menü Seçim düğmesini çevirin. Buz çözme ağırlığını ayarlamak için Ağırlık düğmesini çevirin	0.4
4.	Başlat/Hızlı Başlat tuşuna basarak pişirmeyi başlatın	5:16
5.	Buz çözme işleminin yarısında bip sesi duyularak yiyeceği ters çevirmeniz istenecektir. Kapıyı açın ve yiyeceği ters çevirin. Sonra kapıyı kapatın. Buz çözmeye devam etmek için Başlat/Hızlı Başlat tuşuna tekrar basın.	

DIKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Yiyeceklerin pişirilmeden önceki sıcaklığı 20-25°C olmalıdır. Yiyeceğin pişirilmeden önceki sıcaklığının daha yüksek veya daha düşük olması, pişirme süresinin artırılmasını veya azaltılmasını gerektirecektir.
2. Gıdanın sıcaklığı, ağırlığı ve şekli pişirme etkisini büyük ölçüde etkileyecektir. Yukarıdaki menüde belirtilen faktörde herhangi bir sapma bulunursa, en iyi sonucu elde etmek için pişirme süresini ayarlayabilirsiniz.

Örnek: Buharlı pişirmede 0,4 kg balık pişirmek için:		
Adım	Uygulama	Kontrol Paneli
1.	Güç açıldıktan sonra LED göstergede ":" yanıp söner.	":"
2.	Otomatik Pişirme/Zamanlayıcı/Ağırlık/Menü Seçim düğmesini çevirin ve fırın pişirme menüsü moduna girer.	
3.	Otomatik Pişirme/Zamanlayıcı/Ağırlık/Menü Seçim düğmesini çevirerek pişirme menüsünü ayarlayın.	A-05
4.	Onaylamak için Menü düğmesine basın.	A-05
5.	Otomatik Pişirme/Zamanlayıcı/Ağırlık/Menü Seçim düğmesini çevirin. Ağırlığı ayarlamak için Ağırlık düğmesini çevirin.	0.4
6.	Başlat/Hızlı Başlat tuşuna basarak pişirmeyi başlatın.	

OTOMATİK BAŞLATMA

Otomatik başlatma fonksiyonu seçmiş olduğunuz ayarlarla çözme/pişirme işleminin otomatik olarak yapılmasını sağlar.

- Bu fonksiyonu kullanmadan önce “SAATİN AYARLANMASI” başlığında anlatılan adımları uygulayarak güncel saati ayarlayın.
- Güç tuşu ile mikrodalga fırınınızın çalışmasını istediğini güç değerini (20P,40P,60P,80P,100P) ayarlayın.
- Otomatik Pişirme/Zamanlayıcı/Ağırlık/Menü Seçim düğmesini çevirerek mikrodalga fırının çalışma süresini ayarlayın.
- Saati ve dakikayı ayarlamak için Saat Ayarı /Çözme tuşuna 4 saniye basılı tutun.
- Mikrodalga fırının çalışmaya başlama saatini ayarlayın.
- LED ekrandaki rakam yanıp sönmeye başladığında Otomatik Pişirme/Ağırlık/Zamanlayıcı/Menü Seçimi düğmesini çevirerek saati ayarlayın.
- Saati kaydetmek için Saat Ayarı/Çözme tuşuna basın. Bu düğmeye bastıktan sonra LED ekrandaki dakika rakamları yanıp sönmeye başlar.
- Otomatik Pişirme/Ağırlık/Zamanlayıcı/Menü Seçimi düğmesini çevirerek dakikayı ayarlayın.
- Dakikayı kaydetmek için Saat Ayarı/Çözme tuşuna basın.
- Uzun bir pib sesi duyulur. LED ekranda zamanlayıcı göstergesi yanıp sönecektir. Bu özellik otomatik başlatma fonksiyonunun aktif olduğunu gösterir.
- Ayarlamış olduğunuz saatte çalışmaya başlayacaktır.
- Ayarladığınız otomatik başlatma fonksiyonunu iptal etmek isterseniz. Durdur/İptal Et tuşuna bir kez basın.

ÇOCUK KİLİDİ

- Çocuk kilidi, çocukların fırını gözetimsiz şekilde çalıştırmasını önler. Çocuk kilidini etkinleştirmek için;
- Durdur/İptal Et tuşuna yaklaşık 3 saniye basılı tutun. Çocuk kilidini iptal etmek için;
- Durdur/İptal Et tuşuna yaklaşık 3 saniye basılı tutun.

Örnek: Şu anda saat 12:30 ise, eğer mikrodalga fırının 14:20’de 9 dakika 30 saniye boyunca 100P mikrodalga gücü ile otomatik olarak pişirmeye başlamasını istiyorsanız:

Adım	Uygulama	Kontrol Paneli
1.	Güç açıldıktan sonra LED göstergede “:” yanıp söner.	“:”
2.	Saat Ayarı/Çözme tuşuna 4 saniye basılı tutun.	0:00
3.	Otomatik Pişirme/Zamanlayıcı/Ağırlık/Menü Seçim düğmesini çevirerek saatleri ayarlayın. Ağırlık düğmesini çevirin.	12:00
4.	Saatleri onaylamak için Saat Ayarı/Çözme tuşuna tekrar basın.	12:00
5.	Otomatik Pişirme/Zamanlayıcı/Ağırlık/Menü Seçim düğmesini çevirerek dakikaları ayarlayın. Ağırlık düğmesini çevirin.	12:30
6.	Saat Ayarı/Çözme tuşuna bir kez basın veya 5 saniye bekleyin, sayılar sabit kalacaktır.	12:30
7.	Pişirme menüsünü ve süresini ayarlayın.	
8.	Güç tuşuna basarak pişirme gücünü seçin.	100P
9.	Otomatik Pişirme/Zamanlayıcı/Ağırlık/Menü Seçim düğmesini çevirin. Pişirme süresini ayarlamak için Ağırlık düğmesini çevirin.	9:30
10.	Geçerli saate dönmek için Saat Ayarı/Çözme tuşuna 4 saniye basılı tutun.	
11.	Başlamasını istediğiniz saati ayarlayın. 3. , 4. , 5. adımları tekrarlayın.	
12.	Gecikmeli menüyü onaylamak için Saat Ayarı/Çözme tuşuna basın. Program etkinleştirilir. Ve menü 14:20’de başlayacaktır.	
13.	Saat Ayarı/Çözme tuşuna basarak önceden ayarlanmış başlangıç zamanını kontrol edebilirsiniz.	

ÇOKLU DİZİ PİŞİRME

En iyi pişirme sonucunu elde etmek için, bazı tarifler farklı pişirme modu ve süresi gerektirir. Kişiselleştirilmiş menünüzü aşağıdaki gibi programlayabilirsiniz:

Örnek: Yiyecekleri 100P mikrodalga ile 3 dakika, ardından 20P ile 9 dakika pişirmek istiyorsanız. Bu 2 dizi ayarıdır.

Adım	Uygulama	Kontrol Paneli
1.	3 dakika boyunca 100P güç olarak ayarlayın.	
2.	Güç seviyesini seçmek için Güç tuşuna basın.	100P
3.	Otomatik Pişirme/Zamanlayıcı/Ağırlık/Menü Seçim düğmesini çevirin. Pişirme süresini ayarlamak için Ağırlık düğmesini çevirin.	3:00
4.	9 dakika boyunca 20P güç olarak ayarlayın.	12:00
5.	Güç seviyesini seçmek için Güç tuşuna basın.	20P
6.	Otomatik Pişirme/Zamanlayıcı/Ağırlık/Menü Seçim düğmesini çevirin. Pişirme süresini ayarlamak için Ağırlık düğmesini çevirin.	9:00
7.	Başlat/Hızlı Başlat tuşuna basarak pişirmeyi başlatın.	

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Mikrodalga 100 gücünde pişirme bittiğinde, mikrodalga fırın otomatik olarak bir sonraki çalışmaya başlayacaktır.
2. Her seferinde maksimum 4 dizi ayarlanabilir, adımları tekrarlayın.

Temizlik ve Bakım

- **UYARI:** Temizlik ve Bakım işlemine başlamadan önce cihazınızı kapatın ve fişini prizden çekin. Cihazı suya daldırmayın.
- Kullanımdan sonra fırının içini nemli bir bezle yavaşça silin. Fırının içini temiz tutun. Gıdalardan sıçrayan parçalar veya dökülen sıvılar fırın duvarlarına yapıştığında, nemli bir bezle silin. Fırın çok kirlenirse yumuşak deterjanlar kullanılabilir. Spreyli temizlik malzemeleri veya diğer sert temizlik malzemelerini kullanmaktan kaçının. Bu malzemeler kapak yüzeyinde leke, çizik bırakabilir veya yüzeyi bozabilir.
- Fırının dışı nemli bir bezle temizlenmelidir. Fırının içinde çalışan parçaların zarar görmesini önlemek için, havalandırma deliklerinden su girmesine izin verilmemelidir.
- Aksesuarları sabunlu suyla normal şekilde yıkayın.
- Dökülen veya sıçrayan sıvıları temizlemek için, kapağın ve camın her iki tarafını, kapak contalarını ve yakınındaki parçaları nemli bir bezle silin. Aşındırıcı etkiye sahip bir temizlik malzemesi kullanmayın.
- Yüzeyi çizebilecekleri ve camın kırılmasına neden olabilecekleri için fırın kapağının camını temizlemek için sert, aşındırıcı temizlik maddeleri veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.
- Kontrol panelinin ıslanmasına izin vermeyin. Nemli, yumuşak bir bezle temizleyin. Kontrol panelini temizlerken, fırının yanlışlıkla açılmasını önlemek için fırının kapağını açık bırakın.
- Fırın kapağının içinde veya dışının etrafında buhar birikirse, yumuşak bir bezle silin. Bu durum, mikrodalgalı fırın yüksek nemli ortamda çalıştırıldığında ortaya çıkabilir. Bu durum normaldir.
- Cam tepsinin temizlik için arada bir çıkarılması gerekir. Tepsiyi ılık, sabunlu suda veya bulaşık makinesinde yıkayın.
- Aşırı gürültüyü önlemek için döner tabla halkası ve fırının zemini düzenli olarak temizlenmelidir. Fırının alt yüzeyini yumuşak bir deterjanla silmeniz yeterlidir. Döner tabla halkası yumuşak, sabunlu suyla veya bulaşık makinesinde yıkanabilir. Döner tabla halkasını söktüğünüzde, yerine doğru konumda taktığınızdan emin olun.
- Mikrodalgada kullanılmaya uygun bir kaptaki bir limonun suyu ve kabuğunu bir bardak suyla birleştirerek fırınınızdaki kokuları giderin. 5 dakika süreyle mikrodalgada pişirin. Tamamen silin ve yumuşak bir bezle kurulayın.
- Ampul patlarsa, değiştirilmesi için müşteri iletişim merkezi ile iletişime geçin.
- Fırın düzenli olarak temizlenmeli ve varsa gıda artıkları da temizlenmelidir. Cihazın temiz bir durumda tutulmaması yüzeyi bozabilir ve bu durum cihazın kullanım ömrünü olumsuz şekilde etkileyebilir ve tehlikeli bir duruma neden olabilir.

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.

Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi ile irtibata geçiniz. Servis listesine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Tüm yetkili servis bilgileri Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

Normal	
Mikrodalga fırın TV yayını et-kiliyor.	Mikrodalga fırın çalışırken radyo ve TV yayını etkilenebilir. Bu, mikser, elektrikli süpürge ve elektrikli fan gibi küçük elektrikli cihazların parazitine benzer. Bu durum normaldir.
Sönük fırın lambası	Düşük güçlü mikrodalga pişirme esnasında, fırın lambası sönük görünebilir. Bu durum normaldir.
Kapakta buharlaşma, çıkışlardan sıcak hava çıkışı	Pişirme sırasında, yiyecekten buhar çıkabilir. Buharın çoğu havalandırma deliklerinden çıkacaktır. Ancak, bir kısmı da fırın kapağı gibi soğuk yerlerde birikecektir. Bu durum normaldir
Fırın, içinde yiyecek olmadan yanlışlıkla çalıştırıldı.	Fırını, içinde yiyecek olmadan çalıştırmak yasaktır. Bu durum çok tehlikelidir

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Fırın çalışmıyor.	Elektrik fişi iyice takılmamış.	Fişi prizden çıkarın, 10 saniye sonra tekrar takın. Fişin prize tam olarak takıldığından emin olun.
	Sigorta atmış veya devre kesicisi çalışıyor.	Yetkili servis çağırın.
	Prizde sorun olabilir.	Prizin çalışıp çalışmadığı diğer elektrikli cihazlar ile kontrol edin.
	Kontrol paneli doğru bir şekilde programlanmamış ve zamanlayıcı doğru ayarlanmamış olabilir.	Kontrol panelinin doğru bir şekilde programlandığından ve zamanlayıcının doğru ayarlandığından emin olun.
Fırın ısınmıyor.	Kapak düzgün kapatılmamış.	Kapağı iyice kapatın aksi halde mikrodalga enerjisi fırının içine yayılmayacaktır.
Mikrodalga fırın çalıştığında cam döner tabla ses çıkarıyor.	Makara sürgüsü ve fırın tabanı kirli olabilir.	Kirli parçaları temizlemek için "Temizlik ve Bakım" bölümüne bakın.

Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürün veya paketi üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik donanımın geri dönüşümünü yapan geçerli toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesini sağlayarak, ürünün yanlış atık muamelesi kaynaklı çevre ve insan sağlığı ile ilgili potansiyel olumsuz sonuçlarını önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumaya yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile teması yapın.

Ambalaj Bilgisi

Ürün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Enerji Tasarrufu için Öneriler

- Buz çözme işlemini kullanmadan önce, buz çözme uygulayacağınız ürünü öncelikle dondurucu kısımdan soğutucu kısma indirerek çözünme sağlayabilirsiniz. Böylece mikrodalgada uygulayacağınız buz çözme süresi kısıllanacaktır. Ürününüz ile tabla boyutları doğrultusunda birden fazla yiyeceği birlikte ısıtabilirsiniz.
- Pişirme işlemi yerine mikrodalga ürünü nüzü ısıtma amaçlı olarak kullanmanız enerji tasarrufu sağlayacaktır.

Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 650 2 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

- 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- 2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
- 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- 4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Üretim Yeri:

Zhongshan Donlim Weili Electrical Appliances Co., Ltd.
Fusha Industrial Park, Fusha Town, Zhongshan City, Guangdong Province,
P. R. Çin

Üretici/İthalatçı Firma:**Vestel Ticaret A.Ş.**

Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 343 94 Şişli/ İstanbul - Türkiye

Tel: 0850 222 4 123

Web: www.vestel.com.tr/destek

E-posta: vmh@vestel.com.tr

WhatsApp: 0850 222 4 123

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize ulaşmak isterseniz, 7/24 aşağıdaki iletişim kanallarında sizin için buradayız.

Aradığınız pek çok cevabı
cozumuvar.vestel.com.tr
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorun çözüm ve bilgilendirici videolarımıza
ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir,
kaydınızı takip edebilir, ürününüze ait güncel
teknik belgelere ulaşabilirsiniz.



**Canlı
Destek**

vestel.com.tr/destek
vmh@vestel.com.tr



0850 222 4 123



IOS



ANDROID

VESTEL

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi MIKRODALGA FIRIN

Markası VESTEL

Modeli

Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı

Adresi

Tel-Faks

E-posta

Fatura Tarihi

Fatura No

Kase ve İmza

ALICININ

Adı, Soyadı

Adresi

Tel

Teslim Tarihi ve Yeri

Azami Tamir Süresi 20 İsgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

Genel Müdür
Ergün Güler

ÜRETİCİ/İTHALATÇI FIRMA:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafları, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edileksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;

- a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarının; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın kullannya kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıdan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinin ve da yetkili servisierinden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın tamir yerini (cihazın kullanıldığı yer veya servis alyesi) ve şeklini yetkili servis belirler.
4. Aşağıda arızalanan kosalarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:

- a) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
- b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etketinde belirtilenden farklı bir sebebe gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
- c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, asırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
- d) Cihazın kullanımı hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar
- e) Doğal olayların (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilerek, standart tamir ücreti alınacaktır.

5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, agente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan

mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 5502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeveye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçicimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Asırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçicimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

VESTEL

0850 222 4 123

www.vestel.com.tr

 0850 222 4 123



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

Üretici/İthalatçı Firma:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.