

VESTEL

ÇAMAŞIR MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU

CMI 108322 WIFI

Değerli Müşterimiz,

Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir **VESTEL** ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız.

Bu kullanım kılavuzu size cihazınızın kullanımında yol gösterecektir; cihazınızın en ileri teknolojik çözümler içerdiğini ve kullanımının son derece kolay olduğunu göreceksiniz.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Bu Kılavuzu Dikkatle Okuyunuz ve İlerde Tekrar İncelemek İçin Saklayınız.

⚠UYARI: Çamaşır makinesinin montaj işlemi Vestel Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır.

⚠UYARI: Çamaşır makinesinin topraklaması yapılmalıdır.

İkon	Yazı	Anlamı
	UYARI	Ciddi yaralanma veya ölüm riski
	ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ	Tehlikeli voltaj riski
	ATEŞ	Yangın riski
	DİKKAT	Yaralanma veya mülk hasar riski
	ÖNEMLİ / NOT	Sistemi doğru çalıştırma hakkında bilgi

İÇİNDEKİLER

1.DOĞRU KULLANIM	1
1.1 Genel Uyarılar.....	1
1.2 Doğru Kullanım	5
2.TEKNİK ÖZELLİKLER.....	7
2.1 Genel Görünüm	7
2.2 Teknik Özellikler	7
3.MAKİNEİN KURULUMU	8
3.1 Nakliye Emniyet Vidalarının Çıkartılması	8
3.2 Ayakların Ayarlanması / Ayarlanabilir Kademeler	8
3.3 Elektrik Bağlantısı	8
3.4 Su Bağlantısı	9
3.5 Su Tahliye Bağlantısı	9
4.KONTROL PANELİ TANITIMI.....	10
4.1 Deterjan Çekmecesi	10
4.2 Bölümler	11
4.3 Program Düğmesi	11
4.4 Elektronik Gösterge.....	11
5.ÇAMAŞIR YIKAMA ÖN HAZIRLIK.....	12
5.1 Çamaşırların Ayrılması.....	12
5.2 Çamaşırların Makineye Yerleştirilmesi.....	13
5.3 Makineye Deterjan Konulması	13
5.4 Makinenizin çalıştırılması.....	14
5.5 Program seçimi	14
5.6 Yarım yük algılama sistemi.....	14
5.7 Ek Fonksiyonlar	14
5.8 Çocuk Kilidi.....	15
5.9 Çalışmakta olan bir programı iptal etmek istiyorsanız:	15
5.10 Program Bitimi	15
6.PROGRAM TABLOSU	16
6.1 Önemli Bilgiler	19
7.MAKİNEİNİZİN BAKIM VE TEMİZLİĞİ	20
7.1 Uyarı	20
7.2 Su Giriş Filtreleri.....	20
7.3 Pompa Filtresi	21
7.4 Deterjan Çekmecesi.....	21
8.GÖVDE / TAMBUR	22
9.KÜÇÜK ARIZALARIN GİDERİLMESİ	23
10.OTOMATİK ARIZA UYARILARI VE YAPILMASI GEREKENLER	25

1. DOĞRU KULLANIM

Kullanma kılavuzunu mutlaka okuyunuz.

Makineniz ev ortamında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçlar için kullanmanız garantinizin iptaline neden olacaktır.

1.1 Genel Uyarılar

Çalışma voltajı / frekansı (V/ Hz)	(220-240) V~/50Hz
Toplam akım (A)	10
Su basıncı (Mpa)	Maximum 1 Mpa / Minimum 0.1 Mpa
Toplam güç (W)	2200
Maksimum kuru çamaşır kapasitesi (kg)	10

- Makinenizin ideal çalışması için gerekli ortam sıcaklığı 15-25°'dir.
- Donmuş hortumlar yırtılabilir ve patlayabilir. Sıfırın altındaki bölgelerde ortam sıcaklığı elektronik kartın güvenli çalışmasını tehlikeye sokabilir.
- Makinenize yükleyeceğiniz giysilerin ceplerinde yabancı maddelerin (çivi,iğne,metal para,çakmak,kibrit,ataç..vb)kalmamasına dikkat ediniz. Bu yabancı maddeler makinenize zarar verebilir.
- Makinenizi kullanmaya başlamadan önce size

en yakın yetkili servisi arayarak makinenizin kurulması, alıřtırılması ve kullanılması konusunda cretsiz yardım talebinde bulunabilirsiniz.

- Makinenizi uzun sre kullanmayacaksanız; fiřini ekmeniz ve su giriř musluęunu kapatmanız nerilir. Ayrıca makinenizin kapısını aık bırakmanız nemden dolayı oluřacak kt kokuları nleyecektir.
- Kalite kontrol iřlemleri nedeni ile yapılan deneme ve testlerden sonra makineniz iinde bir miktar su kalmıř olabilir. Bunun makinenize hibir zararı yoktur.
- Makinenizin ierisinden kullanma kılavuzu ıkan dkman torbasını boęulma riskine karřı ocuk ve bebeklerden uzak tutunuz.
- Dkman torbası ierisinde bulunan ufak paraları ocuk ve bebeklerden uzak tutunuz.
- Sadece ok kirli amařırlarınız iin n yıkamalı programlar kullanınız.
- ⚠ Makineniz alıřırken deterjan blmesini aımayınız.
- Herhangi bir arıza durumunda, ncelikle cihazın fiřini prizden ıkarın ve musluęu kapatın. Kendiniz tamir etmeye alıřmayın ve danıřma hattını arayınız.
- Makinenize, setięiniz yıkama programında belirtilen azami amařır miktarını ařmayacak kadar amařır koymalısınız.
- ⚠ Makineniz alıřır durumdayken kapısını amak iin zorlamayınız.

- Makinenizde unlu giysilerin yıkanması makinaya zarar verir. Makinenizde unlu giysi yıkamayınız.
- Makinenizde kullanacağınız yumuşatıcı ya da benzer ürünlerin kullanımı için deterjan / yumuşatıcı üreticilerinin tavsiyelerine uyunuz.
- Makinenizin kapısının tam olarak açılabilceğı bir yere kurunuz. (Makinenizin kapısının tam açılmayacağı yerlere kurmayınız.)
- Makinenizi ortam olarak hava alabilen veya sürekli hava sirkülasyonu olabilecek ortamlara kurunuz.

Acil durumda kapı açma fonksiyonu

Makine çalışırken, herhangi bir elektrik kesintisi durumunda ya da program henüz tamamlanmadan makinenin enerjisinin kesilmesi durumunda, kapıkilitli kalacaktır.

Kapının açılabilmesi için ;

1. Cihazı kapatınız. Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
2. Pis suyun boşaltılması için pompa filtresinin temizlenmesi kısmında bulunan talimatları uygulayınız.
3. Acil durumda açma düzenini bir alet ile aşağı doğru çekiniz ve aynı anda kapıyı açınız.
4. Kapı acil açma kolu ile açık konuma getirildikten sonra yeniden kapatılırsa, kapı kilitli kalır. Enerji yokken kapıyı tekrar açmak için acil açma kolu yeniden kullanılmalıdır.




! Bu uyarıları mutlaka okumalısınız. Böylelikle ölümcül yaralanma ve risklere karşı kendinizi ve yakınlarınızı korumuş olursunuz.


HAŞLANMA / YANMA TEHLİKESİ!

! Cihaz çalışırken yüksek ısılara ulaşabileceğinden dolayı boşaltma işlemi sırasında, boşaltma hortumuna ve hortumdan akan suya dokunmayınız.

! ! ELEKTRİK AKIMINDAN DOLAYI ÖLÜM TEHLİKESİ

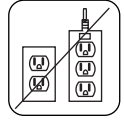

- Çoklu priz veya uzatma kablosu kullanmayınız.
- Hasarlı veya yırtılmış kablolu fişi prize takmayınız.
- Fişi asla kablo kısmından çekerek prizden çıkarmayınız. Fişi tutarak çıkarınız.
- Herhangi bir elektrik çarpmasına sebebiyet vermemek için, fişi prize kesinlikle ıslak elle takıp çıkarmayınız.
- Makineye asla nemli, ıslak el veya ayakla dokunmayınız.
- Güç kablosunun arızalanması durumunda değiştirilmesi için en yakın yetkili servise başvurunuz.



! Su basma Tehlikesi

- Su boşaltma hortumunu lavaboya asmadan önce, suyun hızla akıp akmadığını kontrol ediniz.
- Astığınız boşaltma hortumunun kaymaması için önlem alınız.
- Akan suyun geri tepme gücü, iyi yerleşmemiş bir

boşaltma hortumunu lavaboya asıldığı yerden oynatabilir. Lavabonuz içerisinde bulunan tıkaçın lavabo deliğini tıkanmaması için önlem alınız.

Yangın Tehlikesi

- Makinenizin yakınında yanıcı ve patlayıcı özelliği olan sıvılar tutmayınız.
- Boya sökücü maddelerin içeriğindeki kükürt korozyona sebep olabilir. Bu nedenle boya sökücü maddeleri asla makinenizde kullanmayınız.
- Makinenizde asla çözücü madde içeren (örneğin yıkama benzini gibi ürünler kullanmayınız.)
- Makinenize çamaşır yüklerken ceplerinde bulunan tüm objeleri (iğne, ataç, çakmak, kibrit, vb.) çıkartın.

Yangın ve Patlama tehlikesi oluşabilir.

Düşme ve yaralanma tehlikesi

- Makinenizin üzerine çıkmayınız. Makinenizin üst tablası kırılabilir ve yaralanmalara maruz kalabilirsiniz.
- Makinenizin ilk kurulumunda hortum, kablo ve ambalajlarını toplayınız. Ayağınız takılıp düşebilirsiniz.
- Makinenizi ters çevirmeyiniz, yana yatırmayınız.
- Makinenizi dışa taşan parçalardan(Deterjan çekmeces,i,kapı) tutarak kaldırmayınız. Bu parçalar kırılıp yaralanmanıza sebep olabilir.
- Makinenizi kurduktan sonra hortum,kablo gibi malzemelerin gerektiği gibi yerleştirilmesi durumlarında, takılıp düşme ve yaralanma

tehlikesi söz konusudur.

! Makinenin 2 kişi veya daha fazla kişi tarafından taşınması gerekir.



! Çocuk güvenliği

- Çocukları gözetimsiz olarak makinenin yanında bırakmayınız. Çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyebilir ve bunun sonucunda ölüm tehlikesi söz konusu olabilir.
- Makinenizin çalışması esnasında kapak camı ve yüzeyi aşırı ısınmış olabilir. Bu yüzden özellikle çocukların makineye dokunmaları çocukların ciltlerine zarar verebilir.
- Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz.
- Deterjan ve bakım maddelerinin yenilmesi halinde zehirlenme, yada temas halinde gözlerin, cildin tahriş olması gibi durumlarla karşılaşılabilir. Temizlik malzemelerini çocukların erişemeyeceği yerlere koyunuz.



1.2 Doğru Kullanım

- Evde yaşayan evcil hayvanlarınızı makinenizin yanına yaklaştırmayınız.
- Makinenizin kurulumunu yapmadan önce paketini, paket açıldıktan sonra dış yüzeyini mutlaka kontrol ediniz. Paketi açılmış yada hasarlı makineyi çalıştırmayınız.
- Makinenizi sadece yetkili servislere kurdurunuz. Makinenize yetkili servisler dışında herhangi bir müdahale edilmesi garantinizin iptaline neden

olacaktır.

- Makineniz, sorumluluk üstlenen uygun kişiler tarafından denetlenmek şartıyla veya gereken eğitime tabi tutulduktan sonra 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel, algısal veya ruhsal rahatsızlıkları olan kişiler veya az tecrübeli, az bilgi sahibi kişiler tarafından da kullanılabilir.
- Makinenizi, üretici tarafından bakım etiketlerinde yıkanabilirliği belirtilen çamaşırlar için kullanınız.
- **Makinenizin nakliye emniyet vidalarını ilk kullanımdan önce mutlaka çıkartmanız gerekmektedir. Nakliye emniyet vidaları çıkartılmadan çalıştırılmış makinelerde oluşacak arızalar garantinizin iptaline neden olacaktır.**
- Makineniz, her türlü dış etkenlerden kaynaklanan (Su taşkını, yangın, kemirgenler, vb) arızalara karşı garanti dışıdır.
- Bu kullanma kılavuzunu atmayınız ve saklayınız. Bir sonraki kullanıcıya yada size tekrar lazım olabilir.

 **NOT:** Makine özellikleri satın alınan ürün özelinde değişiklik gösterebilir.

“Makinenizin kayış değişimi sadece yetkili servisler tarafından yapılmalıdır. Kayış değişikliklerinde mutlaka orjinal kayış kullanılmalıdır.

Ambalaj ve Çevre

Ambalaj malzemelerinin kaldırılması

Ambalaj malzemeleri nakliye sırasında makinenizde meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri geri dönüşümlü olduğundan çevreye zarar vermez.

Malzemenin geri dönüşümlü olması hammadde tasarrufu sağlar ve çöp oluşumunu azaltır.


Tasarruf Bilgileri

Makinenizden daha fazla verim elde etmeniz için bazı önemli bilgiler:

- Çamaşır makinenize; seçtiğiniz yıkama programının belirtilen azami çamaşır miktarını aşmayacak kadar çamaşır koyunuz. Makineniz tasarruf ederek çalışacaktır.
- Az ve normal kirli çamaşırlarda ön yıkama özelliği kullanmamanız elektrik ve su tasarrufu sağlayacaktır.





Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) 2014/35/EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.

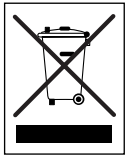

Bu cihaz atık elektrikli ve elektronik eşyalar yönetmeliğine (AEEE Yönetmeliği) uygundur. Ürün PCB içermez.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

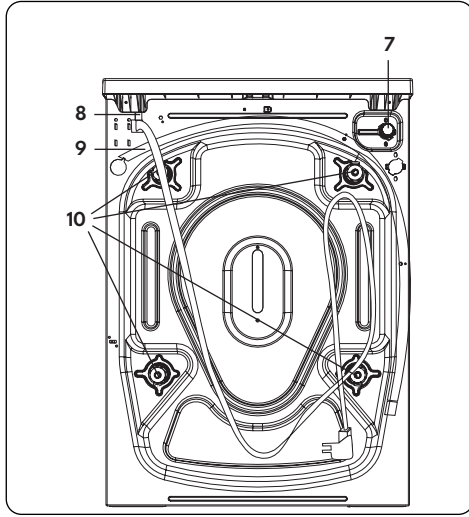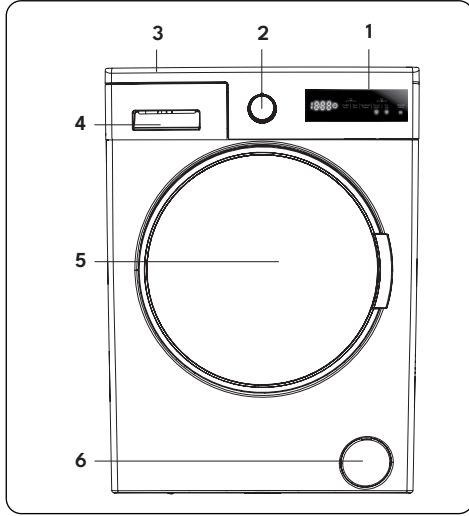

2.1 Genel Görünüm


1. Elektronik Gösterge
2. Program Düğmesi
3. Üst Tabla
4. Deterjan Çekmeces
5. Kapı
6. Pompa Filtresi Kapağı
7. Su Giriş Valfi
8. Güç Kablosu
9. Boşaltma Hortumu
10. Nakliye Emniyet Vidası

2.2 Teknik Özellikler

Çalışma voltajı / frekansı (V/Hz)	(220-240) V~/50Hz
Toplam akım (A)	10
Su basıncı (Mpa)	Maksimum: 1 Mpa Minimum : 0.1 Mpa
Toplam güç (W)	2200
Maksimum kuru çamaşır kapasitesi (kg)	10.0
Sıkma devri (dev / dak)	1200
Program sayısı	15
Boyutlar (mm) Yükseklik Genişlik Derinlik	845 597 582
Kapalı durumda güç tüketimi	0,5 W
Kapatılmamış durumda (left on mod) güç tüketimi / kapatılmamış duruma geçme süresi	1 W / NA
Ağ bağlantılı (Wi-Fi) çalışmaya hazır olma durumunda güç tüketimi / Ağ bağlantılı (Wi-Fi) çalışmaya hazır olma durumuna geçme süresi	2 W / 15 dk

3. MAKİNENİN KURULUMU

3.1 Nakliye Emniyet Vidalarının Çıkartılması

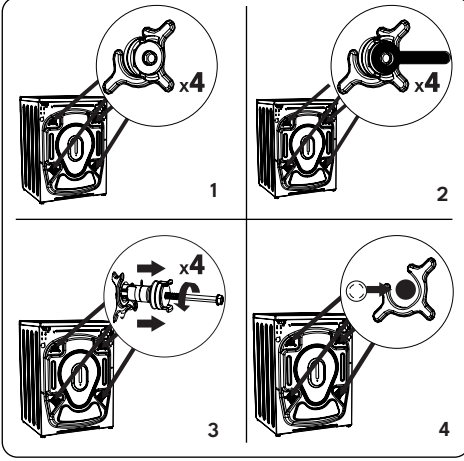


1. Çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce makinenin arka tarafındaki nakliye emniyet vidalarının kesinlikle çıkarılması gerekmektedir.
2. Bunun için nakliye emniyet vidaları uygun bir anahtar ile saat yönünün tersine çevrilerek gevşetilir.
3. Nakliye vidaları çekilerek çıkarılır.
4. Nakliye vidalarının çıkarıldığı yerlere aksesuar torbasında bulunan plastik nakliye vidası tapalarını takınız.
5. Çıkarılan nakliye emniyet vidaları herhangi bir nakliye (taşıma) sırasında kullanılmak üzere saklanmalıdır.




NOT: Makinenizin nakliye vidalarını ilk kullanımdan önce mutlaka çıkartmanız gerekmektedir. Nakliye vidası ile çalıştırılmış makinelerde oluşacak arızalar garanti kapsamı dışındadır.

3.2 Ayakların Ayarlanması / Ayarlanabilir Kademeler

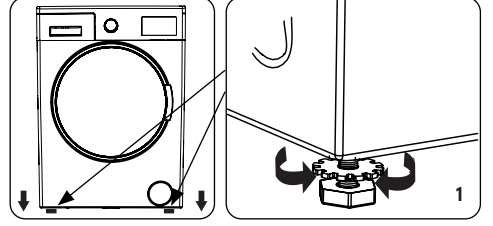


1. Makinenizi, tabanının havalandırılmasını engelleyecek halı veya benzeri yüzeyler üzerine kurmayınız.
- Makinenizin sessiz ve titreşimsiz çalışması için düz, kaygan olmayan ve sert bir zemine oturtulması gerekmektedir.
- Makinenizin dengesini, ayarlanabilir ayaklarından ayarlayabilirsiniz.
- Plastik ayak somununu gevşetiniz.

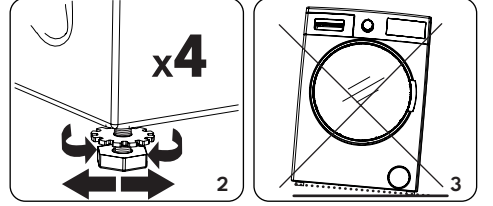

2. Ayakları çevirerek yukarı veya aşağı doğru ayarlayınız.
- Denge sağlandıktan sonra plastik ayak somununu tekrar yukarı doğru sıkıştırınız
3. Zemin seviyesindeki bozuklukları dengelemek amacı ile makinenin altına karton, tahta veya benzeri malzemeler kesinlikle koymayınız.
- Makinenizin üzerinde bulunduğu zeminin temizliğini yaparken, ayak ayarları bozulabilir dikkat ediniz.

3.3 Elektrik Bağlantısı

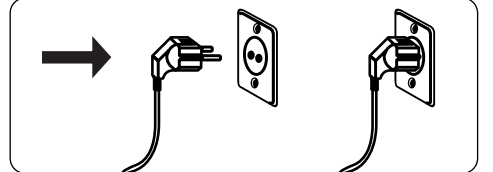


- Çamaşır makineniz 220-240V ve 50Hz'e göre ayarlıdır.
- Çamaşır makinenizin şebeke kablosuna topraklı özel bir fiş takılmıştır. Bu fiş mutlaka 10 amper değerinde topraklı bir prize takılmalıdır. Buna bağlı bulunan elektrik hattının sigorta akım değeri de 10 amper olmalıdır. Eğer evinizde böyle bir priz ve sigorta yok ise ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız.
- Topraklama yapılmadan kullanma sonucu meydana gelebilecek zararlardan şirketimiz sorumlu olmayacaktır.




NOT: Makinenizin düşük voltajda çalışması hem makinenizin ömrünün kısalmasına hem de performansının düşmesine neden olacaktır.

3.4 Su Bağlantısı

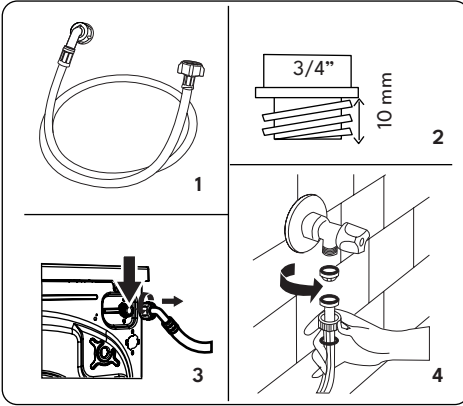


1. Makineniz özelliğine bağlı olarak, tek su girişli (soğuk) yada çift su girişli (soğuk/sıcak) olabilir. Beyaz başlıklı hortum soğuk su girişi, kırmızı başlıklı hortum sıcak su girişi (çift su girişli makinalarda geçerlidir) içindir.
- Bağlantı yerlerindeki su sızmalarını ortadan kaldırmak için hortum ambalajı içerisine 1 yada 2 (çift su girişli makinalarda geçerlidir) adet conta konulmuştur.
- Bu contaları yeni su giriş hortumlarının musluk tarafına gelen uçlarına takınız.
2. Yeni su giriş hortumlarını $\frac{3}{4}$ 'lik, dışı bir su musluğuna monte ediniz.
3. Su giriş hortumlarının beyaz dirsekli ucunu makinenin arkasındaki su giriş valflerinden beyaz filtreli olana, kırmızı dirsekli ucunu (çift su girişli makinalarda geçerlidir) ise kırmızı filtreli olana bağlayın.
- Bağlantıların plastik kısımlarını elinizle sıkın. Emin olmadığınız durumlarda bağlama işlerini ehliyetli bir tesisatçıya yaptırınız.
- Musluğunuzdan 0,1-1 Mpa basınçlı su akması makinenizin daha verimli çalışmasına imkan verecektir. (0,1 Mpa basınç, tam açılmış bir musluktan 1 dakikada 8 litreden fazla su akması demektir.)
4. Bağlantılar yapıldıktan sonra musluğunuzu tamamen açarak bağlantı yerlerinin sızdırmazlığını kontrol ediniz.

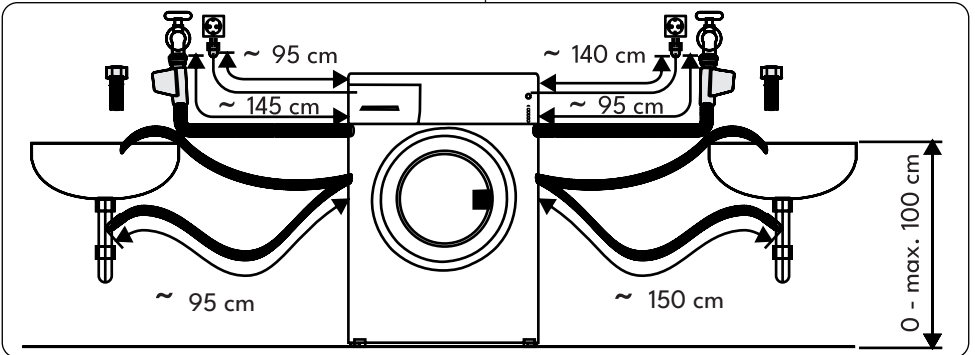

- Yeni su giriş hortumlarının katlanmamasına, kırılmamasına, ezilmemesine ve boyutlarıyla oynamamasına dikkat ediniz.
- Makineniz çift su girişli ise sıcak su giriş sıcaklığı maks. 70°C olmalıdır.


NOT: Makinenizin su giriş bağlantısını yaparken, mutlaka makinenizin içerisinden çıkan yeni su giriş hortumunu kullanın. Eski, kullanılmış yada hasarlı su giriş hortumlarını kesinlikle kullanmayınız.

3.5 Su Tahliye Bağlantısı

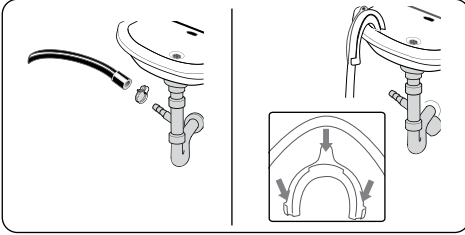



- Su tahliye hortumunun ucu, doğrudan kirlı su boşaltma deliğine yada lavabonun çıkış dirseğine takılan özel bir aparata takılabilir.
- Su tahliye hortumunu kesinlikle ekyaparak uzatmaya çalışmayınız.
- Makinenizin boşaltma hortumunu herhangi bir kap, kova yada küvet içerisine koymayınız.
- Su tahliye hortumunun katlanmamasına, kıvrılmamasına, ezilmemesine ve çekilip uzatılmamasına dikkat ediniz.
- Su tahliye hortumu yerden en fazla 100 cm yükseğe takılabilir.

4. KONTROL PANELİ TANITIMI

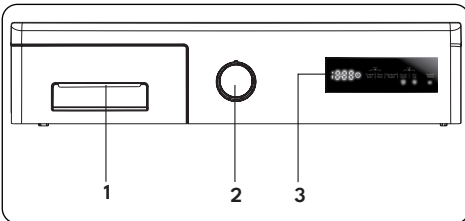

1. Deterjan Çekmecesı
2. Program Düğmesi
3. Elektronik Gösterge

4.1 Deterjan Çekmecesı

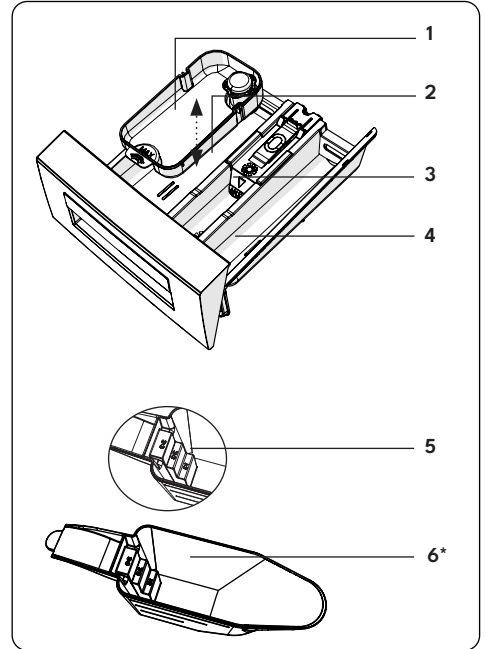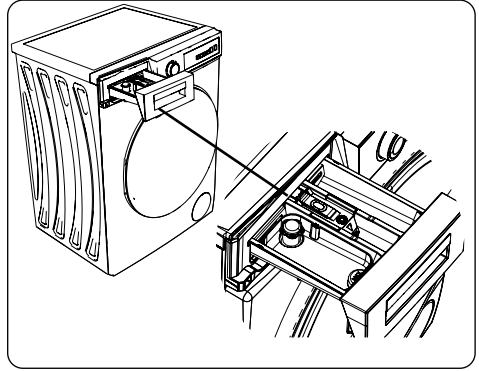

1. Sıvı Deterjan Haznesi (*)
2. Ana Yıkama Deterjan bölgesi
3. Yumuşatıcı Bölmesi
4. Ön Yıkama Deterjan Bölmesi
5. Toz deterjan seviye basamakları
6. Toz deterjan küreği (*)

(*) Makine özellikleri satın alınan ürün özelinde değişiklik gösterebilir.

Sıvı deterjan kullanmak istediğinizde, ön yıkamalı programlarda sıvı deterjan haznesi kullanmanız gereklidir.

Ön yıkamalı olmayan programlarda ise sıvı deterjan haznesi kullanmanız önerilir.

Sıvı deterjan haznesi ;


Sıvı deterjanın çekmece su ile karışmasını, sonrasında kazana aktarılmasını sağlar.

1. Bir numaralı sıvı deterjan haznesi, çekmecenin iki numaralı gözüne yerleştirilir.
2. Üzerinde bulunan max seviyesini aşmayacak şekilde sıvı deterjan ile doldurulur.
3. Çekmece kapatılır.

! UYARI: Toz deterjan kullanımında sıvı deterjan haznesini kullanmayınız, bulunduğu yerden çıkarınız.


4.2 Bölümler

Ana yıkama deterjan bölmesi:

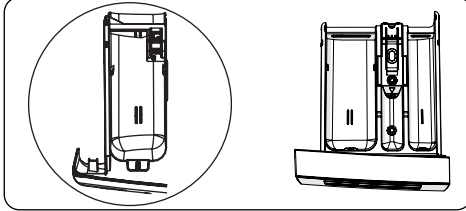

Bu bölmede sadece deterjan (sıvı veya toz olarak kullanılabilir), kireç önleyicisi gibi maddeler kullanılabilir. Sıvı deterjanlarınız için sıvı deterjan haznesini ilk kurulumda makinenizin içerisinde bulabilirsiniz.

Yumuşatıcı, kolalama, deterjan bölmesi:

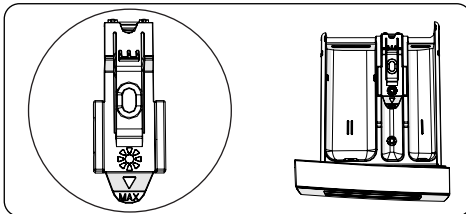


Bu bölmede çamaşırlarınız için yumuşatıcı türü maddeler kullanılabilir (üreticinin tavsiye ettiği miktar ve türde kullanılması

tavsiye edilir). Çamaşırlarınız için kullandığınız yumuşatıcılar bazen bu gözde kalabilir. Bunun nedeni yumuşatıcının akışkan olmamasıdır. Bu durumu engellemek için daha akışkan olan sıvı yumuşatıcılar kullanılması yada yumuşatıcının sulandırarak kullanılması tavsiye edilir.

Yumuşatıcı bölmesinde bulunan -MAX- seviyesi aşılmamalıdır.

Ön yıkama deterjan bölmesi:

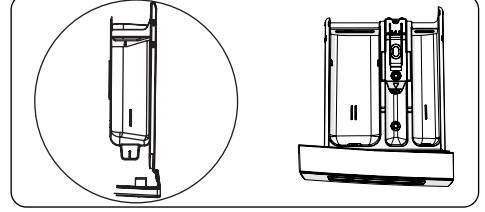

Bu bölme sadece Ön yıkama özelliği seçildiğinde kullanılmalıdır. Ön yıkama özelliğinin; çok kirli çamaşırlar için yapılması tavsiye edilmektedir.


(*) Makine özellikleri satın alınan ürün özelinde değişiklik gösterebilir.

4.3 Program Düğmesi



- Program düğmesi ile çamaşırlarınızı yıkamak istediğiniz programı seçebilirsiniz.
- Program seçme işlemini program düğmesini her iki yönde çevirerek ayarlayabilirsiniz.
- Program düğmesinin seçmek istediğiniz programın tam üzerine gelmesine dikkat etmelisiniz.

4.4 Elektronik Gösterge

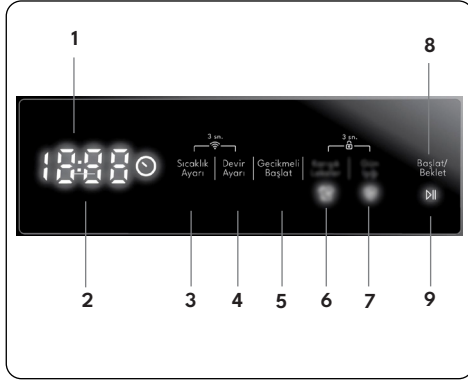


1. Elektronik Gösterge
2. Dijital Gösterge
3. Yıkama Suyu Sıcaklığı Ayar Tuşu
4. Devir Hızı Ayar Tuşu
5. Gecikmeli Başlatma Ek Fonksiyonu
6. Ek Fonksiyon Tuşu ve led ışığı 1
7. Ek Fonksiyon Tuşu ve led ışığı 2
8. Başlat Beklet Tuşu
9. Başlat Beklet Tuşu Ledi

Elektronik göstergede makinenizin yıkama suyu sıcaklığını, sıkma devir hızını, ne kadar zaman sonra çalışmaya başlayacağını görebilirsiniz. Elektronik gösterge aynı zamanda makinenizde bir hata oluştuğunda göstergesinde belirteceği hata sembolleri ile sizi uyaraacağı gibi seçtiğiniz yıkama programı bittiğinde göstergesinde “End” yazısını belirterek yıkama programının bittiğini size bildirir.

5. ÇAMAŞIR YIKAMA ÖN HAZIRLIK

5.1 Çamaşırların Ayrılması

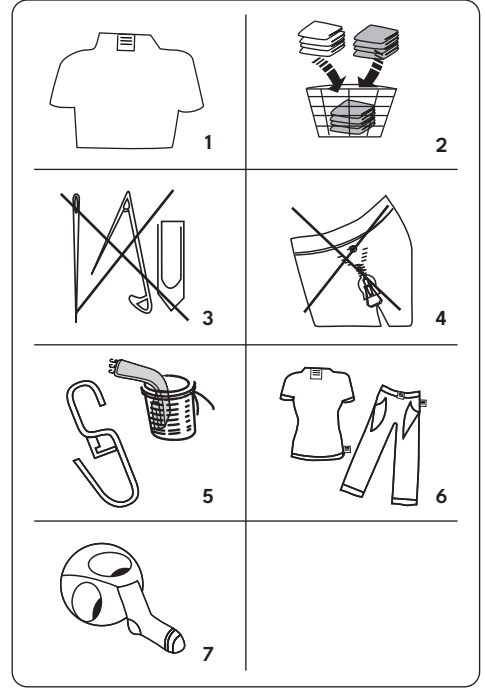

1. Çamaşırların üzerinde ürün özelliklerini belirten ürün etiketleri bulunmaktadır. Çamaşırlarınızı ürün etiketi üzerinde bulunan özelliklere göre yıkayınız.
 - Çamaşırlarınızı cinslerine göre (pamuklu, sentetik, hassas, yünlü vb.), yıkama sıcaklıklarına göre (soğuk, 30°, 40°, 60°, 90°), kirlilik derecelerine göre (az kirli, kirli, çok kirli) ayırınız.
2. Renkli ve beyaz çamaşırlarınızı kesinlikle bir arada yıkamayınız.
 - Renkli yeni çamaşırlarınız ilk yıkamada boya akıtılabileceğinden ayrı yıkayınız.
3. Çamaşırlarınızın üzerinde veya ceplerinde metal parçalar bulunmamasına dikkat edin, varsa çıkarınız.




DİKKAT: Yabancı maddelerin makineniz içerisine gitmesi durumunda oluşacak arızalar garanti kapsamında değildir.

4. Çamaşırlarınızın fermuarlarını kapatıp düğmelerini ilikleyiniz.
5. Tüllerin ve perdelerin metal yada plastikten olan kancalarını çıkarınız, yada bir yıkama filesi içerisine koyup bağlayınız.
6. Pantolon, triko, tişört ve eşofman gibi tekstilleri ters yüz ediniz.
7. Çorap, mendil ve benzeri küçük çamaşırlarınızı bir yıkama filesi içerisinde yıkayınız.

		
Beyazlatma yapılabilir	Beyazlatma yapılamaz	Normal yıkama
		
Ütü sıcaklığı maksimum 150 °C	Ütü sıcaklığı maksimum 200 °C	Ütü yapılmaz
		
Kuru temizleme yapılabilir	Kuru temizleme yapılmaz	Düz yere bırakınız
		
Islak asınız	Asarak kurutma yapınız	Döndürerek kurutma yapılamaz
		
Gaz yağında, saf alkol ve R113 te kuru temizleme yapılabilir	Perkloretilen R11, R113, Petrolej	Perchlorinetylene R11, R113, Gaz yağı

5.2 Çamaşırların Makineye Yerleştirilmesi

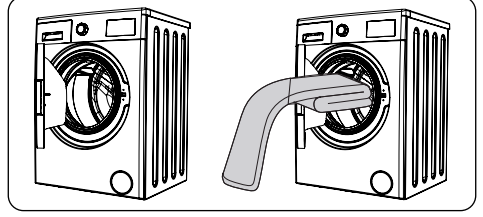


- Makinenizin çamaşır yükleme kapağını açınız.
- Makinenizin kazanının içini kontrol ediniz. İçerisinde daha önceki yıkamalarınızdan kalan eşya olabilir. Eğer varsa program seçmeden önce makinenizi boşaltınız.




NOT: Makinenizin maksimum yük kapasitesi, seçtiğiniz programa göre değişiklik gösterebilir. Yıkama programları için program tablosunda belirtilen maksimum kuru yük kapasitelerini aşmayın.

- Çamaşırlarınızı makinenizin içerisine iyi yayılmış olarak yerleştiriniz. Makine içerisine yükleyeceğiniz yorgan, battaniye gibi eşyaları aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi katlayarak koyunuz.

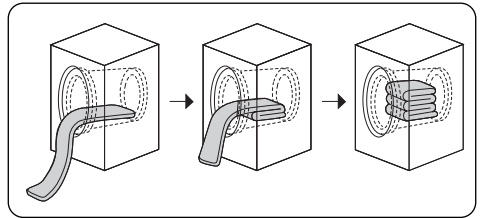

- Her çamaşırını ayrı yerleştiriniz.
- Makinenizin kapısını kapatırken kapak ile körüklü contanın arasına çamaşır sıkışmamasına dikkat ediniz.

- Makinenizin kapısının tam olarak kapandığından emin olunuz.

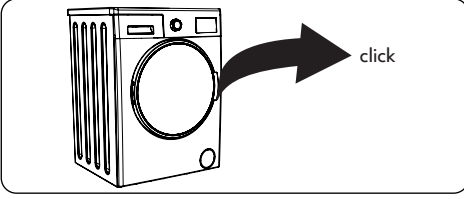

- Makinenizin kapısı tam olarak kapatılmazsa, makineniz yıkama işlemini başlatmayacaktır.

5.3 Makineye Deterjan Konulması

Makinenize koyacağınız deterjan miktarı şu kriterlere bağlıdır:


- Çamaşırlarınızın kirlilik derecesine göre deterjan kullanımınız da değişecektir. Az kirli çamaşırlarınız için ön yıkama yapmayınız ve az miktarda deterjanınızı deterjan çekmecesinin iki numaralı gözüne koyunuz.
- Çok kirli çamaşırlarınız için ön yıkama olan bir program seçerek deterjan çekmecesine koyacağınız deterjanın ¼'lük kısmını deterjan çekmecesinin bir numaralı gözüne, geri kalan ¾'lük kısmını da iki numaralı gözüne koyunuz.
- Makinenizde otomatik çamaşır makinaları için geliştirilmiş deterjanları kullanın. Çamaşırlarınızda kullanacağınız deterjan miktarları deterjan ambalajı üzerinde yazılıdır.
- Suyunuzun sertlik derecesi arttıkça kullanacağınız deterjan miktarı da artacaktır.
- Çamaşırlarınızın miktarı arttıkça kullanacağınız deterjan miktarı da artacaktır.
- Yumuşatıcınızı deterjan çekmecenizdeki yumuşatıcı gözüne koyun. MAX seviyesini aşmayın. Aksi takdirde yumuşatıcı sifon yoluyla yıkama suyuna karışacaktır.
- Yoğunluğu fazla yumuşatıcıları çekmeceye koymadan önce biraz su ile inceltmek gerekir. Çünkü yoğunluğu

fazla olan yumuşatıcı sifonu tıkar ve yumuşatıcı akışını engeller.

- Deterjan çekmecesini yavaş kapatılmalıdır.

! UYARI: Sıvı deterjan hazneniz yoksa, gecikmeli başlatma seçeneği kullanıldığında, sıvı deterjan kullanılması uygun değildir.

5.4 Makinenizin çalıştırılması

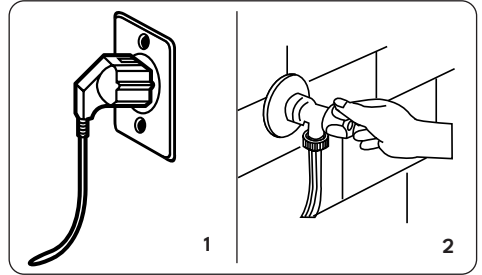

1. Makinenin fişini prize takın.

2. Su musluğunu açın.

- Makinenin kapısını açın.
- Çamaşırlarınızı makinenizin içine iyi yayılmış olarak yerleştirin.
- Makinenizin kapısının kapanması için kilitlendiğini duyan kadar itin.

5.5 Program seçimi

Çamaşırlarınıza uygun programı, program tablosundan seçin.

5.6 Yarım yük algılama sistemi

Makinenizde yarım yük algılayıcı bir sistem bulunmaktadır. Makinenize maksimum çamaşır kapasitesinin yaklaşık yarısı ya da yarısından daha az çamaşır koymanız durumunda; bazı programlarda yıkama süresinden, su tüketiminden ve enerjiden tasarruf sağlayarak çalışacaktır. Yarım yük fonksiyonu devrede iken, makine ayarlamış olduğunuz programı daha kısa sürede tamamlayabilir.

(*) Makine özellikleri satın alınan ürün özelinde değişiklik gösterebilir.

5.7 Uzaktan Erişim Ayarı (Android ve ios Uygulama Anlatımı)




NOT: Çamaşır makinenizin kapısı açıkken kurulum yapılmaz Wifi “ON” olmaz.

- Uzaktan erişim ayarı, makineniz ile akıllı cihazlarınızın arasında (tablet, akıllı telefon gibi) bağlantı kurmanıza ve makinenizi uzaktan kontrol etmenize olanak sağlayacaktır, tablet veya akıllı telefonunuza indireceğiniz uygulama sayesinde wi-fi bağlantı yada hücresel bağlantı yoluyla erişim sağlayabileceksiniz.

Wi-Fi'yi etkinleştirmek için;

- Sıcaklık Ayar ve Devir Ayar tuşlarına aynı anda 3 saniye boyunca basılmalıdır.

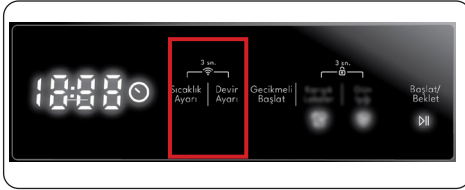

- Wi-Fi modülü etkin olduğunda ekranda 3 saniye boyunca “Wi-Fi” sembolü gözükmektedir.
- Herhangi bir wi-fi ağına bağlanmak ve uzaktan kontrolü sağlamak için Android yada IOS uygulama marketlerinden “Evin Akli” uygulamasını tablet yada akıllı telefonunuza indirip mobil uygulamada anlatılan yönlendirmeler ile bağlantı kurabilirsiniz.



NOT: Makinenizin Wi-Fi ağına bir kez tanıtılması yeterlidir. (Wi-Fi ağına bağlantı için “Evin Akli” uygulamasındaki yönlendirmeleri takip ediniz)

Her kullanımdan önce Sıcaklık Ayar ve Devir Ayar tuşlarına aynı anda 3 saniye boyunca basarak uzaktan kontrolü aktif hale getirmeniz gerekmektedir. Uzaktan kontrolü iptal etmek için aynı tuşlara aynı anda 3 saniye boyunca basmanız yeterlidir.

Wi-Fi modem değişiklikleri, modem adı değişiklikleri, Wi-Fi şifresi değişikliklerinde makinenizin Wi-Fi ağına tekrar tanıtılması gerekmektedir.

Uzaktan kontrolün aktif edilmesinin atlanması durumlarında; herhangi bir yıkama programı başlatılsa dahi sadece uzaktan görüntüleme yapılabilmektedir. (Program değişikliği yapılamamaktadır.)

Uzaktan kontrolü aktif hale getirilmiş cihaz, hiçbir işlem yapılmaması durumunda belli bir süre sonra düşük enerji tüketimi moduna geçecek ve makine ekranı kapanacaktır. Uzaktan kontrol özelliği sayesinde, saatler sonrasında dahi program türü, sıcaklık ve diğer ek özellikler seçilebilerek uzaktan program başlatılabilmektedir. Bu işlemin uygulanabilmesi için gerekli güvenlik regülasyonlarının sağlanıyor olması (geçen süre zarfında makine kapısının açılıp kapanmaması, herhangi bir enerji kesintisi yaşanmamış olması, vb.) gerekmektedir.

Uzaktan kontrolü aktif hale getirilmiş ve makine üzerinden çocuk kilidi aktif hale getirilmiş bir cihaz, uzaktan kontrol edilememektedir. Uzaktan kontrol özelliğinin kullanılabilmesi için makine üzerinden çocuk kilidinin iptal edilmesi gerekmektedir.

Kablosuz LAN Özellikleri


Frekans Aralıkları
2.400 GHz – 2.484 GHz (CH1 to CH14)

Çıkış Gücü		TYP.	Kriterler	Birim
RF Ortalama Çıkış Gücü, 802.11b CCK Mod	1M	16.5	+/- 1.5	dBm
	11M	16.5	+/- 1.5	dBm
RF Ortalama Çıkış Gücü, 802.11b OFDM Mod	6M	15	+/- 1.5	dBm
	54M	13	+/- 1.5	dBm
RF Ortalama Çıkış Gücü, 802.11n OFDM Mod	MCS0	14.5	+/- 1.5	dBm
	MCS7	12	+/- 1.5	dBm

5.8 Ek Fonksiyonlar


1. Yıkama suyu sıcaklığı seçimi

Yıkama suyu sıcaklığı ayar tuşu ile çamaşırlarınızın yıkama suyu sıcaklığı işleminin ayarını yapabilirsiniz.

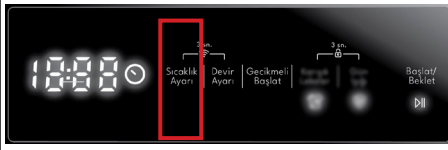

- Yeni bir program seçtiğinizde, yıkama suyu sıcaklığı göstergesinde seçmiş olduğunuz programın maksimum yıkama suyu sıcaklığı görülür.
- Yıkama suyu sıcaklığını; yıkama suyu sıcaklığı ayar tuşuna basarak seçilen programın maksimum yıkama suyu sıcaklığı ile soğuk suda yıkama (- C) seçenekleri arasında kademeli olarak azaltabilirsiniz.
- Eğer ayarlamak istediğiniz yıkama suyu sıcaklığını atladiysanız, yıkama suyu sıcaklığı ayar tuşuna sürekli basarak istediğiniz sıcaklığa tekrar gelebilirsiniz.

2. Sıkma hızı seçimi

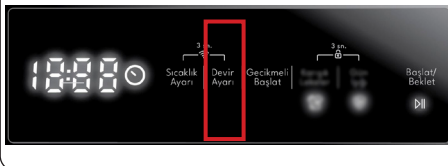


Devir hızı ayar tuşu ile çamaşırlarınızın sıkma işleminin devir ayarını yapabilirsiniz.

Yeni bir program seçtiğinizde, devir hızı göstergesinde seçmiş olduğunuz programın maksimum sıkma devir hızı görülür.

Devir hızını; devir hızı ayar tuşuna basarak seçilen programın maksimum sıkma devri ile sıkma iptal (- - -) seçenekleri arasında kademeli olarak azaltabilirsiniz.

Eğer ayarlamak istediğiniz sıkma devrini atladiysanız, devir hızı ayar tuşuna sürekli basarak istediğiniz devire tekrar gelebilirsiniz.

3. Gecikmeli başlatma yardımcı fonksiyonu

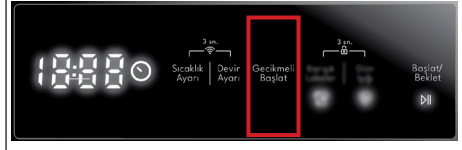

Bu yardımcı fonksiyonu kullanarak makinenizin yıkama işlemine 1 saat ile 23 saat arasında geç başlamasını sağlayabilirsiniz.

Zaman geciktirme yardımcı fonksiyonunu kullanmak için:


- Zaman geciktirme tuşuna bir defa basın.
- Ekranda "01" yazısı belirecektir. Elektronik gösterge üzerinde sembolü ☹ yanacaktır.
- Makinenizin ne kadar zaman sonra yıkama işlemine başlamasını istiyorsanız o süreye gelene kadar zaman geciktirme tuşuna basın.
- Eğer ayarlamak istediğiniz gecikme zamanını atladiysanız, zaman geciktirme tuşuna sürekli basarak istediğiniz süreye tekrar gelebilirsiniz.
- Zaman geciktirme özelliğinin çalışması için makinenizin Başlat/Beklet tuşuna basılarak çalıştırılması gerekmektedir.

⚠ UYARI: Sıvı deterjan hazneniz yoksa, gecikmeli başlatma seçeneği kullanıldığında, sıvı deterjan kullanılması uygun değildir.

- Zaman geciktirmesini iptal etmek isiyorsanız;
 - Başlat/Beklet tuşuna basıp makinenizi çalıştırdıysanız, zaman geciktirme tuşuna 1 defa basmanız yeterli olacaktır. Elektronik gösterge üzerinde ☹ sembolü sönecektir.
 - Başlat/Beklet tuşuna basmadıysanız elektronik gösterge üzerinde ☹ sembolü sönene kadar zaman geciktirme tuşuna sürekli basınız,

Elektronik gösterge üzerinde ⌚
sembolü sönecektir.

4. Buharlı Kırışık Önleme

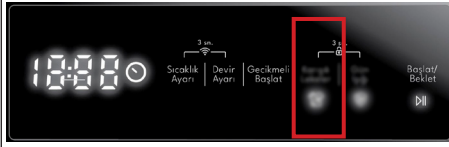

Buharlı kırışık önleme opsiyonunu aktif ederek, çamaşırlarınızın yıkamadan en az kırışıklıkla çıkmasını sağlayabilirsiniz. Buhar çamaşırlara nüfuz eder ve gevşetir, kırışıklıkları ortadan kaldırır ve kıyafetlerimizi yumuşak ve narin bırakır.

5. Hızlı Yıkama ek fonksiyonu



Bu ek fonksiyonu kullanarak çamaşırlarınız daha kısa sürede, daha az enerji ve su harcaması yaparak yıkayabilirsiniz. (Seçilen yıkama programının kapasitesinin yarısı ya da yarısından daha az çamaşır konulması tavsiye edilir.) Gösterge panelinde hızlı yıkama tuşuna basarak ⌚ sembolünün led ışığının yanması ile programı aktif hale getirebilirsiniz.



NOT: Makinenize seçtiğiniz yıkama programının çamaşır kapasitesinin yarısı ya da yarısından daha az çamaşır koymanız durumunda, makineniz otomatik yarım yük algılama sistemi sayesinde bunu algılayacak ve seçtiğiniz programı daha az enerji ve su tüketerek çamaşırlarınızı daha kısa sürede yıkayacaktır. Makineniz yarım yük algıladığında gösterge paneli üzerinde hızlı yıkama ⌚ sembolünün ledi otomatik olarak yanacaktır.

6. Başlat beklet tuşu




Başlat/Beklet tuşuna basarak seçmiş olduğunuz programı başlatabilir, çalışan bir programı beklemeye alabilirsiniz.

Makinenizi bekleme moduna aldığınızda elektronik gösterge üzerinde Başlat/ Beklet ledi yanıp sönecektir.

5.9 Çocuk Kilidi

Makinenizde yıkama işlemi yapılırken, tuşlarına basıldığında yada program düğmesi çevrildiğinde program akışının etkilanmemesi için çocuk kilidi bulunmaktadır. Çocuk kilidi, elektronik gösterge üzerinde 4. ve 5. tuşlarının ikisine aynı anda 3 sn. den daha fazla bir süre basıldıktan sonra devreye girecektir.

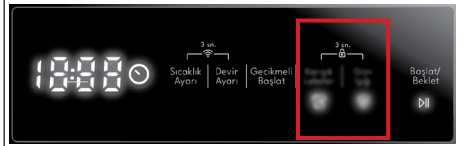

Devreye girdiğinde elektronik gösterge üzerinde “CL” sembolü yanar.


Çocuk kilidi devrede iken herhangi bir tuşa basıldığında elektronik gösterge üzerinde “CL” sembolü yanıp söner. Herhangi bir program çalışırken ve çocuk kilidi devredeyken, program düğmesi “İPTAL” konumuna getirilip sonrasında başka bir program seçilirse daha önce çalışmakta olan program kaldığı yerden devam eder.

Devreden çıkarmak için aynı tuşlara 3 sn. den daha fazla bir süre basmanız gerekmektedir. Çocuk kilidi devreden çıkarıldığında elektronik gösterge üzerinde “CL” sembolü söner.

5.10 Çalışmakta olan bir programı iptal etmek istiyorsanız:

- Program düğmesini “İPTAL” konumuna getirin.
- Makineniz yıkama işlemini durduracak ve program iptal olacaktır.
- Makine içerisinde bulunan suyu boşaltmak için; program düğmesini herhangi bir programa getirin.
- Makineniz gerekli boşaltma işlemini yapıp programı iptal edecektir.
- Makinenizi yeni bir program seçerek çalıştırabilirsiniz.


5.11 Program Bitimi

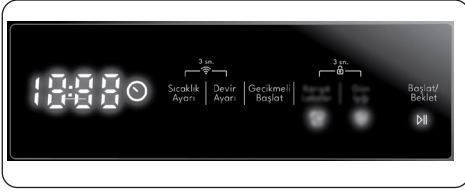

Makineniz seçmiş olduğunuz program sona erdiğinde, kendiliğinden durur.

- Elektronik göstergede “End” yazısı görünecektir.
- Makinenin kapısını açıp çamaşırları çıkartabilirsiniz. Çamaşırlarınızı çıkardıktan sonra makinenizin içinin kuruyabilmesi için kapısını açık bırakınız.
- Program düğmesini İPTAL konumuna getiriniz.
- Makinenizin fişini prizden çekiniz.
- Su musluğunu kapatınız
- Her yıkamadan sonra kazanın ve körüğün içinde yabancı cisim kalmadığını kontrol edin.

- Şekilde gösterilen körükteki delikler tıkalı ise yıkama performansını artırmak için bu delikler temizlenmelidir ve her yıkamadan sonra körük kuru bir bez ile kurulanmalıdır.

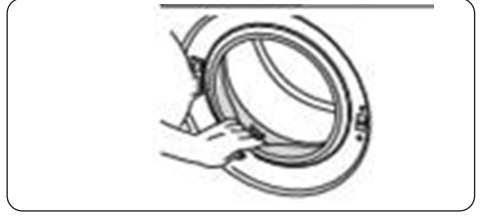

6. PROGRAM TABLOSU

Program	Yıkama Sıcaklığı(°C)	Maksimum Kuru Çamaşır Miktarı (kg)	Deterjan Bölmesi	Program Süresi (dk.)	Çamaşır Cinsi / Açıklamalar
Pamuklular / Kazan Temizleme	*60-90-80-70-40	10	2	145	Kirli, pamuklu ve keten tekstiller. (İç çamaşırları, çarşaf, masa örtüsü, havlu (maksimum 5,0 kg), nevresim vb. / Kazan temizleme programı için yıkama suyu sıcaklığı 90°C olarak seçilmelidir. Makineye çamaşır konulmamalıdır. Temizleme etkinliğini arttırmak deterjan kullanılabilir. Böylece kazan temizliği ve hijyeni sağlanır. Ayda 1 kere kullanılması önerilir.
Eko 40-60	*40 - 60	10	2	238	Kirli, pamuklu ve keten tekstiller. (İç çamaşırları, çarşaf, masa örtüsü, havlu (maksimum 5,0 kg), nevresim vb.
Ön Yıkama Leke Giderme	*60 - 50 - 40 - 30 - “- -C”	10	1&2	164	Ön yıkama adımı sayesinde çamaşırlarınızda bulunan zor lekelerin en etkin şekilde temizlenmesini sağlayan bir leke giderme programıdır. Kirli, pamuklu ve keten tekstiller. (İç çamaşırları, çarşaf, masa örtüsü, havlu (maksimum 5,0 kg), nevresim vb.
Pamuklu Hızlı	*20- “- -C”	5	2	59	Az kirli, pamuklu ve keten tekstiller. iç çamaşırları, çarşaf, masa örtüsü, (havlu maksimum 2,5 kg.) Nevresim vb.
Renkliler	*40 - 30 - “- -C”	3,5	2	130	Az kirli, pamuklu ve keten tekstiller. iç çamaşırları, çarşaf, masa örtüsü, (havlu maksimum 2,0 kg.) Nevresim vb.
Elde Yıkama Yünlü	*30 - “- -C”	2,5	2	57	Elde yıkanması önerilen yada narin çamaşırlar. Makinede yıkanabilir etiketi olan yünlü çamaşırlar.
Durulama	**“- -C”	10	-	30	Çamaşırlarınıza yıkama işleminden sonra ek bir durulama yaptırmak istediğinizde, her türlü çamaşırlarınız için bu programı kullanabilirsiniz.
Alerji Uzmanı / Evcil Hayvan Özel	*60 - 50 - 40 - 30 - “- -C”	5	2	215	Bebek çamaşırları / Evcil Hayvan Tüy Temizleme programı, kedi/köpek gibi evcil hayvanlarınızın toz ve tüylerinin ekstra durulamalar yapılarak (sıcak durulama) çamaşırlarınızdan kolayca arındırılmasını sağlar. Bu program ile yıkama işlemi daha fazla su kullanılarak gerçekleştirilir.
Sıkma-Tahliye	**“- -C”	10	-	17	Çamaşırlarınıza yıkama işleminden sonra ek bir sıkma işlemi yaptırmak istediğinizde, her türlü çamaşırlarınız için bu programı kullanabilirsiniz./ Tahliye programını, makinenizin içinde biriken suyun boşaltılması gereken durumlarda, (çamaşır ekleme, çamaşır çıkartma vb.)kullanabilirsiniz, tahliye programını aktif hale getirmek için sıkma tahliye programı üzerine program düğmesini getirerek, ek fonsiyon düğmesinden, sıkma iptal seçimini aktif hale getirdikten sonra çalışmaya başlayacaktır.
Gömlek - Perde	*30 - “- -C”	2,5	2	100	Bu Programda Perde ve Gömlek yıkayınız.
Sentetikler	*40 - 30 - “- -C”	3,5	2	110	Kirli sentetik veya sentetik karışimli tekstiller. (Naylon çoraplar, gömlekler, bluzlar, sentetik içerikli pantolonlar vb.)
Yorgan	*40 - 30 - “- -C”	-	2	88	Makinada yıkanabilir etiketi olan elyaf yorganınızı bu yıkayabilirsiniz. (max. 2,5 kg)
Soğuk Hijyen	*30 - “- -C”	3,5	2	96	Bu programda soğuk yıkama ile çamaşırlarınızda hijyenik yıkama sağlayabilirsiniz.
(**) Hızlı 60 dk.	*60 - 50 - 40 - 30 - “- -C”	4	2	60	60 dakikada 60°C sıcaklıkta kirli, pamuklu, renkli ve keten tekstillerinizi yıkayabilirsiniz.
(***) Süper Hızlı 12 dk.	*30 - “- -C”	2	2	12	12 dakika gibi kısa sürede az kirli, pamuklu, renkli, keten tekstillerinizi yıkayabilirsiniz.

⚠ NOT: PROGRAM SÜRESİ; ÇAMAŞIR MİKTARINA, MUSLUK SUYUNA, ORTAM SICAKLIĞINA VE SEÇİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

(*) Programın, yıkama suyu sıcaklığı, fabrika ön ayarıdır.

(**) Makinenizde hızlı yıkama ek fonksiyonu bulunuyorsa, gösterge paneli üzerinden hızlı yıkama opsiyonunu aktif hale getirerek, 2 kg yada daha az miktarda çamaşır yüklemeniz durumunda çamaşırlarınızı 30 dk. yıkayacaktır.

(***) NOT: Yıkama süresi kısa olduğundan dolayı deterjan miktarı diğer programlara göre daha düşük tutulması gerekmektedir. Makineniz dengesiz yük algıladı takdirde program süresi artar. Makinenizin kapısını yıkama işlemini bitirdikten 2 dk. sonra açabilirsiniz. (Makinenin kapısının açılması için gereken 2 dk. yıkama süresine dahil değildir.)

1015/2010 ve 1061/2010 sayılı düzenlemelere göre, 1 ve 2 numaralı programlar sırasıyla 'Standart 60°C pamuklu programı' ve 'Standart 40°C pamuklu programı' şeklindedir.

Eko 40-60 programı, 40-60° derecede yıkanabileceği belirtilen normal derecede kirli pamuklu çamaşırları aynı çevrimde temizleyebilir. Bu program, AB eko tasarım mevzuatına uygun şekilde tasarlanmıştır.

- Enerji tüketimi açısından en verimli programlar, genellikle düşük sıcaklıklarda daha uzun süreli çevrime sahiptir.
- Ev tipi çamaşır makinesini, üreticinin ilgili program için belirttiği kapasitede doldurmak enerji ve su tasarrufu yapmanıza yardımcı olur.
- Program süresi, enerji tüketimi ve su tüketimi değerleri; yıkanacak çamaşırın ağırlığı ve türü, seçilen ekstra fonksiyonlar, şebeke suyu ve ortam sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir.
- Düşük sıcaklıkta yıkama yapan programlarda sıvı deterjan kullanılması önerilir. Kullanılacak deterjan miktarı, çamaşırın miktarına ve kirlilik düzeyine göre değişiklik gösterebilir. Kullanılacak deterjan miktarı için lütfen üreticinin önerilerine uyun.
- Gürültü seviyesi ve kalan nem miktarı, sıkma hızından etkilenir. Sıkma adımında hız ne kadar yüksek olursa gürültü o kadar yüksek, kalan nem miktarı ise o kadar düşük olur.
- Enerji etiketinde bulunan kare kodu okutarak model bilgilerinin yer aldığı ürün veri tabanına erişebilirsiniz.

Program Adı	Nominal Kapasite kg	Enerji Tüketimi kWh/çevrim			Program Süresi Saat: Dakika			Su Tüketimi Litre/Çevrim			Maks. Sıcaklık °C			Kalan Nem Miktarı % 1200 dev/dk.		
		Nominal Kapasite	1/2 Yük	1/4 Yük	Nominal Kapasite	1/2 Yük	1/4 Yük	Nominal Kapasite	1/2 Yük	1/4 Yük	Nominal Kapasite	1/2 Yük	1/4 Yük	Nominal Kapasite	1/2 Yük	1/4 Yük
Pamuklu 90 °C	10	2,42			03:15			72			81			53%		
Pamuklu 60 °C	10	0,98			02:25			42			57			53%		
Eko 40-60	10	1,06	0,38	0,22	03:58	02:50	02:20	58	33	26	41	26	23	53%	53%	53%
Sentetikler 40 °C	3,5	0,76			01:50			50			42			62%		
Hızlı 60 dk. 60 °C	4	0,95			01:00			32			58			53%		
Pamuklu Hızlı 20 °C	5	1,17			00:59			37			20			53%		


6.1 Önemli Bilgiler

- Kullandığınız deterjanın, yumuşatıcının ve diğer katkı maddelerinin otomatik çamaşır makinelerine uygun olduğundan emin olun. Çok fazla deterjan kullanılırsa aşırı köpük meydana gelir ve otomatik köpük absorpsiyon sistemi devreye girer.
- Çamaşır makinesini 2 ayda bir temizlemenizi tavsiye ederiz. Periyodik temizlik için lütfen Kazan Temizleme programını kullanın. Makinenizde Kazan Temizleme programı yoksa Pamuklu 90 programını kullanın. Gerekirse çamaşır makineleri için özel olarak üretilen kireç sökücüleri kullanın.
- Çamaşır Makinesi çalışırken kapağı asla zorlayarak açmayın. Yıkama işlemi sona erdikten 2 dakika sonra makinenizin kapağını açabilirsiniz. *
- Çamaşır Makinesi çalışırken kapağı asla zorlayarak açmayın. Yıkama çevrimi sona erdikten hemen sonra kapak açılır. *
- Olası risklerin önüne geçmek için kurulum ve onarım işlemleri yalnızca Yetkili Servis Görevlileri tarafından yapılmalıdır. Üretici, yetkisiz kişilerce yapılan işlemlerden kaynaklanan hasarlar konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.

(*) Makine özellikleri satın alınan ürün özelinde değişiklik gösterebilir.

7. MAKİNENİZİN BAKIM VE TEMİZLİĞİ

7.1 Uyarı

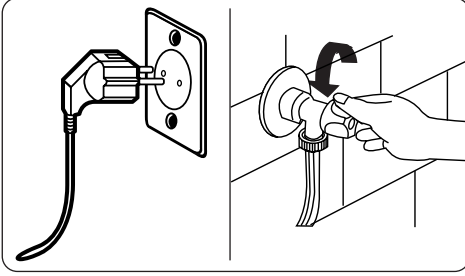

Makinenizin bakım ve temizliğine başlamadan önce mutlaka fişi prizden çekin.

Makinenizin bakım ve temizliğine başlamadan önce mutlaka su musluğunu kapatın.


! UYARI: Makinenizde çözücü madde içeren temizlik malzemeleri kullanılması halinde, cihazın parçaları zarar görebilir.

Çözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.

7.2 Su Giriş Filtreleri

Makinenizin su giriş hortumunun musluk kısmında ve su giriş valflerinin uçlarında suyun içindeki pislik ve yabancı maddelerin makinenin içerisine girmesini önleyecek filtreler vardır.

Eğer su musluğunuz açık olduğu halde makine yeterince su almazsa bu filtreler temizlenmelidir. (Bu filtrelerin 2 ayda bir temizlenmesi gerekmektedir.)

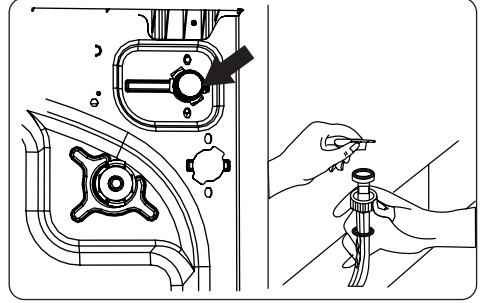


- Su giriş hortumlarını çıkarınız.
- Su giriş valflerinin üzerinde bulunan filtreleri bir pense yardımıyla çıkarın ve bir fırça ile suya tutarak iyice temizleyiniz.
- Su giriş hortumlarının musluk tarafında bulunan filtreleri ise contasıyla beraber elinizle çıkarıp temizleyiniz.
- Filtreleri temizledikten sonra, çıkardığınız gibi takabilirsiniz.

! UYARI: Musluk suyunun kirliliğinden yada gerekli bakımı yapmadığınızdan dolayı su giriş valflerinin filtreleri tıkanabilir yada valfler arızalanıp makineniz sürekli su alabilir.

Bu nedenlerle oluşabilecek arızalar garanti kapsamının dışındadır.

7.3 Pompa Filtresi

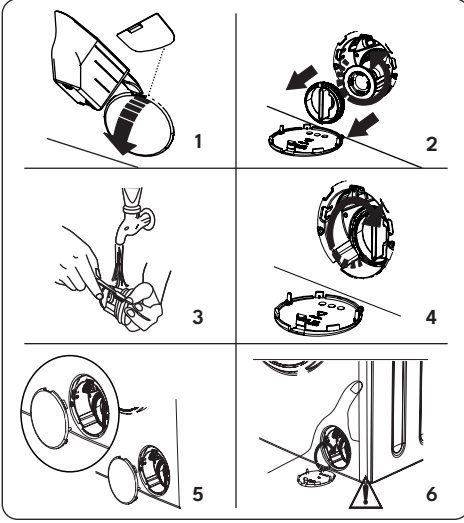

Makinenizin yıkama sonrası su tahliyesinde, çamaşırlarınızdan arta kalan ipliklerin ve küçük nesnelerin pompaya girmesini önlemek amacı ile pompanızın ömrünü uzatan bir filtre sistemi vardır. Pompa filtrenizin 2 ayda bir temizlenmesi tavsiye edilir. Pompa filtresini temizlemek için;

1. Pompa kapağını açmak için, makinenizin içerisinden çıkan sıvı seviye deterjan plakasını kullanabilirsiniz.
2. Plastik parçanın uç kısmını pompa kapağının boşluk kısmına takınız ve geriye doğru bastırın. Bu sayede kapak açılmış olacaktır.
3. Filtre kapağını açmadan önce, makinenin içinde kalan suyun dışarıya akmasını engellemek amacı ile filtre kapağının önüne bir kap yerleştirin.
4. Filtre kapağını saat yönünün tersine doğru çevirerek gevşetip, çekerek çıkartın.



NOT: Makine içerisindeki su miktarına göre, su toplama kabını bir kaç kere boşaltmanız gerekebilir.

5. Filtrenin içindeki yabancı maddeleri bir fırça yardımıyla temizleyin.
6. Filtreyi temizledikten sonra filtre kapağını yerine takıp saat yönünde çevirerek sıkıştırınız.

7. Pompa kapağını kapatırken kapağın iç tarafındaki parçaların ön panel tarafındaki deliklerini karşılamasına dikkat edin.
8. Pompa kapağını çıkardığınızın tersi şeklinde takabilirsiniz.

⚠ UYARI: Pompa içerisindeki su sıcak olabileceğinden soğumasını bekleyiniz.

(*) Özellikler, satın alınan makineye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

7.4 Deterjan Çekmecesi


Deterjanlarınız, zamanla deterjan çekmecesinde ve deterjan çekmecesi yuvasında bir tortu oluşturabilir.

Oluşan tortuyu temizlemek için belirli aralıklarla deterjan çekmecesi yerinden çıkarın. 2 ayda bir temizlenmesi tavsiye edilir.


Yumuşatıcı bölmesinde, su ve yumuşatıcı karışımı kalmaya başlarsa sifon temizlenmelidir.

Deterjan çekmecesi yerinden çıkarmak için:


- Deterjan çekmecesi sonuna kadar çekiniz.

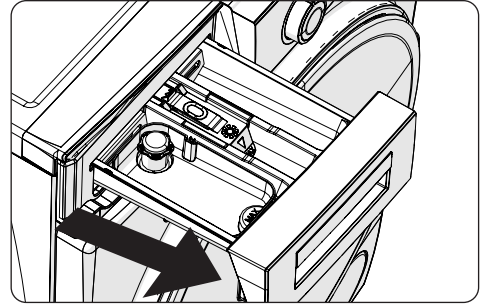

- Sonuna kadar çekmiş olduğunuz deterjan çekmecesi içindeki aşağıda gösterilen bölgeye bastırarak çekmeye devam edin ve deterjan çekmecesi yerinden çıkarınız.

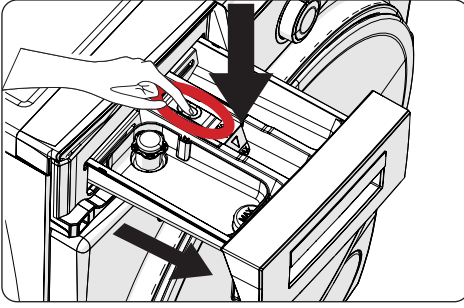

- Sıvı deterjan haznesi ve yumuşatıcı haznesi üzerinde bulunan kapağı, resimde gösterilen kısımdan yukarıya doğru çekerek çıkarınız.

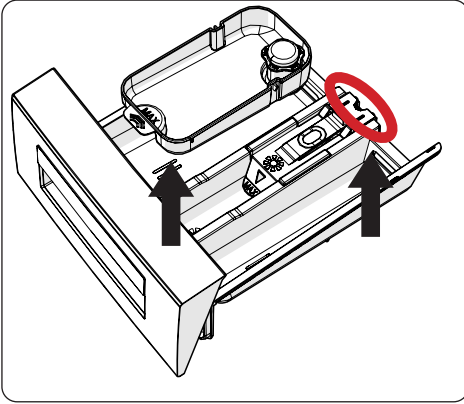


- Fırça yardımı ve bol suyla yıkayınız.
- Deterjan çekmecesini yuvasındaki tortuları ise makinenizin içine düşmeyecek bir şekilde toplayınız.
- Deterjan çekmecesini havlu yada kuru bir bez ile kuruladıktan sonra yerine takınız.

! Deterjan çekmecenizi bulaşık makinesinde yıkamayınız.

Sıvı Deterjan Haznesi

Sıvı seviye deterjan haznesinin temizlik ve bakımı için resimde görüldüğü gibi hazneyi yerinden çıkarıp, kalan deterjan artıklarını iyice temizleyin. Hazneyi tekrar yerine takın. içerisinde birikmiş tortu halinde madde kalmamasına dikkat ediniz.

8. GÖVDE / TAMBUR

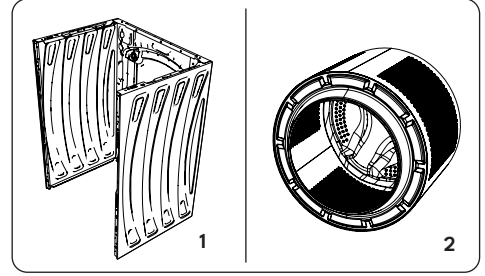

1. Gövde

Makinenizin dış gövdesini ılık su ve makinenin gövdesini tahriş etmeyecek, yanıcı özelliği olmayan bir temizlik maddesi ile temizleyin. Bir miktar temiz su ile duruladıktan sonra, yumuşak ve kuru bir bez ile kurulayın.

2. Tambur

Makineniz içinde iğne, ataç, bozuk para gibi metal parçalar bırakmayın. Bu parçalar tambur içinde pas lekelerinin oluşmasına neden olur. Bu pas lekelerini temizlemek için kloruz bir temizleme maddesi kullanın ve temizlik maddesi üreticisinin uyarılarına uyun. Kesinlikle pas lekelerinin temizliği için, bulaşık teli ve benzeri sert cisimler kullanmayınız.

9. KÜÇÜK ARIZALARIN GİDERİLMESİ

Makinenizde yapılması gereken tüm tamiratlar yetkili servisler tarafından yapılmalıdır. Makinenize bir tamirat gerektiğinde ya da aşağıda verilen bilgilerin yardımıyla arızayı gideremediğiniz zaman en yetkili servise başvurunuz.

- Makinenizin fişini prizden çekiniz.
- Su musluğunu kapatınız.

ARIZA	MUHTEMEL HATA	GİDERME YÖNTEMLERİ
Makineniz çalışmaya başlamıyor.	Fiş prize takılı değil.	Fiş prize takın.
	Sigortanız arızalı.	Sigortanızı değiştirin.
	Elektrik kesik.	Elektriği kontrol edin.
	Başlat/ beklet tuşuna basılmamış.	Başlat/ beklet tuşuna dokununuz.
	Açma / kapatma butonuna basılmamış.	Açma / kapatma butonuna basınız.
	Makinenizin kapısı tam olarak kapalı değil.	Makinenizin kapısı kapatın.
Makineniz su almıyor.	Musluğunuz kapalı.	Musluğunuzu açın.
	Su giriş hortumu bükülmüş olabilir.	Su giriş hortumunu kontrol edin.
	Su giriş hortumu tıkalı.	Su giriş hortumunu filtrelerini temizleyin. (*)
	Valf giriş filtresi tıkalı.	Valf giriş filtrelerini temizleyin. (*)
	Makinenizin kapısı tam olarak kapalı değil.	Makinenizin kapısı kapatın.
Makineniz su boşaltmıyor.	Boşaltma hortumu tıkanmış veya kıvrılmış.	Boşaltma hortumunu kontrol edin.
	Pompa filtresi tıkalı.	Pompa filtresini temizleyin. (*)
	Çamaşırlar makine içine dengesiz yerleştirilmiş.	Çamaşırları makine içine düzgün ve dengeli bir şekilde dağıtın.
Makineniz titreşim yapıyor.	Makinenizin ayakları ayarlanmamış.	Makinenizin ayaklarını ayarlayın. (**)
	Nakliye için uygulanan emliyet düzenekleri çıkarılmamış.	Makinenizin emniyet düzeneklerini çıkartın. (**)
	Cihaz içinde az çamaşır var.	Makinenizin çalışmasını engellemez.
	Makinenize aşırı çamaşır konulmuş ya da çamaşırlar dengesiz yerleştirilmiş.	Makinenize önerilen çamaşır miktarından fazla çamaşır koymayın ve çamaşırlarınızı makineniz içerisine dengeli bir şekilde koyunuz.
	Makineniz sert bir yere dayanıyor.	Makinenizin sert bir yerlere dayanmasını engelleyin. Makinenizin yerleşimini yaparken duvar ya da sert yerlerden 2 cm boşluk vererek yerleştirin.
Deterjan çekmecesinde aşırı köpük oluşuyor.	Çok fazla deterjan kullanılmış.	Başlat/ Beklet tuşuna dokununuz. Köpüğü durdurmak için bir çorba kaşığı yumuşatıcıyı yarım litre suyla karıştırılıp deterjan çekmecesine dökünüz. 5-10 dakika kadar sonra tekrar Başlat/ Beklet tuşuna dokununuz. Bir sonraki yıkama işleminde deterjan dozunu gerektirdiği şekilde ayarlayınız.
	Yanlış deterjan kullanılmış.	Makinenizde sadece otomatik çamaşır makineleri için kullanılacak deterjan kullanınız.

ARIZA	MUHTEMEL HATA	GİDERME YÖNTEMLERİ
Yıkama sonucu iyi değil.	Çamaşırlarınızın kirlilik derecesi seçmiş olduğunuz programa uygun değil.	Çamaşırlarınızın kirlilik derecesine göre uygun programlar seçin. (bkz. program tablosu)
	Kullanılan deterjan miktarı yeterli değil.	Çamaşırlarınızın miktarına ve kirlilik derecesine göre deterjan miktarını ayarlayın.
	Makinenizin içine maksimum kapasitesinden fazla çamaşır konmuş.	Makinenize maksimum çamaşır kapasitesini aşmayacak şekilde çamaşır koyun.
	Suyunuz sert olabilir. (Kirli, kireçli, vb.)	Deterjan miktarını, deterjan üreticisinin beyanına göre kullanın.
	Makineniz içindeki çamaşırların dağılımı dengeli değil.	Çamaşırları makine içine düzgün ve dengeli bir şekilde dağıtın.
Makineye su dolar dolmaz baaşılıyor.	Su tahliye hortumunun ucu, makineye göre çok alçakta.	Su tahliye hortumunu uygun yüksekliğe yerleştirin. (**)
Yıkama esnasında tamburda su görünmüyor.	Hata yok. Su tamburun görünmeyen bölümündedir.	
Çamaşırlarda deterjan artıkları var.	Bazı deterjanların suda erimeyen parçaları beyaz lekeler olarak çamaşırlarınıza yapışabilir.	Makinenizi “Durulama” programına ayarlayıp ek bir durulama yapın ya da çamaşırlarınız kuruduktan sonra bir fırça yardımıyla lekeleri temizleyin.
Çamaşırlarda gri lekeler var.	Bu lekelerin nedeni yağ, krem ya da merhem olabilir.	Bir sonraki yıkama işleminde deterjan üreticisinin beyan ettiği maksimum deterjan miktarını kullanın.
Sıkma işlemi yapılmıyor ya da geç başlıyor.	Hata yok. Dengesiz yük kontrol sistemi devreye girdi.	Dengesiz yük kontrol sistemi çamaşırlarınızı homojen bir şekilde dağıtmayı deneyecek. Çamaşırlarınız dağıtıldıktan sonra sıkma işlemine geçilecek. Bir sonraki yıkama işleminde çamaşırlarınız makinenizin içine dengeli bir şekilde koyun.

(*) Makinenizin bakım ve temizliği ile ilgili bölüme bakınız.

(**) Makinenizin kurulumu ile ilgili bölüme bakınız.

10. OTOMATİK ARIZA UYARILARI VE YAPILMASI GEREKENLER

Makineniz yıkama işlemleri sırasında devamlı olarak kendisini kontrol ederek herhangi bir arıza oluşması durumunda hem gerekli önlemleri alacak, hem de sizi uyaracak sistemlerle donatılmıştır.

ARIZA KODU	MUHTEMEL ARIZA	YAPILACAK İŞLEM
E01	Makinenizin kapısı açık kalmış.	Makinenizin kapısını kapatın. Makineniz hala hata veriyorsa, makinenizi kapatıp, fişini çekin ve hemen en yakın yetkili servise başvurun.
E02	Makinenizin su basıncı veya kazan su seviyesi düşük.	Musluğu sonuna kadar açın. Su kesik olabilir kontrol edin. Hala sorun devam ediyorsa makineniz belli bir süre sonra kendiliğinden duracaktır. Makinenizin fişini çekip, musluğunuzu kapatın ve yetkili servise başvurun.
E03	Pompa arızalı yada pompa filtresi tıkalı yada pompa elektriksel bağlantısı arızalı.	Pompa filtresini temizleyin. Eğer sorun hala devam ederse en yakın yetkili servise başvurun. (*)
E04	Makinenizde aşırı miktarda su var.	Makineniz suyu kendiliğinden boşaltacaktır. Boşaltma işlemini tamamladıktan sonra makinenizi kapatıp, fişini çekin. Musluğunuzu kapatıp danışma hattını arayınız.

(*) Makinenizin bakım ve temizliği ile ilgili bölüme bakınız.

Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Markası VESTEL
Modeli
Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı
Adresi
Tel-Faks
E-posta
Fatura Tarihi
Fatura No
Kaşe ve İmza

ALICININ

Adı, Soyadı
Adresi
Tel

Teslim Tarihi ve Yeri

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

Genel Müdür
ERGÜN GÜLER

ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Beyaz-Eşya San. ve Tic. A.Ş. Manisa Şubesi
Manisa OSB III. Kısım Keçiliköysohb Mah.
Mustafa Kemal Bulv. No: 10
Yunusemre/Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmi@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmi@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun alınması durumunda, malın satışı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayp aramında bedel indiriminin veya malın aypsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesini durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personeline ya da yetkili servislerininden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamiri ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın tamir yerini (cihazın kurulduğu yer veya servis atölyesi) ve çeklini yetkili servis belirler.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garantinin kapsamına girmez:
 - a) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
 - b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
 - c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, ağır sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
 - d) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
 - e) Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açtığı arızalar.Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.
5. Garanti Belgesi'nin tekmimül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısıyla seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca aypıl olduğunun anlaşılmaması durumunda, ayp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

1. Satılma geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılma alıkoyma ayp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçilmiş haklarından birini Satıcıya karşı
3. Aşın bir masraf gerektirmedeği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılmanın ücretsiz olarak alınmasını isteme, seçilmiş haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Ücretsiz onarım veya malın aypsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

VESTEL

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize 7/24 aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.
Sizin için buradayız.

Aradığınız pek çok cevabı
cozumuvar.vestel.com.tr
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorunlarla ilgili çözüm ve bilgilendirici içeriklerimize
ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir,
kaydınızı takip edebilir, ürününüze ait güncel
teknik belgelere ulaşabilirsiniz.



**Canlı
Destek**

vestel.com.tr/destek
vmh@vestel.com.tr

VESTEL
ÇÖZÜMÜ VAR



0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

AB UYGUNLUK BEYANI

Bu uygunluk beyanı, imalatçının kendi sorumluluğu altında düzenlenmiştir.

İmalatçı veya Onun Yetkili Temsilcisi

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. ve TİC. A.Ş.

Adres

Organize Sanayi Bölgesi 3.Kısım, 45030 MANİSA/ TÜRKİYE

Beyanın Nesnesi:

Marka	Model	Ürün Tipi
VESTEL	CMI 98302 S WIFI	Elektronik Kontrollü Otomatik Çamaşır Makinesi
VESTEL	CMI 128342 WIFI	Elektronik Kontrollü Otomatik Çamaşır Makinesi
VESTEL	CMI 98322 G WIFI	Elektronik Kontrollü Otomatik Çamaşır Makinesi
VESTEL	CMI 98322 WIFI	Elektronik Kontrollü Otomatik Çamaşır Makinesi
VESTEL	CMI 97302 G WIFI	Elektronik Kontrollü Otomatik Çamaşır Makinesi
VESTEL	CMI 97302 WIFI	Elektronik Kontrollü Otomatik Çamaşır Makinesi
VESTEL	CMI 89342 WIFI	Elektronik Kontrollü Otomatik Çamaşır Makinesi
VESTEL	CMI 87302 G WIFI	Elektronik Kontrollü Otomatik Çamaşır Makinesi
VESTEL	CMI 87302 WIFI	Elektronik Kontrollü Otomatik Çamaşır Makinesi
VESTEL	CMI 108322 WIFI	Elektronik Kontrollü Otomatik Çamaşır Makinesi
VESTEL	CMI 109322 WIFI	Elektronik Kontrollü Otomatik Çamaşır Makinesi

Yukarıda tanımlanan beyan nesnesi, ilgili topluluk uyum mevzuatlarına uygundur.

Beyan konusu ekipmanın uygun olduğu AB mevzuatı:

☒ **2014/53/EU – Radyo Ekipman Direktifi (RED)**

Health & Safety (Art. 3(1)(a)):

EN 60335-1:2012 +AC+A11:2014 +A13:2017 +A1+A2+A14:2019+A15:2021

EN 60335-2-7:2010 +A1+A11:2013 +A2:2019

EN 62233:2008

EN 61770:2009

EN 62233 Ber.1: 2008

EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) (Art. 3(1)(b)) & Spektrum (Art. 3(2)):

EN IEC 55014-1:2021

EN 61000-4-2:2009

EN IEC 55014-2:2021

EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010

EN 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-4-4:2012

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN 61000-4-5:2014+A1:2017

EN 300 328 V2.1.1

EN 61000-4-6:2014

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 61000-4-11:2020

EN 301 489-17 V3.2.4

☒ **2011/65/EU – RoHS Direktifi**

☒ Komisyon regulasyonu (EU) No 2019/2023

☒ Komisyon regulasyonu (EU) No 2019/2023

☒ Komisyon regulasyonu (EU) No 2019/2014

Uygulanabilir olduđu durumlarda; yazılım da dahil olmak üzere telsiz ekipmanın amaçlandığı şekilde kullanılmasına izin veren ve AB uygunluk beyanı tarafından kapsanan aksesuarlar ve bileşenlerin bir tanımını da içerir.

Yazılım bilgisi:

HM03 v0.9.160

HM07 v0.9.100

Donanım bilgisi:

Vestel Elektronik 20HM03

802.11b / g / n Kablosuz LAN Modülü
2.4 GHz

Vestel Elektronik 20HM07

802.11b / g / n Kablosuz LAN Modülü

Ek bilgiler:

Bu ürün, insanların ve evcil hayvanların sağlığına ve güvenliğine veya mülke, doğru kurulduğu, bakımı yapıldığı ve yapılış amacına uygun kullanıldığı takdirde zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.

Adına imzalayan:**Düzenlenme yeri ve tarihi**

VESTEL Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 3.Kısım

45030 MANİSA/TURKEY

21.07.2023

Yetkili adı, unvanı

İrfan YILDIRIM

Washing Machine Plant

Senior Design Architect

**VESTEL BEYAZ EŞYA
SANAYİ TİCARET A.Ş.**



Ev tipi amařır makinesinin
yedek paralarının piyasada
bulunurluk süresi minimum
10 yıldır.

0850 222 4 123
www.vestel.com.tr



0850 222 4 123



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş., Manisa Şubesi
Manisa OSB III. Kısım Keçiliköyosb Mah.
Mustafa Kemal Bulv. No: 10
Yunusemre/Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.