

SCHAFER

Grill Haus Izgara ve Tost Makinesi
Kullanım Kılavuzu

Grill Haus Grill and Toast Machine
User Manuel

Schafer'ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Bu ürün, yaşamınızı kolaylaştırmak için sizlere
sunduğumuz ürünlerden biridir. Ürününüzden
daha iyi verim almak için dikkatlice okuyunuz.
Bu kullanım kılavuzuna ileride tekrar
başvurabileceğinizi düşünerek lütfen saklayınız.

Lütfen Önce Bu Kılavuzu Okuyun!

Değerli Müşterimiz;

Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın.

Kullanma Kılavuzu Ürünü Hızlı ve Güvenli Bir Şekilde Kullanmanıza Yardımcı Olur.

* Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.

* Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.

* Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayınız.

KULLANMA KILAVUZU

Izgara ve tost makinenizi kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece cihazınızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

İÇİNDEKİLER:

- I. Emniyet Kuralları
- II. Cihazın Tanıtımı
- III. Teknik Özellikler
- IV. Kullanım
- V. Temizlik ve Bakım

I. EMNİYET KURALLARI

Elektrikli cihazları kullanırken, aşağıdaki emniyet tedbirleri dikkate alınmalıdır. Bu bilgileri gelecekteki kullanımlara için muhafaza ediniz. Bu cihazın, aşağıda belirtilen yerler gibi, ev ve benzeri uygulamalarda kullanılması amaçlanır:

- Dükkanlarda, bürolarda ve diğer çalışma ortamlarındaki personele it mutfak alanları,
- Çiflik evleri,
- Müşteriler tarafından, motellerde, otellerde kullanılan yerler ve diğer mesken tipi çevreler,
- Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar.

*Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.

*Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayınız.

SCHAFER

*Cihaz,8 yař ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmıř ve tecrübe ve bilgi eksiklięi olan kiřiler tarafından; gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılařılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir.

*Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

*Temizleme ve kullanıcı bakımı, 8 yařından büyük ve gözetim altında olmadıkça, çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

*Temizleme ve kullanıcı bakımı, 8 yařından büyük ve gözetim altında olmadıkça, çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

*Cihaz çalışır durumda iken erişilebilir yüzeylerin sıcaklıęı yüksek olabilir.

*Beslenme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için imalatçısı veya onun servis acentesi yada aynı derecede ehil bir personel tarafından deęiřtirilmelidir.

* Cihaz toprak baęlantı bir prizde kullanılmalıdır.

* Cihaz mutfak dolabı, raf altı beyaz perde gibi tutuřabilecek malzeme ve maddelerinin yakınında çalıştırılmamalıdır.

* Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının řebekenize uygun olup olmadıęını kontrol ediniz.

* Cihazınız yalnız yiyecek piřirmek amacıyla dizayn edilmiřtir.

Hiçbir şekilde makineyi bařka amaçlar için kullanmayınız, modifiye etmeyiniz veya kurcalamayınız.

* Cihaz, harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kontrol sistemi vasıtasıyla çalıştırılması amaçlanmamıřtır.

* Asla çocukların veya aşırı yařlıların cihazı kullanmasına izin vermeyiniz.

* Cihazınızı çocuklardan uzak tutunuz ve makineyle oynamalarına izin vermeyiniz.

- *Cihazınız alıřırken fiřli kablusunun cihazın sıcak yerlerine temas etmeyiniz.
- *Cihazınızı KESİNLİKLE temizlik veya bařka bir amala suya daldırmayınız cihazınızın iine su veya su buharı girmesini engelleyiniz.
- * Cihazınızı; dz, sabit ve sıcaklıėa dayanıklı bir yere yerleřtirerek kullanınız.
- * Her kullanımdan nce yapıřmaz ısıtıcı plakaları yıkayınız.
- * Isıtıcı plakalar makinenin iine yerleřtirilmeden nce tamamen kurutulmalıdır.
- * Cihazınız alıřır durumda iken ısıtıcı plakalara ıplak elle dokunmayınız. Aksi takdirde yaralanabilirsiniz.
- * Cihaz alıřır durumda iken, asla yalnız bırakmayınız ve ocukların ulařamayacaėı bir yerde muhafaza ediniz.
- *Cihanızı alıřır durumda iken, asla yalnız bırakmayınız ve ocukların ulařamayacaėı bir yerde muhafaza ediniz.
- *Cihazı, temizlerken veya ısıtıcı plakaları takıp ıkartırken mutlaka fiřini prizden ekiniz.
- * Cihazınızda herhangi bir aksaklık yada arıza durumda cihazınızı kesinlikle alıřtırmayınız ve en yakın SCHAFFER yetkili servisine gtrnz.
- * Tamir ve yedek para iin; yetkili SCHAFFER servisine bařvurunuz.
- * Fiři prizden kablusundan ekerek ıkarmayınız.
- * Kabloyu sıkıřtırmayınız, ařırı bkmeyiniz ve keskin kenarlı yerlerden geirmeyiniz.
- *Kablo yada fiř zerinde herhangi bir hasar var ise; cihazınızı alıřtırmayınız.Hasarlı kablo ve fiř deėiřtirmek iin en yakın SCHAFFER yetkili servisine bařvurunuz.
- * Cihazınızın plakaları takılı olmadan, makinenizi alıřtırmayınız.
- * Cihazınızı kesinlikle suya veya herhangi bir sıvıya sokmayınız.

SCHAFER


* Cihazınızı kaldırmadan önce tamamen soğumasını bekleyiniz. Tamamen soğuduktan sonra bir sonraki kullanıma kadar kaldırınız.

* Isıtıcı plakalar üzerinde keskin, sivri uçlu vb. araçlar kullanmayınız. Aksi takdirde yapışmaz plakalar zarar görebilir ve bu özelliğini yitirebilir.

DİKKAT: Satın almış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçla ve iş yerlerinde kullanmayınız.

II. CİHAZIN TANITIMI

1. Tutma Sapı
2. Plaka Çıkarma Butonu
3. Açma Kapama Butonu
4. Isı Ayar Düğmesi
5. Güç Gösterge / Hazır Işığı
6. Isınma Işığı
7. Üst Gövde Kilitleme Butonu
8. Yağ Haznesi
9. Pişirici Plaka
10. 90 / 180 Konum Butonu

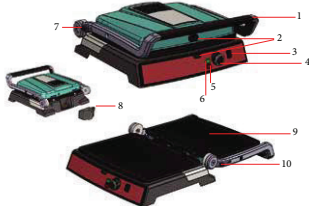

III. TEKNİK ÖZELLİKLER

Markası: Schafer

Gerilimi: 220-240V AC

Modeli: Grill Haus

Frekansı: 50-60 Hz

Gücü: 2000W

Menşei: Türkiye

Plaka: Yanmaz - Yapışmaz

Kullanım Ömrü: 7 (yedi) yıl.

IV. KULLANIM

* Tost makinenizden, ilk kullanımda ince bir duman isinin sızdığını görebilirsiniz. Bu, cihazın parçalarının yeni olmasından kaynaklanır ve endişe etmenize gerek yoktur.

* Tost makinenizi kullanmadan önce bütün ambalajlarını üzerinden çıkartınız.

* Izgara levhalarının temiz ve tozsuz olduğundan emin olunuz. Eğer gerekiyorsa, nemli bir bezle siliniz.

* Makinenizin fişini prize takınız. Açma-Kapama butonuna basınız. Güç gösterge ışığı yanacaktır(yeşil ışık). Termostat düğmesini saat ibaresi yönünde çeviriniz ve istediğiniz sıcaklığa getiriniz. (yeşil ışık sönecek, kırmızı ışık yanacaktır.)

* Cihazınız ısındığında kırmızı ışık sönecek yeşil ışık yanacaktır.

* Bu sırada tostunuzu hazırlayınız ve makine hazır olduktan sonra üst ızgarayı kaldırıp alt ızgara levhasına tostun yerleştiriniz.

* Üst ızgara levhasını alt levhanın üzerine kapatınız.

* Tost yapmanın süresi yaklaşık 10-12 dakikadır. Yine de, bu süre yapılan tostun kalınlığına ve kullanılan farklı malzemelere göre değişebilir.

* Tostunuz piştikten sonra, kapağı açınız ve tostunuzu alınız.

Tostunuzu, cihazınızdan alırken hiç bir zaman metal aletler kullanmayız, çünkü bu tür aletler yapışmaz yüzeyi çizecektir.

IZGARA YAPMA ÖZELLİĞİ:



Resim 1



Resim 2

* Resim1’ de görülen 90 ° / 180 ° konumlarını ayarlama butonunu kullanarak cihazınızı 180° açarak ızgara yapma pozisyonuna getirebilirsiniz. (Resim 2) Dikkat! Pişirme plakalarını çıkartırken ve yerine takarken butonlara basınız.

YAĞ TOPLANMA HAZNESİ:

* Cihazınızın plakaları üzerinde biriken yağlar, yağ haznesinde toplanır. (Resim 3)



Resim 3

ÜST KAPAK KİLİTLEME KONUMU:

* Cihazınızın tutma kolu kısmında bulunan buton sayesinde üst gövdeyi kilitleyebilirsiniz. Cihazınızı kapalı konuma getirebilmek için butonu geriye itiniz, açık konum için butonu öne doğru çekiniz. (Resim 4)



Resim 4

PLAKA ÇIKARMA/TAKMA BUTONLARI:

* Cihazınızın plakalarını çıkartmaya ve takmaya yarayan butonlardır. Plakaları çıkartmak için butona basmanız yeterli olacaktır. (Resim 5) NOT: Pişirici plakalar hariç cihazınızı KESİNLİKLE suya daldırmayınız!Dikkat! Pişirme plakalarını çıkartırken ve yerine takarken butonlara basınız.



Resim 5

PİŞİRME SÜRELERİ

Malzeme	Isı Ayarı	Süre
Tost-Sandviç	4	10-12 Dk
Et	5	20-25 Dk
Şiş	5	20-25 Dk
Tavuk	5	20-25 Dk
Balık	4	10-15 Dk
Sebze	4	15-20 Dk

V.TEMİZLİK VE BAKIM

*Cihazınızı temizlemeden önce mutlaka fişini prizden çekiniz ve eğer cihazınız sıcak ise soğumasını bekleyiniz.

* Yapışmayan malzeme ile kaplı pişirme yüzeylerini korumak için her kullanımdan sonra ısıtıcı plakaları temizleyiniz.

* Isıtıcı plakaları çıkarınız.

SCHAFER

- * Isıtıcı plakaları ılık suda sabun, deterjan vb. ile yıkayınız.
 - * Isıtıcı plakaları yıkarken, ısıtıcı plakaların zarar görmemesi ve özelliğini kaybetmemesi için asla bulaşık teli, keskin veya sivri uçlu bir nesne veya ocak temizleme spreyleri ile temizlemeyiniz.
 - * Cihazınızı ASLA suya veya başka bir sıvıya sokmayınız.
 - * Cihazınızın dış yüzeyini yumuşak nemli bir bez ile silip kurulayabilirsiniz.
- KESİNLİKLE sert ve aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayınız.

Enerji Tasarrufu İle İlgili Bilgiler:

- Cihazının fazla enerji tüketmemesini sağlamak için;
- * Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekinize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
 - * Cihazınız oda sıcaklığında kullanılmalıdır. Açık alanlarda cihazınızı kullanmanız, aşırı enerji tüketmesine sebep olur.
 - * Cihazın sıcaklık ayarları pişireceğiniz yiyeceğe uygun yapılmalıdır.
 - * Zarar görmüş ızgaraların; yetkili servislerce, orijinali ile değiştirilmesi gerekir.
- Kullanım hatasından dolayı çizilen granit veya teflon ızgaralar, garanti dahilinde değildir, ücrete tabidir.)
- * Isı kaybına neden olmaması için, ızgaranın üst kısmının gereğinden fazla açıktutulmaması tavsiye edilir.
 - * Fişin prize sıkı şekilde oturtulması gerekmektedir.
 - * Cihazın kullanımı bitikten sonra fişin prizden çekilmesi gerekmektedir.

Taşıma ve Nakliye:

-Orijinal kutusunda cihazınızı taşımanızı tavsiye ediyoruz. Orijinal kutusu yok ise, cihazınızı koruyacak yumuşak bir bezle sararak taşıyınız. Yüzeylere gelebilecek darbelere karşı önlem alınız. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

- Cihazın üstüne kendi ağırlığının üzerinde yük koymayınız.

- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.

NOT: Cihazınızın kullanma kılavuzu, kutu ve varsa strafor cihazınızın parçalarıdır, atmayınız.

NOT: Ürünün size tesliminden sonra yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına dahil değildir.

ATIK YÖNETİMİ

Doğaya duyarlı çevre bilinci ile hareket eden markamız ile sizleri de doğaya destek olmaya davet etmekteyiz. Bu nedenle ürünün paketlenme malzemelerini ve diğer tüm aksesuarlarını doğru şekilde ayrıştırarak atmanızı, var ise pilleri de dahil olacak şekilde geri dönüşüme teslim etmenizi tavsiye etmekteyiz. Küçük önlemler ve bilinçli tüketim hareketleri ile dünyamızın korunmasına yardımcı olabilir, kendimize ve geleceğe daha güzel bir dünya bırakabiliriz. Cihazınızı ve paketini yerel yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde atmalısınız. Kullanım ömrünün sonuna geldiğinizde evsel atıklarınızdan ayrıştırmalısınız. Atık ve geri dönüşüm için yerel yetkililere başvurabilirsiniz.

DİKKAT: - Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.

- Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü satın aldığınız kişi) tastik ettiriniz. (Unvan kaşesi ve satış tarihi).

TAŞIMA VE NAKLİYE ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- * Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orjinal kutusunda tutulmalıdır.
- * Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- * Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- * Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı Firma:

Aslan Ticaret Day. Tük. Mal. Ltd. Şti.
Aslan Plaza Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:11/C-Z1
Bahçelievler - İSTANBUL / TÜRKİYE
MADE IN TÜRKİYE
www.schafer.com.tr - www.schafer.de



444 20 63

Thank you for choosing Schafer.

This product is one of the products we offer to make your life easier.

Read carefully to use your product more efficiently.

Please keep this user manual for future reference.

Please Read This Guide First!

Our dear customer;

Manufactured in modern facilities and rigorous quality control. We would like to offer you the best yield for your product that has been processed.

We have prepared this user manual for this purpose. Read it carefully before use and store it as a reference.

User Guide Help you to use the product in a fast and secure way.

- * Read the instruction manual before installing and operating the product.
- * Observe safety information in particular.
- * Keep it in a place where you can easily access the manual as you may need it later.

USER MANUAL

As long as you use your grill and toaster, you will understand how you make the right choice. Our goal is to be able to give you more than you pay. Thank you for choosing our product. If you read this manual and use your appliance as described in the manual, you will see how easy everything is. So you can get the best performance from your appliance. Use it on good days. This manual applies to all toaster models.

CONTENTS:

- I. Safety Rules
- II. Introducing the appliance
- III. Technical Specifications
- IV. Use
- V. Cleaning and Maintenance

I. SAFETY RULES

When using electrical appliances, the following safety precautions must be observed. Keep this information for future use.

- * Do not operate your appliance before you read User Manual.
- * Keep the appliance and the cable so that it cannot be reached by children under 8 years of age.
- * The appliance may be used by Children at the age of 8 or over and those with reduced physical, perceptual and mental abilities and lack of experience and knowledge if supervised or instructed to use the appliance safely and to understand the pertinent hazards encountered.
- * Children should not play with the appliance.
- * Cleaning and user maintenance should not be done by children unless they are over 8 years old and supervised.
- * The temperature of accessible surfaces may be high when

SCHAFER

the appliance is in operation.

- * If the supply cord is damaged, the cord must be replaced by a manufacturer or its service agent and by a qualified person at the same degree to prevent a hazardous situation.

- * The appliance should be used in a socket with a ground connection.

- * The appliance should not be operated near the materials and substances that may be easily flammable such as the kitchen cupboard, under shelf or curtain.

- * Before using your appliance, check that the power and voltage of the appliance are suitable for your mains.

- * Your appliance is only designed for cooking purpose. Do not use the appliance for any other purposes for any way. Do not modify or tinker with it.

- * The appliance is not aimed to be operated through an external timer or a separate remote control system.

- * Never allow children and elderly persons use this appliance.

- * Keep your appliance away from children and do not allow them to play with the appliance.

- * Do not allow the plug cable to come into contact with the hot parts of the appliance while it is in operation.

- * DO NOT immerse your appliance in water for cleaning or any other purpose. Do not allow water or water vapour to enter your appliance.

- * Use your appliance by placing it on flat, stable and heat-resistant surface.

- * Wash non-stick heater plates before each use.

- * Heater plates must be completely dried before being placed in the appliance.

- * Do not touch the heater plate with your bare hands when the appliance is in operation. Otherwise you can get injured.

- * Never leave the appliance unattended when it is in

operation and keep it out of reach of the children.

- * Always unplug the appliance from the wall socket when cleaning or assembling-removing the heater plates.

- * Never operate the appliance in case of any malfunction or failure of your appliance, and take it to the nearest SCHAFFER authorized service center.

- * Please contact the authorized SCHAFFER service center for repair and spare parts.

- * Do not remove the plug from the socket by pulling its cable.

- * Do not squeeze the cable, do not twist it excessively, and do not pass it through from sharp edges.

- * Do not operate your appliance if there is any damage to the cable or plug. Contact the nearest SCHAFFER service center to replace damaged cable and plug.

- * Do not operate the appliance without plates on.

- * Never immerse your appliance in water or any other liquid.


- * Wait until your appliance is completely cooled before putting it into its place. After it is completely cooled, put it into its place until the next use.

- * Do not use sharp, pointed tools and etc. on the heater plates. Otherwise, nonstick plates may be damaged and may lose this function.

ATTENTION: The appliance you have purchased is for domestic use. Do not use it for commercial purposes or at work.

II. INTRODUCING THE APPLIANCE

1. Grip handle
2. Plate Removal button
3. ON/OFF button
4. Temperature setting knob
5. Power Indicator / Ready Light
6. Heating Light
7. Upper body locking button
8. Oil Container
9. Cooking plate
10. 90° / 180° position button

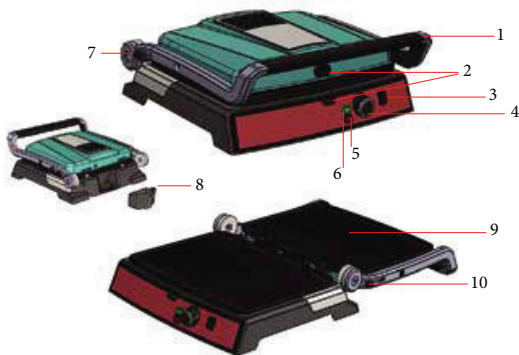

III. TECHNICAL PROPERTIES

Brand: Tension: 220-240V AC

Model: Grill Haus

Frequency: 50-60 Hz

Power: 2000W

Origin: Türkiye

Plate: Non-Flammable - Non-Stick

Life Time: 7 years.

IV. USE

* You can see that a thin fog of heat leaks on first use. This is because the parts of the appliance are new and there is no need to worry.

* Before using your toaster, remove all packaging.

* Make sure the grid plates are clean and dust free. If necessary, wipe it with a damp cloth.

* Plug in your appliance. Press ON/OFF button. The power indicator will light up (green Light). Turn the thermostat knob clockwise and bring it to the desired temperature. (The green light will go out, the red light will illuminate.)

* The green light will illuminate when the appliance warms up and the red light will go out.

* In the mean time, prepare your toast and after the machine is ready, lift the top grill and place the toast on the bottom grill plate.

* Close the upper grill plate on the bottom plate.

* The duration of toasting is approximately 10-12 minutes. However, this time may vary depending on the thickness of the toast and the various materials used.

* After your toast is cooked, open the lid and take your toast. Never use metal tools when you take your toast from your appliance, because such type of tools will scratch the non-stick surface.

SCHAFER

GRILL-MAKING PROPERTY:

* Use 90° / 180° setting buttons shown in Figure 1 in order to open your appliance at 180° and bring it into the grill making position (Figure 2)

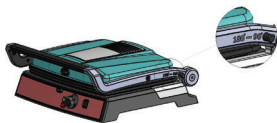


Figure 1




Figure 2

OIL COLLECTING CONTAINER:

* The oil that accumulates on the plates of your appliance is collected in the oil container (Figure 3)



Figure 3

UPPER LID LOCKING POSITION:

* You can lock the upper body by means of the button located on the grip handle of your appliance. Push the button back to bring your appliance to the OFF position, pull the button forward for the ON position. (Figure 4)



Figure 4

PLATE REMOVAL BUTTONS:

*These are the buttons for removing the plates of your appliance. Simply press the button to remove the plates. (Figure 5) NOTE: DO NOT immerse your appliance in water, except its cooking plates!!



Figure 5

Foodstuff	Temperature Setting	Period
Toast-Sandwich	4	10-12 Min.
Meat	5	20-25 Min.
Skewer	5	20-25 Min.
Skewer	5	20-25 Min.
Fish	4	10-15 Min.
Vegetables	4	15-20 Min.

V. CLEANING AND MAINTENANCE

- * Before cleaning your appliance, always pull out the plug from the socket and wait for it to cool down if your appliance is hot.
- * Clean the heater plates after each use to protect the cooking surfaces covered with non-stick materials.
- * Remove the heater plates.
- * Wash the heater plates with soap, detergent, etc. in warm water.
- * When washing the heater plates, never clean them with a wire wool, sharp or pointed object or stove cleaning sprays so that the heater plates will not be damaged or will not lose their functions.
- * NEVER insert your appliance into water or any other liquid.
- * You can wipe the outer surface of your appliance with a soft damp cloth. NEVER use harsh and abrasive cleaning agents.

Energy Saving Information:

In order to ensure that the appliance does not consume too much energy;

- * Before using your appliance, check that the power and voltage of the appliance are suitable for your mains.
- * Your appliance should be used at room temperature. Using your appliance in open areas causes excessive energy consumption.
- * Temperature settings of the appliance should be made according to the food you will cook.
- * Damaged grills to be replaced by authorized service center with the original one. (Granite or teflon grills scratched due to misuse are not covered by the warranty, they will require extra charge)
- * It is recommended that the upper part of the grill should not be kept open for too long in order to avoid heat loss.

- * The plug must be seated firmly in the socket.
- * It is necessary to remove the plug from the socket after the use of the appliance is finished.

Transportation and Shipment:

1) We recommend that you transport the appliance in its original box. If you do not have the original box, transport your appliance by wrapping it in a soft cloth. Take precautions against the impacts that may occur on the surfaces. Plastic parts may break during improper packaging, electrical parts may be damaged.

2) Do not place any load heavier than its own weight, on the appliance.

3) Keep the product in its normal position during transportation.

NOTE: User manual, box and Styrofoam, if any, are the parts of your appliance so do not throw them away.

NOTE: Warranty does not cover defects or damages during loading, unloading and transportation after delivery of the product to the customer.

WASTE MANAGEMENT

We are sensitive to the environment as a responsible dealer. You can also contribute to environmental protection. Thus, we encourage you to pay attention to the correct disposal of the appliance, packaging materials, accessories and batteries, if any. This helps to protect natural resources and the appliance can be recycled in a way that protects its health and environment. You must dispose of the appliance and its packaging in accordance with local laws and regulations.

SCHAFER

When the lifetime of the appliance and its accessories is finished, they should be disposed of separately from household waste. Consult local competent authorities for waste and recycling.

ATTENTION:

- Protect the appliance and its accessories from impact during use. Damage caused by impact or dropping is subject to non-warranty operation.
- The start date of warranty for the product purchased and unused for reasons such as dowry, gift, etc. is made by SCHAFER authorized service center. As of the date of first use of the device, confirm your warranty certificate at the nearest authorized service center in your area.
- Make sure that the warranty certificate is certified by the authorized dealer (the person you purchased your product) at the date of sale. (Title seal and the date of sale).

MATTERS TO BE CONSIDERED DURING HANDLING AND SHIPPING

- * During transportation and transportation, your device should be kept in its original box to prevent damage to its components.
- * Keep the product in its normal position during transportation.
- * Do not drop your device during transportation and avoid impacts protect against.
- * Defects and damages that occur during transportation after the delivery of the product to the customer are not covered by the warranty.

Compliant with WEEE Regulation AEEE

Since this device consists of recyclable parts in accordance with WEEE directives, it should not be thrown away. Please contact your nearest collection center to recycle this device.



Manufacturing/Importing Company:

Aslan Ticaret Day. Tük. Mal. Ltd. Şti.
Aslan Plaza Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:11/C-Z1
Bahçelievler - İSTANBUL / TÜRKİYE
MADE IN TÜRKİYE
www.schafer.com.tr - www.schafer.de



444 20 63

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını

kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis

istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

SCHAFER

İmalatçı / İthalatçı Firma

Aslan Ticaret Dayanıklı Tüketim Malları Limited Şirketi.
Aslan Plaza Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad.
No:11/C-Z1 Bahçelievler / İSTANBUL
T:+90 212 659 00 59 F: +90 212 659 68 78

FİRMA YETKLİSİNİN
İMZASI ve KAŞESİ

ASLAN TİCARET DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI LTD. ŞTİ.
ASLAN PLAZA Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad.
No:11/C-Z1 Bahçelievler / İSTANBUL
Tel: +90 212 659 00 59 / Faks: +90 212 659 68 78 / BİRLİK 26 19
Mersant Kayıt No: 294 004 1016 Tic. Sic. No: 293482

MALIN

Cinsi..... GRILL HAUS IZGARA & TOST MAKİNESİ
Markası.....Schafer
Modeli..... 1S258&2SE258-25007 Modelleri
Bondrol ve Seri No.....
Teslim Tarihi ve Yeri.....
Garanti Süresi..... 2 Yıl
Azami Tamir Süresi..... 20 İş Günü

SATICI FİRMANIN

Ünvanı.....
Adresi.....
Telefon.....
Faks.....
Fatura Tarih ve No.....
Tarih Kaşe - İmza.....

SCHAFER

ASLAN TİCARET DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI LTD. ŞTİ.

ASLAN PLAZA Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad.

No:11/C-Z1 Bahçelievler / İSTANBUL / TÜRKİYE

www.schafer.com.tr - www.schafer.de

schafer@schafer.com.tr



DESTEK HATTI

444 20 63