



AC-076 GEÇİŞ KONTROL PANELİ KULLANIM KILAVUZU

AC-076



ÖZELLİKLERİ


- * 7-10 cm. Mesafeden Kart okuma
- * 0.01 sn Kart Okuma Zamanı
- * On-line ve Off-line otomatik çalışma
- * Kapalı ve Açık Kontak 1 Role Çıkışlı
- * Kapı Açma Buton ve Manyetik Kontak Girişi
- * 1-99 Sn. Digital Ayarlı Role Çekme Zamanı
- * Boyutlar : 80 x 100 x 18 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Giriş Voltajı	: 6-48 Vdc. (POE 4-5 pin +V / 7-8 pin -GND)
Çektiği Akım	: Beklemede 30 mA, Kilit hariç aktif 100mA
Frekans/Data Format	: 125 Khz. / 64 Bit Manchester Data
Kart Hafızası	: 2048 Adet
Olay hafızası	: 3276 Adet
Uyarı Işıkları	: Rgb
Uyarı Sesi	: 5 Vdc. Piezo Buzzer
Röle Voltajı	: 5 Vdc. / 220Vac 1A.
Çalışma Isısı	: -10 C ile +60 C arası

Kablo Bağlantıları

YEŞİL / - GND
MOR / MANYETİK KONTAK
BEYAZ / KAPI AÇMA BUTONU
SARI / RÖLE ÇIKIŞI (NOR. KAPALI)
GRİ / RÖLE ÇIKIŞI (NOR. AÇIK)
MAVİ / RÖLE ÇIKIŞI (ORTAK)
SİYAH / (-) GND
KIRMIZI / (+) 12 Vdc.

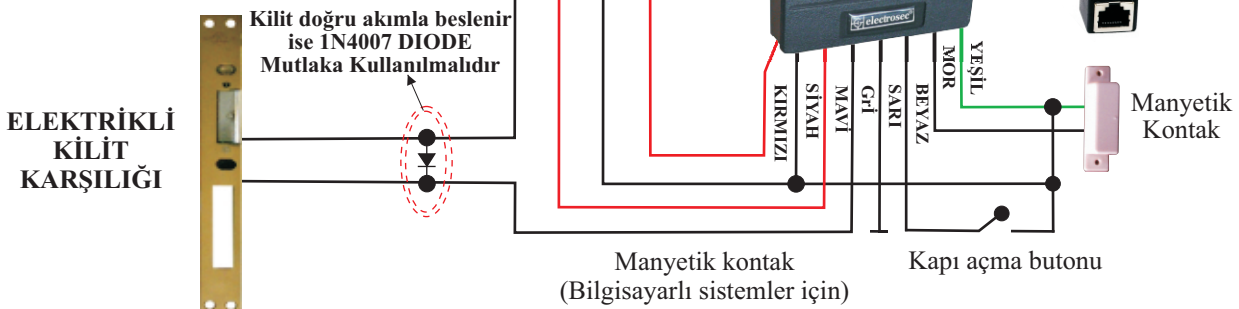

KULLANIM ÖMRÜ TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığının belirlediği cihaz kullanım ömrü 7 yıldır.

BAKIM ONARIM Cihazı kuru tutun eğer ıslanırsa onu hemen kurulaştırın sıvılar elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerir, normal ısı ortamlarında saklayın ısı fazlası ve eksisi elektronik aletlerin ömrünü kısaltır, plastik kısımları deformasyona uğratar.

KULLANIM HATALARI Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünlerin etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar, ürünün kullanım kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti dışıdır

TAŞIMA BİLGİLERİ Cihaz nakliye sırasında düz bir zemine sabitlenmelidir, nemli ve ıslak ortamlarda bulundurulmamalıdır.

ÇALIŞMA ŞEKLİ


Proximity kart okuyucunun çıkışındaki siyah ve kırmızı kablolarla **12 Vdc.** bağlantısı yapılarak çalışır hale getirilir ve cihazın ön yüzünde bulunan **Rgb kırmızı** led sürekli yanmaya başlar. Kırmızı led' in sürekli yanması cihazın bilgisayar kontrol programı ile haberleşmediğini, ethernet kablosunun takılı olmadığını gösterir.

Ethernet kablosu takıldığında saniyede 1 kez kırmızı ve sarı renkler yanıp sönmeye başlar, şayet cihaz program ile bağlantı kurduğunda saniyede 1 kez kırmızı ve yeşil renkler yanıp sönecektir. Cihazın fabrika çıkışından **IP numarası : 192.168.1.207, Port numarası : 6666** olarak ayarlanmıştır. Öncelikle <https://www.egsguvenlik.com/program/AC-074tr.zip> adresinden program indirilir.

PROGRAM KURULUMU


İndirme tamamlandığında AC-074tr.exe iconunu çift tıklıyarak açınız. Karşınıza yandaki pencere açılacaktır. Devam etmeden önce tüm çalışan programları kapatın ve **İleri >** butonuna basınız.

Daha sonra ekrana gelecek arayüzde Programın kurulacağı yeri seçiniz ve kurulumu tamamlayınız. Kurulum tamamlandığında masaüstünde **Electrosec AC-074** iconu oluşacaktır.

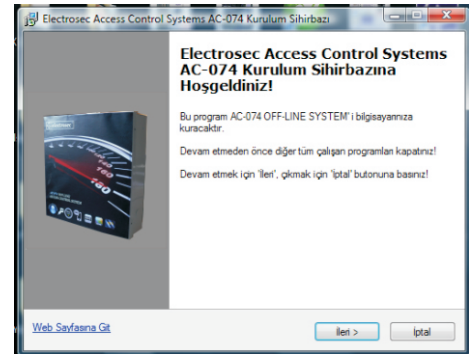

SQL SERVER 2005 KURULUMU

Masaüstünde bulunan **Electrosec AC-074** iconu sağ tıklanıp **dosya konumunu** aç seçilerek programın kurulduğu dizine gidilir ve burada bulunan **SQL** sarı dosyasının içindeki exe lerden bilgisayarın yapısına göre **32 bit için SQLEXP32** veya **64 bit için SQLEXP64** çift tıklıyarak çalıştırılır. Yandaki sekmeye kadar varsayılan seçeneklerle ilerlenir ; Bu sekmede **Will be installed on local hard drive** seçenekleri, 3 seçenek içinde seçilerek kurulum tamamlanır.

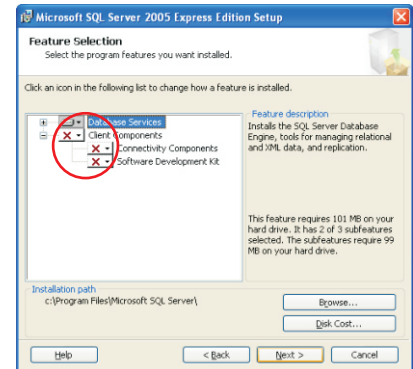

VERİTABANI OLUŞTURMA

Daha sonra masa üstünde bulunan **Electrosec AC-074** iconu sağ klik özelliklerden **uyumluluk** sekmesinin içinde bu programı yönetici olarak çalıştır seçeneği seçili hale getirilir. Program ilk defa çalıştırıldığında aşağıdaki veritabanı oluşturma arayüzü açılır ve **SQL** iconu tıklanarak veritabanı oluşturulur. Daha sonra **Giriş** sekmesi üzerinde **1234** olan şifre tuşlanarak sisteme giriş yapılır. Sistem > Sistem Ayarları > **PARAMETRE AYARLARI** na gidilerek **Güncelle** butonu ile **INT** seçeneği aktif edilir. Diğer ayrıntılı özellikler için AC-074 kullanım kılavuzna bakınız.

