

# DEXART

---

3-IN-1  
COFFEE & ESPRESSO MAKER  
MODEL: DX-1341




**Use & Care  
Instructions**



Welcome to the **Dexart World.**

Before using your product, please read this booklet thoroughly for the best performance and save it for future reference.

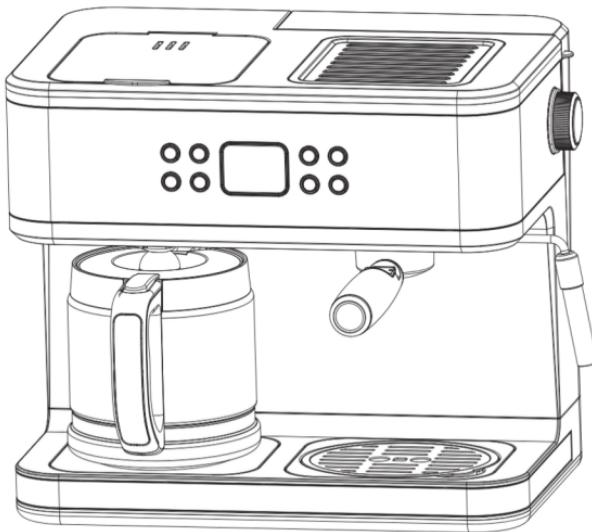

### **3-IN-1 COFFEE & ESPRESSO MAKER**

**3-IN-1 FILTERKAFFEE- UND ESPRESSOMASCHINE |**

**3-IN-1 FİLTRE KAHVE & ESPRESSO MAKİNESİ**

**MODEL NO: DX-1341**

### **Technical Specifications**

Technische Spezifikationen | Teknik Özellikler

2350W, AC 220-240V, 50 - 60 Hz, Class I

# English

Please read these use instructions carefully before use and keep them for future reference.

## IMPORTANT SAFEGUARDS

- Before using, check that the voltage of the wall outlet corresponds to the rating of the appliance.


- Do not immerse the appliance or power cord in water or any other liquid.
- This appliance is not intended for use or maintenance by individuals (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or those lacking experience and knowledge unless they have been instructed and supervised by a person responsible for their safety.
- Keep the appliance and its cord out

of reach of children aged less than 8 years.

- Children should not play with the appliance and should be supervised to ensure they do not misuse it.
- Close supervision is necessary when your appliance is being used near children.
- This product is designed for household use only. Do not use it for industrial or commercial purposes.
- Use the appliance only for its intended purpose.
- Do not use outdoors.
- Place the appliance on a flat surface or table.
- Do not place the appliance on a hot surface or near a fire to prevent damage.
- Do not hang the power cord over the edge of a table or counter. Make sure the cord is not bent, hanging over the edge of a table or counter, or coming into contact with hot surfaces.

- If the plug or supply cord is damaged, do not use. Please contact authorized technical service facility.
- Do not operate the appliance if it malfunctions or has been dropped or damaged in any way. Return the appliance to the authorized technical service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.
- Using accessories not recommended by Dexart may cause injury and damage to the appliance.
- Unplug the appliance when not in use and before cleaning.
- Avoid contact with moving parts when using the machine.

## HOW TO USE Components

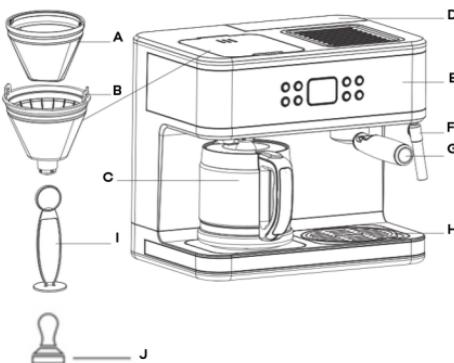

A	Funnel Filter
B	Coffee Powder Funnel
C	Coffee Pot
D	Water Tank
E	Control Panel
F	Steam Nozzle
G	Coffee Filter Holder
H	Water Tray
I	Measuring Spoon
J	Tamper

## Control Panel:



	NAME	FUNCTION DESCRIPTION		NAME	FUNCTION DESCRIPTION
PROGRAM	Program	Used for clock, appointment, and concentration settings. Please see the settings page for details.	POWER	Power button for Espresso coffee	Press the "POWER" button and make a beep. The device will start the Espresso coffee mode, the power indicator light will turn on constantly. Press the "POWER" button again to exit the Espresso coffee mode with a long beep.
MINUTE	Time (in minute setting)	In PROGRAM clock and appointment setting. It is used for minut adjustment. Please refer to the setting page for details.	Single cup		When the device is powered on and the indicator light is on, press the single cup button, and the machine will start brewing coffee. The soaking time will be 5 seconds and the brewing time is 18 seconds for single cup coffee. Long press the button to enter the brewing time setting function, set the time from 1 second.
HOUR	Time (in hour setting)	In PROGRAM clock and appointment setting, it is used for hour adjustment; when setting concentration, it is used for 1-4 level adjustment. Please refer to the settings page for details.	Double cup		When the device is powered on and the indicator light is on, press the single cup button, and the machine will start brewing coffee. The soaking time will be 5 seconds and the brewing time is 18 seconds for single cup coffee. Long press the button to enter the brewing time setting function, set the time from 1 second.
BREW	Drip coffee	Press the "BREW" button and make a beep, the device will start the drip coffee mode (default level 1 concentration). Press the "BREW" button again to exit the drip coffee mode with a long beep.	STEAM PREHEAT	Steam	Press the steam button until the indicator light is on, turn the steam knob to ON, and the steam pipe will discharge steam. Then turn the steam knob to OFF to turn off the steam discharge. Press the button once again to turn off the steam function.

## Preparation

If it is first time or long time no use, please clean firstly.

1. Open the water tank cover.
2. Pour 1.5L pure water into the water tank (the water temperature should not be higher than 35°C).

See Picture 1.



Picture 1



Picture 2

3. Power on.
4. Espresso function

cleaning: Press the "POWER" button, put a cup on the lid of the water tray, press the espresso button. When the one cup and two cups indicator lights are on, press the two cups espresso button. Water will come out, cleaning is finished.

5. Drip coffee function cleaning: Put the coffee pot on the insulation board, press the "BREW" button to clean.

See Picture 2.

## INSTRUCTIONS

### How to use drip coffee

1. Open the water tank cover.
2. Pour 150-1500ml of pure water into the water tank (the water temperature should not be higher than 35°C).  
*As shown in Picture 2.*
3. Put the coffee pot on the insulation board. *As shown in Picture 3.*



Picture 3

4. Add 8-80g of ground coffee powder into the funnel filter (8g of powder per 150g of water, the powder should not be too fine). Install the filter into the funnel holder, then close the top cover.  
*As shown in Picture 3.*



5. Plug in the power supply.

6. Press the "POWER" button, then press the "BREW" button. After hearing a 'beep' sound, the device will enter drip coffee mode (the default coffee strength setting is level 1; for setting details, please refer to the settings page). Then press the "BREW" button again. After hearing a long 'beep', the device will exit drip coffee mode.

**WARNING:** Be careful with the insulation board, it is hot.

## How to use espresso/capsule

1. Press the "POWER" button. After hearing a 'beep' sound, the 1-cup and 2-cup buttons will start flashing. When the buttons stay lit, the machine is ready.

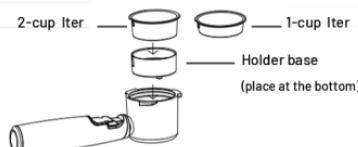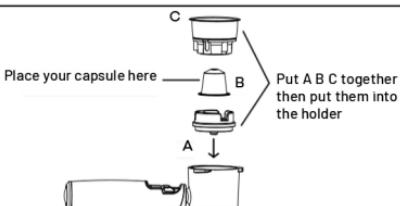With grounded coffee powder:	With capsule:
Add 16g of ground coffee powder for a 2-cup serving or 8g for a 1-cup serving into the Iter	Put your coffee capsule in the correct position as shown below.
Press the ground coffee powder down using the stainless-steel temper.	
Install the Iter holder (with the coffee powder or capsule) into the brewing head, rotate it to the right, and ensure it is locked. As shown in Picture 4.	 

3. Place a cup under the water tray. When the 1-cup and 2-cup buttons remain lit, press either the 1-cup or 2-cup button. Coffee will start flowing out. It will automatically stop after a few seconds. As shown in Picture 5.



Picture 4



Picture 5

## How To Use Steam Mode

1. Fill a metal or ceramic cup with cold milk (100ml). A stainless-steel cup and skim milk are recommended.

2. Turn on the machine. When the two coffee buttons stay lit, press the steam button. Once the steam light stops flashing, the machine is ready.

3. Turn the steam knob counterclockwise to the steam mark, release some steam to clean the steam wand, then turn the steam knob clockwise to the "OFF" position to stop the steam.

4. Hold the cup underneath the frothing nozzle and insert the steam nozzle 5mm into the milk. Turn the steam knob counterclockwise to the steam mark, and steam will come out from the nozzle. When the milk volume doubles, insert the steam

nozzle deeper into the milk and continue heating until the desired temperature is reached (60°C).

**5.** Turn the steam knob clockwise to the "OFF" position to stop the steam. Press the steam button to exit steam mode.


**Note:**

- Do not steam for more than 60 seconds.
- Clean the steam frothing nozzle with a wet sponge immediately after steam stops generating, but be careful not to get burned!

## How to use hot water mode

**1.** When the 1-cup & 2-cup buttons stay bright, turn the steam knob counterclockwise over the water mark, then press the 1-cup or 2-cup buttons, water will come out from the tube.

**2.** When get enough water amount, turn the steam knob clockwise back to the "OFF" position, and press the 1-cup or 2-cup button again to stop water.

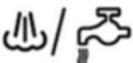

## Settings:

### • Espresso Coffee Single-cup time setting mode:

When the single-cup and double-cup button indicator lights are both on, long press the single-cup button. The indicator light will flash rapidly, indicating that the single-cup button time setting mode is active. Press the single-cup button again to adjust the time, and the machine will enter the soak phase.

### • Espresso Coffee Double-cup time setting mode:

When the single-cup and double-cup button indicator lights are on, long press the double-cup button. The single-cup and double-cup indicators will flash rapidly, indicating that you've entered the double-cup button time setting mode. Press the double-cup button again, and it will soak for 8 seconds, then continue to discharge water until your required time is reached. Press the double-cup button again, and the system records the current working time. The setting is then completed. (Water outlet setting time is 8-60 seconds.)

### • Restoring the factory default settings:

Press the single-cup and double-cup buttons at the same time for 5 seconds. All indicator lights will flash quickly for 3 seconds, indicating that the factory default settings have been restored.

### • Drip coffee (display clock, coffee strength, and appointment settings):

#### Clock Setting:

Press the "PROGRAM" button to enter the clock setting. The clock icon will appear on the display. When the icon flashes, press the "HOUR" button to set the hour and the "MINUTE" button to set the minutes.

When setting the hour and minutes, you can long press the "HOUR" or "MINUTE" buttons to adjust the time more quickly. After the time setting is completed, press the "PROGRAM" button to confirm. If the "PROGRAM" button is not pressed to confirm, it will automatically confirm after the icon flashes 5 times.

### Coffee Strength Settings:

Press and hold the "PROGRAM" button for 3 seconds to enter the coffee strength setting mode. The "BREW" icon and the coffee bean icons (◐◑◑◑) will flash, showing there are 4 levels in total. Coffee strength increases from left to right, with the default setting being level 1 (◐).

Press the "HOUR" button to increase the coffee strength. The coffee bean icons will flash correspondingly. After flashing 5 times, the icons will change into a long display to confirm the setting. You can also directly press the "PROGRAM" button during the flashing period for quick confirmation.

### Schedule Setting:

During the coffee strength setting, press the "PROGRAM" button to enter the schedule setting mode. The coffee bean icons (◐◑◑◑) will remain stable. The "SINCE" icon and "PROGRAM" icon will flash, and AM or PM will be shown.

Press the "HOUR" and "MINUTE" buttons to set the appointment time, just as you would when setting the clock. Press the "PROGRAM" button to confirm. During the reservation time, pressing the "BREW" button will cancel the reservation and start brewing coffee.

#### • Buzzer Sound

Press the "PROGRAM" button and the "MINUTE" button at the same time to cancel the buzzer sound. The

LCD will display the icon (鳴). Press the "PROGRAM" button and the "MINUTE" button again to restore the buzzer sound, and the icon (鳴) will disappear.

#### • Fault prompt on LCD display screen:

- E1 – NTC open circuit
- E2 – NTC short circuit

## CLEANING AND CARE

### Daily cleaning of espresso function kits:

1. Remove the water tank and empty the water inside.
2. Empty and rinse the waste water from the water tray.
3. Clean and rinse the coffee grounds from the filter holder.
4. Clean and dry the brewing head.
5. Clean the steam pipe after using the milk function.



### Drip coffee machine cleaning:

1. Remove the funnel seat with its filter, clean and rinse the coffee grounds.
2. Pour out any remaining coffee from the pot and rinse.

### Regularly clean limescale:

1. Machine should be cleaned at least once a month (once a week in hard water areas).
2. Open the water tank cover.
3. Pour 150ml of pure white vinegar and 150ml of cold pure water into the water tank (the water temperature should not exceed 35°C), as shown in Picture 6.



Picture 6

**4.** Power on.



**5.** Cleaning espresso coffee: Press the POWER button, and a beep will sound. The one-cup and two-cup indicator lights will flash simultaneously. Place a cup with a capacity of at least 150 ml on the lid of the pure tray. Wait until the one-cup and two-cup indicator lights stay on, then press the one-cup or two-cup button. You can now remove the cup.

**6.** Cleaning drip coffee: Place the coffee pot on the insulation board and press the "BREW" button. A beep will sound, and the machine will clean until the water in the tank is used up.

**7.** Pour no more than 1500 ml of pure water into the water tank (the water temperature should not exceed 35°C).

**8.** Press the one-cup and two-cup buttons and ensure that 3-4 cups of water are connected.

**9.** Press the "BREW" button, and a beep will sound. The machine will continue cleaning until all the water in the tank is used up. Cleaning finished.

---

## Correct Disposal Of This Product

Devices marked with this symbol must be disposed of separately from household waste. They contain valuable materials that can be recycled, contributing to the sustainable reuse of resources. Proper disposal not only protects the environment and human health but also supports sustainability. Please use designated return and collection systems or contact your local authority or retailer for information on proper disposal.



# Deutsch

## Willkommen in der Welt von Dexart.

Damit Sie Ihr Produkt mit maximaler Leistung nutzen können, lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

## WICHTIGE

### SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt und dass die Steckdose geerdet ist.

- Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sinnlichen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Kenntnis ohne Aufsicht und Anleitung durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person benutzt oder gepflegt zu werden.

- Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

- Kinder sollten daran gehindert werden, das Gerät zum Spielen und für missbräuchliche Nutzung zu verwenden.

- Wenn Sie Ihr Gerät in der Nähe von Kindern verwenden, müssen Sie es genau beaufsichtigen.

- Dieses Produkt ist nur für den Heimgebrauch bestimmt. Nicht für industrielle oder gewerbliche Zwecke verwenden.

- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.

- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Schützen Sie das Gerät vor Nässe und vor dem Eintauchen in Wasser.

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche oder einen Tisch.

- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von heißen Oberflächen oder offenen Flammen.


- Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel nicht geknickt

ist, nicht über die Tischkante oder Arbeitsplatte hängt und nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.

- Nehmen Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker in Betrieb, sondern wenden Sie sich an ein autorisiertes technisches Servicezentrum, um es auszutauschen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es zerbrochen, fallen gelassen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Schicken Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder elektrischen bzw. mechanischen Einstellung an ein autorisiertes technisches Servicezentrum.
- Die Verwendung von nicht von Dexart empfohlenem Zubehör kann zu Verletzungen und Schäden am Gerät führen.
- Ziehen Sie vor der Reinigung und bei Nichtgebrauch den Netzstecker des Geräts
- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen, wenn Sie das Gerät benutzen.

## GEBRAUCHSANWEISUNG

### Bestandteile

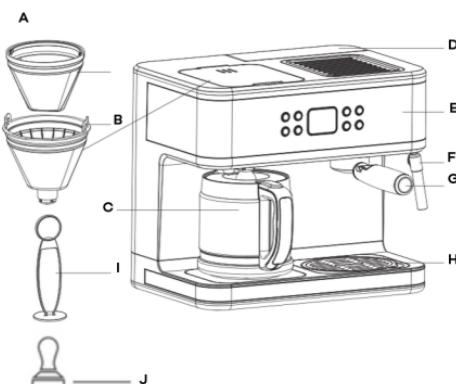

A	Brühfilter
B	Filterhalter
C	Kaffeekanne
D	Wassertank
E	Steuertafel
F	Milchschaum-/Heißwasserstab
G	Barista-Griff
H	Wasserschale
I	Messlöffel
J	Kaffeestampfer

## Bedienfeld:



	NAME	FUNKTION		NAME	FUNKTION
PROGRAMM	Programm	Wird für Uhr-, Zeit- und Intensitätsstellungen verwendet. Einzelheiten rufen Sie auf der Einstellungsseite.	LEISTUNG	Einschalttaste für Espresso	Drücken Sie die Taste „POWER“, Sie hören einen Piepton. Das Gerät startet den Espressomodus, die Betriebskontrollleuchte leuchtet kontinuierlich. Um den Espressomodus zu beenden, drücken Sie erneut die Taste „POWER“, Sie hören einen langen Signaltion.
MINUTE	Einstellung der Minuten (Zeit)	Wird für die Minuteneinstellung in der PROGRAMME-Uhr und die Zeiteinstellung verwendet. Einzelheiten rufen Sie auf der Einstellungsseite.		Taste für eine	Wenn das Gerät eingeschaltet ist und die Kontrollleuchte leuchtet, drücken Sie die Einzeltassenstaste, und das Gerät beginnt mit der Kaffeezubereitung. Die Bereitschaftszeit beträgt 5 Sekunden, die Brühzeit für eine einzelne Tasse Kaffee beträgt 18 Sekunden. Drücken Sie die Taste lange, um die Funktion zur Einstellung der Brühzeit aufzurufen. Sie können die Zeit von 1 Sekunde bis 60 Sekunden einstellen.
STUNDEN	Einstellung der Stunde	PROGRAM wird für die Zeiteinstellung bei der Einstellung von Uhr und Timing verwendet; bei der Einstellung der Intensität wird 1-4 für die Einstellung der Stufe verwendet. Einzelheiten rufen Sie auf der Einstellungsseite.		Doppel-tassen-taste	Wenn das Gerät eingeschaltet ist und die Kontrollleuchte leuchtet, drücken Sie die Doppel-tassenstaste und das Gerät beginnt mit der Kaffeezubereitung. Die Standby-Zeit beträgt 8 Sekunden und die Brühzeit für eine Doppeltasse Kaffee 28 Sekunden. Drücken Sie lange auf die Taste, um die Brühzeit-Einstellungsfunktion aufzurufen. Sie können die Zeit von 1 Sekunde bis 60 Sekunden einstellen.
BRÜHEN	Taste für Filterkaffee	Drücken Sie die Taste „BREW“ und ein Signalton ertönt, das Gerät startet den Filterkaffemodus (standardmäßig Intensitätsstufe 1). Um den Filterkaffemodus zu beenden, drücken Sie erneut die Taste „BREW“ und es ertönt ein langer Signaltion.	DAMPFVORWÄRMUNG	Dampftaste	Halten Sie die Dampftaste gedrückt, bis die Kontrollleuchte abgedunkelt, und schalten Sie den Dampffunctionstaster auf ON, der Milchaufschäumer sprüht Dampf. Schalten Sie dann den Dampfschalter auf OFF, um den Dampfstrahl zu stoppen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Dampffunktion auszuschalten.

## **Vor dem ersten Gebrauch**

- 1.** Öffnen Sie den Wassertank.
- 2.** Fügen Sie 1,5 Liter gereinigtes Wasser hinzu (die Wassertemperatur sollte nicht über 35°C liegen).  
*Siehe Abbildung 1*



**Abbildung 1**



**Abbildung 2**

- 3.** Schließen Sie das Netzgerät an.

### **4. Reinigung der Espresso-Funktion:**

Drücken Sie die „POWER“-Taste, stellen Sie eine Tasse auf den Deckel der Wasserschale und drücken Sie die Espresso-Taste. Wenn die Kontrollleuchten für eine und zwei Tassen durchgehend leuchten, drücken Sie die Taste für zwei Tassen Espresso. Das Wasser fließt und die Reinigung ist abgeschlossen.

### **5. Reinigung der Filterkaffee-Funktion:**

Stellen Sie die Kaffeekanne auf die Heizplatte und drücken Sie die Taste „BREW“, um sie zu reinigen.  
*Siehe Abbildung 2*

## **VERWENDUNG**

### **Filterkaffee Funktion:**

- 1.** Öffnen Sie den Deckel des Wassertanks.
- 2.** Füllen Sie 150-1500 ml Trinkwasser in den Wassertank (die Wassertemperatur darf 35°C nicht überschreiten).  
*Siehe Abbildung 2*
- 3.** Stellen Sie die Kaffeekanne wie in Abbildung 3 gezeigt auf die Heizplatte.



**Abbildung 3**

- 4.** Geben Sie 8-80 g gemahlenen Kaffee in den Brühkaffeefilter (8 g Pulver pro 150 g Wasser, das Kaffee-Pulver sollte nicht zu fein gemahlen sein). Setzen Sie den Filter in die Halterung und schließen Sie die obere Abdeckung.  
*Siehe Abbildung 3*

- 5.** Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz


- 6.** Drücken Sie die Taste „POWER“ und dann die Taste „BREW“. Nach einem Signalton schaltet das Gerät in den Filterkaffee-Modus (die Standard-Einstellung für die Kaffeestärke ist Stufe 1; Einzelheiten zu den Einstellungen finden Sie auf der Einstellungsseite). Um den Filterkaffee-Modus zu beenden, drücken Sie erneut die Taste „BREW“ und Sie hören einen langen Piepton.

**HINWEIS:** Achten Sie auf die Heizplatte, sie kann heiß werden.

## **Espresso / Kapselkaffee Funktion:**

**1.** Drücken Sie die Taste „POWER“.

Nachdem Sie einen Piepton hören, beginnen die Tasten für 1 und 2 Tassen zu blinken. Das Gerät ist betriebsbereit, wenn die Tasten dauerhaft leuchten.

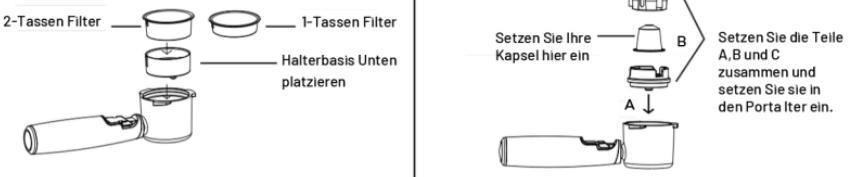Mit gemahlenem Kaffeepulver	With capsule:
Geben Sie 16 g für 2 Tassen und 8 g für 1 Tasse gemahlenen Kaffee in den Filter.	
Drücken Sie den Kaffee mit einem Stampfer in den Filter	Put your coffee capsule in the correct position as shown below.
Setzen Sie den Filterhalter (mit Kaffeepulver oder Kapsel) in den Brühkopf ein, drehen Sie ihn nach rechts und vergewissern Sie sich, dass er eingerastet ist. Siehe Abbildung 4.	

**3.** Stellen Sie eine Tasse unter die Wasserschale. Wenn die 1-Tassen- und 2-Tassen-Tasten durchgehend leuchten, drücken Sie die 1-Tassen- oder 2-Tassen-Tasten. Der Kaffee beginnt zu fließen und stoppt automatisch nach einigen Sekunden. Siehe Abbildung 5



Picture 4



Picture 5

## **Dampf-Modus**

**1.** Füllen Sie ein Metall- oder Keramikglas mit kalter Milch (100 ml). Empfehlenswert sind ein Edelstahlbecher und Magermilch.

**2.** Schalten Sie das Gerät ein. Wenn die Zwei-Tassen-Taste durchgehend leuchtet, drücken Sie die Dampftaste. Wenn die Dampflampe nicht mehr blinkt, ist das Gerät einsatzbereit.

**3.** Drehen Sie den Dampfdrehknopf gegen den Uhrzeigersinn auf die Dampfmarkierung, lassen Sie etwas Dampf ab, um das Dampfrohr zu reinigen, und drehen Sie dann den Dampfdrehknopf im Uhrzeigersinn auf die Position „OFF“, um den Dampf abzustellen.

**4.** Halten Sie den Krug unter den Milchaufschäumer und führen Sie ihn 5 mm tief in die Milch ein. Drehen Sie den Dampfdrehknopf gegen den Uhrzeigersinn auf die Dampfmarkierung, und der Dampf beginnt aus der Düse zu entweichen.

Wenn sich das Milchvolumen verdoppelt hat, führen Sie den Aufschäumer tiefer in die Milch ein und erhitzten Sie weiter, bis die gewünschte Temperatur von 60 °C erreicht ist.

**5.** Stoppen Sie den Dampf, indem Sie den Dampfregler im Uhrzeigersinn in die Position „OFF“ drehen. Drücken Sie die Dampftaste, um den Dampfmodus zu beenden.


#### **Hinweis:**

- Der Schäumvorgang sollte nicht länger als 60 Sekunden dauern.
- Reinigen Sie den Aufschäumstab sofort nach dem Aufschäumen mit einem feuchten Schwamm, aber achten Sie darauf, dass Sie sich nicht verbrennen!

### **Heißwasser-Funktion:**

**1.** Wenn die 1-Tassen- und 2-Tassen-Tasten durchgehend leuchten, drehen Sie den Dampfknopf gegen den Uhrzeigersinn auf die Wassermarkierung und drücken Sie dann die 1-Tassen- oder 2-Tassen-Taste. Das Wasser fließt durch das Rohr.

**2.** Wenn Sie die gewünschte Wassermenge erreicht haben, drehen Sie den Dampfknopf im Uhrzeigersinn in die Position „OFF“ und drücken Sie erneut die Taste für 1 oder 2 Tassen, um den Wasserfluss zu stoppen.

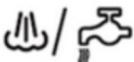

### **Einstellungen:**

#### **• Espresso Kaffee Einzeltasse Zeiteinstellungsmodus**

Drücken Sie bei leuchtenden Anzeigen der Einzeltassen- und Doppeltassentaste lange auf die Einzeltassentaste. Die Anzeige der Einzeltassentaste blinkt schnell und zeigt damit an, dass Sie den Einstellungsmodus aktiviert haben. Drücken Sie die Einzeltassentaste erneut, das Gerät lässt das Wasser für die eingestellte Zeit laufen. Beenden Sie die Zeit durch erneutes Drücken der Einzeltassentaste, das System registriert die aktuelle Laufzeit. Die Einstellung ist damit abgeschlossen.

#### **• Espresso Kaffee Doppeltasse Zeiteinstellung Modus**

Drücken Sie bei leuchtenden Anzeigen der Einzeltassen- und Doppeltassentaste lange auf die Doppeltassentaste. Die Anzeigen der Einzeltassen- und Doppeltassentaste blinken schnell und zeigen damit an, dass Sie in den Zeiteinstellungsmodus eingetreten sind. Drücken Sie erneut die Doppeltassentaste, das Gerät wartet 8 Sekunden und lässt dann das Wasser für die eingestellte Zeit laufen. Drücken Sie erneut die Doppeltassentaste und das System registriert die aktuelle Laufzeit. Die Einstellung ist damit abgeschlossen. (Die Einstellung der Wasserausgabe liegt zwischen 8-60 Sekunden.)

#### **• Werkseinstellungen**

##### **wiederherstellen**

Werkseinstellungen wiederherstellen: Drücken Sie die Tasten für eine Tasse und für zwei Tassen gleichzeitig für 5 Sekunden. Alle Anzeigen blinken 3 Sekunden lang schnell und zeigen damit an, dass die Werkseinstellungen wiederhergestellt wurden.

#### **• Filterkaffee (Einstellungen für Zeit, Stärke und Timing):**

##### **Einstellung der Uhr:**

Drücken Sie die Taste „PROGRAM“, um die Uhrzeit einzustellen. Das Uhrensymbol wird auf dem Display angezeigt. Während das Symbol blinkt, drücken Sie die „HOUR“-Taste, um die Stunde einzustellen, und die „MINUTE“-Taste, um die Minute einzustellen. Beim Einstellen von Stunde und Minute können Sie die Zeit schneller einstellen, indem Sie die Tasten „HOUR“ oder „MINUTE“ lange drücken. Nach Abschluss der Zeiteinstellung drücken Sie die „PROGRAM“-Taste, um die Einstellung zu bestätigen. Wenn die „PROGRAM“-Taste nicht gedrückt wird, wird die Einstellung automatisch bestätigt, nachdem das Symbol 5 Mal geblinkt hat.

## Einstellung der Kaffeestärke:

Halten Sie die „PROGRAM“-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Modus zur Einstellung der Kaffeestärke zu gelangen. Das „BREW“-Symbol und die Kaffeebohnensymbole (0000) beginnen zu blinken und zeigen an, dass es insgesamt 4 Stufen gibt. Die Kaffeestärke nimmt von links nach rechts zu, die Standardeinstellung ist Stufe 1 (0). Drücken Sie die Taste „HOUR“, um die Kaffeestärke zu erhöhen. Die Symbole für die Kaffeebohnen blinken. Nach 5-maligem Blinken wechseln die Symbole zu einer Langzeitanzeige, um die Einstellung zu bestätigen. Sie können die Einstellung schnell bestätigen, indem Sie direkt während des Blinkens die Taste „PROGRAM“ drücken.

## Zeiteinstellung:

Drücken Sie während der Einstellung der Kaffeestärke die Taste „PROGRAM“, um den Zeiteinstellungsmodus aufzurufen. Die Kaffeebohnen-

Symbole (0000) bleiben fixiert. Das Symbol „SINCE“ und das Symbol „PROGRAM“ blinken und AM oder PM wird angezeigt. Wie bei der Einstellung der Uhrzeit, drücken Sie die Tasten „HOUR“ und „MINUTE“, um die Zeit einzustellen. Drücken Sie die „PROGRAM“-Taste, um die Einstellung zu bestätigen. Während der Zeit bis zur eingestellten Uhrzeit wird durch Drücken der „BREW“-Taste die Zeiteinstellung aufgehoben und der Kaffeebrühvorgang gestartet.

## • Warnsignal:

Drücken Sie die Tasten „PROGRAM“ und „MINUTE“ gleichzeitig, um das Warnsignal abzustellen. Das Symbol

 wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt. Um das Warnsignal wieder einzuschalten, drücken Sie erneut die Tasten „PROGRAM“ und „MINUTE“, woraufhin das Symbol  wieder angezeigt wird.

## • Fehlermeldung auf dem LCD-Display:

- E1 - Unterbrechung des NTC-Stromkreises
- E2 - NTC-Kurzschluss

## REINIGUNG UND WARTUNG

### Tägliche Reinigung des Espresso-Funktionssatzes:

1. Nehmen Sie den Wassertank heraus und lassen Sie das Wasser ab 
2. Lassen Sie das Abwasser aus der Wasserschale ab und spülen Sie es aus 
3. Reinigen und spülen Sie den Kaffeesatz aus dem Filterhalter 
4. Reinigen und trocknen Sie den Brühkopf 
5. Reinigen Sie den Milchaufschäumer nach der Verwendung der Dampffunktion 

### Reinigung der Filterkaffeemaschine:

1. Filterhalter herausnehmen, Kaffeesatz entfernen und ausspülen 
2. Eventuell in der Maschine verbliebenen Kaffee abgießen und ausspülen. 

### Regelmäßige Reinigung gegen Kalkablagerungen:

1. Die Maschine sollte mindestens einmal im Monat gereinigt werden (in Gebieten mit kalkhaltigem Wasser einmal in der Woche).
2. Öffnen Sie den Deckel des Wassertanks.

**3.** Füllen Sie 150 ml reinen weißen Essig und 150 ml kaltes gereinigtes Wasser in den Wassertank (die Wassertemperatur darf 35°C nicht überschreiten), siehe Abbildung 6



Abbildung 6

**4.** Schalten Sie das Gerät ein.



**5.** Reinigung des Espressokaffees: Drücken Sie die POWER-Taste, ein Signalton ertönt. Die Anzeigen für 1 Tasse und 2 Tassen blinken gleichzeitig. Stellen Sie eine Tasse mit einem Fassungsvermögen von mindestens 150 ml in den Deckel der Wasserschale. Wenn die 1-Tassen-

und die 2-Tassen-Anzeige dauerhaft leuchten, drücken Sie die 1-Tassen- oder 2-Tassen-Taste. Sie können die Tasse jetzt herausnehmen.

**6.** Reinigung des Filterkaffees: Stellen Sie die Kaffeekanne auf die Heizplatte und drücken Sie die Taste „BREW“. Es ertönt ein Signalton und das Gerät setzt die Reinigung fort, bis das Wasser im Behälter leer ist.

**7.** Füllen Sie maximal 1500 ml gereinigtes Wasser in den Wassertank (die Wassertemperatur darf 35°C nicht überschreiten).

**8.** Drücken Sie die Tasten für 1 Tasse und 2 Tassen und vergewissern Sie sich, dass 3-4 Tassen Wasser angeschlossen sind.

**9.** Drücken Sie die „BREW“-Taste, es ertönt ein Piepton. Das Gerät fährt mit der Reinigung fort, bis das Wasser im Behälter vollständig aufgebraucht ist. Auf diese Weise wird die Reinigung abgeschlossen.

## Die Richtiges Entsorgung Dieses Produkts:

Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Sie enthalten wertvolle Materialien, die recycelt werden können, und tragen zur nachhaltigen Wiederverwendung von Ressourcen bei. Die ordnungsgemäße Entsorgung schützt nicht nur die Umwelt und die menschliche Gesundheit, sondern fordert auch die Nachhaltigkeit. Bitte nutzen Sie die benannten Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung zu erhalten.



# Türkçe

Dexart dünyasına hoş geldiniz.

Ürününüzü maksimum performans ile kullanmak için öncesinde lütfen bu kitapçığı dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

## ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI


- Şebeke voltajının, cihazın bilgi etiketinde belirtilen voltajla eşleştiğinden ve duvar prizinin topraklandığından emin olun.
- Cihazı veya güç kablosunu suya veya başka bir sıvuya sokmayın
- Bu cihaz, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri yeterli olmayan olan bireyler (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin yönlendirmeye ve gözetimi olmadan kullanım veya bakım için tasarlanmamıştır.
- Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Çocukların cihazla oyun amaçlı, amaç dışı kullanımı önlenmelidir.
- Cihazınız çocukların yakınında kullanılırken sıkı gözetim gereklidir.
- Bu ürün yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır. Endüstriyel veya ticari amaçlarla kullanmayın.
- Cihazı sadece tasarlandığı amaç için kullanın.
- Dış mekanlarda kullanmayın. Cihazı ıslanmaktan ve suya batmaktan koruyun.
- Cihazı düz bir yüzeye veya masaya yerleştirin.
- Cihazı sıcak yüzeyler ya da açık alev yakınında çalıştırın.
- Güç kablosunu masanın veya tezgâhin kenarından sarkıtmayın. Kablonun bükülmemişinden, masa veya tezgâh kenarından sarkmadı-

ğından veya sıcak yüzeylerle temas etmediğinden emin olun.

- Hasarlı kablo veya fişe çalışır-mayın, değişim için yetkili teknik servis merkezine başvurun.
- Cihazı arızalanmışsa, düşmüşse veya herhangi bir şekilde hasar görmüşse çalıştırın. Cihazı inceleme, onarım veya elektriksel veya mekanik ayarlama için yetkili teknik servise gönderin.
- Dexart tarafından önerilmeyen aksesuarların kullanılması yaralanmalara ve cihazın zarar görmesine sebep olabilir.
- Temizlik öncesi ve kullanım dışı iken cihazınızı prizden çıkarın
- Makineyi kullanırken hareketli parçalarla temastan kaçının.

## KULLANIM TALİMATLARI

### Bileşenler

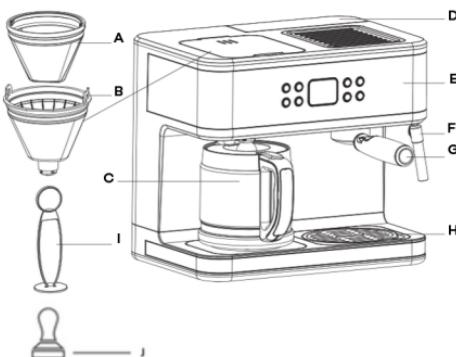

A	Demleme Filtresi
B	Filtre Haznesi
C	Kahve Demliği
D	Su Tankı
E	Kontrol Paneli
F	Süt Köpürme/Sıcak Su Çubuğu
G	Barista Kolu
H	Su Tepsisi
I	Ölçü Kaşığı
J	Kahve Tamperi

## Kontrol Paneli:



	İSİM	FONKSİYON		İSİM	FONKSİYON
PROGRAM	Program	Saat, zamanlama ve yoğunluk ayarları için kullanılır. Detaylar için lütfen ayar sayfasına bakın.	GÜÇ	Espresso için Güç tuşu	"POWER" tuşuna basın, bir bip sesi duyacaksınız. Cihaz Espresso kahve modunu başlatacak, güç göstergesi ışığı sürekli yanacaktır. Espresso kahve modundan çıkmak için tekrar "POWER" tuşuna basın, uzun bir bip sesi duyacaksınız.
DAKİKA	Dakika (zaman ayarı)	PROGRAM saat ve zamanlama alanında dakika ayarı için kullanılır. Detaylar için lütfen ayar sayfasına bakın.	Ç	Tek ncan tuşu	Cihaz açıkken ve göstergesi ışığı yanıyorken, tek ncan tuşuna basın, makine kahve demlemeye başlayacaktır. Bekleme süresi 5 saniye, tek ncan kahve için demleme süresi 18 saniyedir. Tuşa uzun basarak demleme süresi ayar fonksiyonuna girin, süreyi 1 saniyeden 60 saniyeye kadar ayarlayabilirsiniz.
SAAT	Saat (zaman ayarı)	PROGRAM saat ve zamanlama alanında saat ayarı için kullanılır; yoğunluk ayarı yapıldığında, 1-4 seviye ayarı için kullanılır. Detaylar için lütfen ayar sayfasına bakın.	Ç Ç	Çift ncan tuşu	Cihaz açıkken ve göstergesi ışığı yanıyorken, çift ncan tuşuna basın, makine kahve demlemeye başlayacaktır. Bekleme süresi 8 saniye, çift ncan kahve için demleme süresi 28 saniyedir. Tuşa uzun basarak demleme süresi ayar fonksiyonuna girin, süreyi 1 saniyeden 60 saniyeye kadar ayarlayabilirsiniz.
DEMLEME	Filtre kahve tuşu	"BREW" tuşuna basın ve bir bip sesi duyulacaktır, cihaz İtre kahve modunu başlatacaktır (varsayılan olarak 1.seviye yoğunluk). Filtre kahve modundan çıkmak için tekrar "BREW" tuşuna basın, uzun bir bip sesi duyacaksınız.	BUHAR ÖN İSTİMA	Buhar tuşu	Buhar tuşuna basın ve göstergesi ışığı yanana kadar basılı tutun, buhar ayarı düşmesi AÇIK konuma getirin, süt köpürtücü buhar püskürtecektir. Ardından buhar püskürmesini durdurmak için buhar düğmesini KAPALI konuma getirin. Buhar fonksyonunu kapatmak için tuşa tekrar basın.

## İlk Kullanımdan Önce

1. Su tankını açın.
2. 1.5 L arıtılmış suyu ekleyin (Su sıcaklığı 35°C'nin üstünde olmamalıdır). Bkz. Görsel 1



Görsel 1



Görsel 2

3. Güç kaynağını takın.

**4. Espresso fonksiyon temizliği:**  
"POWER" tuşuna basın, su tepsisinin kapağına bir fincan yerleştirin ve espresso tuşuna basın. Bir fincan ve iki fincan gösterge ışıkları devamlı yandığında, iki fincan espresso tuşuna basın. Su akacak ve temizlik tamamlanacaktır.

**5. Filtre Kahve Fonksiyon Temizliği:**  
Kahve demlikini ısı plakasına yerleştirin, temizlemek için "BREW" tuşuna basın. Bkz. Görsel 2

## KULLANIM

### Filtre Kahve Fonksiyonu

1. Su haznesinin kapağını açın.
2. Su haznesine 150-1500 ml arıtılmış su dökün (su sıcaklığı 35°C'yi geçmemeli). Bkz. Görsel 2
3. Kahve demlik haznesini, Görsel 3'te gösterildiği gibi ısı plakasına yerleştirin.
4. 8-80g öğütülmüş kahve tozunu demleme kahve filtresine ekleyin (150g su için 8g toz, toz çok ince çekilmiş olmamalıdır). Filtreyi tutucusuna yerleştirin, ardından üst kapağı kapatın. Bkz. Görsel 3



Görsel 3

5. Güç kaynağını takın. 
6. "POWER" tuşuna basın, ardından "BREW" tuşuna basın. Bir 'bip' sesi duyduktan sonra cihaz filtre kahve moduna girecektir (varsayılan kahve yoğunluk ayarı seviye 1'dir, ayar detayları için lütfen ayar sayfasına bakın). Filtre kahve modundan çıkmak için tekrar "BREW" tuşuna basın, uzun bir bip sesi duyacaksınız.

**UYARI:** İsi plakasına dikkat edin, sıcak olabilir.

## **Espresso / Kapsül Kahve Fonksiyonu:**

**1.** "POWER" tuşuna basın. Bir 'bip' sesi duyduktan sonra, 1 fincan ve 2 fincan tuşları yanıp sönmeye başlayacaktır. Tuşlar sabit yandığında, makine kullanıma hazırır.

<b>Çekilmiş Kahve ile</b>	<b>Kapsül ile</b>
2 Fincan için 16 g, 1 ncan için 8 g çekilmiş kahveyi İtreye ekleyin.	Kahve kapsülüne aşağıdaki şemada gördüğünüz şekilde doğru olarak İtre ve tutucu içine yerleştirin.
Filtre içindeki kahveyi tamper ile sıkıştırın.	
Filtre tutucuya demleme başlığına yerleştirin, sağa doğru çevirin ve kilitlendiğinden emin olun. Bkz. Görsel 4	

**3.** Bir fincanı su tepsisinin altına yerleştirin. 1 fincan ve 2 fincan tuşları sabit yandığında, 1 fincan veya 2 fincan tuşlarına basın. Kahve akmeye başlayacaktır ve birkaç saniye sonra otomatik olarak duracaktır. Bkz. Görsel 5



Görsel 4



Görsel 5

## **Buhar Modu**

**1.** Metal veya seramik bir bardağın soğuk süt (100mL) doldurun. Paslanmaz çelik bir bardak ve yağsız süt önerilir.

**2.** Makineyi açın. İki fincan tuşu sabit yandığında, buhar tuşuna basın. Buhar ışığı yanıp sönmeyen durdurduğunda, makine kullanıma hazırır.

**3.** Buhar düğmesini saat yönünün tersine çevirerek buhar işaretine getirin, buhar borusunu temizlemek için bir miktar buhar salın, ardından buhar düğmesini saat yönünde "KAPALI" konumuna getirerek buharı durdurun.

**4.** Bardağı süt köpürtücünün altına tutun ve sütün içine 5mm kadar yerleştirin. Buhar düğmesini saat yönünün tersine çevirerek buhar işaretine getirin, köpürtücüden buhar çıkmaya başlayacaktır. Sütün hacmi iki katına çıktığında,

köpürtücü çubuğu sütün içine daha derin yerleştirin ve istenilen sıcaklığı (60°C) ulaşana kadar ısıtmaya devam edin.

**5.** Buhar düğmesini saat yönünde "KAPALI" konumuna getirerek buharı durdurun. Buhar modundan çıkmak için buhar tuşuna basın.

**Not:**


• Buhar işlemi 60 saniyeden uzun sürmemelidir.

• Köpürtme işlemi bittikten hemen sonra, köpürtücü çubuğu ıslak bir süngerle temizleyin, ancak yanmaya dikkat edin!

## Sıcak Su Fonksiyonu

**1.** 1 fincan ve 2 fincan tuşları sabit yandığında, buhar düğmesini saat yönünün tersine çevirerek su işaretine getirin, ardından 1 fincan veya 2 fincan tuşuna basın. Su borudan akacaktır.

**2.** Yeterli su miktarına ulaştığınızda, buhar düğmesini saat yönünde çevirerek "KAPALI" konumuna getirin ve suyu durdurmak için tekrar 1 fincan veya 2 fincan tuşuna basın.

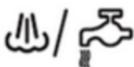

## Ayarlar:

### • Espresso Kahvesi Tek Fincan Zaman Ayarlama Modu:

Tek fincan ve çift fincan tuş göstergeleri yanarken, tek fincan tuşuna uzun basın. Tek fincan tuş göstergesi hızlıca yanıp söner ayarlama moduna girdiğinizi gösterir. Tek fincan tuşuna tekrar basın, makine suyu belirlenen süreye kadar akıtacaktır. Tek fincan tuşuna tekrar basarak süreyi bitirin, sistem mevcut çalışma süresini kaydedecektir. Ayar tamamlanmış olacaktır.

### • Espresso Kahvesi Çift Fincan Zaman Ayarlama Modu

Tek fincan ve çift fincan tuş göstergeleri yanarken, çift fincan tuşlarına uzun basın. Tek fincan ve çift fincan tuş göstergeleri hızlıca yanıp söner ve zaman ayarlaması moduna girdiğinizi gösterir. Çift fincan tuşuna tekrar basın, makine 8 saniye boyunca bekleyecek ve ardından suyu belirlenen süreye kadar akıtacaktır. Çift fincan tuşuna tekrar basın, sistem mevcut çalışma süresini kaydedecektir. Ayar tamamlanmış olacaktır. (Su çıkış ayarı 8-60 saniye arasındadır.)

### • Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme:

Tek fincan ve çift fincan tuşlarına aynı anda 5 saniye boyunca basın. Tüm göstergeler 3 saniye boyunca hızlıca yanıp söner, bu da fabrika ayarlarının geri yüklediğini gösterir.

### • Filtre Kahve (Saat, Yoğunluk ve Zamanlama Ayarları):

#### Saat Ayarı:

Saat ayarına girmek için "PROGRAM" tuşuna basın. Ekranda saat simgesi görünecektir. Simge yanıp sönerken, saatı ayarlamak için "HOUR" (Saat) tuşuna, dakikayı ayarlamak için "MINUTE" (Dakika) tuşuna basın. Saat ve dakika ayarını yaparken, "HOUR" veya "MINUTE" tuşlarına uzun basarak zamanı daha hızlı ayarlayabilirsiniz. Zaman ayarını tamamladıktan sonra, ayarı onaylamak için "PROGRAM" tuşuna basın. Eğer "PROGRAM" tuşuna basılmazsa, simge 5 kez yanıp söndükten sonra ayar otomatik olarak onaylanır.

## Yoğunluk Ayarı:

"PROGRAM" tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutarak kahve yoğunluğu ayar moduna girin. "BREW" simgesi ve kahve çekirdeği simgeleri (0000) yanıp sönmeye başlar ve toplamda 4 seviye olduğunu gösterir. Kahve gücü soldan sağa doğru artar, varsayılan ayar 1. seviyedir (0). Kahve gücünü artırmak için "HOUR" tuşuna basın. Kahve çekirdeği simgeleri yanıp sönecektir. 5 kez yanıp söndükten sonra, simgeler uzun süreli bir gösterime dönüşerek ayarı onaylar. Yanıp sönme sırasında doğrudan "PROGRAM" tuşuna basarak hızlı bir şekilde onaylayabilirsiniz.

## Zamanlama Ayarı

Kahve gücü ayarı sırasında, zamanlama ayar moduna girmek için "PROGRAM" tuşuna basın. Kahve ) sabit çekirdeği simgeleri (0000 kalır. "SINCE" simgesi ve "PROGRAM" simgesi yanıp sönecek, AM veya PM gösterilecektir. Saat ayarını yaparken olduğu gibi, zamanlama ayarlaması için "HOUR" ve "MINUTE" tuşlarına basın. Ayarı onaylamak için "PROGRAM" tuşuna basın. Ayarlanan zamana kadar olan süre içinde, "BREW" tuşuna basmak zamanlamayı iptal edecek ve kahve demleme işlemini başlatacaktır.

### • Uyarı Sesleri:

"PROGRAM" ve "MINUTE" tuşlarına aynı anda basarak uyarı sesini iptal

edin. LCD ekranda (No) simgesi görünecektir. Uyarı sesini geri yüklemek için "PROGRAM" ve "MINUTE" tuşlarına tekrar basın ve simge (No) tekrar görünecektir.

### • LC D Ekranda Hata Bildirimi

- E1 – NTC devre kesintisi
- E2 – NTC kısa devre

## TEMİZLİK VE BAKIM

### Espresso Fonksiyon Kitlerinin Günlük Temizliği:

- Su haznesini çıkarın ve içindeki suyu boşaltın.
- Su tepsisindeki atık suyu boşaltın ve durulayın.
- Filtre tutucudaki kahve telvelerini temizleyin ve durulayın.
- Demleme başlığını temizleyin ve kurulayın.
- Buhar fonksiyonunu kullandıkten sonra süt köpürtücüyü temizleyin.



### Filtre Kahve Makinesi Temizliği:

- Filtre tutucuyu çıkarın, kahve telvelerini temizleyin ve durulayın.
- Demlikte kalan kahveyi boşaltın ve durulayın.



### Düzenli Olarak Kireçlenmeye Karşı Temizlik:

- Makine en az ayda bir kez temizlenmelidir (sert su bölgelerinde haftada bir kez).
- Su haznesinin kapağını açın.
- Su haznesine 150 ml saf beyaz sirke ve 150 ml soğuk arıtlı su dökün (su sıcaklığı 35°C'yi geçmemelidir). Bkz. Görsel 6





Görsel 6

4. Cihazı açın.



#### 5. Espresso kahvesi temizliği:

POWER tuşuna basın, bir bip sesi duyulacaktır. 1 fincan ve 2 fincan göstergeleri aynı anda yanıp sönecektir. Su tepsisinin kapağına en az 150 ml kapasiteli bir fincan yerleştirin. 1 fincan ve 2 fincan göstergeleri sabit yandığında, 1 fincan veya 2 fincan tuşuna basın. Şimdi fincanı çıkarabilirsiniz.

#### 6. Filtre kahve temizliği:

Kahve demliğini ısı plakasına yerleştirin ve "BREW" tuşuna basın. Bir bip sesi duyulacak ve haznedeki su bitene kadar makine temizlemeye devam edecektir.

7. Su haznesine en fazla 1500 ml arıtılmış su dökün (su sıcaklığı 35°C'yi geçmemelidir).

8. 1 fincan ve 2 fincan tuşlarına basın ve 3-4 fincan suyun bağlantısının tamamlandığından emin olun.

9. "BREW" tuşuna basın, bir bip sesi duyulacaktır. Haznedeki su tamamen bitene kadar makine temizlemeye devam edecektir. Temizlik bu şekilde tamamlanacaktır.

## Bu Ürünün Doğru Bertarafi

Bu sembolle işaretlenen cihazlar evsel atıklardan ayrı olarak imha edilmelidir. Geri dönüştürülebilin değerli malzemeler içerirler ve kaynakların sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılmasına katkıda bulunurlar. Uygun şekilde imha edilmesi yalnızca çevreyi ve insan sağlığını korumakla kalmaz, aynı zamanda sürdürülebilirliği de destekler. Lütfen belirlenmiş iade ve toplama sistemlerini kullanın veya uygun imhaya ilişkin bilgi için yerel otoriteniz veya satıcınızla iletişime geçin.



## **DEXART GARANTİSİ (“GARANTİ”) HÜKÜMLERİ**

Macun Mahallesi Anadolu Bulvarı 2. Cadde ATB İş Merkezi C Blok No:49  
Yenimahalle Ankara Türkiye adresli İpek Gıda Dayanıklı Tüketim Malları  
Elektronik Eşya Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi (“Garanti Veren”), tüketici  
olan son müsteriye aşağıdaki hükümler uyarınca bir Garanti verir.

Garanti; (i) ürünün değiştirilmesini talep etme, (ii) ürünün ücretsiz olarak  
onarılmasını talep etme veya (iii) ürünündeki kusurla orantılı indirim talep  
etme ve (iv) imalatçı/ithalatçıya ürünü iade etmeye hazır olduğunu  
bildirerek sözleşmeden cayma dahil olmak üzere 6502 sayılı Tüketicinin  
Korunması Hakkında Kanun uyarınca son müsterinin ürünün imalatçısına  
veya ithalatçısına karşı sahip olduğu yasal garanti haklarına ek olarak  
uygulanır ve bunları sınırlandırmaz veya etkilemez.

### **1. KAPSAM VE GARANTİ HÜKÜMLERİ**

- Garanti süresi 2 (iki) yıldır.
- Garanti süresi, tüketicinin ürünü satın aldığı tarihte başlar.
- Garanti, ürünün hatasız niteliğini kapsar.
- Garanti süresi boyunca bir kusur meydana gelirse Garanti Veren,  
tüketiciye bu Garanti kapsamında kendi tercihine bağlı olarak aşağıdaki  
hizmetleri sağlayacaktır:
  - i) Kusurlu ürünün veya ürün parçasının onarımı veya
  - ii) Kusurlu ürünün veya ürün parçasının değiştirilmesi. Bir ürün artık  
mevcut değilse Garanti Veren, ürünü eşdeğer veya daha yüksek değerli bir  
ürünle değiştirme hakkına sahiptir.
- Tüketici, Garanti kapsamında bir talepte bulunmak isterse Garanti Veren  
ile iletişime geçmelidir:

#### **İTHALATÇI BİLGİSİ:**

**İPEK GIDA DTM. ELK. EŞYA TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.**

**[www.dexart.com.tr](http://www.dexart.com.tr)**

**ADRES:** Macun Mahallesi Anadolu Bulvarı 2. Cadde ATB İş Merkezi  
C Blok No:49 Yenimahalle Ankara Türkiye

SSHYB Tarih/No: 04.10.2024 / 80239

**TEL:** +90 312 397 83 70

- Yedek parçalar da dahil olmak üzere onarım maliyetleri ve hatasız bir ürün veya ürün parçasının teslimati için posta masrafları Garanti Veren tarafından karşılanacaktır. Garanti Veren müşteri hizmetleri merkezi kusurlu ürünün veya ürün parçasının iade edilmesini talep ederse Garanti Veren ayrıca kusurlu ürünün veya ürün parçasının iade edilmesine ilişkin posta maliyetlerini de karşılayacaktır.
- Garanti kapsamında bir talepte bulunabilmek için tüketicinin, ürünü satın aldığı gösteren makbuzunu veya faturasını ibraz etmesi gereklidir.

## **2. GARANTİNİN SINIRLANDIRILMASI**

- Garanti, yalnızca özel amaçlar için kullanılan ürünler için geçerlidir; profesyonel veya ticari amaçlar için kullanılan ürünler için geçerli değildir.
- Garanti; normal aşınma ve yıpranma, yanlış veya kötü amaçlı kullanım, kullanım talimatlarına uyulmaması, ürünün yanlış elektrik volajında kullanılması, geçerli elektrik yönetmeliklerine aykırı kurulum ve çalışma durumunda geçerli değildir.
- Garanti hizmetlerinin sağlanması, Garanti süresini uzatmaz ve yeni bir Garanti süresi başlatmaz. Takılan yedek parçaların garanti süresi, komple ürün için geçerli Garanti süresi ile sona erer.

*Dexart müşteri hizmetleri merkezi, Garanti süresinin sona ermesinden sonra veya Garantinin geçerli olmadığı ürünler için soru sorma ve bilgi alma amacıyla son müşteri tarafından kullanılabilir.*

*Web sitemizden daha fazla bilgiye erişebilirsiniz:*

**[www.dexart.com.tr](http://www.dexart.com.tr)**



# DEXART



For further information  
**[www.dexart.com.tr](http://www.dexart.com.tr)**