

DEXART

TABLE BBQ GRILL & GRIDDLE

MODEL: DT-06



Use & Care Instructions

Welcome to the **Dexart World**.
Before using your product, please
read this booklet thoroughly for
the best performance and save it
for future reference.

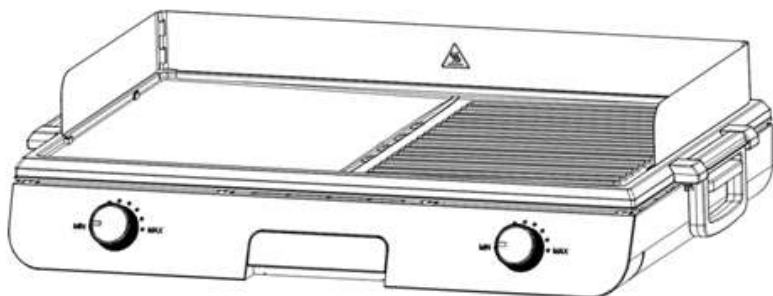


TABLE BBQ GRILL & GRIDDLE
ELEKTRISCHER GRILL | ELEKTRİKLİ IZGARA

MODEL NO: DT-06

Technical Specifications

Technische Spezifikationen | Teknik Özellikler
230 V~, 50 - 60 Hz, 3000 W, Class I

English


Please read these use instructions carefully before use and keep them for future reference.

IMPORTANT SAFEGUARDS

There is a potential risk of fire, electric shock, or injury when using this appliance. When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be followed:

- Make sure that the mains voltage matches the voltage stated on the rating label of the appliance and that the wall outlet is grounded.
- To prevent electric shock, do not immerse the cord, plug, or appliance in water or any other liquid.
- This appliance is not intended for use or maintenance by individuals (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or those lacking experience and knowledge unless they have been instructed and supervised by a person responsible for their safety.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- Children should not play with the appliance and should be supervised to ensure they do not misuse it.
- Close supervision is necessary when your appliance is being used near children.
- This product is designed for household use only. Do not use it for industrial or commercial purposes.
- Unplug the appliance when not in use and before cleaning.
- Avoid contact with moving parts when using the machine.
- Do not use the appliance outdoors. Be sure that the appliance does not get wet or immersed in water.
- Use the appliance only for its intended purpose.
- Always use the appliance on a flat, stable surface.
- Ensure the cord is not twisted, bent, hanging over the edge of the table or counter, or in contact with hot surfaces.
- Do not operate the appliance if the cord or plug is damaged, if it malfunctions, or if it has been damaged in any manner. Return it to the authorized technical service facility for examination, repair, or adjustment. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the authorized technical service facility to avoid a hazard. There are no user-serviceable parts inside. Return the appliance to the authorized technical service facility for service.
- Using attachments not recommended by Dexart may cause injury or appliance failure.
- Do not cover the plate with aluminum foil, as this could damage the non-stick coating.
- The appliance will be hot during and immediately after operation. To avoid burns and injuries, use protective gloves or other suitable accessories until the appliance is turned off and fully cooled. Keep it away from flammable substances and objects. Do not place the appliance on or near a hot gas or electric burner, or inside a heated oven.
- Do not leave the appliance unattended when switched on or still hot.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

HOW TO USE

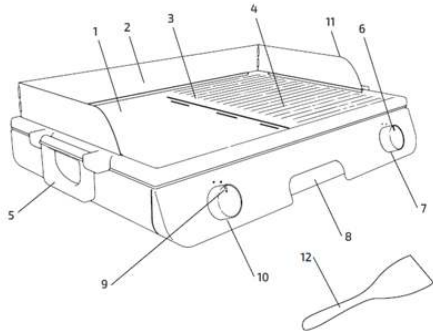

Components

1. Griddle plate
2. On/off switch (in the rear part)
3. Slot to remove fat and other cooking liquids
4. Grill plate
5. Handle
6. Operation indicator of the grill heating area
7. Grill thermostat selector
8. Fat-drip tray
9. Operation indicator of the griddle heating area
10. Griddle thermostat selector
11. Splash-proof protection
12. Spatula

Instructions

1. Preparation

- Place the grill on a flat surface.
- Clean the grill with a damp, soft cloth.
- Plug the power cord into an electrical outlet.

- Preheat the grill by setting the desired temperature. We recommend applying a thin layer of vegetable oil to the grill plate before preheating to protect the non-stick coating.

Note: A slight odour may occur during the first preheat. This is normal and will dissipate after one or two uses.

2. Operation

- Ensure the surface is clean and free of food residue before use.
- Plug in the power cord and preheat the plates by setting the desired temperature. The corresponding operation indicator light will turn red during heating and will turn blue once the device reaches the desired temperature in about 8 minutes.
- Insert the grease box properly into the unit.
- Once preheated, place the food on the grill plate. Use oven gloves or pot holders to avoid contact with hot surfaces.
- When the food is done, remove it from the plate immediately using a wooden or plastic spatula. Avoid using metal utensils to prevent damage to the non-stick coating.
- After grilling, unplug the appliance. The plate will remain hot for a while, so allow it to cool down before handling.
- Once cool, remove and clean the grease box.

3. Safety Notice

- To prevent accidental resets, this grill cannot be connected to an external on/off switch for power control.

Grilling Tips

Grill time and temperature settings depend on the thickness of the food and personal preference.

The following tips are for reference only.

- Defrost food for about 30 minutes before grilling to ensure even cooking.
- Avoid turning meat or fish more than once during cooking to prevent it from drying out.
- If food sticks to the plate, rub it with a paper towel soaked in oil to clean it as needed.
- For tenderer meat, marinate it in the refrigerator overnight before cooking.

Cleaning & Care

- Unplug the appliance and allow it to cool down completely before cleaning.
- Once the appliance is cool, remove the thermostat from its socket.
- Avoid using water on the thermostat. Wipe it with a slightly damp, lint-free cloth instead.
- Do not use abrasive cleaners or harsh chemicals.
- Carefully pour away any fat from the collection tray, then clean it with hot, soapy water. Thoroughly dry all parts afterward.
- Clean the grill plate and handle with hot, soapy water and dry thoroughly.
- Plate, grease guard, oil tray and spatula are dishwasher safe

Correct Disposal Of This Product

Devices marked with this symbol must be disposed of separately from household waste. They contain valuable materials that can be recycled, contributing to the sustainable reuse of resources. Proper disposal not only protects the environment and human health but also supports sustainability. Please use designated return and collection systems or contact your local authority or retailer for information on proper disposal.



Hazardous Substances Contained List

This appliance complies with the EU "Administrative Measures on Restricted Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products." Below is a list of hazardous substances contained in this product:

Part Name	Hazardous Substances Contained					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr (VI))	(PBB)	(PBDE)
Temperature Controller	x	o	x	o	o	o

O: Indicates that the hazardous substances contained in the component are within the limit of the standard GB/T 26572-2011.



10-Year Environment-Friendly Use Period

Deutsch

Willkommen in der Welt von Dexart.

Damit Sie Ihr Produkt mit maximaler Leistung nutzen können, lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.


WICHTIGE

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Bei der Verwendung dieses Geräts besteht die Gefahr eines Brandes, eines elektrischen Schlags oder einer Fehlfunktion. Beachten Sie bei der Verwendung Ihres Geräts stets die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen:

- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt und dass die Steckdose geerdet ist.
- Das Gerät oder das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sinnlichen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Die Verwendung des Geräts durch Kinder zu Spielzwecken sollte verhindert werden.
- Wenn Ihr Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Verwenden Sie es nicht für industrielle oder gewerbliche Zwecke.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Schützen Sie das Gerät davor, nass zu werden und in Wasser einzutauchen.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den Zweck, für den es konzipiert wurde.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche oder einen Tisch.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Tischkante oder Arbeitsplatte hängen. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht verdreht ist, nicht über die Tischkante oder Arbeitsplatte hängt und keine heißen Oberflächen berührt.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. Wenden Sie sich im Falle einer Fehlfunktion, eines Sturzes oder einer anderen Beschädigung des Geräts an ein autorisiertes Kundendienstzentrum, um es zu überprüfen, zu reparieren, elektrisch oder mechanisch einstellen zu lassen. Im Inneren des Geräts befinden sich keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können. Schicken Sie das Gerät zur Wartung an ein autorisiertes technisches Servicezentrum.
- Die Verwendung von nicht von Dexart empfohlenem Zubehör kann zu Verletzungen, und Schäden am Gerät führen.
- Die Platte nicht mit Alufolie abdecken, da dies die Antihaftbeschichtung beschädigen kann.
- Das Gerät ist während und nach dem Betrieb heiß. Um Verbrennungen oder Verletzungen zu vermeiden, tragen Sie Schutzhandschuhe oder anderes geeignetes Zubehör, bis das Gerät beim Ausschalten vollständig abgekühlt ist. Halten Sie das Gerät von brennbaren Materialien und Gegenständen fern. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von heißen Gas- oder Elektroherden oder in einen beheizten Ofen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist oder wenn es heiß ist.
- Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem vorgesehen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

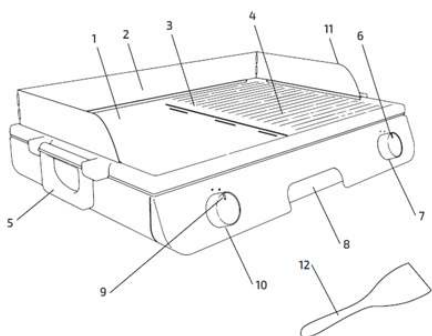

Bestandteile

1. Griddleplatte
2. Ein/Aus-Schalter (im hinteren Teil)
3. Schlitz zum Entfernen von Fett und anderen Kochflüssigkeiten
4. Grillplatte
5. Handgriff
6. Geriffelter Grill-Thermostat-Knopf
7. Geriffelter Grill-Heizungseinsteller
8. Fett-Wanne
9. Flachgrill-Thermostat-Taste
10. Hitzeeinstellung des flachen Grills
11. verhindert das Verspritzen von Öl
12. Spatel

Anweisungen

1. Vorbereitung

- Stellen Sie den Grill auf eine ebene Fläche.
- Reinigen Sie den Grill mit einem feuchten, weichen Tuch.
- Stecken Sie das Netzkabel ein und heizen Sie die Platten vor, indem Sie die gewünschte Temperatur einstellen. Die entsprechende Betriebskontrollleuchte leuchtet rot. Wenn das Gerät die gewünschte

- Temperatur erreicht hat, leuchtet die entsprechende Betriebskontrollleuchte blau.
- Heizen Sie den Grill auf die gewünschte Temperatur vor. Wir empfehlen eine kleine Menge Öl auf der Grillplatte, um die Antihafbeschichtung zu schützen.

Hinweis: Es ist normal, dass beim ersten Aufheizen ein leichter Geruch entsteht, der nach ein oder zwei Anwendungen verschwindet.

2. Verwendung

- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Oberfläche sauber und frei von Speiseresten ist.
- Schalten Sie das Netzkabel ein und heizen Sie die Platten vor, indem Sie die gewünschte Temperatur einstellen. Die Kontrollleuchte leuchtet während des Aufheizens rot und wird blau, wenn die gewünschte Temperatur nach etwa 8 Minuten erreicht ist.
- Setzen Sie die Fett-Wanne richtig auf das Gerät.
- Legen Sie die Speisen auf die erhitzte Grillplatte. Verwenden Sie Ofenhandschuhe oder Topflappen, um den Kontakt mit heißen Oberflächen zu vermeiden.
- Wenn die Speisen gar sind, nehmen Sie sie sofort mit einem Holz- oder Kunststoffspatel vom Grill. Vermeiden Sie die Verwendung von Metallwerkzeugen, um die Beschichtung nicht zu beschädigen.
- Ziehen Sie nach Beendigung des Grillvorgangs das Netzkabel aus der Steckdose. Die Platte bleibt noch eine Weile heiß, lassen Sie sie daher vor der Handhabung abkühlen.
- Nach dem Abkühlen die Fett-Wanne herausnehmen und reinigen.

3. Sicherheitshinweis

- Das Gerät kann nicht mit einem externen Ein/Aus-Schalter betrieben werden.

Kochtipps

- Die Einstellung der Grillzeit und -temperatur hängt von der Größe des Grillguts und den persönlichen Vorlieben ab.
- Um ein gleichmäßiges Garen zu gewährleisten, tauen Sie die Lebensmittel vor dem Grillen etwa 30 Minuten lang auf.
- Um zu verhindern, dass das Fleisch oder der Fisch austrocknet, sollten Sie es während des Garens nur einmal wenden.
- Wenn Lebensmittel am Blech haften bleiben, wischen Sie das Blech mit einem ölgetränkten Papiertuch ab, um es zu reinigen.
- Vor dem Grillen über Nacht im Kühlschrank marinieren, damit das Fleisch zart wird.

Reinigung und Wartung

- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts und lassen Sie es vollständig abkühlen.
- Nachdem das Gerät abgekühlt ist, ziehen Sie den Stecker des Thermostats aus der Steckdose.
- Reinigen Sie den Thermostat nicht mit Wasser, sondern mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder ätzende Chemikalien.
- Entfernen Sie das Fett vorsichtig aus der Schale und wischen Sie es mit Seife ab. Spülen Sie alle Teile gründlich aus.
- Reinigen Sie die Grillplatte und den Griff mit heißem Seifenwasser und spülen Sie sie gründlich ab.
- Die Platte, der Spritzschutz und die Fett-Wanne können in der Spülmaschine gereinigt werden.

Die Korrekte Entsorgung Dieses

Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Sie enthalten wertvolle Materialien, die recycelt werden können und zur nachhaltigen Wiederverwendung von Ressourcen beitragen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung schützt nicht nur die Umwelt und die menschliche Gesundheit, sondern fördert auch die Nachhaltigkeit. Bitte verwenden Sie die dafür vorgesehenen Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung zu erhalten.



Gefahrstoffliste

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe „Verordnung zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten“. Im Folgenden finden Sie eine Liste der in diesem Produkt enthaltenen gefährlichen Stoffe:

Teilbezeichnung	Gefahrstoffliste					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr (VI))	(PBB)	(PBDE)
Temperaturregler	x	o	x	o	o	o

O: Zeigt an, dass die Gefahrenstoffe innerhalb der Grenzwerte der Norm GB/T 26572-2011 liegen.



10 Jahre umweltfreundliche Nutzungsdauer

Türkçe

Dexart dünyasına hoşgeldiniz.

Ürününüzü maksimum performans ile kullanmak için öncesinde lütfen bu kitapçıyı dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.


ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Bu cihazı kullanırken yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riski bulunmaktadır. Cihazınızı kullanırken her zaman aşağıdaki temel güvenlik önlemlerine uyun:

- Şebeke voltajının, cihazın bilgi etiketinde belirtilen voltajla eşleştiğinden ve duvar prizinin topraklandığından emin olun.
- Cihazı veya güç kablosunu suya veya başka bir sıvıya sokmayın
- Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri yeterli olmayan olan bireyler (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin yönlendirme ve gözetimi olmadan kullanım veya bakım için tasarlanmamıştır.
- Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Çocukların cihazla oyun amaçlı, amaç dışı kullanımı önlenmelidir.
- Cihazınız çocukların yakınında kullanılırken sıkı gözetim gereklidir.
- Bu ürün yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır. Endüstriyel veya ticari amaçlarla kullanmayınız.
- Temizlik öncesi ve kullanım dışı iken cihazınızı prizden çıkarın
- Cihazınız çalışırken hareketli parçalarla temastan kaçınınız.
- Dış mekanlarda kullanmayınız. Cihazı ıslanmaktan ve suya batmaktan koruyunuz.

- Cihazı sadece tasarlandığı amaç için kullanınız.
- Cihazı düz bir yüzeye veya masaya yerleştiriniz.
- Güç kablosunu masanın veya tezgahın kenarından sarkıtmayınız. Kablonun bükülmediğinden, masa veya tezgah kenarından sarkmadığından veya sıcak yüzeylerle temas etmediğinden emin olun.
- Hasarlı kablo veya fişle çalıştırmayınız. Cihazda meydana gelen arıza, düşme ya da herhangi bir hasar durumunda; muayene, tamir, elektriksel veya mekanik ayarlama için yetkili servis merkezine başvurun. İçinde kullanıcı tarafından tamir edilebilecek parçalar bulunmamaktadır. Servis için cihazı yetkili teknik servis merkezine gönderiniz.
- Dexart tarafından önerilmeyen aksesuarların kullanılması yaralanmalara ve cihazın zarar görmesine sebep olabilir.
- Yapışmaz kaplamaya zarar verebileceği için plakayı alüminyum folyo ile kapatmayınız.
- Cihaz, çalışma sırasında ve çalışma sonrasında sıcak olacaktır. Yanıkları ve yaralanmaları önlemek için, cihaz kapatılıp tamamen soğuyana kadar koruyucu eldiven veya diğer uygun aksesuarları kullanınız. Yanıcı madde ve nesnelerden uzak tutunuz. Cihazı sıcak gazlı veya elektrikli ocakların üzerine veya yakınına ya da ısıtılmış fırının içine yerleştirmeyiniz.
- Cihazı açıkken veya hala sıcakken gözetimsiz bırakmayınız.
- Bu cihaz, harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.

KULLANIM TALİMATLARI

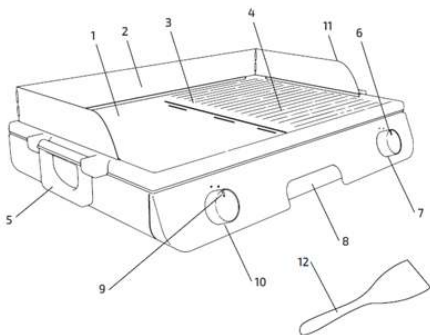

Bileşenler

1. Düz Izgara
2. Açma/kapama düğmesi (arka tarafta)
3. Yağ Süzgeci
4. Oluklu Plaka
5. Kulp
6. Oluklu Izgara Termostat Düğmesi
7. Oluklu Izgara Isı Ayarı
8. Yağ Tepsisi
9. Düz Izgara Termostat Düğmesi
10. Düz Izgara Isı Ayarı
11. Yağ Sıratmaz
12. Spatula

Talimatlar

1. Hazırlık

- Izgarayı düz bir yüzeye yerleştirin.
- Izgarayı nemli, yumuşak bir bezle temizleyin.
- Güç kablosunu takın ve istenilen sıcaklığı ayarlayarak plakaları önceden ısıtın. İlgili çalışma gösterge ışığı kırmızıya dönecektir.

Cihaz istenilen sıcaklığa ulaştığında ilgili çalışma gösterge ışığı maviye dönecektir.

- İsteddiğiniz sıcaklığı ayarlayarak ızgarayı önceden ısıtın. Yapışmaz kaplamayı korumak için ızgara plakası üzerine az miktarda yağ sürmenizi öneririz.

Not: İlk ön ısıtma sırasında hafif bir koku olması normaldir, bir veya iki kullanım sonrası geçecektir.

2. Kullanım

- Kullanımdan önce yüzeyin temiz ve yiyecek kalıntılarından arınmış olduğundan emin olun.
- Güç kablosunu takın ve istenilen sıcaklığı ayarlayarak plakaları önceden ısıtın. Isınma sırasında gösterge ışığı kırmızıya, istenilen sıcaklığa yaklaşık 8 dakika sonra ulaşıldığında maviye dönecektir.
- Yağ tepsisini doğru bir şekilde cihaza yerleştirin.
- Yiyecekleri ısınan ızgara plakasına koyun. Sıcak yüzeylere temas etmeyi önlemek için fırın eldivenleri veya tencere tutacakları kullanın.
- Yiyecek piştikten sonra, hemen ahşap veya plastik bir spatula ile plakadan çıkarın. yapışkan kaplamaya zarar vermemek için metal aletler kullanmaktan kaçının.
- Izgara işlemi bittikten sonra güç kablosunu prizden çıkarın. Plaka bir süre sıcak kalacaktır, bu nedenle ellemeden önce soğumasını bekleyin.

- Soğuduktan sonra, yağ tepsisini çıkarın ve temizleyin.

3. Güvenlik Notu

- Cihaz harici bir açma/kapama anahtarı ile çalıştırılmaz.

Piştirme İpuçları

- Izgara süresi ve sıcaklık ayarları yiyeceğin kalınlığına ve kişisel tercihlere bağlıdır.
- Eşit piştirme sağlamak için, yiyecekleri ızgara yapmadan önce yaklaşık 30 dakika çözdürün.
- Etin veya balığın kurumasını önlemek için, piştirme sırasında yalnızca bir kez çevirin.
- Yiyecek plakaya yapışırsa, temizlemek için plakayı yağla ıslatılmış bir kağıt havluyla ovun.
- Etin daha yumuşak olması için, pişirmeden önce buzdolabında bir gece marine edin.

Temizlik ve Bakım

- Cihazı fişten çekin ve tamamen soğumasını bekleyin.
- Cihaz soğuduktan sonra, termostatu prizinden çıkarın.
- Termostatu suyla temizlemekten kaçının, hafif nemli, tüy bırakmayan bir bezle silin.
- Aşındırıcı temizleyiciler veya sert kimyasallar kullanmayın.
- Toplama tepsisindeki yağı dikkatlice dökün, sonra sıcak ve sabunlu suyla temizleyin. Tüm parçaları iyice kurulaşın.
- Izgara plakası ve kulbunu sıcak, sabunlu suyla temizleyin ve iyice kurulaşın.
- Plaka, sıçrama koruyucusu, yağ tepsisi bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Bu Ürünün Doğru Bertarafı

Bu sembolle işaretlenen cihazlar evsel atıklardan ayrı olarak imha edilmelidir. Geri dönüştürülebilir değerli malzemeler içerirler ve kaynakların sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılmasına katkıda bulunurlar. Uygun şekilde imha edilmesi yalnızca çevreyi ve insan sağlığını korumakla kalmaz, aynı zamanda sürdürülebilirliği de destekler. Lütfen belirlenmiş iade ve toplama sistemlerini kullanın veya uygun imhaya ilişkin bilgi için yerel otoriteniz veya satıcınızla iletişime geçin.



Tehlikeli Maddeler Listesi

Bu cihaz, AB Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Direktifi "Elektrik ve Elektronik Ürünlerde Tehlikeli Maddelerin Sınırlı Kullanımı Yönetmeliği"ne uygundur. Aşağıda bu üründen bulunan tehlikeli maddelerin listesi verilmiştir:

Parça Adı	Tehlikeli Maddeler Listesi					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr (VI))	(PBB)	(PBDE)
Sıcaklık Kontrol Cihazı	x	o	x	o	o	o

O: Tehlikeli maddelerin, GB/T 26572-2011 standardının sınırları içinde olduğunu gösterir.



10 Yıl Çevre Dostu Kullanım Süresi

DEXART GARANTİSİ ("GARANTİ") HÜKÜMLERİ

Macun Mahallesi Anadolu Bulvarı 2. Cadde ATB İş Merkezi C Blok No:49 Yenimahalle Ankara Türkiye adresli İpek Gıda Dayanıklı Tüketim Malları Elektronik Eşya Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ("Garanti Veren"), tüketici olan son müşteriye aşağıdaki hükümler uyarınca bir Garanti verir.

Garanti; (i) ürünün değiştirilmesini talep etme, (ii) ürünün ücretsiz olarak onarılmasını talep etme veya (iii) ürünündeki kusurla orantılı indirim talep etme ve (iv) imalatçı/ithalatçıya ürünü iade etmeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden cayma dahil olmak üzere 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca son müşterinin ürünün imalatçısına veya ithalatçısına karşı sahip olduğu yasal garanti haklarına ek olarak uygulanır ve bunları sınırlandırmaz veya etkilemez.

1. KAPSAM VE GARANTİ HÜKÜMLERİ

- Garanti süresi 3 (üç) yıldır.
- Garanti süresi, tüketicinin ürünü satın aldığı tarihte başlar.
- Garanti, ürünün hatasız niteliğini kapsar.
- Garanti süresi boyunca bir kusur meydana gelirse Garanti Veren, tüketiciye bu Garanti kapsamında kendi tercihiyle bağlı olarak aşağıdaki hizmetleri sağlayacaktır:
 - i) Kusurlu ürünün veya ürün parçasının onarımı veya
 - ii) Kusurlu ürünün veya ürün parçasının değiştirilmesi. Bir ürün artık mevcut değilse Garanti Veren, ürünü eşdeğer veya daha yüksek değerli bir ürünle değiştirme hakkına sahiptir.
- Tüketici, Garanti kapsamında bir talepte bulunmak isterse Garanti Veren ile iletişime geçmelidir:

İTHALATÇI BİLGİSİ:

İPEK GIDA DTM. ELK. EŞYA TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

www.dexart.com.tr

ADRES: Macun Mahallesi Anadolu Bulvarı 2. Cadde ATB İş Merkezi
C Blok No:49 Yenimahalle Ankara Türkiye

SSHYB Tarih/No: 04.10.2024 / 80239

TEL: +90 312 397 83 70

- Yedek parçalar da dahil olmak üzere onarım maliyetleri ve hatasız bir ürün veya ürün parçasının teslimatı için posta masrafları Garanti Veren tarafından karşılanacaktır. Garanti Veren müşteri hizmetleri merkezi kusurlu ürünün veya ürün parçasının iade edilmesini talep ederse Garanti Veren ayrıca kusurlu ürünün veya ürün parçasının iade edilmesine ilişkin posta maliyetlerini de karşılayacaktır.
- Garanti kapsamında bir talepte bulunabilmek için tüketicinin, ürünü satın aldığını gösteren makbuzunu veya faturasını ibraz etmesi gerekir.

2. GARANTİNİN SINIRLANDIRILMASI

- Garanti, yalnızca özel amaçlar için kullanılan ürünler için geçerlidir; profesyonel veya ticari amaçlar için kullanılan ürünler için geçerli değildir.
- Garanti; normal aşınma ve yıpranma, yanlış veya kötü amaçlı kullanım, kullanım talimatlarına uyulmaması, ürünün yanlış elektrik voltajında kullanılması, geçerli elektrik yönetmeliklerine aykırı kurulum ve çalıştırma durumunda geçerli değildir.
- Garanti hizmetlerinin sağlanması, Garanti süresini uzatmaz ve yeni bir Garanti süresi başlatmaz. Takılan yedek parçaların garanti süresi, komple ürün için geçerli Garanti süresi ile sona erer.

Dexart müşteri hizmetleri merkezi, Garanti süresinin sona ermesinden sonra veya Garantinin geçerli olmadığı ürünler için soru sorma ve bilgi alma amacıyla son müşteri tarafından kullanılabilir.

Web sitemizden daha fazla bilgiye erişebilirsiniz:

www.dexart.com.tr

DEXART



For further information
www.dexart.com.tr