



“ Where Comfort Begins ”

S02-5

fun trike



www.huggybabies.com


 huggy

“ Where Comfort Begins ”


fun trike

Farklı işlevleri karşılamak amacıyla,
aşağıdaki 3 form mevcuttur.


Özellikler

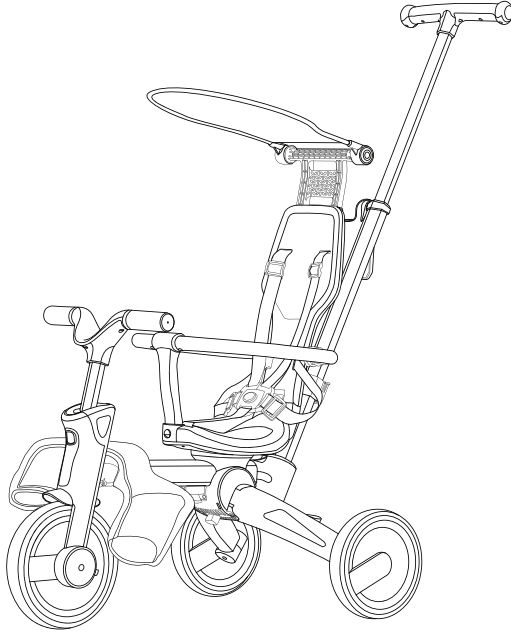

itme kolu modu ile üç tekerlekli bisiklet.

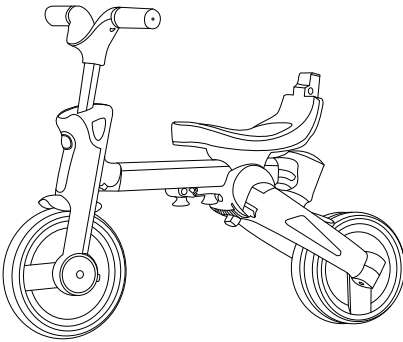

Denge bisikleti modu.

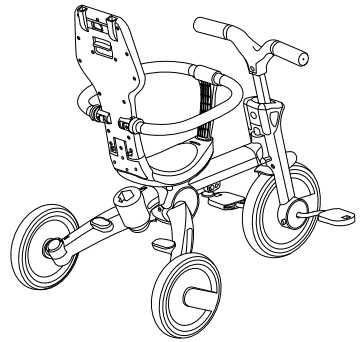

Üç tekerlekli bisiklet modu.


UYARI

Bu ürünün güvenli şekilde kullanılabilmesi için aşağıdaki uyarılara uyulmalıdır.

- Bu ürün kullanılmadan önce talimatlar okunmalı ve ileride başvurmak üzere saklanmalıdır.
- Ürün yalnızca üreticinin belirttiği yaş aralığı ve ağırlık sınırı içerisinde kullanılmalıdır (1,5 - 5 yaş arası, 25 kg kadar).
- Ürün her zaman düz, sert ve kaymaz yüzey üzerinde kullanılmalıdır; eğimli, ıslak, pürüzsüz ya da taşlı yüzeylerde kullanılmamalıdır.
- Kullanıcı, ebeveyn kontrollü moddayken çocuk bisikletini** yalnızca yetişkin gözetimi ve kontrolü altında kullanılmalıdır.
- Çocuk kendi başına kullanılan modlarda (pedallı/denge bisikleti modları) her zaman yetişkin gözetimi altında olmalıdır.
- Bisiklette kullanıcıyı korumak için her zaman uygun bir kask ve koruyucu ekipman kullanılmalıdır.
- Ürün, bisiklet sürüşü sırasında çok hızlı eğimlere, merdivenlere, trafik akışına veya araçların geçtiği noktalara yönlendirilmemelidir.
- Ürün, taşıma kapasitesini geçtiği takdirde kullanılmamalıdır.
- Ürün, herhangi bir parçası gevşek, hasarlı veya eksik olduğunda kullanılmamalıdır; bu durumda derhal kullanım sonlandırılmalıdır.
- Ürün, güneş ışığı, yağmur, rüzgâr gibi dış etkenlere uzun süreli maruz bırakılmamalıdır.
- Ürün taşınırken veya katlanırken içerisinde çocuk bulunmamalıdır.
- Ürün üzerinde ayakta durulmasına veya ürünün basamak olarak kullanılmasına izin verilmemelidir.
- Ürün, açık alev, elektrikli ısıtıcı veya başka güçlü ısı kaynaklarının yakınına yerleştirilmemelidir.


Bu ürün EN 14765:2005 + A1:2008 standardına uygundur.

Fonksiyonel Parçalar

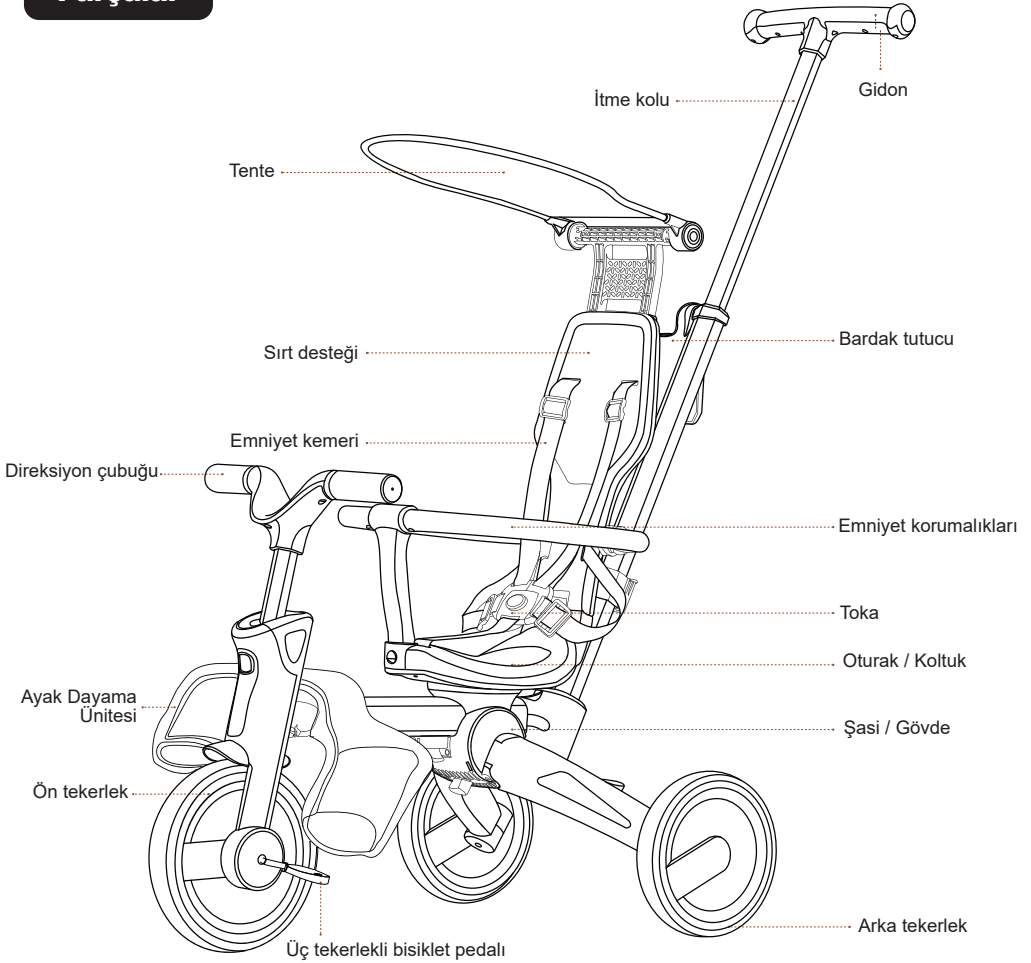


ÖNEMLİ DUYURU

- Bu kılavuzdaki çizimler, ürünün işleyişini ve yapısını göstermek amacıyla kullanılmıştır. Gerçek ürün ile çizimler arasında küçük bir fark olması durumunda, esas alınması gereken gerçek üründür.

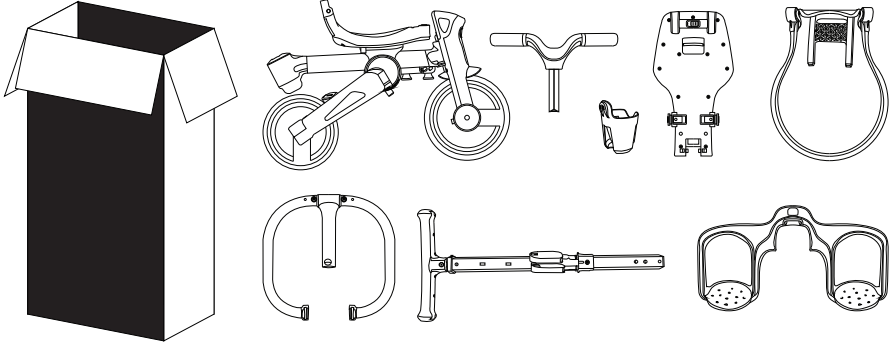



- ⚠ Kutuyu açın, şasisi, sırt desteğini, direksiyon çubuğunu, emniyet korumalıklarını, tenteyi, itme kolunu, bardak tutucusunu ve ayak dayama aparatını çıkarın.

Şaseyi açın

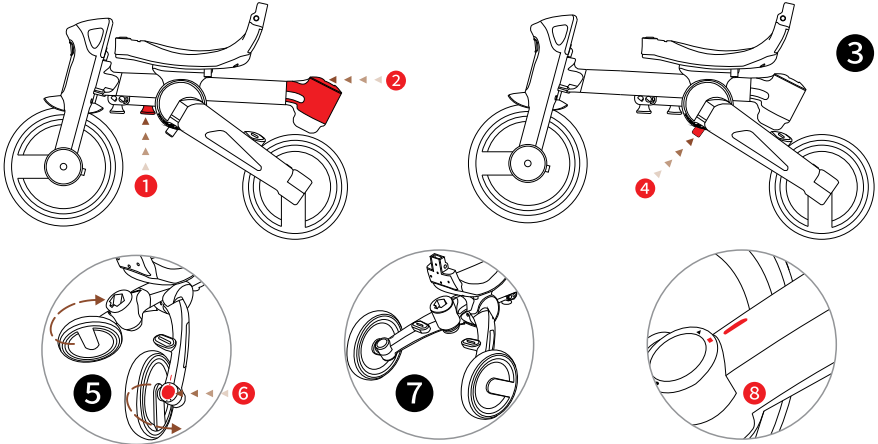



- ⚠ Pusetin şasisiyle yüz yüze gelecek şekilde durarak, sol/sağ baş parmağınızı ve işaret parmağınızı kullanarak çekme kolunu kavrayın (Şekil 1 'de gösterildiği gibi) ve bırakmadan aşağıya doğru çekin. Bunu yaparken diğer elinizle, Şekil 2 'de belirtilen konumu kavrayın ve sağa doğru çekin. İşlem tamamlandığında, Şekil 3'e benzemelidir. Sonra, her iki işaret parmağınızı da kullanarak Şekil 4 'te belirtilen noktaya bastırın ve bırakmadan tutun. Ardından baş parmaklarınızı dışa doğru açın (Şekil 5 'te gösterildiği gibi) ve bastırın (Şekil 6 'da belirtilen konumda) ve bu esnada tutmaya devam edin. Boşta kalan elinizle tekerleği dışa doğru çekin. İşlem tamamlandığında, Şekil 7'ye benzemelidir. Not!!! Tekerleği yerine takarken, kırmızı işaret ve ■ grafik ile hizalandığından emin olun (Şekil 8 'de gösterildiği gibi)."

Direksiyon çubuğu montajı

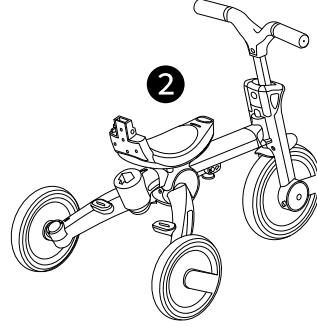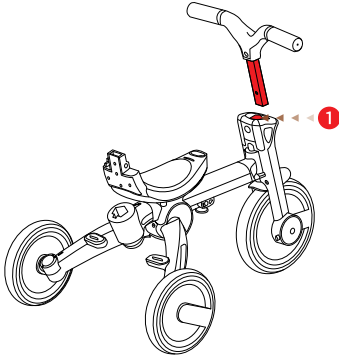

- ⚠ Direksiyon çubuğunu tutun ve baş kısmındaki delikle hizalayarak yerine yerleştirin (Şekil 1). 'Klik' sesi, parçanın yerine oturduğunu gösterir. İşlem tamamlandığında Şekil 2'deki gibi görünmelidir."



Pedal Montajı

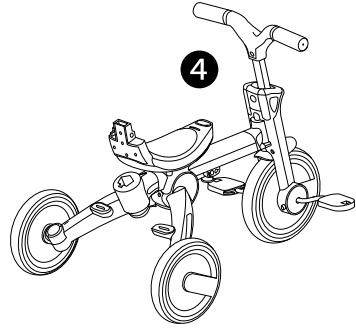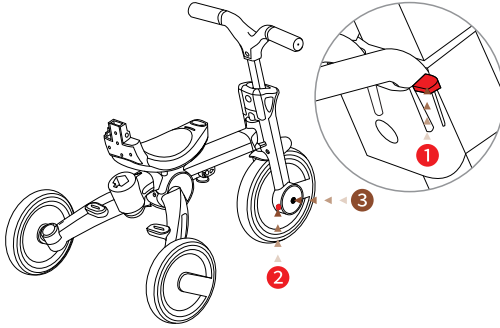

- ⚠ İtme çubuğundaki düğmeye basın ve pedali dışarı çekin (Şekil 1). Düğmeye basılı tutun (Şekil 2'de gösterildiği gibi), ardından pedal milini delikle hizalayın (Şekil 3'te gösterildiği gibi). Mili deliğe yerleştirip döndürün, pedal dönemez hale gelene kadar çevirin, ardından düğmeyi bırakın (Şekil 2). İşlem tamamlandığında üç tekerlekli bisiklet Şekil 4'e benzemelidir.
- İpucu: Bu mod, kendi başına bisiklet sürebilen daha büyük çocuklar için uygundur.

- ⚠ Not!!! Pedal mili iki bölüme ayrılmıştır: biri boşta dönen konumdur (küçük çocuklar veya ayak dinlendirme için uygundur), diğeri ise sürüş modu için uygun olan sabitlenmiş konumdur."

İtme kolunun montajı

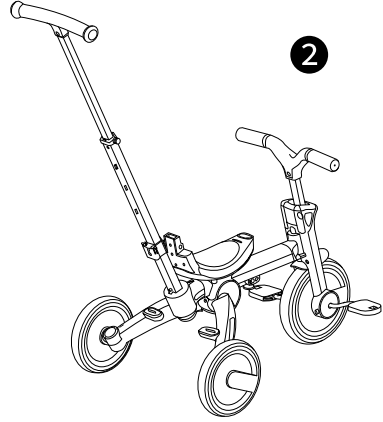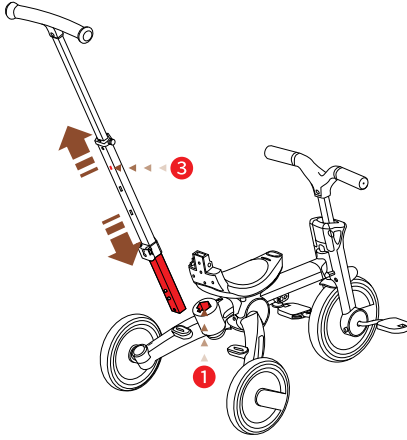



⚠ İtme kolunu tutun ve şasi üzerindeki delikle hizalayarak yerleştirin (Şekil 1). 'Klik' sesi, parçanın yerine oturduğunu belirtir. İşlem tamamlandığında ürün Şekil 2'deki gibi görünmelidir.

İpucu: Bu mod, kendi başına sürebilen daha büyük çocuklar için uygundur.

İtme kolu 3 ayar pozisyonuna sahiptir. Alt kısımdaki düğmeye baş parmağınız veya işaret parmağınızla (Şekil 3) basılı tutarak bırakmadan yukarı ya da aşağı itin.

İpucu: Yüksekliği ayarlamak için bu adımı tekrar edin."

Sırt desteği montajı

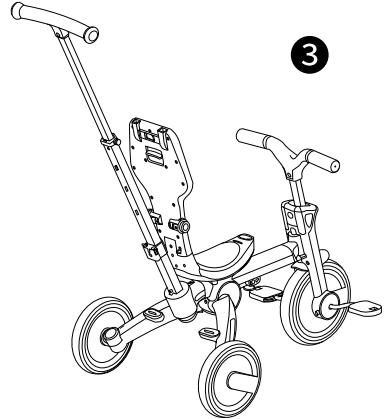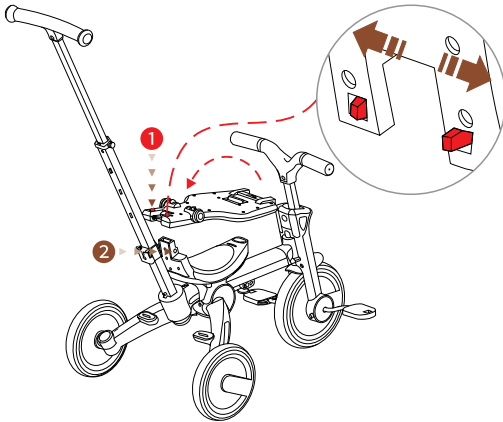


⚠ Sol ve sağ baş parmaklarınızı kullanarak segmanı dışa doğru hareket ettirin (Şekil 1) ve oturak deliğiyle hizalayın (Şekil 2).

Daha sonra sırt dayanağını arka tekerleklere doğru çevirin ve yerine oturduğunu gösteren bir 'klik' sesi duyana kadar devam edin.


Kurulum tamamlandığında, Şekil 3'teki gibi görünmelidir."

Emniyet Korkuluklarının Kurulumu

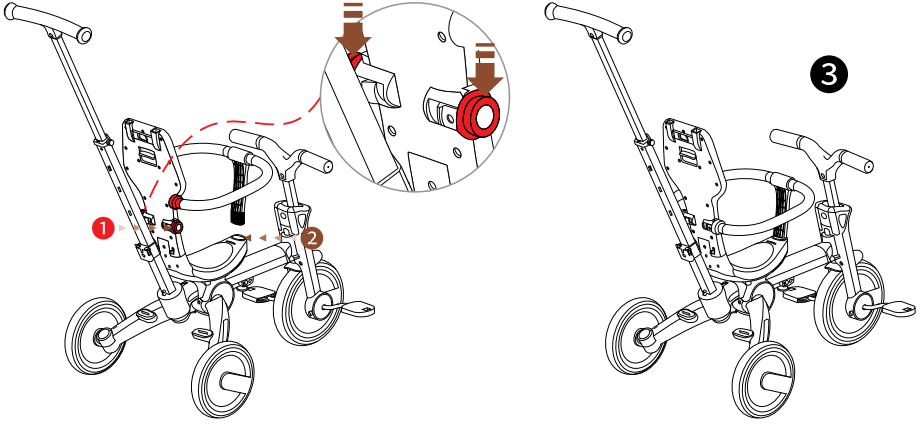


- △ Emniyet korkuluklarını tutun ve aşağı bastırın, kırmızı işaretli Şekil ①'e göre hizalayın. "Klik" sesi duyduğunuzda emniyet korkuluklarının yerinde olduğunu anlayabilirsiniz.
- △ Kasık çubuğunu, numara ② işaretine göre aşağı bastırın. "Klik" sesi, kasık çubuğunun yerine oturduğunu belirtir. Tamamlanmış ürün, Şekil ③'te gösterilmiştir.

Tente Kurulumu

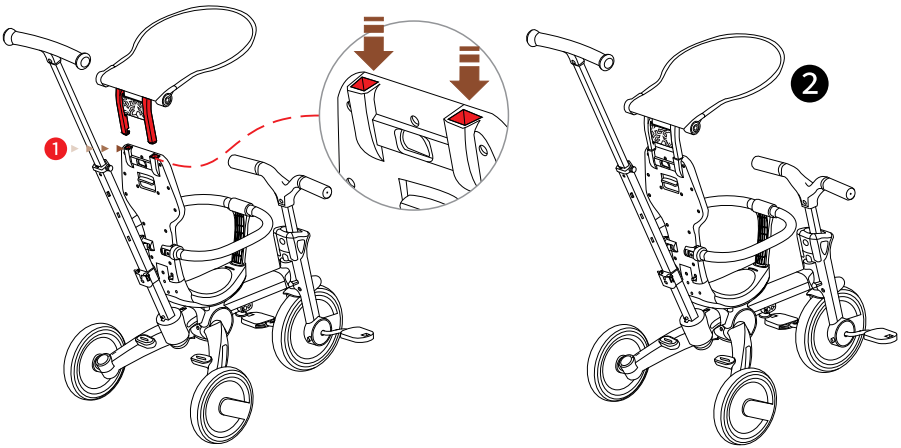

- △ Tente tutularak elde kavranır, ardından tente çubuğu sırtlığın deliğiyle hizalanır ve çubuk deliğe yerleştirilir (Şekil ①). Yerine oturduğunu belirten bir "klik" sesi duyulur. Kurulum tamamlandığında durum Şekil ②'de gösterilmiştir.
- İpucu! Bu mod, küçük çocukların destekli bisiklet sürmesi için uygundur.


Bardak Tutucu Kurulumu

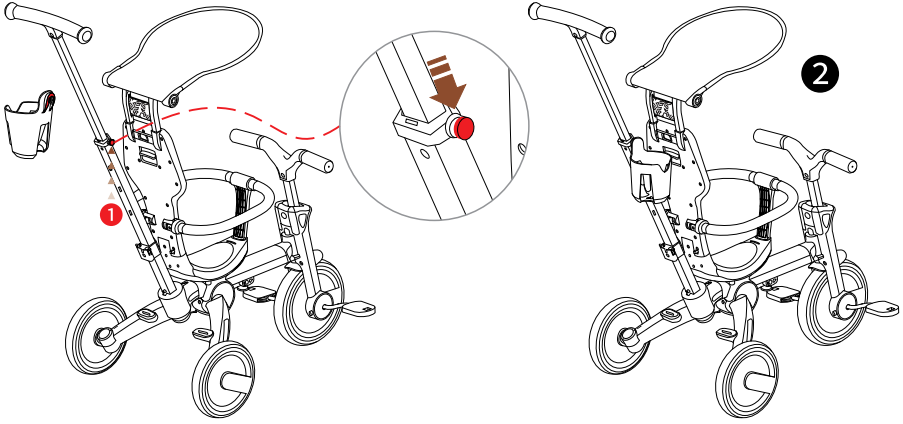

- ⚠ Bardaklıđı elinizle tutun, ardından itme ubuđuna asın (Şekil ①). "Klik" sesi duyduđunuzda yerine oturduđunu anlayabilirsiniz. Kurulum tamamlandıđında Şekil ②'deki gibi grnmelidir.

İpucu: Bu mod, kk ocukların destekli bisiklet srmesi iin uygundur.

Koltuk evirme

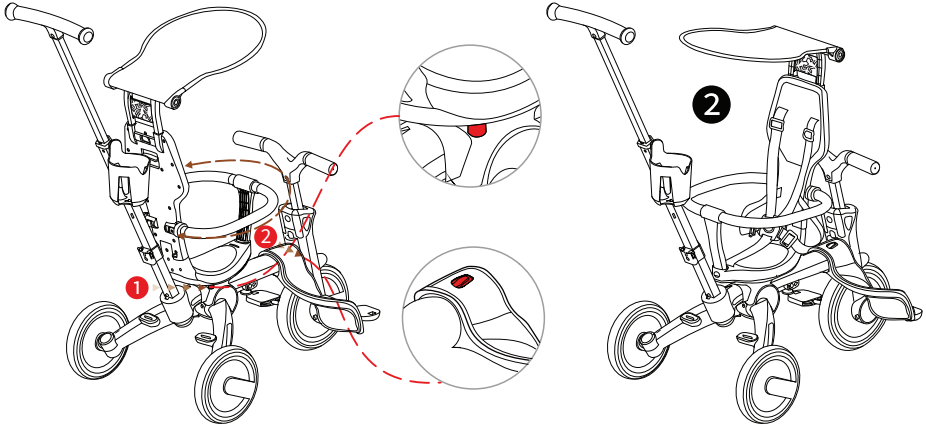


- ⚠ 1. Şekil ① ile gsterilen dđmeye iřaret parmađınızla basılı tutun. Koltuk istenilen aıya gelene kadar dđmeyi bırakmayın.
2. Diđer elinizle koltuđu 180° evirerek ters yne getirin. İřlem tamamlandıđında koltuk, Şekil ②'de gsterilen konumda olmalıdır.

UYARI: Koltuđun ynn deđiřtirirken koltuđu 180° dıřında bir aıda bırakmayın. Koltuk; itme kolu ve gidon ile aynı dođrultuda olacak řekilde tam olarak 180° evrilmelidir. Aksi takdirde rnn dengesi bozulabilir ve devrilme riski oluřabilir.




- ① Direksiyon katlama düğmesi
- ②⑨ Emniyet korkuluklarını çıkarma düğmesi
- ③ Pedal saklama düğmesi
- ④ Koltuğu ileri-geri ayarlama düğmesi
- ⑤ Arka tekerlek destek tutacağını katlama ve açma düğmesi
- ⑥ Emniyet kemeri tokası
- ⑦ İtme kolunu çıkarma düğmesi
- ⑧ Sırtlık çıkarma düğmesi
- ⑩ İtme kolu pozisyon ayarlama düğmesi
- ⑪ Sırtlık ayarlama düğmesi
- ⑫ Tente çıkarma düğmesi
- ⑬ Direksiyon çubuğu çıkarma düğmesi
- ⑭ Pedalı çıkarma/takma düğmesi
- ⑮ Arka tekerlek ayarlama düğmesi
- ⑯ Koltuk döndürme ayar düğmesi

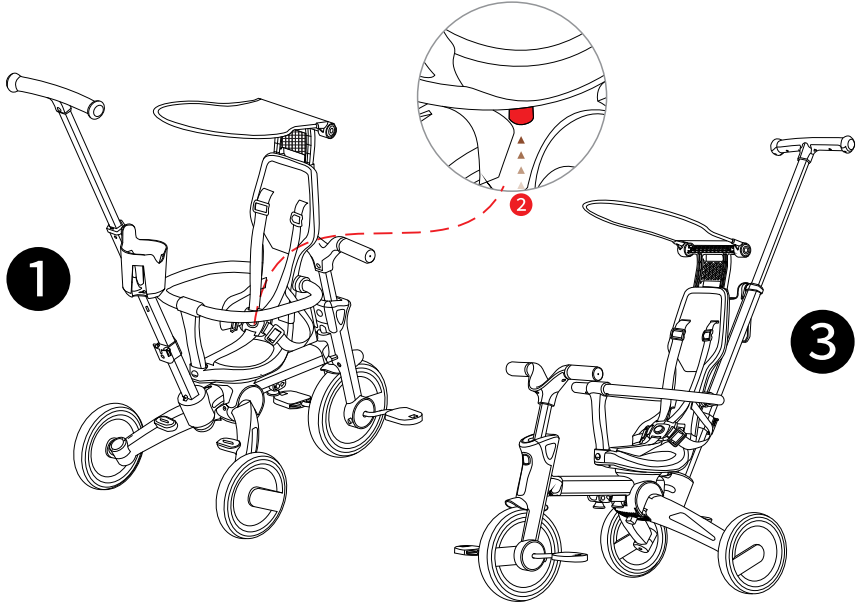

1. Eğer ürün, Şekil ①'deki durumdaysa (katlamadan önce), önce koltuk dönüş ayar düğmesine basın (Şekil ②'deki konuma veya sayfa 10'daki işlev düğmesi talimatlarındaki madde ⑥'ya bakın), ardından işaret parmağınız ve baş parmağınızla düğmeye basın (parmaklarınızı bırakmadan döndürebilirsiniz), sonra diğer elinizle koltuğu sola veya sağa 180° çevirin. Sonuç Şekil ③'te gösterilmiştir.
2. Eğer ürün, Şekil ③'teki durumdaysa (katlamadan önce), yukarıdaki 1. adımı atlayın.
3. Bardaklığı çıkarın: Bardaklık kurulum talimatlarına bakın (sayfa 9), bardaklığı basitçe yukarı çekerek çıkarın.
4. Tente: Tente kurulum talimatlarına bakın (sayfa 9), tenteyi yukarı çekin, ardından ön korkuluğu sağa çevirin (sayfa 10'daki işlev düğmesi talimatlarındaki madde ③'e bakın), sonra tentenin sabitleme tokasını çıkarın.
5. Korkuluğu çıkarın: Korkuluk kurulum talimatlarına bakın (sayfa 9), ray çıkarma düğmesine baş parmağınızla basın ve bırakmadan aşağı itin, ardından diğer elinizle rayı yukarı kaldırın. Ray çıkarma düğmesini işaret parmağınızla itin (sayfa 10'daki işlev düğmesi talimatlarındaki madde ④'e bakın), sonra çıkarın.
6. Sırt desteğini çıkarın: Sırtlık kurulum talimatlarına bakın (sayfa 7), her iki baş parmağınızla klipsleri bastırın (sayfa 10'daki işlev düğmesi talimatlarındaki madde ⑥'ye bakın) ve sırtlığı hemen çıkarın.
7. İtme kolunu çıkarın: İtme kolu kurulum talimatlarına bakın (sayfa 7), baş parmağınızla düğmeye basın (sayfa 10'daki işlev düğmesi talimatlarındaki madde ⑦'ye bakın), düğmeyi bırakmadan diğer elinizle yukarı kaldırarak çıkarın.
8. Ayak dayanağını çıkarın: Ayak dayanağı kurulum talimatlarına bakın (sayfa 6), baş parmağınızla düğmeye basın (sayfa 10'daki işlev düğmesi talimatlarındaki madde ④'e bakın), düğmeyi bırakmadan aşağı itin, ardından diğer elinizle öne doğru çekerek çıkarın.
9. Gidonu çıkarın: Gidon kurulum talimatlarına bakın (sayfa 6), baş parmağınızla gidon çıkarma düğmesine basın (sayfa 10'daki işlev düğmesi talimatlarındaki madde ③'e bakın), düğmeyi bırakmadan aşağı itin, ardından diğer elinizle yukarı kaldırarak çıkarın.
10. Arka tekerlekleri çıkarın: Çerçeve açma talimatlarına bakın (sayfa 5), baş parmağınızla arka tekerlek ayar düğmesine basın (sayfa 10'daki işlev düğmesi talimatlarındaki madde ⑤'e bakın), düğmeyi bırakmadan aşağı itin, ardından diğer elinizle tekerlekleri içe doğru çevirin.
11. Gövdeyi (çerçeveyi) katlayın: Çerçevenin katlanma talimatlarına bakın (sayfa 5), ayrıca sayfa 10'daki işlev düğmesi talimatlarındaki madde ④ ve ⑮'e bakın.


Tamamen katlanmış -----

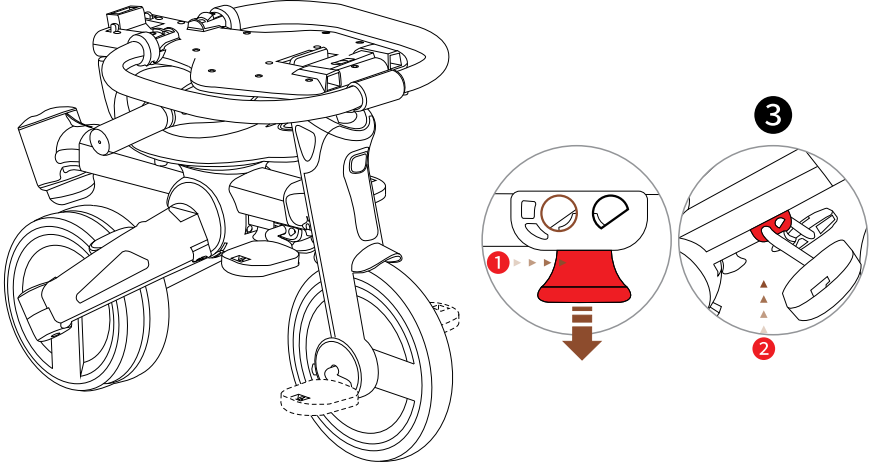


⚠ Sıcak İpucu: Pedalı saklarken, pedal saklama düğmesini aşağı çekin ve elinizi bırakmayın (Şekil 1). Diğer elinizle pedalı deliğe yerleştirin (Şekil 2).

İpucu!!! Lütfen milin şekline dikkat edin; milin şekli, deliğin konumuyla (yarım kesimli kahverengi delik) eşleşmelidir (bkz. Şekil 3).

Emniyet sistemi kullanımı -----

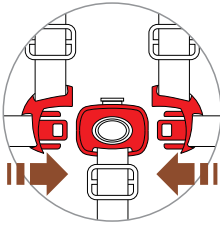

Kilitleme

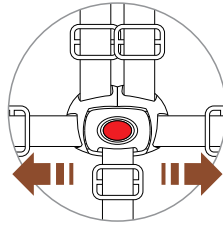

Serbest bırakma




Uzunluk ayarı

- ⚠ Kilitleme: Fişi emniyet soketine takın, kilitlendiğini belirten bir "klik" sesi duyana kadar itin.
- ⚠ Serbest Bırakma: Emniyet tokasının ortasındaki düğmeye basarak kemer sistemini serbest bırakın.
- ⚠ Uzunluk Ayarı: Kayışı uzatmak için oku takip eden yönde çekin. Sıkılaştırmak ve kilitlemek için ise oku ters yönde çekin.
- ⚠ Dikkat!!! Çocuk oturduğunda her zaman emniyet kemer sistemini kullanın.



Öne dönük kullanım modu

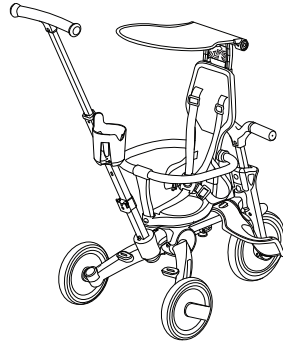


Arkaya dönük kullanım modu

△ Öne Bakan Mod:


Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi (kurulum talimatları için sayfa 5-9'a bakınız), yalnızca pedali çıkarmak yeterlidir (çıkarma talimatı için sayfa 11'e bakınız).

△ Arkaya Bakan Mod:

Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi (kurulum talimatları için sayfa 5-9'a bakınız), yalnızca pedali çıkarmak yeterlidir (çıkarma talimatı için sayfa 11'e bakınız), ardından koltuğu çevirin (koltuk çevirme kurulumu için sayfa 9'a bakınız).

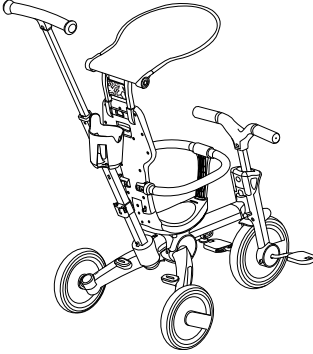

Ebeveyn Kontrollü Sürüş Modu

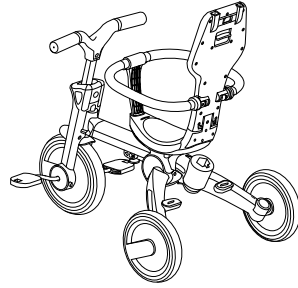

Bağımsız Sürüş Modu


△ Küçük Çocuklar için Destekli Sürüş Modu:

Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi (kurulum talimatları için sayfa 5-9'a bakınız).


△ Küçük Çocuklar için Sürüş Modu:

Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi (kurulum talimatları için sayfa 5-8'e bakınız).

Eğer çocuğun ayakları pedallara ulaşamıyorsa, lütfen sayfa 5'e bakınız (destek açma ve katlama talimatları), ve koltuğu ileri ya da geri ayarlamak için kolu kullanınız (düğme açıklamaları için sayfa 10'a bakınız, Şekil ④).

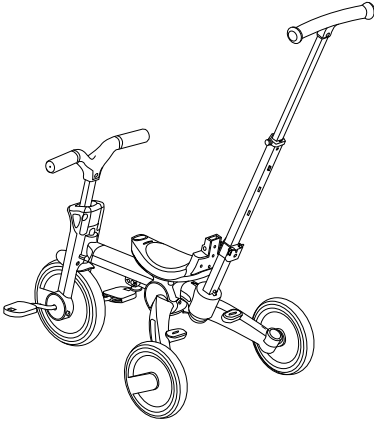

Daha Büyük Çocuklar için Destekli Sürüş Modu

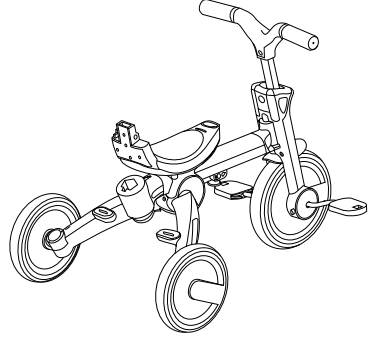


Daha Büyük Çocuklar için Sürüş Modu

△ Daha Büyük Çocuklar için Destekli Sürüş Modu:

Yukarıda gösterildiği gibi (kurulum talimatları için sayfa 6-7'ye bakınız).

△ Daha Büyük Çocuklar için Sürüş Modu:

Yukarıda gösterildiği gibi (kurulum talimatı için sayfa 6'ya bakınız).

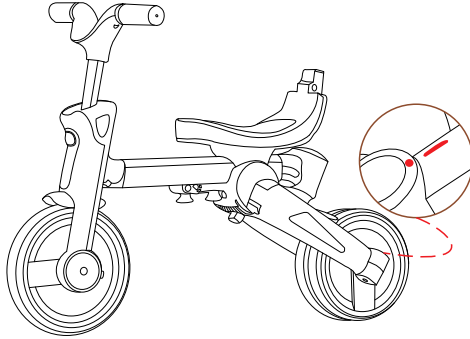

Balans Bisikleti Modu

△ Denge Bisikleti Modu: Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi (kurulum talimatları için sayfa 5-6'ya bakınız).

Özel Not: Tekerleklerdeki • işaretleriyle hizalama yapılması gereklidir."

MAINTENANCE

- Please check if the components (screws and rivets) are secure and in good condition before use, and please immediately stop use if any parts are damaged.
- Avoid using or storing for a long time in a humid, cold or high temperature environment, otherwise it may lead to rusting and aging of the parts, which may affect the lifespan of the product or cause danger.
- Do not use bleach when cleaning and avoid contact water to metal parts to avoid rusting, as it may affecting the lifespan of product.
- Please always check status of tricycle, and keep maintaining and fix if there is any problems.
- Each rotating part (wheel joints, etc.) can not be filled with viscous mechanical lubricant, a small amount of diluted lubricant can be added. As lubricating oil may cause adhesion of debris and affect the rotation.

BAKIM


- Lütfen kullanmadan önce bileşenlerin (vidalar ve perçinler) güvenli ve iyi durumda olup olmadığını kontrol edin ve herhangi bir parçanın hasar görmesi durumunda lütfen kullanımı derhal durdurun.
- Nemli, soğuk veya yüksek sıcaklıklı ortamlarda uzun süre kullanmaktan veya saklamaktan kaçınınız, aksi takdirde parçaların paslanmasına ve eskimesine yol açabilir, bu da ürünün kullanım ömrünü etkileyebilir veya tehlike yaratabilir.
- Temizlik sırasında çamaşır suyu kullanmayınız ve paslanmayı önlemek için metal kısımların suyla temas etmesinden kaçınınız, aksi takdirde ürünün kullanım ömrü etkilenebilir.
- Lütfen üç tekerlekli bisikletinizin durumunu her zaman kontrol edin ve herhangi bir sorun varsa bakımını yapıp düzeltin.
- Her dönen parça (tekerlek mafsalları, vb.) viskoz mekanik yağlayıcı ile doldurulamaz, az miktarda seyreltilmiş yağlayıcı eklenebilir. Yağlama yağı döküntülerin yapışmasına neden olabilir ve dönüşü etkileyebilir.

In order to meet different functions,
the following 3 forms are available.


FEATURES



Tricycle with push handle mode

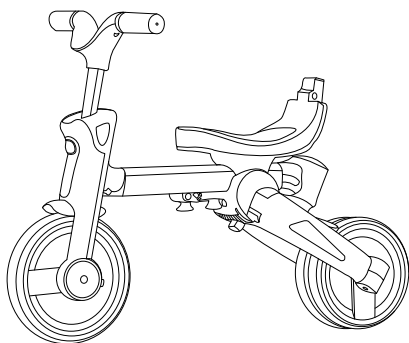

Balance bike modes

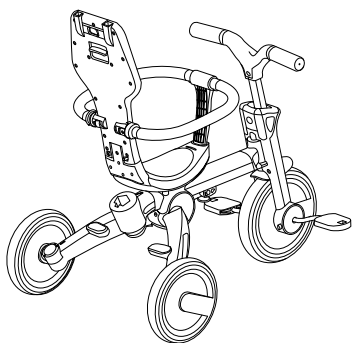

Tricycle modes


WARNING:

For the safe use of this product, the following warnings shall be observed.

- The instructions shall be read and kept for future reference before using this product.
- The bouncer shall be used only on flat, stable and level surfaces.
- The product shall not be used on beds, sofas, couches or other soft surfaces.
- The product shall not be lifted or carried while the baby is inside.
- The safety harness shall always be used and correctly adjusted to fit the baby.
- The baby shall not be left unattended, even when the safety harness is in use.
- The automatic rocking function shall be used only in accordance with the manufacturer's instructions.
- The product shall not be left unattended while the automatic rocking function is operating.
- This product shall not be used for sleeping purposes. If the baby falls asleep, the baby shall be removed as soon as possible and placed on a firm, flat sleep surface such as a crib.
- The product shall not be used once the baby is able to sit up unaided or has reached the maximum weight specified by the manufacturer.
- The product shall not be used if any part is damaged, missing or not functioning correctly.
- The product shall not be placed near open fires, naked flames or strong sources of heat.
- The product shall be assembled and adjusted by an adult only.
- Standing on the product or using it as a step shall not be permitted.


This product conforms to EN 14765:2005 + A1:2008.

FUNCTIONAL PARTS

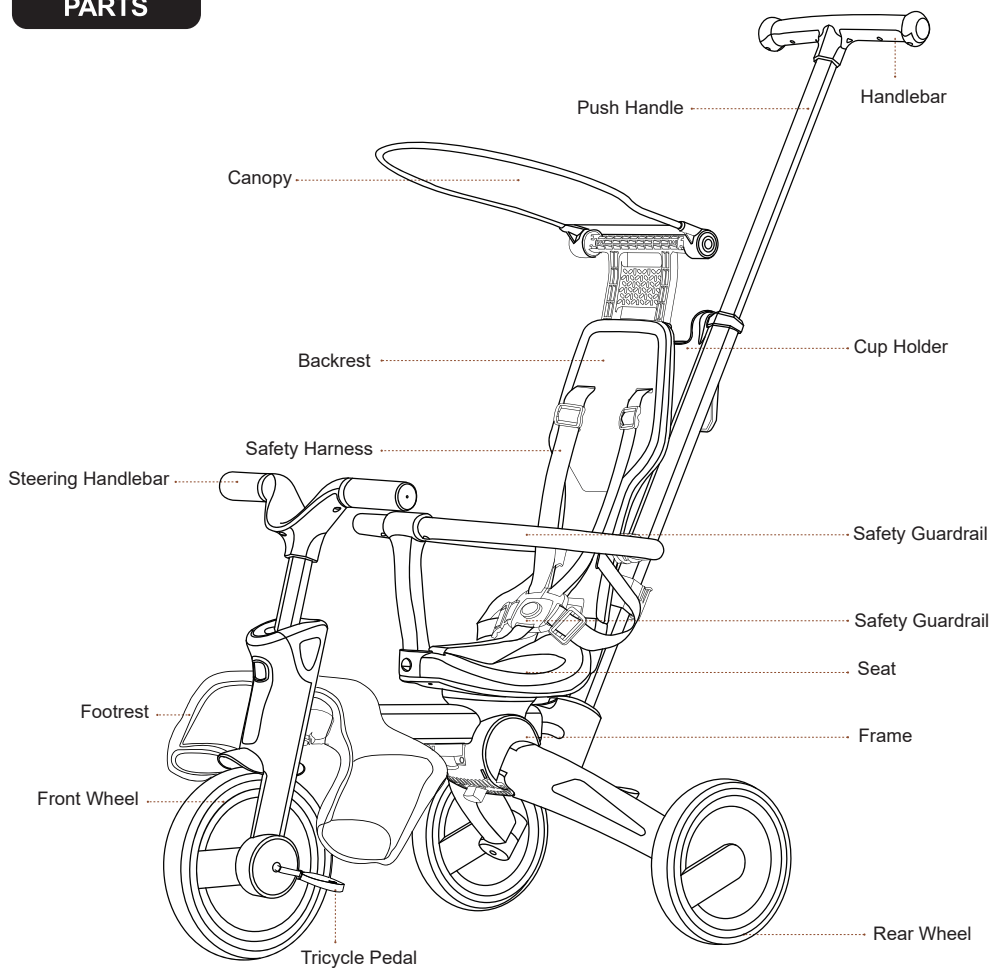


SPECIAL ANNOUNCEMENT

- The illustrations in this manual are used to illustrate the operation and structure of the product, when there is a small difference between the actual product and the illustration, please subject to the actual product.

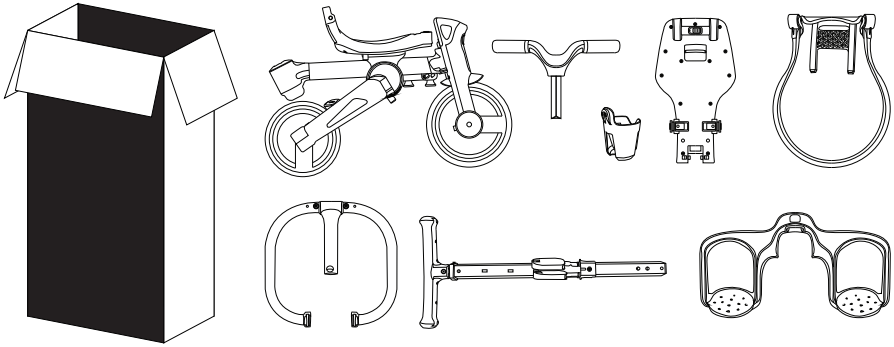


△ Open the carton, Take out the frame, backrest, Steering bar, Safety guards, Canopy, Push rod, Cup holder.

Unfold the frame

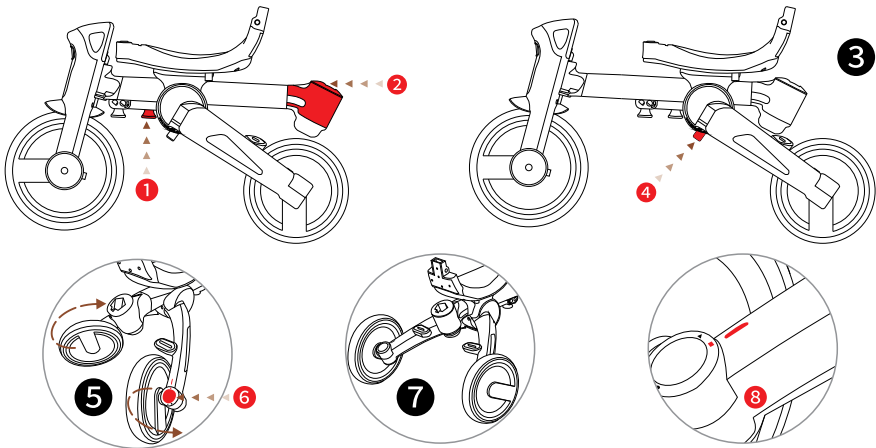


△ Facing the frame of the stroller, use your left/right thumb and index finger to grip the pull handle (as shown in Figure ①) and pull it downwards without releasing. While doing so, use your other hand to grasp (the position indicated in Figure ②) and pull it towards the right. Once completed, it should look like Figure ③. Next, use your left and right index fingers to press down on (the position indicated in Figure ④) without letting go. Then, spread your thumbs outwards (as shown in Figure ⑤) and press them downwards (on the position indicated in Figure ⑥) while still holding. With your free hand, pull the wheel outwards. Once completed, it should resemble Figure ⑦. Note!!! When snapping the wheel back into place, ensure it aligns with the red marker and square graphic ■ as shown in Figure ⑧.

Installation Steering bar

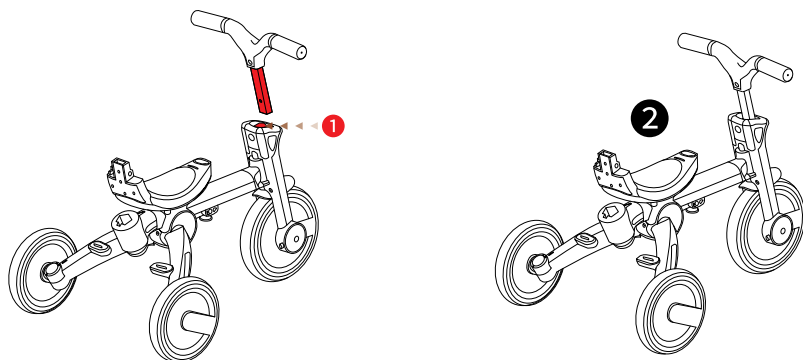


- △ Hold the steering bar and align them with the hole on head and insert them (Figure 1). Hear a sound "click" indicates that it is in place, after finished as shown in Figure 2.

Installation pedal

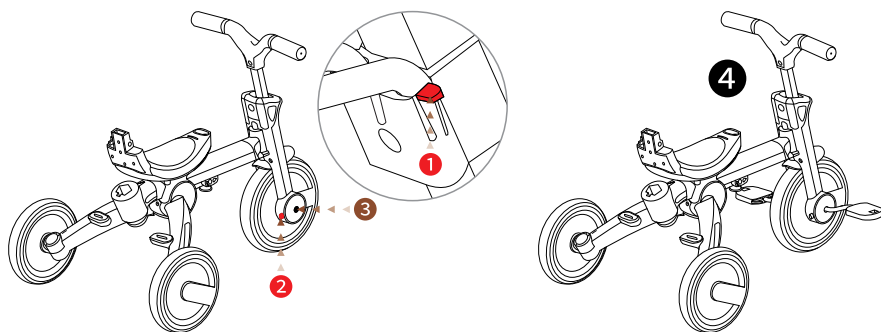


- △ Press the button on pushrod and pull out the pedal (Figure 1), press and hold the button (shown in figure 2), then align the axle of pedal with the hole (shown in figure 3), insert and rotate the axle into hole, until the pedal can't be rotated then loose hand from button (figure 2). After finished the tricycle should be like figure 4. **Tips:** This mode is suitable for older child who can bike independently.
- △ **Note!!!** The pedal axle is divided into two sections, one is idling position (suitable for younger children/or resting feet) and the other is clamping position (suitable for riding mode).

Installation push bar

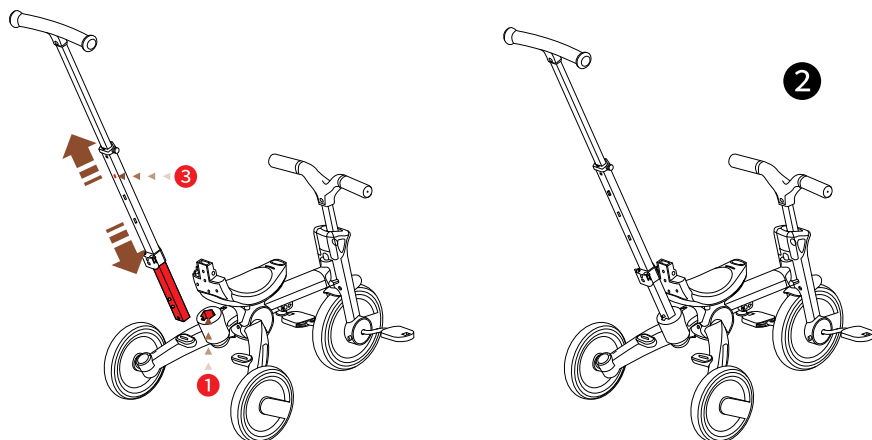


△ Hold the pushrod and align them with the hole on frame and insert them (Figure ①). Hear a sound "click" indicates that it is in place, after finished as shown in Figure. ②, Tips: This mode suitable for older child who can bike independent, The pushrod has 3 adjustment position, use the thumb/forefinger press the bottom to bottom (Figure ③) without loose hand, and then push the pushrod up or down. Tips! Repeat this step with your thumb/forefinger press the bottom to adjust the height position.

Installation backrest

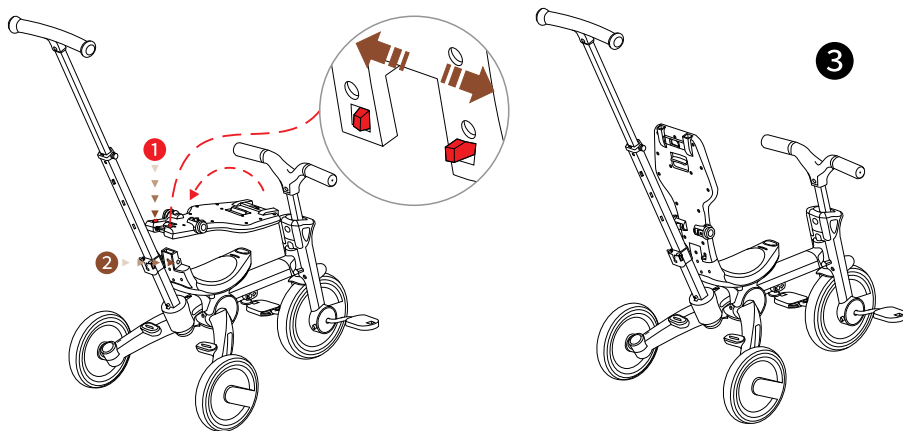


△ Move the circlip outwards with the left and right thumbs (Figure ①) and align it with the seat hole (Figure ②), Then turn the backrest towards the rear wheels and hear a "click" sound to indicate that the it is in place, as shown in Figure ③.

Installation Safety guards

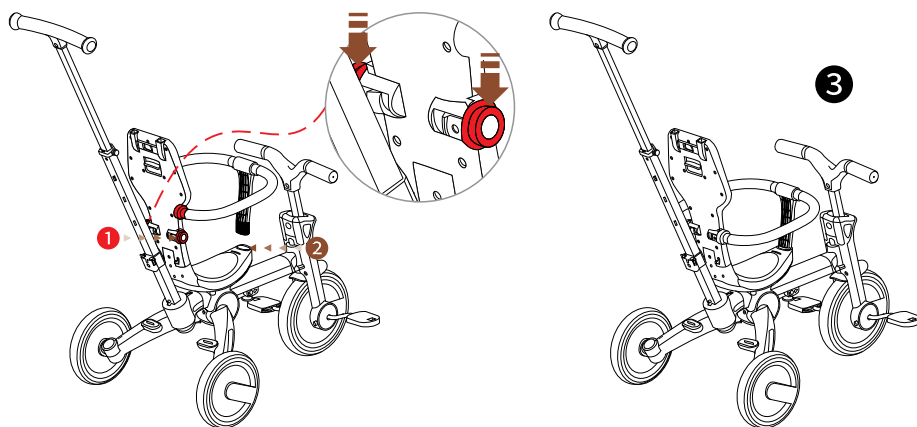


- △ Hold the safety guards and press it down ,according to the red mark figure ❶. Hear a sound "click" that indicate the safety guards is in place.
- △ Press down the crotch bar according to the number ❷ mark. Hear a sound "click" the indicate the crotch bar is in place, the completed product as shown in Figure ❸.

Installation Canopy

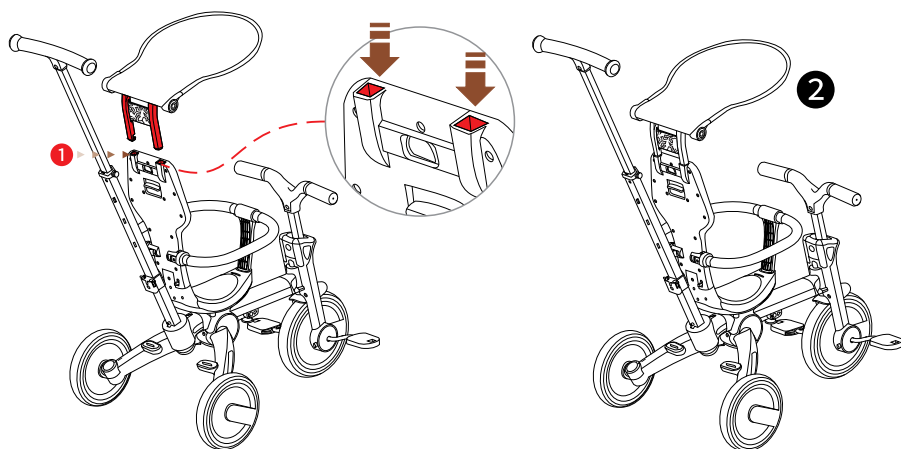


- △ Use hand hold the canopy then align the canopy stay with hole of backrest and insert the canopy stay into hole (figure ❶), hear a sound "click" that indicate it is in place, the completed status as shown in figure ❷. Tips! This mode suitable for younger child to assist bike.

Installation Cup Holder

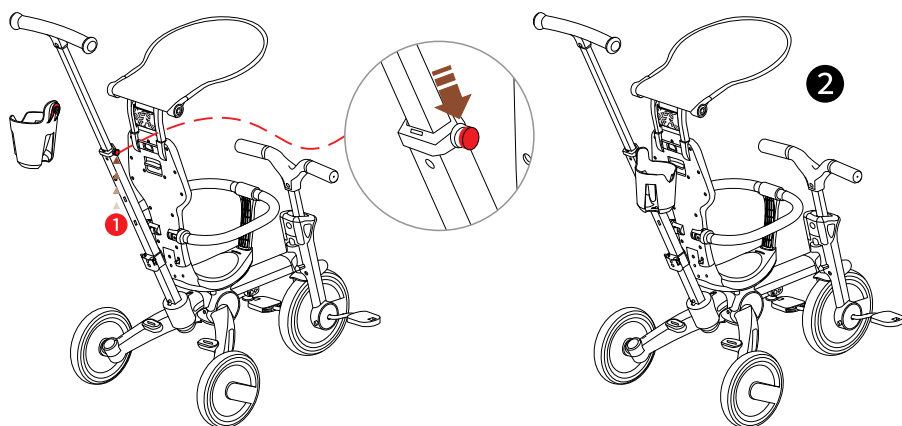

△ Use hand hold the cup holder then hang it on push rod (figure ①), hear a sound "click" that indicate it is in place, the completed status as shown in figure ②. **Tips!** This mode suitable for younger child to assist bike.

Seat Reversing

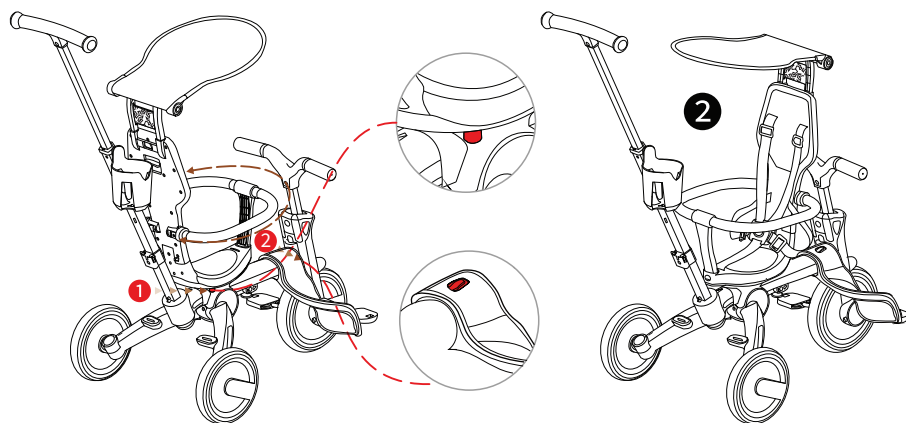


△ Hold the button shown in Figure ① firmly with your index finger. Keep holding the button until the seat reaches the desired angle, then release it. With your other hand, rotate the seat 180°. Once the rotation is complete, the seat should be positioned as shown in Figure

②. **Warning!!!** When reversing the seat, do not leave the seat at an angle other than 180°. The seat must be aligned with the direction of the push handle and the steering bar; otherwise, the tricycle may become unstable and tip over.




- ①Steering fold button
- ②⑨Safety guards detach button
- ③Pedal storage button
- ④Seat forward and backward adjustment button
- ⑤Rear wheels support holder folding and unfolding button
- ⑥Harness buckle
- ⑦Push rod detach button
- ⑧Backrest detach button
- ⑩Push rod position adjustment button
- ⑪Backrest adjustment button
- ⑫Canopy detach button
- ⑬Steering bar detach button
- ⑭Pedal detached/install button
- ⑮Rear wheels adjustment button
- ⑯Seat rotation adjustment button

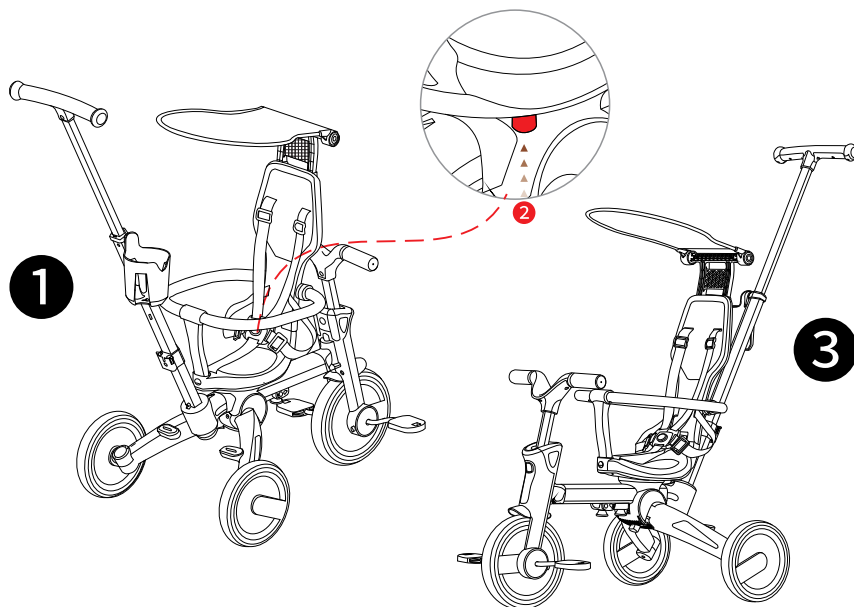


1. If the stroller is in the state shown in Figure ❶ before folding, first press and hold the seat rotation adjustment button (at the position shown in Figure ❷ or refer to item ❶ in the function button instructions on page 10) with your index finger until the end without releasing (you can release after rotating to any angle), and use your other hand to rotate the rail 180° to the left/right. The result is shown in Figure ❸.
2. If the stroller is already in the state shown in Figure ❸ before folding, ignore step 1 above.
3. Removing the cup holder: Refer to the instructions for installing the cup holder on page 9, and simply lift the cup holder to remove it.
4. Removing the canopy: Refer to the instructions for installing the canopy on page 8, pull the canopy removal button to the right (refer to item ❶ in the function button instructions on page 10), and then lift the canopy to remove it.
5. Removing the safety guard: Refer to the instructions for installing the rail on page 8, pull the rail removal button with your thumb all the way down without releasing, then use your other hand to lift the rail. Hold the rail removal button down with your index finger while lifting the rail with your other hand (refer to items ❶ and ❷ in the function button instructions on page 10) to remove it.
6. Removing the backrest: Refer to the instructions for installing the backrest on page 7, use your thumbs to push the retaining clips outwards (refer to item ❶ in the function button instructions on page 10) all the way and immediately lift the backrest to remove it.
7. Removing the push bar: Refer to the instructions for installing the push bar on page 7, press and hold the push bar removal button (refer to item ❷ in the function button instructions on page 10) all the way down with your thumb or index finger, and then use your other hand to lift the push bar to remove it.
8. Removing the footrest: Refer to the instructions for installing the footrest on page 6, press and hold the footrest button (refer to item ❶ in the function button instructions on page 10) all the way down with your thumb, and then use your other hand to pull out the footrest to remove it.
9. Removing the handlebar: Refer to the instructions for installing the handlebar on page 6, press and hold the handlebar removal button (refer to item ❷ in the function button instructions on page 10) all the way down with your thumb, and then use your other hand to lift the handlebar to remove it.
10. Folding the rear wheels: Refer to the instructions for unfolding the frame on page 5, press and hold the rear wheel adjustment button (refer to item ❶ in the function button instructions on page 10) all the way down with your thumb, and then use your other hand to rotate the wheels inward to the fullest extent.
11. Folding the frame: Refer to the instructions for unfolding the frame on page 5 (also refer to items ❶ and ❶ in the function button instructions on page 10).

Completed folding

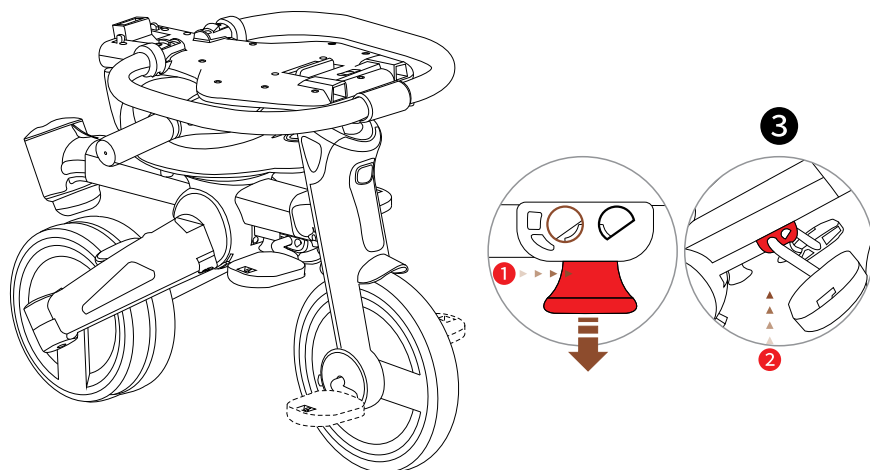


⚠ Warm Tips: When storage the pedal, pull-down the pedal storage button and do not loose hand(Figure ①),Then the other hand put the pedal insert to the hole(Figure ②).Tips!!!Please reconize the axle shape should be matched the position of hole(refer to brown hole with half cut),shown in figure ③.

Using Restraint System

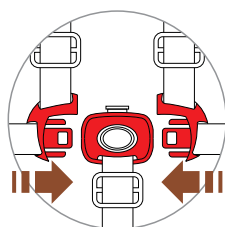

Locking

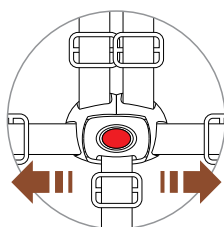

Release



Adjusting Length

- ⚠ Locking: Insert the plug into the safety socket until you hear a "click" that indicating it is locked.
- ⚠ Release: Press the center button in the safety buckle to release harness system.
- ⚠ Adjusting Length: Pull the strap in the direction of the arrow to lengthen it, and pull the strap in the opposite direction of the arrow to tighten it.
- ⚠ Attention!!! Always use the restraint system when child is seat.




Front facing mode




Rear facing mode

- △ Front facing mode: As shown in the above figure (refer to pages 5-9 for installation instructions), simply remove the pedal is fine (refer to page 11 for removal instructions).
- △ Rear facing mode: As shown in the above figure (refer to pages 5-9 for installation instructions), simply remove the pedal is fine (refer to page 11 for removal instructions), then reversing the seat (refer to page 9 Installation Seat Reversing).

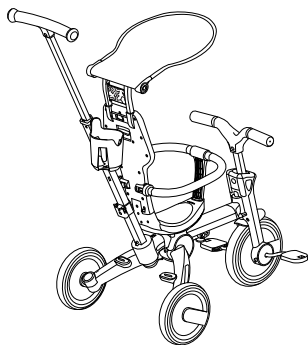


Assisted Riding Mode for Toddlers

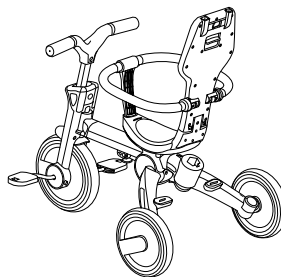


Riding Mode for Toddlers

- △ Assisted Riding Mode for Toddlers: As shown in the above figure (refer to pages 5-9 for installation instructions).
- △ Riding Mode for Toddlers: As shown in the above figure (refer to pages 5-8 for installation instructions), if the toddler's feet cannot reach the pedals, please refer to page 5 (instructions on fold and unfolding the support), and adjust the seat forward or backward using the lever (refer to page 10 for functional button descriptions ④).

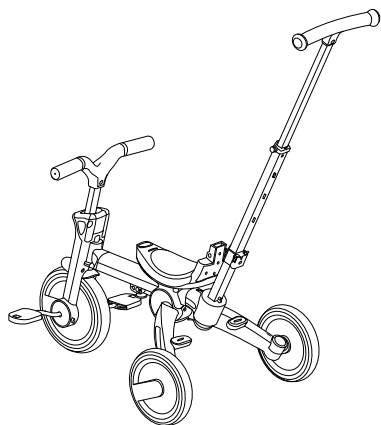


Assisted Riding Mode for Older Children

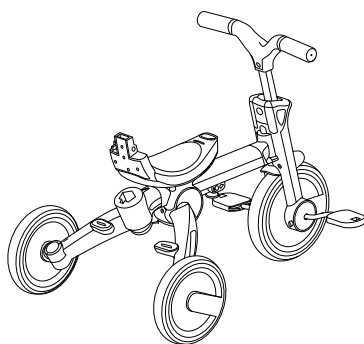

Riding Mode for Older Children

△ Assisted Riding Mode for Older Children: As shown in the above(refer to pages 6-7 for installation instructions).

△ Riding Mode for Older Children: As shown in the above(refer to page 6 for installation instruction).

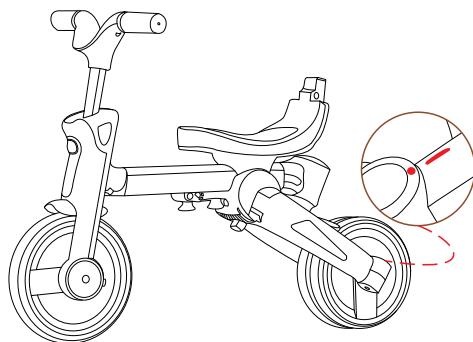

Balance Bike Mode

△ Balance Bike Mode: As shown in the above figure(refer to pages 5-6 for installation instructions),Special Note!It is necessary to align with the ● markings on the wheels.

MAINTENANCE

- Please check if the components (screws and rivets) are secure and in good condition before use, and please immediately stop use if any parts are damaged.
- Avoid using or storing for a long time in a humid, cold or high temperature environment, otherwise it may lead to rusting and aging of the parts, which may affect the lifespan of the product or cause danger.
- Do not use bleach when cleaning and avoid contact water to metal parts to avoid rusting, as it may affecting the lifespan of product.
- Please always check status of tricycle, and keep maintaining and fix if there is any problems.
- Each rotating part (wheel joints, etc.) can not be filled with viscous mechanical lubricant, a small amount of diluted lubricant can be added. As lubricating oil may cause adhesion of debris and affect the rotation.

BAKIM

- Lütfen kullanmadan önce bileşenlerin (vidalar ve perçinler) güvenli ve iyi durumda olup olmadığını kontrol edin ve herhangi bir parçanın hasar görmesi durumunda lütfen kullanımı derhal durdurun.
- Nemli, soğuk veya yüksek sıcaklıklı ortamlarda uzun süre kullanmaktan veya saklamaktan kaçınınız, aksi takdirde parçaların paslanmasına ve eskimesine yol açabilir, bu da ürünün kullanım ömrünü etkileyebilir veya tehlike yaratabilir.
- Temizlik sırasında çamaşır suyu kullanmayınız ve paslanmayı önlemek için metal kısımların suyla temas etmesinden kaçınınız, aksi takdirde ürünün kullanım ömrü etkilenebilir.
- Lütfen üç tekerlekli bisikletinizin durumunu her zaman kontrol edin ve herhangi bir sorun varsa bakımını yapıp düzeltin.
- Her dönen parça (tekerlek mafsalları, vb.) viskoz mekanik yağlayıcı ile doldurulamaz, az miktarda seyreltilmiş yağlayıcı eklenebilir. Yağlama yağı döküntülerin yapışmasına neden olabilir ve dönüşü etkileyebilir.

GARANTİ BELGESİ

Revizyon

Model
Çatı
Bakım
Bakım

2 TONER BİSKÜLT
HUGGY
4 YILI TRKE

Garanti Alınan
Marka
Model

Garanti
Alınan
Marka

Alınan
Marka
Alınan

Garanti
Marka

Alınan
Marka
Alınan

"Care for future"

Garanti Alınan

Garanti Alınan

Garanti Alınan

Garanti Alınan

Garanti Alınan

Garanti Alınan

Garanti Alınan

Garanti Alınan

Garanti Alınan

HUGGY
Marka

GARANTİ ŞARTLARI

1. Bu garanti belgesi, ürünün garanti süresi içinde, kullanıcının elinde bulundurması zorunludur.
2. Garanti süresi, ürünün kullanıldığı bölgeye göre değişir. Ürün, kullanıldığı bölgeye göre, garanti süresi içinde, kullanıcının elinde bulundurması zorunludur.
3. Garanti süresi, ürünün kullanıldığı bölgeye göre değişir. Ürün, kullanıldığı bölgeye göre, garanti süresi içinde, kullanıcının elinde bulundurması zorunludur.
4. Garanti süresi, ürünün kullanıldığı bölgeye göre değişir. Ürün, kullanıldığı bölgeye göre, garanti süresi içinde, kullanıcının elinde bulundurması zorunludur.
5. Garanti süresi, ürünün kullanıldığı bölgeye göre değişir. Ürün, kullanıldığı bölgeye göre, garanti süresi içinde, kullanıcının elinde bulundurması zorunludur.
6. Garanti süresi, ürünün kullanıldığı bölgeye göre değişir. Ürün, kullanıldığı bölgeye göre, garanti süresi içinde, kullanıcının elinde bulundurması zorunludur.
7. Garanti süresi, ürünün kullanıldığı bölgeye göre değişir. Ürün, kullanıldığı bölgeye göre, garanti süresi içinde, kullanıcının elinde bulundurması zorunludur.
8. Garanti süresi, ürünün kullanıldığı bölgeye göre değişir. Ürün, kullanıldığı bölgeye göre, garanti süresi içinde, kullanıcının elinde bulundurması zorunludur.
9. Garanti süresi, ürünün kullanıldığı bölgeye göre değişir. Ürün, kullanıldığı bölgeye göre, garanti süresi içinde, kullanıcının elinde bulundurması zorunludur.
10. Garanti süresi, ürünün kullanıldığı bölgeye göre değişir. Ürün, kullanıldığı bölgeye göre, garanti süresi içinde, kullanıcının elinde bulundurması zorunludur.
11. Garanti süresi, ürünün kullanıldığı bölgeye göre değişir. Ürün, kullanıldığı bölgeye göre, garanti süresi içinde, kullanıcının elinde bulundurması zorunludur.
12. Garanti süresi, ürünün kullanıldığı bölgeye göre değişir. Ürün, kullanıldığı bölgeye göre, garanti süresi içinde, kullanıcının elinde bulundurması zorunludur.
13. Garanti süresi, ürünün kullanıldığı bölgeye göre değişir. Ürün, kullanıldığı bölgeye göre, garanti süresi içinde, kullanıcının elinde bulundurması zorunludur.
14. Garanti süresi, ürünün kullanıldığı bölgeye göre değişir. Ürün, kullanıldığı bölgeye göre, garanti süresi içinde, kullanıcının elinde bulundurması zorunludur.
15. Garanti süresi, ürünün kullanıldığı bölgeye göre değişir. Ürün, kullanıldığı bölgeye göre, garanti süresi içinde, kullanıcının elinde bulundurması zorunludur.
16. Garanti süresi, ürünün kullanıldığı bölgeye göre değişir. Ürün, kullanıldığı bölgeye göre, garanti süresi içinde, kullanıcının elinde bulundurması zorunludur.
17. Garanti süresi, ürünün kullanıldığı bölgeye göre değişir. Ürün, kullanıldığı bölgeye göre, garanti süresi içinde, kullanıcının elinde bulundurması zorunludur.
18. Garanti süresi, ürünün kullanıldığı bölgeye göre değişir. Ürün, kullanıldığı bölgeye göre, garanti süresi içinde, kullanıcının elinde bulundurması zorunludur.
19. Garanti süresi, ürünün kullanıldığı bölgeye göre değişir. Ürün, kullanıldığı bölgeye göre, garanti süresi içinde, kullanıcının elinde bulundurması zorunludur.
20. Garanti süresi, ürünün kullanıldığı bölgeye göre değişir. Ürün, kullanıldığı bölgeye göre, garanti süresi içinde, kullanıcının elinde bulundurması zorunludur.

Üretici: Zhongshan Xingshang Baby Products Co.,Ltd.
Room 209, Comprehensive Building, No. 28 Yuelai South Road, Shiqi
Subdistrict, Zhongshan City, Guangdong, China.

İthalatçı: Kurt Grup Dis Tic. Ltd. Sti
1. OSB 2. Kısım 6. Cadde No:1Merkez / Sivas



www.huggiesbabies.com

Kurt Grup Dis Tic. Ltd. Sti 1. OSB 2. Kısım 6. Cadde No:1
Merkez / Sivas