

28.4x21cm

Satış sonrası hizmet kartı

Ünleirimizi satın aldıgınız için teşekkür ederiz. Hak ve menfaaierinizin korunması için lütfen satış sonrası hizmet kartını uygun şekilde saklayınız. Herhangi bir kalfte sorunu yaparsanız lütfen bayirnde / satıcınızla iletifime geçiniz.

Müşteri Adı		Müşteri telefonu	
Ürün Adı		Ürün Model Numarası	
Satın Alma Tarihi			
Müşteri Adresi			

Dikkat

- Normal kullanıcılar, satın alma tarihinden itibaren devre kartı bileşenleri için 1 yıl ücretsiz bakım hizmetinden ve cihaz tamamı için 1 yıl ücretsiz bakım hizmetinden yararlanır. Ürünün plastik kasaı garanti kapsamına dahil değildir;
- Diğer sarf (tüketilebilir) parçalar garanti kapsamında değildir;
- Bakım/servis işlemi öncesinde lütfen satış sonrası hizmet kartını ve satın alma fiyını veya faturayı ibras ediniz.

Garanti Kapsamı

Dikkatsiz veya yanlış kullanım ve insan kaynaklı faaliyetlerden kaynaklanan hasarlar;

Kayıbolan veya zarar görmüş satış sonrası hizmet kartı;


Doğal afetler veya diğer mücbir sebeplerden kaynaklanan hasarlar.

Ünleirimizi kullandığınız için teşekkür ederiz. Tüketicilere daha kaliteli ürünler, daha önemli hizmet ve daha uygun fiyatlar sunmaya kararlıyız. Seçebileceğiniz daha fazla ürünümüz var!






Huggy Moon Otomatik Sallanabilir Katlanabilir Alüminyum Anne Yarı Beşik

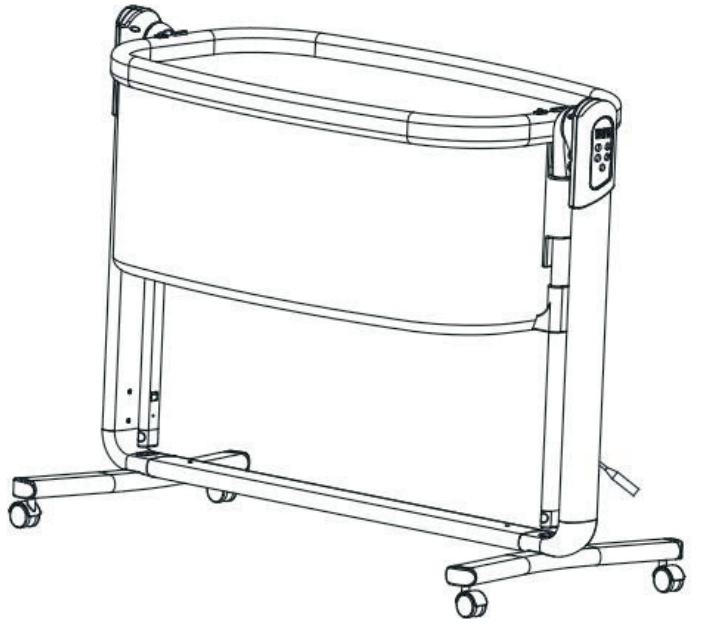

Kurulum ve kullanım öncesinde lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz; aksi takdirde çocuğunuzun güvenliği olumsuz etkilebilir.

İçindekiler

Bölümler / Dizin

Ürünü tanıyın

- Ürün özellikleri
- Ürün listesi
- Montaj koşulları
- Ürünün kullanımı
- Ürün fonksiyonları
- Panel fonksiyonları
- Uzaktan kumanda fonksiyonları
- Güvenlik talimatları
- Satış sonrası hizmet
- Dikkat edilmesi gereken hususlar

1

18

Yaygın sorun giderme yöntemleri

Belirti	Sorunlar ve Nedenler	Çözüm
Sallanmıyor	Güç kaynağı bağlı değil	Güç kaynağını kontrol edin
	Orijinal olmayan güç kaynağı kullanıyor	Orijinal güç kaynağını kullanın
	Pil taktılı değil veya pil uçları yanlış takılmış	Ürün etiketine göre pil uduına doğru bağlayın
	Pil yazılı	Yeni pille değiştirin
	Kilit açılmamış	Kiliti açın
	Beşik/sallanma kısmı sıkışmış	Hareketli parçaların etrafında engel olmamalıdır
	Güç düğmesi açık değil ve hız düğmesi bağlanmamış	Talimata göre gücü açın ve hız düğmesini başlatın
	Otomatik durma süresi ayarlanmamış	Hız düğmesini yeniden başlatın
	Normal kullanımda fonksiyon tuşu anızısı	Fizik çekin ve yeniden başlatın
	Bebeğin pozisyonu eğik	Bebeği beşiğin ortasına yerleştirin
Diğer sorunlar	Ciddi anormal ses/gürültü, sık yanmıyor veya korna çalışmıyor	Satış sonrası servise iletifime geçin
	Talimatlara göre eksik veya hasarlı parçalar düzgün monte edilmeyor	Satış sonrası servise iletifime geçin

Ürün Teknik Özellikleri

Ürün	Multi-function electric swing
Ürün modeli	C03
Giriş voltajı	110-240V/50-60Hz 0.6A
Çıkış voltajı	5-6V 1100mA
Uygun yaş aralığı	0 to 24 months
Uygulanılan standart	EN1130
Üretim tarihi	Marked on package or product body
Uyarı	Do not use non-product adapters

PD-C03 Parça Açıklaması

Kullanmadan önce paket içeriğinin miktarını kontrol ediniz. Eksik parça olması durumunda lütfen ürünü satın aldıgınız mağaza ile iletifime geçiniz.


Seri No	Parça Adı	Sayı	Seri No	Parça Adı	Sayı
A	Ana / yardımcı motor	1	B	Destek ayağı	2
C	Ön çerçeve	1	D	Arka çerçeve	1
E	Yatak tabanı	1	F	Ped	1
G	Kumaş kılıf	1	H	Sabitleme çubuğu	1
I	Destek borusu	2			

Aksesuar paketi (opsiyonel)

17


2

Uzaktan Kumanda Talimatları

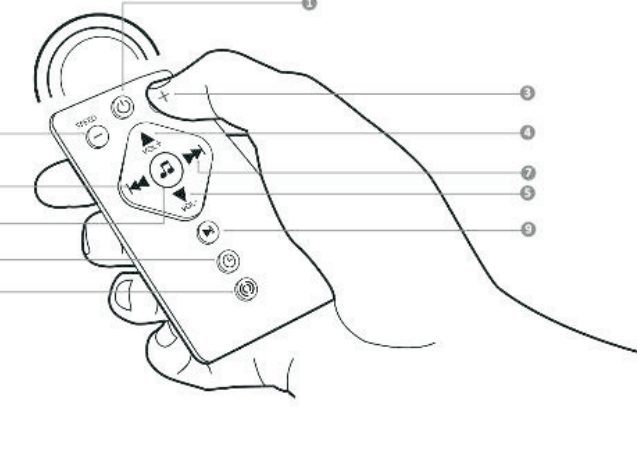

1. Açma/Kapama tuşu
2. Sallanma hızını azaltma
3. Sallanma hızını artırma
4. Ses seviyesini artırma
5. Ses seviyesini azaltma
6. Onceki parça
7. Sonraki parça
8. Müzik açma/kapatma
9. Oynat/Duraklat
10. Zamanlayıcı (8 / 15 / 30 dakika)
11. Akıllı uyku modu

Not: Düğme pil uzaktan kumandanın içindedir. Kullanmadan önce yalıtım plastik serinli çıkartınız.

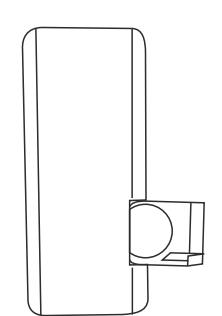



Uyarı!

Bu ürün yalnızca yetişkinler tarafından monte edilmeli ve temizlenmelidir.


Oturma minderleri çıkararak soğuk suyla elde yıkayın. Oyuncak çubuğu yumuşak sabunlu bezle silinir ve kurulur; ıslatılmaz. Kumaş türlü flaneldir. İç dolgu alev geçiricidir; ısıtıcı nemli pamuklu, Camper tüyü kullanılmamalı, ısıtma işlemi yapılmamalı ve kurutucuda kurutulmamalıdır.

Montaj Koşulları

1. Destek ayağının montajı: Şekil (a)'da gösterildiği gibi ana gövdeyi destek ayağına yerleştiriniz ve vidalarla sabitleyiniz. Şekil (b)'de gösterildiği gibi yardımcı ünitenin destek ayağına yerleştirip vidalarla sabitleyiniz.

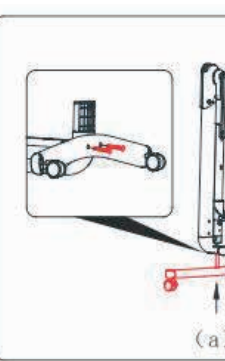
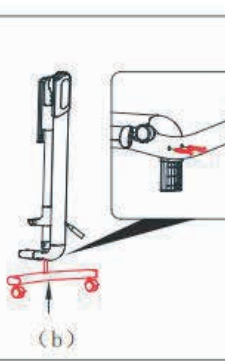



2. Yatay destek çubuğunun montajı: Şekil (a)'da gösterildiği gibi ana ve yardımcı ünitenin yatay destek borusuna aynı ayrı yerleştiriniz ve vidalarla sabitleyiniz.

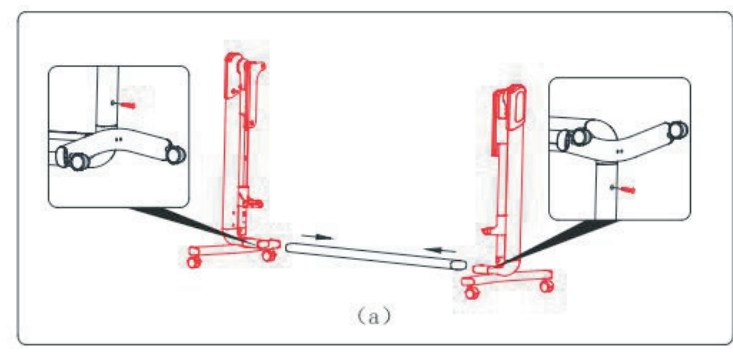


3. Alt tablanın montajı:


Şekil (a)'da gösterildiği gibi iki adet destek borusunu ana kolun altındaki plastik parçaya yerleştiriniz ve yayların dışarı çıkmasını sağlayınız. Şekil (b)'de gösterildiği gibi yatak alt tablanın destek borusuna üzerine düzgün şekilde yerleştiriniz.

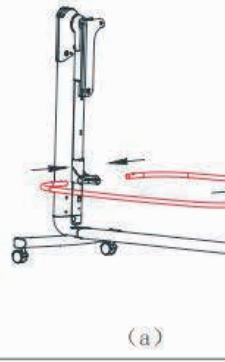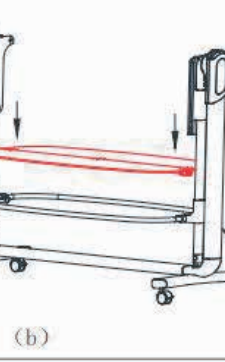4. Kumaş kılıfı montajı:

Şekil (a)'da gösterildiği gibi ön ve arka muhafaza çerçevelerini kumaş kılıfı sırasıyla yerleştiriniz. Şekil (b)'de gösterildiği gibi kumaş kılıfı alt tablanı altından geçiriniz, arka muhafaza çerçevesini yan kademeler kolundaki plastik deliğe yerleştiriniz ve yayları pimin dışarı çıkmasını sağlayınız. Şekil (c)'de gösterildiği gibi ön muhafaza çerçevesinin her iki yanındaki düğmelere basınız, ön muhafaza çerçevesinin kartı yavaşça kılıfın kolundaki plastik parçanın kartı yavaşça ile uzalayınız ve plastik parçanın üst kısmına kadar yukarı çekiniz, ardından düğmeleri serbest bırakınız. Şekil (d)'de gösterildiği gibi kumaş kılıfı her iki yanındaki fermuarları kapatınız.




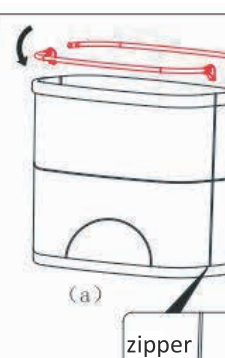

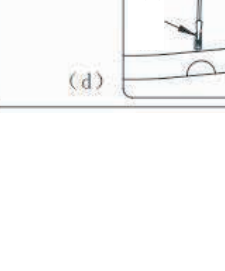
15

4

Panel Fonksiyonları Tuşlu Versiyon Kullanım Talimatları

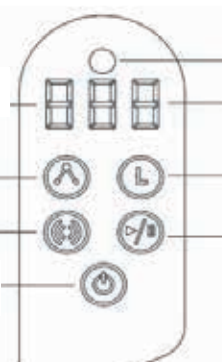

Seviye göstergesi ışığı

Seviye ayar tuşu

Algılama (sensör) tuşu

Açma/Kapama tuşu

Uzaktan kumanda alıcı ışığı

Zamanlama göstergesi


Zaman ayar tuşu

Müzik tuşu

- (1) Açma/Kapama tuşu: Gösterge ışığı yananca şekilde basıldığında cihaz açılır. Tuşa tekrar basıldığında gösterge ışığı söner ve cihaz kapanır.
- (2) Sallanma seviyesi ayar tuşu: Toplam 5 adet sallanma seviyesi bulunmaktadır. Seviyeler durma konumundan başlayarak kademeli olarak artar. Seçilen seviye, seviye göstergesi üzerindeki rak ve ekranda görünen numara ile belirtilir.
- (3) Zaman ayar tuşu: Üç zamanlama seçeneği vardır. Tuşa bir kez basıldığında 8 dakika için bir gösterge yanar. İkinci kez basıldığında 15 dakika için bir gösterge yanar. Üçüncü kez basıldığında 30 dakika için üç gösterge yanar. Zamanlayıcı sonra erdiğinde cihaz bekleme moduna geçer. Zamanlayıcı ayarlanmazsa, cihaz açık olduğu sürece diğer fonksiyonlar süresiz olarak çalışır.
- (4) Müzik çalar / ses tuşu: Müzik sistemi başlatmak için kısa basınız. Bir sonraki müziği çalmak için tekrar basınız. Ses seviyesini ayarlamak için uzun basınız: ses seviyesi değiştirildiğinde tuşa tekrar aynı ses seviyesine, Yoklaka 8 saniye boyunca bank tutulduğunda müzik kapanır.
- (5) Algılama (akıllı sensör) tuşu: Seviye göstergesinde "03" numarası yanıp söndüğünde akıllı algılama sistemi etkinleştirilir. Bebek uykuya geçtiğinde salıncak sallanmayı durdurur ve algılama moduna geçer. Bebek uyardığında salıncak otomatik olarak 3 kademeli sallanma fonksiyonunu başlatır ve tekrar çalmaya başlar.
- (6) Diğer fonksiyonlar (Bluetooth): Cihaz açıldıktan sonra Bluetooth bağlantısı yapınız; İngilizce sesli uyarı bağlantısının başarılı olduğunu bildirir. Cihaz telefonunuz Bluetooth özelliğini etkinleştirme için cihaz ararınız. Eşleştirme tamamlandıktan sonra telefonunuz herhangi bir müzik açıldığında salıncak seçili müziği çalmaya başlar. Salıncakın ses seviyesi telefonunuz ses tuşları ile de kontrol edilebilir.

5. Panik pedin montajı:

Şekil (a)'da gösterildiği gibi panik pedi yatağına içine yerleştiriniz ve düzgün şekilde yapıştırınız. Şekil (b)'de gösterildiği gibi montajı tamamlayarak beşiği kullanıma hazır hale getiriniz.


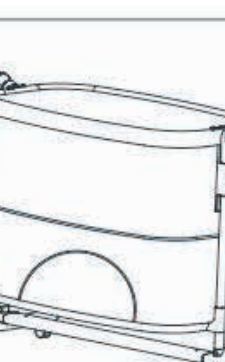



Beşik ile Anne Yarı Beşik Arası Geçiş Talimatları

1. Şekil (a)'da gösterildiği gibi her iki yandaki düğmelere basarak beşik çerçevesinin en alt seviyeye indiriniz. Şekil (b)'de gösterildiği gibi orta fermuarı ve alt fermuarı yukarı çekiniz.





2. Şekil (a)'da gösterildiği gibi her iki yandaki düğmelere basarak beşik çerçevesinin en üst seviyeye kaldırınız. Şekil (b)'de gösterildiği gibi her iki yandaki fermuarları aşağı indiriniz.

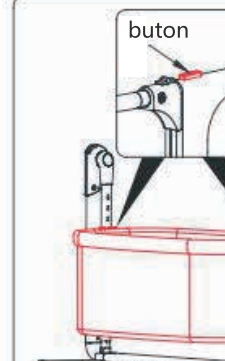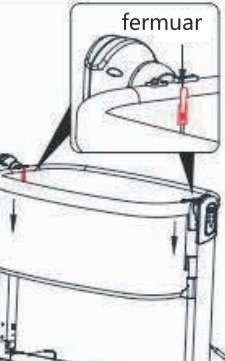
13

6


1. Şekil (a)'da gösterildiği gibi salıncak kolunun altındaki kilitleri dikkatli olarak doğru yerleştirerek salıncak kolundaki kare delikten çıkartınız. Bu işlemden sonra beşik yatağına doğru sallanabilir.

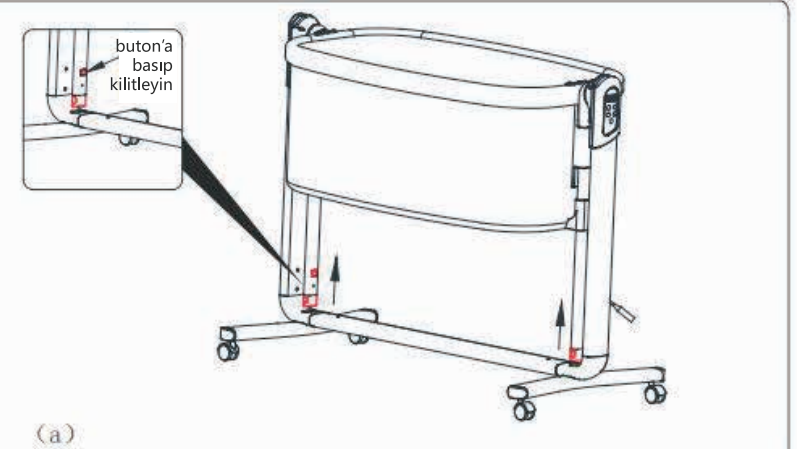


2. Şekil (a)'da gösterildiği gibi her iki yandaki düğmelere aynı anda basınız; bu sayede beşiğin yüksekliği yedi farklı kademede ayarlanabilir.

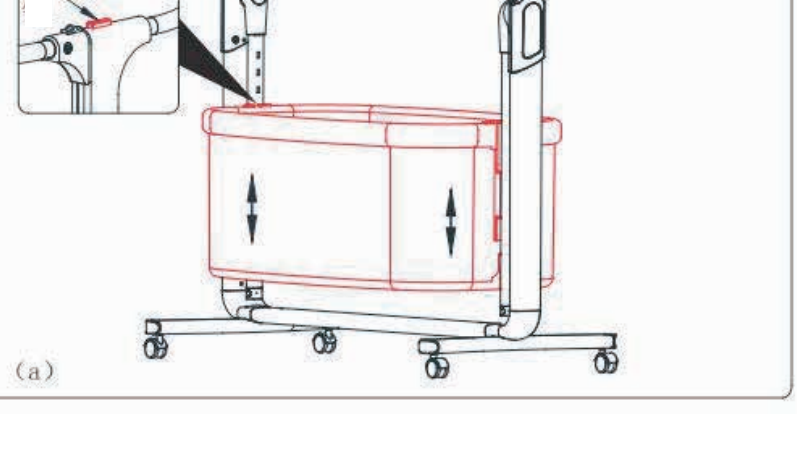

3. Şekil (a)'da gösterildiği gibi ön muhafaza çerçevesinin her iki yanındaki düğmeleri kendinize doğru çekiniz; ön muhafaza çerçevesini en alt konuma kadar aşağı kaydırınız ve ardından düğmeleri serbest bırakınız.


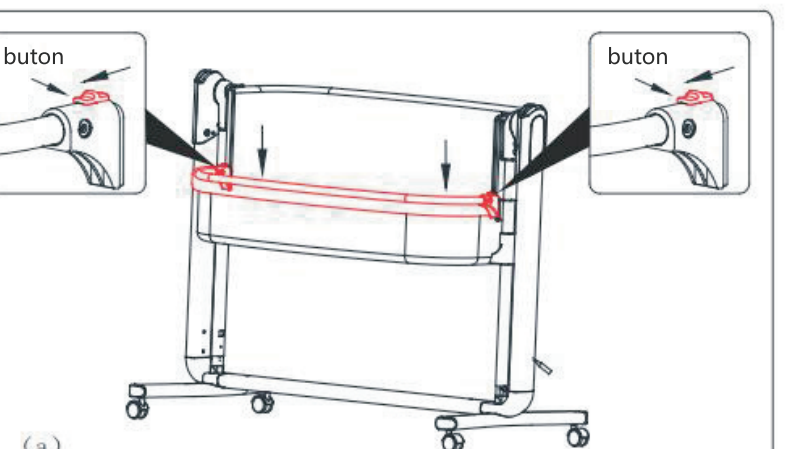


4. Şekil (a)'da gösterildiği gibi anne yarı beşik dönüşümü tamamlanmıştır.

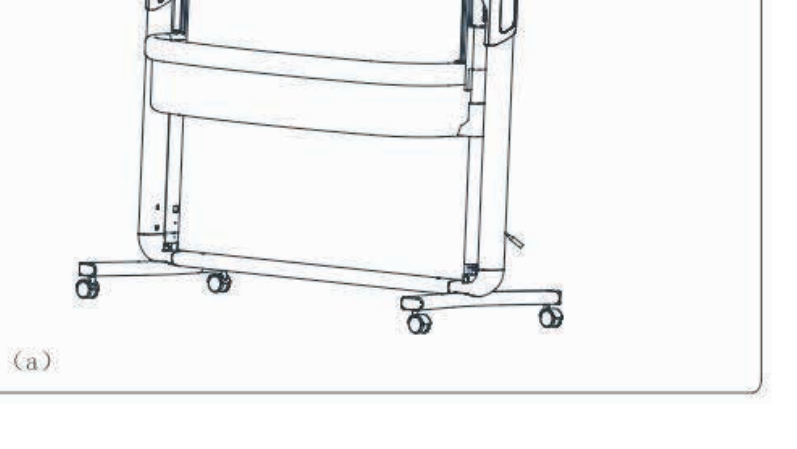

2. Yetişkin yatağına bağlama:

Şekil (a)'da gösterildiği gibi iki adet sabitleme kayışı yetişkin yatağının yatağı/minderini içine yerleştiriniz. Şekil (b)'de gösterildiği gibi beşiği yetişkin yatağına yaklaştırmak, beşiğin yüksekliğini yetişkin yatağının yüksekliğiyle eşleştirmeniz ve dört teleferiğin tamamının frenini kilitlemeniz. Şekil (c)'de gösterildiği gibi iki adet plastik emniyet tokası yatağın altındaki sabitleme kayışının emniyet kilitine takınız. Şekil (d)'de gösterildiği gibi sabitleme kayışını çekerek beşik ile yetişkin yatağını birbirine sabitleyiniz ve aralarında boşluk kalmadığından emin olunuz.

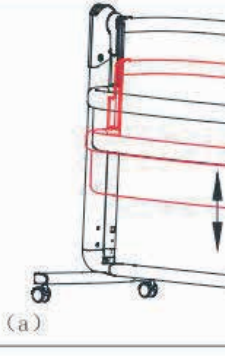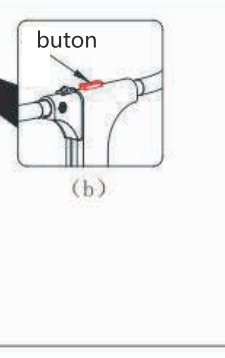


11

8



1. Adaptör kullanımı:


Şekil (a)'da gösterildiği gibi adaptör fişini DC girişine takarak güç bağlantısını tamamlayınız.

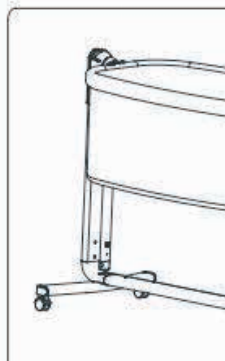

2. Yetişkin yatağına bağlama:

Şekil (a)'da gösterildiği gibi iki adet sabitleme kayışı yetişkin yatağının yatağı/minderini içine yerleştiriniz. Şekil (b)'de gösterildiği gibi beşiği yetişkin yatağına yaklaştırmak, beşiğin yüksekliğini yetişkin yatağının yüksekliğiyle eşleştirmeniz ve dört teleferiğin tamamının frenini kilitlemeniz. Şekil (c)'de gösterildiği gibi iki adet plastik emniyet tokası yatağın altındaki sabitleme kayışının emniyet kilitine takınız. Şekil (d)'de gösterildiği gibi sabitleme kayışını çekerek beşik ile yetişkin yatağını birbirine sabitleyiniz ve aralarında boşluk kalmadığından emin olunuz.

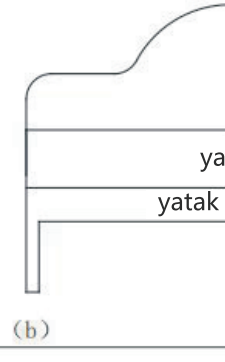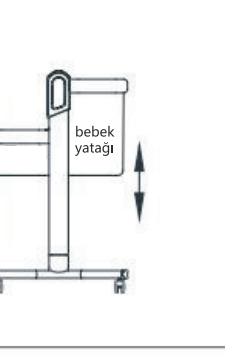

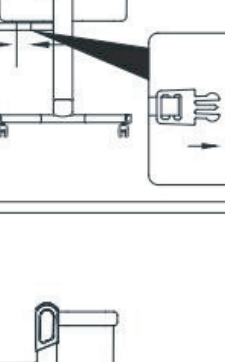10

9