

TR

**Kullanım Klavuzu
Nem Alma Cihazı**

İçindekiler

Bu talimatların kullanımı hakkında bilgi.....	2
Güvenlik	2
Cihaz hakkında bilgi	5
Taşıma ve depolama	6
Montaj ve başlatma.....	7
İş Buluşması	7
Hatalar ve hatalar	12
Bakım	13
Teknik Ek	16
İmha	19
Basitleştirilmiş AB Uyum Bildirgesi	19

Bu talimatların kullanımı hakkında bilgi

Semboller



A3 Tehlike

Bu sembol, aşırı yanıcı gazın insanların yaşamı ve sağlığı için tehlike oluşturduğunu gösterir.



Uyarı

Bu işaret kelimesi, önlenmezse ciddi yaralanma veya ölüme yol açabilecek ortalama risk seviyesine sahip bir tehlikeyi gösterir .



Elektrik voltajı uyarısı

Bu sembol, elektrik voltajının insanların yaşamı ve sağlığı için tehlikeleri göstermektedir.

Bildirim

Bu sinyal kelimesi önemli bilgileri (örneğin maddi hasar) belirtir, ancak tehlikeleri belirtmez.



Bilgi


Bu sembolle işaretlenmiş bilgiler, görevlerinizi hızlı ve güvenli bir şekilde yerine getirmenize yardımcı olur.



Kılavuzu takip edin

Bu sembolle işaretlenmiş bilgiler, talimatların uyulması gerektiğini gösterir.

Bu talimatların güncel sürümünü aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz :

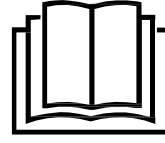

TTK-I 110 E



<https://trotec.com.tr/inverter-nem-alma-cihaz-i-ttk-i-110-wifi>

Güvenlik

Cihazı başlatmadan veya kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Kılavuzu her zaman cihazın hemen yakınında veya kullanım yerinde saklayın.



Uyarı

Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları okuyun. Uyarılar ve talimatlara uyulmaması elektrik şoku, yangın ve/veya ciddi yaralanmaya yol açabilir. **Tüm uyarıları ve talimatları gelecekte kullanmak üzere sakla .**

Bu cihaz, çocuklar tarafından da kullanılabilir.

8 yaş ve üzeri ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, cihazın güvenli şekilde kullanımı konusunda gözetim veya eğitim almış ve ilgili tehlikeleri anlamış kişiler.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gözetim olmadan yapılamaz .

- Cihazı patlayıcı olabilecek odalarda veya alanlarda kullanmayın ve oraya takmayın.
- Cihazı agresif bir ortamda kullanmayın.
- Cihazı yatay ve stabil bir yüzeye dik ve sabit bir konuma yerleştirin.
- Cihazın ıslak temizlikten sonra kurumasına izin verin. Islakken kullanmayın.
- Cihazı ıslak veya nemli ellerle kullanmayın.
- Cihazı doğrudan su sıçrayan suya maruz bırakmayın.
- Çalışırken cihazı kapatmayın.
- Cihazın üzerinde oturmayın.
- Bu cihaz bir oyuncak değil. Çocuklardan ve hayvanlardan uzak durun .
- Çalışırken cihazı ara sıra kontrol edin.
- Cihazı her kullanımdan önce aksesuarları ve bağlantı parçalarını olası hasar açısından kontrol edin. Arızalı cihaz veya parça kullanmayın.

- Cihazın dışındaki tüm elektrik kablolarının (örneğin hayvanlar kaynaklı) hasardan korunduğundan emin olun. Elektrik kabloları veya güç bağlantısı zarar görürse cihazı asla kullanmayın !
- Ana bağlantı Teknik Ek'teki özelliklere uygun olmalıdır.
- Şebeke fişini düzgün sigortalı bir prize takın.
- Güç kablosuna uzantılar seçerken cihazın güç girişi, kablo uzunluğu ve amaçlanan kullanım alanına dikkat edin. Uzatma kablolarını tamamen açın. Elektrik aşırı yüklenmesinden kaçının.
- Elektrik fişi veya güç kablosunda hasar tespit ederseniz, cihazı hiçbir koşulda kullanmayın. Besleme kablosu hasar görmüşse, üretici veya servis temsilcisinden temin edilen özel bir kablo veya montajla değiştirilmelidir. Arızalı güç kabloları ciddi bir sağlık riski oluşturur!
- Cihazda bakım, bakım veya onarım çalışmaları yapmadan önce, elektrik prizinden ana fişini çıkarın. Bunu yaparken şebeke fişini tutun.
- Cihaz kullanılmadığında cihazı kapatın ve güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
- Cihazı konumlandırırken, duvarlardan ve diğer nesnelerden olan minimum mesafeleri ve Teknik Ek'te belirtilen depolama ve çalışma koşullarını gözlemleyin.
- Hava girişi ve çıkışının tıkanmadığından emin olun.
- Emici tarafın kir ve gevşek nesnelerden arındırıldığından emin olun.
- Cihazın içine asla herhangi bir nesne veya uzuv sokmayın.
- Cihazdan herhangi bir güvenlik tabelası, çıkartma veya etiketi çıkarmayın. Tüm güvenlik tabelalarını, çıkartmaları ve etiketleri okunabilir durumda tutun .
- Cihazı sadece boşaltılmış yoğunlaşma tankı/tepsisi veya tahliye hortumuyla dik pozisyonda taşıyabilirsiniz.
- Toplanan kondensatı taşıma ve depolamadan önce boşaltın. İçme. Sağlık tehlikesi!
- Sadece orijinal yedek parçalar kullanın, aksi takdirde güvenli ve işlevsel çalışma sağlanamaz.



Yanıcı soğutucu maddeler içeren cihazlar için güvenlik uyarıları

- Cihazı yalnızca potansiyel olarak sızıntı yapan soğutucu sıvısının birikemeyeceği odalara yerleştirin. Cihazın kurulduğu, işletildiği veya saklandığı havalandırmasız odalar, sızıntı yapabilecek soğutucu sıvısının birikmemesini sağlayacak şekilde inşa edilmelidir. Bu, soğutucu gazının elektrikli fırın, pişirme ocağı veya başka bir ateşleme kaynağı tarafından ateşlenmesinden kaynaklanan yangın veya patlama tehlikelerini önlemeye hizmet eder.

Uyarı

- Cihazı, sürekli açık ateş (örneğin çalışan bir gaz cihazı) veya diğer potansiyel ateşleme kaynakları (örneğin çalışan elektrikli ısıtıcı, sıcak yüzeyler) olmadan bir odada saklayın.
- Lütfen soğutucu gazın kokusuzun olmadığını unutmayın.
- Cihazı yalnızca ulusal kurulum düzenlemelerine uygun şekilde takabilirsiniz .
- Lütfen yerel düzenlemelere uyun.
- Gaz tesisleri için ulusal düzenlemelere uyun.
- TTK-I 110 E cihazını yalnızca 6 m²'den büyük bir odada kurun, çalıştırın ve depolayın.
- Cihazı mekanik hasarın oluşmayacağı şekilde sakla .
- R290, Avrupa çevre düzenlemelerine uygun bir soğutucu maddedir . Soğutma devresinin hiçbir kısmı delik açılmaz.
- Teknik verilerdeki maksimum soğutucu sıvı kapasitesini gözlemleyin .
- Uçurma veya yakma yok.
- Üreticinin önerdiği yöntemler dışında buz çözme sürecini hızlandırmak veya cihazı temizlemek için kullanmayın.
- Soğutucu dairesinde çalışan veya üzerinde çalışan her kişi, sektör tarafından akredite edilmiş bir kurum tarafından verilen ve sektörde iyi bilinen bir prosedüre dayanarak soğutucu gazlarının güvenli kullanımında yeterliliğini gösteren bir nitelik sertifikası sağlayabilmelidir.
- Servis çalışmaları yalnızca üreticinin spesifikasyonlarına uygun olarak yapılabilir. Bakım ve onarım işleri ek kişilerin desteğini gerektiriyorsa, yanıcı soğutucu maddeleri kullanma konusunda eğitilen kişi yapılan çalışmaları sürekli denetlemelidir.
- Tüm soğutucu devri bakım gerektirmez, hermetik olarak kapalı bir sistemdir ve yalnızca soğutma ve klima için uzman şirketler veya üretici tarafından bakım veya tamir edilebilir.
- Hava flebi manuel olarak ayarlanmamalıdır, aksi takdirde zarar görecektir.

Amaçlanan kullanım

Cihazı sadece oda havasını kurutmak ve nem gidermek için kullanarak, teknik verilere uyararak ve takip edin.

Ayrıca, cihaz ıslak çamaşırları kurutmak için bir tür çamaşır kurutucu olarak da kullanılabilir.

Amaçlanan kullanım şunları içerir:

- Nem giderme ve kurutma:
 - Oturma odaları, yatak odaları ve bodrumlar
 - Banyolar
 - Tatil evleri, kervanlar
- Kuruluğun sağlanması:
 - depolama alanları, arşivler, laboratuvarlar, garajlar
 - Soyunma odaları vs.

Amaçlanan kullanım dışındaki herhangi bir kullanım kötüye kullanım olarak kabul edilir.

Makul şekilde öngörülebilir kötüye kullanım

- Cihaz endüstriyel kullanım için tasarlanmamıştır.
- Cihazın üzerine giysi gibi herhangi bir nesne koymayın.
- Dışarıda kullanmayın.
- Cihazı yüzme havuzları, küvetler ve duşların hemen yakınında kullanmayın.
- Cihazı asla suya batırmayın.
- Cihazda yetkisiz herhangi bir değişiklik, değişiklik veya yapısal değişiklik yapmayın.
- Cihazı ıslak veya su basmış zemine yerleştirmeyin, örneğin, zemin giderlerine yakın yerlerde.

Nitelikli personel

Bu cihazı kullanan kişiler şunları yapmalıdır:

- Elektrik ekipmanlarını güvenli bir şekilde nasıl kullanacağım konusunda temel bilgiye sahip olmalısınız.
- talimatları, özellikle Güvenlik bölümünü okuyup anladım.


Konutun açılmasını gerektiren bakım işleri yalnızca soğutma ve klima konusunda uzman şirketler veya üretici tarafından yapılmalıdır.

Cihazdaki güvenlik işaretleri ve etiketleri

Bildirim

Cihazdan herhangi bir güvenlik tabelası, çıkartma veya etiketi çıkarmayın. Tüm güvenlik tabelalarını, çıkartmaları ve etiketleri okunabilir durumda tutun.

Aşağıdaki güvenlik işaretleri ve etiketleri cihaza yapıştırılmıştır:

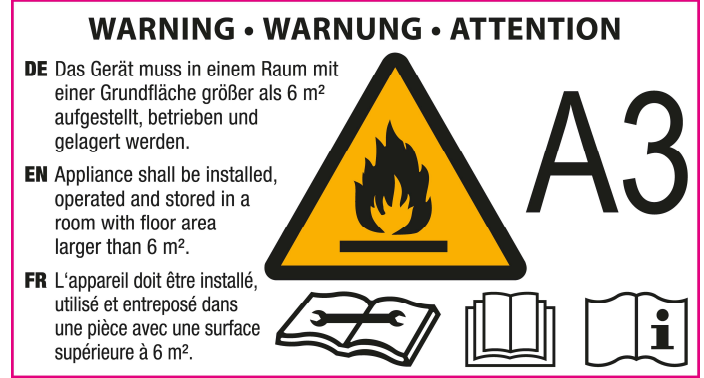

Kılavuzu takip edin

Bu sembol, talimatların uyulması gerektiğini gösterir .



Tamir kılavuzunu takip edin

Soğutucu devresinin bertaraf, bakım ve onarım çalışmaları yalnızca üreticinin spesifikasyonlarına uygun olarak ve nitelik sertifikasına sahip kişiler tarafından yapılabilir. İstenildiğinde üreticiden ilgili bir tamir kılavuzu temin edilebilir.

Kalıntı riskler



A3 Tehlike

Doğal soğutucu propan (R290)!

H220 - Son derece yanıcı gaz.

H280 - Basınç altında gaz içerir; ısıtılırsa patlayabilir .

P210 - Isı, kıvılcımlar, açık alevler ve diğer ateşleme kaynaklarından uzak durun. Sigara içmek yasak.

P377 - Gaz yangını sızıntısı: Kaçak güvenli bir şekilde durdurulamazsa söndürmeyin.

P410+P403 - Güneş ışığından korun. İyi havalandırılan bir yerde sakla.



Elektrik voltajı uyarısı

Elektrik bileşenleri üzerinde çalışmalar yalnızca yetkili bir uzman şirket tarafından yapılmalıdır!



Elektrik voltajı uyarısı

Elektrik şoku riski!

Cihaz suya karşı korumalıdır. Elektrik şoku riski var!

Cihazı, damla, püskürten veya akan suyun girebileceği yerlerde asla kullanmayın! Cihazı asla suya batırmayın!



Elektrik voltajı uyarısı

Elektrik şoku riski!

Cihaz suyla temas ederse elektrik şoku riski!

Bu cihazı küvet, duş veya yüzme havuzlarının hemen yakınında kullanmayın!



Elektrik voltajı uyarısı

Cihazda herhangi bir işlem yapmadan önce, ana prizden ana fişini çıkarın !

Islak veya nemli ellerle ana fişe dokunmayın. Güç kablosunu prizden çekerken şebeke fişini tutun.

Acil durum durumunda davranış

1. Cihazı kapatın.
2. Cihazı prizden çıkararak şebekeden ayırın. Bunu yaparken, kabloyu değil, fişi tuttuğuna dikkat et.
3. Arızalı bir cihazı şebekeye yeniden bağlamayın.

Cihaz hakkında bilgi

Cihaz tanımı

Cihaz, odaları otomatik olarak nem gidermek için yoğuşma prensibini kullanır.

Fan, nemli oda havasını hava girişinden, hava filtresinden, evaporatörden ve arkasındaki kondansatöre çeker. Hava, soğuk buharlaştırıcıda çiy noktasının altına düşene kadar soğutuluyor. Oda havasında bulunan su buharı, evaporatör kanatlarında yoğuşma veya rime olarak çöker. Nem arındırılmış, soğutulan hava kondensatörde hafifçe ısıtılıp tekrar üflenir . Bu şekilde daha kuru hava odadaki havayla karışır. Cihazın konumlandırıldığı odadaki nem azalır çünkü hava cihazda sürekli dolaşır.

Hava sıcaklığına ve göreceli neme bağlı olarak, yoğunlaşmış su ya sürekli olarak ya da sadece buz çözme aşamasında, entegre tahliye nozulu üzerinden aşağıdaki yoğuşma tankına düşer.

Doluluk seviyesini ölçmek için bir şamandıra ile donatılmıştır .

İnvertör teknolojisi sayesinde, cihaz motor gücünü gerçek talebe adım atmadan uyarlar. Bu enerji verimliliğini artırır.

Cihaz, işlevleri çalıştırmak ve kontrol etmek için bir kontrol paneline sahiptir .

Ayrıca cihaz bir wifi bağlantısı ile donatılmıştır ve bu şekilde Trotec Assistant Uygulaması aracılığıyla kontrol edilebiliyor.

Yoğuşma tankının maksimum doldurma seviyesine ulaşıldığında veya yoğuşma tankı doğru şekilde takılmazsa, kontrol panelindeki yoğuşma tankı göstergesi ışığı (bkz. Çalışma bölümü) yanar. Cihaz kapanıyor. Yoğuşma tankı göstergesi ışığı, boşaltılmış yoğuşma tankı tekrar takıldığında tekrar söner.

İsteğe bağlı olarak, yoğuşma bağlantısına bir hortum takarak yoğuşmuş su boşaldırabilir.


Cihaz, bir odanın ılgılı nemini yaklaşık %30'a düşürebilir.

Ayrıca, cihaz yaşam veya çalışma alanlarında ıslak çamaşırları kurutmak için bir tür çamaşır kurutucu olarak da kullanılabilir.

Çalışma sırasında üretilen ısı radyasyonu nedeniyle oda sıcaklığı biraz yükselebilir.

Cihaz suya karşı korumalıdır (IPX0).

Cihaz tasviri

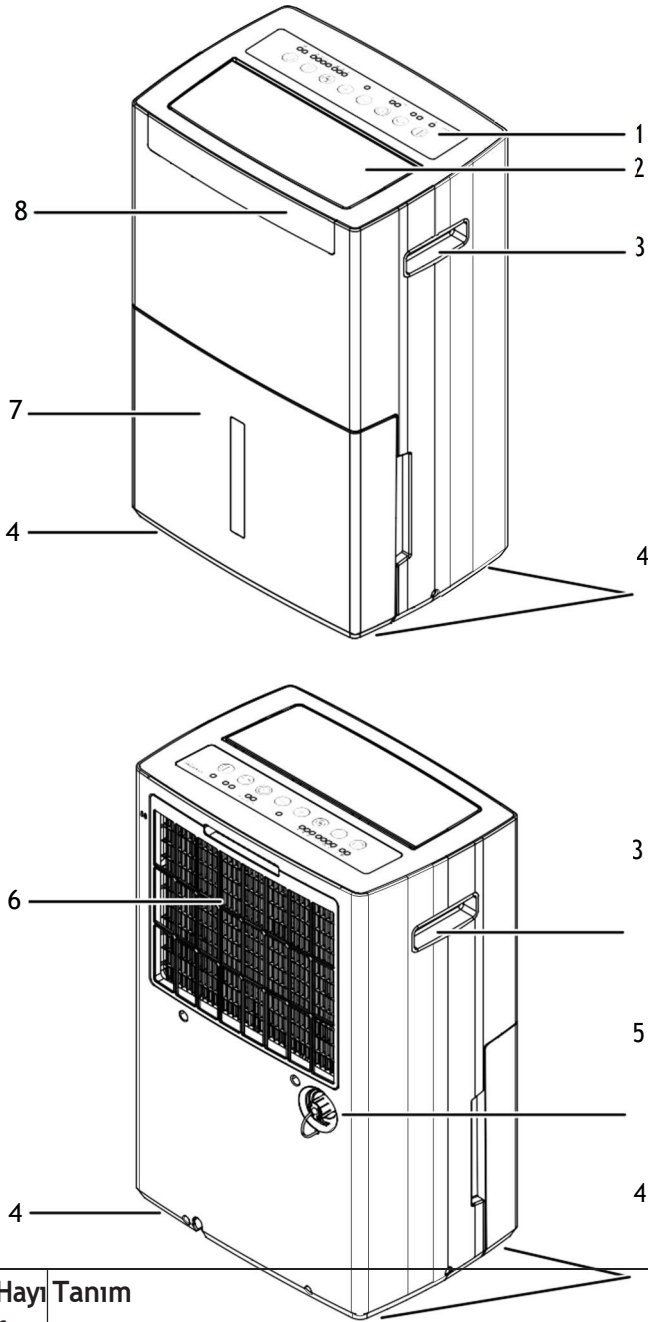

Hayat	Tanım
1	Kontrol paneli
2	Hava çıkışı
3	Taşıma kolu
4	Tekerlekler
5	Yoğuşma tahliye hortumu bağlantısı
6	Hava filtreli hava girişi
7	Dolma seviyesi göstergeli yoğuşma tankı

Taşıma ve depolama

Bildirim

Cihazı yanlış saklarsanız veya taşırsanız, cihaz zarar görebilir.

Taşıma ve depolama ile ilgili bilgilere dikkat edin cihaz.

Ulaşım

Lütfen ek ulaşım düzenlemelerinin geçerli olabileceğini unutmayın. yangıcı soğutucu maddeler içeren cihazlar. Ekipmanın düzeni ve birlikte taşınacak maksimum bileşen sayısı ilgili taşıma yönetmeliklerinden öğrenilebilir.

Cihazı taşımayı kolaylaştırmak için bir kol takılmıştır. Cihazı taşımayı kolaylaştırmak için tekerleklerle donatılmıştır. Cihazı taşımadan önce aşağıdakileri gözlemleyin:

- Cihazı kapatın **KAPALI** düğmesi (24).
- Cihazı prizden çıkararak şebekeden ayırın. Bunu yaparken, kabloyu değil, fişi tuttuğuna dikkat et.
- Cihazdan ve yoğuşma tahliye hortumundan kalan kondensati boşaltın (bkz. Bakım bölümü).
- Cihazı sürüklemek için güç kablosunu kullanmayın.
- Cihazı sadece sert ve düz yüzeylerde taşı.

Cihazı taşıdıktan sonra şu şekilde devam edin:

- Taşıdıktan sonra cihazı dik pozisyona getirin.

Depolama

Cihazı saklamadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Cihazdan kalan kondensat boşaldı ve yoğuşma tahliye hortumu (bkz. Bakım bölümü).
- Gerekirse yoğuşma tankını ve/veya yoğuşma tahliye hortumunu temizleyin (bkz. Bakım bölümü).
- Cihazı şebekeden ayırın, prizden şebeke fişi. Bunu yaparken, kabloyu değil, fişi tuttuğuna dikkat et.

Cihaz kullanılmıyorsa, aşağıdaki depolama koşullarına dikkat edin:

- Cihazı sadece 6 m 2'den büyük bir odada sakla.
- Cihazı yalnızca ateşleme kaynağı olmayan odalara (örneğin açık alevler, aktif gaz cihazı, elektrikli ısıtıcı) yerleştirin.
- Cihazı kuru bir yerde saklayıp don ve ısıdan korunur.
- Cihazı toz ve doğrudan güneş ışığından korunacak şekilde dik bir konumda sakla.
- Gerekirse, cihazı ıstılacı tozdan korumak için bir kapak kullanın .
- Cihazın zarar görmesini önlemek için üzerine başka cihaz veya nesne koymayın.

Montaj ve başlatma

Teslimat kapsamı

- 1 x Cihaz
- 1 x Manuel

Cihazı açmak




Uyarı

Ambalaj malzemeleri nedeniyle çocuklar için boğulma riski var! Ambalaj filmlerini ve parçalarını çocuklardan uzak tutun. Boğulma nedeniyle ölüm riski vardır .

1. Karton kutuyu açın ve cihazı çıkarın.
2. Ambalajı tamamen çıkarın.
3. Güç kablosunu tamamen çöz. Güç kablosunun zarar görmediğinden ve sarma sırasında zarar vermediğinden emin olun.

Start-up

Cihazı konumlandırırken, Teknik ek bölümünde açıklandığı gibi duvarlardan veya diğer nesnelerden minimum mesafeyi gözlemleyin.

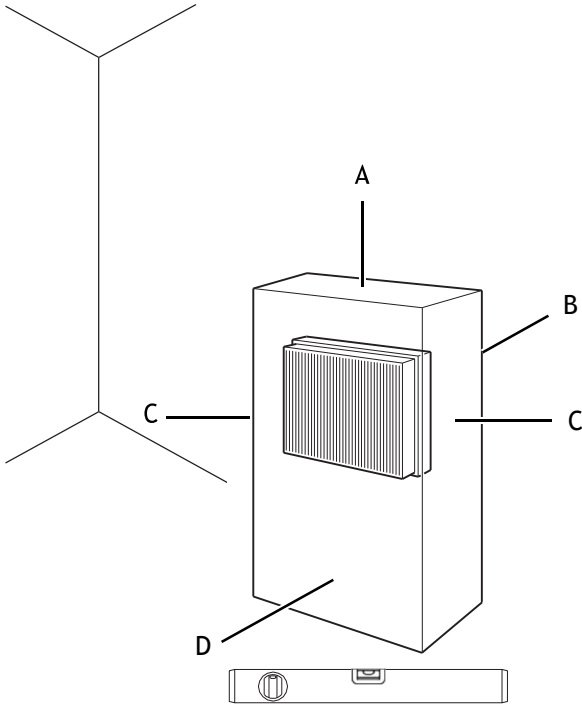

- Cihazı, sürekli açık ateş (örneğin çalışan bir gaz cihazı) veya diğer potansiyel ateşleme kaynakları (örneğin çalışan elektrikli ısıtıcı, sıcak yüzeyler) olmadan bir odada saklayın.
- Cihazı yatay ve stabil bir yüzeye dik ve sabit bir konuma yerleştirin.
- Güç kablosunu veya diğer elektrik kablolarını döşerken, özellikle cihazı odanın ortasına yerleştirirken, takma tehlikesi yaratmayın. Kablo köprüleri kullanın.
- Uzatma kablolarının tamamen açıldığından emin olun.
- Cihazı konumlandırırken, ısı kaynaklarına yeterince mesafe kalın .
- Perde veya başka nesnelerin hava akışına engel olmadığından emin olun.

Yoğuşma tankının yerleştirilmesi

- Yoğuşma tankının içindeki şamandıranın doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Yoğuşma tankının boş olduğundan ve doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

Güç kablosunun bağlanması


- Ana fişini düzgün şekilde emniyetli bir prize takın.

İş Buluşması

- Açık kapı ve pencerelerden kaçının.
- Açıldıktan sonra cihaz tamamen otomatik olarak çalışır .
- Cihaz 24 saat boyunca kesintisiz çalışabilir ve ardından bir saat kapanabilir. Bu süre zarfında cihaz programlanabilir, *MODE LED*'leri (11) daha sonra 3 saniye. Dinlenme süresi geçtiğinde, cihaz istenen ayarlarla otomatik olarak tekrar açılır.
- Cihaz kapalı tekrar açılmışsa, kompresör sadece bir dinlenme döneminden sonra açılır 3 dakika. Cihaz daha sonra 3 dakika çalışacak, sonra oda nemi ölçülecek.

- Cihazı yeniden başlatmadan önce güç kablosunun durumunu kontrol edin. Ses durumu konusunda şüphe varsa, müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
- Cihazı yalnızca potansiyel olarak sızıntı yapan soğutucu sıvısının birikemeyeceği odalara yerleştirin.

İşletme Unsurları

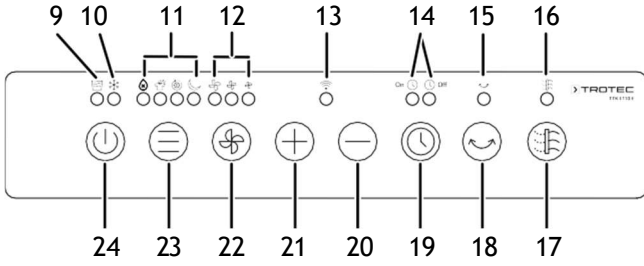

Hayır.	Tanım	Anlamı
9	Yoğuşma tankı tam LED	Yoğuşma tankı dolduğunda aydınlatılır
10	Çözülme LED'i	Otomatik buz çözme işlemi devam ederken yanıyor
11	LED MODU	Çalışma modu göstergesi = nem giderme modu = çamaşır kurutma fonksiyonu = otomatik mod = gece modu
12	Fan hızı LED'leri	Fan hız göstergesi = yüksek = medyum = düşük
13	WiFi LED	WiFi bağlantısı aktifken yanıyor
14	Zamanlayıcı LED'ler	Zamanlayıcı fonksiyon göstergesi = otomatik açılma için = otomatik kapanma için = zamanlayıcı aktif
15	Salıncak LED'i	Salınım fonksiyonu aktifken aydınlanır
16	Filtre LED'i	Filtre değişimi gerektiğinde aydınlatılır
17	Filtreleme düğmesi	Filtre durumunun sıfırlanması
18	Salıncak düğmesi	Salınım fonksiyonunu açıp kapatmak
19	Zamanlayıcı düğmesi	Zamanlayıcıyı açıp kapatmak
20	Değeri azalt düğme	Zamanlayıcının saat sayısını ayarlamak (1 saat ile 12 saat arasında)
21	Değeri artırmak düğme	Göreceli nem seviyesini (%40 ile %70 oran RH'yi %5 aralıklı aralıklarla ayarlamak)
22	Fan hızı düğmesi	Fan hızının ayarlanması



Elektrik voltajı uyarısı

Elektrik şoku riski!

Cihaz suya karşı korumalıdır. Elektrik şoku riski var!

Cihazı, damla, püskürten veya akan suyun girebileceği yerlerde asla kullanmayın! Cihazı asla suya batırmayın!

Cihazı açmak

Bildirim

Cihazı güç kaynağından ayırmadan kapatırsanız, bekleme modunda.

Montaj ve başlatma bölümünde açıklandığı gibi cihazı tamamen kurduktan sonra açabilirsiniz.

1. ON/KAPA düğmesine basın (24).

⇒ Hava çıkışındaki (2) hava kapağı açılır.

⇒ Cihaz nem gidermeye başlıyor.

Çalışma modları

- Nem giderme
- Çamaşır kurutma modu
- Otomatik mod
- Gece modu

Nem giderme

Cihaz, istenen oda göreceli nemine ulaşana kadar çalışmaya devam ediyor. İstenen nem aşırıysa, cihaz tekrar açılır.

1. MODE (23) düğmesine birkaç kez basarak

⊗ LED (11) yanıyor.

⇒ Cihaz nem giderme moduna geçer ve mevcut oda nem seviyesi ön ekranda (8) belirtilir.

2. İstenilen oda nemini ayarlamak için Artır (20) veya Azalt (21) tuşuna basın. Olası ayar aralığı, %5 artışlarla %40 ile %70 arası RH arasındadır.

⇒ Ayarlanmış oda nem seviyesi ön ekranda (8) 3 saniye boyunca yanıp sönüyor. Sonra ön ekran (8) tekrar mevcut oda nem seviyesini göstermek için geri dönüyor .

3. Fan hızı düğmesine (22) birkaç kez basarak yüksek, orta veya düşük fan hızını seçin.

⇒ İlgili fan hızı LED'i (12) yanacak .

Çamaşır kurutma modu

Ayrıca, cihaz yaşam veya çalışma alanlarında ıslak çamaşırları kurutmak için bir tür çamaşır kurutucu olarak da kullanılabilir.

Cihazı veya bir giysi atını konumlandırırken, teknik verilerde belirtilen minimum mesafelere dikkat et.

Bu modda maksimum çalışma süresi 10 saattir.

1. **MODE (23) düğmesine** birkaç kez basarak
 **LED (11) yanıyor.**
 ⇒ Cihaz Çamaşır kurutma moduna geçer ve en yüksek fan seviyesinde çalışır.
 ⇒ Mevcut oda nem seviyesi ön ekranda (8) belirtilmiştir.

Otomatik çalışma

Otomatik modda cihaz oda sıcaklığını ölçür ve nem seviyesini otomatik olarak ayarlar. Fan hızı da otomatik olarak ayarlanır. Sadece gerektiğinde otomatik olarak kapanıyor.

1. **MODE düğmesine (23) birkaç kez** basarak
 **LED (11) yanıyor.**
 ⇒ Cihaz Otomatik moda geçer ve mevcut oda nem seviyesi ön ekranda (8) belirtilir.

Gece modu

Gece modunda, fan hızı önceden düşük seviyeye ayarlanır ve ayarlanamaz.

Gece modunu açmak için şu şekilde devam edin:

1. **MODE (23) düğmesine** birkaç kez basın,  **LED (11) yanana kadar.**
 ⇒ Cihaz gece moduna geçer ve mevcut oda nem seviyesi ön ekranda (8) belirtilir.

Salınım fonksiyonu

Sallama fonksiyonunu kullanarak, hava çıkışındaki hava flebinin sürekli hareketini aktive edebilirsiniz. Bu, odadaki hava akımının eşit dağılımını sağlar.

Salınım fonksiyonu, çalışma modlarından bağımsız olarak açılıp kapatılabilir. Çalışma modu değiştirilse bile ayar korunur.

1. **Swing düğmesine** basın (18).
 ⇒ **Swing LED (15) ışıktır.**
 ⇒ Hava kapağı sürekli olarak yukarı aşağı hareket eder.
2. Hava kanatını belirli bir konumda durdurmak için **Swing düğmesine (18) tekrar basın.**
 ⇒ **Swing LED (15) söner.**
3. Hava flapının hareketini yeniden *etkinleştirmek için* **Swing düğmesine (18) tekrar basın.**

Zamanlayıcıyı (TIMER) ayarlamak

Zamanlayıcı fonksiyonu, ayarlanan süre geçtikten sonra cihazı açıp kapatır.

Fonksiyon tüm çalışma modlarında ek olarak ayarlanabilir. Zamanlayıcı, saatlik aralıklarla 1 ile 24 saat arasında bir değere ayarlanabilir.

✓ **Otomatik açma:** Ana fişi takılır, cihaz bekleme modunda.

✓ **Otomatik kapanma:** Cihaz açılır.

1. **Zamanlayıcı düğmesine (19) basın.**
 ⇒ Fonksiyona bağlı olarak,  **LED**  **off (14) aydınlatılıyor.**
2. Ön ekranda istenen saat sayısı gösterilene kadar **Artır (20) veya Azalt değeri (21) tuşuna** basın.
 ⇒ Ön ekranda belirlenen saat sayısı (8) 10 saniye boyunca yanıp söner.
3. **Sadece nem alma modunda:**
 İstenilen fan aşamasını ayarlamak için **Fan hızı düğmesine (22) basın.**
 ⇒ Önceden belirlenmiş süreden sonra cihaz kendini açma veya bekleme moduna geçer.
4. **Zamanlayıcı (TIMER) düğmesine (19) basın.**
 ⇒ Ön ekran (8) otomatik açılma/kapanma süresini gösterir.
5. **Zamanlayıcı (TIMER) düğmesine (19) basın.**
 ⇒ Zamanlayıcı fonksiyonu kapalı.

Zamanlayıcı (TIMER)) aşağıdaki durumlarda otomatik olarak devre dışı bırakılır:

- Cihazı manuel olarak açıldığında otomatik açma fonksiyonu devre dışı bırakılır.
- Ana fişi ayırmak otomatik kapatma fonksiyonunu devre dışı bırakır.

Bildirim

Cihaz, etkinleştirilmiş zamanlayıcı ile serbest erişilebilir bir odada gözetimsiz bırakılmamalıdır.

Trotec Assistant Mobil Uygulaması



Tüm ayarlar ayrıca Trotec Assistant Uygulaması üzerinden de yapılabilir. Uygulama üzerinden çalıştırılan zamanlayıcı fonksiyonlarının ayarları cihazın kontrol panelinde ayrıca görüntülenmez.

Trotec Assistant Uygulamasını cihazla birlikte kullanmak istediğiniz terminal cihazına yükleyin.



Bilgi

Uygulamanın bazı işlevleri konumunuza erişim ve aktif bir internet bağlantısı gerektirir.

Uygulama, Google Play Store'dan ve Apple'ın uygulama mağazasından ve aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir:

Google Play Store



IOS için



WiFi bağlantısı

WiFi bağlantısı kurmak için şu şekilde devam edin:

✓ Cihaz bekleme modunda.

1. Trotec Assistant Uygulamasını indirin ve akıllı telefonda açın .
2. Sağ üst köşedeki + sembolüne basarak Add Device (Cihaz Ekle)'yi seçin.
3. Small home appliance (Küçük Ev Aletleri) seç, sonra aşağıda doğru "Dehumidifier" seç.
4. Akıllı telefondaki uygulamanın talimatlarını takip edin.
⇒Yönlendirici ile eşleştirildiğinde, WiFi LED (13) aşağıdaki aşamalardan geçer:

Faz	Tanım	LED durumu
1	Eşleştirme konfigürasyonu	hızlı yanıp söner
2	Eşleşme AP	yavaşça yanıp söner
3	Eşleştirme başarılı oldu ama yönlendiriciye bağlantı yok	kapalı
4	Yönlendirici ile başarılı ve başarılı bağlantı eşleşmesi	Sürekli Sabit yanar
5	Uygulamaya bağlantı başarılı oldu	Sürekli Sürekli yanar



Bilgi

WiFi bağlantısı kesilirse cihaz ağı otomatik olarak yeniden bağlanmayabilir. Bu durumda bağlantıyı manuel olarak yeniden kurun.

Hafıza fonksiyonu

Çalışma sırasında elektrik kesintisi yaşandıktan sonra, cihaz bir süre sonra otomatik olarak tekrar açılır. Çalışma modu kaydedilir. Programlanmış zamanlayıcı ayarları kaydedilmez .

Otomatik durdurma fonksiyonu

Eğer su tankı doluysa, doğru şekilde yerleştirilmemişse veya oda göreceli nem sağlanmışsa, cihaz otomatik olarak durur .


Yoğuşma bağlantısına bağlı hortumla çalışma

Bildirim


Yoğuşma tahliye hortumu teslimat kapsamına dahil değildir.

Sürekli çalışma veya denetimsiz nem giderme için, lütfen uygun bir yoğuşma tahliye hortumunu cihaza bağlayın.


- ✓ Uygun bir hortum (çapı: 13 cm) kullanıma hazırdır.
- ✓ Cihaz kapalı.
- 1. Lastik tıfı çıkarın.

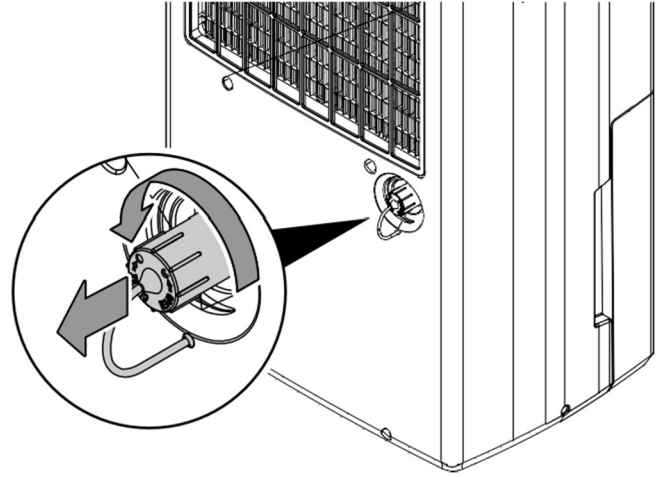

2. Hortumun bir ucunu hortum bağlantısına itin.

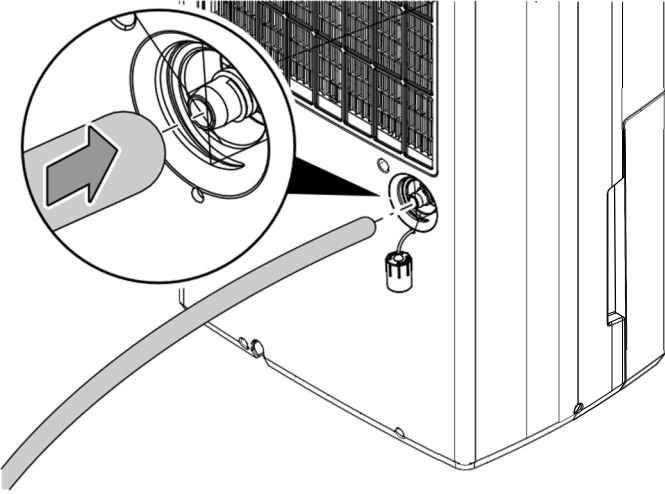

3. Diğer hortum ucunu uygun bir tahliye veya yeterince boyutlu toplama konteynerine yönlendirin. Lütfen hortumun bükülmemesi gerektiğini unutmayın.

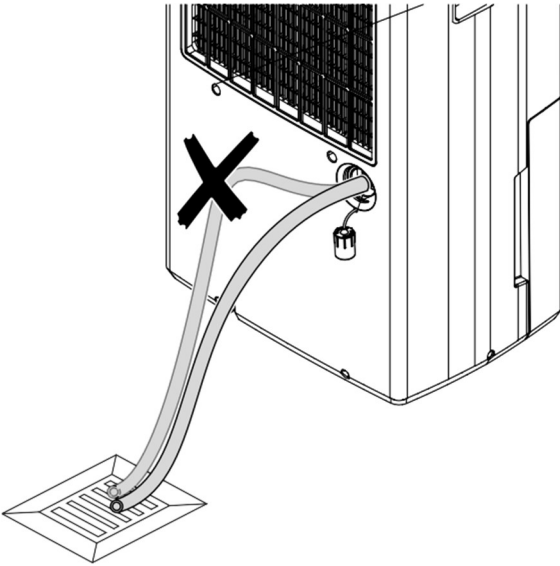

Yoğuşma tankında tekrar yoğuşma suyu toplamak istiyorsanız hortumu çıkarın. Depolamadan önce hortumun kurumasına izin verin. Hortum, sürekli çalışma için herhangi bir çalışma modunda bağlanabilir.

Otomatik buz çözme

Düşük ortam sıcaklıklarında, nem giderme sırasında buharlaştırıcıda buz oluşabilir. Cihaz daha sonra sıcak gaz beslemesi ile otomatik buz çözme gerçekleştirebilir. Burada, sıcak soğutucu yüzeyleri buz çözmesi için buzlu evaporatöre yönlendirilir.

Cihaza entegre edilen sıcak gaz otomatik buz çözme sistemi, buz çözme döngüsünü düzenli aralıklarla otomatik olarak açar. Defrost LED'i (10) buz çözme sırasında yanar.

Çözülme süresi değişkenlik gösterebilir. Otomatik buz çözme sırasında cihazı kapatmayın. Şebeke prizinden ana fişini çıkarmayın.

Cihazı kapatmak

Lütfen cihazı kapatmak için şu şekilde devam edin:

1. **ON/KAPA** düğmesine basın (24).
⇒ Cihaz artık bekleme moduna geçiyor.
⇒ Vantilatör kısa bir süre çalışmaya devam eder.
2. **ON/SHUT** (24) düğmesine tekrar basın.
⇒ Cihaz kapanıyor.

Kapanış



Elektrik voltajı uyarısı

Islak veya nemli ellerle ana fişe dokunmayın.

- Cihazı **AÇ/KAPAMA** düğmesine (24) basarak kapatın.
- Cihazı prizden çıkararak şebekeden ayırın. Bunu yaparken, kabloyu değil, fişi tuttuğuna dikkat et.
- Gerekirse, kondensasyon tahliye hortumunu ve oradaki kalan sıvıyı çıkarın.
- Gerekirse yoğuşma tankını/tepsisini boşaltın.
- Gerekirse, cihazı "Bakım" bölümüne göre temizleyin.
- Cihazı Taşıma ve depolama bölümüne göre saklayın.

Hatalar ve Arızalar

Cihazın üretim sırasında düzgün çalıştığı birkaç kez kontrol edilmiştir. Yine de arızalar olursa, cihazı aşağıdaki listeye göre kontrol edin.

Bildirim

Bakım ve onarım işlerinden sonra en az 3 dakika bekleyin. Ancak bundan sonra cihazı tekrar açıyorsunuz.

Cihaz çalışmaz:

- Güç bağlantısını kontrol et.
- Güç kablosu ve ana fişini hasar olup olmadığını kontrol edin.
- Yerdeki sigortayı kontrol et.
- Yoğuşma tankının dolum seviyesini kontrol edin ve gerekirse boşaltın. *Yoğuşma tankı dolu* LED (9) yanmamalıdır .
- Yoğuşma tankında doğru oturma noktası kontrol edin.
- Oda sıcaklığını kontrol et. Teknik verilere göre cihazın izin verilen çalışma menziline gözlemleyin.
- Cihaz çalışmıyorsa, elektrikleri uzman bir şirkete veya üreticiye kontrol ettirin.

Cihaz çalışıyor ancak kondensat oluşumu yok:

- Yoğuşma tankındaki şamandıra kir olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse, yoğuşma tankını temizleyin. Şamandıra serbestçe hareket edebilmelidir.
- Oda sıcaklığını kontrol et. Teknik verilere göre cihazın izin verilen çalışma menziline gözlemleyin.
- Oda neminin teknik verilere uygun olduğundan emin olun.
- Önceden seçilmiş oda görel nemini kontrol edin. Odadaki nem seçilen aralığın üzerinde olmalıdır.
- Dışarıdan kondansatörde kir olup olmadığını kontrol edin (bkz. Bakım bölümü). Eğer kondansatör kirliyse, uzman bir şirkete veya üreticiye temizlendirin.

Cihaz yüksek sesli veya titreşiyor:

- Cihazın stabil ve dik bir konumda olup olmadığını kontrol edin.

Kondensat sızıntısı var:

- Cihazı sızıntı açısından kontrol edin.

Kompresör çalışmaz:

- Oda sıcaklığını kontrol et. Teknik verilere göre cihazın izin verilen çalışma menziline gözlemleyin.
- Oda neminin teknik verilere uygun olduğundan emin olun.
- Önceden seçilmiş oda görel nemini kontrol edin. Odadaki nem seçilen aralığın üzerinde olmalıdır.
- Kompresörün aşırı ısınma korumasının atıldığını kontrol edin . Cihazı ana bağlantıdan ayırın ve yaklaşık 10 dakika soğumasına izin verin, sonra tekrar takın.
- Cihaz otomatik bir buz çözme işlemi gerçekleştirebilir. Otomatik buz çözme sırasında cihaz nem gidermez.

Cihaz çok ısınıyor, gürültülü oluyor ya da güç kaybediyor:

- Dışarıdan, cihazda kir olup olmadığını kontrol edin (bkz. Bakım bölümü). Cihazın içi kirliyse, soğutma ve klima için uzman bir şirkete veya üreticiye temizlendirin.

Bu kontrollerden sonra cihaz hâlâ doğru çalışmıyor:

Lütfen müşteri hizmetleriyle iletişime geçin. Gerekirse, cihazı soğutma ve klima için uzman bir şirkete veya tamir için üreticiye götürün.

Hata kodları

Ön ekranda aşağıdaki hata mesajları belirtilebilir:

Hata kodu	Neden	Çözüm
E2	Defrost sensörü - devre kesintisi / kısa devre	Cihazı kapat ve müşteri hizmetlerini ara .
90	Nem sensörü - devre kesintisi / kısa devre	
F1	Motor arızası.	

Bakım

Bakım Aralıkları

Bakım ve bakım aralığı	Her devreye almadan önce	Gerekirse	En az her 2 haftada bir	En az her 4 haftada bir	En az her 6 ayda bir	en az yılda
Hava girişi ve çıkışında kir ve yabancı cisimler için kontrol edin ve temizleyin gerekirse	X			X		
Dış cepheyi temizleyin		X				X
Cihazın içini kir olup olmadığını görsel olarak kontrol edin		X				X
Hava filtresinde kir ve yabancı cisimler olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse temizleyin veya değiştirin	X		X			
Hava filtresini değiştirin					X	
Hasar kontrolü	X					
Bağlantı vidalarını kontrol edin		X				X
Test sürüşü						X
Yoğuşma tankını ve/veya tahliye hortumunu boşaltın ve temizleyin		X				

Bakım ve bakım günlüğü

Cihaz türü:

Cihaz numarası:

Bakım ve bakım aralığı	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Hava girişleri ve çıkışlarında kir ve yabancı cisimler için kontrol edin ve temizleyin gerekirse																
Hava filtresinde kir ve yabancı cisimler olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse temizleyin veya değiştirin																
Dış cepheyi temizleyin																
Cihazın içini kir olup olmadığını görsel olarak kontrol edin																
Hava filtresini değiştirin																
Bağlantı vidalarını kontrol edin																
Test sürüşü																
Yoğuşma tankını ve/veya tahliye hortumunu boşaltın ve temizleyin																
Yorumlar																

1. Tarih: İmza:	2. Tarih: İmza:	3. Tarih: İmza:	4. Tarih: İmza:
5. Tarih: İmza:	6. Tarih: İmza:	7. Tarih: İmza:	8. Tarih: İmza:

9. Tarih: İmza:	10. Tarih: İmza:	11. Tarih: İmza:	12. Tarih: İmza:
13. Tarih: İmza:	14. Tarih: İmza:	15. Tarih: İmza:	16. Tarih: İmza:

Bakıma başlamadan önce gereken faaliyetler



Elektrik voltajı uyarısı

Islak veya nemli ellerle ana fişe dokunmayın.

- Cihazı AÇ/KAPAMA düğmesine (24) basarak kapatın.
- Cihazı prizden çıkararak şebekeden ayırın. Bunu yaparken, kabloyu değil, fişi tuttuğuna dikkat et.



Elektrik voltajı uyarısı

Cihazın açılmasını gerektiren işler yalnızca yetkili uzman şirketler veya üretici tarafından yapılmalıdır .

Soğutucu gaz devresi



A3 Tehlike

Doğal soğutucu propan (R290)!

H220 - Son derece yanıcı gaz.

H280 - Basınç altında gaz içerir; ısıtılırsa patlayabilir .

P210 - Isı, kıvılcımlar, açık alevler ve diğer ateşleme kaynaklarından uzak durun. Sigara içmek yasak.

P377 - Gaz yangını sızıntısı: Kaçak güvenli bir şekilde durdurulamazsa söndürmeyin.

P410+P403 - Güneş ışığından korun. İyi havalandırılan bir yerde sakla.

- Tüm soğutucu devri bakım gerektirmez, hermetik olarak kapalı bir sistemdir ve yalnızca soğutma ve klima için uzman şirketler veya üretici tarafından bakım veya tamir edilebilir.

Cihazdaki güvenlik işaretleri ve etiketleri


Cihaza bağlı güvenlik işaretlerini ve etiketlerini düzenli aralıklarla kontrol edin. Okunaksız güvenlik tabelalarını değiştirin!

Muhafazanın temizlenmesi

Gövdeyi yumuşak, nemli ve tüy içermeyen bir bezle temizleyin. Gövdeye nem girmediğinden emin olun. Elektrik bileşenlerini nemden koruyun. Bezi nemlendirmek için temizlik spreyleri, çözücüler, alkol bazlı veya aşındırıcı temizleyiciler gibi agresif temizlik maddeleri kullanmayın.

Cihazın içinin kir açısından görsel incelemesi

1. Entegre hava filtresiyle kapağı çıkarın.
2. Cihazın açıklıklarını aydınlatmak için bir meşale kullanın.
3. Cihazın içinin kir olup olmadığını kontrol edin.
4. Kalın bir toz tabakası görürseniz, cihazın içinin soğutma ve klima için uzman bir şirkete veya üreticiye temizletin.
5. Kapağı entegre hava filtresiyle değiştirin.

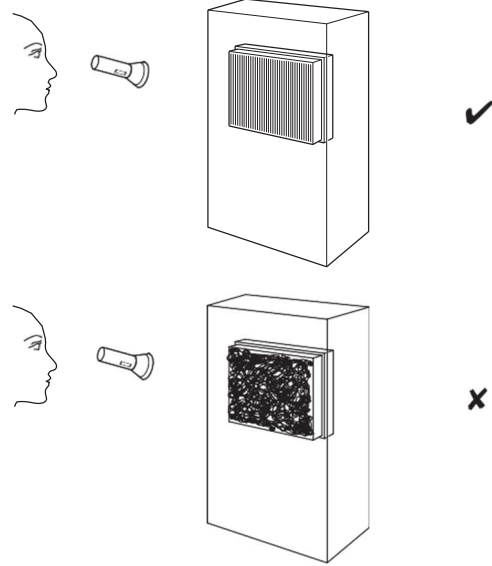

Hava filtresinin temizlenmesi


Bildirim

Entegre hava filtresinin aşınmadığından veya zarar görmediğinden emin olun. Hava filtresini tekrar takmadan önce, zarar görmemiş ve kuru olduğundan emin olun!


Hava filtresi kirlendiği anda temizlenmelidir. Bu, örneğin azaltılmış kapasiteyle ortaya çıkar (bkz. Hatalar ve hatalar).

500 çalışma saatinden sonra cihaz filtreyi temizlemenizi hatırlatır. Filtre LED'i (16) yanık.


1. Hava girişinin kapağını çıkarın.

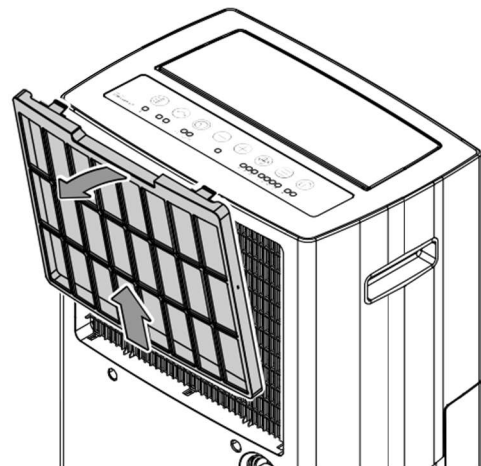

2. Kapağı ve entegre filtreyi hafifçe nemli, yumuşak, tüy içermeyen bir bezle temizleyin. Filtre ağır şekilde kontaminasyonluysa, onu nötr bir temizlik maddesi ile karıştırılmış sıcak suyla temizleyin .

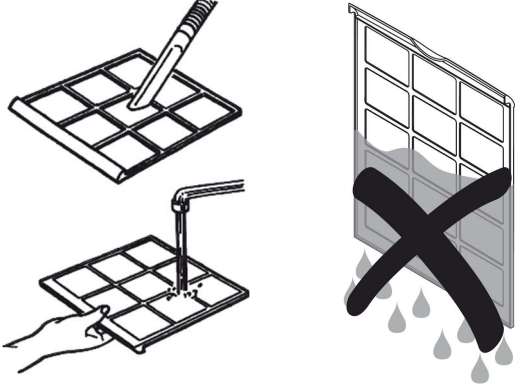

3. Filtrenin tamamen kurumasına izin verin. Hava giriş kapağını ıslak filtreyle cihazın içine sokmayın!
4. Hava giriş kapağını tekrar cihazın içine takın.

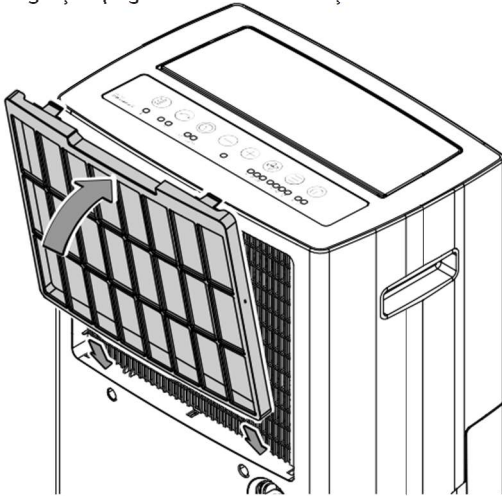


5. Filtrenin temizlendiğini *doğrulamak ve hatırlatmayı sıfırlamak* için Filtre (17) düğmesine basın.
⇒ Filtre LED'i (16) sönüyor.


Yoğuşma tankının boşaldılması

Yoğuşma tankı doluyorsa veya doğru şekilde yerleştirilmemişse, akustik sinyal yayılır. Ayrıca, *yoğuşma tankı tam* LED (9) ışıktır. Kompresör ve fan kapanacak .


1. Cihazdan yoğuşma tankını çıkarın.

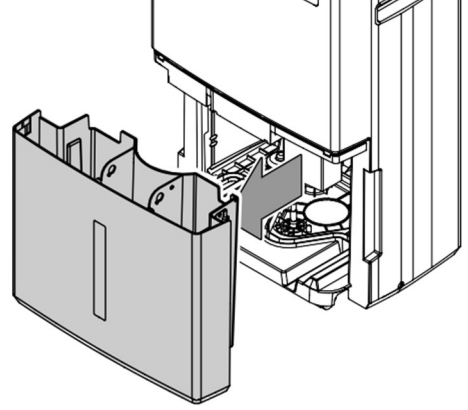

2. Yoğuşma tankını bir tahliye veya lavaboya boşaltın.

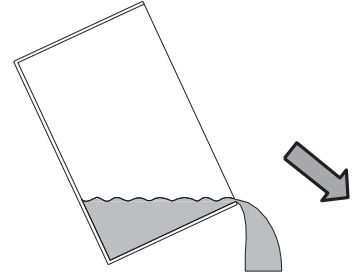

3. Tankı berrak suyla durulayın. Tankı düzenli olarak hafif bir temizlik maddesi kullanarak temizleyin (deterjan yok!).
4. Yoğuşma tankını cihaza yeniden takın.
Yoğuşma tankını takıp çıkarırken şamandıraya zarar vermediğinizden emin olun.
Bunu yaparken, şamandıranın doğru konumlandırıldığından emin olun.
Bunu yaparken, kondensasyon tankının doğru şekilde takıldığından emin olun, aksi takdirde cihaz tekrar açılmaz.

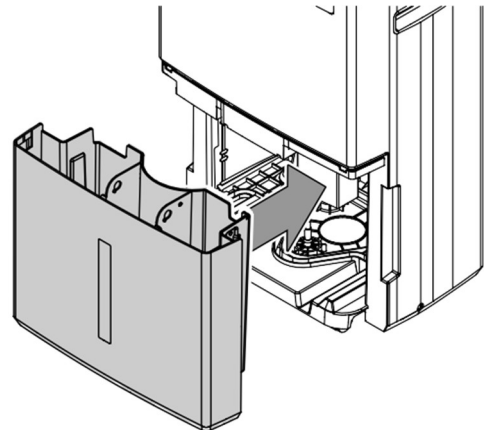

Bakım sonrası gerekli faaliyetler

Cihazı kullanmaya devam etmek isterseniz:

- Cihazı şebekeye yeniden bağlayın.

Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız:


- Cihazı Taşıma ve depolama bölümüne göre saklayın .

Teknik Ek

Teknik veriler


Parametre	Değer
Model	TTK-I 110 E
Maksimum nem giderme performansı	35 l / 24 saat
Hava akış hızı	170 m ³ /h
Çalışma aralığı (sıcaklık)	5 °C ile 32 °C arasında
Çalışma aralığı (görelî nem)	%30 ila %80 RH
Emme tarafı basıncı	1.2 MPa
Basınç çıkış tarafı	2.4 MPa
Maksimum izin verilen basınç	2.6 MPa
Ana bağlantı	220-240 V / 50 Hz
Maksimum güç tüketimi	0.37 kW
Nominal akım	1.6 A
Soğutucu gazı	R290
Soğutucu madde miktarı	120 g
GWP faktörü	0.02
CO ₂ eşdeğeri	0.0000024 t
Su tankı	6.4 l
Ses basıncı seviyesi (1 m mesafede)	46 dB(A)
Boyutlar (uzunluk x genişlik x yükseklik)	380 x 280 x 610 mm
Duvarlara ve diğer nesnelere olan minimum mesafe	A: üst: 50 cm B: arka: 50 cm C: yan: 50 cm D : ön: 50 cm
Ağırlık	16,4 kg

ELEKTRİK BAĞLANTI ŞEMASI

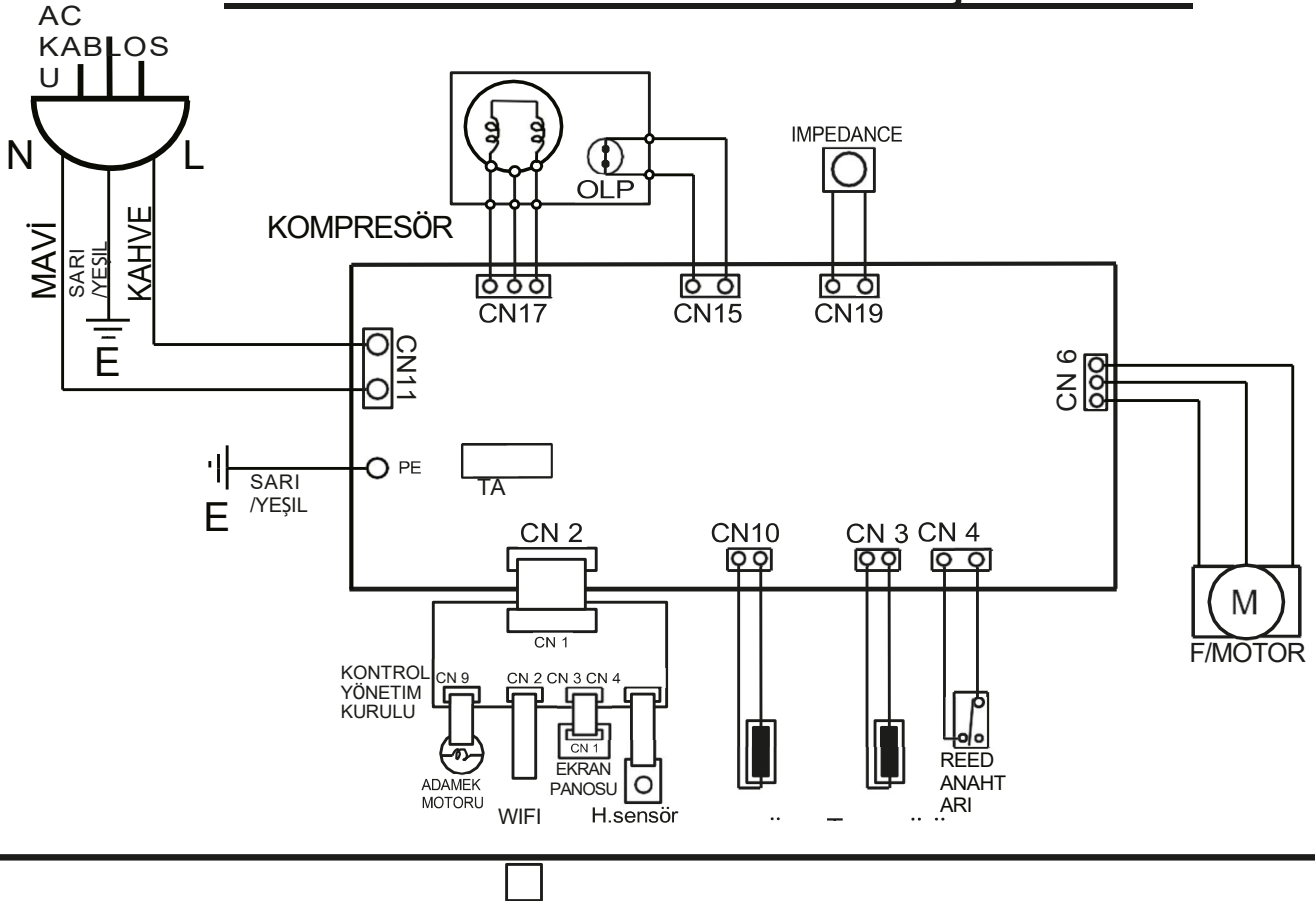

Yedek parçaların genel görünümü ve listesi

Not: Yedek parçaların konum numaraları, bu bölümlerde belirtilen bileşenlerin konumlarını tanımlayan numaralardan farklıdır talimatlar.

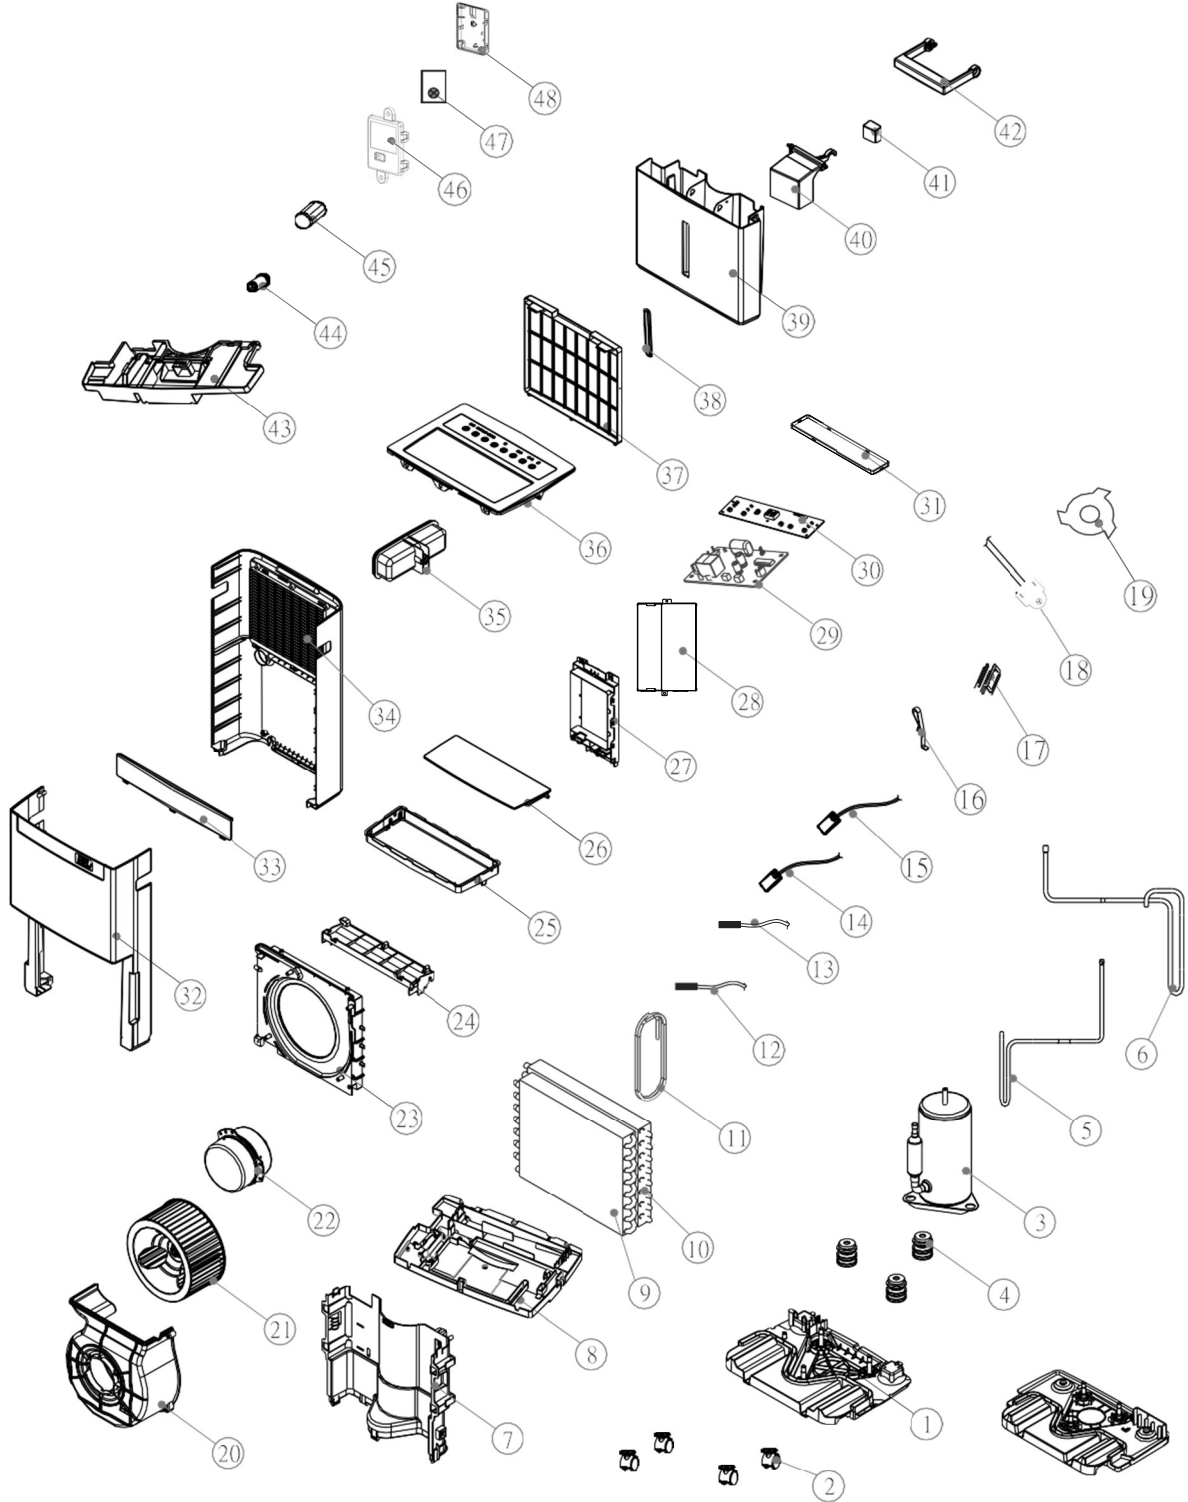

Hayır.	Yedek parça	Miktar	Hayır.	Yedek parça	Miktar
1	Base Pan	1	25	Dischar Gelle	1
2	Döner Tekerlek Ass'y	4	26	Van Hava Saptırıcısı	1
3	Kompresör Takımı (36K035-A4)	1	27	Türe'yi Düzelt	1
4	Kauçuk	3	28	Kapak	1
5	Emiş Borusu	1	29	Kontrol Kurulu	1
6	Tahliye Borusu	1	30	PC Kartı	1
7	Plaka	1	31	Kapak	1
8	Drenaj Tavası	1	32	Ön Panel	1
9	Evaporatör Ass'y	1	33	Dekoratif	1
10	Kondansatör Ass'y	1	34	Arka Panel	1
11	Kapiler Tüp	1	35	Kullanıcı adı	2
12	Sensör (buharlaştırma için)	1	36	Üst Kapak	1
13	Sensör (emici boru için)	1	37	Hava Filtresi	1
14	Sensör (nem için)	1	38	Kapak	1
15	Kamış Anahtarı	1	39	Drenaj Kovası	1
16	Türe'yi Düzelt	1	40	Float	1
17	Metal Düzelt	1	41	Mıknatıs	1
18	Güç Kaynağı Kablosu Tamamlandı	1	42	Kullanıcı adı	1
19	Türe'yi Düzelt	1	43	Su Tankı Kapağı	1
20	Fan Kaplaması	1	44	Yumuşak Kapak	1
21	Üfleme Çarkı	1	45	Fiş	1
22	Fan Motor WBA-038AL-BA-NJC)	1	46	Kapak	1
23	Fan Tank	1	47	Türe'yi Düzelt	1
24	Kapak	1	48	WIFI Modülü	1

İmha

Ambalaj malzemelerini her zaman çevre dostu bir şekilde ve geçerli yerel bertaraf düzenlemelerine uygun şekilde bertaraf edin.



Çizilmiş tekerlekli kutu simgesi, bu cihazın ve ilgili bileşenlerin, Atık Elektrik ve Elektronik Ekipman Direktifi (2012/19/EU) ve ulusal yasalara uygun olarak, ömrünün sonunda ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir.

Çevrenizde atık elektrik ve elektronik ekipmanların ücretsiz iade edilmesi için toplama noktaları bulabilirsiniz. Adresler belediyeniz veya yerel yönetiminizden temin edilebilir. Ayrıca birçok kişi için geçerli olan diğer iade seçeneklerini de öğrenebilirsiniz AB ülkeleri web sitesinde <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Aksi takdirde, lütfen ülkeniz için yetkilendirilmiş elektronik ve elektrik ekipmanları için resmi bir geri dönüşüm merkezine başvurun.

Atık elektrik ve elektronik ekipmanların ayrı toplanması, atık ekipmanların yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve diğer geri kazanma biçimlerini mümkün kılmayı ve ekipmanda potansiyel olarak bulunan tehlikeli maddelerin bertaraf edilmesinin çevre ve insan sağlığı için olumsuz etkilerini önlemeyi amaçlar.

Soğutucu gazının (propanın) ilgili sertifikaya sahip bir şirket tarafından ulusal düzenlemelere uygun şekilde ve uygun şekilde bertaraf edilmesini (Avrupa Atık Kataloğu 160504).

Sadece Birleşik Krallık için

Atık Elektrik ve Elektronik Ekipman Yönetmelikleri 2013 (SI 2013/3113) (değiştirilmiştir) uyarınca, artık kullanılmayan cihazlar ayrı toplanmalı ve çevre dostu bir şekilde bertaraf edilmelidir.

AB Deklerasyon belgesi

Trotec GmbH, radyo ekipman tipinin (TTK-I 110 E - Wifi modülü) 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu açıklar. AB uyum bildirgesinin tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: <https://hub.trotec.com/?id=47710>

Servis istasyonları

Aşağıdaki bilgiler sadece Türkiye için geçerlidir:

Trotec Endüstri Ürünleri Tic.Ltd.Sti.

Oruçreis Mh., Giyimkent Cd.,

14. Sok. No.61, Giyimkent Sitesi

34235 Esenler/İstanbul

Telefon: +90 212 438 56 55

Üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, adres ve telefon numarası

İthalatçı (sadece Türkiye için geçerlidir):

Trotec Endüstri Ürünleri Tic.Ltd.Sti.

Oruçreis Mh., Giyimkent Cd.,

14. Sok. No.61, Giyimkent Sitesi

34235 Esenler/İstanbul

Telefon: +90 212 438 56 55

Faks: +90 212 438 56 51

Üretici:

Trotec GmbH

Grebbeener Straße 7

D-52525 Heinsberg

Telefon: +49 2452 962-400

Faks: +49 2452 962-200

E-posta: info@trotec.de

Trotec GmbH

Grebbeener Caddesi 7

52525 Heinsberg

Almanya

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com