

PAC 2100 X / PAC 2600 X

TR

KULLANIM KILAVUZLARI
LOKAL KLİMA



TRÖTEC

İçindekiler

Bu talimatların kullanımına ilişkin bilgiler	2
Emniyet	2
Cihaz hakkında bilgi	6
Taşıma ve depolama	7
Montaj ve devreye alma	7
İşlem	11
Hatalar ve arızalar	16
Bakım	18
Teknik ek	22
Elden çıkarma	28

Talimatların güncel sürümünü ve AB uygunluk beyanını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:



PAC 2100 X



<https://hub.trotec.com/?id=43227>

PAC 2600 X



<https://hub.trotec.com/?id=43228>

Bu talimatların kullanımına ilişkin bilgiler

Sembol



Tehlike

Bu sembol, aşırı yanıcı gaz nedeniyle kişilerin yaşamı ve sağlığı için tehlikeleri belirtir.



Elektrik voltajı uyarısı

Bu sembol, elektrik voltajı nedeniyle kişilerin hayatı ve sağlığı için tehlikeleri belirtir.



Uyarı

Bu sinyal kelimesi, kaçınılmadığı takdirde ciddi yaralanma veya ölümlerle sonuçlanabilecek ortalama risk seviyesine sahip bir tehlikeyi belirtir .



Dikkat

Bu sinyal kelimesi, kaçınılmadığı takdirde küçük veya orta dereceli yaralanmalara neden olabilecek düşük risk seviyesine sahip bir tehlikeyi belirtir .

Farkına varmak

Bu sinyal kelimesi önemli bilgileri gösterir (örn. maddi hasar), ancak tehlikeleri göstermez.



Bilgi

Bu sembolle işaretlenen bilgiler, görevlerinizi hızlı ve güvenli bir şekilde yerine getirmenize yardımcı olur.



Kılavuzu takip edin

Bu sembolle işaretlenmiş bilgiler, talimatlara uyulması gerektiğini gösterir.

Emniyet

Cihazı çalıştırmadan veya kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Kılavuzu her zaman cihazın veya kullanım yerinin hemen yakınında saklayın.



Uyarı

Tüm güvenlik uyarılarını ve tüm talimatları okuyun. Uyarılara ve talimatlara uyulmaması elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmaya neden olabilir. **Tüm uyarıları ve talimatları ilerde başvurmak üzere saklayın .**

Bu cihaz şu yaştaki çocuklar tarafından kullanılabilir: 8 yaş ve üzeri ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmişse ve içerdiği tehlikeleri anlamışsa .

Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır .

- Cihazı potansiyel olarak patlayıcı odalarda veya alanlarda kullanmayın ve oraya kurmayın.
- Cihazı agresif bir atmosferde kullanmayın.
- Cihazı yatay ve sabit bir zemin üzerinde dik ve sabit bir konuma yerleştirin .
- Islak bir temizlikten sonra cihazın kurumasını bekleyin. Islakken çalıştırmayın .
- Cihazı ıslak veya nemli ellerle kullanmayın.
- Cihazı doğrudan fışkıran suya maruz bırakmayın.
- Cihazın içine asla herhangi bir nesne veya uzuv sokmayın.
- Çalışma sırasında cihazın üzerini örtmeyin.

- Cihazın üzerine oturmayın.
- Bu cihaz bir oyuncak değildir. Çocuklardan ve hayvanlardan uzak tutun .
- Cihazın her kullanımından önce aksesuarları ve bağlantı parçalarını olası hasarlara karşı kontrol edin. Herhangi bir kusurlu cihaz veya cihaz parçası kullanmayın.
- Cihazın dışındaki tüm elektrik kablolarının hasarlara (örn. hayvanların neden olduğu) karşı korunduğundan emin olun. Elektrik kabloları veya güç bağlantısı hasarlıysa cihazı asla kullanmayın !
- Şebeke bağlantısı, Teknik ekteki özelliklere uygun olmalıdır.
- Elektrik fişini uygun şekilde sigortalanmış bir elektrik prizine takın.
- Güç kablosu uzantılarını seçerken teknik verilere dikkat edin. Uzatma kablosunu tamamen açın. Aşırı elektrik yükünden kaçının.
- Cihaz üzerinde bakım, bakım veya onarım çalışmaları yapmadan önce elektrik fişini elektrik prizinden çıkarın. Bunu yaparken elektrik fişini tutun.
- Cihaz kullanımda değilken cihazı kapatın ve güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
- Elektrik fişinde veya güç kablosunda hasar tespit ederseniz cihazı hiçbir koşulda kullanmayın. Güç kablosu hasarlıysa, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis acentesi veya benzer nitelikli kişiler tarafından değiştirilmelidir. Arızalı güç kabloları ciddi bir sağlık riski oluşturur!
- Cihazı yerleştirirken, duvarlara ve diğer nesnelere olan minimum mesafelere ve ayrıca Teknik ekte belirtilen saklama ve çalıştırma koşullarına uyun.
- Hava giriş ve çıkışının engellenmediğinden emin olun.
- Cihazdan herhangi bir güvenlik işareti, çıkartma veya etiket çıkarmayın. Tüm güvenlik işaretlerini, çıkartmaları ve etiketleri okunaklı durumda tutun .
- Emme tarafının kir ve gevşek nesnelerden uzak tutulduğundan emin olun .
- Cihazı yalnızca boşaltılmış bir yoğunlaşma tepsisi veya tahliye hortumu ile dik konumda taşıyın.
- Toplanan yoğunlaşmayı nakliye ve depolamadan önce boşaltın . İçmeyin. Sağlık tehlikesi!
- AAA tipi piller kullanın.
- Şarj edilebilir pilleri uzaktan kumandaya takmayın .
- Şarj edilemeyen pilleri asla şarj etmeyin.
- Farklı tipteki piller ile yeni ve kullanılmış piller birlikte kullanılmamalıdır.
- Pilleri doğru kutuplara göre pil bölmesine yerleştirin.
- Boşalmış pilleri çıkarın. Piller çevreye zararlı maddeler içerir. Pilleri ulusal yönetmeliklere göre atın.
- Cihazı uzun bir süre kullanmayacaksanız pilleri uzaktan kumandadan çıkarın.
- Pil bölmesindeki besleme terminaline asla kısa devre yaptırmayın !
- Pilleri yutmayın! Pil yutulursa, 2 saat içinde ciddi iç yanıklara neden olabilir! Bu yanıklar ölüme yol açabilir!
- Pillerin yutulmuş veya başka bir şekilde vücuda girmiş olabileceğini düşünüyorsanız, derhal tıbbi yardım alın !
- Yeni ve kullanılmış pilleri ve açık pil bölmesini çocuklardan uzak tutun.
- Pil bölmesi güvenli bir şekilde kapanmazsa, ürünü uzaktan kumanda ile kullanmayı bırakın.
- Cihazı yalnızca potansiyel olarak sızan soğutucunun birikemeyeceği odalara yerleştirin. Cihazın kurulduğu, çalıştırıldığı veya depolandığı havalandırılmayan odalar, potansiyel olarak sızan soğutucunun birikmemesini sağlayacak şekilde inşa edilmelidir. Bu, soğutucunun bir elektrikli fırın, pişirme ocağı veya başka bir ateşleme kaynağı tarafından tutuşturulmasından kaynaklanan yangın veya patlama tehlikelerini önlemeye yarar.
- Cihazı yalnızca ulusal kurulum yönetmeliklerine uygun olarak kurun .
- PAC 2100 X cihazını sadece 7 m2'den büyük bir odada kurun, çalıştırın ve saklayın.
- PAC 2600 X cihazını sadece 9 m2'den büyük bir odada kurun, çalıştırın ve saklayın.
- Cihazı, mekanik hasar oluşmayacak şekilde saklayın .
- Soğutucu akışkan devresinin tamamı bakım gerektirmeyen, hava geçirmez şekilde kapatılmış bir sistemdir ve yalnızca soğutma ve iklimlendirme için uzman şirketler veya üretici tarafından bakımı veya onarımı yapılabilir.

Soğutucu akışkan devresinin bakımı için güvenlik talimatları:

- Soğutucu akışkan devresinde veya soğutucu akışkan devresinde çalışan her kişi , endüstri tarafından akredite edilmiş bir kuruluş tarafından verilen ve endüstride iyi bilinen bir prosedüre dayalı olarak soğutucu akışkanların güvenli kullanımındaki yetkinliğini gösteren bir yeterlilik belgesi sunabilmelidir.
- Servis çalışmaları yalnızca üreticinin spesifikasyonlarına uygun olarak gerçekleştirilebilir . Bakım ve onarım çalışmaları ek kişilerin desteğini gerektiriyorsa, yanıcı soğutucu akışkanların kullanımı konusunda eğitim almış kişi, yapılan işi sürekli olarak denetleyecektir.
- Buz çözme işlemini hızlandırmak için üretici tarafından izin verilenler dışında herhangi bir nesne kullanmayın.
- Cihaz yalnızca kalıcı bir ateşleme kaynağı (örn. açık alevler, aktif bir gaz cihazı veya elektrikli ısıtıcı) bulunmayan odalarda saklanmalıdır.
- Delmeyin veya yakmayın.
- Soğutucu akışkanın kokusuz olduğunu lütfen unutmayın.
- Gaz tesisatları için ulusal yönetmeliklere uyun.
- Teknik verilerdeki maksimum soğutucu akışkan kapasitesine dikkat edin .
- R290, Avrupa çevre yönetmeliklerine uygun bir soğutucu akışkandır . Soğutma devresinin hiçbir parçası delinmiş olamaz.

Kullanım amacı

Cihazı sadece teknik verilere bağlı kalarak iç mekan havasını soğutmak, havalandırmak ve nemini almak için kullanın.

Amaçlanan kullanım dışındaki her türlü kullanım yanlış kullanım olarak kabul edilir.

Makul olarak öngörülebilir kötüye kullanım

- Cihazı ıslak veya su basmış zemine koymayın.
- Cihazın üzerine giysi gibi herhangi bir nesne koymayın.
- Cihazı açık hava dışında kullanmayın.
- Cihazı asla suya batırmayın.
- Cihazda yetkisiz modifikasyonlar, değişiklikler veya yapısal değişiklikler yapmayın.
- Cihazı yüzme havuzlarının, küvetlerin ve duşların hemen yakınında kullanmayın.

Personel kalifikasyonu

Bu cihazı kullanan kişiler şunları yapmalıdır:

- Nemli alanlarda elektrikli cihazlarla çalışırken ortaya çıkan tehlikelerin farkında olun.
- talimatları, özellikle Güvenlik bölümünü okuyup anladınız

Muhafazanın açılmasını gerektiren bakım işlemleri sadece soğutma ve iklimlendirme için uzman şirketler veya üretici tarafından yapılmalıdır.

Cihaz üzerindeki güvenlik işaretleri ve etiketler

Farkına varmak

Cihazdan herhangi bir güvenlik işareti, çıkartma veya etiket çıkarmayın. Tüm güvenlik işaretlerini, çıkartmaları ve etiketleri okunaklı durumda tutun.

Cihaza aşağıdaki güvenlik işaretleri ve etiketleri yapıştırılmıştır:

PAC 2100 X

WARNING • WARNUNG • ATTENTION

DE Das Gerät muss in einem Raum mit einer Grundfläche größer als 7 m² aufgestellt, betrieben und gelagert werden.
EN Appliance shall be installed, operated and stored in a room with floor area larger than 7 m².
FR L'appareil doit être installé, utilisé et entreposé dans une pièce avec une surface supérieure à 7 m².



PAC 2600 X

WARNING • WARNUNG • ATTENTION

DE Das Gerät muss in einem Raum mit einer Grundfläche größer als 9 m² aufgestellt, betrieben und gelagert werden.
EN Appliance shall be installed, operated and stored in a room with floor area larger than 9 m².
FR L'appareil doit être installé, utilisé et entreposé dans une pièce avec une surface supérieure à 9 m².



Kılavuzu takip edin

Bu sembol, talimatlara uyulması gerektiğini gösterir .



Onarım kılavuzunu takip edin

Soğutucu akışkan devresinin bertarafı, bakımı ve onarım çalışmaları sadece üreticinin spesifikasyonlarına uygun olarak ve yeterlilik belgesine sahip kişiler tarafından yapılabilir. Talep üzerine üreticiden ilgili bir onarım kılavuzu temin edilebilir.

!!! ACHTUNG !!

1. Devreye almadan önce EN AZ 12 SAAT boyunca dik ve hareketsiz kalmasına izin verin! Bu, kompresörü korur, hizmet ömrünü önemli ölçüde uzatır ve böylece soğutma kapasitesi kaybını önler.
2. Klima her zaman EKSTRA DİKKATLİ bir şekilde yere yerleştirilmelidir! Aksi takdirde, döşeme levhasında ve yağışma tepsisinde mikro çatlaklar oluşabilir ve bu da yağışmanın zemine damlamasına neden olur.

Yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar için HİÇBİR GARANTİ kabul etmiyoruz !

!!! UYARI!!!

1. Ameliyattan önce dik durun ve MIN 12 SAAT dinlenin! Bu, kompresörü korur, ömrünü büyük ölçüde uzatır ve soğutma performansı kaybını önler.
2. Klima her zaman DİKKATLİ bir şekilde üzerine floor yerleştirilmelidir ! Aksi takdirde, alt plakada ve yağışma tavasında mikro çatlaklar oluşabilir ve yağışmanın üzerine damlamasına neden olabilir.

Yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlarda GARANTİ GEÇERSİZ OLACAKTIR!

!!! DİKKAT!!!

1. Devreye almadan önce EN AZ 12 SAAT BOYUNCA DİK KONUMDA BIRAKIN! Bu, kompresörü korur, servis ömrünü önemli ölçüde uzatır ve böylece soğutma performansında bir düşüşü önler.
2. Klima her zaman azami özen gösterilerek yere yerleştirilmelidir! Yoksa Tabanda veya yağışma toplama tankında mikro çatlaklar oluşabilir ve bu da yağışmanın zemine damlamasına neden olur.

Yanlış veya uygunsuz kullanım, GARANTİNİN SONA ERMESİNE neden olacaktır!

Artık riskler



Tehlike

Doğal soğutucu akışkan propan (R290)!

H220 - Çok kolay alevlenir gaz

H280 - Basınç altında gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir

P210 - Isıdan, kıvılcımlardan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içilmez.

P377 - Sızan gaz yangını: Sızıntı güvenli bir şekilde durdurulmadıkça söndürmeyin.

P410+P403 - Güneş ışığından koruyun. İyi havalandırılan bir yerde saklayın.



Elektrik voltajı uyarısı

Elektrik çarpması riski!

Cihaz su ile temas ederse elektrik çarpması riski!

Bu cihazı küvetlerin, duşların veya yüzme havuzlarının hemen yakınında kullanmayın!



Elektrik voltajı uyarısı

Elektrikli bileşenler üzerindeki çalışmalar sadece yetkili bir uzman şirket tarafından yapılmalıdır!



Elektrik voltajı uyarısı

Cihaz üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce, elektrik fişini elektrik prizinden çıkarın !

Elektrik fişine ıslak veya nemli ellerle dokunmayın.

Güç kablosunu elektrik prizinden çekerken elektrik fişini tutun.



Elektrik voltajı uyarısı

Elektrik çarpması riski!

Cihaz suya karşı korumalı değildir. Elektrik çarpması riski vardır!

Cihazı asla damlayan, püskürten veya akan suyun cihaza girebileceği alanlarda kullanmayın! Cihazı asla suya batırmayın!



Uyarı

Eğitimsiz kişiler tarafından profesyonel olmayan veya uygunsuz bir şekilde kullanıldığında cihazda tehlikeler meydana gelebilir! Personel niteliklerine dikkat edin!



Uyarı

Cihaz bir oyuncak değildir ve çocukların eline geçmez .



Uyarı

Boğulma tehlikesi!

Ambalajı ortalıkta bırakmayın. Çocuklar onu tehlikeli bir oyuncak olarak kullanabilirler.

Farkına varmak

Cihazı hava filtresi takılı olmadan çalıştırmayın! Hava filtresi olmadan, cihazın içi büyük ölçüde kirlenecektir. Bu, performansı düşürebilir ve cihazın zarar görmesine neden olabilir.

Acil bir durumda davranış

1. Cihazı kapatın.
2. Cihazın elektrik bağlantısını kesin: Güç kablosunu elektrik prizinden çekerken elektrik fişini tutun.
3. Arızalı bir cihazı şebekeye yeniden bağlamayın.

Cihaz hakkında bilgi

Cihaz açıklaması

Cihaz, oda havasını soğutma amacına hizmet eder. Ayrıca havayı filtreler ve nemini alır, böylece konforlu bir oda iklimi yaratır.

Ünite, ısıyı çekerek oda havasını soğutur.

Emilen ısı, egzoz havası hortumu aracılığıyla dışarıya yayılır; soğutulmuş hava, bir fan vasıtasıyla kurulum yerine beslenir .

Biriken yoğunlaşma suyu evaporatörden sıcak kondensere damlar, orada buharlaşır ve daha sonra egzoz havası hortumu aracılığıyla dışarıya taşınır.

Havalandırma modunda cihaz, soğutma etkisi olmadan hava sirkülasyonu imkanı sağlar.

Nem alma modunda, nem havadan çekilir.


Cihaz tam otomatik olarak çalışır ve çeşitli başka seçeneklere sahiptir. Cihaz, örneğin, zamanlayıcı fonksiyonu aracılığıyla zaman gecikmesi ile otomatik olarak açılabilir veya kapatılabilir.

Cihazın çalıştırılması, cihazdaki kontrol paneli veya birlikte verilen kuzlöltesi uzaktan kumanda ile mümkündür.

Cihaz, evrensel ve esnek uygulama için tasarlanmıştır.

Kompakt boyutları sayesinde tüm iç mekanlarda kolayca taşınabilir ve kullanılabilir.

Cihaz tasviri

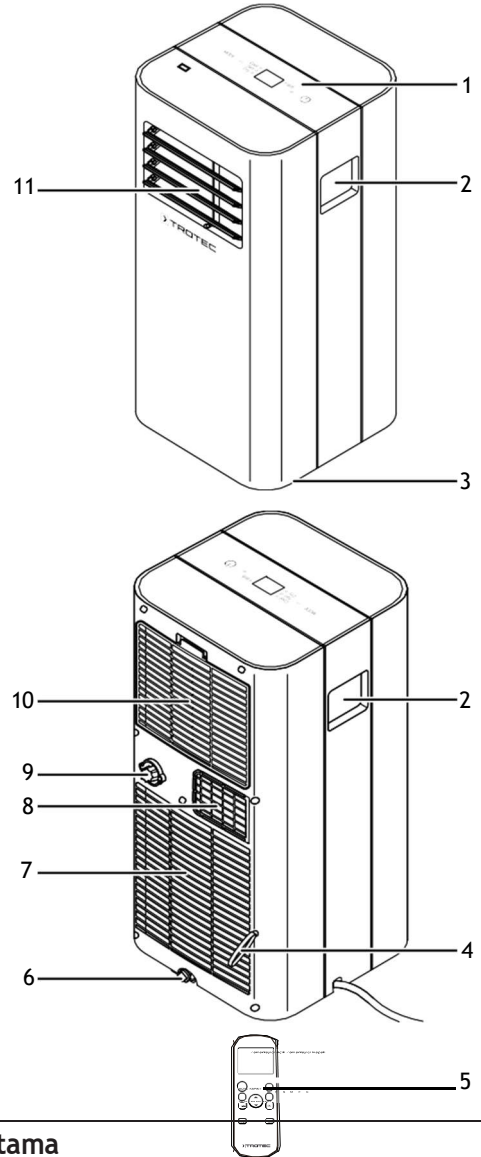

Hayı r.	Atama
1	Kontrol Paneli
2	Kulp
3	Tekerlek
4	Güç kablosu tutucusu
5	Uzaktan kumanda
6	Kauçuk tıpalı kondens çıkışı
7	Hava girişi
8	Atık hava hortumu bağlantısı
9	Sızdırmazlık kapaklı ve kauçuk tıpalı hortum bağlantısı
10	Hava filtreli hava girişi

Taşıma ve depolama

Farkına varmak

Cihazı uygun olmayan şekilde saklar veya taşırsanız, cihaz hasar görebilir.

Cihazın taşınması ve saklanması ile ilgili bilgilere dikkat edin .

Taşıma

Yanıcı soğutucu akışkanlar içeren cihazlar için ek nakliye düzenlemelerinin geçerli olabileceğini lütfen unutmayın. Ekipmanın düzeni ve birlikte taşınacak maksimum bileşen sayısı, geçerli nakliye yönetmeliklerinden toplanabilir.

Cihazın taşınmasını kolaylaştırmak için tekerleklerle donatılmıştır.

Cihazı taşımadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Cihazı kapatın.
- Elektrik fişini prizden çekerek cihazın elektrik bağlantısını kesin. Bunu yaparken, kabloyu değil fişi tuttuğunuzdan emin olun.
- Kalan yoğuşmayı cihazdan boşaltın.
- Cihazı sürüklemek için güç kablosunu kullanmayın.
- Cihazı sadece sağlam ve düz yüzeylerde döndürün.

Cihazı taşıdıktan sonra aşağıdakileri yapın:

- Taşımadan sonra cihazı dik konumda ayarlayın.
- Cihazı en az 12 saat dinlenmeye bırakın, böylece soğutucu akışkan kompresör içinde birikebilir. Cihazı tekrar açmadan önce 12 saat bekleyin! Aksine hareket etmek kompresörün hasar görmesine ve cihazın arızalanmasına neden olabilir. Bu durumda herhangi bir garanti talebi geçersiz sayılacaktır .

Depolama

Cihazı saklamadan önce aşağıdakileri yapın:

- Kalan yoğuşmayı cihazdan boşaltın.
- Elektrik fişini prizden çekerek cihazın elektrik bağlantısını kesin. Bunu yaparken, kabloyu değil fişi tuttuğunuzdan emin olun.

Cihaz kullanılmadığında, aşağıdaki saklama koşullarına uyun:

- PAC 2100 X cihazını sadece 7 m2'den büyük bir odada saklayın.
- PAC 2600 X cihazını sadece 9 m2'den büyük bir odada saklayın.
- Cihazı kuru bir yerde, don ve ısıdan koruyarak saklayın .
- Cihazı, tozdan ve doğrudan güneş ışığından korunacak bir yerde dik konumda saklayın.
- Gerekirse, cihazı istilacı tozdan korumak için bir kapak kullanın .
- Cihazın hasar görmesini önlemek için üzerine başka cihaz veya nesne koymayın.
- Pilleri uzaktan kumandadan çıkarın.

Montaj ve devreye alma

Teslimat kapsamı


- 1 x Cihaz
- 1 x Egzoz havası hortumu
- 1 x Hortum adaptörü
- Duvara montaj için 1 x Adaptör
- 1 x Yoğuşma tahliye hortumu, uzunluk: 0,6 m, çap: 14,8 mm
- 1 x Egzoz havası hortumundan duvar adaptörüne geçiş
- 4 x Vida
- 4 x Duvar prizi
- 1 x Uzaktan kumanda (pilsiz)
- 1 x Kullanım Kılavuzu

Cihazı ambalajından çıkarma

1. Karton kutuyu açın ve cihazı dışarı çıkarın.
2. Ambalajı tamamen çıkarın.
3. Güç kablosunu tamamen açın. Güç kablosunun hasar görmediğinden ve çözme sırasında ona zarar vermediğinizden emin olun.

Devreye alma

Cihazı yerleştirirken, Teknik veriler bölümünde açıklandığı gibi duvarlara veya diğer nesnelere olan minimum mesafeye dikkat edin .

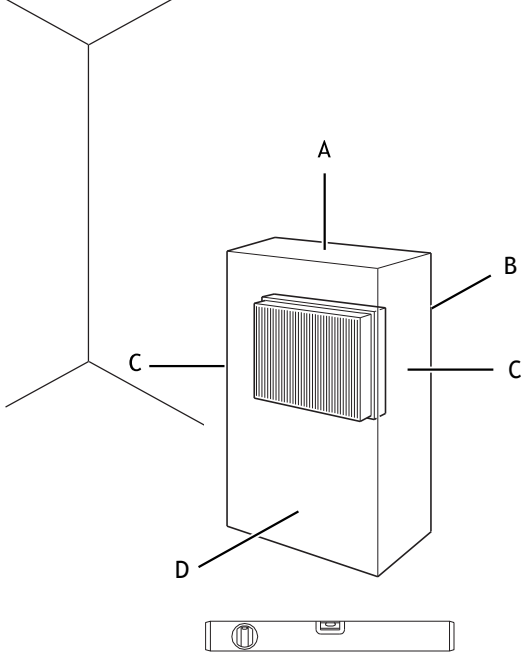

- Cihazı yeniden başlatmadan önce güç kablosunun durumunu kontrol edin. Ses durumuyla ilgili şüpheleriniz varsa, müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
- Cihazı yalnızca potansiyel olarak sızan soğutucunun birikemeyeceği odalara yerleştirin.
- Cihazı yatay ve sabit bir zemin üzerinde dik ve sabit bir konuma yerleştirin .
- Güç kablosunu veya diğer elektrik kablolarını döşerken, özellikle cihazı odanın ortasına yerleştirirken takılma tehlikesi oluşturmayın. Kablo köprüleri kullanın.
- Uzatma kablolarının tamamen açıldığından emin olun.
- Hava giriş ve çıkışlarının yanı sıra egzoz havası hortumu bağlantısını boş tutun.
- Hiçbir perdenin veya başka nesnelerin hava akışını engellemediğinden emin olun .

Pillerin uzaktan kumandaya takılması

Farkına varmak

Şarj edilebilir piller kullanmayın! Başlatma için teknik verileri inceleyin.

Pilleri takmak veya değiştirmek için lütfen aşağıdaki işlemleri yapın:


1. Uzaktan kumandanın arkasındaki üst kısma bastırın ve pil kapağını uzaktan kumandadan çekin.
2. İki pili doğru kutuplara göre pil bölmesine yerleştirin.
3. Pil kapağını uzaktan kumandaya geri kaydırın.

Hava filtresinin takılması

Farkına varmak


Cihazı hava filtresi takılı olmadan çalıştırmayın! Hava filtresi olmadan, cihazın içi büyük ölçüde kirlenecektir. Bu, performansı düşürebilir ve cihazın zarar görmesine neden olabilir.

- Cihazı açmadan önce hava filtresinin takılı olduğundan emin olun .

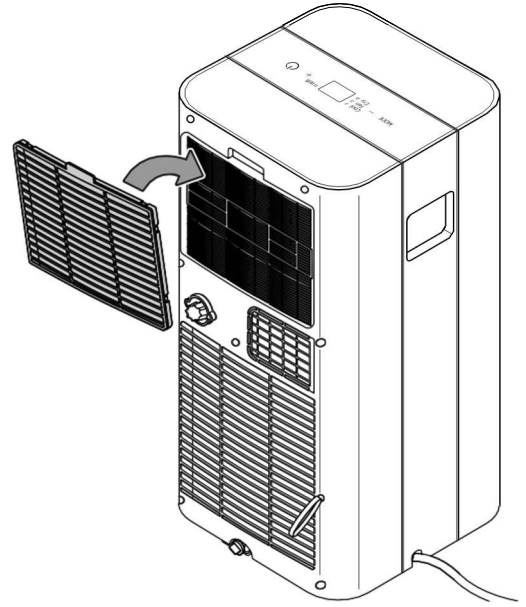


Egzoz havası hortumunun bağlanması

1. Hortum adaptörünü egzoz havası hortumunun diğer ucuna bağlayın .

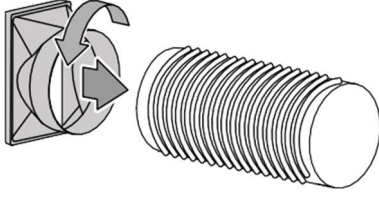


2. Egzoz havası hortumu ile hortum adaptörünü klimanın egzoz havası hortumu bağlantısına yanlamasına itin.

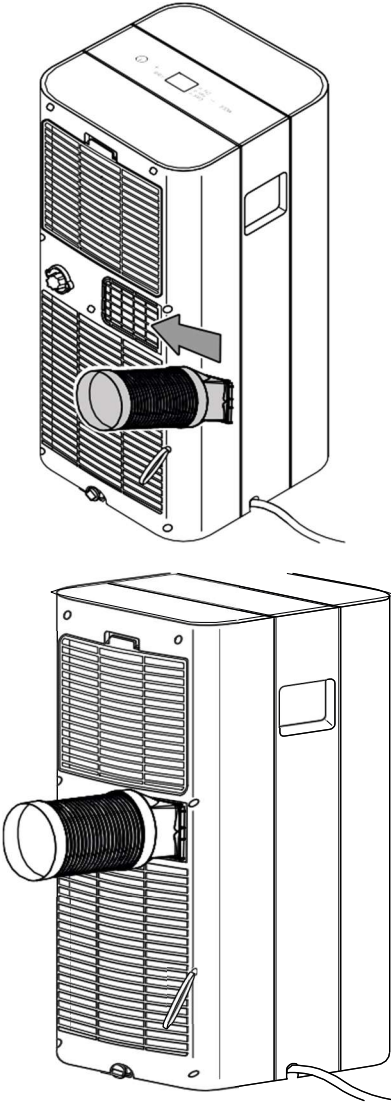


Egzoz havasının tahliyesi

- Cihazdan gelen egzoz havası, soğutulacak odadan gelen atık ısıyı içerir. Bu nedenle egzoz havasının dışarıya atılması tavsiye edilir.
- Egzoz havası hortumunun ucu açık pencereden beslenebilir . Gerekirse, açık pencereyi, egzoz havası hortumunun ucunun kaymaması için ilgili araçlarla sabitleyin .
- Egzoz havası hortumunun ucu da eğimli bir pencereye asılabilir .
Bunun için bir pencere contası (isteğe bağlı) kullanmanızı öneririz.
- Egzoz havası hortumunu hava yönüne göre eğimli olarak takın.
- Bağlı hortum herhangi bir ateşleme kaynağı içermemelidir .

Atık hava hortumu ile örnek:

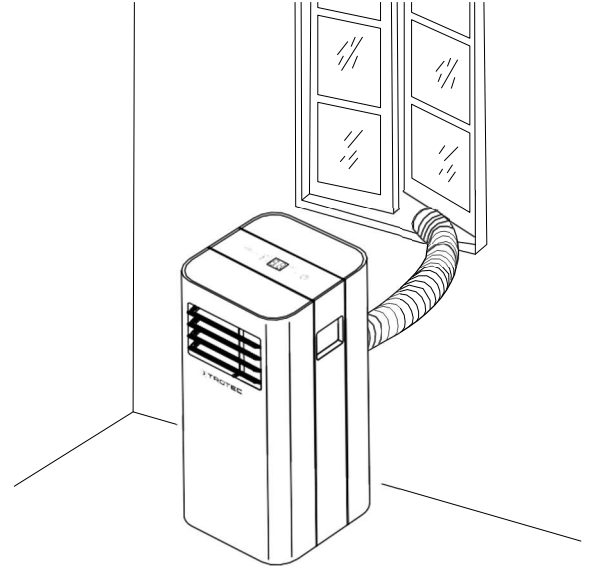


Atık hava hortumunu takmak için lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

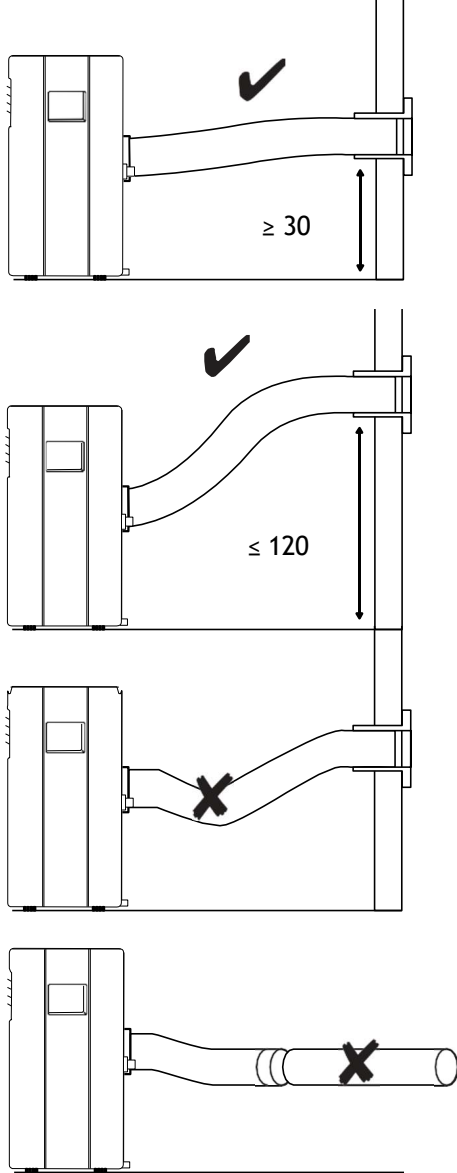

- Egzoz havası hortumunda bükülmeleri önleyin. Bükülmeler ve bükülmeler, yayılan nemli havanın birikmesine yol açarak cihazın aşırı ısınmasına ve kapanmasına neden olur.
- Egzoz havası hortumunun boyutları özellikle cihaza uyacak şekilde yapılmıştır. Hortumu değiştirmeyin veya uzatmayın. Bu, cihazın arızalanmasına neden olabilir.

Havalandırma kapaklarının açılması

1. Cihazı açmadan önce hava çıkışındaki havalandırma kapaklarını açın.

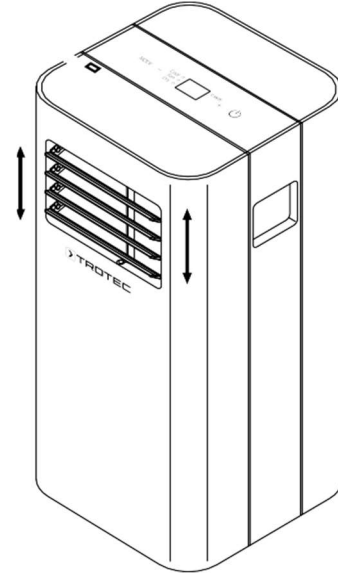


Güç kablosunu bağlama

- Elektrik fişini uygun şekilde sabitlenmiş bir prize bağlayın.

İşlem

- Açık kapı ve pencerelerden kaçının.

İşletme elemanları

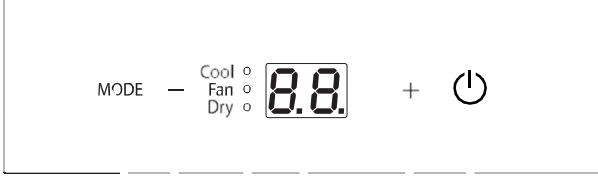

12 13 14 15 16 17

Hayır.	Atama	Anlam
12	MOD düğmesi	Çalışma modunu seçmek için: <i>Yalnızca</i> <i>Soğutma</i> <i>Fanı</i> <i>Nem Alma</i>
13	Eksi düğmesi	Soğutma için hedef sıcaklığı (17 °C ile 30 °C) düşürmek için
14	Çalışma modu LED'i	Seçilen çalışma modunu gösterir: <i>Soğutma =</i> <i>soğutma Fanı =</i> <i>havalandırma</i> <i>Kuru = nem alma</i>
15	Segment ekranı	Hedef sıcaklığın göstergesi <i>Soğutma modu</i> Zamanlayıcı programlama sırasında ayarlanan saat sayısının gösterilmesi Hata kodunun belirtilmesi, Hatalar ve arızalar bölümüne bakın
16	Daha fazla düğmesi	Soğutma için hedef sıcaklığı (17 °C ile 30 °C) artırmak için
17	Açma/kapama düğmesi	Cihazın açılması veya kapatılması



Elektrik voltajı uyarısı

Elektrik çarpması riski!
Cihaz suya karşı korumalı değildir. Elektrik çarpması riski vardır!
Cihazı asla damlayan, püskürten veya akan suyun cihazı girebileceği alanlarda kullanmayın! Cihazı asla suya batırmayın!



Bilgi

Bir ayar her etkinleştirildiğinde sesli bir sinyal verilir .

Cihazın açılması

- Cihazın hareket ettirilmesi durumunda 12 saat beklemesine izin verin .
- Cihazı Başlangıç bölümünde anlatıldığı gibi tamamen kurduktan sonra açabilirsiniz.
- Güç düğmesine (17) basın.
⇒ Cihaz açılır.
- İstediğiniz çalışma modunu seçin.

Yoğuşma tankı dolduğunda cihaz otomatik olarak kapanır .
Segment ekranında (15) P1 görüntülenir.

Çalışma modunun ayarlanması

Soğutma

Soğutma modunda, oda istenen seviyeye kadar soğutulacaktır. hedef sıcaklık.

- Soğutma LED'i (12) yanana kadar MODE düğmesine (14) basın.
⇒ Soğutma modu seçilir.
- Artı (16) veya Eksi (13) düğmelerini kullanarak istediğiniz hedef sıcaklığı seçin. 17 °C ile 30 °C arasındaki sıcaklıklar seçilebilir.
⇒ Halihazırda seçili olan hedef sıcaklık, segment ekranında (15) gösterilir.
- Fan kademesi uzaktan kumanda ile ayarlanabilir: İstenen fan kademesini ayarlamak için FAN düğmesine (25) basın.
⇒ Fan aşaması FAN göstergesinde (34) gösterilir.

Nem Alma

Nem alma modunda, odadaki nem seviyesi azaltılır .

Sıcaklık ayarlanamaz ve fan en düşük hız seviyesinde çalışır.



Bilgi

Nem alma sırasında egzoz havası hortumunu çıkarın, aksi takdirde performans yetersiz olacaktır.

- Kuru LED (12) yanana kadar MODE düğmesine (14) basın.
⇒ Nem alma modu seçilir.




Bilgi

Cihaz çok nemli bir ortamda çalıştırılıyorsa, biriken yoğuşma suyu düzenli aralıklarla boşaltılmalıdır (bkz.


Yoğuşma tahliye hortumunun bağlanması

Cihazı uzun bir süre kullanırsanız veya depoyu her zaman boşaltmak istemiyorsanız, hortum bağlantısına bir yoğuşma tahliye hortumu bağlayabilirsiniz.


- ✓ Cihaz kapatılır.
- ✓ Cihazın elektrik bağlantısı kesildi.
- 1. Cihazı, yoğuşmayı boşaltmak için uygun bir yere (örn. bir tahliye) dikkatli bir şekilde taşıyın veya tekerlekli hale getirin ya da yoğuşma çıkışının altına uygun bir toplama kabı yerleştirin.
- 2. Sızdırmazlık kapağını hortum bağlantısından (9) saat yönünün tersine çevirerek çıkarın.
- 3. Lastik tıpayı hortum bağlantısından çıkarın.

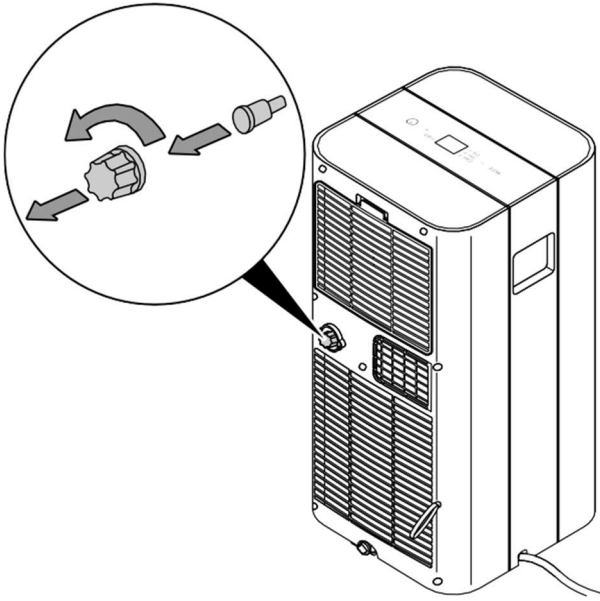

- 4. Sızdırmazlık kapağını ve lastik tıpayı daha sonra kullanmak üzere saklayın.
- 5. Yoğuşma tahliye hortumunu hortum bağlantısına (9) bağlayın.

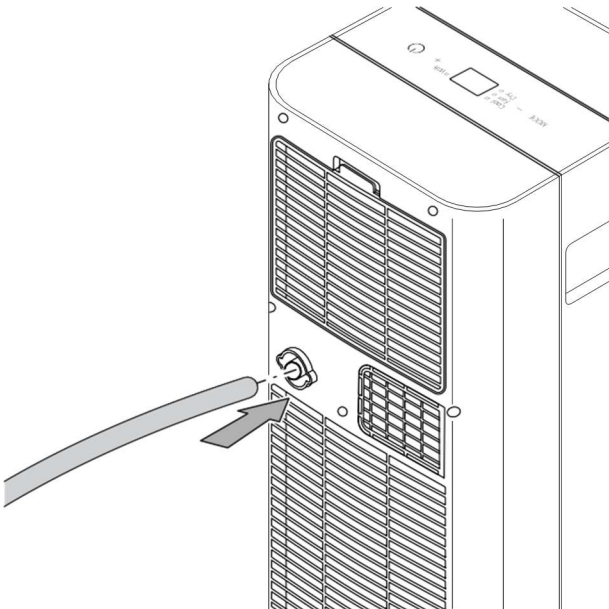

- 6. Diğer hortum ucunu uygun bir tahliye kabına veya yeterince boyutlandırılmış toplama kabına yönlendirin. Yoğuşma suyunun akmasını sağlamak için, yoğuşma tahliye hortumu bükülmemeli ve tahliye doğru yokuş yukarı bir eğimi aşmak zorunda kalmamalıdır.

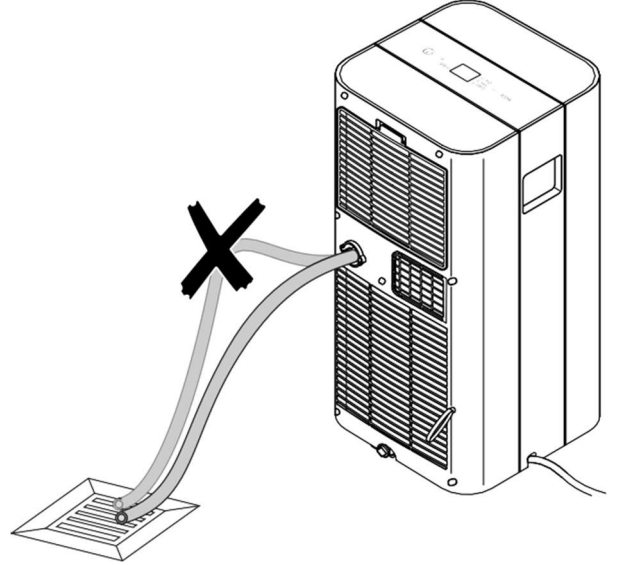

Yalnızca fan

Havalandırma modunda oda havası sirküle edilir, ne soğutulur ne de nemi alınır.

Otomatik aşama, mevcut oda sıcaklığına ve ayarlanan hedef sıcaklığa bağlıdır. Fan hızı, yüksek oda sıcaklığı ile artar. Oda sıcaklığının düşük olması durumunda fan hızı düşer.



Bilgi

Havalandırma sırasında egzoz havası hortumunu çıkarın.

- 1. Fan LED'i (12) yanana kadar **MODE** düğmesine (14) basın.
⇒ *Havalandırma* modu seçilir.
- 2. Fan kademesi uzaktan kumanda ile ayarlanabilir: İstenen fan kademesini ayarlamak için **FAN** düğmesine (25) basın.
⇒ Seçilen çalışma modu ve fan kademesi ekranda (19) gösterilir.

Birimin değiştirilmesi °C / °F

Sıcaklık, uzaktan kumandanın ekranında (19) ve cihazın segment ekranında (15) °C veya °F olarak gösterilebilir.

- 1. Artı (16) ve Eksi (13) düğmelerini aynı anda 3 saniye basılı tutun.
⇒ Görüntülenen sıcaklık diğer birime dönüştürülür.

Alternatif olarak, bu ayar uzaktan kumanda ile yapılabilir .

- 1. Ok düğmesine (26) 3 saniye basın.
⇒ Görüntülenen sıcaklık diğer birime dönüştürülür.

Uzaktan kumanda


Cihazın tüm ayarları, teslimat kapsamına dahil olan uzaktan kumanda kullanılarak da yapılabilir.

Uzaktan kumandaya uygun pilleri takın (Teknik ek bölümüne bakın).



Bilgi

Uzun bir süre kullanılmadığında, uzaktan kumanda bekleme moduna geçecektir. Bekleme modu, uzaktan kumandadaki AÇMA/KAPAMA düğmesine (33) basılarak sonlandırılabilir. Cihaz, uzaktan kumanda ile girilen mevcut ayarları otomatik olarak kullanır.

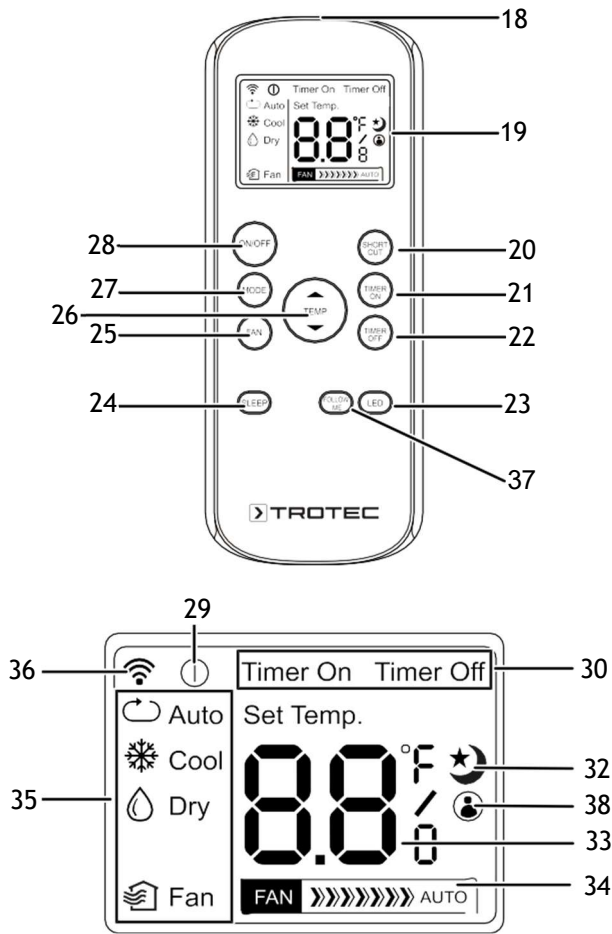

Hayır.	Atama	Anlam
23	LED düğmesi	Kontrol panelindeki LED'lerin açılması veya kapatılması
24	UYKU düğmesi	Gece modunu açma veya kapatma
25	FAN düğmesi	Fan aşamasının ayarlanması: Aşama 1 = Düşük fan hızı Aşama 2 = Yüksek fan hızı Otomatik aşama da seçilebilir .
26	Ok düğmesi	Soğutma için hedef sıcaklığın ayarlanması Zamanlayıcı için saat sayısının ayarlanması (0,5 ila 24 saat) Birimin değiştirilmesi °C / °F
27	MOD düğmesi	Çalışma modunu seçmek için: Otomatik = otomatik çalışma Soğutma = soğutma Kuru = nem alma Fanı = havalandırma
28	AÇMA/KAPAMA düğmesi	Güç düğmesi: Cihazın açılması veya kapatılması
29	Bekleme göstergesi	Uzaktan kumanda bekleme modundayken görüntülenir
30	Zamanlayıcı Açık / Kapalı Göstergesi	Programlanmış zamanlayıcı ile otomatik açma/kapama için görüntülenir
32	Gece modu göstergesi	Gece modu etkinleştirildiğinde görüntülenir
33	Segment ekranı	Hedef sıcaklık göstergesi Tercih edilen ayarların göstergesi °C / °F göstergesi Zamanlayıcı programlama sırasında ayarlanan saat sayısının gösterilmesi
34	FAN göstergesi	Fan aşamasını gösterir
35	Çalışma modu göstergesi	Seçilen çalışma modunu gösterir
36	Verici göstergesi	Cihaz ve uzaktan kumanda arasındaki iletişim sırasında görüntülenir
37	BENİ TAKİP ET düğme	Follow Me işlevini açmak veya kapatmak için
38	BENİ TAKİP ET	Follow Me (Beni Takip Et) işlevi

Hayır.	Atama	Anlam
18	Sinyal alıcısı	Kızılötesi kullanarak cihaz ve uzaktan kumanda arasındaki iletişim
19	Göstermek	Farklı cihaz fonksiyonlarının gösterilmesi
20	KISAYOL düğme	Tercih edilen ayarları kaydetme Önceki ayara dönme
21	ZAMANLAYICI AÇIK düğmesi	0,5 saatlik (0 ila 10 saat) artışlarla veya 1 saatlik (10 ila 24 saat) artışlarla otomatik açma zamanlayıcı işlevi
22	ZAMANLAYICI KAPALI düğme	0,5 saatlik (0 ila 10 saat) veya 1 saatlik (10 ila 24 saat) artışlarla otomatik kapanma zamanlayıcısı işlevi

Zamanlayıcıyı ayarlama

Zamanlayıcının iki çalışma modu vardır:

- Önceden belirlenmiş bir saat sayısının sona ermesi üzerine otomatik açma
- Önceden belirlenmiş bir saat sayısının sona ermesi üzerine otomatik kapanma

Zamanlayıcı, 0,5 saatlik (0 ila 10 saat) veya 1 saatlik (10 ila 24 saat) artışlarla programlanabilir.

Bu ayar yalnızca uzaktan kumanda kullanılarak yapılabilir.

İşlev tüm çalışma modlarında ayarlanabilir. Hem çalışma sırasında hem de bekleme modunda etkinleştirilebilir.

Otomatik açma ve otomatik kapanma aynı anda etkinleştirilebilir. Eğer öyleyse, Zamanlayıcı Açık ve Zamanlayıcı Kapalı her ikisi de görüntülenecektir (19) aynı anda.

Farkına varmak

Cihaz, etkinleştirilmiş bir zamanlayıcı ile serbestçe erişilebilen bir odada gözetimsiz bırakılmamalıdır.

Otomatik açma

- ✓ Cihaz kapatılır.
- 1. Zamanlayıcıyı etkinleştirmek için **ZAMANLAYICI AÇIK** düğmesine (21) basın.
- 2. Otomatik açılmaya kadar istenen saat sayısını seçmek için **ZAMANLAYICI AÇIK** düğmesini (21) basılı tutun veya art arda basın.
- 3. Ayarı onaylamak için 3 saniye bekleyin.
 - ⇒ Otomatik açılmaya kadar geçen saat sayısı hem ekranda (19) hem de segment ekranında (15) yaklaşık 3 saniye boyunca gösterilecektir.
 - ⇒ Zamanlayıcı **Açık** ayarı ekranda (19) da gösterilecektir.
 - ⇒ Segment ekranının (15) sağ alt köşesinde bir nokta gösterilecektir.
 - ⇒ Önceden tanımlanmış süreden sonra cihaz kendini açar.

Otomatik açma ile ilgili notlar:

- Cihazın güç kaynağıyla bağlantısı kesilirse, otomatik açma için tüm ayarlar silinir.
- Cihazı manuel olarak açmak, otomatik açma işlevini devre dışı bırakır .
- 0 saati seçerseniz, zamanlayıcı kapanacaktır.

Otomatik kapanma

- ✓ Cihaz açılır.
- 1. Zamanlayıcıyı etkinleştirmek için **ZAMANLAYICI KAPALI** düğmesine (22) basın.
- 2. Otomatik kapanmaya kadar istenen saat sayısını seçmek için **ZAMANLAYICI KAPALI** düğmesini (22) basılı tutun veya art arda basın.
- 3. Ayarı onaylamak için 3 saniye bekleyin.
 - ⇒ Otomatik kapanmaya kadar geçen saat sayısı hem ekranda (19) hem de segment ekranında (15) yaklaşık 3 saniye boyunca gösterilecektir.
 - ⇒ Zamanlayıcı **Kapalı** ayarı ekranda (19) da gösterilecektir.
 - ⇒ Segment ekranının (15) sağ alt köşesinde bir nokta gösterilecektir.
 - ⇒ Önceden tanımlanmış süreden sonra cihaz kendini kapatır.

Otomatik çalışma

Otomatik çalışma sırasında, ortam ve hedef sıcaklığa bağlı olarak soğutma ve havalandırma düzenlenir.

Bu ayar yalnızca uzaktan kumanda kullanılarak yapılabilir.

- 1. Otomatik *modu* seçmek için **MODE** düğmesini (27) kullanın .
 - ⇒ Otomatik mod, çalışma modu göstergesinde (35) görüntülenir.

Gece modu

Gece modu, *soğutma* modunda ve soğutma sırasında etkinleştirilebilir. *otomatik çalışma*.

Bu ayar yalnızca uzaktan kumanda kullanılarak yapılabilir.

Gece modu aşağıdaki ayarlarla birlikte gelir:

- 30 dakika sonra önceden ayarlanmış sıcaklık 1 °C artar. 1 saat sonra önceden ayarlanmış sıcaklık tekrar 1 °C artacaktır. Daha sonra sıcaklık 7 saat boyunca sabit tutulur.

Ardından, cihaz gece modundan önceki önceden ayarlanmış sıcaklığa geri döner.
- Havalandırma otomatik aşamaya önceden ayarlanmıştır ve ayarlanamaz .

Gece modunu etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki işlemleri yapın:

- 1. *Soğutma modunu veya otomatik çalışmayı seçin.*
- 2. **SLEEP** düğmesine (24) basın.
 - ⇒ Hem gece modu hem de otomatik s'dirtage ekranda (19) gösterilecektir.
- 3. Gece modunu kapatmak için **SLEEP** düğmesine basın. düğmesine (24) bir kez daha basın.
 - ⇒ Gece modu göstergesi (32) kaybolur.
 - ⇒ Otomatik aşama etkilenmeden kalır.

Kontrol panelindeki LED'lerin açılması veya kapatılması

Cihazlardaki kontrol paneli aydınlatması açılıp kapatılabilir .

Bu ayar yalnızca uzaktan kumanda kullanılarak yapılabilir.

1. LED düğmesine (23) basın.
 - ⇒ Kontrol panelindeki LED'ler kapatılacaktır.
 - ⇒ Cihaz, seçilen ayarlarla çalışmaya devam eder.
2. LED düğmesine (23) tekrar basın.
 - ⇒ Kontrol panelindeki LED'ler tekrar açılacaktır.

Tercih edilen ayarları kaydetme

Tercih ettiğiniz ayarları kaydedebilir ve önceki ayara dönebilirsiniz .

Bu ayar yalnızca uzaktan kumanda kullanılarak yapılabilir.

1. KISA KESİM düğmesini (20) 3 saniye basılı tutun.
 - ⇒ Ekran (19) 1 saniye boyunca kararır.
 - ⇒ Çalışma modu, hedef sıcaklık, fan aşaması ve gece modu (etkinleştirilmişse) dahil olmak üzere mevcut ayarlar kaydedilecektir.
2. KISA KESİM düğmesini (20) 1 saniye basılı tutun.
 - ⇒ Ekran (19) 1 saniye boyunca kararır.
 - ⇒ Cihaz, çalışma modu, hedef sıcaklık, fan aşaması ve gece modu (etkinleştirilmişse) dahil olmak üzere önceki ayara döner.
3. Ayarları silmek için KISAYOL düğmesine basın. (20) düğmesine tekrar 3 saniye basın.
 - ⇒ Ekran (19) 1 saniye boyunca kararır.
 - ⇒ Ayarlar artık silinmiştir.

Beni Takip Et işlevi

Follow Me işlevini kullanarak, uzaktan kumanda bulunduğunuz yerdeki sıcaklığı ölçer. Soğutma derecesi, ölçülen sıcaklığa bağlı olarak klima tarafından kontrol edilir.

Follow Me işlevi, soğutma modunda ve otomatik çalışma sırasında etkinleştirilebilir.

1. FOLLOW ME düğmesine (37) basın.
 - ⇒ Ekranda (38) FOLLOW ME göstergesi (19) belirir.
 - ⇒ Uzaktan kumanda, her 3 dakikada bir klimaya bir sıcaklık sinyali gönderir.
2. Follow Me işlevini devre dışı bırakmak için FOLLOW ME düğmesine (37) tekrar basın .

Hafıza fonksiyonu

Çalışma sırasında bir elektrik kesintisinden sonra cihaz otomatik olarak tekrar açılacaktır. Seçilen çalışma modu ayarları kaydedilecek, muhtemelen programlanmış bir zamanlayıcı kaydedilmeyecektir.

Seçilen tüm ayarlar (zamanlayıcı dahil) uzaktan kumandada kayıtlı kalır. Cihaz uzaktan kumandadan bir giriş alır almaz, ayarlar uzaktan kumandadan cihaza iletilecektir .

Kompresör, doğrudan yeniden başlatmaya karşı dahili bir koruma ile sağlandığından 3 dakikalık bir gecikmeyle başlayabilir.

Enerji tasarrufu

Önceden seçilen hedef sıcaklığa ulaşıldığında, güç tüketimini azaltmak için kompresör otomatik olarak kapatılacaktır. Önceden seçilen hedef sıcaklık aşıldığında kompresör tekrar açılır.

Otomatik buz çözme

Düşük ortam sıcaklıklarında, evaporatörde buz oluşabilir. Cihaz daha sonra otomatik buz çözme işlemi gerçekleştirecektir.

Kompresör kapanır ve buz çözme tamamlanana kadar fan çalışmaya devam eder. Buz çözme süresi değişebilir.

Otomatik buz çözme sırasında cihazı kapatmayın. Elektrik fişini elektrik prizinden çıkarmayın.

Kapatma



Elektrik voltajı uyarısı

Elektrik fişine ıslak veya nemli ellerle dokunmayın.

- Cihazı kapatın.
- Elektrik fişini prizden çekerek cihazın elektrik bağlantısını kesin. Bunu yaparken, kabloyu değil fişi tuttuğunuzdan emin olun.
- Gerekirse yoğunlaşma tepsisini boşaltın.
- Gerekirse, yoğunlaşma tahliye hortumunu ve içinde kalan sıvıyı çıkarın.
- Cihazı Bakım bölümüne göre temizleyin.
- Cihazı Taşıma ve depolama bölümüne göre saklayın .

Hatalar ve arızalar

Cihaz, üretim sırasında birkaç kez düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilmiştir. Yine de arıza meydana gelirse, cihazı aşağıdaki listeye göre kontrol edin.

Farkına varmak

Bakım ve onarım çalışmalarından sonra en az 3 dakika bekleyiniz. Ancak bundan sonra cihazı tekrar açın.

Cihaz başlamıyor:

- Güç bağlantısını kontrol edin.
- Güç kablusunda ve elektrik fişinde hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasar fark ederseniz, cihazı tekrar çalıştırmaya çalışmayın .
Besleme kablosu hasarlıysa, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis acentesi veya benzer nitelikli kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Yerinde kaynaştırmayı kontrol edin.
- Teknik ek bölümüne göre çalışma sıcaklığına dikkat edin.
- Yoğuşma tankı dolu olabilir. Gerekirse yoğuşma tankını boşaltın. Segment ekranında *P1 hata kodu* gösterilmemelidir.
- Cihaz çalışmıyorsa, elektrik aksamını uzman bir şirkete veya üreticiye kontrol ettirin.

Cihaz, düşük soğutma kapasitesiyle veya hiç soğutma kapasitesi olmadan çalışır:

- Soğutma *modunun seçili* olup olmadığını kontrol edin.
- Egzoz havası hortumunun uygun şekilde oturduğunu kontrol edin. Hortumda bükülme, bükülme veya tıkanma olması durumunda egzoz havası tahliye edilemez. Egzoz havasının önünü açın.
- Havalandırma kapaklarının konumunu kontrol edin. Maksimum açılması gerekir .
- Hava filtrelerinde kir olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse hava filtrelerini temizleyin veya değiştirin.
- Duvarlara veya diğer nesnelere olan minimum mesafeyi kontrol edin. Gerekirse cihazı odanın ortasına biraz daha yerleştirin .
- Odanın herhangi bir penceresinin ve/veya kapısının açık olup olmadığını kontrol edin . Eğer öyleyse, onları kapatın. Bununla birlikte, atık hava hortumu için bir pencere açık kalmalıdır.
- Cihazdaki sıcaklık ayarını kontrol edin. Oda sıcaklığından yüksekse ayarlanan sıcaklığı düşürün.

Cihaz gürültülü veya titriyor:

- Cihazın sabit ve dik bir konumda kurulup kurulmadığını kontrol edin .

Kondens sızıyor:

- Cihazda sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

Kompresör çalışmıyor:

- Kompresörün aşırı ısınma korumasının devreye girip girmediğini kontrol edin. Cihazı elektrik şebekesinden ayırın ve yeniden bağlamadan önce yaklaşık 10 dakika soğumasını bekleyin.
- Ortam sıcaklığının hedef sıcaklığa eşit olup olmadığını kontrol edin (*soğutma* modunda). İlgili sıcaklığa ulaşılan kadar kompresör açılmayacaktır.
- Kompresör, doğrudan yeniden başlatmaya karşı dahili bir koruma ile sağlandığından 3 dakikalık bir gecikmeyle başlayabilir .

Cihaz çok ısınmıyor, sesi çıkıyor veya güç kaybediyor:

- Hava girişinde ve hava filtresinde kir olup olmadığını kontrol edin. Dış kirleri temizleyin.
- Dışarıdan cihazda kir olup olmadığını kontrol edin (Bakım bölümüne bakın). Cihazın içi kirliyse, soğutma ve iklimlendirme için uzman bir firmaya veya üretici firmaya temizletin.

Cihaz kızılötesi uzaktan kumandaya yanıt vermiyor:

- Uzaktan kumanda ile cihaz arasındaki mesafenin çok büyük olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse azaltın.
- Cihaz ile uzaktan kumanda arasında mobilya veya duvar gibi herhangi bir engel olmadığından emin olun. Cihaz ve uzaktan kumanda arasında görsel temas sağlayın.
- Pillerin şarj durumunu kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
- Piller yeni değiştirilmişse, kutuplarının doğru olup olmadığını kontrol edin.
- Uzaktan kumandanın hala bekleme modunda olup olmadığını kontrol edin. Bekleme modu, uzaktan kumandadaki *AÇMA/KAPAMA* düğmesine (28) basılarak sonlandırılabilir.

Bu kontrollerden sonra cihaz hala düzgün çalışmıyor :

Lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin. Gerekirse, cihazı soğutma ve iklimlendirme için uzman bir şirkete veya onarım için üreticiye götürün.

Hata kodları

Segment ekranında (15) aşağıdaki hata mesajları görüntülenebilir:

Hata kodu	Neden	Çare
E1 Sertifika	Sıcaklık sensöründe arıza	Cihazı kısa bir süreliğine elektrik şebekesinden ayırın. Yeniden başlatmanın ardından hata görüntülenmeye devam ederse , lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin .
E2 Sertifika	Nem sensöründe arıza	
E4 Fuar Desteği	Kontrol panelinde arıza	
P1 (İngilizce)	Yoğuşma tankı dolu	Yoğuşma tankını boşaltın. Hata hala görüntüleniyorsa , lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin .

Bakım

Bakım Aralık

Bakım ve bakım aralığı	her çalıştırmada n önce	gerektiği gibi	en az 2 haftada bir	en az 4 haftada bir	en az 6 ayda bir	en az yılda bir kez
Hava giriş ve çıkışlarında kir ve yabancı cisimler olup olmadığını kontrol edin ve temizleyin Gerekirse	X			X		
Dış yüzeyi temizleyin		X				X
Cihazın içinde kir olup olmadığını görsel olarak kontrol edin		X				X
Hava filtresinde kir ve yabancı cisimler olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse temizleyin veya değiştirin	X		X			
Hava filtresini değiştirin					X	
Hasar olup olmadığını kontrol edin	X					
Bağlantı vidalarını kontrol edin		X				X
Test çalıştırması						X
Yoğuşma tepsisini ve tahliye hortumunu boşaltın		X				

Bakım ve bakım günlüğü

Cihaz türü:

Cihaz numarası:

Bakım ve bakım aralığı	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Hava giriş ve çıkışlarında kir ve yabancı cisimler olup olmadığını kontrol edin ve temizleyin Gerekirse																
Hava giriş ve çıkışlarında kir ve yabancı cisimler olup olmadığını kontrol edin ve temizleyin Gerekirse																
Dış yüzeyi temizleyin																
Cihazın içinde kir olup olmadığını görsel olarak kontrol edin																
Hava filtresini değiştirin																
Bağlantı vidalarını kontrol edin																
Test çalıştırması																
Yoğuşma tepsisini ve tahliye hortumunu boşaltın																
Yorum																

1. Tarih: İmza:	2. Tarih: İmza:	3. Tarih: İmza:	4. Tarih: İmza:
5. Tarih: İmza:	6. Tarih: İmza:	7. Tarih: İmza:	8. Tarih: İmza:
9. Tarih: İmza:	10. Tarih: İmza:	11. Tarih: İmza:	12. Tarih: İmza:
13. Tarih: İmza:	14. Tarih: İmza:	15. Tarih: İmza:	16. Tarih: İmza:

Bakıma başlamadan önce yapılması gereken faaliyetler



Elektrik voltajı uyarısı

Elektrik fişine ıslak veya nemli ellerle dokunmayın.

- Cihazı kapatın.
- Elektrik fişini prizden çekerek cihazın elektrik bağlantısını kesin. Bunu yaparken, kabloyu değil fişi tuttuğunuzdan emin olun.



Elektrik voltajı uyarısı

Cihazın açılmasını gerektiren görevler sadece yetkili uzman şirketler veya üretici tarafından yapılmalıdır .

Soğutucu akışkan devresi



Tehlike

Doğal soğutucu akışkan propan (R290)!

H220 - Çok kolay alevlenir gaz

H280 - Basınç altında gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir

P210 - Isıdan, kıvılcımlardan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içilmez.

P377 - Sızan gaz yangını: Sızıntı güvenli bir şekilde durdurulmadıkça söndürmeyin.

P410+P403 - Güneş ışığından koruyun. İyi havalandırılan bir yerde saklayın.

- Soğutucu akışkan devresinin tamamı bakım gerektirmeyen, hava geçirmez şekilde kapatılmış bir sistemdir ve yalnızca soğutma ve iklimlendirme için uzman şirketler veya üretici tarafından bakımı veya onarımı yapılabilir.

Cihaz üzerindeki güvenlik işaretleri ve etiketler





Cihaza yapıştırılan güvenlik işaretlerini ve etiketlerini düzenli aralıklarla kontrol edin. Okunaksız güvenlik işaretlerini değiştirin!

Muhafazanın temizlenmesi

Muhafazayı yumuşak, nemli ve tüy bırakmayan bir bezle temizleyin. Muhafazaya nem girmediğinden emin olun. Elektrikli bileşenleri nemden koruyun. Bezi nemlendirmek için temizleme spreyleri, çözücüler, alkol bazlı veya aşındırıcı temizleyiciler gibi agresif temizlik maddeleri kullanmayın.

Cihazın iç kısmında kir olup olmadığının görsel olarak incelenmesi

1. Hava filtresini çıkarın.
2. Cihazın açıklıklarını aydınlatmak için bir meşale kullanın.
3. Cihazın içinde kir olup olmadığını kontrol edin.
4. Kalın bir toz tabakası görürseniz, cihazın içini soğutma ve iklimlendirme için uzman bir şirkete veya üreticiye temizletin.
5. Hava filtresini tekrar takın.

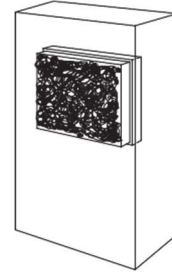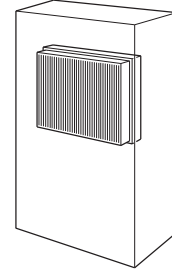

Hava filtresinin temizlenmesi


Hava filtresi kirlendiği anda temizlenmelidir. Bu, örneğin azaltılmış kapasite ile gün ışığına çıkarılır (bkz. bölüm Hatalar ve hatalar).




Uyarı

Hava filtresinin aşınmış veya hasarlı olmadığından emin olun. Hava filtresinin köşeleri ve kenarları deforme olmamalı veya yuvarlatılmamalıdır. Hava filtresini yeniden takmadan önce hasarsız ve kuru olduğundan emin olun!

1. Hava filtresini cihazdan çıkarın.

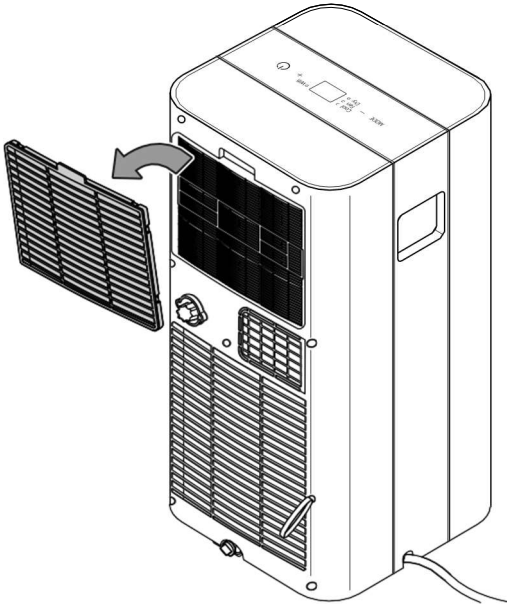

2. Filtreyi hafif nemli, yumuşak, tüy bırakmayan bir bez kullanarak temizleyin. Filtre çok kirlenmişse, nötr bir temizlik maddesiyle karıştırılmış ılık suyla temizleyin.
3. Filtrenin tamamen kurumasını bekleyin. Cihaza ıslak filtre takmayın !
4. Hava filtresini cihaza tekrar takın.

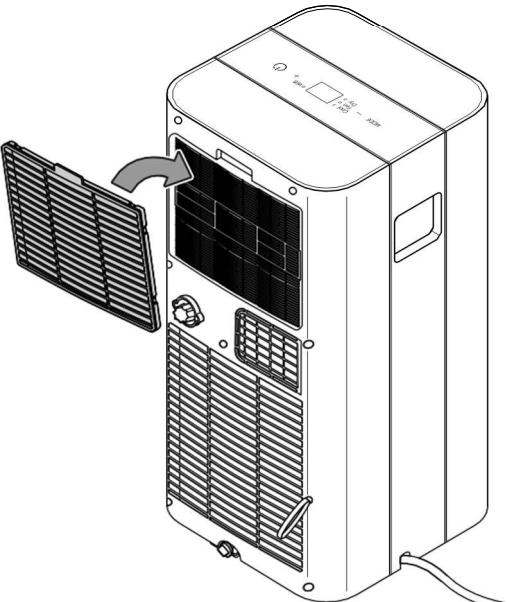


Kondens tahliyesi (manuel tahliye)

Soğutma ve *nem alma* modunda, çoğunlukla egzoz havası yoluyla dışarı atılan yoğunlaşma oluşur.


Kalan yoğunlaşma, mahfaza içindeki bir kaptan toplanır. Yoğunlaşma suyu düzenli olarak boşaltılmalıdır.

Çok fazla yoğunlaşma birikintisi birikirse, cihaz kapanır ve bunu sesli bir sinyal ve *segment ekranındaki* (15) P1 göstergesi ile gösterir.

1. Cihazı, yoğunlaşmayı boşaltmak için uygun bir yere (örn. bir tahliye) dikkatli bir şekilde taşıyın veya tekerlekli hale getirin ya da yoğunlaşma çıkışının altına uygun bir toplama kabı yerleştirin.

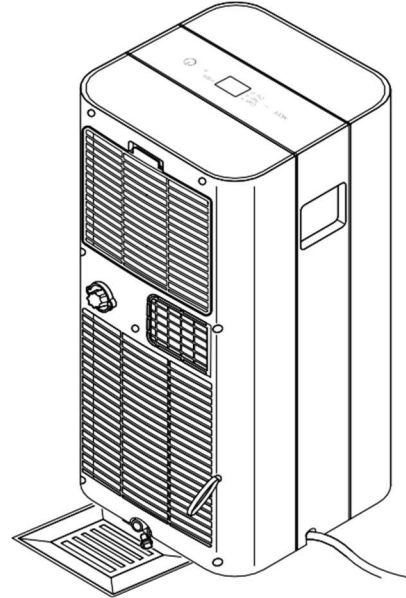


2. Lastik tıpayı yoğunlaşma çıkışından çıkarın.

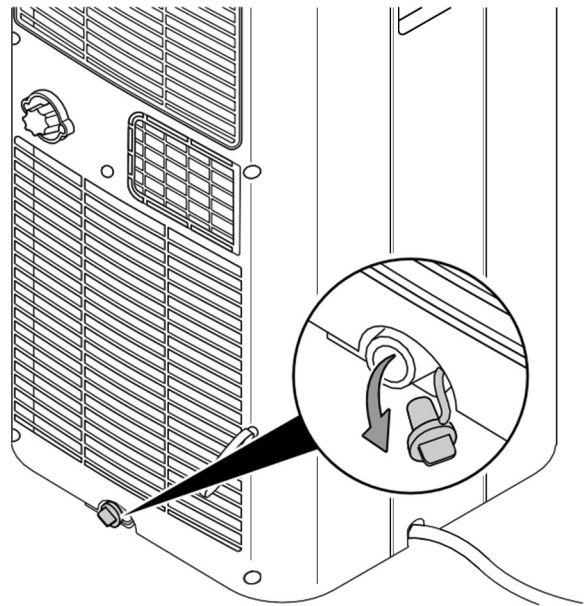

3. Yoğunlaşmayı boşaltın.

4. Lastik tıpayı yoğuşma çıkışına yeniden takın. Lastik tıpanın sıkıca oturduğundan emin olun, aksi takdirde kontrolsüz su sızıntısı olabilir.

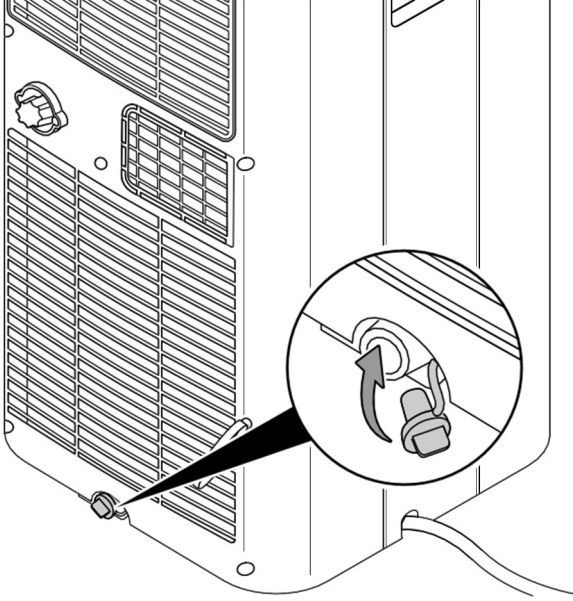

⇒ Segment ekranındaki (1) P15 hata kodu, yoğuşma suyu boşaltılır boşaltılmaz kaybolacaktır.

Bakım sonrası gerekli faaliyetler

Cihazı kullanmaya devam etmek istiyorsanız:

- Cihazı en az 12 saat dinlenmeye bırakın, böylece soğutucu akışkan kompresör içinde birikebilir. Cihazı tekrar açmadan önce 12 saat bekleyin! Aksine hareket etmek kompresörün hasar görmesine ve cihazın arızalanmasına neden olabilir. Bu durumda herhangi bir garanti talebi geçersiz sayılacaktır .
- Cihazı tekrar elektrik şebekesine bağlayın.


Cihazı uzun bir süre kullanmayı düşünmüyorsanız:

- Cihazı Taşıma ve depolama bölümüne göre saklayın .


Teknik ek
Teknik veri

Model	PAC 2100 X	PAC 2600 X
Soğutma kapasitesi	2,0 kW	2,6 kW
Nem alma kapasitesi	1,8 l/s	2,26 l/h
Çalışma sıcaklığı	17 °C ile 35 °C arası	17 °C ile 35 °C arası
Sıcaklık ayar aralığı	17 °C ile 30 °C arası	17 °C ile 30 °C arası
hava hacmi akışı	319 m3/saat	295 m3/saat
Füzyon 	T 3.15 A / 250 V AC	T 3.15 A / 250 V AC
Koruma türü	IPX0 Bağlantısı	IPX0 Bağlantısı
Eller bağlantısı	1/N/PE~ 220 V - 240 V / 50 Hz	1/N/PE~ 220 V - 240 V / 50 Hz
Nominal akım	5.0 bir	6.16 bir
Güç girişi (soğutma işlemi)	0,96 kW	1,2 kW
1 m mesafeden ses basıncı seviyesi	53 dB(A)	52 dB(A)
Soğutucu	R-290 Uçağı	R-290 Uçağı
Soğutucu akışkan miktarı	0,13 kg	0,17 kg
GWP faktörü	3	3
CO2 eşdeğeri	0.00039 ton	0.00051 ton
Emme tarafı basıncı	1,0 MPa	1,0 MPa
Basınç çıkış tarafı	2,6 MPa	2,6 MPa
izin verilen basınç	2,6 MPa	4,8 MPa
Boyutlar (uzunluk x genişlik x yükseklik)	355 x 345 x 703 mm	355 x 345 x 703 mm
Duvarlara ve diğer nesnelere minimum mesafe :	üst (A): 30 cm arka (B): 30 cm taraflar (C): 30 cm ön (D): 30 cm	30 cm 30 cm 30 cm 30 cm
Ağırlık	22,5 kg	25 kg
Uzaktan kumanda pilleri	Tip LR03 / AAA - 1.5 V (2 adet)	Tip LR03 / AAA - 1.5 V (2 adet)

Devre şeması

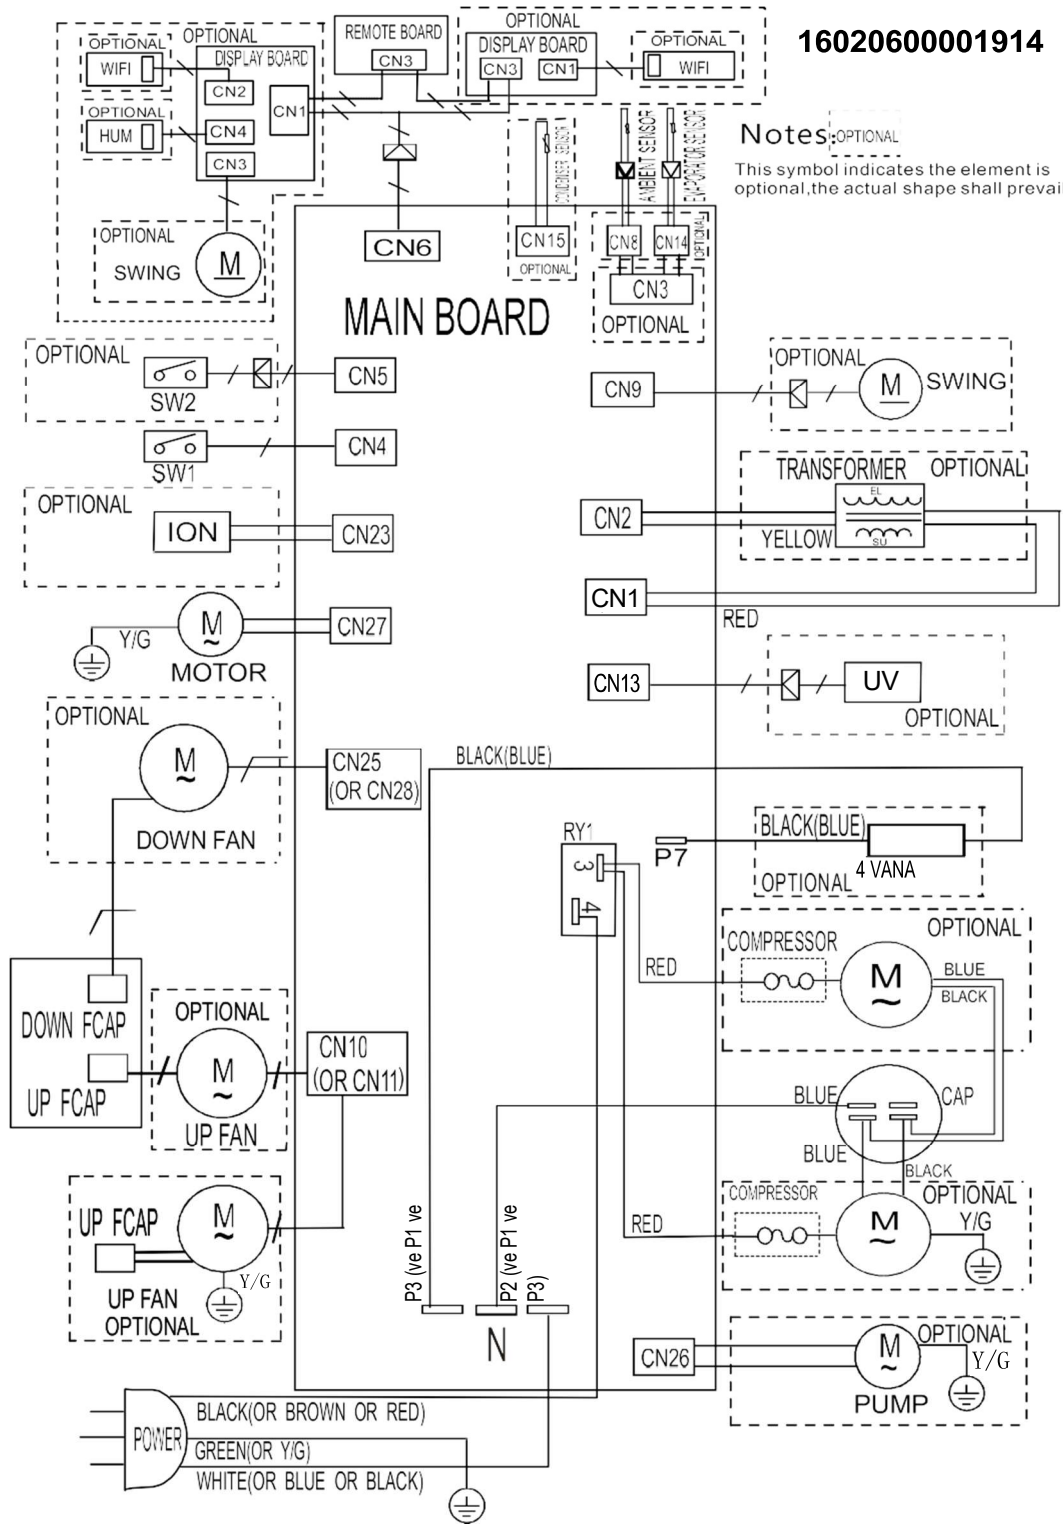


Yedek parçalara ve PAC 2100 X yedek parça listesine genel bakış **Not:** Yedek parçaların konum numaraları bunlardan farklıdır bu kullanım kılavuzunda belirtilen diğer parçaların konumlarını açıklamak .

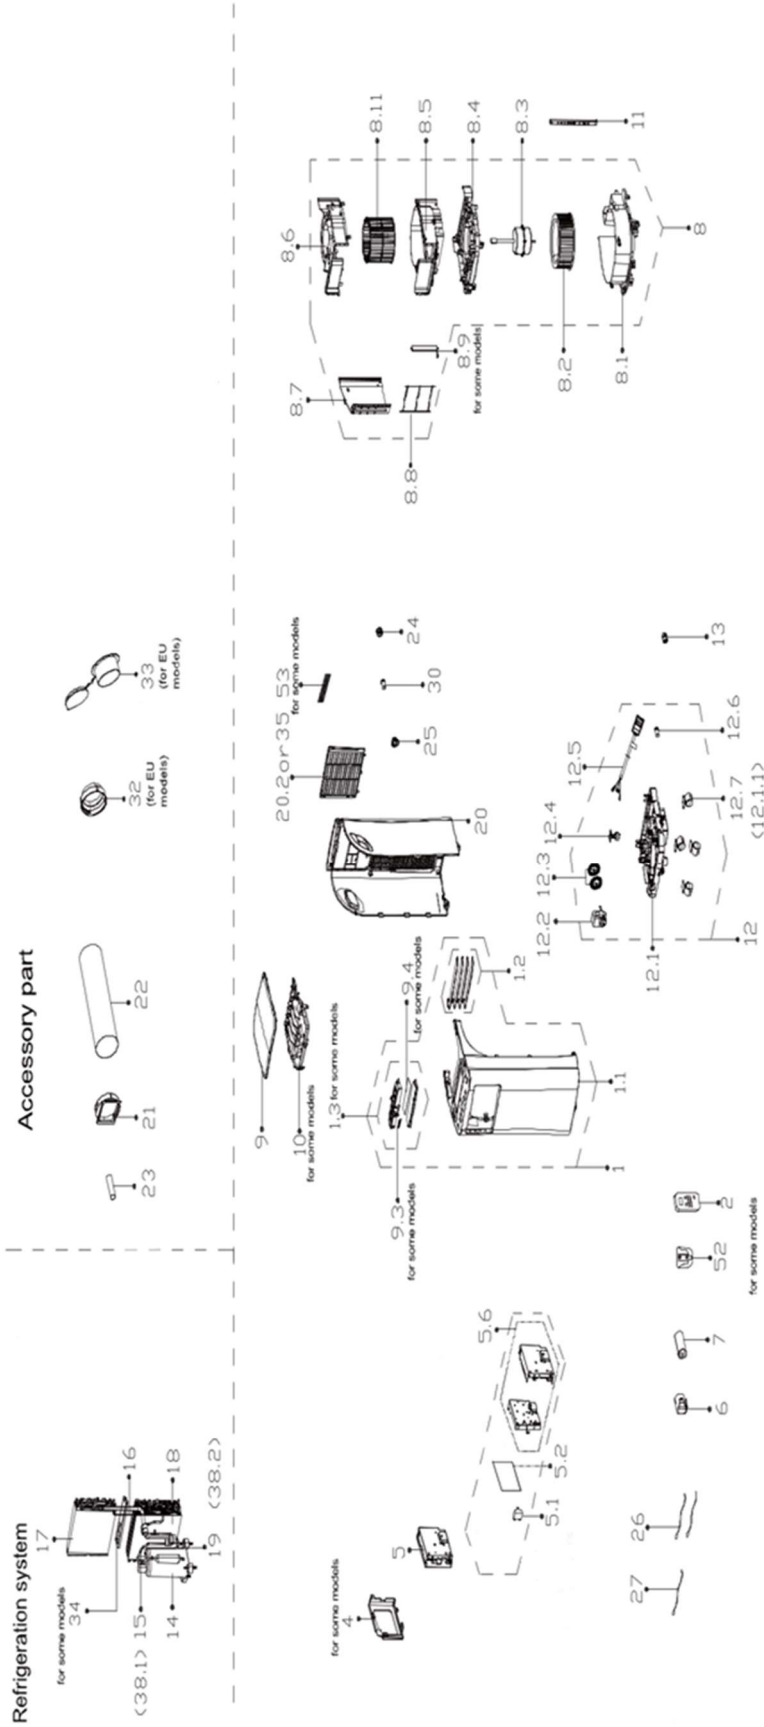

Hayır.	Bölüm Adı	Miktar	Hayır.	Bölüm Adı	Miktar
1	Ön panel montajı	1	12.2	Gölge Kutuplu Motor	1
4	Elektronik kontrol kutusunun kapağı	1	12.3	Su çarkı	2
5	Elektronik kontrol kutusu alt montajı	1	12.4	Su Seviye Şalteri	1
5.1	Fan Motoru Kondansatörü	1	12.5	Güç kablosu	1
5.2	Ana kontrol panosu alt montajı	1	12.6	Tahliye Durdurucu	1
5.6	Elektronik Kontrol Kutusu Alt Montajı	1	13	Tahliye konektörünün kapağı (dış mekan)	1
6	Kondansatör kutusu	1	14	Sabit Hızlı Döner Kompresör	1
7	Kompresör Kondansatörü	1	15	Tahliye borusu montajı	1
8	Hava çıkışı salyangoz kabuk tertibatı	1	16	Kılcal montaj	1
8.1	Hava egzoz salyangozu kabuk alt montajı	1	17	Evaporatör Komitesi	1
8.2	santrifüj fanı	1	18	Kondenser Montajı	1
8.3	Tek Fazlı Asenkron Motor	1	19	Emme borusu montajı	1
8.4	Hava exhaust salyangoz kabuğunun kapak alt montajı	1	20	Arka panel montajı	1
8.5	Hava çıkışlı salyangoz kabuğu	1	21	Konektör, hava çıkış kanalı	1
8.6	Hava çıkışlı salyangoz kabuğu	1	22	Egzoz Hortumu Alt Montajı	1
8.7	Sızdırmazlık tahtası	1	23	Tahliye Hortumu	1
8.8	Dış hava giriş ızgarası	1	24	Drenaj Hortumu Bağlantısı	1
8.9	Panjur	1	26	Boru Sıcaklık Sensörü	1
8.11	santrifüj fanı	1	27	Oda Sıcaklığı Sensörü	1
9	İç Yan Üst Hava Kanalı Alt Montajı	1	30	Tahliye Durdurucu	1
11	Destek çubuğu	2	32	Bağlayıcı, Hava Exhaust Kanalı	1
12	Şasi montajı	1	33	Bağlayıcı, Hava Exhaust Kanalı	1
12.1	Şasi alt montajı	1	35	İç mekan hava giriş ızgarası	1
12.1.1	Üniversal Tekerlek	4			

Yedek parçalara ve PAC 2600 X yedek parça listesine genel bakış

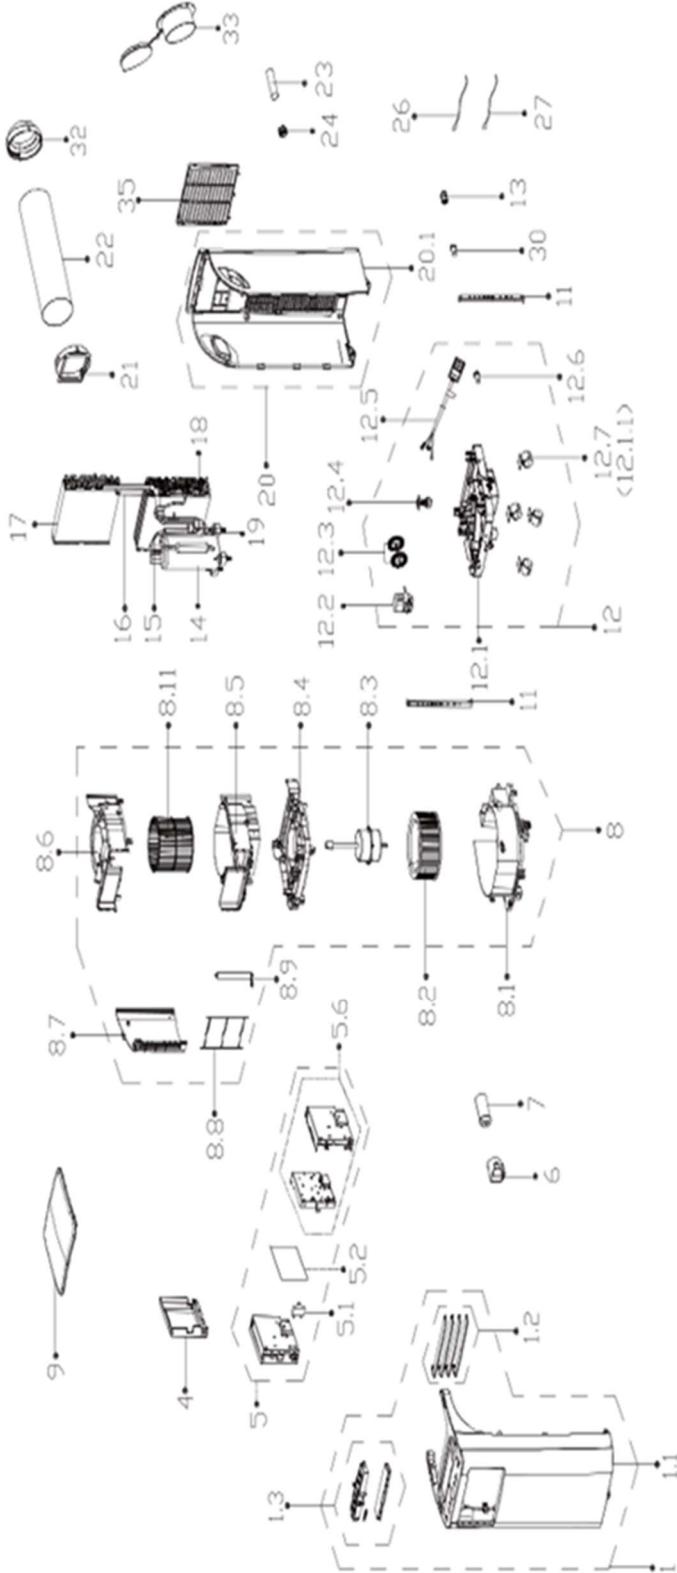

Hayır.	Bölüm Adı	Miktar	Hayır.	Bölüm Adı	Miktar
1	Ön panel montajı	1	12.2	Gölge Kutuplu Motor	1
4	Elektronik kontrol kutusunun kapağı	1	12.3	Su çarkı	2
5	Elektronik kontrol kutusu alt montajı	1	12.4	Su Seviye Şalteri	1
5.1	Fan Motoru Kondansatörü	1	12.5	Güç kablosu	1
5.2	Ana kontrol panosu alt montajı	1	12.6	Tahliye Durdurucu	1
5.6	Elektronik Kontrol Kutusu Alt Montajı	1	13	Tahliye konektörünün kapağı (dış mekan)	1
6	Kondansatör kutusu	1	14	Sabit Hızlı Döner Kompresör	1
7	Kompresör kondansatörü	1	15	Tahliye borusu montajı	1
8	Hava çıkışı salyangoz kabuk tertibatı	1	16	Kılcal montaj	1
8.1	Hava egzoz salyangozu kabuk alt montajı	1	17	Evaporatör Komitesi	1
8.2	Santrifüj fanı	1	18	Kondenser Montajı	1
8.3	Tek fazlı asenkron motor	1	19	Emme borusu montajı	1
8.4	Hava exhaust salyangoz kabuğunun kapak alt montajı	1	20	Arka panel montajı	1
8.5	Hava çıkışlı salyangoz kabuğu	1	21	Konektör, hava çıkış kanalı	1
8.6	Hava çıkışlı salyangoz kabuğu	1	22	Egzoz Hortumu Alt Montajı	1
8.7	Sızdırmazlık tahtası	1	23	Tahliye Hortumu	1
8.8	Dış hava giriş ızgarası	1	24	Drenaj Hortumu Bağlantısı	1
8.9	Panjur	1	26	Boru Sıcaklık Sensörü	1
8.11	Santrifüj fanı	1	27	Oda Sıcaklığı Sensörü	1
9	Üst panel	1	30	Tahliye Durdurucu	1
11	Destek çubuğu	2	32	Bağlayıcı, Hava Exhaust Kanalı	1
12	Şasi montajı	1	33	Bağlayıcı, Hava Exhaust Kanalı	1
12.1	Şasi alt montajı	1	35	İç mekan hava giriş ızgarası	1
12.1.1	Üniversal Tekerlek	4			

Elden çıkarma

Ambalaj malzemelerini her zaman çevreye zarar vermeyecek şekilde ve geçerli yerel imha yönetmeliklerine uygun olarak atın.



Üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu simgesi, bu cihazın ve ilgili bileşenlerin (örn. uzaktan kumandalar) Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman Direktifi (2012/19/EU) ve ulusal yasalara uygun olarak kullanım ömürlerinin sonunda evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Yakınıınızda atık elektrikli ve elektronik ekipmanların ücretsiz iadesi için toplama noktaları bulacaksınız. Adresleri belediyenizden veya yerel yönetimden temin edebilirsiniz. Ayrıca birçok kişi için geçerli olan diğer iade seçenekleri hakkında da bilgi edinebilirsiniz.

Web sitesinde AB ülkeleri <https://hub.trotec.com/?id=45090>.

Aksi takdirde, lütfen ülkeniz için yetkilendirilmiş elektronik ve elektrikli ekipman için resmi bir geri dönüşüm merkezi ile iletişime geçin.

Atık elektrikli ve elektronik ekipmanın ayrı olarak toplanması, atık ekipmanın yeniden kullanımını, geri dönüşümünü ve diğer geri kazanım biçimlerini sağlamanın yanı sıra, ekipmanda potansiyel olarak bulunan tehlikeli maddelerin atılmasından kaynaklanan çevre ve insan sağlığı için olumsuz etkileri önlemeyi amaçlar.

Sadece Birleşik Krallık için

Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman Yönetmeliği 2013 (SI 2013/3113) (değiştirildiği şekliyle) ve Atık Piller ve Akümülatörler Yönetmeliği 2009 (SI 2009/890) (değiştirildiği şekliyle) uyarınca, artık kullanılmayan cihazlar ayrı olarak toplanmalı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmelidir .



Üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu simgesi, pillerin veya akümülatörlerin kullanım ömürlerinin sonunda evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Cihazda cıva, kadmiyum veya kurşun içeren piller veya akümülatörler varsa, ilgili kimyasal sembol (Hg, Cd veya Pb) üstü çizili tekerlekli çöp kutusu simgesinin altında gösterilir. Çevre kirliliğini önlemek için pilleri veya pil içeren elektrikli ve elektronik ekipmanları halka açık alanlarda dikkatsizce bırakmayın. Avrupa Birliği'nde piller ve akümülatörler, AVRUPA YÖNETMELİĞİ (AB) 2023/1542 uyarınca belirlenmiş bir toplama noktasına iade edilmelidir.

12 Temmuz 2023 tarihli PARLAMENTO VE KONSEY piller ve atık piller hakkında. Pilleri/akümülatörleri çıkarın ve ilgili yasal gerekliliklere göre ayrı olarak atın .

Soğutucunun (propan) ilgili sertifikaya (Avrupa Atık Kataloğu 160504) sahip bir şirket tarafından uygun şekilde ve ulusal düzenlemelere göre bertaraf edilmesini sağlayın.

Trotec End.Ürn.Tic.Ltd.Şti.

14. Sk No:61

Giyimkent /

Esenler

İ

+90 212 438 56 55

info@trotec.com.tr

www.trotec.com.tr