

PAC 3500 SH / PAC 3000 X A+

TR

KULLANIM KILAVUZU
LOKAL KLİMA



TROTEC

İçindekiler

Kullanım kılavuzu ile ilgili notlar	2
Emniyet	2
Cihaz hakkında bilgi	5
Taşıma ve depolama	6
Montaj ve devreye alma	7
İşlem	10
Hatalar ve arızalar	15
Bakım	17
Teknik ek	20
Elden çıkarma	26

Kullanım kılavuzunun güncel sürümünü ve AB uygunluk beyanını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:



PAC 3500 SH



<https://hub.trotec.com/?id=43232>

PAC 3000 X A+



<https://hub.trotec.com/?id=44386>

Kullanım kılavuzu ile ilgili notlar

Sembol



Tehlike

Bu sembol, aşırı yanıcı gaz nedeniyle kişilerin yaşamı ve sağlığı için tehlikeleri belirtir.



Elektrik voltajı uyarısı

Bu sembol, elektrik voltajı nedeniyle kişilerin hayatı ve sağlığı için tehlikeleri belirtir.



Uyarı

Bu sinyal kelimesi, kaçınılmadığı takdirde ciddi yaralanma veya ölüme sonuçlanabilecek ortalama risk seviyesine sahip bir tehlikeyi belirtir .



Dikkat

Bu sinyal kelimesi, kaçınılmadığı takdirde küçük veya orta dereceli yaralanmalara neden olabilecek düşük risk seviyesine sahip bir tehlikeyi belirtir .

Not

Bu sinyal kelimesi önemli bilgileri gösterir (örn. maddi hasar), ancak tehlikeleri göstermez.



Bilgi

Bu sembolle işaretlenen bilgiler, görevlerinizi hızlı ve güvenli bir şekilde yerine getirmenize yardımcı olur.



Kılavuzu takip edin

Bu sembolle işaretlenmiş bilgiler, kullanım kılavuzuna uyulması gerektiğini gösterir.

Emniyet

Cihazı çalıştırmadan veya kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Kılavuzu her zaman cihazın veya kullanım yerinin hemen yakınında saklayın.



Uyarı

Tüm güvenlik uyarılarını ve tüm talimatları okuyun. Uyarılara ve talimatlara uyulmaması elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmaya neden olabilir. **Tüm uyarıları ve talimatları ilerde başvurmak üzere saklayın .**

Bu cihaz, aşağıdaki yaştaki çocuklar tarafından kullanılabilir: 8 yaş ve üzeri ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmişse ve içerdiği tehlikeleri anlamışlarsa.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır

- Cihazı potansiyel olarak patlayıcı odalarda veya alanlarda kullanmayın ve oraya kurmayın.
- Cihazı agresif bir atmosferde kullanmayın.
- Cihazı yalnızca sağlam bir zemin üzerinde dik ve sabit bir konuma koyun .
- Islak bir temizlikten sonra cihazın kurumasını bekleyin. Islakken çalıştırmayın .
- Cihazı ıslak veya nemli ellerle kullanmayın.
- Cihazı doğrudan fışkıran suya maruz bırakmayın.
- Üniteyi ıslak odalarda (örn. banyolar veya çamaşır odaları) kullanmayın.
- Cihazın içine asla herhangi bir nesne veya uzuv sokmayın.

- Çalışma sırasında cihazın üzerini örtmeyin.
- Cihazın üzerine oturmayın.
- Bu cihaz bir oyuncak değildir. Çocuklardan ve hayvanlardan uzak tutun . Çalışma sırasında cihazı gözetimsiz bırakmayın .
- Cihazın her kullanımından önce aksesuarları ve bağlantı parçalarını olası hasarlara karşı kontrol edin. Herhangi bir kusurlu cihaz veya cihaz parçası kullanmayın.
- Cihazın dışındaki tüm elektrik kablolarının hasarlara (örn. hayvanların neden olduğu) karşı korunduğundan emin olun. Elektrik kabloları veya güç bağlantısı hasarlıysa cihazı asla kullanmayın !
- Şebeke bağlantısı, Teknik ekteki özelliklere uygun olmalıdır.
- Elektrik fişini uygun şekilde sigortalanmış bir elektrik prizine takın.
- Güç kablosu uzantılarını seçerken teknik verilere dikkat edin. Uzatma kablosunu tamamen açın. Aşırı elektrik yükünden kaçının.
- Cihaz üzerinde bakım, bakım veya onarım çalışmaları yapmadan önce elektrik fişini elektrik prizinden çıkarın. Bunu yaparken elektrik fişini tutun.
- Cihaz kullanımda değilken cihazı kapatın ve güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
- Elektrik fişinde veya güç kablosunda hasar tespit ederseniz cihazı hiçbir koşulda kullanmayın. Güç kablosu hasarlıysa, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis acentesi veya benzer nitelikli kişiler tarafından değiştirilmelidir. Arızalı güç kabloları ciddi bir sağlık riski oluşturur!
- Cihazı yerleştirirken, duvarlara ve diğer nesnelere olan minimum mesafelere ve ayrıca Teknik ekte belirtilen saklama ve çalıştırma koşullarına uyun.
- Hava giriş ve çıkışının engellenmediğinden emin olun.
- Cihazdan herhangi bir güvenlik işareti, çıkartma veya etiket çıkarmayın. Tüm güvenlik işaretlerini, çıkartmaları ve etiketleri okunaklı durumda tutun .
- Emme tarafının kir ve gevşek nesnelerden uzak tutulduğundan emin olun .
- Cihazı yalnızca boşaltılmış bir yoğunlaşma tepsisi veya tahliye hortumu ile dik konumda taşıyın.
- Toplanan yoğunlaşmayı nakliye ve depolamadan önce boşaltın . İçmeyin. Sağlık tehlikesi!
- AAA tipi piller kullanın.
- Şarj edilemeyen pilleri asla şarj etmeyin.
- Farklı tipteki piller ile yeni ve kullanılmış piller birlikte kullanılmamalıdır.
- Pilleri doğru kutuplara göre pil bölmesine yerleştirin.

- Boşalmış pilleri cihazdan çıkarın. Piller çevreye zararlı maddeler içerir. Pilleri ulusal yönetmeliklere göre atın.
- Cihazı uzun bir süre kullanmayacaksanız pilleri uzaktan kumandadan çıkarın.
- Pil bölmesindeki besleme terminaline asla kısa devre yaptırmayın !
- Pilleri yutmayın! Pil yutulursa, 2 saat içinde ciddi iç yanıklara neden olabilir! Bu yanıklar ölüme yol açabilir!
- Pillerin yutulmuş veya başka bir şekilde vücuda girmiş olabileceğini düşünüyorsanız, derhal tıbbi yardım alın !
- Yeni ve kullanılmış pilleri ve açık pil bölmesini çocuklardan uzak tutun.
- Pil bölmesi güvenli bir şekilde kapanmazsa, ürünü uzaktan kumanda ile kullanmayı bırakın.



Yanıcı soğutucu akışkanlar içeren cihazlar için güvenlik uyarıları

- Cihazı yalnızca potansiyel olarak sızan soğutucunun birikemeyeceği odalara yerleştirin. Cihazın kurulduğu, çalıştırıldığı veya depolandığı havalandırılmayan odalar, potansiyel olarak sızan soğutucunun birikmemesini sağlayacak şekilde inşa edilmelidir. Bu, soğutucunun bir elektrikli fırın, pişirme ocağı veya başka bir ateşleme kaynağı tarafından tutuşturulmasından kaynaklanan yangın veya patlama tehlikelerini önlemeye yarar.
- Cihazı yalnızca ateşleme kaynağı olmayan odalara yerleştirin (örn. açık alevler, aktif bir gaz cihazı veya elektrikli ısıtıcı).
- Soğutucu akışkanın kokusuz olduğunu lütfen unutmayın.
- Cihazı yalnızca ulusal kurulum yönetmeliklerine uygun olarak kurun .
- Lütfen yerel yönetmeliklere uyun.
- Ulusal gaz yönetmeliklerine uyun.
- PAC 3500 SH cihazını sadece 11 m²'den büyük bir odada kurun, çalıştırın ve saklayın.
- PAC 3000 X A+ cihazını sadece 11 m²'den büyük bir odada kurun, çalıştırın ve saklayın.
- Cihazı, mekanik hasar oluşmayacak şekilde saklayın .
- Bağlı boru hatlarının herhangi bir ateşleme kaynağı içermemesi gerektiğini lütfen unutmayın.
- R290, Avrupa çevre yönetmeliklerine uygun bir soğutucu akışkandır . Soğutma devresinin hiçbir parçası delinmiş olamaz.
- Teknik verilerdeki maksimum soğutucu akışkan kapasitesine dikkat edin .
- Delmeyin veya yakmayın.

- Buz çözme işlemini hızlandırmak için üretici tarafından tavsiye edilenler dışında herhangi bir araç kullanmayın.
- Soğutucu akışkan devresinde veya soğutucu akışkan devresinde çalışan her kişi, endüstri tarafından akredite edilmiş bir kuruluş tarafından verilen ve endüstride iyi bilinen bir prosedüre dayalı olarak soğutucu akışkanların güvenli kullanımındaki yetkinliğini gösteren bir yeterlilik belgesi sunabilmelidir.
- Servis çalışmaları yalnızca üreticinin spesifikasyonlarına uygun olarak gerçekleştirilebilir. Bakım ve onarım çalışmaları ek kişilerin desteğini gerektiriyorsa, yanıcı soğutucu akışkanların kullanımı konusunda eğitim almış kişi, yapılan işi sürekli olarak denetleyecektir.
- Tüm soğutucu akışkan devresi bakım gerektirmeyen, hava geçirmez şekilde kapatılmış bir sistemdir ve yalnızca soğutma ve soğutma için uzman şirketler tarafından bakımı veya onarımı yapılabilir.
- klima veya Trotec tarafından.

Kullanım amacı

Cihazı sadece teknik verilere bağlı olarak iç mekan havasını soğutmak, havalandırmak, nemini almak ve ısıtmak için kullanın (sadece PAC 3500 SH).

Uygunsuz kullanım

- Cihazı ıslak veya su basmış zemine koymayın.
- Cihazın üzerine giysi gibi herhangi bir nesne koymayın.
- Cihazı açık hava dışında kullanmayın.
- Cihazda yetkisiz modifikasyonlar, değişiklikler veya yapısal değişiklikler yapmayın.
- Amaçlanan kullanım dışındaki herhangi bir kullanım, makul olarak öngörülebilir bir kötüye kullanım olarak kabul edilir.

Kalifiye personel

Bu cihazı kullanan kişiler şunları yapmalıdır:

- Nemli alanlarda elektrikli cihazlarla çalışırken ortaya çıkan tehlikelerin farkında olun.
- Kullanım kılavuzunu, özellikle Güvenlik bölümünü okudunuz ve anladım.

Muhafazanın açılmasını gerektiren bakım işlemleri sadece soğutma ve iklimlendirme konusunda uzman şirketler veya Trotec tarafından yapılmalıdır.

Cihaz üzerindeki güvenlik işaretleri ve etiketler

Not

Cihazdan herhangi bir güvenlik işareti, çıkartma veya etiket çıkarmayın. Tüm güvenlik işaretlerini, çıkartmaları ve etiketleri okunaklı durumda tutun.

Cihaza aşağıdaki güvenlik işaretleri ve etiketleri yapıştırılmıştır:



Kılavuzu takip edin

Bu sembol, kullanım kılavuzuna uyulması gerektiğini gösterir.



Onarım kılavuzunu takip edin

Soğutucu akışkan devresinin bertarafı, bakımı ve onarım çalışmaları sadece üreticinin spesifikasyonlarına uygun olarak ve yeterlilik belgesine sahip kişiler tarafından yapılabilir. Talep üzerine üreticiden ilgili bir onarım kılavuzu temin edilebilir.



Artık riskler



Tehlike

Doğal soğutucu akışkan propan (R290)!

H220 - Çok kolay alevlenir gaz

H280 - Basınç altında gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir

P210 - Isıdan, kıvılcımlardan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içilmez.

P377 - Sızan gaz yangını: Sızıntı güvenli bir şekilde durdurulmadıkça söndürmeyin.

P410+P403 - Güneş ışığından koruyun. İyi havalandırılan bir yerde saklayın.



Elektrik voltajı uyarısı

Elektrikli bileşenler üzerindeki çalışmalar sadece yetkili bir uzman şirket tarafından yapılmalıdır!



Elektrik voltajı uyarısı

Cihaz üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce, elektrik fişini elektrik prizinden çıkarın !

Elektrik fişine ıslak veya nemli ellerle dokunmayın. Güç kablosunu elektrik prizinden çekerken elektrik fişini tutun.



Uyarı

Eğitimsiz kişiler tarafından profesyonel olmayan veya uygunsuz bir şekilde kullanıldığında cihazda tehlikeler meydana gelebilir! Personel niteliklerine dikkat edin!



Uyarı

Cihaz bir oyuncak değildir ve çocukların eline geçmez .



Uyarı

Boğulma tehlikesi!

Ambalajı ortalıkta bırakmayın. Çocuklar onu tehlikeli bir oyuncak olarak kullanabilirler.

Not

Cihazı hava filtresi takılı olmadan çalıştırmayın! Hava filtresi olmadan, cihazın içi büyük ölçüde kirlenecektir. Bu, performansı düşürebilir ve cihazın zarar görmesine neden olabilir.

Acil bir durumda davranış

1. Cihazı kapatın.
2. Acil bir durumda, cihazı elektrik şebekesinden ayırın: Güç kablosunu elektrik prizinden çekerken elektrik fişini tutun.
3. Arızalı bir cihazı şebekeye yeniden bağlamayın.

Cihaz hakkında bilgi

Cihaz açıklaması

Cihaz, oda havasını soğutma amacına hizmet eder. Ayrıca havayı filtreler ve nemini alır, böylece konforlu bir oda iklimi yaratır.

PAC 3500 SH cihazı ayrıca ısıtıcı olarak da kullanılabilir.

Ünite, ısıyı çekerek oda havasını soğutur. Emilen ısı, egzoz havası hortumu aracılığıyla dışarıya yayılır; soğutulmuş hava, bir fan vasıtasıyla kurulum yerine beslenir.

Biriken yoğunlaşma suyu evaporatörden sıcak kondensere damlar, orada buharlaşır ve daha sonra egzoz havası hortumu aracılığıyla dışarıya taşınır.

Havalandırma modunda cihaz, soğutma etkisi olmadan hava sirkülasyonu imkanı sağlar.

Nem *alma* modunda, nem havadan çekilir. *Isıtma* modunda (PAC 3500 SH) oda havası ısınır.


Cihaz tam otomatik olarak çalışır ve çeşitli başka seçeneklere sahiptir. Cihaz, örneğin, zamanlayıcı fonksiyonu aracılığıyla zaman gecikmesi ile otomatik olarak açılabilir veya kapatılabilir.

Cihazın çalıştırılması, cihazdaki kontrol paneli veya birlikte verilen kuzulotesi uzaktan kumanda ile mümkündür.

Cihaz, evrensel ve esnek uygulama için tasarlanmıştır.

Kompakt boyutları sayesinde tüm iç mekanlarda kolayca taşınabilir ve kullanılabilir.

Cihaz tasviri

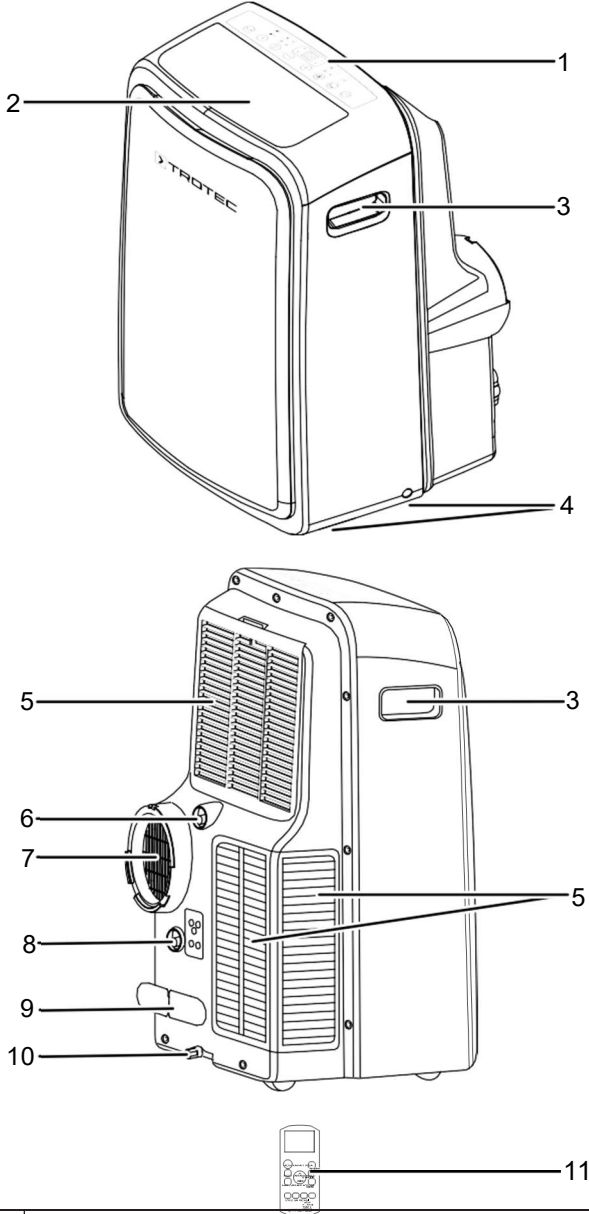

Hayatır.	Atama
1	Kontrol Paneli
2	Hava çıkışı
3	Taşıma kolu
4	Tekerlek
5	Hava filtreli hava girişi
6	Kauçuk tıpalı hortum bağlantısı (<i>nem alma</i> modu)
7	Atık hava hortumu bağlantısı
8	Lastik tıpalı hortum bağlantısı (<i>ısıtma modu</i> - PAC 3500 SH)
9	Güç kablosu tutucusu
10	Sızdırmazlık kapaklı yoğuşma çıkışı

Taşıma ve depolama

Not

Cihazı uygun olmayan şekilde saklar veya taşırsanız, cihaz hasar görebilir. Cihazın taşınması ve saklanması ile ilgili bilgilere dikkat edin .

Taşıma

Yanıcı soğutucu akışkanlar içeren cihazlar için ek nakliye düzenlemelerinin geçerli olabileceğini lütfen unutmayın. Ekipmanın düzeni ve birlikte taşınacak maksimum bileşen sayısı, geçerli nakliye yönetmeliklerinden toplanabilir. Cihazın taşınmasını kolaylaştırmak için tekerleklerle donatılmıştır. Cihazın taşınmasını kolaylaştırmak için bir taşıma kolu ile donatılmıştır .

Cihazı taşımadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Cihazı kapatın.
- Güç kablosunu elektrik prizinden çekerken elektrik fişini tutun .
- Kalan yoğuşmayı cihazdan boşaltın.
- Cihazı sürüklemek için güç kablosunu kullanmayın.
- Cihazı sadece düz ve pürüzsüz bir yüzeyde döndürün.

Cihazı taşıdıktan sonra aşağıdakileri yapın:

- Taşımadan sonra cihazı dik konumda ayarlayın.
- Cihazı en az 12 saat dinlenmeye bırakın, böylece soğutucu akışkan kompresör içinde birikebilir. Cihazı tekrar açmadan önce 12 saat bekleyin! Aksine hareket etmek kompresörün hasar görmesine ve cihazın arızalanmasına neden olabilir. Bu durumda herhangi bir garanti talebi geçersiz sayılacaktır .

Depolama

Cihazı saklamadan önce aşağıdakileri yapın:

- Kalan yoğuşmayı cihazdan boşaltın.
- Güç kablosunu elektrik prizinden çekerken elektrik fişini tutun .

Cihaz kullanılmadığında, aşağıdaki saklama koşullarına uyun:

- Cihazı yalnızca 11 m2'den büyük bir odada saklayın.
- Cihazı yalnızca ateşleme kaynağı olmayan odalara yerleştirin (örn. açık alevler, aktif bir gaz cihazı veya elektrikli ısıtıcı).
- Cihazı kuru bir yerde, don ve ısıdan koruyarak saklayın .
- Cihazı, tozdan ve doğrudan güneş ışığından korunacak bir yerde dik konumda saklayın.
- Gerekirse, cihazı ıstılacı tozdan korumak için bir kapak kullanın .

- Cihazın hasar görmesini önlemek için üzerine başka cihaz veya nesne koymayın.
- Pilleri uzaktan kumandadan çıkarın.

Montaj ve devreye alma

Teslimat kapsamı


- 1 x Cihaz
- 1 x Egzoz havası hortumu
- 1 x Hortum adaptörü
- 1 x Sızdırmazlık kapaklı hortum bağlantısı
- 4 x Vida
- 1 x Yoğuşma tahliye hortumu
- 1 x Yoğuşma tahliye hortumu için adaptör
- 1 x Güç kablosu tutucu
- 1 x Uzaktan kumanda
- 1 x Kullanım Kılavuzu

Cihazı ambalajından çıkarma

1. Karton kutuyu açın ve cihazı dışarı çıkarın.
2. Ambalajı tamamen çıkarın.
3. Güç kablosunu tamamen açın. Güç kablosunun hasar görmediğinden ve çözme sırasında ona zarar vermediğinizden emin olun.

Devreye alma

Cihazı yerleştirirken, Teknik veriler bölümünde açıklandığı gibi duvarlara veya diğer nesnelere olan minimum mesafeye dikkat edin .

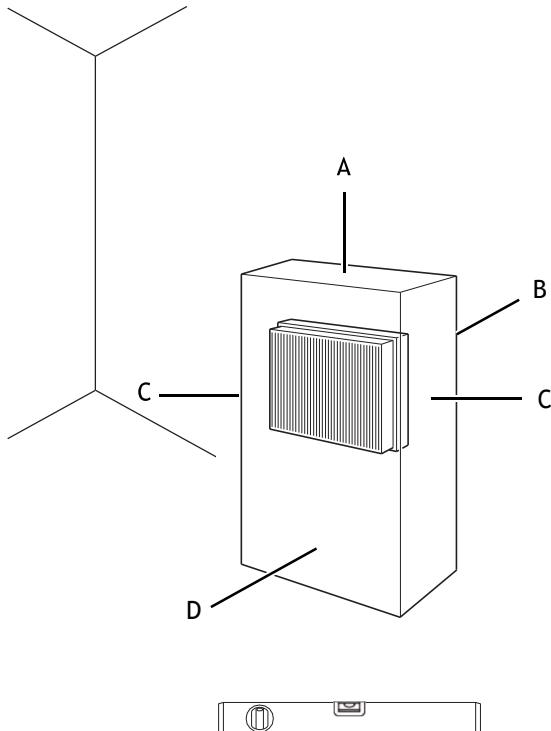

- Cihazı yalnızca potansiyel olarak sızan soğutucunun birikemeyeceği odalara yerleştirin.
- Cihazı yalnızca ateşleme kaynağı olmayan odalara yerleştirin (örn. açık alevler, aktif bir gaz cihazı veya elektrikli ısıtıcı).
- Cihazı yeniden başlatmadan önce güç kablosunun durumunu kontrol edin. Ses durumuyla ilgili şüpheleriniz varsa, müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
- Cihazı yalnızca sağlam bir zemin üzerinde dik ve sabit bir konuma koyun .
- Güç kablosunu veya diğer elektrik kablolarını döşerken, özellikle cihazı odanın ortasına yerleştirirken takılma tehlikesi oluşturmayın. Kablo köprüleri kullanın.
- Uzatma kablolarının tamamen açıldığından emin olun.
- Hava giriş ve çıkışlarının yanı sıra egzoz havası hortumu bağlantısını boş tutun.
- Hiçbir perdenin veya başka nesnelerin hava akışını engellemediğinden emin olun .

Pillerin uzaktan kumandaya takılması



Elektrik voltajı uyarısı


Pil bölmesine ıslak veya nemli ellerle dokunmayın .

Not

Şarj edilebilir piller kullanmayın! Başlatma için teknik verileri inceleyin.

Pilleri takmak veya değiştirmek için lütfen aşağıdaki işlemleri yapın:


1. Uzaktan kumandanın arkasındaki üst kısma bastırın ve pil kapağını uzaktan kumandadan çekin.
2. İki pili doğru kutuplara göre pil bölmesine yerleştirin.
3. Pil kapağını uzaktan kumandaya geri kaydırın.

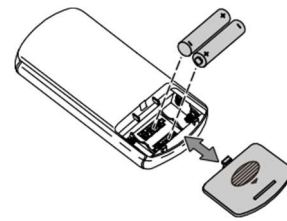


Hava filtresinin takılması**Not**

Cihazı hava filtresi takılı olmadan çalıştırmayın! Hava filtresi olmadan, cihazın içi büyük ölçüde kirlenecektir. Bu, performansı düşürebilir ve cihazın zarar görmesine neden olabilir.



- Cihazı açmadan önce hava filtresinin takılı olduğundan emin olun .

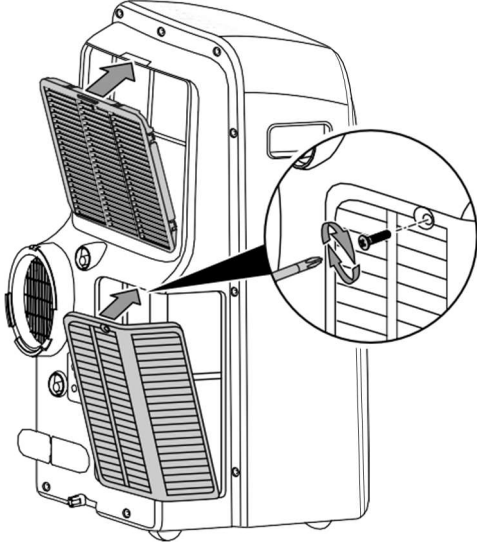**Egzoz havası hortumunun bağlanması**

1. Hortum adaptörünü ve hortum konektörünü egzoz havası hortumunun bir ucuna bağlayın.

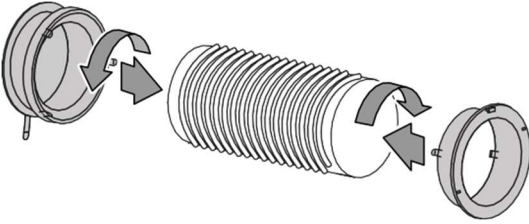


2. Egzoz havası hortumunun uygun ucunu cihazda bulunan egzoz havası hortumu bağlantısına (7) bağlayın.

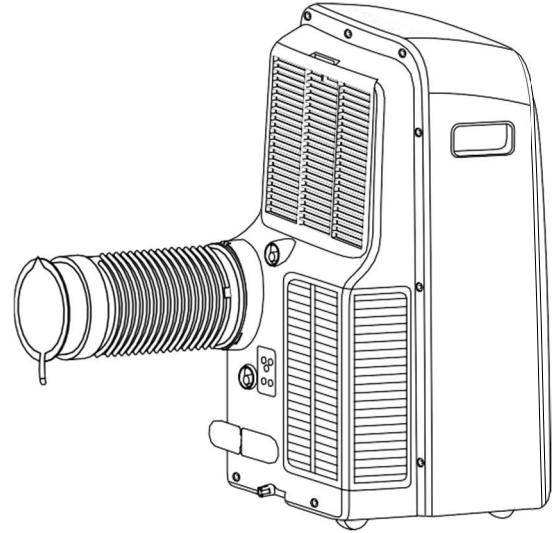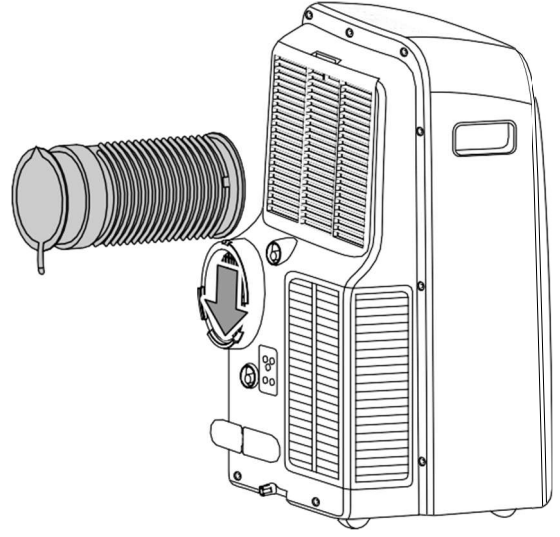





Egzoz havasının tahliyesi

- Cihazdan gelen egzoz havası, soğutulacak odadan gelen atık ısıyı içerir. Bu nedenle egzoz havasının dışarıya atılması tavsiye edilir.
- Egzoz havası hortumunun ucu açık pencereden beslenebilir . Gerekirse, açık pencereyi, egzoz havası hortumunun ucunun kaymaması için ilgili araçlarla sabitleyin .
- Egzoz havası hortumunun ucu da eğimli bir pencereye asılabilir .
Bunun için bir pencere contası (isteğe bağlı) kullanmanızı öneririz.
- Egzoz havası hortumunu hava yönüne göre eğimli olarak takın.
- Bağlı hortum herhangi bir ateşleme kaynağı içermemelidir .

Atık hava hortumu ile örnek:

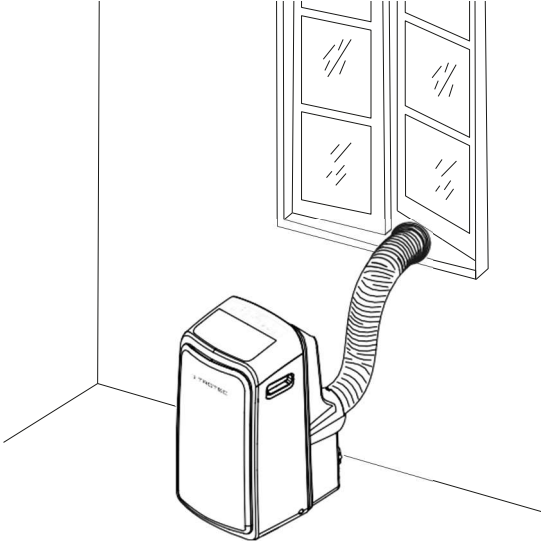

Atık hava hortumunu takmak için lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

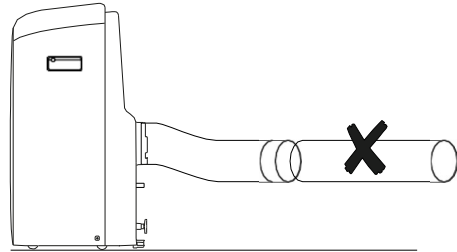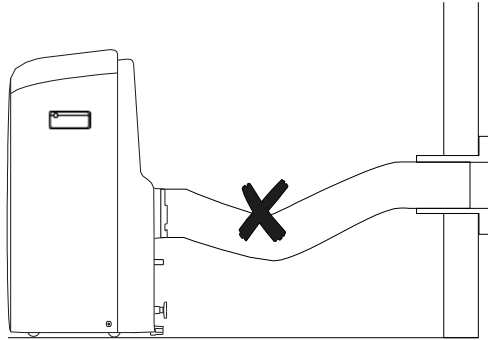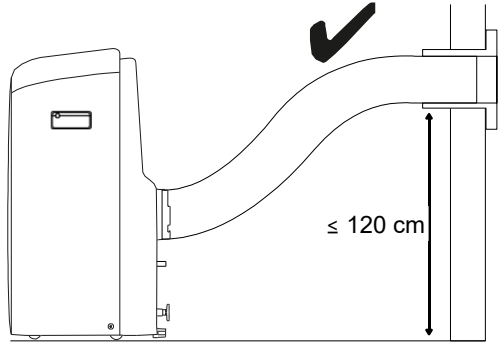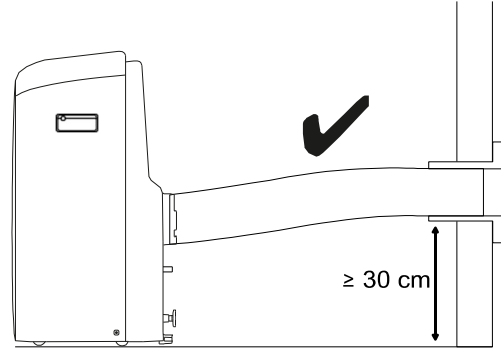

- Egzoz havası hortumunda bükülmeleri önleyin. Bükülmeler ve bükülmeler, yayılan nemli havanın birikmesine yol açarak cihazın aşırı ısınmasına ve kapanmasına neden olur.
- Egzoz havası hortumunun boyutları özellikle cihaza uyacak şekilde yapılmıştır. Hortumu değiştirmeyin veya uzatmayın. Bu, cihazın arızalanmasına neden olabilir.


Güç kablosunu bağlama

- Elektrik fişini uygun şekilde sigortalanmış bir elektrik prizine takın.

İşlem

- Açık kapı ve pencerelerden kaçının.

İşletme elemanları

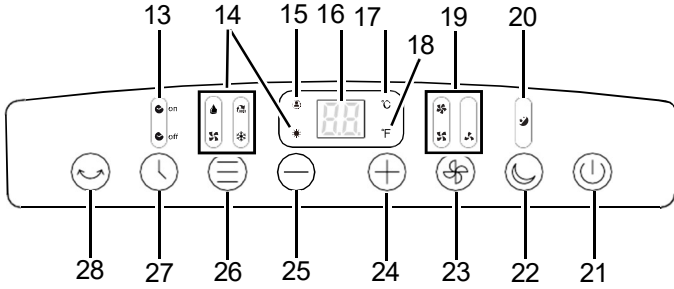

Hayır.	Atama	Anlam
13	Zamanlayıcı LED'leri	Zamanlayıcı etkinleştirildiğinde yanar .
14	Çalışma modu LED'leri	Seçilen çalışma modunu gösterir: = otomatik çalışma = soğutma = nem alma = ısıtma (PAC 3500 SH) = havalandırma
15	BENİ TAKİP ET LED	Follow Me (Beni Takip Et) işlevi etkinleştirildiğinde yanar .
16	Segment ekranı	Nem alma ve havalandırma modunda mevcut oda sıcaklığının gösterilmesi Hedef sıcaklığın gösterilmesi Zamanlayıcı programlama sırasında saat sayısının gösterilmesi Hata kodunun belirtilmesi, Hatalar ve arızalar bölümüne bakın
17	Santigrat derece LED	Santigrat derece görüntülendiğinde yanar etkindir .
18	Derece Fahrenheit LED	Fahrenheit derecelerinin görüntülenmesi etkinleştirildiğinde yanar .
19	Fan hızı Led	Fan hızı göstergesi: Otomatik aşama Aşama 1 = düşük Aşama 2 = yüksek Aşama 3 = maksimum
20	Uyku LED 'i	Gece modu etkinleştirildiğinde yanar.
21	Açık / Kapalı	Cihazın açılması veya kapatılması

Hayır.	Atama	Anlam
23	Fan hızı düğme	Fan hızını ayarlamak için
24	Değeri artır düğmesi	Soğutma için hedef sıcaklığı (17 °C ila 30 °C) artırmak için Zamanlayıcıyı programlarken saat sayısını artırmak için
25	Değeri azalt düğmesi	Soğutma için hedef sıcaklığı (17 °C ila 30 °C) düşürmek için Zamanlayıcıyı programlarken saat sayısını azaltmak için
26	Mod düğme	Çalışma modunun seçilmesi: = otomatik çalışma = soğutma = nem alma = ısıtma (PAC 3500 SH) = havalandırma
27	Zamanlayıcı düğme	Zamanlayıcı işlevlerinin açılması veya kapatılması
28	Salıncak	Salınım fonksiyonunun açılması veya kapatılması



Bilgi

Bir ayar her etkinleştirildiğinde sesli bir sinyal verilir .

Cihazın açılması

- Cihazın bir süre dinlenmesine izin verin.
- Cihazı Başlangıç bölümünde anlatıldığı gibi tamamen kurduktan sonra açabilirsiniz.
- Açma / Kapama düğmesine (21) basın.
⇒ Cihaz soğutma modunda başlar.
⇒ Hava çıkışı (2) otomatik olarak açılır.
- İstediğiniz çalışma modunu seçin.

Yoğuşma tankı dolduğunda cihaz otomatik olarak kapanır .
Segment ekranında (16) P1 görüntülenir.

Çalışma modunun ayarlanması

- Otomatik çalışma
- Soğutma
- nem alma
- Isıtma modu (sadece PAC 3500 SH)
- Havalandırma

Otomatik çalışma

Otomatik çalışma modunda *soğutma*, *ısıtma* (PAC 3500 SH) veya *havalandırma* prosesi ortam sıcaklığına ve hedef sıcaklığa bağlı olarak düzenlenir.

1. Otomatik *çalıştırma* LED'i (26) yanana kadar *Mod* düğmesine (14) basın.
⇒ Ortam ve hedef sıcaklık arasında karşılık gelen bir sıcaklık farkında, cihaz otomatik olarak soğutma, ısıtma veya havalandırma moduna geçer. *Otomatik çalışma* (14) ve *santigrat derece* (17) için LED'ler yanar. Fan hızı otomatik olarak ayarlanır.

Soğutma

Soğutma modunda, oda istenen hedef sıcaklığa kadar soğutulacaktır .

1. Soğutma LED'i (26) yanana kadar *Mod* düğmesine (14) basın.
⇒ *Soğutma* modu seçilir.
2. İstenen hedef sıcaklığı seçmek için *Değeri artır* (24) veya *Değeri azalt* düğmesine (25) art arda basın. Sıcaklık, 17 °C ile 30 °C arasında bir aralıkta 1 °C'lik artışlarla ayarlanabilir.
⇒ İstenen hedef sıcaklık, segment ekranında (16) gösterilir.
3. İstenen fan kademesini ayarlamak için Fan hızı düğmesine (23) basın .
⇒ *İstenen fan kademesi için fan hızı LED'i* (19) yanacaktır.
⇒ Soğutma LED'i (14) belirtmek için yanacaktır. *soğutma* modu.

Nem Alma

Nem *alma* modunda, odadaki nem seviyesi azalır.

Sıcaklık ayarlanamaz ve fan en düşük hız seviyesinde çalışır.



Bilgi

Nem alma sırasında *egzoz havası hortumunu çıkarın*, aksi takdirde performans yetersiz olacaktır.

1. Nem alma işlemi *gerçekleşene* kadar *Mod* düğmesine (26) basın .
LED (14) yanar.
⇒ *Nem alma* modu seçilir.
⇒ Mevcut oda sıcaklığı, segment ekranında (16) gösterilir.
⇒ Sıcaklık ve fan aşaması (kademe 1) bu çalışma modunda önceden ayarlanmıştır ve değiştirilemez.



Bilgi

Cihaz çok nemli bir ortamda çalıştırılıyorsa, biriken yoğunlaşma suyu düzenli aralıklarla boşaltılmalıdır (bkz.

Isıtma modu (PAC 3500 SH)

Isıtma modunda, oda istenen hedef sıcaklığa kadar ısıtılacaktır .

1. Isıtma LED'i (26) yanana kadar *Mod* düğmesine (14) basın.
⇒ *Isıtma* modu seçilir.
2. İstenen hedef sıcaklığı seçmek için *Değeri artır* (24) veya *Değeri azalt* düğmesine (25) art arda basın. Sıcaklık, 17 °C ile 30 °C arasında bir aralıkta 1 °C'lik artışlarla ayarlanabilir.
⇒ İstenen hedef sıcaklık, segment ekranında (16) gösterilir.




Bilgi

Kapattıktan sonra fan, hiçbir ayarın yapılmadığı kısa bir süre boyunca çalışmaya devam eder.


Yoğuşma tahliye hortumunun bağlanması

Cihazı uzun bir süre kullanırsanız veya depoyu her zaman boşaltmak istemiyorsanız, hortum bağlantısına bir yoğunlaşma tahliye hortumu bağlayabilirsiniz.


- ✓ Cihaz kapatılır.
 - ✓ Cihazın elektrik bağlantısı kesildi.
1. Cihazı, yoğunlaşmayı boşaltmak için uygun bir yere (örn. bir tahliye) dikkatli bir şekilde taşıyın veya tekerlekli hale getirin ya da yoğunlaşma çıkışının altına uygun bir toplama kabı yerleştirin.
 2. Lastik tıpayı hortum bağlantısından çıkarın.
⇒ için üst hortum bağlantısını (6) kullanın. *nem alma* modu.

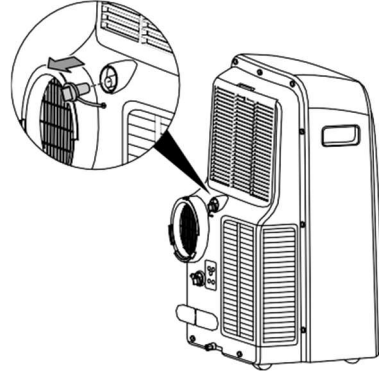

- ⇒ Isıtma *modu* (PAC 3500 SH) için alt hortum bağlantısını (8) kullanın.

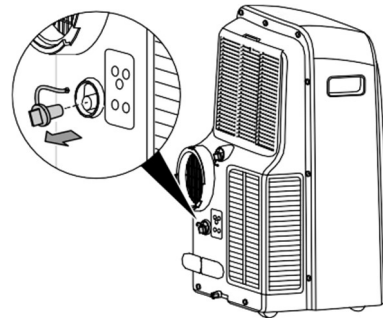


3. Yoğuşma tahliye hortumunu üst (6) veya alt hortum bağlantısına (8) bağlayın.

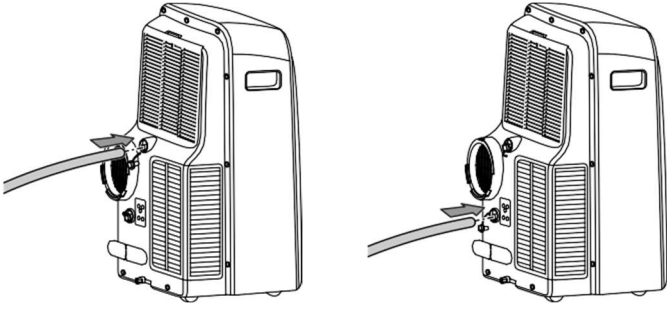

4. Diğer hortum ucunu uygun bir tahliye kabına veya yeterince boyutlandırılmış toplama kabına yönlendirin. Yoğuşma suyunun akmasını sağlamak için, yoğuşma tahliye hortumu bükülmemeli ve tahliye doğru yokuş yukarı bir eğimi aşmak zorunda kalmamalıdır.

⇒ Isıtma modunda (PAC 3500 SH), hortumun ucundaki yoğuşma tahliye hortumu için adaptörü kullanın.

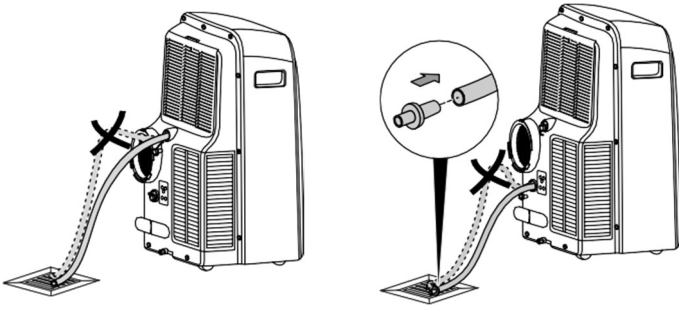

Havalandırma



Bilgi

Havalandırma sırasında egzoz havası hortumunu çıkarın.

Havalandırma modunda oda havası sirküle edilir, ancak soğutulmaz.

1. Havalandırma LED'i (26) yanana kadar *Mod* düğmesine (14) basın.
 - ⇒ Havalandırma modu seçilir.
 - ⇒ Mevcut oda sıcaklığı, segment ekranında (16) gösterilir.
2. İstenen fan kademesini ayarlamak için Fan hızı düğmesine (23) basın .
 - ⇒ Fan hızı LED'i (19) seçilen fan aşamasını gösterir. Otomatik kademe etkinleştirildiğinde, fan hızı LED'lerinin (19) hiçbirisi yanmaz.

Zamanlayıcıyı ayarlama

Zamanlayıcının iki çalışma modu vardır:

- önceden belirlenmiş bir saat sayısının sona ermesi üzerine otomatik açma .
- önceden belirlenmiş bir saat sayısının sona ermesi üzerine otomatik kapanma .

Bu ayar cihazda veya uzaktan kumanda kullanılarak yapılabilir .

Otomatik açma ve *otomatik kapanma* aynı anda etkinleştirilebilir. Kontrol panelindeki zamanlayıcı LED'leri (13) daha sonra aynı anda yanacaktır. Ayar için uzaktan kumandayı kullanırken, **ZAMANLAYICI AÇIK** ve **ZAMANLAYICI KAPALI** (36) ayrıca ekranda (30) aynı anda gösterilecektir.

Fonksiyon, tüm çalışma modlarında ve ayrıca bekleme sırasında ayarlanabilir .

Saat sayısı 0,5 saatlik artışlarla (0 saat - 10 saat) veya 1 saatlik artışlarla (10 saat - 24 saat) ayarlanabilir.

Not

Cihaz, etkinleştirilmiş bir zamanlayıcı ile serbestçe erişilebilen bir odada gözetimsiz bırakılmamalıdır.

Otomatik açma

✓ Cihaz kapatılır.

1. LED'deki (27) zamanlayıcı yanana kadar Zamanlayıcı düğmesine (13) basın.
2. Değeri artır (24) ve Değeri azalt (25) düğmelerini kullanarak istediğiniz saat sayısını ayarlayın.
 - ⇒ Saat sayısı, segment ekranında (16) yaklaşık 5 sn boyunca gösterilecektir.
 - ⇒ Zamanlayıcı ayarı, istenen saat sayısına eşittir.
 - ⇒ Önceden tanımlanmış süreden sonra cihaz kendini açar.

Otomatik açma ile ilgili notlar:

- Cihazın güç kaynağıyla bağlantısı kesilirse, otomatik açma için tüm ayarlar silinir.
- Cihazı manuel olarak açmak, otomatik açma işlevini devre dışı bırakır .
- 0.0 saati seçerseniz, zamanlayıcı kapanacaktır.

Otomatik kapanma

✓ Cihaz açılır.

1. Zamanlayıcı *kapalı LED'i* (27) yanana kadar *Zamanlayıcı düğmesine* (13) basın.
 2. Değeri artır (24) ve Değeri azalt (25) düğmelerini kullanarak istediğiniz saat sayısını ayarlayın.
- ⇒ Saat sayısı, segment ekranında (16) yaklaşık 5 sn boyunca gösterilecektir.
- ⇒ Zamanlayıcı ayarı, istenen saat sayısına eşittir.
- ⇒ Önceden tanımlanmış süreden sonra cihaz kendini kapatır.

Otomatik kapanma ile ilgili notlar:

- Açma / Kapanma *düğmesine* (21) basmak otomatik kapanma işlevini devre dışı bırakır.

Gece modu

Gece modu, *soğutma* veya *ısıtma* modunda ve otomatik çalışma sırasında *etkinleştirilebilir*.

Gece modu aşağıdaki ayarlarla birlikte gelir:

- 1 saat sonra önceden ayarlanmış sıcaklık 1 °C artırılır veya azaltılır. 30 dakika daha sonra önceden ayarlanmış sıcaklık tekrar 1 °C artırılacak veya azaltılacaktır. Ardından, cihaz orijinal sıcaklığı otomatik olarak ayarlamadan önce sıcaklık 7 saat boyunca sabit tutulur.
- Otomatik *modda*, fan hızı en düşük seviyeye önceden ayarlanmıştır. *tage* ve ayarlanamaz. Soğutma modunda, fan hızı değiştirilebilir, bu da gece modunu devre dışı bırakır.

Gece modunu etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki işlemleri yapın:

1. Soğutma *modunu*, ısıtma *modunu* veya otomatik çalışmayı *seçin*.
2. Uyku *düğmesine* (22) basın.
⇒ Çalışma *modu* (14) ve uyku LED'leri (20) yanar.
3. Gece modunu kapatmak için Uyku *düğmesine* basın.
düğmesine (22) bir kez daha.
⇒ Uyku LED'i (20) söner.
⇒ Seçilen çalışma modu aktif kalır.

Salıncak fonksiyonu

Swing fonksiyonu, gerekirse herhangi bir çalışma modunda açılabilir .

Salınım fonksiyonu sayesinde hava çıkışı (2) otomatik olarak hareket ettirilir ve böylece sürekli hava sirkülasyonu sağlanır.

1. Salıncak *düğmesine* (28) basın.
⇒ Havalandırma kapakları sürekli olarak yukarı ve aşağı hareket eder.
2. Havalandırma kanatlarını *belirli bir konumda durdurmak* ve *salınım fonksiyonunu kapatmak* için Salınım *düğmesine* (28) tekrar basın.

Birimin değiştirilmesi °C / °F

Segment ekranındaki (16) sıcaklık şu şekilde gösterilebilir: °C veya °F.

Sıcaklık birimini değiştirmek için lütfen aşağıdaki işlemleri yapın:

1. Değeri artır (24) düğmesini aynı anda basılı tutun ve *Değeri azalt* (25) düğmeleri yaklaşık 3 sn boyunca.
⇒ Görüntülenen sıcaklık diğer birime dönüştürülür .


Uzaktan kumanda ile çalıştırma

Cihazın tüm ayarları, teslimat kapsamına dahil olan uzaktan kumanda kullanılarak da yapılabilir.



Bilgi

Uzun bir süre kullanılmadığında, uzaktan kumanda bekleme moduna geçecektir. Bekleme modu, uzaktan kumandadaki AÇMA/KAPAMA düğmesine (21) basılarak sonlandırılabilir. Cihaz, uzaktan kumanda ile girilen mevcut ayarları otomatik olarak kullanır.

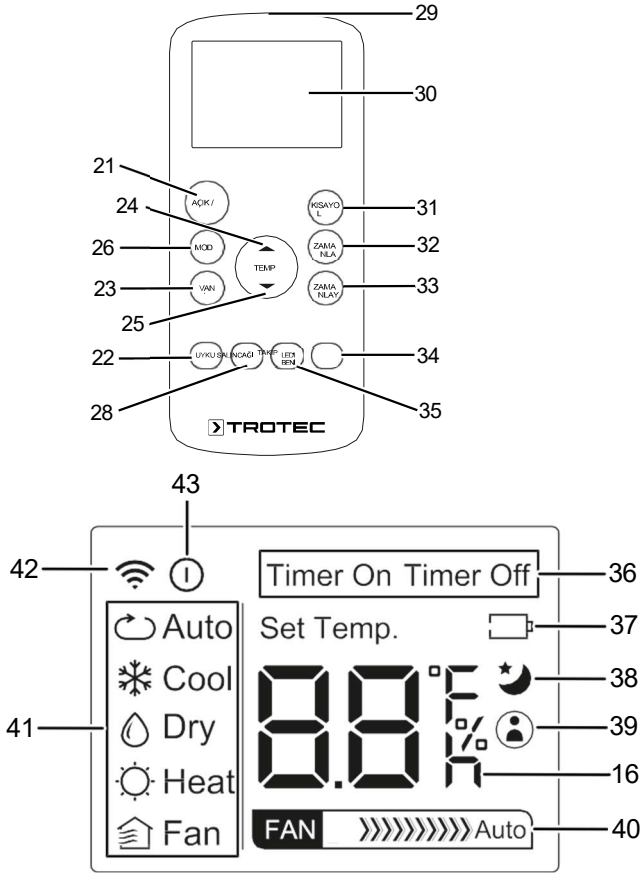

Hayır.	Atama	Anlam
16	Segment ekranı	Hedef sıcaklığın gösterilmesi Zamanlayıcı programlama sırasında saat sayısının gösterilmesi Tercih edilen ayarların gösterilmesi °C göstergesi
21	AÇMA/KAPAMA düğmesi	Cihazın açılması veya kapatılması
22	UYKU düğmesi	Gece modunu açmak veya kapatmak için
23	FAN düğmesi	Fan hızını ayarlamak için
24	Değeri artırın düğme	Soğutma için hedef sıcaklığı (17 °C ila 30 °C) artırmak için
25	Değeri azalt düğme	Soğutma için hedef sıcaklığı (17 °C ila 30 °C) düşürmek için

Hayır.	Atama	Anlam
26	MOD düğmesi	Çalışma modunun seçilmesi: <i>Otomatik</i> = otomatik çalışma <i>Soğutma</i> = soğutma <i>Kuru</i> = nem alma <i>Isı</i> = ısıtma (PAC 3500 SH) <i>Fan</i> = havalandırma
28	SALINIM düğmesi	Salınım fonksiyonunun açılması veya kapatılması
29	Uzaktan kumanda vericisi / alıcısı	Cihaza kızılötesi iletim için
30	Göstermek	Farklı cihaz fonksiyonlarının gösterilmesi
31	KISAYOL düğme	Tercih edilen ayarları kaydetmek için Önceki ayara dönmek için
32	ZAMANLAYICI AÇIK düğme	0,5 saatlik (0 saat ila 10 saat) artışlarla veya 1 saatlik (10 saat ila 24 saat) artışlarla otomatik açma zamanlayıcı işlevi Zamanlayıcıyı programlarken saat sayısını ayarlamak için
33	ZAMANLAYICI KAPALI düğme	0,5 saatlik artışlarla (0 saat ila 10 saat) veya 1 saatlik artışlarla (10 saat ila 24 saat) otomatik kapanma zamanlayıcı işlevi Zamanlayıcıyı programlarken saat sayısını ayarlamak için
34	LED düğmesi	LED ekranı açmak veya kapatmak için
35	BENİ TAKİP ET düğme	Follow Me işlevini açmak veya kapatmak için
36	ZAMANLAYICI AÇIK / KAPALI göstergesi	Programlanmış zamanlayıcı ile otomatik açma/kapama için görüntülenir.
37	Pil Göstergesi	Pil şarjının görüntülenmesi
38	Gece modu Göstergesi	Gece modu etkinleştirildiğinde görüntülenir.
39	BENİ TAKİP ET Göstergesi	Follow Me (Beni Takip Et) işlevi etkinleştirildiğinde görüntülenir .
40	Fan göstergesi	Fan aşamasını gösterir
41	Çalışma modu göstergesi	Seçilen çalışma modunu gösterir: <i>Otomatik</i> = otomatik çalışma <i>Soğutma</i> = soğutma <i>Kuru</i> = nem alma <i>Isı</i> = ısıtma (PAC 3500 SH) <i>Fan</i> = havalandırma

Kontrol panelindeki LED'lerin açılması veya kapatılması

Cihazlardaki kontrol paneli aydınlatması açılıp kapatılabilir .

Bu ayar yalnızca uzaktan kumanda kullanılarak yapılabilir.

1. LED *düğmesine* (34) basın.
 - ⇒ Kontrol panelindeki LED'ler ve segment göstergesi (16) kapatılacaktır.
 - ⇒ Cihaz, seçilen ayarlarla çalışmaya devam eder.
2. LED *düğmesine* (34) *tekrar* basın.
 - ⇒ Kontrol panelindeki LED'ler ve segment göstergesi (16) tekrar açılacaktır.

Beni Takip Et işlevi

Bu ayar yalnızca uzaktan kumanda kullanılarak yapılabilir.

Follow Me işlevini kullanarak, uzaktan kumanda bulunduğunuz yerdeki sıcaklığı ölçer. Soğutma ve ısıtma derecesi (PAC 3500 SH), ölçülen sıcaklığa bağlı olarak klima cihazı tarafından kontrol edilir .

Follow Me işlevi, *soğutma veya ısıtma sırasında etkinleştirilebilir* modu ve *otomatik çalışma sırasında*.

1. FOLLOW-ME *düğmesine* (35) basın.
 - ⇒ *Ekranda* (39) FOLLOW ME göstergesi (30) görünür .
 - ⇒ *BENİ TAKİP ET LED* 'i (15) yanar.
 - ⇒ Uzaktan kumanda, her 3 dakikada bir klimaya bir sıcaklık sinyali gönderir.
2. Follow Me işlevini *devre dışı bırakmak için FOLLOW ME* *düğmesine* (35) *tekrar* basın .

Hafıza fonksiyonu

Çalışma sırasında bir elektrik kesintisinden sonra cihaz otomatik olarak tekrar açılacaktır. Seçilen çalışma modu ayarları kaydedilecek, muhtemelen programlanmış bir zamanlayıcı kaydedilmeyecektir.

Seçilen tüm ayarlar (zamanlayıcı dahil) uzaktan kumandada kayıtlı kalır. Cihaz uzaktan kumandadan bir giriş alır almaz, ayarlar uzaktan kumandadan cihaza iletilecektir .

Kompresör, doğrudan yeniden başlatmaya karşı dahili bir koruma ile sağlandığı için 3 dakikalık bir gecikmeyle başlayabilir.

Kapatma



Elektrik voltajı uyarısı

Elektrik fişine ıslak veya nemli ellerle dokunmayın.

- Cihazı kapatın.
- Güç kablosunu elektrik prizinden çekerken elektrik fişini tutun .
- Gerekirse yoğuşma tepsisini boşaltın.
- Gerekirse, yoğuşma tahliye hortumunu ve içinde kalan sıvıyı çıkarın.
- Cihazı Bakım bölümüne göre temizleyin.
- Cihazı Taşıma ve depolama bölümüne göre saklayın .

Hatalar ve arızalar

Cihaz, üretim sırasında birkaç kez düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilmiştir. Yine de arıza meydana gelirse, cihazı aşağıdaki listeye göre kontrol edin.

Cihaz başlamıyor:

- Güç bağlantısını kontrol edin.
- Güç kablosunda ve elektrik fişinde hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasar fark ederseniz, cihazı tekrar çalıştırmaya çalışmayın .
- Besleme kablosu hasarlıysa, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis acentesi veya benzer nitelikli kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Yerde kaynaştırmayı kontrol edin.
- Teknik ek bölümüne göre çalışma sıcaklığına dikkat edin.
- Yoğuşma tepsisi dolu olabilir. Gerekirse yoğuşma tepsisini boşaltın. Segment ekranında *P1* hata kodu gösterilmemelidir.
- Cihazı yeniden başlatmadan önce 10 dakika bekleyin. Cihaz çalışmıyorsa, elektrik aksamını uzman bir şirkete veya Trotec'e kontrol ettirin.

Cihaz, düşük soğutma kapasitesiyle veya hiç soğutma kapasitesi olmadan çalışır:

- Soğutma *modunun seçili* olup olmadığını kontrol edin.
- Egzoz havası hortumunun uygun şekilde oturduğunu kontrol edin. Hortumda bükülme, bükülme veya tıkanma olması durumunda egzoz havası tahliye edilemez. Egzoz havasının önünü açın.
- Havalandırma kapaklarının konumunu kontrol edin. Maksimum açılması gerekir .
- Hava filtrelerinde kir olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse hava filtrelerini temizleyin veya değiştirin.
- Duvarlara veya diğer nesnelere olan minimum mesafeyi kontrol edin. Gerekirse cihazı odanın ortasına biraz daha yerleştirin .
- Odanın herhangi bir penceresinin ve/veya kapısının açık olup olmadığını kontrol edin . Eğer öyleyse, onları kapatın. Bununla birlikte, atık hava hortumu için bir pencere açık kalmalıdır.
- Cihazdaki sıcaklık ayarını kontrol edin. Oda sıcaklığından yüksekse ayarlanan sıcaklığı düşürün.

Cihaz gürültülü veya titriyor:

- Cihazın sabit ve dik bir konumda kurulup kurulmadığını kontrol edin .

Kondens sızıyor:

- Cihazda sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

Kompresör çalışmıyor:

- Kompresörün aşırı ısınma korumasının devreye girip girmediğini kontrol edin. Cihazı elektrik şebekesinden ayırın ve yeniden bağlamadan önce yaklaşık 10 dakika soğumasını bekleyin.
- Ortam sıcaklığının hedef sıcaklığa eşit olup olmadığını kontrol edin (soğutma modunda). İlgili sıcaklığa ulaşılan kadar kompresör açılmayacaktır.
- Kompresör, doğrudan yeniden başlatmaya karşı dahili bir koruma ile sağlandığından 3 dakikalık bir gecikmeyle başlayabilir .

Cihaz çok ısınıyor, sesi çıkıyor veya performans kaybediyor :

- Hava girişlerinde ve hava filtrelerinde kir olup olmadığını kontrol edin. Dış kirleri temizleyin.
- Dışarıdan cihazda kir olup olmadığını kontrol edin (Bakım bölümüne bakın). Cihazın içi kirliyse, soğutma için uzman bir firmaya temizletin ve klima veya Trotec tarafından.

Cihaz kızılötesi uzaktan kumandaya yanıt vermiyor:

- Uzaktan kumanda ile cihaz arasındaki mesafenin çok büyük olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse azaltın.
- Cihaz ile uzaktan kumanda arasında mobilya veya duvar gibi herhangi bir engel olmadığından emin olun. Cihaz ve uzaktan kumanda arasında görsel temas sağlayın.
- Pillerin şarj durumunu kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
- Piller yeni değiştirilmişse, kutuplarının doğru olup olmadığını kontrol edin.

Not

Bakım ve onarım çalışmalarından sonra en az 3 dakika bekleyiniz. Ancak bundan sonra cihazı tekrar açın.

Bu kontrollerden sonra cihaz hala düzgün çalışmıyor :

Lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin. Gerekirse, cihazı soğutma ve iklimlendirme için uzman bir şirkete veya onarım için Trotec'e götürün.

Hata kodları

Segment ekranında (16) aşağıdaki hata mesajları görüntülenebilir:

Hata kodu	Neden	Çare
P1 (İngilizce)	Yoğuşma tankı dolu	Yoğuşma tankını boşaltın . Hata hala görüntüleniyorsa , lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

Bakım

Bakım Aralık

Bakım ve bakım aralığı	her çalıştırmada n önce	gerektiği gibi	en az 2 haftada bir	en az 4 haftada bir	en az 6 ayda bir	en az yılda bir kez
Hava giriş ve çıkışlarında kir ve yabancı cisimler olup olmadığını kontrol edin ve temizleyin Gerekirse	X			X		
Dış yüzeyi temizleyin		X				X
Cihazın içinde kir olup olmadığını görsel olarak kontrol edin		X				X
Hava filtresinde kir ve yabancı cisimler olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse temizleyin veya değiştirin	X		X			
Hava filtresini değiştirin		X				
Hasar olup olmadığını kontrol edin	X					
Bağlantı vidalarını kontrol edin		X				X
Test çalıştırması						X
Yoğuşma tepsisini ve tahliye hortumunu boşaltın		X				

Bakım ve bakım günlüğü

Cihaz türü:

Cihaz numarası:

Bakım ve bakım aralığı	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Hava giriş ve çıkışlarında kir ve yabancı cisimler olup olmadığını kontrol edin ve temizleyin Gerekirse																
Hava giriş ve çıkışlarında kir ve yabancı cisimler olup olmadığını kontrol edin ve temizleyin Gerekirse																
Dış yüzeyi temizleyin																
Cihazın içinde kir olup olmadığını görsel olarak kontrol edin																
Hava filtresini değiştirin																
Hasar olup olmadığını kontrol edin																
Bağlantı vidalarını kontrol edin																
Test çalıştırması																
Yoğuşma tepsisini ve tahliye hortumunu boşaltın																
Yorum																

1. Tarih: İmza:	2. Tarih: İmza:	3. Tarih: İmza:	4. Tarih: İmza:
5. Tarih: İmza:	6. Tarih: İmza:	7. Tarih: İmza:	8. Tarih: İmza:

9. Tarih: İmza:	10. Tarih: İmza:	11. Tarih: İmza:	12. Tarih: İmza:
13. Tarih: İmza:	14. Tarih: İmza:	15. Tarih: İmza:	16. Tarih: İmza:

Bakıma başlamadan önce yapılması gereken faaliyetler



Elektrik voltajı uyarısı

Elektrik fişine ıslak veya nemli ellerle dokunmayın.

- Cihazı kapatın.
- Güç kablosunu elektrik prizinden çekerken elektrik fişini tutun .



Elektrik voltajı uyarısı

Cihazın açılmasını gerektiren işlemler sadece yetkili uzman şirketler veya Trotec tarafından gerçekleştirilmelidir.

Soğutucu akışkan devresi



Tehlike

Doğal soğutucu akışkan propan (R290)!

H220 - Çok kolay alevlenir gaz

H280 - Basınç altında gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir

P210 - Isıdan, kıvılcımlardan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içilmez.

P377 - Sızan gaz yangını: Sızıntı güvenli bir şekilde durdurulmadıkça söndürmeyin.

P410+P403 - Güneş ışığından koruyun. İyi havalandırılan bir yerde saklayın.

- Tüm soğutucu akışkan devresi bakım gerektirmeyen, hava geçirmez şekilde kapatılmış bir sistemdir ve yalnızca soğutma ve soğutma için uzman şirketler tarafından bakımı veya onarımı yapılabilir. klima veya Trotec tarafından.

Cihaz üzerindeki güvenlik işaretleri ve etiketler

Cihaza yapıştırılan güvenlik işaretlerini ve etiketlerini düzenli aralıklarla kontrol edin. Okunaksız güvenlik işaretlerini değiştirin!


Muhafazanın temizlenmesi

Muhafazayı yumuşak, nemli ve tüy bırakmayan bir bezle temizleyin. Muhafazaya nem girmediğinden emin olun. Elektrikli bileşenleri nemden koruyun. Bezi nemlendirmek için temizleme spreyleri, çözücüler, alkol bazlı veya aşındırıcı temizleyiciler gibi agresif temizlik maddeleri kullanmayın.

Cihazın iç kısmında kir olup olmadığının görsel olarak incelenmesi

1. Hava filtresini çıkarın.
2. Cihazın açıklıklarını aydınlatmak için bir meşale kullanın.
3. Cihazın içinde kir olup olmadığını kontrol edin.
4. Kalın bir toz tabakası görürseniz, cihazın içini soğutma ve iklimlendirme konusunda uzman bir firmaya veya Trotec'e temizletin.

5. Hava filtresini tekrar takın.

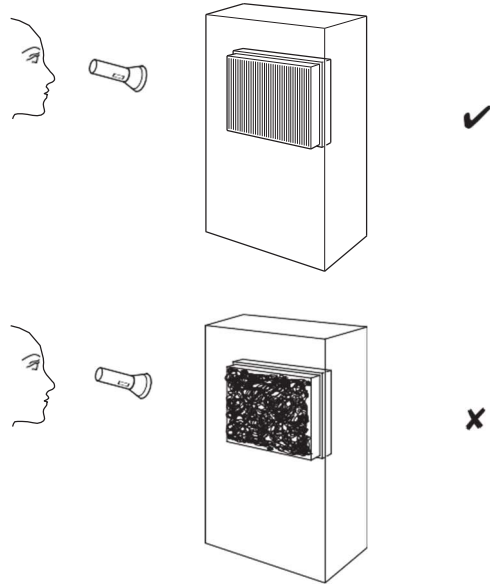

Hava filtresinin temizlenmesi


Hava filtresi kirlendiği anda temizlenmelidir. Bu, örneğin azaltılmış kapasite ile gün ışığına çıkarılır (bkz. bölüm Hatalar ve hatalar).



Uyarı


Hava filtresinin aşınmış veya hasarlı olmadığından emin olun. Hava filtresinin köşeleri ve kenarları deforme olmamalı veya yuvarlatılmamalıdır . Hava filtresini yeniden takmadan önce hasarsız ve kuru olduğundan emin olun!

1. Hava filtresini cihazdan çıkarın.

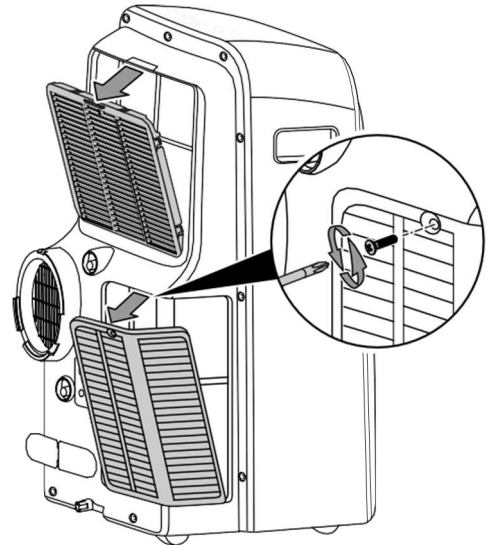

2. Filtreyi hafif nemli, yumuşak, tüy bırakmayan bir bez kullanarak temizleyin. Filtre çok kirlenmişse, nötr bir temizlik maddesiyle karıştırılmış ılık suyla temizleyin.
3. Filtrenin tamamen kurumasını bekleyin. Cihaza ıslak filtre takmayın !

4. Hava filtresini cihaza tekrar takın.

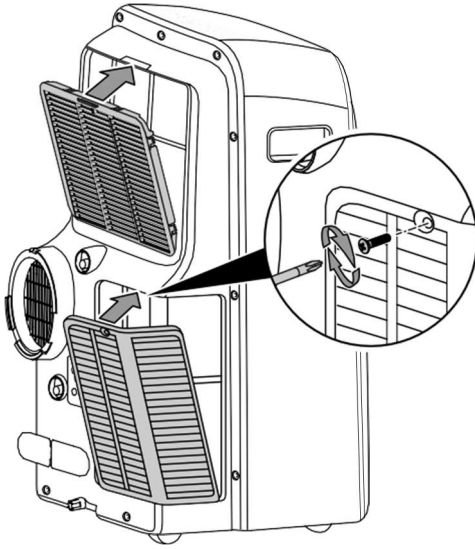


Kondens tahliyesi (manuel tahliye)

Soğutma, ısıtma ve nem alma modunda, çoğunlukla egzoz havası yoluyla dışarı atılan yoğunlaşma oluşur.


Kalan yoğunlaşma, mahfaza içindeki bir kaptanır . Yoğunlaşma suyu düzenli olarak boşaltılmalıdır.

Çok fazla yoğunlaşma birikirse, cihaz kapanır ve bunu segment ekranındaki (16) P1 hata kodu aracılığıyla gösterir.

1. Cihazı, yoğunlaşmayı boşaltmak için uygun bir yere (örn. bir tahliye) dikkatli bir şekilde taşıyın veya tekerlekli hale getirin ya da yoğunlaşma çıkışının altına uygun bir toplama kabı yerleştirin.

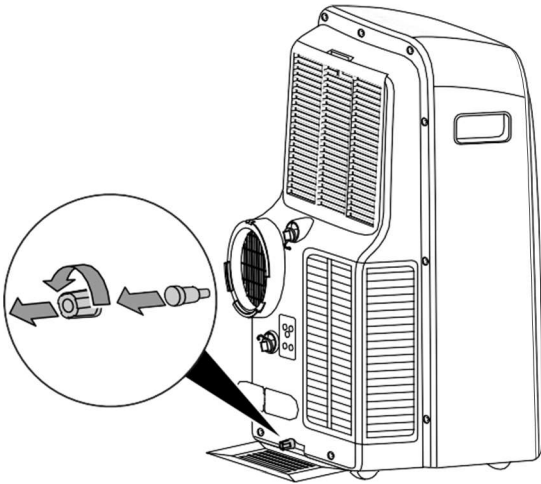

2. Yoğunlaşmayı boşaltın.

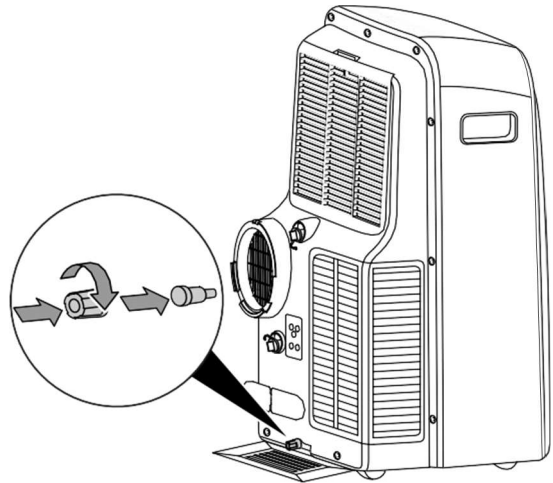

⇒ Segment ekranındaki (1) P16 hata kodu, yoğunlaşma suyu boşaltılır boşaltılmaz kaybolacaktır.

Bakım sonrası gerekli faaliyetler

Cihazı kullanmaya devam etmek istiyorsanız:

- Cihazı en az 12 saat dinlenmeye bırakın, böylece soğutucu akışkan kompresör içinde birikebilir. Cihazı tekrar açmadan önce 12 saat bekleyin! Aksine hareket etmek kompresörün hasar görmesine ve cihazın arızalanmasına neden olabilir. Bu durumda herhangi bir garanti talebi geçersiz sayılacaktır .
- Cihazı tekrar elektrik şebekesine bağlayın.

Cihazı uzun bir süre kullanmayı düşünmüyorsanız:


- Cihazı Taşıma ve depolama bölümüne göre saklayın .

Teknik ek
Teknik veri

Model	PAC 3500 SH	PAC 3000 X A+
Soğutma kapasitesi	3,5 kW	2,9 kW
Isıtma kapasitesi	2,9 kW	-
Nem alma kapasitesi	3,25 l/s	3 l/s
Çalışma sıcaklığı	17 °C ile 35 °C arası	17 °C ile 35 °C arası
Sıcaklık ayar aralığı	17 °C ile 30 °C arası	17 °C ile 30 °C arası
hava hacmi akışı	420 m3/saat	420 m3/saat
Eller bağlantısı	1/N/PE- 220 V - 240 V / 50 Hz	1/N/PE- 220 V - 240 V / 50 Hz
Nominal akım	8 bir	6 bir
Füzyon 	3,15 A (yavaş üfleme)	3,15 A (yavaş üfleme)
Güç girişi (soğutma işlemi)	1,35 kW gücünde	1,1 kW
Güç girişi (ısıtma işlemi)	1,05 kW gücünde	-
1 m mesafeden ses basıncı seviyesi	54,5 dB(A)	52 dB(A)
Soğutucu	R290 Serisi	R290 Serisi
Soğutucu akışkan miktarı	230 gr	200 gr
GWP faktörü	3	3
CO2 eşdeğeri	0.00069 ton	0,0006 ton
Basınç emme tarafı	1,0 MPa	1,0 MPa
Basınç çıkış tarafı	2,6 MPa	2,6 MPa
izin verilen basınç	2,6 MPa	2,6 MPa
Boyutlar (uzunluk x genişlik x yükseklik)	395 x 460 x 786 mm	395 x 460 x 786 mm
Duvarlara ve diğer nesnelere minimum mesafe :	üst (A): 30 cm arka (B): 50 cm taraflar (C): 30 cm ön (D): 30 cm	30 cm 50 cm 30 cm 30 cm
Ağırlık	34 kg	34 kg
Uzaktan kumanda pili	R03 / AAA yazın - 1.5 V	R03 / AAA yazın - 1.5 V

**Yedek parça ve yedek parça listesine genel
PAC 3500 SH**


Not: Yedek parçaların konum numaraları bunlardan farklıdır
bu kullanım kılavuzunda belirtilen diğer parçaların konumlarını
açıklamak .

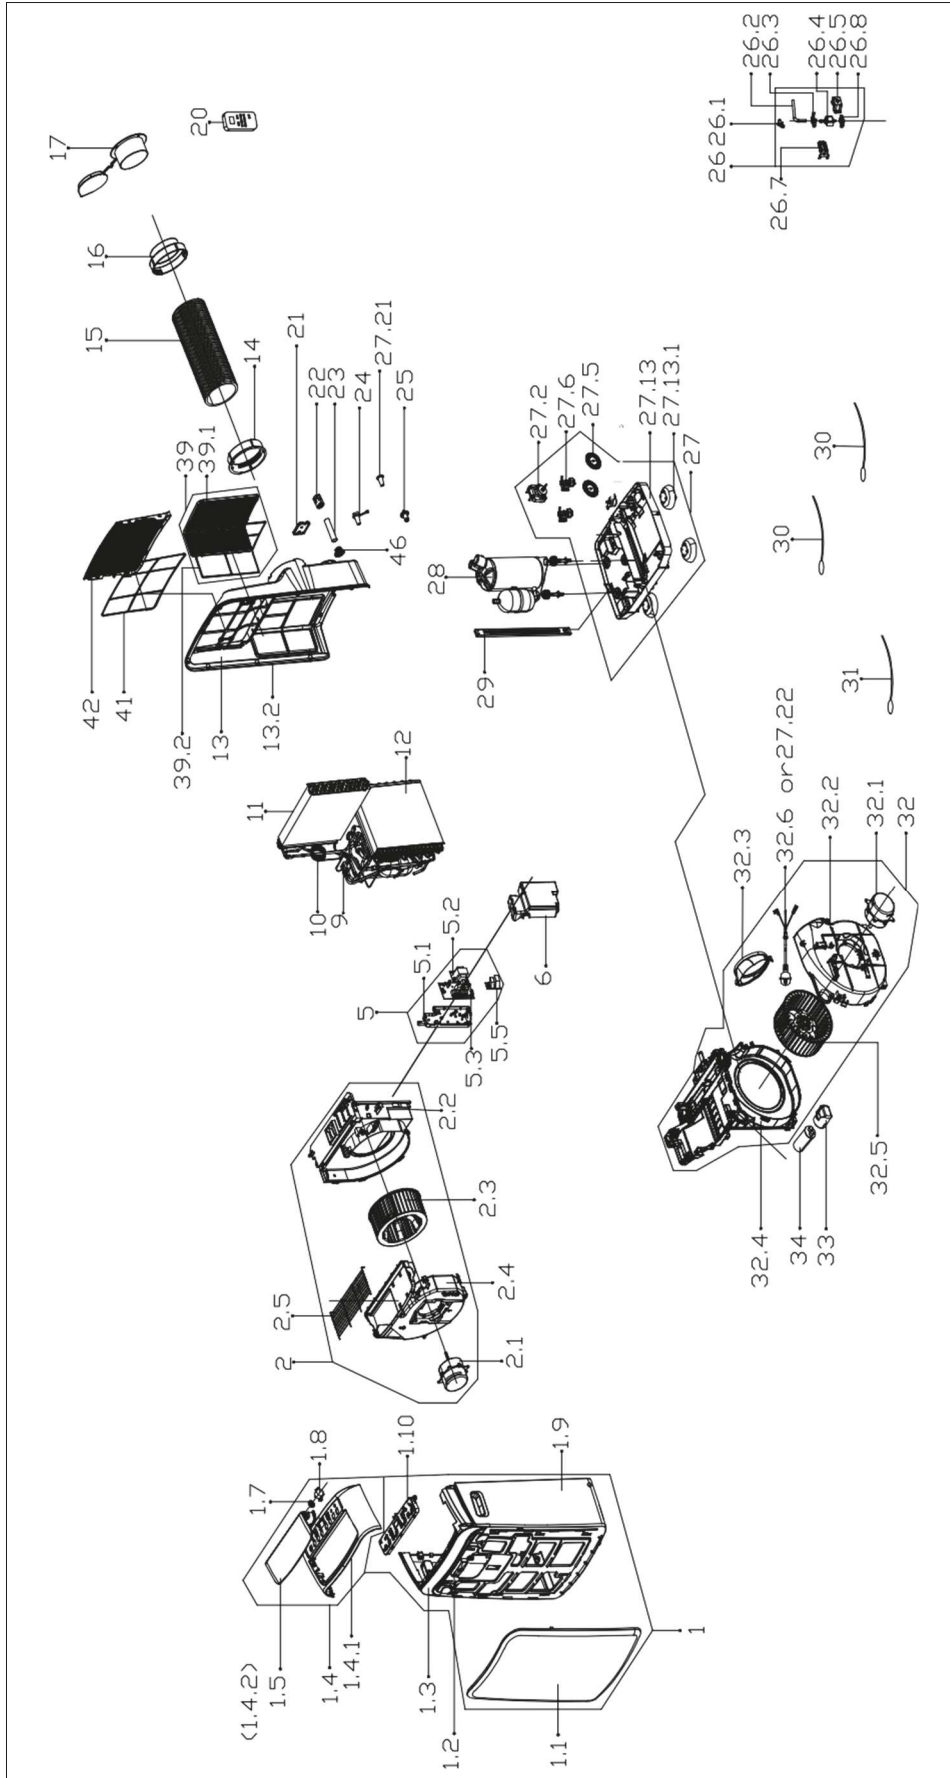

Hayır .	Bölüm Adı	Miktar	Hayır .	Bölüm Adı	Miktar
1	Ön panel montajı	1	25	Tahliye bağlantısı	1
1.1	Ön panel	1	26	Su pompası alt montajı	1
1.2	Sinyal alma kartı alt montajı	1	26.1	Tahliye bağlantısı	1
1.3	Süsleme tahtası	1	26.2	Kauçuk boru	1
1.4	Üst panel alt montajı	1	26.3	Su geçirmez kauçuk halka	1
1.4.1	Üst panel	1	26.4	Su pompası	1
1.4.2	Yatay panjur	1	26.5	Parantez	1
1.7	Dişli çark	1	26.7	Fan motorunun destekçisi	1
1.8	Step motor	1	26.8	Su geçirmez kauçuk halka	1
1.9	Orta panel alt montajı	1	27	Şasi montajı	1
1.10	Ekran kartı alt montajı	1	27.2	Gölge kutuplu motor	1
2	Hava egzoz salyangoz kabuğu tertibatının kapağı	1	27.5	Su çarkı	1
2.1	Tek fazlı asenkron motor	1	27.5	Su çarkı	1
2.2	Hava çıkışlı salyangoz kabuğu	1	27.6	Su Seviye Şalteri	1
2.3	Santrifüj Fan	1	27.6	Su Seviye Şalteri	1
2.4	Hava çıkışlı salyangoz kabuğu için kapak	1	27.13	Şasi alt montajı	1
2.5	Dış hava giriş ızgarası	1	27.13	Üniversal tekerlek	4
5	Elektronik kontrol kutusu alt montajı	1	27.21	Tahliye tıpası	1
5.1	Elektronik kontrol kutusu alt montajı	1	27.22	Güç kablosu alt montajı	1
5.2	İnverter kontrol panosu alt montajı	1	28	Sabit Hızlı Döner Kompresör	1
5.3	Ana kontrol panosu alt montajı	1	29	Destek çubuğu	1
5.5	Kondansatör yardımcı kartı alt montajı	1	30	Boru sıcaklık sensörü	1
6	E-Kutu Kapağı	1	30	Boru sıcaklık sensörü	1
9	4 vana tertibatı	1	31	Oda sıcaklığı sensörü	1
10	Kılcal montaj	1	32	Orta bölme tahtası montajı	1
11	Evaporatör montajı	1	32.1	Tek fazlı asenkron motor	1
12	Kondenser montajı	1	32.2	Hava egzoz salyangoz kabuğunun kapağı (dış mekan)	1
13	Arka Panel montajı	1	32.3	Egzoz sabit bağlantı bileşeni alt montajı	1
13.2	Arka panel	1	32.4	Bölme tahtası alt montajı	1
14	Konektör, hava egzoz kanalı	1	32.5	Santrifüj Fan	1
15	Egzoz hortumu alt montajı	1	33	Kondansatör kutusu	1
16	Bağlayıcı, hava egzoz kanalı	1	34	Kompresör kondansatörü	1
17	Bağlayıcı, hava egzoz kanalı	1	39	Dış giriş havası çerçeve ünitesi montajı	1
20	Uzaktan kumanda	1	39.1	Dış giriş havası çerçeve ünitesi	1
22	Tahliye konektörünün kapağı (dış mekan)	1	39.2	Aşağı filtre	1
23	Drenaj borusu	1	41	İç filtre	1
24	Tahliye Durdurucu	2	42	İç mekan hava giriş ızgarası	1

**Yedek parça ve yedek parça listesine genel
PAC 3000 X A+**

Not: Yedek parçaların konum numaraları bunlardan farklıdır
bu kullanım kılavuzunda belirtilen diğer parçaların
konumlarını açıklamak .

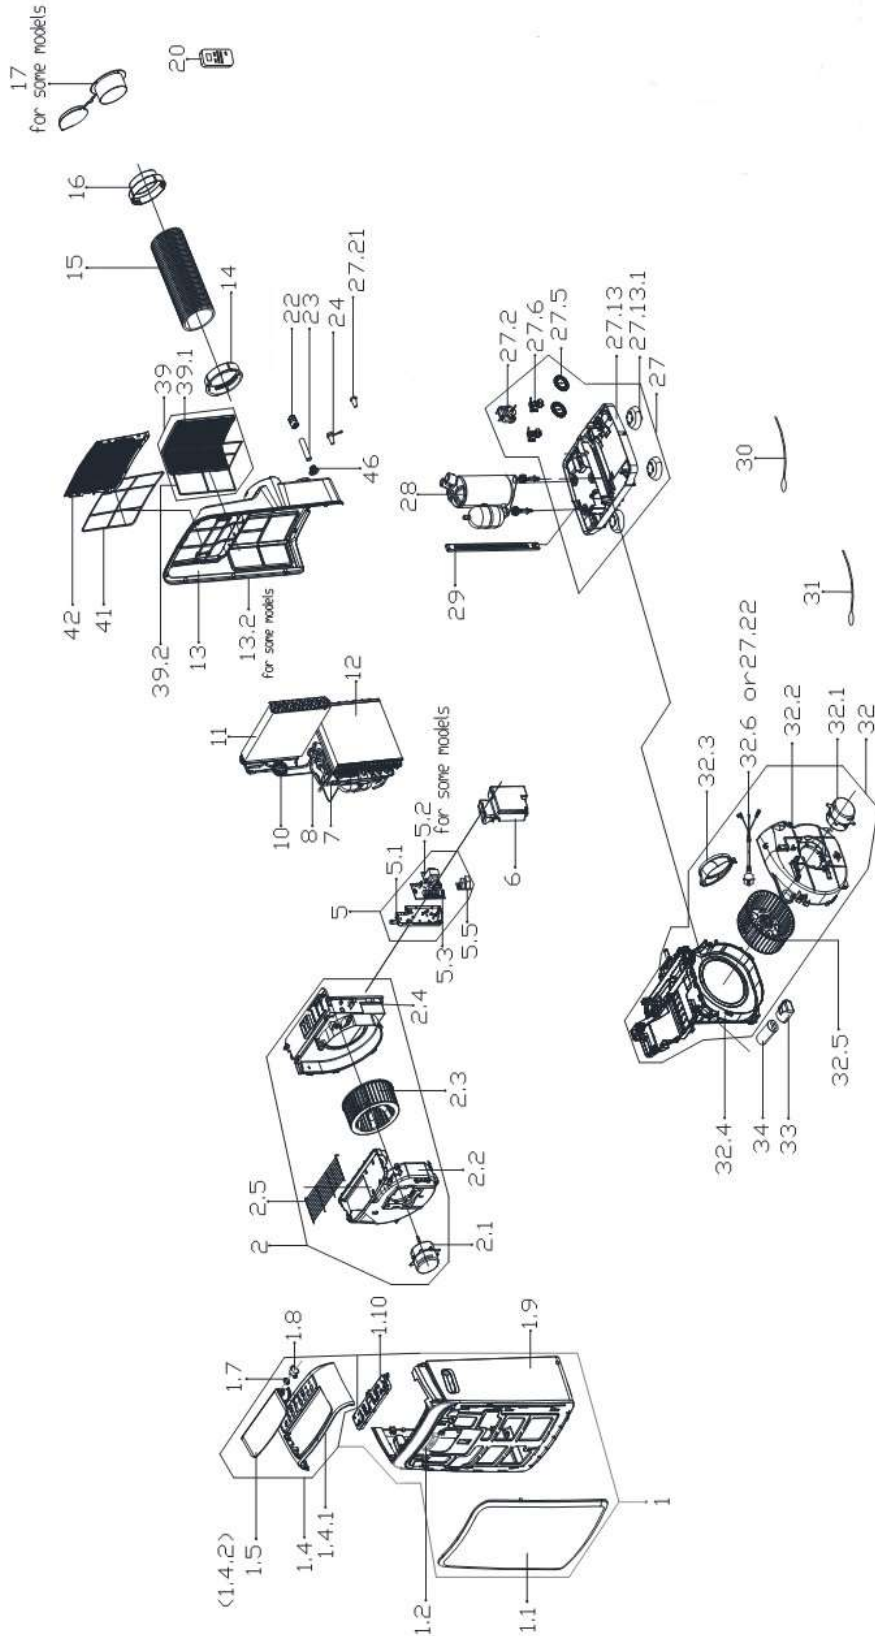

Hayır .	Bölüm Adı	Miktar	Hayır.	Bölüm Adı	Miktar
1	Ön panel montajı	1	17	Bağlayıcı, hava egzoz kanalı	1
1.1	Ön panel	1	20	Uzaktan kumanda	1
1.2	Sinyal alma kartı alt montajı	1	22	Tahliye konektörünün kapağı (dış mekan)	1
1.4	Üst panel alt montajı	1	23	Drenaj borusu	1
1.4.1	Üst panel	1	24	Tahliye Durdurucu	1
1.4.2	Yatay panjur	1	27	Şasi montajı	1
1.7	Dişli çark	1	27.2	Gölge kutuplu motor	1
1.8	Step motor	1	27.5	Su çarkı	1
1.9	Orta panel alt montajı	1	27.5	Su çarkı	1
1.10	Ekran kartı alt montajı	1	27.6	Su Seviye Şalteri	1
2	Hava egzoz salyangoz kabuğu tertibatının kapağı	1	27.13	Şasi alt montajı	1
2.1	Tek fazlı asenkron motor	1	27.13.1	Üniversal tekerlek	4
2.2	Hava çıkışlı salyangoz kabuğu	1	27.21	Tahliye tıpası	1
2.3	Santrifüj Fan	1	27.22	Güç kablosu alt montajı	1
2.4	Hava çıkışlı salyangoz kabuğu için kapak	1	28	Sabit hızlı döner kompresör	1
2.5	Dış hava giriş ızgarası	1	29	Destek çubuğu	1
5	Elektronik kontrol kutusu alt montajı	1	30	Boru Sıcaklık Sensörü	1
5.1	Elektronik kontrol kutusu alt montajı	1	31	Oda sıcaklığı sensörü	1
5.2	İnverter kontrol panosu alt montajı	1	32	Orta bölme tahtası montajı	1
5.3	Ana kontrol panosu alt montajı	1	32.1	Tek fazlı asenkron motor	1
5.5	Kondansatör yardımcı kartı alt montajı	1	32.2	Hava egzoz salyangoz kabuğunun kapağı (dış mekan)	1
6	E-Kutu Kapağı	1	32.3	Egzoz sabit bağlantı bileşeni alt montajı	1
7	Emme borusu montajı	1	32.4	Bölme tahtası alt montajı	1
8	Tahliye borusu montajı	1	32.5	Santrifüj Fan	1
10	Kılcal montaj	1	33	Kondansatör kutusu	1
11	Evaporatör montajı	1	34	Kompresör kondansatörü	1
12	Kondenser montajı	1	39	Dış giriş havası çerçeve ünitesi montajı	1
13	Arka Panel montajı	1	39.1	Dış giriş havası çerçeve ünitesi	1
13.2	Arka panel	1	39.2	Aşağı filtre	1
14	Konektör, hava egzoz kanalı	1	41	İç filtre	1
15	Egzoz hortumu alt montajı	1	42	İç mekan hava giriş ızgarası	1
16	Bağlayıcı, hava egzoz kanalı	1			

Elden çıkarma



■ Atık elektrikli veya elektronik ekipman üzerindeki üstü çizili çöp kutusu simgesi, bu ekipmanın kullanım ömrü sonunda evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Yakınıınızda atık elektrikli ve elektronik ekipmanların ücretsiz iadesi için toplama noktaları bulacaksınız. Adresleri belediyenizden veya yerel yönetimden temin edebilirsiniz. Ayrıca web sitesinde birçok AB ülkesi için geçerli olan diğer iade seçenekleri hakkında <https://hub.trotec.com/?id=45090> bilgi edinebilirsiniz. Aksi takdirde, lütfen ülkeniz için yetkilendirilmiş elektronik ve elektrikli ekipman için resmi bir geri dönüşüm merkezi ile iletişime geçin.

Atık elektrikli ve elektronik ekipmanın ayrı olarak toplanması, atık ekipmanın yeniden kullanımını, geri dönüşümünü ve diğer geri kazanım biçimlerini sağlamanın yanı sıra, ekipmanda potansiyel olarak bulunan tehlikeli maddelerin atılmasından kaynaklanan çevre ve insan sağlığı için olumsuz etkileri önlemeyi amaçlar.

Soğutucunun (propan) ilgili sertifikaya (Avrupa Atık Kataloğu 160504) sahip bir şirket tarafından uygun şekilde ve ulusal düzenlemelere göre bertaraf edilmesini sağlayın.



Avrupa Birliği'nde, piller ve akümülatörler evsel atık olarak değerlendirilmemeli, ancak Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin piller ve akümülatörler hakkındaki 6 Eylül 2006 tarihli 2006/66/EC sayılı Direktifine uygun olarak profesyonel olarak imha edilmelidir. Lütfen pilleri ve akümülatörleri ilgili yasal gerekliliklere göre atın.

Trotec GmbH

Grebbener Caddesi

7 D-52525

Heinsberg

+49 2452 962-400

+49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com