

SV205




vaporetto[®]

KULLANMA KILAVUZU

 **POLTI**[®]
NATURAL HOME FEELING



TUBO IMPUGNATURA
HANDLE TUBE
POIGNEE TUBE
BARRA DE EMPUÑADURA
ROHR HANDGRIFF
TUBO DA PEGA
KABZALI BORU

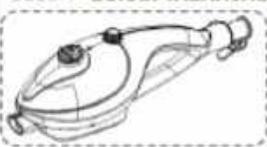

PISTOLA VAPORE
STEAM GUN
PISTOLET DE VAPEUR
PISTOLA A VAPOR
DAMPFPISTOLE
BUHAR TABANCAŞI



SPAZZOLA RETTANGOLARE
RECTANGULAR BRUSH
BROSSE RECTANGULAIRE
CEPILLO RECTANGULAR
RECHTECKIGE BÜRSTE
ÜĞEN FIRÇA

PAEU0307

CUFFIA
CAP
BONNETTE
FUNDÁ
KAPPE
KAPAK



PANNO SPAZZOLA
CLOTH FOR BRUSH
CHIFFON BROSSE
PAÑO CEPILLO
BÜRSTENTUCH
ŞİFON BEZ

ACCESSORIO PER FUGHE
GROUT ACCESSORY
ACCESOIRE POUR JOINTS
ACCESORIO PARA JUNTAS
FUGENZUBEHÖR
DERZ AKSESUARI

CARAFFA
JUG
CARAFE
JARRA
NACHFÜLLBEHÄLTER
SURAHİ



ADATTATORE PER IMBOTTITI

ADAPTOR FOR UPHOLSTERY
ADAPTATEUR POUR MEUBLES REMBOURRÉS
ADAPTADOR PARA TAPIERIAS
POLSTERADAPTER
DOŞEME ADAPTORU



TELAI PER TAPPETI

FRAME FOR RUGS
CADRE POUR TAPIS
CHASIS PARA ALFOMBRAS
RAHMEN FÜR TEPPICHE
HALI APARATI










SPAZZOLINO TONDO
ROUND BRUSH
BROSSE RONDE
CEPILLO REDONDO
RUNDBÜRSTE
YUVARLAK FIRÇA

LANCIA
LANCE
LANZA
DOŞE
LANCA
SÝVRÝ UÇ



TELAI LAVAVETRI

WINDOW-CLEANING FRAME
RACLETTE LAVE-VITRES
CHASIS LIMPIA CRISTALES
FENSTERREINIGERAHMEN
ESTRUCTURA LAVA-VIDROS
PENCERE TEMİZLEME APARATI

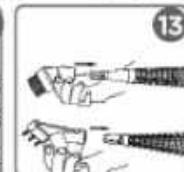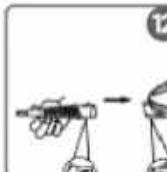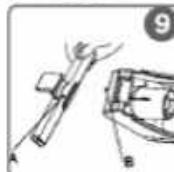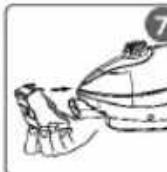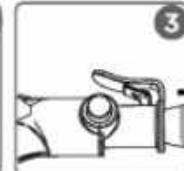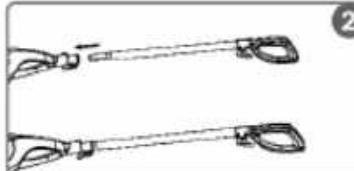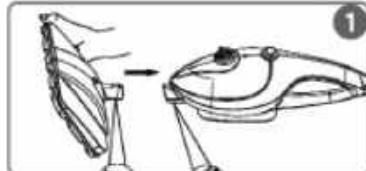

VAPORETTO DÜNYASINA HOŞGELDİNİZ

TEK BİR HAREKETİNİZLE TÜM EV YÜZEYLERİNI TEMİZLEYEN VE MİKROPLARI, AKARLARI, BAKTERİLERİ
HİÇBİR KİMYASAL DETERJAN KULLANMADAN ORTADAN KALDIRAN HEPSİ BİR ARADA TEMİZLİK SİSTEMİ



HER TÜRLÜ İHTİYACA UYGUN AKSESUARLAR

Evinizin temizliğini her zamankinden daha kolay hale getirecek olan cihazınızın pratik uygulamalarını ve performansını artıracak olan geniş aksesuar ürün gamını internet adresimiz www.polti.com ve büyük elektronik eşya mağazalarında bulacaksınız.

Bir aksesuarın cihazınız ile uygunluğunu kontrol etmek için ikinci sayfadaki her aksesuarın yanında listelenen PAEUXXX koduna bakınız.

Eğer istediğiniz aksesuar kullanma kılavuzunda Listelenmemiş ise, lütfen Müşteri Temsilci'miz ile iletişime geçiniz.



CİHAZINIZI KAYDEDİNİZ

Ürününüzü kaydetmek için www.polti.com internet adresimize giriniz veya Müşteri Temsilci Merkezi'nmizle iletişime geçiniz.

Özel hoş geldiniz tekliflerimizden yararlanabilirsiniz ve en son Polti haberlerine ulaşım aksesuar veya sarf malzeme satın alma İşlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Ürününüzü kaydetmek için, kişisel bilgilerinizi yanısıra cihazın alt kısmında yer alan gümüş etiket üzerinde bulacağınız Cihaz Seri Numarasını da girmeniz gerekmektedir.

Zaman kazanmak ve seri numarasını her zaman elinizin altında bulundurmak için, bu kulanma kılavuzunun arka kapağındaki bulunan alana seri numaranızı yazınız.

TÜRKÇE TANITMA ve KULLANIM KİLAVUZU

Marka: **POLTİ**

Model: **VAPORETTO SV 205**

Ürünün Cinsi: Buharlı Temizlik Makinası



Cihazı kullanmadan önce, talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Polti, bu cihazın uygun şekilde kullanılmamasından kaynaklanacak her türlü kaza için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ürünün uygun şekilde kullanımı sadece bu kullanma kılavuzunda detaylandırılmıştır. Bu kılavuzda yer alan talimatlara uygun olmayan her türlü kullanım garantinin iptal edilmesine sebep olur.

GÜVENLİK SEMBOLLERİ:

	DİKKAT: Yüksek sıcaklık. Yanma riski ! Belirtiliyor ise cihazın parçalarına dokunmayın
	DİKKAT: Yanma riski

Bu cihaz çok yüksek sıcaklıklara ulaşmaktadır. Cihazın düzgün kullanılması yanmaya sebep olabilir.

- Asla bu kullanma kılavuzunda belirtilenin aksi şekilde cihazı sökmeyiniz ve tamirat gerçekleştirmeyiniz. Arıza veya hata oluşduğunda, kendi başına cihazı tamir etmeye çalışmayın. Ağır bir darbe, düşme, hasar veya suya düşme durumlarında, cihaz kullanım için artık güvenli olmayacağındır. Yanlış kullanım veya buradaki talimatlara uygun olmayan şekilde kullanıcılar ciddi kazalara sebep olabilir. Her zaman Yetkili Teknik Servis ile iletişim kurunuz.
- Cihaz, ancak gözlem altındalarsa ve güvenli kullanım ile ilgili talimatları gösterilmişse, 8 yaş ve üzerindeki çocuklar, fiziksel, duygusal, zihinsel engelli kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizleme ve bakım işlemleri gözetilmemişleri sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Elektriğe bağlı olduğunda veya soğuma evresinde cihazı ve güç kablosunu hortumunu 8 yaş ve altındaki çocukların ulaşamayacağı yerlere kaldırınız.
- Paket içindeki tüm parçaları çocukların ulaşamayacağı yerlere kaldırınız, bunlar oyuncak değildirler. Plastik torbayı çocukların ulaşamayacağı yerlere kaldırınız: Boğulma tehlikesi
- Bu cihaz yalnızca ev kullanımı içindir. **Yangın, elektrik şoku, kişisel sakatlanma ve yanma gibi kaza risklerini azaltmak adına, gerek kullanım esnasında gerekse kullanım hazırlıkları veya bakım ile saklama evrelerinde bu kullanma kılavuzunda listelenen temel önlemleri alınız.**

Ürün Özellikleri

Sistem	İş deşifitörleri ile sürekli dolum
Su Haznesi Kapasitesi:	0.32 Lt.
Isıtma Süresi	40 saniye
Kablo Saracı	Manuel
Buhar Hazır Göstergesi	Var
Maksimum Güç	1300 W.
Buhar Ayarı	Var, Taşınabilir
Park Sistemi	Var
Boyutlar (GxYxD)	25x15x115 cm
Ağırlık	1.65 kg.

ELEKTRİK KAYNAĞI İLE İLGİLİ RİSKLER – ELEKTRİK SOKU

- Topraklama sistemi ve yüksek hassasiyetteki artik devre kesici elektrikli cihazların güvenli kullanımını garanti eder. Bundan dolayı, cihazınızın bağlı olduğu elektrik sisteminin akım yasalarına uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazın voltajı eğer kullanımdaki evsel elektrik sistemimize uygun değilse, cihazı prize bağlamayınız.
- Prizleri adaptörler ile ve/veya dönüştürücüler ile aşırı yüklemeyiniz. Cihazı, yalnızca cihazın fişi ile uyumlu akımda olan tek bir prize takınız.
- Güç seviyesiyle uyumsuz ve akım sistemine uymayan uzatma kabloları kullanmayınız. Bunlar aşırı isınmaya yol açtıkları gibi kısa devre, yanın, güç kaybı ve cihazda oluşabilecek diğer hasarlarla yol açabilirler. Yalnızca sertifikalı, güç seviyesiyle uyumlu, 16A veya 2220 W üzeri gücü destekleyebilen ve topraklı uzatma kabloları kullanınız.
- Güç kablosunu soketten çekmeyiniz, sokete zarar vermemek adına fişi tutarak çekiniz.
- Eğer cihaz kullanımında değilse ve herhangi bir hazırlık, bakım ve temizleme işleminden önce, cihazı kesinlikle prizden çıkarınız.
- Cihaz eğer prize takılıysa, başıboş bırakmayınız.
- Güç kablosunu çekmeyiniz, sarsmayıncı veya gerilime (sarma, ezme, çekme) maruz bırakmayın. Kabloyu sıcak ve/veya keskin yüzeylerden ve malzemelerden uzak tutunuz. Kabloların kapı ve pencerelerde kırılmalarına engel olunuz. Köşelerin etrafında kabloyu sertçe çekmeyiniz. Kablonun üzerine ayak basmayın. Cihaz ile kablonun üzerinden geçmeyiniz. Kabloyu özellikle sıcak iken cihazın etrafına sarmayınız.
- Prizi güç kablosu takılıyken değiştirmeyiniz.
- Güç kablosu hasar görmüşse, olası zararları önlemek adına üretici tarafından veya onun yetkili servis elemanları veya aynı seviyede kalifiye kişilerce değiştirilmelidir. Güç kablosu hasar görmüş ise ürünü kullanmayınız.
- Ayaklarınız çıplakken cihazı kullanmayın.
- Cihazı havuz, küvet, duş veya su dolu depoların yakınılarında kullanmayınız.
- Asla cihazı, kablolarını veya prizini suya veya herhangi bir sıvının içeresine batırmayınız.
- Jet buharını direk olarak çalışan elektrikli ve elektronik parçaları bulunan ekipmanlara doğru tutmayınız.

ÜRÜNÜ KULLANIM ESNASINDA OLUŞABILECEK RİSKLER – YARALANMA/YANMA

- Patlama riski bulunan veya zehirli maddelerin bulunduğu yerlerde cihazın kullanılmamalıdır.
- Haznenin içerisinde zehirli maddeler, asit, çözücü, deterjan, patlayıcı malzeme veya parfüm eklemeyiniz.
- Haznenin içerisinde yalnızca su veya "HANGİ SU KULLANILMALIDIR" başlığında belirtilen şu karışıntıları ekleyiniz.
- Buhar jetini direk olarak zehirli maddelerin, asitlerin, çözüclülerin, deterjanların ve aşındırıcı malzemelerin üzerine sıkmayınız. Bu tehlikeli maddelerin çıkarılması bu maddeler ile üreticinin verdiği talimatlara bağlı kalarak gerçekleştirilmelidir.
- Cihaz kullanılmadığında kablosunu geri sarınız.
- Cihazı canlı elemanların, elektrikli ocakların veya herhangi başka ısı kaynağının yanına bırakmayınız.
- Ürün üzerindeki açıklıkları ve izgaraları tıkamayınız.
- Jet buharını direk olarak insanların ve hayvanların üzerine uygulamayınız.
- O anda giyiliyorsa, jet buharını direk olarak giyilen elbiselerin üzerine uygulamayınız.
- Derinlerine buhar nüfuz etmiş olan elbiseler, kumaşlar ve tekstil ürünler 100° civarında çok yüksek sıcaklıklar ulaşırlar. Birkaç dakika bekleyiniz ve bunları kullanmadan önce soğuyup soğumadıklarını kontrol ediniz. Bu sebepten, eğer henüz buhar işlemi görmüşler ise cilt ile temas etmelerine izin vermeyiniz.

ÜRÜNÜN DÜZGÜN KULLANILMASI

Bu cihaz belirtildiği gibi ve bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak sıvıların ve katı malzemelerin süpürülmesi ve ev kullanımı içindir.

Lütfen bu talimatları dikkatlice okuyunuz ve gelecekte işinize yarayabileceğinden ötürü saklayınız. Eğer bu kullanım kılavuzu kayboldursa www.polti.com internet adresimizden indirebilirsiniz.

Cihaz ancak su haznesi düzgün takılı olduğunda ve tüm parçaları eksiksiz olarak yerleştirildiğine çalışır.

Cihazın düzgün kullanılması yalnızca bu kullanım kılavuzunda detaylandırılmıştır. Bunun dışındaki herhangi bir kullanım tarzı cihaza hasar verebilir ve garantiyi geçersiz kıllabilir.

Polti S.p.A., bu kitapçıkta yer alan talimatlara uygun olmayan şekilde kullanımı sebebiyle oluşabilecek olan herhangi bir arıza veya kaza ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

KULLANICILARIN DİKKATİNE

2002/96/EC Direktifi (Elektrik ve Elektronik Ekipmanların Atıkları – WEEE); kullanıcılar için bilgi

Bu ürün 2002/96/EC numaralı EU Direktifine uygundur.

Cihazın üzerindeki üzerinde çarpi bulunan çöp konteyniri simbolü, kullanım ömrünün sonunda bu ürünün normal ev atıklarından aynı şekilde atılması gereği anlama taşır.



Kullanıcı, cihazı kullanım ömrünün sonunda uygun olan toplama merkezine teslim etmekle sorumludur.

Geri dönüşümme izin veren uygun şekilde ayrılmış toplama, işleme ve çevresel olarak uygun yok etme işlemlerini çevremizde ve insan sağlığında olusabilecek olumsuz etkileri engeller ve Ürünün yapıldığı malzemelerin geri dönüşümünü destekler. Mevcut toplama merkezleri hakkında daha çok bilgi almak için, lütfen yerel atık toplama hizmetleri ile veya ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişime geçiniz.

HANGİ SU KULLANILMALI

Bu cihaz yaygın olarak mevcut olan mineral bulundurmayan su ile kullanım için dizayn edilmiştir.

Asla çeşme suyu, distile su, yağmur suyu veya katkı malzemeleri (parfüm, kola vs.) bulunan suları veya diğer ev eşyaları tarafından üretilmiş suları kullanmayın.

Kimyasal malzemeler veya deterjan kullanmayın.

ONEMLİ

Vaporetto SV205, 5 temizleme ayarı bulunan ve zeminler, kilimler, camlar, dösemeler ve karo dösemelerin temizliği için ideal olan bir pratik cihazdır. İki türlü olarak kullanılır: Steam Broom (buhar süpürgesi) ve Steam Gun (buhar tabancası).

1.KULLANIM HAZIRLIKLARI

- 1.1 Cihazınızı paketinden çıkararak ürünün eksiksiz ve tüm parçalarının bulunduğu kontrol ediniz.
- 1.2 Aşmak için su haznesini kapağını saat yönünün terine çeviriniz ve özel sürahisini kullanarak hazneyi mineral bulundurmayan su ile doldurunuz.
- 1.3 Kapağı kapatınız.
- 1.4 Cihaz Steam Gun (buhar tabancası) olarak kullanılmak için hazırlıdır.

Haznenin içeresine başka malzeme ve katkı malzemesi eklemeyiniz.

Bu işlem her zaman cihazın güç kablosu prizden çıkarılmışken gerçekleştirilmelidir.

2.BUHAR SÜPÜRGESİ ICIN KULLANIM HAZIRLIKLARI

- 2.1 Taşınabilir cihazı firçaya, firça üzerindeki pimi taşınabilir cihaz (1) üzerindeki deliğe denk getirerek bağlayınız.
- 2.2 Bezi firçanın (4) altına konumlandırınız ve kordonu (5) çekerek bağlayınız.
- 2.3 Başlatma/buhar ayarı düğmesinin "OFF" konumunda olduğundan emin olunuz.
- 2.4 Kabza borusunu bağlama deliğine (2), kabza borusunun üzerindeki pimin taşınabilir cihazdaki (3) denk getirecek şekilde, yerleştiriniz.
- Kabza borusunu çıkarmak için sadece pime basınız ve kabzayı çekiniz.
- Boruyu takarken, içerde yer alan bir mikro anahtar aktive olacaktır ve buhar salınımını başlatacaktır.
- 2.5 Güç kablosunu toprak bağlantılı uygun bir prize takınız.

SERT ZEMİNLERİN TEMİZLENMESİ

1 ve 2 numaralı maddelerde belirtilen adımların tamamlanmış olduğundan emin olunuz.

3.1 Başlatma/buhar ayarı düğmesini "OFF" konumundan saat yönünde çevirerek üç buhar ayarı seviyesinden bir tanesine getiriniz; bu tarz yüzeyler için, **Maksimum buhar seviyesi** öneriyoruz.

Cihazın hazır olduğunu (isındığını) belirtmek için, 'Steam Ready' (buhar hazır) düğmesi yanacaktır.

UYARI: Eğer Başlatma/buhar ayarı düğmesi (E) "OFF" konumunda değilse, kabza borusu takıldığından cihaz buhar salınımına başlayacaktır. Cihazı her zaman aşağı doğru tutunuz. Asla direk olarak insanlara, hayvanlara veya eşyalara tutmayınız.

3.2 Açıldıktan aşağı yukarı 30 saniye içerisinde, cihaz duman salınımına başlayacaktır.

3.3 Firçayı ileri geri hareket ettirerek zeminleri temizleyiniz.

UYARI: Bez olmadan cihazı kullanmayın.

UYARI: Firçadan bezi çıkarmak için, Başlatma/buhar ayarı düğmesini "OFF" konumuna getiriniz, cihazı prizden çıkarınız ve bezin soğuması için birkaç dakika bekleyiniz.

4.NARIN ZEMİNLERİN TEMİZLENMESİ

Cihazı narin yüzeylerde kullanmadan önce, temas edecek yüzeyin çiziklere yol açabilecek yabancı malzemelerden arındırılmış olduğundan emin olunuz.

1 ve 2 numaralı maddelerde belirtilen adımların tamamlanmış olduğundan emin olunuz.

4.1 Başlatma/buhar ayarı düğmesini "OFF" konumundan saat yönünde çevirerek üç buhar ayarı seviyesinden bir tanesine getiriniz; bu tarz yüzeyler için, **Minimum buhar seviyesi** öneriyoruz.

Cihazın hazır olduğunu (isındığını) belirtmek için, 'Steam Ready' (buhar hazır) düğmesi yanacaktır.

UYARI: Eğer Başlatma/buhar ayarı düğmesi (E) "OFF" konumunda değilse, kabza borusu takıldığından cihaz buhar salınımına başlayacaktır. Cihazı her zaman aşağı doğru tutunuz. Asla direk olarak insanlara, hayvanlara veya eşyalara tutmayınız.

4.2 Açıldıktan aşağı yukarı 30 saniye içerisinde, cihaz duman salınımına başlayacaktır.

4.3 Firçayı ileri geri hareket ettirerek zeminleri temizleyiniz.

UYARI: Bez olmadan cihazı kullanmayın.

UYARI: Firçadan bezi çıkarmak için, Başlatma/buhar ayarı düğmesini "OFF" konumuna getiriniz, cihazı prizden çıkarınız ve bezin soğuması için birkaç dakika bekleyiniz.

5.AHSAP ZEMİNLERİN TEMİZLENMESİ

Cihazı narin yüzeylerde kullanmadan önce, temas edecek yüzeyin çiziklere yol açabilecek yabancı malzemelerden arındırılmış olduğundan emin olunuz.

1 ve 2 numaralı maddelerde belirtilen adımların tamamlanmış olduğundan emin olunuz.

5.1 Başlatma/buhar ayarı düğmesini "OFF" konumundan saat yönünde çevirerek üç buhar ayarı seviyesinden bir tanesine getiriniz; bu tarz yüzeyler için, **Minimum buhar seviyesi** öneriyoruz.

Cihazın hazır olduğunu (isındığını) belirtmek için, 'Steam Ready' (buhar hazır) düğmesi yanacaktır.

UYARI: Eğer Başlatma/buhar ayarı düğmesi (E) "OFF" konumunda değilse, kabza borusu takıldığında cihaz buhar salinimina başlayacaktır. Cihazı her zaman aşağı doğru tutunuz. Asla direk olarak insanlara, hayvanlara veya eşyalara tutmayınız.

5.2 Açıldıktan aşağı yukarı 30 saniye içerisinde, cihaz duman salinimina başlayacaktır.

5.3 Fırçayı ileri geri hareket ettirerek zeminleri temizleyiniz.

UYARI: Bez olmadan cihazı kullanmayın.

UYARI: Fırçadan bezi çıkarmak için, Başlatma/buhar ayarı düğmesini "OFF" konumuna getiriniz, cihazı prizden çıkarınız ve bezin soğuması için birkaç dakika bekleyiniz.

UYARI: Ek güvenlik sağlamak adına, buhari gizli bölümlerde test ediniz ve renklerde veya şekillerde değişiklik olmadığından emin olmak için buhar sıkılan alanın kurumasını bekleyiniz.

6. HALİ VE KILİMLERİN TEMİZLENMESİ

Cihazı narin yüzeylerde kullanmadan önce, temas edecek yüzeyin çiziklere yol açabilecek yabancı malzemelerden arındırılmış olduğundan emin olunuz.

1 ve 2 numaralı maddelerde belirtilen adımların tamamlanmış olduğundan emin olunuz.

6.1 Halı ve kilimleri temizlemek için, ucunda bez bağlı olacak şekilde fırçayı özel, çerçeve şeklindeki halı aparatına takınız. Böylece yüzey üzerinde daha iyi kayacaktır.

6.2 Başlatma/buhar ayarı düğmesini "OFF" konumundan saat yönünde çevirerek üç buhar ayarı seviyesinden bir tanesine getiriniz; bu tarz yüzeyler için, **Orta (Medium) buhar seviyesi** öneriyoruz.

Cihazın hazır olduğunu (isındığını) belirtmek için, 'Steam Ready' (buhar hazır) düğmesi yanacaktır.

UYARI: Eğer Başlatma/buhar ayarı düğmesi (E) "OFF" konumunda değilse, kabza borusu takıldığında cihaz buhar salinimina başlayacaktır. Cihazı her zaman aşağı doğru tutunuz. Asla direk olarak insanlara, hayvanlara veya eşyalara tutmayınız.

6.2 Açıldıktan aşağı yukarı 30 saniye içerisinde, cihaz duman salinimina başlayacaktır.

6.3 Fırçayı ileri geri hareket ettirerek zeminleri temizleyiniz.

UYARI: Bez olmadan cihazı kullanmayın.

UYARI: Fırçadan bezi çıkarmak için, Başlatma/buhar ayarı düğmesini "OFF" konumuna getiriniz, cihazı prizden çıkarınız ve bezin soğuması için birkaç dakika bekleyiniz.

UYARI: Ek güvenlik sağlamak adına, buhari gizli bölümlerde test ediniz ve renklerde veya şekillerde değişiklik olmadığından emin olmak için buhar sıkılan alanın kurumasını bekleyiniz.

7. CAMLARIN, PENCERELERIN VE FAYANSLARIN TEMİZLENMESİ

UYARI: Özellikle soğuk havalarda cam yüzeyleri temizlemek için, aşağı yukarı 50 cm.lük bir mesafeden başlayarak pencereyi ön ısıtma işlemine tabi tutunuz.

1 numaralı maddede belirtilen adımların tamamlanmış olduğundan emin olunuz. Sadece buhar tabancasını kullanınız.

7.1 Adaptörün buhar tabancasına bağlayınız.

Aksesuarları aksesuar bağlantı soketine (I) bağlamak için, sadece aksesuar kilitleme butonundan klik sesi duyulana kadar içeri doğru itiniz (7). Kapığı adaptörün üzerine kapatınız (8).

7.2 Özel, çerçeve şeklindeki aparatı B yuvasının altındaki kancayı takarak bağlayınız. Daha sonra, çerçeveyi döndürünüz ve böylece C kancası D yuvasına sıkışmış olacaktır (11).

Çerçeveyi adaptöre monte etmek için, ilk önce kapağı adaptöre monte etmek gerekmektedir. Önce kapağı monte etmeden asla çerçeveyi monte etmeyiniz.

7.3 Güç kablosunu toprak bağlantılı uygun bir prize takınız.

7.4 Başlatma/buhar ayarı düğmesini "OFF" konumundan saat yönünde çevirerek üç buhar ayarı seviyesinden bir tanesine getiriniz; bu tarz yüzeyler için, **Orta (Medium) buhar seviyesi** öneriyoruz.

Cihazın hazır olduğunu (isındığını) belirtmek için, 'Steam Ready' (buhar hazır) düğmesi yanacaktır.

7.5 Açıldıktan aşağı yukarı 30 saniye içerisinde, cihaz duman salinimina başlayacaktır.

7.6 Yüzeyi temizlemeye başlayınız.

Pencere iki adımda temizlenmelidir.

- Buhar kontrol kolunu kullanarak, yüzeydeki kirlerin çözülmesi ve yüzeyin temizlenmesi için üzerine buhar sıkınız.
- Buhar kullanmadan, pencere temizleme çerçevesini yüzey üzerine sürerek kirleri kaldırınız.

8. DOSEMELERIN TEMİZLENMESİ

(minderler, koltuklar, araba dosemeleri, vs.)

UYARI: Deri veya kumaşları buhar ile temizlemeden önce, üreticinin talimatlarını okuyunuz ve her zaman gizli bölümlerde test ediniz ve renklerde veya şekillerde değişiklik olmadıgından emin olmak için buhar sıkılan alanın kurumasını bekleyiniz.

1 numaralı maddede belirtilen adımların tamamlanmış olduğundan emin olunuz. Sadece buhar tabancasını kullanınız.

8.1 Adaptörün buhar tabancasına bağlayınız.

Aksesuarları aksesuar bağlantı soketine (1)bağlamak için, sadece aksesuar kilitleme butonundan klik sesi duyulana kadar içeri doğru itiniz (7). Kapağı adaptörün üzerine kapatınız (8).

8.2 Güç kablosunu toprak bağlantılı uygun bir prize takınız.

8.3 Başılatma/buhar ayarı düğmesini "OFF" konumundan saat yönünde çevirerek üç buhar ayarı seviyesinden bir tanesine getiriniz; bu tarz yüzeyler için, **Orta (Medium) buhar seviyesi** öneriyoruz.

Cihazın hazır olduğunu (isındığını) belirtmek için, 'Steam Ready' (buhar hazır) düğmesi yanacaktır.

8.4 Açıldıktan aşağı yukarı 30 saniye içerisinde, cihaz duman salinimina başlayacaktır.

8.5 Temizlenecek yüzeye üzerinde uygulayınız. Buhar kullanımı, kirleri kaldırarak ve mikrop, akar ve bakterileri yok ederek yüzeyde en etkili hijyeni sağlayacaktır; ayrıca liflerin renklerini canlandırır.

9. BANYO ARMATURLERİNİN, YER DOSEMELERİNİN VE Mutfak Yüzeylerinin Temizlenmesi

1 numaralı maddede belirtilen adımların tamamlanmış olduğundan emin olunuz.

9.1 Sıvı ucu aparatı buhar tabancasına bağlayınız (12).

Aksesuarları aksesuar bağlantı soketine (1)bağlamak için, sadece aksesuar kilitleme butonundan klik sesi duyulana kadar içeri doğru itiniz (7).

9.2 Güç kablosunu toprak bağlantılı uygun bir prize takınız.

9.3 Başılatma/buhar ayarı düğmesini "OFF" konumundan saat yönünde çevirerek üç buhar ayarı seviyesinden bir tanesine getiriniz; bu tarz yüzeyler için, **Maksimum buhar seviyesi** öneriyoruz.

Cihazın hazır olduğunu (isındığını) belirtmek için, 'Steam Ready' (buhar hazır) düğmesi yanacaktır.

9.4 Açıldıktan aşağı yukarı 30 saniye içerisinde, cihaz duman salinimina başlayacaktır.

9.5 Kirleri çözme için zemine iyice buhar tutunuz. Çözülen kirleri almak için kuru bez kullanınız. İnce ucu aparatı dar alanlardaki sertleşmiş kirleri almak için yuvarlak fırçaya da bağlanmanız mümkündür. Yer dosemelerinin temizliği için derz aksesuarının takılması gerekmektedir.

10. MOBİLYALARIN VE NARIN YUZEYLERİN TEMİZLENMESİ

UYARI: Yüzeyi temizlemeden önce, buharla nasıl tepki verdiklerini gizli alanlara uygulayarak test ediniz.

1 numaralı maddede belirtilen adımların tamamlanmış olduğundan emin olunuz.

10.1 Güç kablosunu toprak bağlantılı uygun bir prize takınız.

10.2 Başlatma/buhar ayarı düğmesini "OFF" konumundan saat yönünde çevirerek üç buhar ayarı seviyesinden bir tanesine getiriniz; bu tarz yüzeyler için, **Minimum buhar seviyesi** öneriyoruz.

Cihazın hazır olduğunu (isındığını) belirtmek için, 'Steam Ready' (buhar hazır) düğmesi yanacaktır.

10.3 Açıldıktan aşağı yukarı 30 saniye içerisinde, cihaz duman salınımına başlayacaktır.

10.4 Beze buhar tutunuz.

UYARI: Yüzeylerin üzerine direk buhar tutmayıniz.

10.5 Aynı alanda uzun süreli kullanımından kaçınmak adına, yüzeyleri temizlemek için önceden buhar tutulmuş bez kullanınız.

10. DIGER KULLANIMLAR

UYARI: Yüzeyi temizlemeden önce, buhara nasıl tepki verdiklerini gizli alanlara uygulayarak test ediniz.

11.1 PERDE VE TÜLLERİN PARLATILMASI

Tozu ve akarları perdelerden ve tüllerden sadece kabza ile üzerlerine buhar sıkılarak kaldırabilirsiniz. Buhar kötü kokuları kaldırabilir ve tekstil ürünlerinin daha az yıkanmasına sebep olarak renklerini daha canlı hale getirebilir.

Bu yüzey için buharı **Minimum seviyeye** getiriniz.

11.2 HALILARDAN VE DÖSEMELERDEN LEKELERİN ÇIKARILMASI



**UYARI: Buhar,
Yanma riski**

Ince uçlu aparatı bağlayınız, buharı direk olarak lekenin üzerine en iyi açı ile (aslà temizlenecek yüzeye dikey olarak değil) sıkınız ve kır boyunca buhar basıncı ile dışarı çıkarılmış kiri toplamak için bir bez yerleştiriniz. Bu yüzey için buharı **Maksimum seviyeye** getiriniz.

11.3 BITKİLER VE NEMLENDİRME ODALARI

Evinizdeki bitkilerinizin yaprakları üzerindeki tozları almak için, yalnızca kabzayı kullanınız: buharı **Minimum seviyeye** getiriniz, 50 cm. lik bir mesafeden süpürünüz. Bitkiler daha rahat nefes alacaklardır ve daha temiz ve parlak gözükeceklərdir. Bunun dışında, odaların ve özellikle sigara içenlerin çok olduğu alanların havasını temizlemek için de buhar kullanabilirsiniz.

12.SU BITERSE

Transparan hazne sayesinde su seviyesi her zaman gözlemlenebilmektedir.

Haznenin içerisindeki su tamamen kullanıldığında, buhar tedariki duracaktır.

Çalışmaya tekrar başlamak için yalnızca su haznesini tekrardan 1.maddede tarif edildiği şekilde doldurunuz.

Uyarı: Bu işlem her zaman cihaz elektrik prizinden söküldükten sonra gerçekleştirilmelidir.

13.GENEL BAKIM

Cihazınızın kapalı ve prizde olmadığından emin olunuz.

Cihazın etrafını temizlemek için, nemli bez ve çesme suyu kullanınız.

Bir sonraki kullanımından önce kuruduklarından emin olunması koşuluyla tüm aksesuarlar akan su altında temizlenebilir.

Herhangi bir deterjan veya benzeri ürün kullanmayın.

Cihaz ile birlikte gelen bezler etiketlerindeki talimatlara uygun olarak yıkanabilirler.

14.CIHAZIN DEPOLANMASI

14.1 Cihazınızın kapalı ve prizde olmadığından emin olunuz.

14.2 Su sızıntılarını önlemek adına, su haznesini tamamen boşaltınız.

14.3 Bezleri cihazdan sökmeden önce birkaç dakika soğumaları için bekleyiniz.

14.4 Güç kablosunu özel kablo sarıcılarının etrafına sarınız.

Cihazı tekrar kullanmaya başlamadan önce, güç kablosunu tamamen aymayı unutmayın. Üst kısında yer alan kablo sarıcı (B), güç kablosunu hızlı şekilde sarmak için 180° dönmektedir.

UYARI: Güç kablosu sarılı durumdayken cihazınızı prizde takılı bırakmayınız.

15. SORUN GİDERME

SORUN	SEBEP	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor	Güç yok	2.maddede belirtildiği gibi, cihazın prize takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
	Güç/ayar düğmesi OFF pozisyonunda	Düğmeyi 3 adet buhar ayarından bir tanesinin üzerine çeviriniz.
Buhar vermiyor	Isıtıcıda su yok	Cihazı prizden çıkarınız, su haznesini doldurunuz ve 30 saniye kadar bekleyiniz.
	Cihaz kapandı	Cihazı güç/ayar düğmesine basarak çalıştırınız ve 3 adet buhar ayarından birisinin üzerine çeviriniz.
Buhar zayıf veya aralıklı geliyor	Buhar ayar düğmesi minimum seviyede	Güç/ayar düğmesini yüksek ayara doğru çevirerek buhari artırınız.
Cihaz zeminde çok fazla su bırakıyor	Buhar ayar düğmesi maksimum seviyede	Buhar miktarını minimuma düşürünüz. Eğer gerekli ise, yüzeyi sildiğiniz esnada anlık olarak buhar tedarikini durdurunuz.
Zeminde leke/iz	Kirli bez	Bezi değiştirerek zemini tekrardan temizleyiniz.

Eğer problemler devam ederse veya yukarıda listelenmemiş ise, lütfen Polti Yetkili Servis Merkezi (güncellenmiş liste için www.polti.com) veya Polti Müşteri Danışma Hattı ile iletişime geçiniz

GARANTİ BELGESİ

İTHALATÇI FİRMANIN ÜNVANI
NICE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES

Eninalipaşa Cadı Kervan Apt. No.: 92/1 Bostancı - Kadıköy / İSTANBUL
Telefon : 0216 464 52 33
Telefaksı : 0216 445 74 32
YETKİLİ
Yenal AYAN

ADRES

Nice Teknoloji Ltd. Şti.
Eninalipaşa Cadı Kervan Apt. No: 92/1 Bostancı
Kadıköy / İSTANBUL
Telefon : 0216 464 52 33 Fax: 465 14 32
Faks: 0216 464 52 33 E-mail: info@nice.com.tr
Yetkili: Yenal AYAN V.D. / V. No.: 631 059 8863
Kadıköy İST. Tel: 0216 445 74 32
E-posta: yenal.ayan@nice.com.tr

KAŞE-İMZA

MALIN CİNSİ

: BUHARLI TEMİZLEME MAKİNASI

MARKASI

: POLTI

MODELİ

: VAPORETTO Sv205

BANDROL ve MAKİNE SERİ NO

: 2 YIL (İKİ YIL)

: 20 İŞ GÜNDÜ

GARANTİ SARTLARI

1) Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve tüketiciler için 2 yıldır. Mal mescidi ve ticari amaçlı olarak kullanılan Taçler(müşteri) için ise garanti süresi firmamızca belirlenmemekte olup 1 yıldır.

2) Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garantı kapsamındadır.

3) Malin ayılı olduğuun anlaşılmış durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Kanunu 11inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dörmeye,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretisiz onarımmasını isteme,

c- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabili

4) Tüketicinin bu haklardan ücretiz onarım hakkını seçmemi durumunda tüketici ve tüketicisi, malın onarımı yapılmak

veya yapılmaması yolumundan, tüketici ücretiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kulanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkı kullanmasından sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretisiz onarım hakkını kullanması halinde malin;

- Garanti süresi içinde tekrar arzalamaması,
- Tamin için gerekten zaman sürenin aşılması,

- Taminin mümkün olmadığı, yetkilî servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda;

tüketicili malin bedeli iadesini, **ayıp oranının bedeli indirimi** veya **imkân varsa malin ayıpsız misli ile değiştirilmesini** istemicidir. Satıcı, tüketicinin talebinin reddedilmez. Bu talebin yerine

Getirilenmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı mültesimlişen sorumludur.

6) Malin tamir süresi **20 İŞ GÜNDÜ** geçmemi. Bu süre, garanti süresi içerisinde male ilâşkin servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malin anrazisının **10 İŞ GÜNDÜ** içerisinde giderlenmesi halinde, üretici veya ithalatçı, malin tamiri tamamlanmasının hâlinde, üretici veya ithalatçı, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malin kullanım kılavuzunda yer alan kullanıma uygun kullanımın sağlanmasının şarttır. Tüketicinin kullanımının yeterli olmaması, tüketicili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından garanti kapsamı dışına çıkarılır.

8) Tüketicili, garantiden doğan haklarının kullanımını tüketicili işlevlerinin yapıldığı yerdeki Tüketicili Hakem Heyetine veya Tüketicili Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Koruması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

* Üründen kullanım ömrü 10 (On) yıldır.

SERVİS İSTASYONLARINI GÖSTERİR LİSTE

Servis Adı: MYRO BİLGİSAYAR İNŞ. TİC.LTD.ŞTİ.	Yerli İst. Adı: YÖZER BÜRO MAKİNALARI SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.	Yerli İst. Adı: SERİAL
Yerli İst. Adı: Sayad :	Yerli İst. Adı: Sayad :	Yerli İst. Adı: Sayad :
Vergi Dairesi : 21/YA/PAŞA	Vergi Dairesi : 54/04/28/102	Vergi Dairesi : 47/604/28102
Vergi No : 47/604/28/102	Vergi No : 54/04/28/879	Vergi No : 47/604/28102
Telpon No : 0322-2256103	Telpon No : 0322-10141011	Telpon No : 0322-1014102
HYB NO : 01-HYB-1860	HYB NO : 01-HYB-758	HYB NO : 01-HYB-603
Adres: REŞATBEY MAH. ORDU CAD KILÇ APT ALTI NO:7/10 DA:01120	Adres: 11 NOLU ERDOĞDU MH SELÜK KAYKÖYLÜ SK NO 1/A / TRABZON SEYHAN / ADANA	Adres: SELÜK MAH. 11 NOLU ERDOĞDU MH SELÜK KAYKÖYLÜ SK NO 1/A / TRABZON SEYHAN / ADANA
Servis Adı: İHSAN SAZCİ	Servis Adı: İFRİC LABORATUVAR ÇHİZLARI	Servis Adı: AHMET CİNKAVALA
Yerli İst. Adı: Sayad :	Yerli İst. Adı: Sayad :	Yerli İst. Adı: Sayad :
Vergi Dairesi : 21/YA/PAŞA	Vergi Dairesi : 21/YA/PAŞA	Vergi Dairesi : 21/YA/PAŞA
Vergi No : 75/07/20293	Vergi No : 0320/2806200	Vergi No : 2145/726974
Telpon No : 041-312854	Telpon No : 0302-2453173	Telpon No : 258-26010
HYB NO : 01-HYB-242	HYB NO : 01-HYB-242	HYB NO : 16-HYB-450
Adres: YESTEM KARANMAH TANDOĞAN CADDELENİ APT NO:3/B	Adres: KOCAEVZİR MAH. KOCAYEŞİ İŞ MERKEZİ İŞGENİ NO:5	Adres: SALTAK MAH. OLUZHAN CAD. NO:57 / DENİZLİ SEYHAN / ADANA
Servis Adı: ABDULWAHAB YILDIRIM YILDIRIM ELEKTRONİK	Servis Adı: İSAMIR DEĞIRMİNCİ DEĞIRMİNCİLOĞLU TİCARET	Servis Adı: SAMIR DEĞIRMİNCİ DEĞIRMİNCİLOĞLU TİCARET
Yerli İst. Adı: Sayad :	Yerli İst. Adı: Sayad :	Yerli İst. Adı: Sayad :
Vergi Dairesi : 21/YA/PAŞA	Vergi Dairesi : 21/YA/PAŞA	Vergi Dairesi : 21/YA/PAŞA
Vergi No : 47/604/29102	Vergi No : 0322-26010	Vergi No : 228-814 73 64
Telpon No : 0322-4866	Telpon No : 0324-58286	Telpon No : 0322-151286
HYB NO : 01-HYB-299	HYB NO : 01-HYB-286	HYB NO : 16-HYB-286
Adres: NURTE MAMMIHAR GİNAH CAD. NO:85 / MALATYA	Adres: FATİH CADDESİ RAUF ORBAY SK. BAHAHAPİT 1200 YALOVA	Adres: FATİH CADDESİ RAUF ORBAY SK. BAHAHAPİT 1200 YALOVA
Servis Adı: İFTİHAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Servis Adı: İMYDAR İNSAAT TİCARET LTD. ŞTİ	Servis Adı: İMYDAR İNSAAT TİCARET LTD. ŞTİ
Yerli İst. Adı: Sayad :	Yerli İst. Adı: Sayad :	Yerli İst. Adı: Sayad :
Vergi Dairesi : 21/YA/PAŞA	Vergi Dairesi : 21/YA/PAŞA	Vergi Dairesi : 21/YA/PAŞA
Vergi No : 47/604/29102	Vergi No : 0322-26010	Vergi No : 0322-26010
Telpon No : 0322-4866	Telpon No : 0322-26010	Telpon No : 0322-26010
HYB NO : 01-HYB-299	HYB NO : 01-HYB-286	HYB NO : 16-HYB-286
Adres: NURTE MAMMIHAR GİNAH CAD. NO:85 / MALATYA	Adres: İNCLİPNAR MAH. GAZİMÜNTAPŞA BULVARI 1 NOLU SKNO:22/SEHTKAMIL/ GAZİANTEP	Adres: İNCLİPNAR MAH. GAZİMÜNTAPŞA BULVARI 1 NOLU SKNO:22/SEHTKAMIL/ GAZİANTEP
Servis Adı: İKTİFİ TEKNOLOJİ ELEKTRONİK SAVUNMA SAN. SPOR MİKTİFİ ENERJİ TESTİL İNŞAAT İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	Servis Adı: İFTİHAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Servis Adı: İFTİHAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Yerli İst. Adı: Sayad :	Yerli İst. Adı: Sayad :	Yerli İst. Adı: Sayad :
Vergi Dairesi : 21/YA/PAŞA	Vergi Dairesi : 21/YA/PAŞA	Vergi Dairesi : 21/YA/PAŞA
Vergi No : 47/604/29102	Vergi No : 0322-26010	Vergi No : 0322-26010
Telpon No : 0322-26010	Telpon No : 0322-26010	Telpon No : 0322-26010
HYB NO : 01-HYB-299	HYB NO : 01-HYB-286	HYB NO : 16-HYB-286
Adres: NURTE MAMMIHAR GİNAH CAD. NO:85 / MALATYA	Adres: GÜZELMAHALİGHUR MİMÜCU CAD AKDAMAR SIT A-B BLOK KLTİNİ NO:1 ÇUKUROVA ADANA	Adres: OSMANGAZİ 1/109
Servis Adı: İFTİHAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Servis Adı: İFTİHAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Servis Adı: İFTİHAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Yerli İst. Adı: Sayad :	Yerli İst. Adı: Sayad :	Yerli İst. Adı: Sayad :
Vergi Dairesi : 21/YA/PAŞA	Vergi Dairesi : 21/YA/PAŞA	Vergi Dairesi : 21/YA/PAŞA
Vergi No : 47/604/29102	Vergi No : 0322-26010	Vergi No : 0322-26010
Telpon No : 0322-26010	Telpon No : 0322-26010	Telpon No : 0322-26010
HYB NO : 01-HYB-299	HYB NO : 01-HYB-286	HYB NO : 16-HYB-286
Adres: NURTE MAMMIHAR GİNAH CAD. NO:85 / MALATYA	Adres: KÜLTÜRİ HALAFLİĞİ MİMÜCU CAD AKDAMAR SIT A-B BLOK KLTİNİ NO:1 ÇUKUROVA ADANA	Adres: OSMANGAZİ 1/109
Servis Adı: İFTİHAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Servis Adı: İFTİHAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Servis Adı: İFTİHAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Yerli İst. Adı: Sayad :	Yerli İst. Adı: Sayad :	Yerli İst. Adı: Sayad :
Vergi Dairesi : 21/YA/PAŞA	Vergi Dairesi : 21/YA/PAŞA	Vergi Dairesi : 21/YA/PAŞA
Vergi No : 47/604/29102	Vergi No : 0322-26010	Vergi No : 0322-26010
Telpon No : 0322-26010	Telpon No : 0322-26010	Telpon No : 0322-26010
HYB NO : 01-HYB-299	HYB NO : 01-HYB-286	HYB NO : 16-HYB-286
Adres: DURAK MAH. DİNGER SOKAK NO:6 İZE	Adres: KEMALPAŞA MAH. YESİLÇAVIR SK NO:24 İZE	Adres: KEMALPAŞA MAH. YESİLÇAVIR SK NO:24 İZE
Servis Adı: KEMAL ŞİRİN	Servis Adı: ERER TİCARİ T	Servis Adı: ERER TİCARİ T
Yerli İst. Adı: Sayad :	Yerli İst. Adı: Sayad :	Yerli İst. Adı: Sayad :
Vergi Dairesi : 21/YA/PAŞA	Vergi Dairesi : 21/YA/PAŞA	Vergi Dairesi : 21/YA/PAŞA
Vergi No : 50/04/23/1733	Vergi No : 0322-26010	Vergi No : 0322-26010
Telpon No : 03041192480	Telpon No : 03041192480	Telpon No : 03041192480
HYB NO : 20-HYB-3357	HYB NO : 20-HYB-3357	HYB NO : 16-HYB-472
Adres: DURAK MAH. DİNGER SOKAK NO:6 İZE	Adres: GÜLBAHAR İNÇİMLAHUM. MÜMÜCULAR SOK NO:11 / TRABZON	Adres: YALI MAM. DÖRÇÜLK CAD. GÜLER APT. NO:65/AA GÜZELYALI MUDANYA BURSA
Servis Adı: AGES GÜVENLİK SİSTEMLERİ TİCARET VE SAN. LTD. ŞTİ.	Servis Adı: HŞAH İBRAHİM GENC / YALI TEKNİK	Servis Adı: YILMAZ ELEKTRONİK NEDDET YILMAZ
Yerli İst. Adı: Sayad :	Yerli İst. Adı: Sayad :	Yerli İst. Adı: Sayad :
Vergi Dairesi : 21/YA/PAŞA	Vergi Dairesi : 21/YA/PAŞA	Vergi Dairesi : 21/YA/PAŞA
Vergi No : 50/04/23/1733	Vergi No : 0322-26010	Vergi No : 15/60/8486/16
Telpon No : 03041192480	Telpon No : 03041192480	Telpon No : 0302-02454886/16
HYB NO : 20-HYB-3357	HYB NO : 20-HYB-3357	HYB NO : 16-HYB-472
Adres: DURAK MAH. DİNGER SOKAK NO:6 İZE	Adres: GÜLBAHAR İNÇİMLAHUM. MÜMÜCULAR SOK NO:11 / TRABZON	Adres: YALI MAM. DÖRÇÜLK CAD. GÜLER APT. NO:65/AA GÜZELYALI MUDANYA BURSA
Servis Adı: AGES GÜVENLİK	Servis Adı: HŞAH İBRAHİM GENC / YALI TEKNİK	Servis Adı: YILMAZ ELEKTRONİK NEDDET YILMAZ
Yerli İst. Adı: Sayad :	Yerli İst. Adı: Sayad :	Yerli İst. Adı: Sayad :
Vergi Dairesi : 21/YA/PAŞA	Vergi Dairesi : 21/YA/PAŞA	Vergi Dairesi : 21/YA/PAŞA
Vergi No : 50/04/23/1733	Vergi No : 0322-26010	Vergi No : 15/60/8486/16
Telpon No : 03041192480	Telpon No : 03041192480	Telpon No : 0302-02454886/16
HYB NO : 20-HYB-3357	HYB NO : 20-HYB-3357	HYB NO : 16-HYB-472
Adres: DURAK MAH. DİNGER SOKAK NO:6 İZE	Adres: GÜLBAHAR İNÇİMLAHUM. MÜMÜCULAR SOK NO:11 / TRABZON	Adres: YALI MAM. DÖRÇÜLK CAD. GÜLER APT. NO:65/AA GÜZELYALI MUDANYA BURSA
Servis Adı: BEYKOZ BİLİŞİM ELEKTRONİK VİZİLME	Servis Adı: İFTİHAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Servis Adı: İFTİHAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Yerli İst. Adı: Sayad :	Yerli İst. Adı: Sayad :	Yerli İst. Adı: Sayad :
Vergi Dairesi : 21/YA/PAŞA	Vergi Dairesi : 21/YA/PAŞA	Vergi Dairesi : 21/YA/PAŞA
Vergi No : 50/04/23/1733	Vergi No : 0322-26010	Vergi No : 0322-26010
Telpon No : 03041192480	Telpon No : 03041192480	Telpon No : 0322-26010
HYB NO : 20-HYB-3357	HYB NO : 20-HYB-3357	HYB NO : 16-HYB-269
Adres: CEMLİKA HALALEŞİ /BAHAR CADDESİ NO:31 ALANÇ APT. ZEMİN KAT SEHİT ANADOLU	Adres: CEMLİKA HALALEŞİ /BAHAR CADDESİ NO:31 ALANÇ APT. ZEMİN KAT SEHİT ANADOLU	Adres: CEMLİKA HALALEŞİ /BAHAR CADDESİ NO:31 ALANÇ APT. ZEMİN KAT SEHİT ANADOLU

İTHALATÇI/MALTCI/FİRMANIN ÜRÜNLERİ İÇ VE DİŞ TİC.LTD. ŞTİ.
MERKEZ ADRESİ: Eminönüpaşa Cad. Kervan Apt. No:9211 Bostancı İSTANBUL
Tel: 0216 464 52 33 Fax: 0216 445 74 32

TİCARET SİCIL NO: 7907568. VERGİ NO: 6310598863
Sayı: KAYSERİ

Malın ayıplı olduğunu anlaşılmaması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan; a-Sözleşmeden dönme, b-Satış bedelinde indirim isteme, c-Ücretsiz onarılmasını isteme, d-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

**Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile
ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketiciler Hakem Heyetine veya Tüketiciler Mahkemesine başvurabilir.**

İTHALATÇI FİRMA / www.niceteknoloji.com

ÜNVANI : NICE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

MERKEZ ADRESİ : EMİNALİPAŞA CADDESİ KERVAN APARTMANI
NO:92/1 BOSTANCI / İSTANBUL

TELEFON : 0216 464 52 33 FAKS : 0216 445 74 32

ÜRETİCİ FİRMA / www.polti.com

ÜNVANI : POLTİ S.p.A.

MERKEZ ADRESİ : 22070 Bulgarograsso (CO) - Italy - Via Ferloni,83

TELEFON : +39 031 939111 FAKS: +39 031 890513