

Elektrik süpürgesi

Kullanıcı el kitabı

SC07M31**** Serisi

- Bu üniteyi çalıştırmadan önce, lütfen talimatları dikkatli bir şekilde okuyun.
- Yalnızca iç mekan kullanımı içindir.



SAMSUNG

İçindekiler

HAZIRLIK

Güvenlik bilgileri	3
Önemli güvenlik talimatları	4

KURULUM

Parçaların adları	10
Aksesuarlar	11

İŞLEMLER

Elektrik süpürgesini kullanma	12
Gövdeyi kullanma	12
Tutacağı kullanma	12
Fırçaları kullanma	13

BAKIM

Temizleme ve bakım	14
Toz haznesi ne zaman boşaltılır	14
Toz haznesini temizleme	14
Toz filtresini temizleme	15
Çıkış filtresini temizleme	15
Boruyu temizleme	15
Fırçayı temizleme	16
Hortumu temizleme	16
Elektrik süpürgesini depolama	16

EKLER

Notlar ve ikazlar	17
Kullanım sırasında	17
Temizleme ve bakım	17
Sorun Giderme	18
Yetkili servis listesi	20
Ürün bilgileri	23

Güvenlik bilgileri

- Cihazı çalıştırmadan önce, lütfen bu el kitabını dikkatlice okuyun ve gerektiğinde başvurmak üzere saklayın.
- Bu çalışma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için elektrik süpürgezinin özellikleri bu el kitabında açıklanandan biraz farklı olabilir.

Kullanılan ikaz/uyarı sembolleri

UYARI

Bir ölüm veya ciddi yaralanma tehlikesi olduğunu gösterir.

İKAZ

Kişisel bir yaralanma veya maddi hasar riski olduğunu gösterir.

Kullanılan diğer semboller

NOT

Aşağıdaki metnin önemli ek bilgiler içerdiğini gösterir.

- Samsung'un çevre taahhütleri ve REACH (WEEE, Piller) gibi ürüne özgü düzenleme zorunlulukları hakkında bilgi almak için şu adresi ziyaret edin: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.htm

Önemli güvenlik talimatları

Elektrikli bir cihaz kullanırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlemler alınmalıdır:

UYARI

Bu elektrik süpürgesi yalnızca ev kullanımı için tasarlanmıştır.

Elektrik süpürgesini bu talimatlarda açıklandığı gibi yalnızca amacına yönelik olarak kullanın.

Filtreleri her zaman bu kılavuzda gösterildiği gibi doğru konuma takın.

Bu gereksinimlerin yerine getirilmemesi iç parçalarda hasara yol açabilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Lütfen değişim için üretici veya servise danışın.

Genel

- Tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Açmadan önce, elektrik şebekenizin voltajının elektrik süpürgesinin altındaki anma plakasında belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun.
- Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir. Elektrik süpürgesinin hiçbir zaman gözetimsiz çalıştırılmasına izin vermeyin.

Güçle ilgili

- Fişi prizden çekmeden önce, elektrik süpürgesini makine gövdesi üzerinde kapatın. Toz haznesini boşaltmadan önce, fişi prizden çıkarın. Hasarı önlemek için lütfen fişi kabloyu çekerek değil, fişi tutarak çıkarın.
- Makineyi temizlemeden ya da bakımını yapmadan önce, fiş prizden çıkarılmış olmalıdır.
- Uzatma kablosunun kullanılması önerilmez.
- Lütfen elektrik çarpması veya yangın riskini önleyin.
 - Güç kablosuna hasar vermeyin.
 - Güç kablosunu çok hızlı çekmeyin veya fişe ıslak ellerle dokunmayın.
 - Ulusal anma gerilimi dışında bir güç kaynağı kullanmayın ve ayrıca aynı anda birden çok aygıtta güç sağlayan çoklu priz kullanmayın.
 - Güç kablosunu zeminde dikkatsiz bir şekilde bırakmayın.
 - Hasar görmüş fiş, güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın.
 - Fişi prize bağlamadan veya çıkarmadan önce gücü kapatın ve parmaklarınızı fişin uçlarıyla temas ettirmeyin.
 - Elektrik süpürgesini sökmeyin veya değiştirmeyin. Güç kablosu hasar gördüğünde, sertifikalı bir tamircinin değiştirmesi için üreticiye veya servise başvurun.
 - Uçtaki ve fişin temas bölümündeki toz veya yabancı maddeleri temizleyin.
- Kullanılmadığı zamanlarda elektrik süpürgesinin fişini çıkarın. Fişi prizden çıkarmadan önce, güç düğmesini kapatın.
- Güç kablosu hasar görmüşse bir tehlikeyi önlemek için üretici veya servis acentesi tarafından veya benzer kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Kullanım sırasında

- Elektrik süpürGESİNİ hortumdan tutarak taşımayın. Elektrik süpürGESİNİ kaldırmak veya taşımak için elektrik süpürGESİ setindeki kolu kullanın.
- Kullanılmadığı zamanlarda elektrik süpürGESİNİN fişini çıkarın. Fişi prizden çıkarmadan önce, güç düğmesini kapatın.
- Dış mekanlarda veya ıslak halı veya yüzeyler üzerinde kullanmayın.
- Yalnızca evde kullanım için tasarlandığından bu ürünü dış mekanda kullanmayın.
 - Arızalanma veya hasar görme tehlikesi vardır.
 - * Dış mekan temizleme: Taş, Beton
 - * Bilardo odası: Tebeşir tozu
 - * Hastanenin steril odası
- Elektrik süpürGESİNİ sıvıları (su gibi), bıçakları, iğneleri veya közü çekmek için kullanmayın.
 - Arızalanma veya hasar görme tehlikesi vardır.
- Siz kullanırken çocukların elektrik süpürGESİNE dokunmadıklarından emin olun.
 - Çocukların vücutları çok ısınırsa yanabilirler.
- Gövdeye takmayın veya gövdeye herhangi bir şekilde fiziki darbe uygulamayın.
 - Yaralanmaya veya hasara yol açabilir.
- Elektrik süpürGESİNİ kibritleri, ateşli külleri veya sigara izmaritlerini toplamak için kullanmayın. Elektrik süpürGESİNİ sobalardan veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun. Isı, ünitenin plastik parçalarının deforme olmasına ve renk değiştirmesine neden olabilir.
- Temizleyici parçalarına hasar verebileceği için sert, keskin nesneleri elektrik süpürGESİ ile toplamaktan kaçının.

- Emiř ya da ıkıř ağızını tıkamayın.
- Elektrik süpürgesini toz haznesini veya filtrelerini takmadan kullanmayın.
- Yırtık, deforme olmuř veya hasarlı filtreleri kullanmayın. Filtreyi düzgün takın.
 - Aksi halde toz ve kalıntının motor içine girmesine neden olabilir.
- Gaz sızıntısı varsa veya toz giderici gibi kolay tutuřan spreylere kullanırken, prize dokunmayın ve odanın havalanması için pencereleri açın.
 - Patlama veya yangın riski vardır.
- Bu elektrik süpürgesini bina atıklarını ve enkazlarını, lazer yazıcının tonerini temizlemek için kullanmayın. İçlerinde ince toz birikmesini önlemek için filtrelerin düzenli olarak temiz bir durumda olmasını sağlayın.
- Kuru halı temizleyicileri veya parfümleri, tozlar ve un gibi ince toz yalnızca çok az miktardaysa vakumlanmalıdır.
- Merdivenleri temizlerken ayrıca özen gösterin.
- Suyu çekmek için kullanmayın.
- Temizlemek için suyun içine batırmayın.
- Hortum düzenli olarak kontrol edilmeli ve hasarlıysa kullanılmamalıdır.
- Kablo makarasına sararken fiři tutun. Sararken fiřin arpmasına izin vermeyin.

Temizleme ve bakım

- Elektrik süpürgesini depolama için oyuğa fırçayı koyarak kaldırmayın veya taşımayın.
- Toz filtresini yıkadıktan sonra kesinlikle sıkmayın.
 - Filtrenin deformasyonuna veya hasar görmesine neden olabilir.
- Gövdeyi temizlemek için kuru bir bez veya havlu kullanın ve temizlemeden önce elektrik süpürgesinin fişini çıkardığınızdan emin olun. Temizlemek için üzerine doğrudan su püskürtmeyin veya uçucu maddeler (benzen, tiner veya alkol gibi) veya kolay uçuşan spreyler (toz çıkarıcı gibi) kullanmayın.
 - Su veya başka sıvı ürünün içine girerse ve arızaya neden olursa elektrik süpürgesini kapatın, fişi çekin ve sonra bir servise başvurun.
- Elektrik süpürgesinin yıkanabilir parçalarını yıkarken alkalin veya endüstriyel deterjanlar, oda parfümü veya (asetik) asit kullanmayın. (Aşağıdaki tabloya bakın.)
 - Plastik parçaların hasarına, deformasyonuna veya renklerinin kaçmasına neden olabilir.

Yıkanabilir parçalar		Gövdenin toz haznesi, Toz filtresi
Kullanılabilir deterjan	Nötr deterjan	Mutfak temizleyicisi
Kullanılamayan deterjan	Alkalin deterjan	Ağartıcı, küf temizleyici vb.
	Asit deterjan	Parafin yağı, Emülsiyonlaştırıcı vb.
	Endüstriyel deterjan	NV-I, PB-I, Opti, Alkol, Aseton, Benzen, Tiner vb.
	Oda parfümü	Oda parfümü (Sprey)
	Yağ	Hayvansal veya bitkisel yağ
	Vb.	Yenebilir asetik asit, Sirke, Glasiyal asetik asit vb.

- Hortum düzeneğinin üzerine basmayın. Hortumun üzerine ağırlık koymayın.

⚠ İKAZ

Kullanım sırasında

- Boruyu amaçlanan kullanımı dışında bir şey için kullanmayın.
 - Yaralanmaya veya hasara yol açabilir.
- Güç kablosunu tamamen çekmeyin ve sararken güç kablosunu bir elle tutun.
 - Tamamen çekmeye çalışırsanız ve sararken güç kablosunu tutmazsanız güç kablosu hasar görebilir, kontrolü kaybedip etrafındaki kişilerin yaralanmalarına veya hasara yol açabilir.
- Elektrik süpürgesinden anormal bir ses, koku veya duman gelirse hemen fişi prizden çıkarın ve bir servise başvurun.
 - Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Elektrik süpürgesini ısıtıcı cihazların (soba gibi), kolay tutuşan spreylere veya yanıcı malzemelerin yakınında kullanmayın.
 - Yangına veya ürünün deformasyonuna neden olabilir.
- En iyi verimliliği sağlamak için toz haznesini dolmadan boşaltın.

Temizleme ve bakım


- Uzun süre kullanmayacaksanız elektrik süpürgesinin fişini çıkarın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

KURULUM


- 10 Türkçe

Aksesuarlar


Aksesuarlar modellere baęlı olarak deęişebilir.

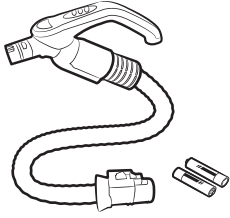


Hortum

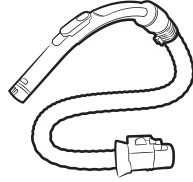


Hortum

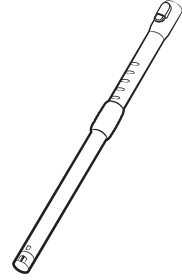


Boru

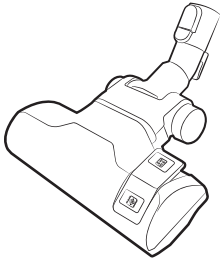


2 adımlı fırça

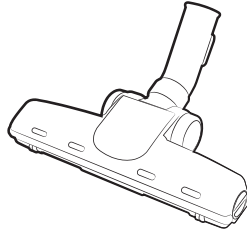


Evcil Hayvan Fırçası

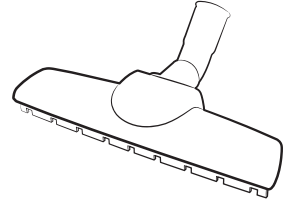

Parke ana fırçası

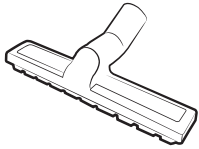


Balkon fırçası

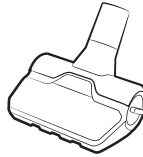

Dolaşmayı önleyici alet



2'si 1 arada aksesuar

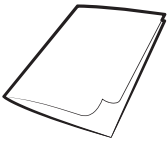



Kullanıcı el kitabı

Elektrik süpürGESini kullanma


Emiş kontrolü modellere bağılı olarak değışebilir.

Gövdeyi kullanma


Güç kablosu

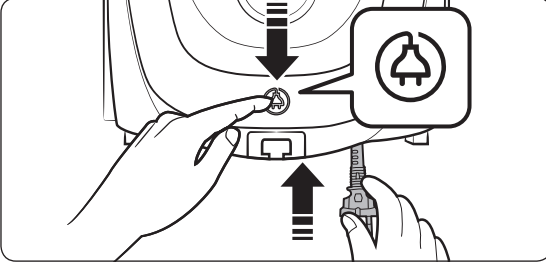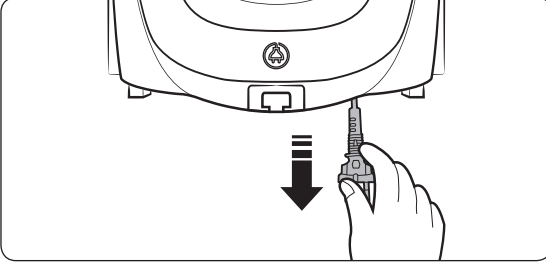

Açma/Kapatma

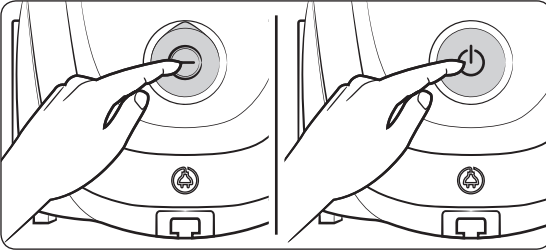


Emiş kontrolü

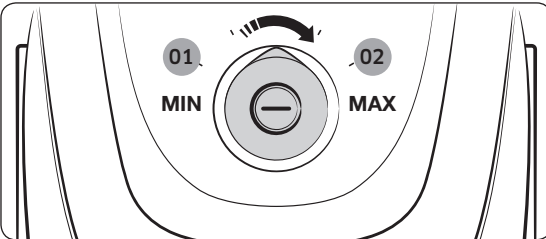

01 Düşük emiş gücü


02 Yüksek emiş gücü

Tutacağı kullanma

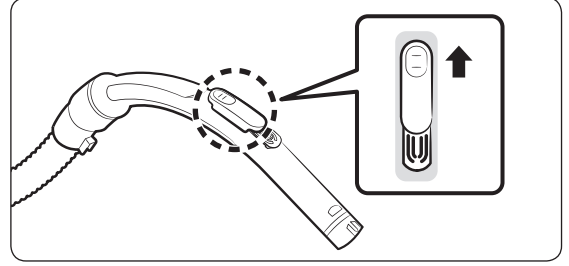

NOT

- Elektrik süpürGESini kumaşlar üzerinde çalıştırırken, emişi azaltmak için kapağı aşağı doğru itin.
- Tutacaklar ürünün gücünü kontrol edemez.

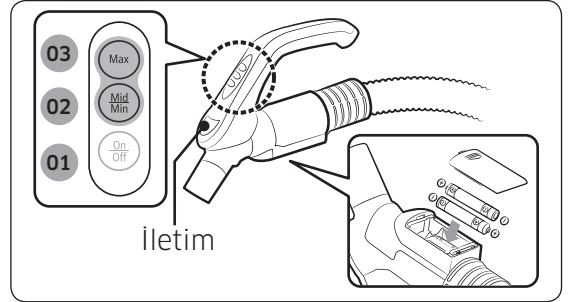

01 Güç AÇMA/KAPATMA


02 Minimum / Orta emiş gücü

03 Maksimum emiş gücü


NOT

- İletim düğmelerini elinizle kapatmayın. Engellenirse ürün çalışmayacaktır.

Fırçaları kullanma

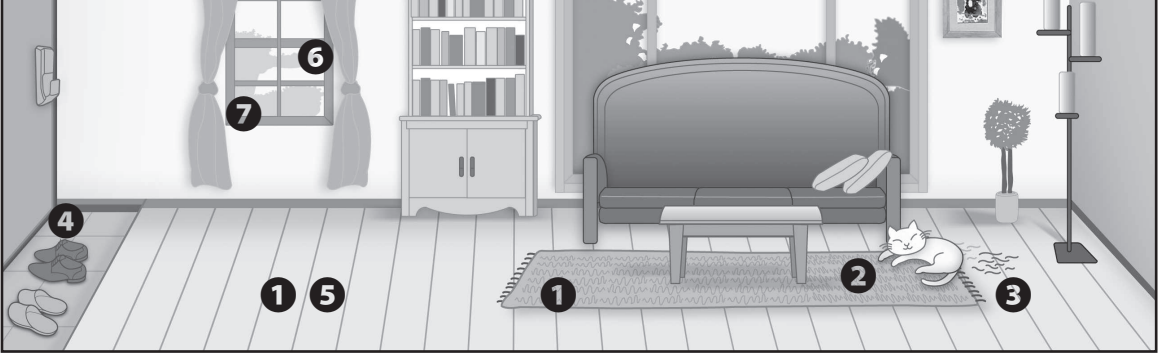

Fırçaların kullanılacağı yerler

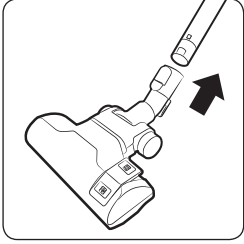


❶ 2 adımlı fırça


* Zemin




Halı

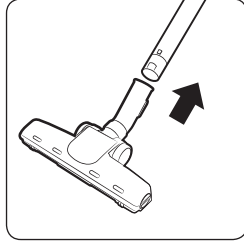


❷ Evcil Hayvan Fırçası

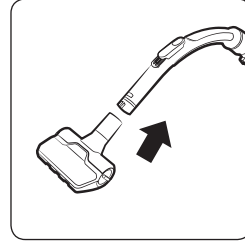


❸ Dolaşmayı önleyici alet

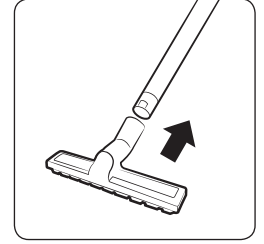


❹ Balkon fırçası

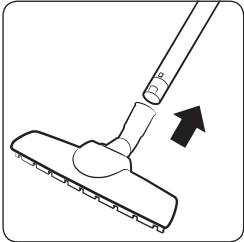

❺ Parke ana fırçası

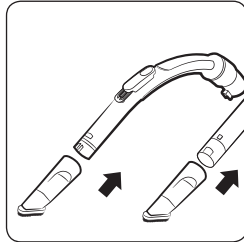

❻ Toz fırçası

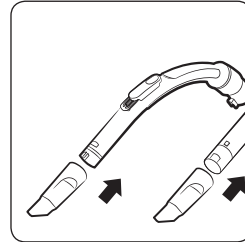


❼ Oluk aracı

Temizleme ve bakım



Temizlemeden önce elektrik süpürgesinin fişini prizden çıkarmanız gerekir.

Toz haznesi ne zaman boşaltılır

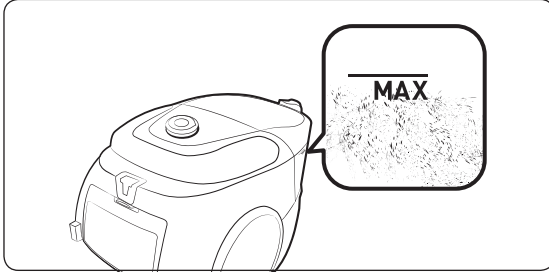

Toz haznesini temizleme

Haznede çok fazla toz varsa toz haznesini temizleyin.

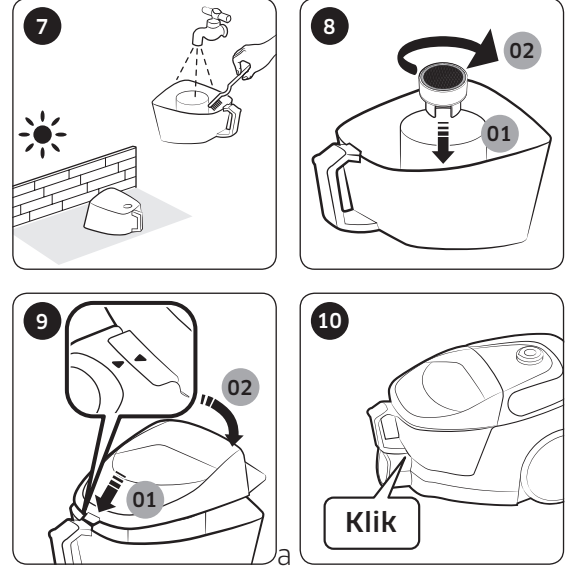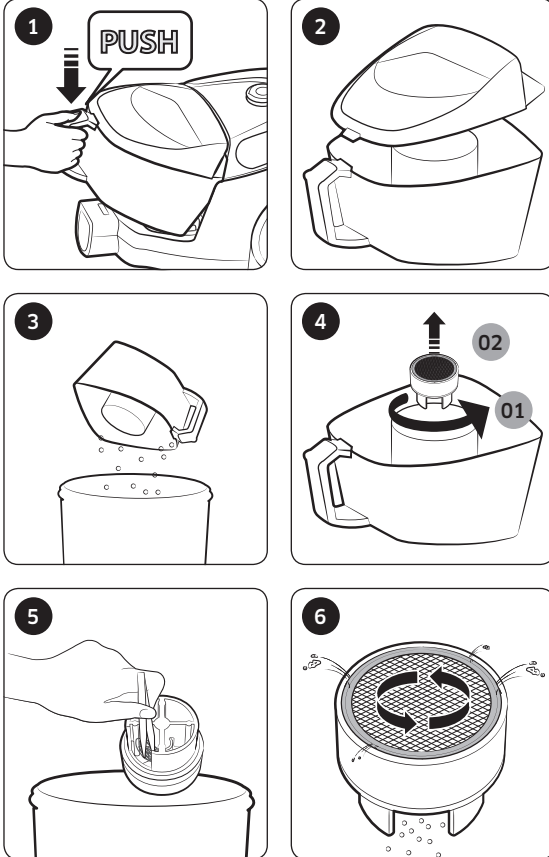


* Dolaşmayı Önleyici Türbin (Siklon Güç)
- Dahili teste göredir. Zeminde saç, evcil hayvan kılı karışımı kullanılarak türbin fanında test edildi.


⚠ İKAZ

- Temizlik için alet gerekirse lütfen ağa zarar vermemek için dikkatli olun.

Toz haznesi kolayca nasıl boşaltılır

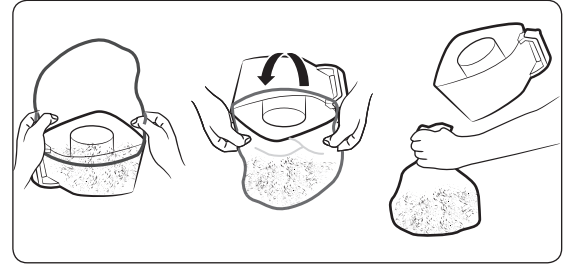

Toz filtresini temizleme

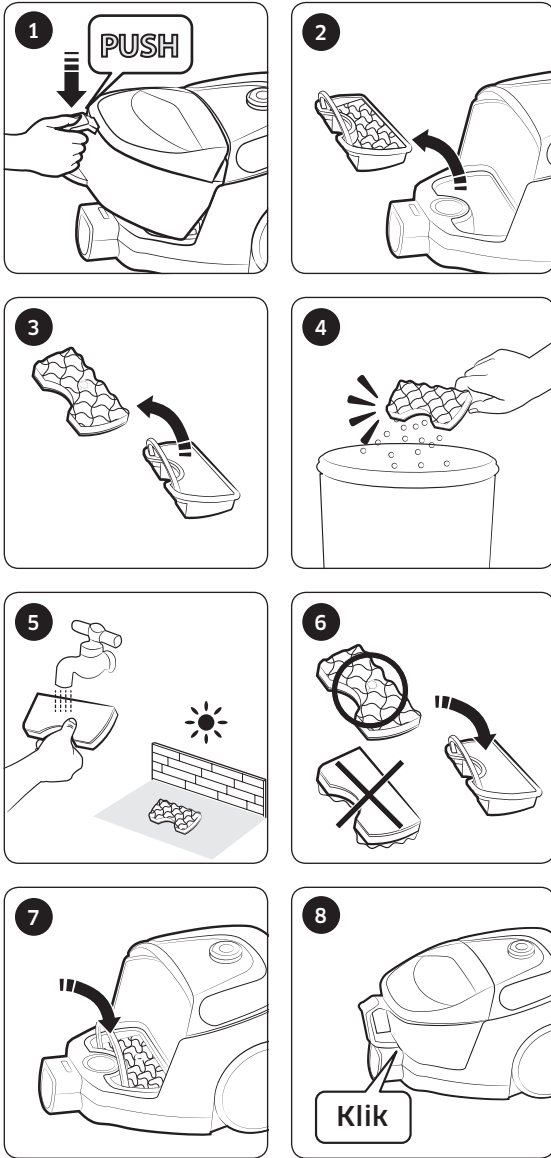


⚠ İKAZ


- Elektrik süpürGESİNE geri yerleştirmeden önce, toz filtresinin tamamen kurumuş olduğundan emin olun. Kuruması için 12 saat bekleyin.




Çıkış filtresini temizleme

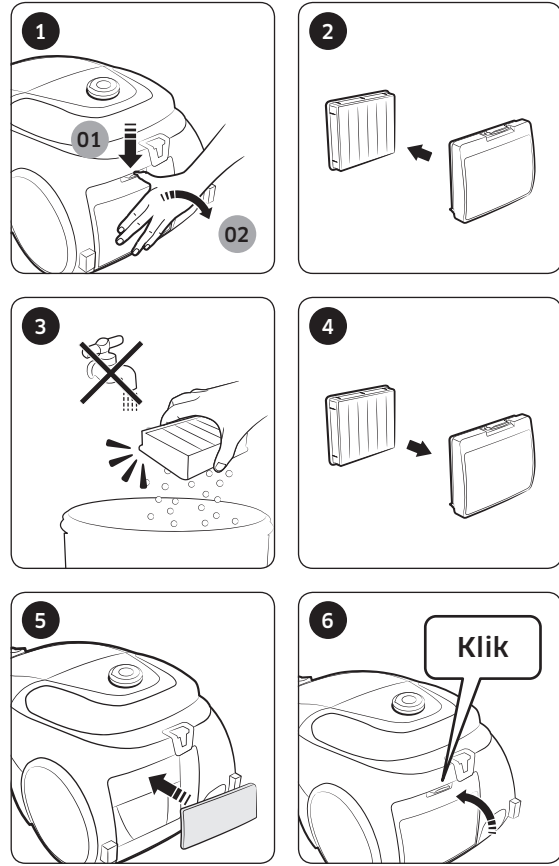

Boruyu temizleme




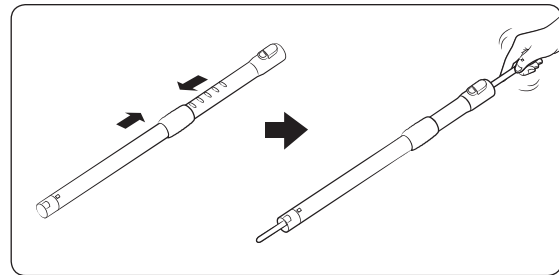


Fırçayı temizleme

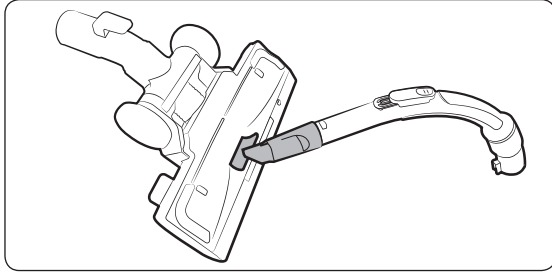


2 adımlı fırça

* [2 adımlı fırça], [Parke ana fırçası], [Dolaşmayı önleyici alet] ve [Balkon fırçası] için temizleme yöntemi aynıdır.

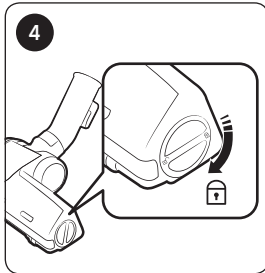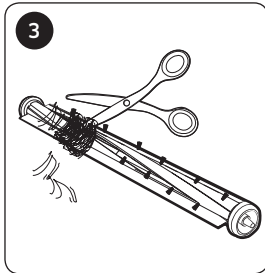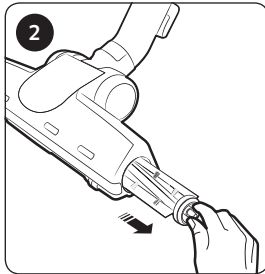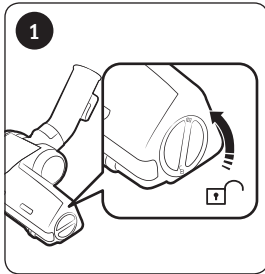


Evcil hayvan fırçası

Hortumu temizleme

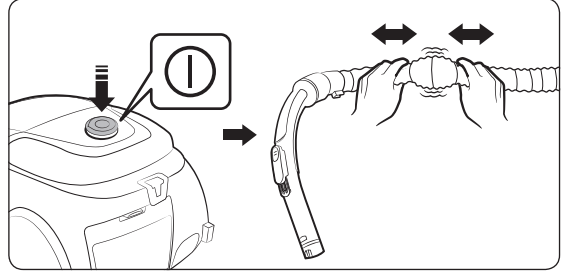

Elektrik süpürgesini depolama

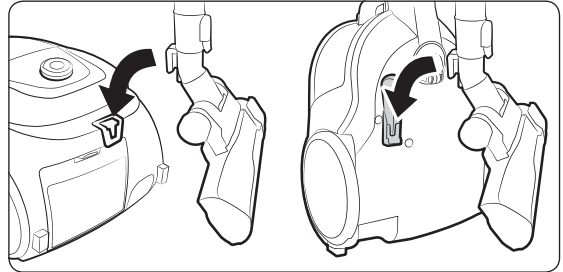

Notlar ve ikazlar

Kullanım sırasında

NOT

- Ürün özellikleri modele bağlı olarak değişebilir.
- Tutacak kontrolü çalışmıyorsa elektrik süpürgesi gövdedeki [Güç] düğmesi kullanılarak çalıştırılabilir.
- Toz fırçasını veya oluk aracını kullanırken, elektrik süpürgesinin titreştiğini hissedebilirsiniz.
- Elektrik süpürgesi çalışmıyorsa pilleri değiştirin. Sorun devam ederse lütfen yetkili temsilcimizle temasa geçin. AA boyutunda 2 adet pil kullanın.

İKAZ

- Elektrik fişini prizden çıkarırken, kabloyu değil, fişi tutun.
- Elektrik süpürgesini taşıırken, toz haznesi tutacağının düğmesine lütfen basmayın.
- Ürünü depolamak için zemin başlığını gövdenin en altındaki küçük oyuya yerleştirin.

Temizleme ve bakım

NOT

- Toz filtresini temizlemek için soğuk su içine nötr deterjan ekleyin ve yıkamadan önce filtreyi 30 dakika kadar içine batırın.
- Çıkış filtresini su ile yıkamayın.
- Çıkış filtresinden en iyi performansını korumak için yılda bir kez değiştirin.
- Zeminin çizilmesini önlemek için fırçanın durumuna bakın ve yıpranmışsa değiştirin.
- Yedek filtreler, yerel Samsung servisinizde mevcuttur.

- Güç kablosu sarılırken kontrolsüz olacağından güç kablosunu basılı tutun ve sonra Kablo sarma düğmesine basın.
- Güç kablosu iyi sarılmazsa güç kablosunu yaklaşık 2 ~ 3 m çektikten sonra Kablo sarma düğmesine yeniden basın.
- Toz haznesini boşaltmak ve temizlemek için toz haznesini soğuk suyla çalkalayabilirsiniz.
- Emiş gücü belirgin şekilde sürekli olarak düşüyorsa lütfen "Toz filtresini temizleme" kısmına bakarak toz filtresini temizleyin.

İKAZ

- Elektrik süpürgesine geri yerleştirmeden önce, toz filtresinin tamamen kurumuş olduğundan emin olun.
 - Kuruması için 12 saat bekleyin.
- Şekil bozulmasını veya renk bozulmasını önlemek için toz filtresini güneş ışığı altında değil gölgede kurutun.
- Emiş gücü belirgin şekilde sürekli olarak düşüyorsa veya elektrik süpürgesi anormal şekilde aşırı ısınıyorsa lütfen dış filtreyi temizleyin.
- Toz filtresinin yanlış montajı nedeniyle emiş belirgin şekilde azalabilir.
- Yabancı maddeleri hortumdan çıkaramıyorsanız lütfen en yakın servise başvurun.
- Deformasyonu veya renk bozulmasını önlemek için elektrik süpürgesini gölgede depolayın.
- Elektrik süpürgesinin pillerini değiştirirken aşağıdaki talimatları izleyin.
 - Pilleri kesinlikle parçalarına ayırmayın veya yeniden şarj etmeyin.
 - Pilleri kesinlikle ısıtmayın veya ateşe atmayın.
 - (+), (-) kutupları değiştirmeyin.
 - Pilleri düzgün bir şekilde atın.

Sorun Giderme

Belirti	Kontrol listesi
Motor çalışmıyor.	Kabloyu, fişi ve prizi kontrol edin.
Emiş gücü yavaş yavaş azalıyor.	- Engel olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse çıkarın. - Lütfen filtreleri kontrol edin ve gerekirse bu kılavuzda belirtildiği şekilde temizleyin. - Filtreler kullanılmayacak durumdaysa yenileriyle değiştirin.
Kablo tamamen sarılmıyor.	Kabloyu 2 - 3 m dışarı çekin ve Kablo sarma düğmesine basın.
Gövde aşırı ısınıyor	Filtreleri kontrol edin ve gerekirse bu kılavuzda gösterilen şekilde temizleyin.
Statik elektrik boşalması.	- Emişi düşürün. - Bu, odadaki hava çok kuru olduğunda da gerçekleşebilir. Havanın nemi normalleşene kadar odayı havalandırın.
Kullanım sırasında Üniteyi durdurun	Bu elektrik süpürgesinde motoru aşırı ısınmaya karşı koruyan özel bir termostat bulunur. Elektrik süpürgesi aniden kapanırsa anahtarı kapatın ve elektrik süpürgesinin fişini prizden çekin. Elektrik süpürgesini dolu toz haznesi, engellenen hortum, boru veya tıkalı filtre gibi olası aşırı ısınma kaynakları için kontrol edin. Bu koşullar varsa düzeltin ve elektrik süpürgesini kullanmaya çalışmadan önce en az 30 dakika bekleyin.

- Bu Elektrik süpürgesi aşağıdakiler için onaylıdır.
 - Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi: 2004/108/EEC
 - Düşük Voltaj Direktifi: 2006/95/EC

Kullanım ömrü 10 yıldır.

Teknik Özellikler

MODEL NO	Boyutlari (E*B*Y)	Net ağırlık	Maximum güç	Nominal güç	Emiş gücü	Toz hacmi	Siklon Filtre	Boru Tipi
SC07M3110VB	272x407x234	4.5 kg	700 W	650 W	190 W	2.0 lt	Hayır	teleskobik
SC07M3130V1	272x407x234	4.5 kg	700 W	650 W	190 W	2.0 lt	Hayır	teleskobik
SC07M31A0HP	272x407x234	4.5 kg	700 W	650 W	190 W	2.0 lt	Hayır	teleskobik
SC07M31B0HN	272x407x234	4.5 kg	700 W	650 W	190 W	2.0 lt	Hayır	teleskobik

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
- haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.

Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”

Yetkili servis listesi

1	İL	SAKARYA
	SERVİS ÜNVANI	ADA EKSEN ELEKTRİK ELEK EV ALET
	TELEFON NUMARASI	0(264) 274 29 75
	ADDRESS	YENİGUN MAH HASIRCILAR CAD NO 7/F SAKARYA
2	İL	MERSİN
	SERVİS ÜNVANI	ALİ YILDIZ
	TELEFON NUMARASI	0(324) 328 88 47
	ADDRESS	H.OKAN MEZECİ BLV. NO:476-1 YENİŞEHİR/MERSİN
3	İL	İSTANBUL
	SERVİS ÜNVANI	ATASER ELEKTRİKLI VE ELEKTRONİK EV
	TELEFON NUMARASI	0(216) 469 76 04 05
	ADDRESS	KARSLI AHMET CAD.AHMET TARIK SOK. NO : 18 A ATAŞEHİR/ İSTANBUL
4	İL	EDİRNE
	SERVİS ÜNVANI	OZCAN ATEŞ - ATEŞ ELEKTRONİK
	TELEFON NUMARASI	0(284) 235 28 37
	ADDRESS	FATİH MAH İBRAHİM AY CAD PEMBE KÖŞK APT NO:1
5	İL	ANTALYA
	SERVİS ÜNVANI	MEHMET BASARAN - BASARAN SOĞUTMA
	TELEFON NUMARASI	0(242) 722 05 48
	ADDRESS	KÖRFEZ MAH. BURMAHNCI CAD. NO:104/C ANTALYA / SERİK
6	İL	SAMSUN
	SERVİS ÜNVANI	BAYRAK ELEKTRONİK TAMİR BAKIM
	TELEFON NUMARASI	0(362) 231 77 27-28-29
	ADDRESS	ONDOKUZ MAYIS MAH. AĞABALI CAD. NO:38 İLKADIM/SAMSUN
7	İL	KOCAELİ
	SERVİS ÜNVANI	HASAN BAYRAKTAR
	TELEFON NUMARASI	0(262) 641 64 77
	ADDRESS	OSMAN YILMAZ MH KIZILAY CD NO:3/A
8	İL	ANTALYA
	SERVİS ÜNVANI	BERTUN KLİMA SİSTEMLERİ SAN
	TELEFON NUMARASI	0(242) 241 60 03
	ADDRESS	FENER MAH 1971 SK NO:68
9	İL	KIRŞEHİR
	SERVİS ÜNVANI	FUAT SİPEROĞLU-BEST ELEKTRONİK
	TELEFON NUMARASI	0(386) 213 73 88
	ADDRESS	AHI EVRAN MH. ZUBEYDE HANIM CAD. NO:11 ONAT APT.
10	İL	KÜTAHYA
	SERVİS ÜNVANI	RAMAZAN ERDOĞMUŞ - BEYAZ SERVİS
	TELEFON NUMARASI	0(274) 513 65 60
	ADDRESS	TABAKHANE MH TABAKHANE CD NO:34

11	İL	KAHRAMANMARAŞ
	SERVİS ÜNVANI	MEHMET BEYAZAY-BEYAZAY SOĞUTMA
	TELEFON NUMARASI	0(344) 221 33 33
	ADDRESS	CENGİZ TOPEL MAH. 3. CADDE NO:104/A
12	İL	BALIKESİR
	SERVİS ÜNVANI	AYTEK CİNAR-BİRLİK TEKNİK
	TELEFON NUMARASI	0(266) 762 78 11
	ADDRESS	MALKOÇ MH M SEVKET CD NO 60 D BALIKESİR GÖNEN
13	İL	İÇİDİR
	SERVİS ÜNVANI	CAN ELEKTRİK GIDA İNS NAK LTD STİ
	TELEFON NUMARASI	0(476) 226 52 24
	ADDRESS	14 KASIM MAH NİHAZ POLAT CAD. 743 SK. ATA APT.2 /B İÇİDİR
14	İL	MERSİN
	SERVİS ÜNVANI	KASIM CÜCELER - CÜCELER SOĞUTMA
	TELEFON NUMARASI	0(324) 625 79 44
	ADDRESS	ANIT MAH. 0338 SK. ÇİLEM APT ZEMİN KAT NO:15 TARSUS/MERSİN
15	İL	AFYON
	SERVİS ÜNVANI	MURAT DAMAR
	TELEFON NUMARASI	0(272) 212 48 27
	ADDRESS	CUMHURİYET MAHALLESİ YEŞİL YOL NO: 47/A
16	İL	İZMİR
	SERVİS ÜNVANI	BAHADIR TUZUN - DEREN TEKNİK
	TELEFON NUMARASI	0(232) 616 16 00
	ADDRESS	ESAT PAŞA MH. İKİNCİ İSTASYONALTI GEÇİDİ CAD. NO:14 MENEMEN İZMİR
17	İL	ANKARA
	SERVİS ÜNVANI	İSMAIL SAVAS EVİRGİN
	TELEFON NUMARASI	0(312) 434 36 42
	ADDRESS	BAHÇELİEVLER MH 281 CD NO:94/B
18	İL	ŞANLIURFA
	SERVİS ÜNVANI	AHMET DOĞRUDAG-DOĞUS ELEKTRONİK
	TELEFON NUMARASI	0(414) 215 30 76
	ADDRESS	EMNİYET CAD. HAMİDİYE MAH. 263 SOKAK NO:27/A ŞANLIURFA
19	İL	ERZURUM
	SERVİS ÜNVANI	SECATTİN AYLANÇ - EMİR ELEKTRONİK
	TELEFON NUMARASI	0(442) 237 37 01
	ADDRESS	ÇAYKARA CAD. GEZ MAH.NO:44/14 ERZURUM
20	İL	ANKARA
	SERVİS ÜNVANI	MELİHA İDRİSOĞLU
	TELEFON NUMARASI	0(312) 328 76 15
	ADDRESS	MERKEZ MH. KARACA CAD. NO:5/B

21	İL	OSMANIYE
	SERVİS ÜNVANI	EMRAH KORUYUCU
	TELEFON NUMARASI	0(328) 812 57 66
	ADDRESS	YEDI OCAK MAH DR AHMET ALKAN CD NO132/C OSMANIYE
22	İL	ÇANAKKALE
	SERVİS ÜNVANI	ERCAN KARAKAS-ERCAN ELEKTRONİK
	TELEFON NUMARASI	0(286) 316 48 27
	ADDRESS	İSTİKLAL CD. NO: 198
23	İL	KAYSERİ
	SERVİS ÜNVANI	EMRAH OZDEMİR
	TELEFON NUMARASI	0(352) 235 35 38
	ADDRESS	KILIÇASLAN MAH. KIZILIRMAK CAD. NO:27/A
24	İL	İSTANBUL
	SERVİS ÜNVANI	GARANTİ SERVİS DAY.TÜK.MAL.PAZ.
	TELEFON NUMARASI	0(212) 625 06 25
	ADDRESS	GÜZELTEPE MH AVCI SK NO:8/B
25	İL	KİLİS
	SERVİS ÜNVANI	HALİL ABBASOĞLU-GENERAL SOĞUTMA
	TELEFON NUMARASI	0(348) 814 38 66
	ADDRESS	ŞİHABDULLAH MAH. NEMİKA CAD. NO:73 KİLİS
26	İL	MALATYA
	SERVİS ÜNVANI	EKREM MANDAL - GUVEN TEKNİK
	TELEFON NUMARASI	0(422) 324 21 45
	ADDRESS	UCBAĞLAR MAH YUNUS EMRE CD MEHMET BUGDAYCI AP NO:25
27	İL	KARS
	SERVİS ÜNVANI	HAYRETTİN OMAK
	TELEFON NUMARASI	0(472) 223 07 70
	ADDRESS	MERKEZ MAHALLESİ FAİKBEY CAD. NO:209 KARS
28	İL	ELAZIĞ
	SERVİS ÜNVANI	FATİH TÜRK - HAZAR SOĞUTMA
	TELEFON NUMARASI	0(424) 218 66 21
	ADDRESS	RÜSTEMPAŞA MH.HACİHAYRİ CD. 100/E
29	İL	DIYARBAKIR
	SERVİS ÜNVANI	HİZMET ELEKTRONİK SUBE
	TELEFON NUMARASI	0(412) 257 51 72
	ADDRESS	DİCLEKENT BLV. 153 SOK. SEÇKİN SİTESİ ALTI NO:5
30	İL	MERSİN
	SERVİS ÜNVANI	NİLÜFER ALIÇ
	TELEFON NUMARASI	0(324) 774 55 03
	ADDRESS	PINARBAŞI MAH. ATATÜRK BUL NO:61/C 33600 MUT/MERSİN

31	İL	VAN
	SERVİS ÜNVANI	ADNAN MELTEM - İZMİR ELEKTRONİK
	TELEFON NUMARASI	0(432) 216 57 46
	ADDRESS	ŞEREFİYE MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. DEMİCİLER SK. CANER İŞ MERKEZİ ALTI NO:30 MERKEZ /VAN
32	İL	MUĞLA
	SERVİS ÜNVANI	YAŞAR AVCI
	TELEFON NUMARASI	0(252) 512 25 64
	ADDRESS	TABAKHANE CD. NO:4/A
33	İL	İSTANBUL
	SERVİS ÜNVANI	MAKSA ELEKTRONİK OTO İNS MEDİKAL
	TELEFON NUMARASI	0(212) 698-8802
	ADDRESS	HALKALI MERKEZ MAH. FATİH CAD. FİLİZ SOK.NO:21/A
34	İL	AYDIN
	SERVİS ÜNVANI	ISHAK PINTI
	TELEFON NUMARASI	0(256) 811 66 55
	ADDRESS	YENİ MAH. PINAR CADDESİ NO:3/A BERRA APT.
35	İL	GAZİANTEP
	SERVİS ÜNVANI	YUSUF KEMİK - MEGA TEKNİK SERVİS
	TELEFON NUMARASI	0(342) 338 10 70
	ADDRESS	İNCİLİ PINAR MH MUAMMER AKSOY BULVARI KEPKEP PLAZA ALTI NO:8 SEHİTKAMİL
36	İL	AYDIN
	SERVİS ÜNVANI	NAİLE KABASAKAL
	TELEFON NUMARASI	0(256) 313 62 66
	ADDRESS	ALTINTAŞ MH FEVZİ ÇAKMAK CD NO:22/A
37	İL	AYDIN
	SERVİS ÜNVANI	MURAT CALISKAN - MURAT SOĞUTMA
	TELEFON NUMARASI	0(256) 512 77 74
	ADDRESS	ÇELTİKÇİ MAH.ALBAYRAK CAD. NO:38/C SÖKE/ AYDIN
38	İL	GİRESUN
	SERVİS ÜNVANI	AYHAN MUTLU-MUTLU ELEKTRONİK
	TELEFON NUMARASI	0(454) 216 2712
	ADDRESS	NİZAMİYE MH. ORHAN YILMAZ CD. NO:52
39	İL	ESKİŞEHİR
	SERVİS ÜNVANI	NILKAN ELEKTRONİK DAYANIKLI TÜKETİM
	TELEFON NUMARASI	0(222) 202 01 00
	ADDRESS	M.K.PAŞA MAH. SIVRIHİSAR 1 CAD. NO:49 ESKİŞEHİR
40	İL	DIYARBAKIR
	SERVİS ÜNVANI	HAKAN GUZEL
	TELEFON NUMARASI	0(412) 415 21 11
	ADDRESS	ALTIOK MAH. İSMAİL BEŞİKÇİ CAD. NO:97/B

41	İL	ERZİNCAN
	SERVİS ÜNVANI	İBRAHİM ÖZTÜRK-ÖZTÜRK ELEKTRONİK
	TELEFON NUMARASI	0(446) 212 11 77
	ADDRESS	MERKEZ ÇARŞI 6.SK NO:11
42	İL	MERSİN
	SERVİS ÜNVANI	YAKUP TANRISEVSİN - PINAR ELEKTRONİ
	TELEFON NUMARASI	0(324) 336 82 98
	ADDRESS	MAHMUDİYE MH 108 CD. NO:32/B AKDENİZ
43	İL	İZMİR
	SERVİS ÜNVANI	ASKIN GURCAN-REİS TEKNİK
	TELEFON NUMARASI	0(232) 878 39 39
	ADDRESS	SEKİZ EYLÜL MH İZMİR CD NO 80 A KEMALPAŞA İZMİR
44	İL	MANİSA
	SERVİS ÜNVANI	TİMUR ACAR - SALİHLİ TEKNİK
	TELEFON NUMARASI	0(236) 715 43 47
	ADDRESS	CUMUHRİYET MH ATATÜRK CD NO: 194/A SALİHLİ/ MANİSA
45	İL	KONYA
	SERVİS ÜNVANI	SAMTİT ELEKTRİK ELEKTRONİK LTD STİ
	TELEFON NUMARASI	0(332) 238 84 84
	ADDRESS	MUSALLA BAĞLARI MAH. TELGRAFCI HAMDİBEY CAD. NO:10A
46	İL	BALIKESİR
	SERVİS ÜNVANI	GÖKSEL SARFAKLAR - SARFAKLAR ELEKTR
	TELEFON NUMARASI	0(266) 244 73 31
	ADDRESS	HACI İLBEY MAH. ANAFARTALAR CAD. NO:80/A ALTİEYLÜL
47	İL	ANKARA
	SERVİS ÜNVANI	YASAR ALAR-SİMGE ELEKTRONİK
	TELEFON NUMARASI	0(312) 322 77 44
	ADDRESS	HALİL SEZAL ERKUT CD.MARTI SK.NO:B3/16-18 ETLİK K.ÖREN/ ANKARA
48	İL	ANKARA
	SERVİS ÜNVANI	SİSTEM GRUP ELEKTRONİK TİC. TAAHHUT
	TELEFON NUMARASI	0(312)212 01 43
	ADDRESS	GMK BULVARI NO:104/A MALTEPE/ ANKARA
49	İL	TRABZON
	SERVİS ÜNVANI	STAR ELEKTRONİK-SHIP TO
	TELEFON NUMARASI	0(462) 321 62 24
	ADDRESS	İNÖNÜ MAH. YAVUZ SELİM BULVARI YAVUZ SELİM APT. NO:164 ORTAHİSAR
50	İL	KAHRAMANMARAŞ
	SERVİS ÜNVANI	NEDİM ÇİÇEK
	TELEFON NUMARASI	0(344) 212 28 71
	ADDRESS	SARAYALTI CD PLATİN SİTESİ ALTI NO42/B

51	İL	ÇORUM
	SERVİS ÜNVANI	AHMET TANER CERİT
	TELEFON NUMARASI	0(364) 224 67 21
	ADDRESS	ULUKAVAK MAH. TARAKÇI 8. SK. NO:18/A
52	İL	AKSARAY
	SERVİS ÜNVANI	SERKAN DAG-TEKNİK SOĞUTMA
	TELEFON NUMARASI	0(382) 213 02 93
	ADDRESS	BÜYÜKBÖLCEL MH. 2431.SK. DUYGU APT. NO:9 AKSARAY
53	İL	ANTALYA
	SERVİS ÜNVANI	ENVER TURGUT
	TELEFON NUMARASI	0(242) 344 23 33
	ADDRESS	YÜKSELİŞ MH GAZİ BULVARI 2130 SK NO1/1-2 KALVA APT
54	İL	DIYARBAKIR
	SERVİS ÜNVANI	UFUK NEBİ TEMEL
	TELEFON NUMARASI	0(412) 611 20 43
	ADDRESS	ADNAN MENDERES MAH. SİRMEN CAD. NO:26
55	İL	ÇANAKKALE
	SERVİS ÜNVANI	UGUR TULUMEN-UGUR ELEKTRONİK
	TELEFON NUMARASI	0(286) 566 80 30
	ADDRESS	CAMİKEBİR MAH GAZİ SÜLEYMANPAŞA CAD NO:46
56	İL	HATAY
	SERVİS ÜNVANI	AKİF UN - UN SOĞUTMA
	TELEFON NUMARASI	0(326) 712 16 60
	ADDRESS	YEŞİL MAH. ATATÜRK CAD. KERVAN SOK. NO:4 DÖRTYOL / HATAY
57	İL	NEVŞEHİR
	SERVİS ÜNVANI	MUSTAFA UNAL-UNAL ELEKTRONİK
	TELEFON NUMARASI	0(384) 212 20 75
	ADDRESS	GÜZELYURT MH ÜRGÜP CD NO:37/A
58	İL	TEKİRDAĞ
	SERVİS ÜNVANI	SACİT SEN-WEĞA ELEKTRONİK
	TELEFON NUMARASI	0(282) 653 82 81
	ADDRESS	CAMI ATIK MH. ÇALIŞKAN SK. NO:8/A
59	İL	MUĞLA
	SERVİS ÜNVANI	MUZAFFER YEREKER-YEREKER ELEKTRONİK
	TELEFON NUMARASI	0(252) 614 39 31
	ADDRESS	ÇARŞI CD. ESKİ İTFAİYE YANI NO 302/A
60	İL	KOCAELİ
	SERVİS ÜNVANI	NECATİ YILMAZ-YILDIRIM ELEKTRONİK
	TELEFON NUMARASI	0(262) 641 35 88
	ADDRESS	H.HALİL MH 1209 SK NO:27/E

Belirtilen Servis Merkezleri iletişim bilgileri 02.06.2017 tarihinde güncellenmiştir ve bu tarihten sonra değişiklik gösterebilir. Bilgilere istinaden, bölgenizdeki servis merkezlerimize ulaşamadığınız durumlarda 444 77 11 numaralı Çağrı Merkezimizden size en yakın Servis Merkezimizi öğrenebilirsiniz.

Ürün bilgileri

[Türkçe]

Komisyon Yönetmeliği (AB) No 666/2013 ile uyumlu

A	Sağlayıcı	Samsung Electronics Co., Ltd.	
B	Model	SC07M31**V*	SC07M31**H*
C	Yıllık Enerji Sarfıyatı (kWh/yıl)	28,0	28,0
D	Ses Gücü Seviyesi (dBA)	80	80
E	Nominal Güç Seviyesi (W)	650	650
F	Tip	Genel kullanım elektrikli süpürge	

- 1 50 temizlik görevine dayalı gösterge yıllık enerji tüketimi (yıllık kW saat). Gerçek yıllık enerji sarfıyatı, cihazın nasıl kullanıldığına bağlıdır.
- 2 Güç sarfıyatı ve performans ölçümleri, EN 60312 - 1 ve EN 60704 yöntemlerini baz almaktadır.



SAMSUNG

ÜRETİCİ FİRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Korea, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117

CE LVD : TÜV Product Service GmbH
Ridlerstr. 65, 80339 München, Germany
TEL: +49 89 5008 40

EMC : SEQAL
Blackbushe Business Park Saxony Way Yateley
Hampshire GU46 6GG, UK
TEL: +44 (0)1252 863800

“AEEE Yönetmeliğine Uygundur.”

İthalatçı Firma

SAMSUNG

SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STİ.
Flatofis İstanbul İş Merkezi, Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, İstanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600
E-mail: hizmet@partner.samsung.com

Urunun kullanım omru : 10 yıldır.

Samsung ürünleri hakkında soru veya yorumunuz varsa
lütfen SAMSUNG müşteri hizmetleri merkezine başvurun.

Ülke	Müşteri Hizmetleri Merkezi	Web Sitesi
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

Bu ürün RoHS uyumludur



DJ68-00753L-03