

199 202 250
NUMERO UNICO

Ariete

İTHALATCI FİRMA / www.niceteknoloji.com
ÜNVAN : NİCE TEKNOLOJİ ÜRÜNLER İÇ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
MERKEZ ADRESİ : ATATÜRK MH. EKİNCİOĞLU SK. NO: 1 NİCE
PLAZA KÜÇÜKBAKKALKÖY ATAŞEHİR / İSTANBUL
TELEFON : 0216 464 52 33 FAKS: 0216 445 74 32

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ

De' Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 3 00
50013 Campi Bisenzio FI - Italy
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net

CE

MOD. 4167

EAC



KULLANMA KILAVUZU

Kırışıklık
Giderici Ütü

4167

Ariete

TEKNİK DETAYLAR

Maksimum Güç: 1200 W

Plaka: Paslanmaz Çelik

Sürekli Buhar: 20 g/dk

Tank Kapasitesi: 260 ml

Güç Kablosu: 2,5 m

Ağırlık: 0,99 kg

Boyutlar: 15.5x11x27,5 cm

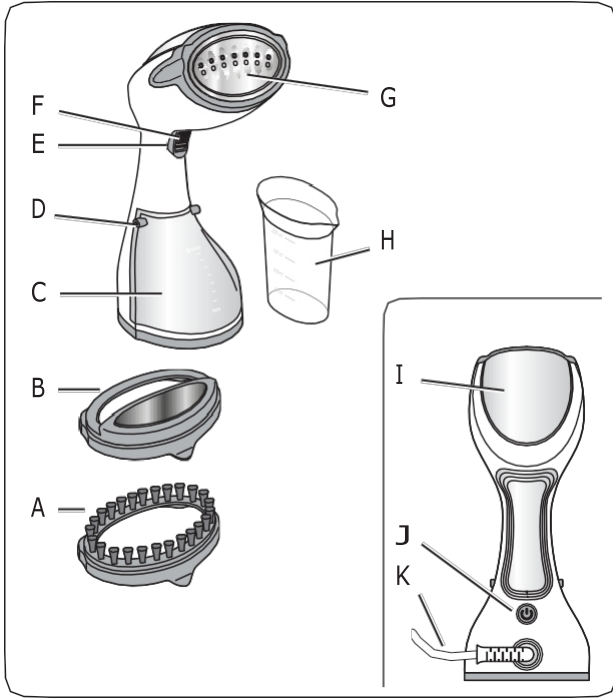


Fig. 1

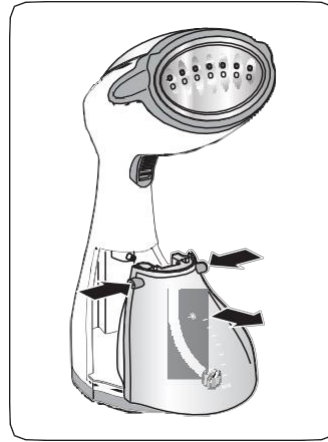


Fig. 2

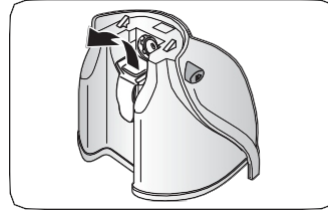


Fig. 3

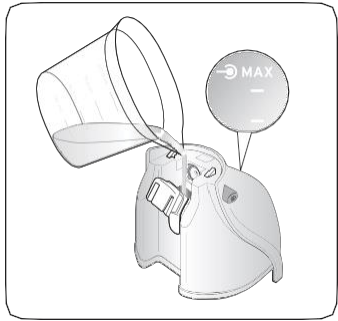


Fig. 4

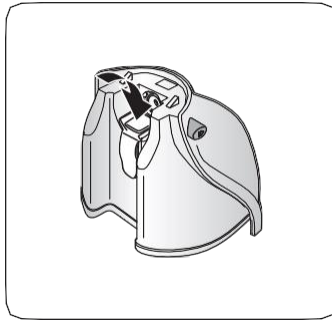


Fig. 5

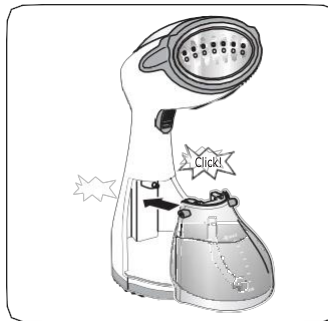


Fig. 6

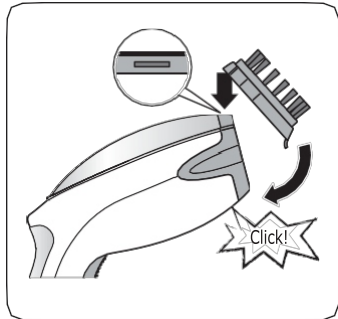


Fig. 7

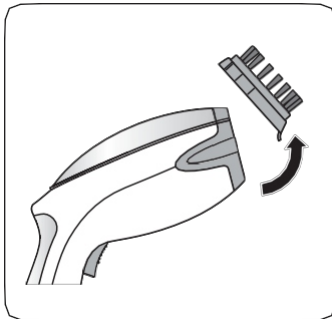


Fig. 8

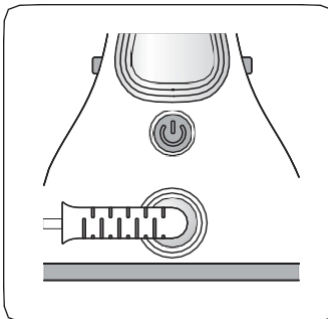


Fig. 9



Fig. 12



Fig. 11

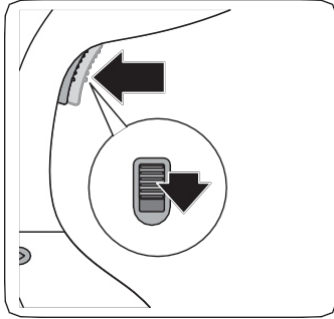


Fig. 10

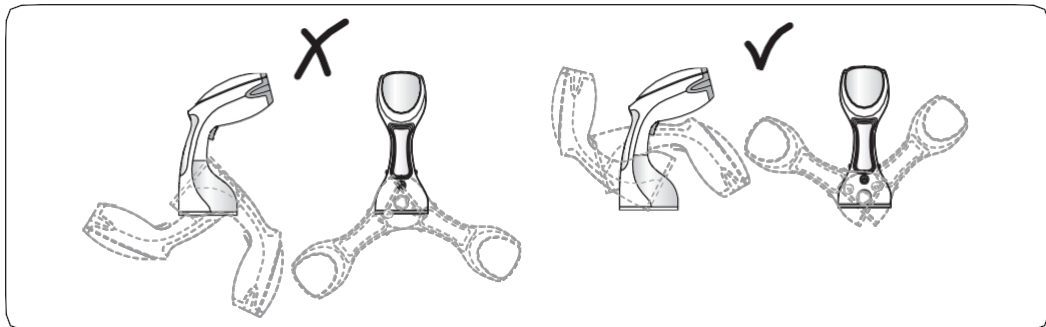


Fig. 13

GARANTİ BELGESİ

İTHALATÇI FİRMANIN ÜNVANI
NİCE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES
Atatürk Mah. Ekincioğlu Sok. No:1 Nice Plaza Kuşçubakkalköy -
Telefon : 0216 464 52 33
Telefaksı : 0216 445 74 32
Atasehir/İstanbul

YETKİLİ
Yenal AYAN

SATICI FİRMANIN ÜNVANI
ADRES

YETKİLİ

KASE-İMZA

MALIN CİNSİ : KIRIŞIKLIK GİDERİCİ ÜTÜ

MARKASI : ARETE

MODELİ : 4167

BANDROL VE MAKİNE SERİ NO :

GARANTİ ŞARTLARI

TESLİM TARİHİ VE YERİ : / /
FATURA TARİHİ : / /
FATURA NO :
GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL (ÜÇ YIL)
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve tüketici için 3 yıldır. Malı mesleki ve ticari amaçlı olarak kullanan Tachier(müşteri) için ise garanti süresi firmamızca belirlenmekte olup 1 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamiri garanti kapsamındadır.
- 3) Malın aygıtı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 nci maddesinde yer alan;
a- Sozleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarımını isteme,
ç- Satılmı aygırsız bir mslle ile değıştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı, işçilik masraflı, değıştirilen parça bedelî ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yedirtimle yükümlüdür. Tüketicî ücretsiz onarım hakkını Üretici veya İthalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, Üretici ve İthalatçı tüketimin bu hakkını kullannmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullannması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya İthalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda;
tüketici malın bedelî tadetirilmesi, ayıp oranında bedelî indirimi veya imkân varsa malın aygırsız mslle ile değıştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesini durumunda satıcı, üretici ve İthalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya İthalatçı, malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzeri özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullannmasına taahhüs etmez. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullannma kılavuzunda yer alan hususlar aykırı kullannmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarını kullannması ile ilgili olarak çabaleceği uyusmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

- Kullanıcı tarafından yapılan temizlik ve bakım işlemleri, 8 yaşından büyük olmadan ve çalışma sırasında izlenmeden çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar her zaman gözetim altında tutulmalıdır.
- Cihazı ve güç kablosunu daima 8 yaşın altındaki çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Potansiyel olarak tehlikeli olabileceğinden ambalajı çocukların yakınında bırakmayın.
- Bu cihazın imha edilmesi durumunda, güç kablosunun kesilmesi önerilir. Ayrıca, güç kablosu da dahil olmak üzere potansiyel olarak tehlikeli tüm bileşenlerin kişisel yaralanmaları önlemek için zararsız hale getirilmesi önerilir. Çocukların cihazla veya bileşenleriyle oynamasına izin vermeyin.
- Cihazı, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın.

Elektrik Tehlikesi

- Bu cihaz, yalnızca sorumlu bir kişi tarafından izleniyorsa veya cihazın güvenli kullanımı ile ilgili talimatlar almışlarsa ve anladığında, fiziksel duyuşsal veya zihinsel yetenekleri veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Cihazı elektrik prizine takmadan önce, tip etiketinde gösterilen voltajın yerel voltaj kaynağına uygun olduğundan emin olun.
- Üretici tarafından onaylanmamış eklentilerin kullanılması cihaza zarar verebilir ve kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- Cihazı daima topraklı bir prize takın.
- Cihazı suya veya başka sıvılara daldırmayın.
- Cihazı elleriniz ıslak veya çıplak ayakla kullanmayın.
- Güç kablosu hasar görürse, herhangi bir tehlikeyi önlemek için Teknik Destek Servisi tarafından değiştirilmelidir.
- Başka bir yüksek güçlü cihazı (soba, ütü, radyatör vb. Aynı elektrik prizine) bağlamayın. Elektrik yükü tehlikesi.


Diğer Sebeplerden Kaynaklanan Hasar Tehlikesi


- Cihazı çalıştırmadan önce depoyu suyla doldurun. Tanka su dökmeden önce cihazın fişini çektiğinizden emin olun.
- Cihazı yatay ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Güç kaynağına bağlıyken cihazı asla gözetimsiz bırakmayın.
- Kısa bir süre için bile uzakta olmanız gerektiğinde, cihazı sabit ve yatay bir yüzeye yerleştirin. Cihazı kapatın ve elektrik kablosunu daima prizden çekin.
- Cihaz düşürüldüğünde, gözle görülür bir hasar işareti, arıza veya şüpheli kusur varsa veya su sızdırıyorsa kullanılmamalıdır.

KULLANIMDAN SONRA

1. Cihazı kapatmak için açma / kapama düğmesine (J) basın.
2. Elektrik prizinden çıkarın. Cihazı birkaç dakika soğumaya bırakın.
3. Kireç tortusu oluşturabilecek suyun durmasını önlemek için su haznesini tamamen boşaltın.
4. Cihazı kuru bir yere ve çocukların ulaşamayacağı bir yere koyun.

TEMİZLİK VE BAKIM

-  **Dikkat- Yanma Riski**
Temizlik veya bakımdan önce, fişi daima elektrik şebekesinden ayırın. Cihazı birkaç dakika soğumaya bırakın.


-  **Dikkat- Maddi Hasar Riski**
Güç kablosunu cihazın etrafına sarmayın. Cihazı fırça kıllarının üzerinde saklamayın.

Cihazın Temizliği

Plastik parçaları nemli, aşındırıcı olmayan bir bezle temizleyin ve kuru bir bezle kurulayın. Cihazı temizlemek için aşındırıcı ürünler kullanmayın.

Hazne Temizliği

Depoyu temizlemek için su ekleyin, durulayın ve boşaltın.

-  **Dikkat- Maddi Hasar**
Deponun içine sirke, kireç çözücü maddeler veya başka kokulu maddeler koymayın: Aksi takdirde garantiyi geçersiz kılabilir.

Garanti, kireç nedeniyle tıkanmadan kaynaklanan hasarları kapsamaz.

Aksesuarların Temizliği

1. Aksesuarları cihazdan çıkarın.
2. Fırçayı temizlemek için tozu elinizle temizleyin.
3. Tiftik fırçasını temizlemek için, aksesuarı temiz bir havluyla sağdan sola hareket ettirin.

Su Tankının Doldurulması

Ütü yaparken daima tanktaki su seviyesini kontrol edin.

1. Cihazı kapatmak için açma / kapama düğmesine (J) basın.
2. Elektrik prizinden çıkarın. Cihazı birkaç dakika soğumaya bırakın.
3. Depoyu çıkarın
4. Depoyu MAX seviyesine kadar suyla doldurun (Şek 4).
5. Depo kapağını kapatın.
6. Depoyu yuvasına oturtun. Doğru yerleştirme bir "klik" ile yapılır (Şek 6).
7. Elektrik prizine takın.
8. Açma düğmesine (J) basın.

Giysilerin Tazelenmesi

Dikkat – Yanma Riski

Aksesuarların takılmasına veya sökülmesine devam etmeden önce cihazı kapatın. Cihaz tamamen soğuyana kadar bekleyin.

1. Fırçayı takın. Doğru yerleştirme bir "klik" ile yapılır (Şek 7).
2. Giysiyi bir askıya yerleştirin. Giysiyi serbest elinizle çekin. Cihazı giysi katlarına yerleştirin. Buhar düğmesine (E) basın ve bırakın. Cihazı yukarıdan aşağıya doğru hareket ettirin ve fırçalayın. Buhar düğmesine (E) birkaç kez basın.
3. Sürekli ve sabit bir buhar püskürtücüsü yaymak için, sürekli buhar kilit sürgüsünü aşağı doğru hareket ettirin (Şek 10).
4. Daha güçlü bir buhar püskürtme elde etmek için fırçayı cihazdan çıkarın.
5. Çalışmanın sonunda, askıda çamaşırların kurummasına izin verin.

Tiftiklenmenin Temizlenmesi

1. Fırçayı çıkarın (Şek 8).
2. Tiftik aksesuarını takın. Doğru yerleştirme bir "klik" ile yapılır (Şek 7).
3. Giysiyi bir askıya yerleştirin. Giysiyi serbest elinizle çekin. Cihazı giysi katlarına yerleştirin. Buhar düğmesine (E) basın ve bırakın. Cihazı sağdan sola hareket ettirin. Buhar düğmesine (E) birkaç kez basın.

Döşeme, perde ve kumaşlar

Büyük parçalar ve giysiler asılı olduklarında işlem görebilir. Masa örtüleri ve döşemelik kumaşlar perde çubuk gibi bir çubuğa asılmalıdır. Hassas kumaşları ütölemeye başlamadan önce, giysinin flep gibi gizli bir kısmında test edilmesi önerilir.

Ütü Yapmak

Giysilerin ütülmesi sadece üç nokta işareti (●●●) etiketine sahip kumaşlar için mümkündür.

1. Fırçayı çıkarın (Şek 8).
2. Kumaşı ütü masasına yerleştirin. Cihaz dikey olarak ve başlıklar aşağıya bakacak şekilde kullanılmalıdır (Şek. 13).

Cihaz arızalıysa asla çalıştırmayın. Herhangi bir kazayı önlemek için, güç kablosunun değiştirilmesi gibi tüm onarım işlemleri Yetkili Servis Merkezi tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde garantiyi geçersiz kılabilir.

Yanma Riski

- Asla giydiğiniz giysileri ütölemek için cihazı kendinize çevirmeyin.
- Cihazın metal parçalarına, sıcak suya veya buhara çalışırken ve kapatıldıktan sonra birkaç dakika boyunca yanıklara neden olabileceğinden dokunmayın.
- Yanma Tehlikesi- Cihazın özellikleri, cihaz kullanımdayken veya kapatıldıktan sonra kullanıcıyı buhar dağıtıcıyla olası temasa karşı koruma garantisi vermez.
- Buharı vücut kısımlarına veya evcil hayvanlara doğrultmayın.
- Ütüleme aparatını, püskürtme uçlarını konumunuza göre karşı tarafa gelecek şekilde destek üzerinde destekleyin.
- Cihazı kapatıp fişi prizden çıkardıktan sonra zeminde bırakın.



Buhar jetini asla insanlara, hayvanlara, bitkilere veya elektrikli bileşenler içeren ekipmanlara (örneğin fırınların içinde) yönlendirmeyin.

Uyarı – Maddi Hasar

- Kullanmadan önce güç kablosunu daima gevşetin.
- Üretici tarafından onaylanmamış eklentilerin kullanılması maddi hasarlara ve kişisel yaralanmalara neden olabilir.
- Cihazı tankta su olmadan kullanmak pompaya zarar verebilir. Depodaki su seviyesini düzenli olarak kontrol edin.
- Köpüklü (karbonatlı) su kullanmayın. Su kaynağınız çok sertse, bunun yerine saf su kullanmanızı öneririz.
- Cihazı fişten çekmek için güç kablosunu çekmeyin.
- Cihaz fişten çekildikten ve tüm parçalarının soğumasına izin verildikten sonra sadece yumuşak, hafif nemli bir bezle temizlenmelidir. Asla plastik parçalara zarar verebilecek çözücüler kullanmayın.
- Tanka kireç çözücü veya diğer kokulu maddeleri dökmeyin; aksi takdirde garantiyi geçersiz kılabilir.
- Cihazı saklamadan önce düğmeye (J) basarak kapatın. Güç kablosunu daima elektrik prizinden çıkarın. Soğuyana kadar bekleyin (30 dakika). Depoyu tamamen boşaltın.
- Cihazı çevresel etkenlere (yağmur, güneş...) maruz bırakmayın.



Ürünün Avrupa Yönergesi 2012/19 / EU uyarınca uygun şekilde atılması için lütfen ürüne ekli özel broşürü okuyun.

Ürün Verileri

Cihazın tabanındaki tip etiketi, cihazın aşağıdaki kimlik verilerini gösterir:

- Üretici ve CE işareti
- Model (Mod.)
- Seri numarası (SN)
- Elektrik besleme gerilimi (V) ve frekansı (Hz)
- Elektrik güç tüketimi (W)

Yardım isterken her zaman modeli ve seri numarasını Yetkili Servis Merkezlerine verin.

ÖNERİLER

Bu cihaz ütünün yerini alacak şekilde tasarlanmamıştır. Cihazı kullanmaya başlamadan önce kumaş etiketindeki talimatları kontrol edin. Çalışmak için giysinin kumaşının bileşiminin farkında değilseniz, kumaşın görünmeyen bir noktasını arayın. Bu noktada bir test yapın. Cihazı ipek veya kadife kumaşlarda kullanmayın. Bazı giysiler baş aşağı veya alttan yukarı doğru ütülenir.

Püskürtme uçları tıkanmaya başlarsa, gürültülü bir ses duyarsınız. Püskürtme uçlarının temizliğini düzenli olarak kontrol edin.

Daha sert ve daha kalın giysiler için fırçayı birkaç kez hareket ettirmek gerekir.

CİHAZIN PARÇALARI

- A - Başlık
- B - Tiftik Fırçası
- C - Su Haznesi
- D - Hazne Düğmesi
- E - Buhar Düğmesi
- F - Sürekli buhar kilidi
- G - Püskürtme uçu plaka
- H - Ölçme Kabı
- I - Gösterge Işığı
- J - On-off Düğmesi
- K - Güç Kablosu

KULLANIM TALİMATLARI

Su Haznesinin Doldurulması



Tehlike - Elektrik Çarpma Riski

Depoyu suyla doldurmadan önce fişi elektrik prizinden çıkarın. Tankı ıslanmışsa yuvasına koymayın. Depoyu kuru bir bezle temizleyin.

1. Bileşenleri kutusundan çıkarın.
2. Cihazı yatay ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
3. Güç kablosunu tamamen gevşetin.
4. Depo serbest bırakma düğmelerine basın. Depoyu yuvasından çıkarın (Şek 2).

5. Depo kapağını açın.
6. Depoyu MAX seviyesine kadar suyla doldurun (Şek 4).

Özellikle kireçli sularda (sertliği 20 ° f'den yüksek) %50 musluk suyu ve %50 saf sudan oluşan bir karışım kullanın.

7. Depo kapağını kapatın.
8. Depoyu yuvasına oturtun. Doğru yerleştirme bir "klik" ile yapılır (Şek 6).

ASLA tankı MAX seviyesinin üzerinde doldurmayın. Ürün normal musluk suyu ile çalışır.

Asla saf su kullanmayın.



Dikkat - Maddi Hasar Riski

Cihazı asla tankta su olmadan kullanmayın.

Hiçbir katkı maddesi veya kimyasal madde (nişastalar, parfüm vb.) eklemeyin: Aksi takdirde garantiyi geçersiz kılabilir.

Cihazın Çalıştırılması

Cihaz ilk kez açıldığında, hafif bir duman emisyonu görmek mümkündür:

Bu geçici etki tamamen normaldir ve çok yakında kaybolacaktır.

1. Fırçayı veya tiftik aksesuarını çıkarın (Şek 8).
2. Elektrik prizine takın.
3. Açma anahtarına (J) basın. Düğme ışığı yanıp sönmeye başlar. Plaka ısınmaya başlar. Açma / kapama düğmesi ışığı yandığında, cihaz sıcaklığa ulaşmıştır ve kullanıma hazırdır. Cihazı kullanmadan önce tabanı eski bir bezle temizleyin. Tabanın ve tankın temiz olduğundan emin olun.
- 8 dakika sonra, buhar düğmesine (E) basmadıysanız, cihaz bekleme moduna geçer. Açma / kapama düğmesindeki ışık yanıp sönmeye başlar. Cihazı tekrar etkinleştirmek için buhar düğmesine basın.
4. Buhar çıkana kadar buhar düğmesine (E) art arda basın. Buhar düğmesine basıldıktan hemen sonra buhar çıkmıyor, çünkü su tanktan buhar üreticisine geçmelidir.
5. Cihazı kumaşın üzerine geçirin.
6. Fırça veya tiftik aksesuarını takın. Doğru yerleştirme bir "klik" ile yapılır (Şek 7).
7. Giysiyi bir askıya yerleştirin. Cihazı giysinin üzerine geçirin. Buhar düğmesine (E) birkaç kez basın.
8. Sürekli ve sabit bir buhar püskürtme yapmak için buhar düğmesine basın. Sürekli buhar kilidi sürgüsünü aşağı doğru hareket ettirin (Şek 10).



Dikkat - Yangın Riski

Cihazı sadece aşağıdan yukarıya ve tam tersi dikey hareketlerle kullanın. Cihazı, püskürtme uçları aşağıya bakacak şekilde yatay veya baş aşağı kullanmayın (Şek 13). Püskürtme uçlarından sıcak su kaçacağı tehlikesi. Yangın tehlikesi



Dikkat - Yanma Riski

Cihazı başkaları tarafından tutulan kumaşlarda kullanmayın.