



Cyclonik

JOHNSON®





Toz Torbasız Elektrikli Süpürge
KULLANMA KILAVUZU

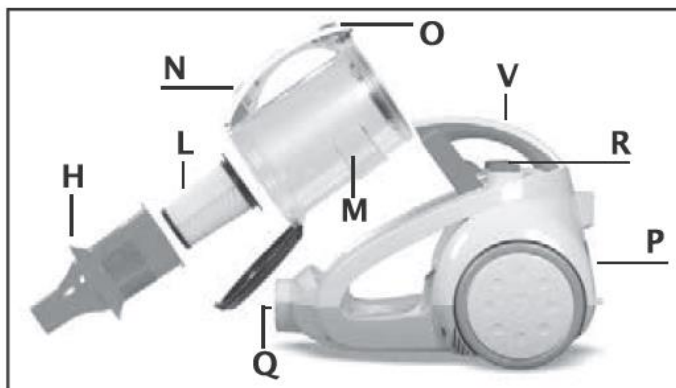

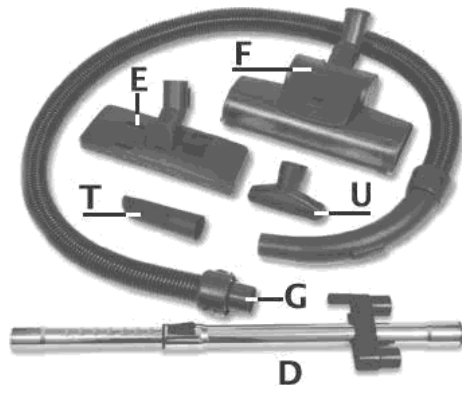

220-240 V- 50/60 Hz 700W

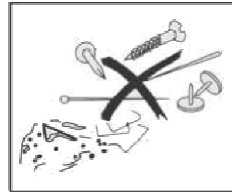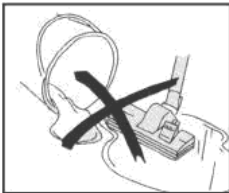

Ürün videosu





ENERG
енергия · ενεργεια




JOHNSON®

Cyclonik (AT405-2)



ENERGIA - EHEPTNR - ENEPTEIA
ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

2b.0
kWh/annum

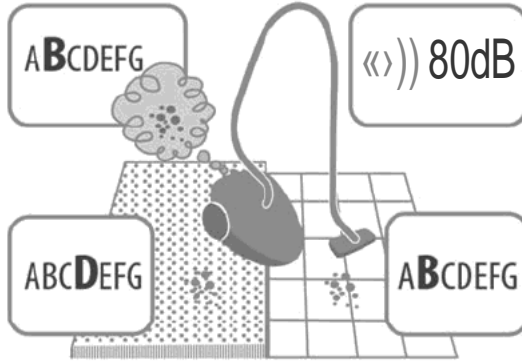

6 — Üreticinin adı ve markası ve model tanımlaması.

⑤ 5 — 7 A (en iyi) ile G (en kötü) arasında enerji verimliliği sınıfları.

○ 1 — Yıllık ortalama enerji tüketimi.

2 — Ses seviyesi: Desibel olarak ifade edilen ses gücü seviyesi.

3 — Temizlik verimlilik sınıfı: minimum temizlik performansı göstergesiyle, ürün halılar (3b) ve sert zeminler (3a) için etiketlenir ve her ikisi için temizlik standartlarını karşılar.

4 — Filtrelenmiş hava kalitesi: Toz emisyon sınıfı. A Sınıfı daha düşük emisyonu ifade eder.



GENEL UYARILAR

Kılavuzu dikkatlice saklayın ve dikkatlice okuyun; cihazın güvenliği ve kullanılması konusunda önemlidir.

- Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Cihaz, 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya metal kapasitesi düşük olan kişiler tarafından veya deneyimleri olmayan ve güvenliklerinin onları izleyecek ve talimat verecek sorumlu bir kişi tarafından denetlenip denetlenmediğini bilenler tarafından kullanılabilir. Cihazın güvenli bir şekilde kullanıma talimatlarını ve olası tehlikeleri anlamış olmalarından emin olun.
- Temizlik ve bakım bir yetişkinin gözetimi olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Güç kablosu hasar görürse, yetkili teknik servisin deęiştirmesini isteyin.
- Asla sıvıları vakumlamak için kullanmayın. Asla ıslak yüzeylerde kullanmayın: kısa devre oluşturabilir.
- Yalnızca evde kullanım için uygun olan bu cihaz, yalnızca kullanım amacı doğrultusunda kullanılmalıdır.
- Başka herhangi bir kullanım uygunsuz ve tehlikeli olarak kabul edilir.
- Üretici, uygunsuz, yanlış ve mantıksız kullanımdan dolayı hiçbir şekilde hasardan sorumlu tutulamaz. Kurulum, imalatçının talimatlarına göre yapılmalıdır. Yanlış montaj insanların, hayvanların ve nesnelere zarar görmesine neden olabilir ve üretici sorumlu tutulamaz. Elektrik güvenliği ile ilgili yürürlükteki standartlara göre, cihazların elektrik güvenliği sadece uygun topraklama ile bir elektrik sistemine bağlandığında garanti edilir. Ambalaj (plastik torbalar, çiviler, genişlemiş polistiren, vb.)
- Potansiyel bir tehlike kaynağı olduğu için çocukların erişebileceği yerlerde bırakılmamalıdır.
- Cihazı bağlamadan önce, plaka verilerinin elektrik şebekesine uygun olduğundan emin olun. Fiş ve priz uyumsuzsa, gerekli adaptasyon işlemleri için yetkili teknik servise başvurun.
- Elektrikli süpürgeyi radyatörlerin veya elektrikli sobaların yakınında çok kullanmayın.
- Asla akkor cisimleri (yanan köz ve kül, aydınlatma sigara izmaritleri), büyük cam parçaları, moloz, sıvı maddeler, çözücüler, yanıcı veya patlayıcı maddeler (benzin, alkol, seyrelticiler), sağlığa zararlı tozlar ve keskin nesnelere (iğneler), pimler veya dizeler).
- Çimento, kireç veya diğer yapı veya dekorasyon malzemelerini süpürmeyin.
- Cihazı asla doymuş gazlı ortamlarda kullanmayın.
- Hava girişini veya çıkışını engellemeyin.
- Cihazın başlığını kesinlikle göz, kulak, burun veya saç yakınında tutmayın.
- Cihazı kablonun üzerinden geçirmeyin.

- Cihazı asla filtre olmadan kullanmayın ve hepsinin bölmelerine doğru yerleştirildiğini kontrol edin.
- Adaptörler, çoklu prizler ve / veya uzantılar kullanmayın. Kullanımları vazgeçilmez ise, yalnızca yürürlükteki güvenlik standartlarına ve cihaz ile elektrik şebekesi için gerekli uyumluluğa sahip olduğundan emin olun.
- Cihazı ilk kez kullanırken etiketi veya koruyucu tabakayı çıkardığınızdan emin olun.
- Cihazı hasarlı görünüyorsa veya düzgün çalışmıyorsa cihazı kullanmayın; güç kablosunun iyi durumda olup olmadığını kontrol edin; tereddüt halinde yetkili teknik servis merkezine başvurun.
- Cihazda hava soketleri varsa, kısmen bile olsa hiçbir zaman tıkanmadığından emin olun.
- Herhangi bir elektrikli cihazın kullanılması, özellikle temel kurallara uymanız gerektiği anlamına gelir:

DİKKAT: Cihazı asla suya daldırmayın; asla suyun yakınında, banyoda, lavaboda veya sıvı içeren başka bir kabın yakınında kullanmayın. Cihaz yanlışlıkla suya düşerse, ASLA dışarı çıkarmaya çalışmayın, derhal fişi elektrik prizinden çıkarın. Ardından gerekli kontroller için yetkili bir teknik servis merkezine götürün.

- Cihazı çıplak ayakla kullanmayın.
- Fişi prizden çıkarmak için cihazı veya kabloyu çekmeyin.
- Kullanım sırasında cihazı yanıcı veya patlayıcı nesnelere veya maddelere uzak tutun.
- Cihazı atmosferik etkenlere (yağmur, güneş vb.) maruz bırakmayın.
- Cihaz kullanılmadığında ve herhangi bir temizlik veya bakım işlemi yapmadan önce fişi elektrik prizinden çıkarın.
- Aşırı ısınmayı önlemek için güç kaynağı kablosunun tüm uzunluğu boyunca açılması gerekir.
- Güç kablosu ısı kaynaklarının veya keskin yüzeylerin yakınında olmamalıdır.
- Güç kaynağı kablosu hasar görmüşse, kalifiye personel tarafından yapılması gereken kabloyu değiştirin.
- Bir arıza durumunda, cihazı kapatın ve servis ile temasa geçin.
- Kalifiye olmayan kişiler tarafından yapılan herhangi bir onarım veya bakım garantinin geçersiz kılınmasına neden olur.
- Cihazı temizlemek için sadece aşındırıcı olmayan yumuşak bir bez kullanın.
- Cihaz artık kullanılamıyorsa ve atmak istediğinizde, çevreyi kirletmemek için kabloları çıkarın ve yetkili bir kuruluşa teslim edin.
- Cihazı periyodik olarak kontrol edin ve parçalarının iyi çalışıp çalışmadığını kontrol edin; şüphelenirseniz yetkili bir destek merkezine başvurun.
- Cihazı hareket ettirmek için güç kaynağı kablosunu çekmeyin.

- Kullanıcı güce bağlandığında cihazı denetimsiz bırakmamalıdır.
- Düzgün çalışmıyorsa veya hasarlı görünüyorsa cihazı kullanmayın; şüphenez varsa yetkili bir teknik servise başvurun.
- Elektrik çarpması tehlikesi nedeniyle cihazın sökülmesi veya onarılması kesinlikle yasaktır; gerekirse satıcınıza veya destek merkezimize başvurun.
- Cihaz harici zamanlayıcılarla veya uzaktan kumandalı diğer ayrı cihazlarla kullanılmamalıdır.
- Güç kablosu fişi, bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığından, her zaman kolay erişilebilir olmalıdır.
- Cihaz elektriğe bağlıyken korumasız bırakılmamalıdır..
- Cihaz, ısıya dayanabilecek sabit bir yüzey üzerinde kullanılmalı ve konumlandırılmalıdır.
- Cihaz düştükten sonra hasar görmüşse kullanılmamalıdır.
- Güvenli kullanımdan taviz vermemek için cihazı sadece birlikte verilen aksesuarlarla kullanın.
- Cihazı ve kablosunu 8 yaşın altındaki çocukların erişiminden uzak tutun.
- Güç kablosu garanti kapsamında değildir.
- Uzatma borusu, hortum ve aksesuarlar garanti kapsamında değildir.
- Hareketli parçalar, olası aşınmalarından dolayı garanti kapsamında değildir.
- Filtre temizliği garanti kapsamında değildir.

* Ürün cam parçalar içeriyorsa, garanti kapsamında değildir.

DİKKAT!

Ürünün plastik parçaları garanti kapsamında değildir.

DİKKAT!

Güç kablosunda yıpranma nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamında değildir; bu nedenle her türlü onarım sahibinin sorumluluğundadır.

DİKKAT!

Cihazı yetkili bir teknik servise götürmeniz gerekiyorsa, cihazı tamamen temizlemeniz önerilir.

Cihaz biraz kirliyse, kireç tortuları, toz birikintileri veya diğer, harici veya dahili olarak bile olsa: hijyen amaçlı olarak, yetkili teknik servis cihazı bakım veya tamir için almayı reddedecektir.

ÖZEL UYARILAR

Akkor cisimleri (cüruflar veya sıcak küller, cigareu: e butt), sıvı maddeler, çözücüler, yanıcı maddeler, patlayıcılar (benzin, alkol, tiner), sağlığa zararlı tozları ve hatta keskin cisimleri asla süpürmeyin.

Cihazı asla gazla doymuş ortamlarda kullanmayın.

Cihazın emiş tarafını kesinlikle göz, kulak, burun veya saç yakınında tutmayın.

Arıza durumunda, cihazı yetkili bir Servis Merkezine götürün.

Cihazı asla filtresiz kullanmayın ve hepsinin yerinde olduğundan emin olun. Güç kablosu garanti kapsamında değildir.

Uzatma borusu, hortum ve aksesuarlar garanti kapsamında değildir.

Olası aşınmalarından dolayı hareketli parçalar garanti kapsamında değildir. Filtrelerin temizliği garanti kapsamında değildir.

CİHAZIN BÖLÜMLERİ

- A. Düğme
- B. Hortum
- C. Hava Girişi
- D. Teleskopik Uzatma Borusu
- E. Zemin Başlığı
- F. Döner fırçalı halı başlığı
- G. Halka bağlantı hortumu
- H. Hepa filtre tutucu kol
- L. HEPA Filtre
- M. Toz Haznesi
- N. Toz Hazne Çıkarma Düğmesi
- O. Cihaz gövdesi üzerindeki kilitleme / kilit açma düğmesi
- P. Motor filtresi
- Q. Bağlantı hortumu için halka
- R. ON/OFF Düğmesi
- S. Kablo Sarma Düğmesi
- T. Başlık
- U. Küçük başlık
- V. Tutma Kolu

ÖNEMLİ

- Cihazı kullanmaya başlamadan önce, elektrik kaynağının voltajının tip etiketinde belirtilenle aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Cihaz topraklanmış bir prize takılmalıdır.
- Cihaz kullanılmadığında fişi prizden çekin.
- Cihazı açmadan önce daima fişi prizden çekin.
- Cihazı sıvıları süpürmek için kullanmayın.
- Cihazı açıkken gözetimsiz bırakmayın.
- Arızalı ise cihazı çalıştırmayın..
- Onarım için satıcınıza veya yetkili bir servis merkezine başvurun.
- Kabloyu veya cihazı çekerek fişi prizden çekmeyin.
- Elektrik süpürgesini kablonun üzerinden geçirmeyin.
- Cihazı hafif kibritleri, sigara yanıklarını veya sıcak külleri süpürmek için kullanmayın.
- Cihazı ıslak yüzeylerde kullanmayın.
- Hava girişini veya çıkışını engellemeyin.
- İğneleri, pimleri veya ipleri süpürmeyin.
- Çimento, tebeşir veya diğer bina veya diğer dekorasyon malzemelerini süpürmeyin.

CİHAZIN KURULUMU

- Fişin şebeke gücü bağlantısı kestikten sonra yapılmalıdır.
- Somunu (G) yerine takılan yan civatalara (cihaz gövdesindeki Q) bastırarak hortumu takın.
 - Metal teleskopik uzatma borusunu (D) hortumun (B) sapına (A) takın.
 - Teleskopik borunun diğer ucuna montaj, istenen temizleme işlemi için en uygun aksesuardır.

AKSESUARLAR

Zemin için başlığı (E). 1: Sert zeminler için başlık. 2: Halılar için başlık. Döner fırçalı halı temizleme aksesuarı (F).

Nozzle (IT) Nozul (IT) ısıtıcıları, açıklıkları, köşeleri, çekmeceleri vb. Dar alanlar ve küçük yüzeyler için küçük başlık (U).

Kilit düğmesine basarak ve borunun alt kısmını çıkararak teleskopik borunun uzunluğunu ayarlayın.

Emiş gücünü azaltmak için hava girişini (C) geri kaydırın.

CİHAZIN ÇALIŞMASI

• Cihazı açmadan önce, tüm parçaların (filtreler, aksesuarlar ... vb.) monte edildiğinden emin olun.

• Before Cihazı çalıştırmadan önce, kablodaki çentik oturuncaya kadar kabloyu çıkarın.

• Fişi uygun bir elektrik prizine takın.

• Cihazı AÇMA / KAPAMA düğmesine (R) basarak açın.

• Emiş gücünü değiştirmek için düğmeyi (R) saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirin.

• Kullandıktan sonra - düğmesine (R) basarak cihazı kapatın ve fişi prizden çekin.

• (S) düğmesine basarak güç kablosunu geri sarın.

• **UYARI:** Salınım fişinin eşyalara veya insanlara zarar vermesini önlemek için, kablunun girişini bir elinizle tutarak cihazın içine sürün.

KULLANIMDAN ÖNCE VEYA DOLUYSA, TOZ HAZNESİNİ BOŞALTIN ve FİLTRELERİ TEMİZLEYİN.

Bunu yapmak için cihazın kapalı olduğundan ve fişin prizden çıkarıldığından emin olun.

CİHAZI TEMİZLEME

Düğmeye (0) basarak ve toz haznesini kaldırarak cihazı, toz haznesi + HEPA Filtre + filtreyi cihazdan çıkarın.

Kapağı açan düğmeye (N) basarak toz haznesindeki tozlu birikintiyi boşaltın.

Filtre tutucuyu (H), HEPA Filtresinin (L) içinde olacak şekilde sökün.

2 parçayı ayırın, ardından yumuşak bir çekiş ile HEPA filtresini (L) filtre tutucudan (H) çıkarın.

HEPA filtresini (L) fırçalayın veya suyla yıkayın.

Filtre tutucuyu (H) fırçalayın veya suyla yıkayın.

Değiştirmeden önce tamamen kurumasını bekleyin.

Motor filtresini (P) temizlemek için cihazın arkasındaki izgarayı indirin ve filtreden (P) ayırın.

Değiştirmeden önce motor filtresini (P) tamamen kurulayın veya suyla yıkayın.

Uyarı!

Değiştirmeden önce tüm bileşenlerin tamamen kurumuş olduğundan emin olun!

Bir ısıtıcı veya diğer ısı kaynakları üzerinde kurutmayın.

Uyarı!

Bu filtrelerden herhangi biri veya diğer bileşenler olmadan cihazı asla açmayın!

Bileşenler MÜKEMMEL bir şekilde kuruduktan sonra takılmalıdır.

HEPA filtresini (L) filtre tutucuya yerleştirin.

(H) daha sonra toz toplayıcıya (M) yerleştirin.

Kabın kapağını kapatın ve cihazdaki her şeyi değiştirin.

• Toz toplayıcının tabanını tutucu ve HEPA filtre ile cihazın önüne yerleştirin ve kilidin gıcırdama sesini duyana kadar üst kısmı alçaltın (0)



Ürünün veya ambalajın üzerindeki sembol, ürünlerin atık olarak kabul edilmemesi gerektiğini, ancak elektrikli ve elektronik cihazların uygun bir toplama noktasına getirilmesi gerektiğini belirtir. Bu ürünü imha ederek, ürünün yetersiz şekilde atılmasından kaynaklanabilecek çevre ve sağlık için olumsuz sonuçlardan kaçınmaya katkıda bulunursunuz. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için, belediye ofisine, yerel atık imha servisine veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

GARANTİ

Garanti süresi, cihazın satın alındığı tarihten itibaren başlar ve cihaz kullanılmasa bile belirtilen süreden sonra sona erer. Garanti, malzeme veya imalat hataları nedeniyle gerekli olan tüm değiştirme ve onarımları kapsar. Cihaz kurcalandığında veya yanlış kullanımdan dolayı garanti süresi geçersiz kılınır. Garanti süresince verilen değiştirme veya onarımlar, yetkili teknik servis merkezlerimize teslim edilen cihazlar için ücretsiz olarak gerçekleştirilir. Müşteri sadece nakliye masraflarını ödemek zorundadır. Değiştirilen parçalar veya cihazlar markanın sorumluluğundadır.