

Fulmine

JOHNSON®



a ŞARJLI DİKEY SÜPÜRGE
KULLANMA KILAVUZU

İTHALATCI FİRMA / www.niceteknoloji.com

ÜNVAN :NİCE TEKNOLOJİ ÜRÜNLER İÇ VE DIŞ TİCARET
LIMITED ŞİRKETİ

MERKEZ ADRESİ :ATATÜRK MH. EKİNCİOĞLU SK. NO: 1 NİCE
PLAZA KÜÇÜKBAKKALKÖY ATAŞEHİR / İSTANBUL

TELEFON : 0216 464 52 33 FAKS: 0216 445 74 32

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ www.johnson.com

itÜNVANI:JOHNSON S.r.l

MERKEZ ADRESİ: V.le

Kennedy. 596 - 21050 Marnate (VA) ItalyE-mail: com@johnson.it



GÜVENLİK UYARILARI

Bu kılavuzu dikkatlice saklayın ve cihazın güvenliği ve gelecekteki kullanımı hakkında önemli bilgiler sağladığından uyarıları okuyun.

DİKKAT: Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri düşük olan veya deneyim veya bilgi birikimine sahip olmayan kişiler tarafından cihazın güvenli kullanımı hakkında talimatları ve tehlikeleri kavradıktan sonra aldıktan denetim altında kullanılabilir.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım işlemleri, 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Cihazı ve kablosunu 8 yaşın altındaki çocukların erişiminden uzak tutun.

Ambalajı çıkardıktan sonra cihazın sağlam olduğundan emin olun. Şüphe durumunda, cihazı kullanmayın ve satın aldığınız yere başvurun. Ambalaj (plastik torbalar, metal uçlar vb.) potansiyel bir tehlike kaynağı olduğu için çocukların erişebileceği yerlerde bırakılmamalıdır.

Bu cihaz yalnızca ev içi temizliğinde kullanım amacı için üretilmiştir. Başka herhangi bir kullanım uygunsuz ve bu nedenle tehlikeli olarak kabul edilmelidir. Üretici, kalifiye olmayan personel tarafından yapılan uygunsuz kullanım ve / veya onarımlardan kaynaklanan herhangi bir hasardan sorumlu tutulamaz.

Cihaz akımla beslendiğinden, genellikle elektrik çarpması riski vardır. Bu nedenle, aşağıdakilerden emin olun:

TEKNİK DETAYLAR

Batarya:	22,2V DC 2200mAh 48,84Wh
Adaptör Giriş:	100-240V~ 50/60Hz 0,5A maks.
Çıkış:	26,5V $\overline{\underline{\underline{\quad}}}$ 500mA
Motorlu Döner Başlık:	22,2V $\overline{\underline{\underline{\quad}}}$ 15W
Şarjlı Süpürge:	22,2V $\overline{\underline{\underline{\quad}}}$
Güç:	120W
Emiş:	9Kpa
Şarj Süresi:	4-5saat
Çalışma Süresi:	35dk (düşük hız)
	20dk (yüksek hız)
Net Ağırlık:	2,3kg

Kullanmadan önce cihazın ve güç kaynağı ünitesinin hasar görmediğinden emin olun. Asla arızalı cihaz veya arızalı güç kaynağı ünitesi ile çalıştırmayın.

Güç kaynağını, yalnızca tip etiketinde belirtilen güç şebekesi verileriyle eşleştirmeyin.

Asla cihazı veya güç kaynağını onarmaya çalışmayın elektrik çarpması riskine maruz kalmaktan kaçının.

Cihaz, şarj ünitesi ve güç kaynağı ünitesindeki tüm onarımlar sadece yetkili servis merkezleri tarafından yapılabilir.

Cihazı veya güç kaynağı ünitesini suya veya başka sıvılara daldırmayın veya sıvılara maruz bırakmayın.

Cihazı ve güç kaynağı ünitesini yağmur, nem ve güneşten koruyun. Cihazı ve güç kaynağı ünitesini dışarıda veya nemli odalarda kullanmayın.

Cihaza ve güç kaynağı ünitesine ıslak elle dokunmayın. Güç kaynağı ünitesini elektrik prizinden çıkarırken, elektrik çarpmasını, kısa devreyi veya yangını önlemek için güç kaynağını daima sıkıca tutun.

Güç kaynağı kablosunun, üzerinden geçirerek bükülmediğinden, sıkıştırılmadığından veya bastırılmadığından emin olun; kablonun ısı kaynakları, rutubet veya keskin kenarlarla temas etmediğinden de emin olun.

Cihazı temizlemeden veya bakımını yapmadan önce bir aksesuarı değiştirmeden önce cihazı kapatın ve güç kaynağının bağlı olmadığından emin olun.

GARANTİ BELGESİ

İTHALATÇI FİRMANIN ÜNVANI

NICE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES

Atatürk Mah. Ekinçioğlu Sok. No:1 Nice Plaza Kuşçubakkalköy -
Telefon : 0216 464 52 33
Telefaksı : 0216 445 74 32
Atasehir/İstanbul

YETKİLİ
Yenal AYAN

ADRES
YETKİLİ

SATICI FİRMANIN ÜNVANI

MALIN CİNSİ

: ŞARJLI DİKEY SÜPÜRGE

MARKASI

: JOHNSON

MODELİ

: FULMINE

BANDROL VE MAKİNE SERİ NO :

.....

GARANTİ ŞARTLARI

AZAMI TAMİR SÜRESİ

: 20 İŞ GÜNÜ

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

.....

FATURA TARİHİ

:

FATURA NO

:

GARANTİ SÜRESİ

: 2 YIL (İKİ YIL)

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve tüketici için 3 yıldır. Mali mesleki ve ticari amaçlı olarak kullanılan Tachier(müşteri) için ise garanti süresi firmamızca belirtilmekte olup 1 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamiri garanti kapsamındadır.
- 3) Malın aygıtı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 nci maddesinde yer alan:
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarımını isteme,
 - d- Satılmıyıp başka bir amaçla kullanılmaması isteme,
 - e- Ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumlarında tüketici, işçilik masrafları, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını tüketici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketimin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 4) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın:
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, tüketici malın bedeli iadesini, ayıp oranında bedeli indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 5) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilemediği halinde, üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlandıya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 6) Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlar aykırı kullanımlardan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7) Tüketicinin, garanti ve onarım haklarını kullanması ile ilgili olarak çabalecek, uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 8) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Ürünle birlikte verilmeyen veya üretici tarafından izin verilmeyen aksesuarları kullanmayın.

Yaralanmayı, yangını ve cihazın hasar görmesini önlemek için, şarjlı süpürgeyi şu durumlarda kullanmak kesinlikle yasaktır:

- İnsanlar, hayvanlar veya bitkiler. Cihazı daima vücudun, saçınızın ve giysilerinizin herhangi bir yerinden uzak tutun.
- Alevlenebilir sıvı /maddeler, ateş veya yanan parçacıklar (kül, odun kömürü, sigara, kibrit vb.).
- Patlayıcı veya kolay alevlenir maddeler veya toner.
- Su ve halı temizleyicileri gibi diğer sıvılar.
- Cam kırığı ve çivi gibi keskin nesnelere.
- İnşaat atığı gibi normalden daha büyük miktarda veya parçacık büyüklüğünde kalın yabancı parçalar.

Ayrıca :

- cihazı veya güç kaynağı ünitesini kendiniz dönüştürmek veya onarmak,
- cihazın açık ve boşluk kısımlarına nesnelere sokmak,
- cihazı dış mekanlarda kullanmak,
- emme hortumunu veya diğer herhangi bir aksesuarı göz veya kulak hizasında tutun ve asla ağızınıza sokmayın,
- Cihazı motorun koruyucu filtresi olmadan kullanmak çalışma sistemine zarar vereceğinden **KESİNLİKLE** dikkat edilmesi gerekir!

Döner Fırça Başlık

Cihaz, motorlu fırça başlık ile donatılmıştır. Yanlış kullanımı yaralanmalara neden olabilir. Bu nedenle, aşağıdakilere uyun:

- Cihazı temizlemeden veya bakımını yapmadan önce cihazın kapalı olduğundan ve şarj olmadığından emin olun.

GARANTİ

Garantî süresi, yasal olarak belirlenen süre itibaren başlar.

Garantî, malzeme nedeniyle gerekli olan tüm deparatör onarımları veya imalat hatalarını kapsar. Cihaz yetkisiz kişiler tarafından yanlış kullanımdan dolayı garantisini geçersiz kılar. Garantî süresince verilen deparatör veya onarımlar, destek merkezlerimize teslim edilen mallar için ücretsiz olarak gerçekleştirilir. Ancak sadece nakliye masraflarını ödemek zorundadır. Değerli müşterilerimiz, cihazlar üretici / ithalatçı firmanın sorumluluğundadır.

SORUN GİDERME

Emiş gücü zayıf

1. Toz haznesini boşaltın
2. HEPA filtreyi temizleyin
3. Toz haznesinin doğru takıldığından emin olun.

Döner fırça duruyor ve garip sesler çıkarıyor.

1. Fırçanın saç/kıl tarafından sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin.
2. Filtre kurulumunun doğru şekilde yapıldığını kontrol edin.
3. Metal boruyu çıkarın ve sadece şarjlı el süpürgesi olarak kullanın. İşe yaramazsa, satıcı veya teknik servis ile iletişime geçin.

Batarya şarj etmiyor.

1. Elektrikli süpürge'nin 4 ışıkla tamamen dolu olup olmadığını kontrol edin.
2. Şarj cihazı ve şarj tabanının doğru oturup oturmadığını kontrol edin.
3. Şarj sırasında ışık yoksa, yardım için yetkili teknik servise başvurun.

- Vücut uzuvlarınızı daima fırça başlığın altındaki alandan uzak tutmaya dikkat edin.
- Kabloların, boru hatlarının ve uzun tellerin yakınında asla kullanmayın. Kablo yalıtımına ve bu tür nesnelere fırça başlığa takılması, cihaza zarar verme riski taşır.

Herhangi bir elektrikli cihazın kullanımı, özellikle bazı temel kurallara uyulmasını içerir:

- Cihazı küvet, duş veya yüzme havuzu gibi su kaynaklarının yakınında kullanmayın
- Cihaza ıslak veya nemli ellerle veya ayaklarla dokunmayın.
- Adaptör, çoklu priz veya uzatma kablosu kullanmayın. Bunların kullanılması gerekirse, malzemenin güvenlik standartlarına uygun olduğundan ve hem cihazla hem de güç hattıyla uyumlu olduğundan emin olun.
- Cihazda havalandırma delikleri varsa, bunun kısmen de olsa hiçbir zaman engellenmediğinden emin olun.
- Cihaz kazara suya düşerse cihazı almaya çalışmayın, bunun yerine fişi derhal prizden çekin ve yetkili bir servis merkezine götürün.
- Bu cihazı programlayıcılara, harici zamanlayıcılara veya ayrı uzaktan kumanda sistemlerine veya otomatik olarak açılacak başka bir cihaza bağlı olarak kullanmayın.
- Ürünü gereksiz yere açık bırakmamak için cihazı kullanmadığınızda kapatın.
- Anormallikler meydana gelirse, cihazı derhal kapatın ve satıcıya veya yetkili bir teknik destek merkezine başvurun.
- Geçici elektrik prizleri veya hasarlı kablolar kullanmayın.
- Güvenlik anahtarlarını yapışkan bantla bağlamayın: Yangın Tehlikesi!
- Cihaz kullanım veya şarj sırasında normal olarak ısınır.
- Cihazın malzemesinde hasara neden olabileceğinden spreyler (Böcek öldürücüler, saç spreyleri vb.) kullanmayın.

- Batarya, 0 °C'nin altındaki veya 40 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda şarj edilmemelidir.
- Güç kablosu fişi, bir bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığından her zaman kolay erişilebilir olmalıdır. Cihaz düşmüş ve hasar görmüşse kullanılmamalıdır.
- Şarj işlemi sırasında cihaz sağlam ve düz bir yüzeye yerleştirilmelidir.
- Yangın tehlikesi nedeniyle güvenlik anahtarlarını yapışkan bantla sabitlemeyin.

BATARYALARIN KULLANIMI - UYARILAR

- Şarj edilebilir pildeki sıvı cilt veya gözlerle temas ederse, etkilenen parçaları su ile durulayın ve doktorunuza danışın.
- **Yutma tehlikesi:** Çocuklar şarj edilebilir pilleri yutabilir ve boğabilirler. Şarj edilebilir pilleri çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Pilleri takmadan önce, konumu (+) ve negatif (-) kutupları kontrol edin.
- Şarj edilebilir pilden sıvı sızarsa, koruyucu eldiven giyin ve pil bölmesini kuru bir bezle temizleyin.
- Şarj edilebilir pilleri aşırı sıcaktan koruyun.
- **Patlama riski:** Şarj edilebilir pilleri ateşe atmayın. Şarj edilebilir pilleri kırmayın, açmayın, ezmeyin. Yalnızca cihazla birlikte verilen şarj cihazını kullanın.
- Devreye almadan önce şarj edilebilir pilleri tam olarak şarj edin.
- Mümkün olan en uzun servis ömrünü elde etmek için, şarj edilebilir pilleri yılda en az iki kez tamamen şarj edin.
- Şarj edilebilir pilleri atmadan önce cihazdan çıkarın.
- Şarj edilebilir pilleri çıkarırken cihazın elektrik prizinden çıkarılması gerekir.
- Şarj edilebilir pilleri belirli bir pil atık toplama merkezine atın.

3. Filtre kutusunu çıkarın, ardından filtreyi çıkarın.




4. Filtre kutusunu ve filtreyi yıkayın.

NOT: Filtreyi tamamen kurduğundan emin olduktan sonra yerine takın.

VI. DUVAR APARATININ KURULUMU

1. Cihazı şekilde gösterildiği gibi dikey bir konuma yerleştirin
2. Destek cihazını yerleştirin
3. Cihazı duvar aparatına yaklaştırın
4. Ek parçanın konumunu ve duvarı işaretleyin
5. İki halkayı delin ve iki duvar prizi ile duvar desteğini sabitleyin
6. Doğru monte edildiğinde, kazara düşmeyi önleyen ve boyutu en aza indiren cihazın dikey konumda durmasına izin verecektir.

Duvar
Aparatı

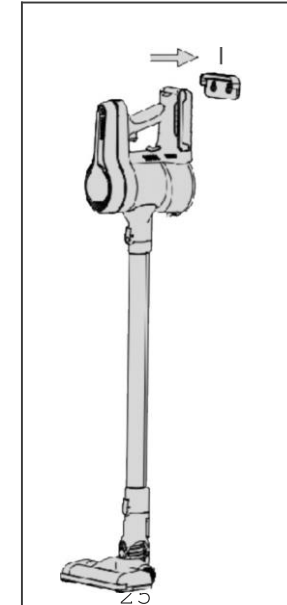

III. BATARYANIN ŞARJ EDİLMESİ


Batarya göstergesi kırmızı yanıp söndüğünde, lütfen cihazı kapatın ve fotoğrafın gösterdiği gibi şarj edin
Şarj süresi: 4 saat

Şarj ederken mavi ışık birer birer yanar. Tamamen şarj olduğunda 4 mavi ışık beraber yanar.

Çalışma sırasında, gösterge ışığı:

Mavi- açık, yüksek şarj

Kırmızı- düşük şarj / fırça kafası sıkıştı

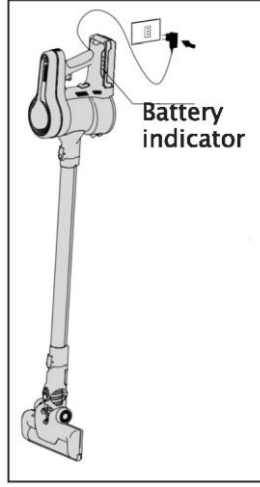


IV. TOZ HAZNESİNİN BOŞLATILMASI

Cihaz tarafından emilen toz ve atıkların toplanması için toz haznesini yerleştirin.


Toz haznesinin altındaki kilide basın ve tozu boşaltın.

Cihazı çalıştırmadan önce toz haznesi kapağını kapatın.

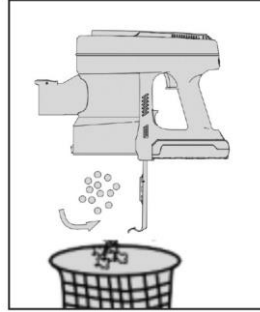


V. FİLTRE BAKIMI

1. Bataryayı çıkarmak için düğmesine basın.

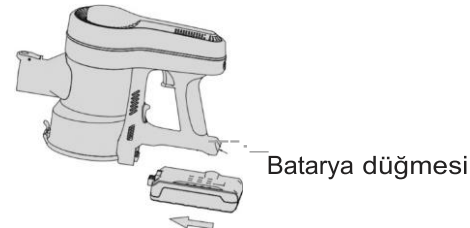

2. Toz haznesini gösterildiği gibi açın

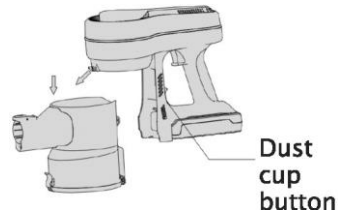

DİKKAT:

Ürünün plastik parçaları garanti kapsamında değildir.

DİKKAT:

Elektrik güç kablosunun aşınmadan kaynaklanan hasarları garanti kapsamında değildir; bu nedenle her türlü onarım ücretli gerçekleştirilir.

DİKKAT:

Ekipmanın yetkili servis merkezine götürülmesi veya gönderilmesi gerektiğinde, tüm parçalarında dikkatlice temizlenmesi önerilir.

Cihazda biraz kirli veya beton/inşaat veya kireçtaşı, toz veya diğer kalıntılar varsa, hijyenik sıhhi nedenler sebebiyle servis merkezinin hizmet vermeyi reddedeceğini belirtmek isteriz.



Ürünün veya ambalajının üzerindeki sembol, bu ürünün evsel atık olarak işlem göremeyeceğini belirtir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü dışında geçerli bir toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesini sağlayarak, bu ürünün uygun olmayan atık yönetiminden kaynaklanabilecek çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaksınız. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için, lütfen yerel şehir belediyenizle, evsel atık merkezinizle veya ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişime geçin.


- Yetkili olmayan personel tarafından yapılan herhangi bir onarım veya müdahale garantinin geçersiz kılınmasına neden olacaktır.

- Cihazı temizlemek için sadece yumuşak ve aşındırıcı olmayan bir bez kullanın.

- Cihazın ve parçalarının düzgün çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin; şüphelenirse yetkili bir destek merkezine başvurun.

- Elektrik çarpması tehlikesi nedeniyle cihazın sökülmesi veya onarılması kesinlikle yasaktır; gerekirse satıcınıza veya destek merkezimize başvurun.


- Güvenli kullanımdan ödün vermemek için cihazı sadece birlikte verilen aksesuarlarla kullanın.

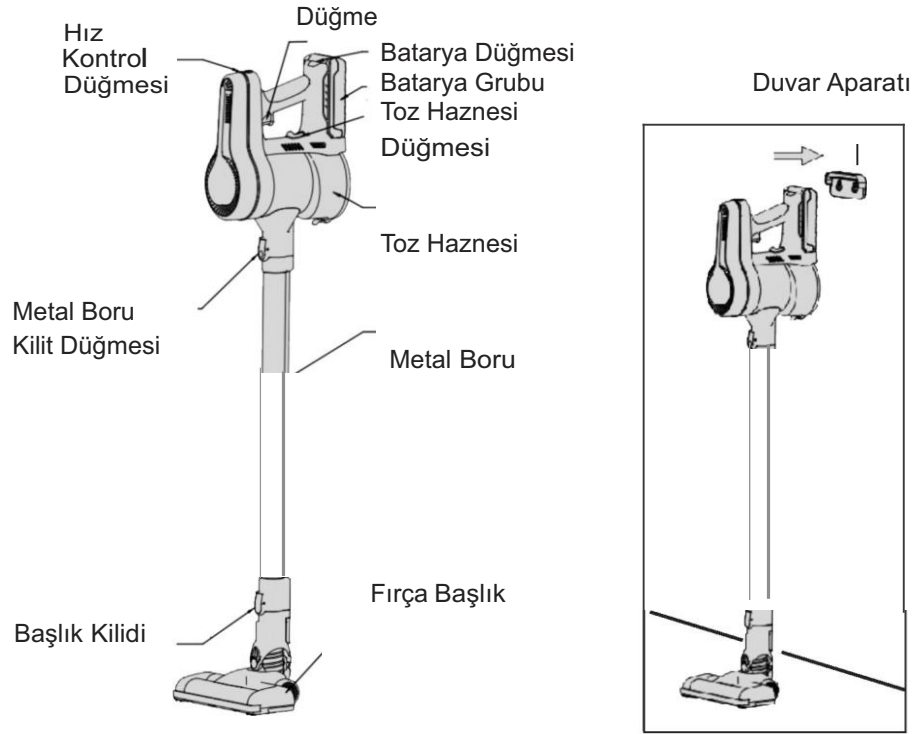


ÜRÜN KURULUMU

I. DİKEY ŞARJLI SÜPÜRGE OLARAK KULLANIMI

a) Batarya yuvasını toz haznesine monte edin, batarya kafasının toz haznesi yuvasına aşağıdaki gibi takıldığından emin olun.

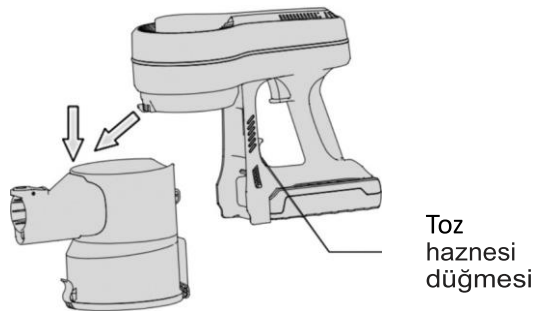

- b) Fırçayı gösterildiği gibi metal borunun yuvasına takın.
- c) Tık sesi duyuncaya kadar metal boruyu gövdeye aşağıdaki gibi itin.
- d) Çalıştırmak için düğmeye basın. İki farklı hız ayarına sahiptir.

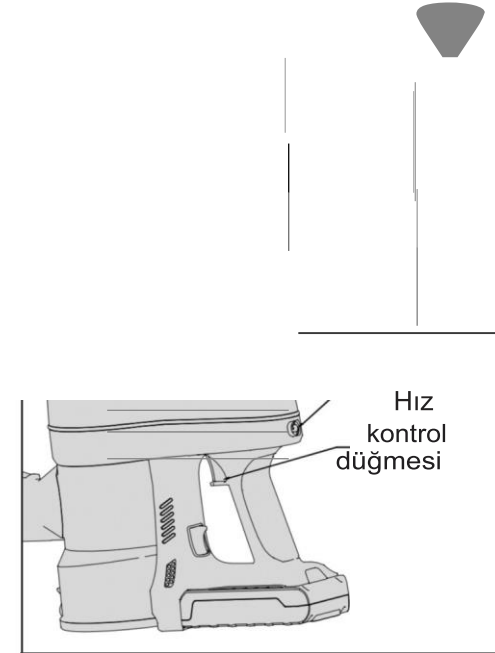

II. ŞARJLI EL SÜPÜRGESİ OLARAK KULLANMA

Aksesuarları (kıl fırça veya uzun aralık aparatı) aşağıda gösterildiği gibi gövdeye takın.

