






Steam station

JOHNSON®



TR

Buharlı Ütü
KULLANIM KILAVUZU

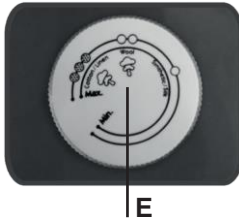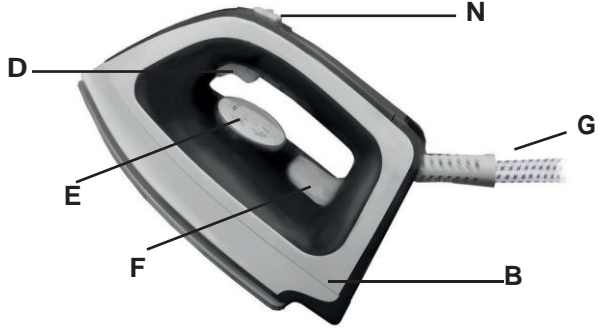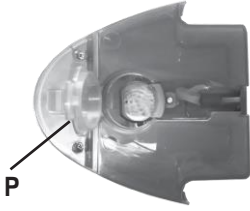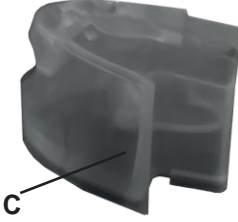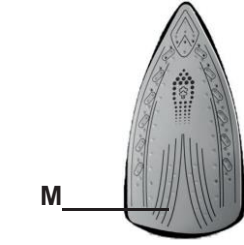

220-240V~ 50/60Hz

2200-2400W

Buhar Çıkışı 40g/dk.

Su Hazne Kapasitesi 1,2lt



Ürün Videosu



GENEL UYARILAR

Bu kılavuzu dikkatlice saklayın ve uyarıları okuyun; cihazın güvenliği, sonraki kullanımı için önemli talimatlar sağlar.

- Bu cihaz, 8 yaşından büyük çocuklar, deneyimi veya bilgisi olmayan kişiler veya yeterli gözetim sağlanması veya cihazın güvenli kullanımı ile ilgili talimatlar almış olmaları koşuluyla fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri düşük kişiler tarafından kullanılabilir.
 - Çocuklar cihazla oynayamazlar. Normal temizlik ve bakım işlemleri, yeterli gözetim olmadan çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Açıkken veya soğuturken, ütüyü ve ilgili kabloyu 8 yaşın altındaki çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun. Ütü yalnızca birlikte verilen destekle kullanılmalıdır (varsa). Ütü sabit ve düz bir destek üzerine oturtulmalıdır. Ütüyü desteğine geri yerleştirirken, desteğin bulunduğu yüzeyin sabit olduğundan emin olun. Ütü düşerse, görünür hasar belirtileri varsa veya su sızdırıyorsa kullanılmamalıdır. Ütüyü ve güç kablosunu 8 yaşın altındaki çocukların erişiminden uzak tutun.
 - Tehlikeli durumlardan kaçınmak için, cihaz üzerinde herhangi bir onarım veya müdahale, örn. arızalı bağlantı kablosunun değiştirilmesi, yalnızca yetkili bir teknik destek merkezindeki uzman personel tarafından yapılabilir. Bu cihaz, topraklı bir prize takılmalıdır.
 - Cihazı açıkken korumasız bırakmayın. Cihazı su ile doldurmadan önce ve kullanımdan sonra kalan suyu temizlemeden önce fişi elektrik prizinden çıkartın. Su haznesini doldururken daima elektrik güç kablosunu ayırın.
 - Güç kablosu veya fişi hasar görmüşse cihazı kullanmayın. Güç kablosu hasar görürse, yetkili bir teknik servis merkezinde değiştirilmesini sağlayın.
 - Ütüyü ilk kez kullanmadan önce her etiketi veya koruyucu tabakayı plakadan çıkardığınızdan emin olun. Plakayı yumuşak bir bezle temizleyin.
- Ütünün bazı parçaları hafifçe yağlanır ve bu nedenle cihaz açıldığında bir miktar duman çıkarabilir. Bu duman hızla duracak.

- Ütü plakasını daima düz tutun; metal nesnelere boyuncaya kaydırmayın (örn. ütü masasının destek ızgarası, metal düğmeler, fermuarlar vb.).
- Kazandaki suyu doldururken veya cihaz kullanılmadığında, fiş prizden çekin.
- Ütünden buhar çıkışını engellemeyin.
- Buharı insanlara, hayvanlara veya soketler, elektrikli cihazlar, avizeler vb. gibi elektrik kaynaklarına yönlendirmeyin.
- Islak ellerle kullanmayın.
- Daima ütüleme yapılacak malzemelerin veya yüzeylerin buharlı ütülemeye uygun olduğundan emin olun ve daima doğru sıcaklığı seçin.
- Üreticinin kıyafet ütüleme ile ilgili talimatlarına uyun. Yetersiz bilgi durumunda, her zaman malzemenin en az görünür noktasında küçük bir test yapın. Test sırasında hasar görürseniz, ütüyü bu malzeme üzerinde kullanmaktan kaçınınız.
- Kullanım sırasında ütüyü asla güç kablosunun üzerine koymayın.
- Kullanım sırasında demir plakayı asla güç kablosunun üzerine koymayın. Kullanım sırasında cihazı herhangi bir nedenle ters çevirmeyin.
- Cihazı gözetimsiz veya açık olarak bırakmayın, özellikle de tank boşken hasar görebilir.
- Oda sıcaklığı 0 ° C veya 0 ° C'nin altındayken kesinlikle cihazın içinde su bırakmayın.
- Cihazı musluk altında doldurmayın.
- Güç kablosunun plakaya temas etmesine izin vermeyin.
- Su haznesini aşırı doldurmayın ve suya katkı maddesi koymayın.
- Her kullanımdan sonra, cihazın tamamen soğumasını bekleyin ve daima su deposunu boşaltın.

DİKKAT: Servis merkezleri tarafından gerçekleştirilen kireç önleyici temizlik garanti kapsamında değildir

DİKKAT: Depoda sadece saf veya arıtılmış su kullanın.

DİKKAT: MUSLUK SUYU KULLANMAYIN.

Depoda kirlilik ve kireç içeren su kullanılması plakadaki delikleri tı kayabilir.

DİKKAT: Kireç tortularının temizlenmesi gerekiyorsa (garanti kapsamında değildir), özellikle ütüler için kireç önleyici ürünler kullanmanız önerilir. Kullanım yöntemleri için, ürünün talimatlarına uyun.

DİKKAT: Yüksek çevre sıcaklıklarında kullanılırsa, hem ütünün sıcaklığını hem de buhar beslemesini maksimuma ayarlanmalıdır.

MUSLUK SUYU KULLANMAYIN.

Depoda kirlilik ve kireç içeren su kullanılması plakadaki delikleri tı kayabilir.

Daha nemli ve görünür buhar istiyorsanız, buhar gücünü azaltmanız gerekir.

Kimyasal seyrelticiler, parfümlü sıvılar veya kireç çözücü maddeler kullanmayın: bu maddelerin kullanımı ürüne zarar verebilir.

Sıcaklık kontrol düğmesi minimumken buhar düğmesine basmamanız önerilir.

Elinize veya başkalarının yanına buhar uygulamayın: Olası yanık riski!

Çıkan buhar çok sıcak olduğu için, giyerken giysiyi ütölemekten kaçının.

Giysiyi daima elbise askısına takın. Keten veya pamuk dışındaki kumaşlar için, kumaşı yakmamak için ütüü birkaç santimetre uzakta tutun.

Çalışma sırasında cihazın sıcaklığı yüksek olabilir: bu yanıklara neden olabilir. Sıcak yüzeylere dokunmayın (ütü tablası ve ütü tablasının yakınındaki plastik parçalar).

Demir plaka ve tanktaki demir taban çok yüksek sıcaklıklara ulaşabilir, bu da yanma riskine neden olur: onlara dokunmayın.

Cihaz yanıklara neden olabilecek buhar yayar. Özellikle dikey ütöleme sırasında ütüü dikkatli kullanın.

- Ambalaj (plastik torbalar, genleşmiş polistiren vb.) Potansiyel bir tehlike kaynağı olduğu için çocukların erişebileceği yerlerde bırakılmamalıdır. Yalnızca evde kullanım için uygun olan bu cihaz, yalnızca kullanım amacı doğrultusunda kullanılmalıdır.
- Başka herhangi bir kullanım uygunsuz ve tehlikeli olarak kabul edilir. Üretici, uygunsuz, yanlış ve mantıksız kullanımdan dolayı hiçbir şekilde hasardan sorumlu tutulamaz. Kurulum, üreticinin talimatlarına göre yapılmalıdır.
- Yanlış montaj insanlara, hayvanlara ve mülklere zarar verebilir ve üretici sorumlu tutulamaz. Elektrik güvenliği ile ilgili yürürlükteki standartlara göre, cihazların elektrik güvenliği sadece uygun topraklama ile bir elektrik sistemine bağlandığında garanti edilir. Cihazı bağlamadan önce, plaka verilerinin elektrik şebekesine uygun olduğundan emin olun.
- Fiş ve priz uyumsuzsa, gerekli adaptasyon işlemleri için kalifiye personele başvurun. Adaptörler, çoklu prizler ve / veya uzantılar kullanmayın.
- Yalnızca yürürlükteki güvenlik standartlarına uygun ve cihaz ve elektrik şebekesi ile uyumluluk gereklilikleri olan malzemeler kullanın. Cihazı ilk kez kullanırken, etiketleri ve koruyucu tabakayı çıkardığınızdan emin olun.

Herhangi bir elektrikli cihazın kullanımı, özellikle aşağıdaki temel kurallara uymayı içerir: **DİKKAT:** Cihazı batırmayın veya ıslatmayın; su yakınında, banyoda, lavaboda veya başka bir sıvı kabının yakınında kullanmayın. Cihaz kazayla suya düşerse cihazı ÇIKARMAYIN, bunun yerine derhal fişi prizden çekin. Ardından gerekli kontroller için yetkili bir teknik servis merkezine götürün. Kullanım sırasında, cihaz yanıcı veya patlayıcı nesnelere veya maddelerden uzak tutulmalıdır.

- Cihaza ıslak veya nemli ellerle dokunmayın.
- Cihazı çıplak ayakla kullanmayın.
- Fişi prizden çıkarmak için cihazı veya kabloyu çekmeyin. Cihazı atmosferik etkenlere (yağmur, güneş) maruz bırakmayın.
- Cihaz kullanılmadığında ve herhangi bir temizlik veya bakım işleminden önce elektrik prizinden çıkarın.
- Aşırı ısınmayı önlemek için güç kablosunun tamamen açılması gerekir. Güç kablosu ısı kaynaklarının ve / veya keskin yüzeylerin yakınına yerleştirilmemelidir. Bir arıza durumunda, cihazı kapatın ve kalifiye personel ile temasa geçin. Yetkili teknik servis dışında yapılan herhangi bir kurcalama veya müdahale garantinin süresinin dolmasına neden olacaktır. Cihazı temizlemek için sadece yumuşak ve aşındırıcı olmayan bir bez kullanın.
- Cihaz artık kullanılmadığında ve atmak istediğinizde, çevreyi kirletmemek için kabloları kesin veya çıkarın.
- Temizlik ve bakım bir yetişkinin gözetimi olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve parçalarının düzgün çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin; şüphelenir veya yetkili bir destek merkezine başvurun.
- Cihazı hareket ettirmek için güç kablosunu çekmeyin.
- Kabloyu çalışma yüzeyinin yanında veya sıcak yüzeylerin yakınında asılı bırakmayın.
- Kullanıcı güce bağlandığında cihazı denetimsiz bırakmamalıdır.
- Düzgün çalışmıyorsa veya hasarlı görünüyorsa cihazı kullanmayın; şüphelenir veya, teknik desteğe başvurun.
- Elektrik çarpması tehlikesi nedeniyle cihazın sökülmesi veya onarılması kesinlikle yasaktır; gerekirse yetkili teknik servis merkezimize başvurun.

- Cihaz harici zamanlayıcılarla veya uzaktan kumandalı diğer ayrı cihazlarla kullanılmamalıdır.

Güç kablosu fişi, bir bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığından, her zaman kolayca erişilebilir olmalıdır.

- Garanti, ürünün cam parçalarını kapsamaz.

DİKKAT!

Garanti, ürünün plastik parçalarını kapsamaz.

DİKKAT!

Güç kaynağı kablosunun aşınmadan kaynaklanan hasarları garanti kapsamında değildir; onarım sahibine aittir.

DİKKAT!

Cihazı alıp yetkili bir servis merkezine göndermeniz gerekirse, tüm parçalarını iyice temizlediğinizden emin olun.

Cihaz çok az kirliliğe veya kaplanmışsa veya harici veya dahili olarak gıda kalıntıları, kireç tortuları, toz veya benzeri bir şey göstermesi gerekiyorsa: sağlık nedeniyle, servis merkezi herhangi bir kontrol veya onarım yapmadan cihazı reddetmelidir.

Cihaz bakım gerektirmeyen ve ortadan kaldırılması gerektiğinde, kabloları çıkarın ve çevreyi korumak için yetkili bir atık merkezine atın.

Hazneyi temizleyici veya kimyasal maddeler sokmayın.



Ürünün veya ambalajın üzerindeki sembol, ürünlerin atık olarak kabul edilmemesi gerektiğini, ancak elektrikli ve elektronik cihazların uygun bir toplama noktasına getirilmesi gerektiğini belirtir. Bu ürünü imha ederek, ürünün yetersiz şekilde atılmasından kaynaklanabilecek çevre ve sağlık için olumsuz sonuçlardan kaçınmaya katkıda bulunursunuz. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için, belediye ofisine, yerel atık imha servisine veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

CİHAZIN

- A) Ütü Tabanı
B) Ütü
C) Çıkarılabilir Su Tankı
D) Buhar düğmesi
E) Sıcaklık ayar düğmesi
F) Gösterge Işığı
G) Güç kablosu ve buhar kanalı için mono tüp
H) Güç Kablosu
L) Ütü kilit kancası
M) Seramik Taban
N) Buhar Kolu
N1) Sürekli buhar
N2 İlave Buhar
P) Depo doldurma kapağı

KULLANIM TALİMATLARI

Şebeke aşırı yüklenmesini önlemek için, aynı anda diğer yüksek voltajlı cihazları kullanmaktan kaçının. Cihazı kuru, sabit ve ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.

Ütü plakasına zarar verebileceğinden fermuarlar, kancalar, halkalar vb. gibi nesnelere ütülemeyin.

Ütüyü ilk kez kullanırken, plakayı bir bezle temizleyin.

Dokuları buhar püskürtme ile kolayca tazelemek için cihazı dikey konumda kullanın.

BUHARLI ÜTÜLEME

Başlamadan önce, giysinin buharlı ütüleme için uygun olup olmadığını kontrol edin.

Fiş elektrik soketine takılı DEĞİL durumdayken, ütülenecek kumaş tipine uygun sıcaklığı seçerek sıcaklık düğmesini (D) saat yönünde çevirin.

Kolu kullanarak tankı (C) sökün. Şarj kapağını (P) bir huni kullanarak açıktan sonra, işlemi kolaylaştırmak için tercihen damıtılmış yaklaşık 1 litre su ile doldurun. Depoyu (C), tabanın (A) gövdesine sonuna kadar iterek yeniden yerleştirin. Fişi almak için uygun bir elektrik prizine takın, gösterge (F) yanacaktır, cihazın çalışır durumda olduğunu gösterir, sıcaklığa ulaşıldığında kapanır.

Cihazın gerekli basınç ve sıcaklığa ulaşması için birkaç dakika bekleyin.

Işık göstergesi (F) söndüğünde, ütü sistemi kullanıma hazırdır.

Buhar yaymak için, kol (N) N2 konumundayken (D) düğmesine basın. Buhar borusu (G) optimum çalışma sıcaklığına ulaşana kadar, ilk emisyonlar su damlaları ile karıştırılabilir. Düğmeyi (D) basılı tutarak veya serbest bırakarak kolu (N) N2 konumuna getirerek kolu (N) veya jetleri yerleştirerek sürekli buhar emisyonu mümkündür. Buhar emisyonu sona erdiğinde, haznedeki suyun tükendiği anlamına gelir. Ütülemeye devam etmek istiyorsanız, işlemi kolaylaştırmak için bir huni kullanarak tankı (C) çıkarmak için kolu kullanın, tercihen her zaman damıtılmış suyla doldurun. Depoyu (C), gövdenin (A) sonuna kadar iterek yeniden yerleştirin ve ütülemeye devam edin.

KURU BUHAR

Kolu (N) N2 konumuna getirin. Cihazı elektrik prizine takın. Termostat düğmesini (E) saat yönünde çevirerek ütülemek istediğiniz kumaş tipine uygun sıcaklığı seçin.

Gösterge ışığının (F) sönmesi için gereken sıcaklığa ulaşıldığını belirtin, ütülemeye başlayın.

UYARI: buhar püskürmelerini önlemek için, asla (D) düğmesine basmayın.

İPUÇLARI

Çamaşırları ütü sıcaklığına göre ayırın ve en düşük sıcaklık gerektirenlerden başlayın.

Kadife ve yün gibi kumaşlar, eldiven, çanta gibi aksesuarlar, kumaşın yüzeyine sadece buhar geçirerek tazeliğini ve kıvamını bulur. Mobilyaların halılara bıraktığı izler, ezilmiş prtı üzerine buhar geçirilerek hafifçe fırçalanarak çıkarılabilir. Halı sentetik malzemeden yapılmışsa, yüksek bir sıcaklık seçmeyin. Her kullanımın sonunda, tankı (C) daima kalan sudan boşaltın.

CİHAZIN TAŞINMASI

Ütü (B) soğutduktan, kalan su deposunu (C) boşalttıktan ve güç kaynağı kablosunu (H) ve tek boruyu (G) yuvasına yerleştirdikten sonra, ütü (B) tabana doğru doğru yerleştirin (TO).Kanca (L) bir klik sesi duyulana kadar kaldırıldığında, ütü (B) taban (A) ile kilitlenir ve tüm demirleme sisteminin kolay taşınmasını sağlar.

CİHAZIN TEMİZLİĞİ

Ütü soğukken ve kapatıldığında, plaka yüzeyini ve cihazı nemli bir bezle temizleyin. Cihaz kireç önleyici ürünlerle temizlenmemelidir. Ütü plakasında su izi olmadığından emin olun, bunlar lekelenabilir.

GARANTİ

Garanti süresi, cihazın satın alındığı tarihten itibaren başlar ve cihaz kullanılmaya bile belirtilen süreden sonra sona erer. Garanti, malzeme veya imalat hataları nedeniyle gerekli olan tüm değiştirme ve onarımları kapsar. Cihaz kurcalandığında veya yanlış kullanımdan dolayı garanti süresi geçersiz kılır. Garanti süresince verilen değiştirme veya onarımlar, yetkili teknik servis merkezlerimize teslim edilen cihazlar için ücretsiz olarak gerçekleştirilir. Müşteri sadece nakliye masraflarını ödemek zorundadır. Değiştirilen parçalar veya cihazlar markanın sorumluluğundadır.