

Forzaspira®

AG100 / AG130






REGISTER YOUR PRODUCT
REGISTRA IL TUO PRODOTTO
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO
GERÄTREGISTRIERUNG
REGISTRE O SEU PRODUTO
www.polti.com



POLTI
NATURAL HOME FEELING

FORZASPIRA AG100 - AG130

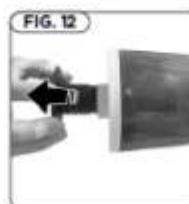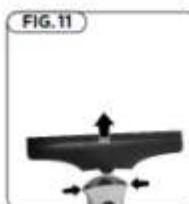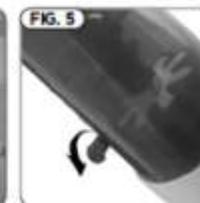

UYARILAR

BU KİLAVUZU SAKLAYINIZ

- Cihazı kullanmadan önce kılavuzu okuyunuz.
- Bu kılavuza uygun olmayan kullanıcılar garantiyi geçersiz kılacaktır.
- Bu kılavuz kaybolur ise, www.polti.com web sitesinden tekrar indirmeniz mümkündür.
- Urunun paketini çitarınz ve tüm aksesuarların eksiksiz olduğundan emin olunuz. Eğer şüpheniz varsa, Yetkili Servis ile kontak kurunuz.
- Bu cihaz sadece ev kullanımı içindir.
- Bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar, mental veya fiziksel ozuru olan kişiler veya deneyimsiz kişiler tarafından nacak nasıl kullanıldığı gösterilmesi ve tehlikelerden bahsedilmesi durumlarında kullanılabilir.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
- Cihazın temizliği ve bakımı ailelerin gözetimi olmaksızın çocukların tarafından yapılmamalıdır.
- Tüm parçaları çocuklardan uzak tutunuz: Boğulma tehlikesi.
- Eğer cihaz veya şarj aleti düşerse ve/veya gözle görülür bir hasar oluşursa cihazı kullanmayınız ve Yetkili Servis'e kontrol ettiriniz.
- Cihazın bozulması veya düzgün islememesi durumunda cihazı sökmeyiniz ve Yetkili Servis ile kontak kurunuz.
- Cihazın güvenli çalışmasını garanti altına almak için, yalnızca orijinal yedek parça kullanınız.

ELEKTRİK BAGLANTISI İLE İLGİLİ RISKLER – ELEKTRİK CARPMASI

- Pil şarjı yalnızca cihazı şarj etmek içindir. Cihazı şarj halindeyken kullanmayınız.
- Pil şarjının bağlı olduğu kablolama sistemi güç kurallarına uymalıdır.
- Şarj fişe takmadan ana hattaki voltajın bilgi plakasında belirtilen voltaj olmasına dikkat ediniz.
- Herhangi bir bakım öncesi, cihazı fişten çekiniz.
- Güç kablosunun dolanmasına, ezilmesine, çekilmesine ve herhangi bir keskin veya sıcak yüzeye temas etmesine izin vermeyiniz.
- Şarj ünitesini eğer kablolar veya önemli parçalar hasar görmüşse kullanmayınız ve Yetkili Satıcı ile kontak kurunuz.
- Şarj ünitesi ve kablosu hasar görmüşse hemen orijinal yedek parça ile değiştiriniz. Asla ve hiç bir koşulda tamir etmeye çalışmayın.
- Yangın riski doğuracağından dolayı, üretici tarafından izin verilmeyen uzatma kablolarını kullanmayınız.
- Özellikle fişe takılıyken şarj ünitesine ıslak el veya ayak ile temas etmeyiniz.
- Şarj ünitesini çiplak ayak ile kullanmayınız.
- Şarj ünitesini banyo, küvet veya su dolu kovaların yakınında kullanmayınız.
- Cihazı veya kabloları asla suya veya herhangi bir likide batırmayınız.

CIHAZIN KULLANIMI ESNASINDA OLUSABILECEK RISKLER – SAKATLANMALAR, YARALANMALAR VE HASLANMALAR

- Bu cihaz sadece ev kullanımı içindir.
- Yangın ve patlama riski olan yerlerin yakınında cihazın kullanımı yasaktır.
- Cihazı yalnızca cam, karolar ve aynalar gibi pürüzsüz yüzeylerinde temizliği ve durulanması için kullanınız.
- Sadece su ve pazarda bulunan köpürmeyen cam temizleme deterjanı kullanınız.
- Fazla miktarda suyun emilmesi için kullanmayınız.
- Süpürge olarak kullanmayınız.
- Patlayıcı malzemelerin süpürülmesi için kullanmayınız.
- Yanıcı ve akkor malzemelerin emilmesi için kullanmayınız.

- Dış hava koşullarına maruz bırakmayınız.
- 0 ile 40 derece sıcaklıklar arasında cihazı kullanınız.
- Düğmelere sadece parmak ile basınız, kalem gibi keskin maddelere kullanmayınız ve aşırı güç uygulamayınız.
- Gözünüzde sıkmayıza.
- Elektrikli cihazların (orn. Firinin içi) üzerinde kullanmayınız.
- Havalandırma deliklerine maddelerle müdahale etmeyiniz.
- Yüzeylerin ve kumaşların üzerinde kullanmadan gizli bir alanda test uygulayınız.

PARCALAR

A)Cam temizleme çerçeveleri düğmesi

B)28 cm cam temizleme çerçevesi

C)Tank serbest bırakma düğmesi

D)Çalışıyor/şarj ediyor lambaları

E)ON/OFF düğmesi

F)Şarj soketi

G)Makinenin şasisi

H)Tank boşaltma engelleyicisi

I)Tank ünitesi

I1)Tank

I2)Filtre ile birlikte tank engelleyicisi

J)Elektrik prizi

FORZASPIRA AG130

FORZASPIRA AG100

K)Bez (*)

ORTAK ÖZELLİKLER

L)Vaporizator (*)

Özellik	30 dakika / 80 m ²
Şarj Aleti	~ 50/60 Hz 220/240 V
Pil gücü	3,7 V
Kirli Su Tankı	150 ml
Boyutlar (GxDxY)	21,5 x 28 x 31,5
Ağırlık	0,7 kg

L1)Sprey

L2)Sise

M)Tutturma kelepçesi (*)

N)Bez desteği (*)

O)17cm küçük cam temizleme çerçevesi (*)

(*)sadece AG130 modeli için

TÜRKÇE TANITMA ve KULLANIM KILAVUZU

Marka: **POLTI**

Model: **FORZA ASPIRA AG100-130**

Ürünün Cinsi: Vakumlu Cam Temizleme Makinası



Cihazı kullanmadan önce, talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz.


CIHAZIN DUZGUN KULLANIMI

Bu cihaz yalnızca ev kullanımı ve yalnızca cam, karolar ve aynalar gibi pürüzsüz yüzeylerinde temizliği ve durulanması içindir. Lütfen kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

POLTI is bu kitapçığa uygun olmayan kullanımlar sonucu doğabilecek kaza veya hasarlardan sorumlu değildir.

DIKKAT

Elektrik ve elektronik cihazlarla ilgili olan 2012/19/EU Avrupa Birliği Direktifi 'ne göre, bu cihaz ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır. Bunun yerine, atık tesisine gönderilmelidir. Bu cihaz, 2011/65/EU AB Direktifi 'ne uygundur.

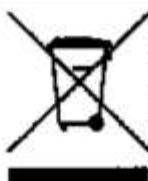

Urunlerin veya paketlerin üzerinde yer alan bu simbol, ürünün evsel atıklarıyla birlikte bertaraf edilmemesi gerektiğini gösterir. Tüketiciler, bu ekipmanın bertaraf edilmesi için belirlenen merkezlere getirmeliler ve burada elektrik ve elektronik parçaların geri dönüşümü yapılmalıdır. Bu ürünün ayırtılılması ve geri dönüşümü gönderilmesi doğal kaynakları koruduğu gibi aynı zamanda ürünün çevreye ve insan hayatına saygılı bir biçimde ber taraf edilmesini garanti eder. Ayırtılarak geri dönüşüm yapılan merkezler ile lütfi daha detaylı bilgi için şehir yetiminizi, yerel geri dönüşüm hizmetleri veya bu urunu aldiğiniz satıcı noktasıyla temas kurunuz.

CIHAZIN SARJ EDILMESI

Cihaz dolu batarya ile satılmamaktadır. Bu sebeple, kullanmadan önce şarj ediniz.

Cihazı şarj etmek için, bu adımları takip ediniz:

- Güç prizini (J) cihazın özel soketine (F) takınız.
- Güç prizini (J) uygun bir elektrik prizine takınız.
- Şarj ediyor/Çalışıyor uyarı LED lambası (D) kırmızı yanmaya başlayacak. LED (D) sabit şekilde yeşil yanmaya başlayınca (aşağı yukarı 2,5 saat sonra), cihaz şarj etmiş ve kullanıma hazır demektir.

Notlar:

- Makinenin pil iyi birince, cihaz duracaktır ve LED (D) sönecektir.
- Tam olarak dolu şarj ile 80 metrekareye kadar alanın temizlenmesi mümkündür.

VAPORIZOR (L) (*)

BAGLANMASI

- Spreyi (L1) şişeden (L2) soksunuz.
- Yıkama desteği (N) spreyin içine yerleştiriniz ve bağlama kelepçesi (M) ile kilitleyiniz. (Resim 7-8-9)
- Bezi (K) içine yerleştirip, Velcro ile kilitleyiniz. (resim 10)

DOLDURULMASI

- Şişeyi (L2) su ve mümkün olan köpürmeyecek cam deterjanı ile doldurunuz.
- Spreyi (L1) bez ile birlikte yıkama desteği ile şişenin içine sıkıştırınız.

KULLANIMI

- Temizlenecek yüzeye sıkınız ve bezle temizleyiniz.
- "Kullanım" maddesinde gösterildiği gibi cihazı alan üzerinde gezdiriniz.

*Sadece AG130 modeli için

CIHAZIN KULLANIMI

- Temizlenecek alana göre, kancası takılana kadar 28 cm.lık cam temizleme çerçevesini (B) veya 17 cm.lık küçük cam temizleme çerçevesini (O)* takınız.
- Camları temizleyiniz.
- Anahtarları iterek cihazı çalıştırınız (E)(resim 3). Çalışıyor/Şarj ediyor ışığı yanacaktır (D).
- Cam temizleme çerçevesini camın yukarı kısmına takınız ve aşağı doğru yavaşça itiniz (resim4).
- Temizleme işlemi bittiğinde, anahtarları geri iterek cihazı kapatınız (E).

*Sadece AG130 modeli için

KIRLI KONTEYNERIN BOSALTILMASI

Konteynerin içerisindeki kirli su maksimum seviyeye geldiğinde, aşağıdaki gibi konteyner (I) boşaltılmalıdır.

- Cihazı kapatınız.
- Konteynerin stoperini (H) çekiniz (resim 5).
- Kirli suyun dışarı çıkması için konteyneri sallayınız (resim 6).
- Konteynerin stoperini (H) yerine yerleştiriniz.
- Temizleme işlemine devam ediniz.

UYARI: Maksimum seviyenin üzerinde su konulduğunda, az miktarda su havalandırma deliklerinden sızabilir.

Maksimum seviyeye ulaşmadan konteyneri temizleyiniz.

CIHAZA OZEN GOSTERILMESI

- Herhangi bir bakım işlemi öncesinde, cihazın fişte olmadığından emin olunuz.
- Cihazın gövdesini temizlemek için sadece nemli bez kullanınız. Gövde malzemesine zarar verebilecek olan deterjan veya benzeri malzemelerin kullanımından kaçınınız.
- Cihaz ile sunulan bezler etiketlerindeki talimatlara uygun olarak yıkanabilirler.

CAM TEMIZLEME CERCEVELERININ TEMİZLENMESI

- Cam temizleme çerçevesini serbest bırakın ve yuvasından ayıriniz (resim11).
- Çerçeveyi (B) – (O)* akan suyun altında durulayınız ve kurulayınız.

*Sadece AG130 modeli için

KONTEYNER UNITESININ TEMİZLENMESI

- Konteyner Ünitesini (I) ayıriniz (resim12). Ve boşaltınız (bakınız. MADDE: KIRLI KONTEYNERIN BOSALTILMASI). Filtresi ile birlikte tank stoperini sokunuz (I2) ve tüm parçaları akan suda yıkadıktan sonra ve duruladıktan sonra sıkınız (resim 13).

SORUNLAR VE COZUMLERI

SORUN	SEBEPI	COZUMU
Cihaz çalışmaya başlamadı.	Pil bitti / ON/OFF düğmesi kapalı	Şarj ediniz / ON düğmesine basınız.

GARANTİ BELGESİ

**THALATÇI FIRMANIN ÜNVANI
TİCİCİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.**

SATICI FİRMANIN ÜNVANI

ADRES

Eminipaşa Cad. Kervan A
Telefon : 0216 464 52 33

ETKİİ : 0210 443 14 32

CHIAYI

101 IN CINEI

ARKAS

ODEI

ANDBOL ve MAKİNE SERİ NO:

Methane

poli

FEQB7A ASBIBA AG100 130

TESTIMONIY VE YEBKI

FATURA TARİHİ

HARVARD BUSINESS REVIEW

AZAMI TANIMID SÜREÇİ

1

4) **Tüketici bı hıkađan üterci hıcanın seŋnesi durumuna sañıcı, işgılı mafsi, deðiþtirilen parça bedeli ya ña başka herhangi bir ad altında hıbir ücret talep etmekszin malin o tarimmi yapmak veya yapatmamak yükümüdir. Tüketici ücretten onarım hakkını ureticidir. Satıcı, ureticidir ve itihatalı tüketicinin bu hakkı kullanmasından mütevesilin sorumludur.**

5) **Tüketicinin, ücretten onarım hakkının kullanımını halinde malin:**

- Garantili süre içinde teknar arzalanması;
- Təmin İçin gerəken zamanı təmin etməsi;
- Təminin malin bedeli indirimini, yekil servis istasyonu, satıcı, üretici veya itihatalı tərəfindən bir raporta belirlemesi durumunda:

 - 1) **Tüketici malin bedeli indirimini, ayı oranına bedelini imkənlərinə inşas etməsi, ureticidir ve itihatalı tüketicinin sorumludur.**
 - 2) **Bu sure, garantii süresi içerisinde malin işləkki anızın yekili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi təmhinde, garantii süresi döndəndən sonra malin yekili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi təmhinde, üretici veya itihatalı təmam hıncaya Kadar, bənzər özelliklərə sahip başqa bir mal tüketicinm**

SERVİS İSTASYONLARINI GÖSTERİRİR LİSTE

Malın ayıplı olduğunu anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan; a-Sözleşmeden dönme, b-Satış bedelinde indirim isteme, c-Ücretsiz onarılmasını isteme, d-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

**Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile
ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.**

İTHALATÇI FİRMA / www.niceteknoloji.com

ÜNVANI : NİCE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

MERKEZ ADRESİ : EMİNALIPAŞA CADDESİ KERVAN APARTMANI
NO:92/1 BOSTANCI / İSTANBUL

TELEFON : 0216 464 52 33 FAKS : 0216 445 74 32

ÜRETİCİ FİRMA / www.polti.com

ÜNVANI : POLTİ S.p.A.

MERKEZ ADRESİ : 22070 Bulgarograsso (CO) - Italy - Via Ferloni,83

TELEFON : +39 031 939111 FAKS: +39 031 890513