

FAV 50_MULTIFLOOR

LECOASPIRA
Vaporetto[®]

KULLANMA KILAVUZU

INSTRUCTION MANUAL MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUEL D'INSTRUCTIONS BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUAL DE INSTRUÇÕES

REGISTRA IL TUO PRODOTTO
REGISTER YOUR PRODUCT
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO
GERÄTREGISTRIERUNG
REGISTRE O SEU PRODUTO
www.polti.com



VIDEO DEMO
www.youtube.com



1



ESNEK SUPURGE + BUHAR HORTUMU

FLEXIBLE STEAM HOSE + VACUUM
TUBE FLEXIBLE VAPEUR + ASPIRATION
TUBO FLEXIBLE VAPOR + ASPIRACIÓN
DAMPF- UND SAUGSCHLAUCH
TUBO FLEXÍVEL VAPOR + ASPIRAÇÃO

3



UZATMA BORUSU + ASKI APARATLI UZ. BORUSU

EXTENSION TUBE + EXTENSION TUBE w/PARKING
TUBE RALLONGE + TUBE RALLONGE a/PARKING
TUBO ALARGADOR + TUBO ALARGADOR c/PARKING
VERLÄNGERUNGSRÖHR + VERLÄNGERUNGSRÖHR
MIT HALTERUNG
TUBO EXTENSÃO + TUBO EXTENSÃO C/ ARRUMAÇÃO

8



SURAHİ

JUG
CARAFE
JARRA
NACHFÜLLBEHÄLTER

4



5



6



BUHAR YOGUNLASTIRICI + RENKLI FIRCA SETİ + BUHAR UCU

STEAM CONCENTRATOR + SET OF COLOURED BRUSHES + STEAM NOZZLE
CONCENTRATEUR VAPEUR + KIT BROSSES COLORÉES + LANCIA VAPEUR
CONCENTRADOR DE VAPOR + SET DE CEPILLOS DE COLORES + BOQUILLA VAPOR
DAMPFKONZENTRIERER + SATZ KLEINE FARBIGE BÜRSTEN + DAMPFDÜSE
CONCENTRADOR VAPOR + KIT ESCOVINHAS COLORIDAS + LANÇA VAPOR

9

BONE
CAP
BONNETTE
FUNDA
HAUBE
PROTEÇÃO



11

SUPURGE UCU
SUCTION LANCE
SUCEUR
LANZA DE ASPIRACIÓN
SAUGLANZE
LANÇA ASPIRAÇÃO



2



COK AMACLI FIRCA

UNIVERSAL BRUSH
BROSSE MULTIFONCTIONS
BOQUILLA MULTIUSOS
MEHRZWECKBÜRSTE
ESCOVA MULTIUSO

2a



2b



2c



KILLİ FIRCA + KAUCUK CERCEVE + HALI/KILIM CERCEVESİ

BRISTLE FRAME + RUBBER FRAME + RUG/CARPET FRAME
BROSSE À SOIES + CADRE EN CAOUTCHOUC + CADRE TAPIS/MOQUETTE
CHASIS CON CERDAS + CHASIS ENGOMADO + CHASIS PARA
ALFOMBRAS/MOQUETAS
BÜRSTENAUFSATZ + GUMMIRAHMEN + RAHMEN FÜR TEPPICHE/TEPPICHBÖDEN
ESCOVA COM CERDA + ESCOVA DE BORRACHA + ESCOVA TAPETES/ALCATIFAS

12



BIOECOLOGICO SISELERİ

BIOECOLOGICO PHIAL
FLACON BIOECOLOGICO
AMPOLLA DE BIOECOLOGICO
BIOECOLOGICO-AMPULLE
FRASCO BIOECOLÓGICO

15



YEDEK KILITLER


SPARE SEALS
JOINTS DE RECHANGE
JUNTAS DE RECAMBIO
ERSATZDICHTUNGEN
GUARNIÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO

7



BUHAR + SUPURGE UCU
STEAM+SUCTION NOZZLE
PETIT EMBOUT VAPEUR+ASPIRATION
BOQUILLA VAPOR+ASPIRACIÓN
DAMPF-/SAUGDÜSE
BOCA PEQUENA VAPOR+ASPIRAÇÃO

10

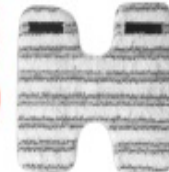

14

No.1 COK AMACLI BEZ + PARKE BEZI

1 UNIVERSAL CLOTH + 1 PARQUET
1 LINGETTE UNIVERSELLES + 1 PARQUET
DÉLICATE + 1 PARQUET
1 PAÑOS UNIVERSALES + 1 PARQUET
1 UNIVERSALTÜCHER + 1 PARKETT TUCH
1 PANOSUNVERSAIS + 1 + 1 PARQUET

13



KOLEKTOR TEMIZLEME FIRCAZI

COLLECTOR CLEANING BRUSH
BROSSE NETTOYAGE BAC
CEPILLO DE LIMPIEZA EN SECO
REINIGUNGSBÜRSTE FÜR BEHÄLTER
ESCOVA LIMPEZA BALDE

7a



SILECEK 200 mm
200 mm SQUEEGEE INSERT
ACCESSOIRE RACLETTES VITRES 200mm
LIMPIA CRISTALES DE 200 mm
FENSTERREINIGER 200 mm
LIMPA-VIDROS DE 200 MM

OPSIYONEL AKSESUARLAR

PFEU0021



UTU AKSESUAR
IRON ACCESSORY
FER À REPASSER ACCESSOIRE
PLANCHA ACCESORIO
BÜGELEISEN ZUBEHÖR
FERRO DE ENGOMAR PROFISSIONAL

PAEU0226



HEPA FİLTRESİ
HEPA FILTER
FILTRE HEPA
FILTRO HEPA
HEPA-FILTER
FILTRO HEPA

PAEU0250



NAYLON KILLI 3 FIRCA
3 BRUSHES w/ NYLON BRISTLES
3 PETITES BROSSES a/SOIES EN NYLON
3 CEPILLOS c/CERDAS DE NYLON
3 KLEINE BÜRSTEN MIT NYLONBORSTEN
3 ESCOVAS COM CERDAS NYLON

PAEU0292



MINI TURBO FIRCA
MINI TURBO BRUSH
MINI TURBO BROSE
MINI CEPILLO TURBO
MINITURBOBÜRSTE
MINITURBO ESCOVA

PAEU0296



NAYLON KILLI 3 ADET RENKLI FIRCA
3 COLOURED BRUSHES w/ NYLON BRISTLES
3 PETITES BROSSES COLORÉES a/SOIES EN NYLON
3 CEPILLOS DE COLORES c/CERDAS DE NYLON
3 BUNTE KLEINE BÜRSTEN MIT NYLONBORSTEN
3 ESCOVAS COLORIDAS COM CERDAS NYLON

PAEU0297




PIRINC KILLI 3 ADET FIRCA
3 BRUSHES w/ BRASS BRISTLES
3 PETITES BROSSES a/SOIES EN LAITON
CEPILLOS DE COLORES c/CERDAS DE LATÓN
3 KLEINE BÜRSTEN MIT MESSINGBORSTEN
3 ESCOVAS COLORIDAS COM CERDAS BRONZE

PAEU0319



1 ÇOK AMAÇLI BEZ + 1 HASSAS BEZ + 1 BONE
1 UNIVERSAL CLOTH + 1 DELICATE + 1 CAP
1 LINGETTE UNIVERSELLES + 1 LINGETTE DÉLICATE + 1 BONNETTE
1 PAÑOS UNIVERSALES + 1 DELICADO + 1 FUNDA
1 UNIVERSALTÜCHER + 1 WEICHES TUCH + 1 HAUBEN
1 PANOS UNIVERSAIS + 1 DELICADO + 1 PROTEÇÃO

PAEU0316

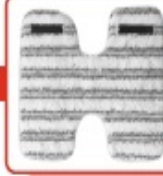

2 ÇOK AMAÇLI BEZ
2 UNIVERSAL CLOTHS
2 LINGETTES UNIVERSELLES
2 PAÑOS UNIVERSALES
2 UNIVERSALTÜCHER
2 PANOS UNIVERSAIS

PAEU0317



2 HASSAS BEZ
2 DELICATE CLOTHS
2 LINGETTES DÉLICATES
2 PAÑOS DELICADOS
2 WEICHE TÜCHER
2 PANOS DELICADOS

PAEU0318



2 BONE
2 CAPS
2 BONNETTES
2 FUNDAS
2 HAUBEN
2 PROTEÇÕES

PAEU0072

PAEU0086

PAEU0088

PAEU0320

Bioecologico

PAEU0094

Kalstop

PAEU0108



TASIIYICI
CADDY
CADDY
CADDY
CADDY
CADDY

Opsiyonel aksesuarlar yetkili satıcılarda ve www.polti.com websitemizde satılmaktadır.

The optional accessories are on sale at all the best domestic appliance retailers or online at www.polti.com.

Les accessoires en option sont disponibles dans les meilleurs magasins d'appareils électroménagers ou sur le site www.polti.com.

Los accesorios opcionales están en venta en las mejores tiendas de electrodomésticos o en la página web www.polti.com.

Die optionalen Zubehörteile sind in gut geführten Haushaltsgeschäften oder auf www.polti.com erhältlich.

Os acessórios opcionais estão disponíveis para compra nas melhores lojas de eletrodomésticos ou no site www.polti.com.

GUVENLIK UYARILARI

KULLANIM ICIN ONEMLI GUVENLIK UYARILARI

UYARI! CIHAZI KULLANMADAN ÖNCE, TUM KILAVUZU VE KILAVUZ ILE CIHAZIN UZERINDE YER ALAN UYARILARI DIKKATLICE OKUYUNUZ.

Polti S.p.A., cihazın uygun olmayan şekilde kullanılması sonucu doğabilecek olan tüm kazalar ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Yalnızca kullanım kılavuzunda detaylı şekilde belirtilen kullanım uygun kullanım olarak kabul edilir.

Bu talimatlara uygun olmayan kullanım garantiyi geçersiz kılacaktır.

GUVENLIK SEMBOLLERİ

UYARI: Yüksek sıcaklık. Haşlanma riski.

Eğer cihaz üzerinde bu uyarı işareti varsa, parçalar çok sıcak olacağından dokunmayınız.

UYARI: Buhar. Haşlanma riski.

Bu cihaz çok yüksek sıcaklıklara ulaşabilir. Cihazın uygun kullanılmaması haşlanma riskini doğurabilir.

- Bu kılavuzdan yazılanın aksi şekilde kesinlikle cihazı sökmeyiniz veya bakım yapmayınız. Cihazın düzgün çalışmaması veya arızalanması durumunda, cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayınız. Cihazın düşmesi, hasar görmesi veya suya düşmesi durumlarında ise cihazın kullanımı güvenli olmayacaktır. Cihazın uygun kullanılmaması ve işbu kılavuza uygun olarak hareket edilmemesi durumlarında ciddi kazalar oluşabilir. Böyle durumlarda her zaman Yetkili Servis Merkezi ile kontak kurunuz.
- Bakım veya temizlik yapacağınız zaman, cihazın kapalı olduğundan ve en az 2 saat boyunca fişten çekili olduğundan emin olunuz.
- Bu cihaz, 8 yaşın altındaki çocuklar, fiziksel ve mental özürlü olan kişiler veya cihazın kullanımı ile ilgili tecrübesi olmayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar cihaz ile kesinlikle oynamamalıdır. Cihazın temizliği ve bakımı ebeveyn gözetimi olmaksızın asla çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Cihaz kullanılmadığı zamanlarda cihazı ve elektrik güç kablosunu 8 yaş altı çocukların ulaşamayacakları bir yerde saklayınız.
- Tüm paket ve ambalaj parçalarını çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız; bunlar oyuncak değildirler. Plastik poşetleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız: Boğulma riski.
- Bu cihaz yalnızca evlerin kapalı alanlarının temizliği için geliştirilmiştir.

Yangın, elektrik çarpması, kişisel sakatlanma ve haşlanma gibi kazaların oluşma riskini azaltmak adına her zaman bu kılavuzda yer alan talimatlara uyunuz.

ELEKTRİK BAGLANTISI İLE İLGİLİ RISKLER – ELEKTRİK CARPMASI

- Topraklama sistemi ve magnetotermik kesicili yüksek hassasiyetli devre kesici elektrikli cihazın kullanılmasını güvenli kılmaktadır. Bundan dolayı, kendi güvenliğiniz için, cihazın bağlı olduğu elektrik sisteminin düzgün akımda olup olmadığını kontrol ediniz.
- Eğer kullanımda olan yerel voltaj ile aynı değilse prize takmayınız.
- Prizleri adaptörler ve çeviriciler ile aşırı yüklemeyiniz. Yalnızca cihazı direk olarak uygun olan prize takınız.
- Güç seviyesi uygun olmayan uzatma kabloları kullanmayınız. Asri ısınmaya ve dolayısıyla kısa devreye, yangına, güç kaybına ve cihazda hasara yol açabilirler. Yalnızca sertifikalı, cihazın gücüne uygun, en az 16A veya 2500W güç üzerindeki ve topraklanmış uzatma kablolarını kullanınız.

- Güç kablosuna ve prize hasar vermemek adına, fişten çekmek için kablodan çekmeyiniz ve nazikçe prizden tutup çekiniz.
- Cihaz kullanımda değilse ve herhangi bir hazırlıktan, temizlikten ve bakımdan önce fişten çekiniz.
- Kabloyu çekmeyiniz, baskıya maruz bırakmayınız. Sıcak ve keskin elemanlardan ve yüzeylerden uzak tutunuz. Kablonun pencere ve kapıların kenarlarından hasar görmesine engel olunuz. Cihaz ile kablonun üzerinden geçmeyiniz. Kabloyu cihazın etrafına dolamayınız (özellikle kablo sıcak iken).
- Güç kablosunun fişini değiştirmeyiniz.
- Eğer kablo hasar görmüş ise; üretici, servis yetkilisi veya benzeri kalifiye personel tarafından değiştirilmelidir. Eğer kablo hasar görmüş ise; cihazı kullanmayınız.
- Çıplak ayak ile veya vücudunuz ıslak ise cihazı kullanmayınız.
- Cihazı evye, banyo, duşa kabin ve yüzme havuzu gibi su dolu alanların yakınlarında kullanmayınız.
- Güç kablosu ve fişi dahil olmak üzere cihazı kesinlikle suya veya diğer sıvıların içerisine batırmayınız.
- Buhar direkt olarak elektrikli ve elektronik cihazların üzerine doğru tutulmamalıdır.

CIHAZIN KULLANIMI ESNASINDA OLUSABİLECEK RISKLER – SAKATLANMALAR, YARALANMALAR VE HASLANMALAR

- Cihaz kesinlikle patlama riski oluşabilecek veya toksik atıkların bulunduğu alanlarda kullanılmamalıdır
- Buhar kazanın içerisine toksik malzemeler, asit, çözücü, deterjan ve tahriş edici veya patlayıcı malzeme koymayınız.
- Buhar kazanının içerisine yalnızca su ve “HANGI SU KULLANILMALIDIR” maddesinde belirtilen su karışımlarını koyunuz.
- Toksik malzemelerin, asitlerin, çözücü, deterjan ve tahriş edici malzemelerin üzerine buhar sıkmayınız ve süpürmeyiniz. Bu tip malzemelerin temizlenmesi ve çıkarılması için üreticilerinin talimatlarına uyulması gerekmektedir.
- Vücudunuzun her parçasını hareketli parçalardan uzak tutunuz.
- Süpürme işlemi insanların veya hayvanların üzerinde yapmayınız.
- Cihazın taşınması esnasında azami özen gösteriniz. Kablosundan çektiğirmeyiniz Güç kablosunu tutacak olarak kullanmayınız.
- Süpürge borularını, buhar hortumunu veya elektrik kablosunu kullanarak cihazı asmayınız veya kaldırmayınız. Kir toplama sapı ile cihazı asmayınız veya kaldırmayınız.
- Fırın, şömine gibi ateş ve isi kaynaklarının yakınlarına cihazı bırakmayınız.
- Cihazın açıklıklarını ve ızgaralarını kapatmayınız.
- Asla direk olarak insanların ve hayvanların üzerine buhar tutmayınız.
- Elbiseleriniz üzerinizdeyken direk olarak elbiselerinizin üzerine buhar sıkmayınız.
- Kullanım esnasında, sabit yüzeylere doğru dikey olarak uygulama yapınız.
- Buhar kilidi çocukların ve cihazı kullanıma yetisi olmayan kişilerin cihazı kullanamaması içindir. Buhar kullanımında değilken, buhar kilidini aktif hale getiriniz.
Tekrardan buhar fonksiyonunu kullanmak için ise bu kilidi orijinal konumuna getiriniz.

CIHAZIN DUZGUN KULLANIMI

Bu cihaz, işbu kullanım kılavuzunda belirttiği şekilde yüzeyden kirleri, kuru malzemeleri ve sıvıları temizleyen su filtreli süpürge ve buhar temizlik cihazı olup sadece ev kullanımı içindir. Lütfen işbu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve saklayınız. Eğer kılavuz kaybolur ise, tekrardan talep edilebileceği gibi aynı zamanda www.polti.com web sitemizden temin edilebilirsiniz.

Sadece evsel kirleri ve/veya sıvıları süpürünüz.

Hafriyat atıklarının veya çimento ve artıklarının temizlenmesinde kullanmayınız.

Toprak ve kum üzerinde kullanmayınız.

Yazıcıların, faksaların, tonerlerin ve mürekkep tozlarının üzerinde kullanmayınız.

Sivri uçlu ve keskin malzemeleri süpürmeyiniz.


Cihaz yalnızca su filtresi kolektörü düzgün olarak bağlı olduğunda ve diğer tüm parçaları düzgün olarak takılı olduğunda çalışır.

Cihazı asla hava koşullarına direk olarak maruz bırakmayınız.

Sadece işbu kılavuzda belirtilen kullanım düzgün kullanım olarak kabul edilmektedir. Bunun dışındaki kullanım şekilleri cihaza zarar verebileceği gibi aynı zamanda garantisini de geçersiz kılacaktır.

KULLANICILAR İÇİN GENEL BİLGİLER

Elektrik ve elektronik cihazlarla ilgili olan 2012/19/EU Avrupa Birliği Direktifi 'ne göre, bu cihaz ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır. Bunun yerine, atık tesisine gönderilmelidir. Bu cihaz, 2011/65/EU AB Direktifi 'ne uygundur.

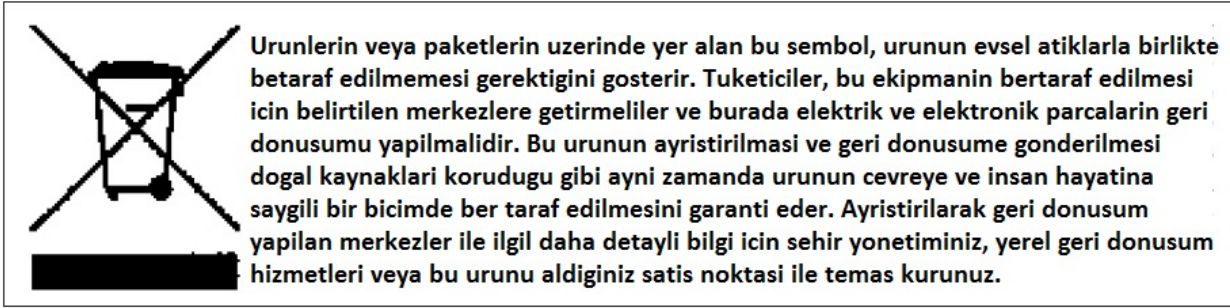

SU KAZANINDA HANGİ SU KULLANILMALIDIR?

Cihazımız orta sertlikte, 8-20 derece arasındaki sıcaklıktaki kullanma suyu ile çalışmak için dizayn edilmiştir. Eğer kullanma suyunuz çok fazla kalsiyum karbonat içeriyor ise, yarısı kullanma suyu ve diğer yarısı mineralsiz sudan oluşan bir karışım kullanınız.

Yalnızca mineralsiz su kullanmayınız.

UYARI: Suyunuzun sertliğini resmi teknik ofislere veya su sağlayan firmanıza olcturunuz.

Eğer sadece musluk suyu kullanıyorsanız, dağıtımı Polti tarafından yapılan Kalstop FP2003 özel ürünü kireç önlemek adına kullanabilirsiniz. Bu ürün yalnızca Yetkili Polti satıcılarında ve www.polti.com adresinde bulunmaktadır.

Distile edilmiş su, yağmur suyu, katkı malzemesi bulunan su (parfüm gibi) veya diğer ev cihazlarınca üretilmiş suları asla kullanmayınız.

Kimyasal katkı malzemeleri ile deterjan kullanmayınız.

Çeşme suyunu, su filtresi kolektörünün içerisinde kullanınız.

1.KULLANIM İÇİN YAPILACAK HAZIRLIKLAR

Su filtresi kolektörünün içerisinde aksesuarlar olabilir. Bu sebepten dolayı cihazı kullanmadan önce bunları çıkarınız.

1.1 Su filtresi kolektörünün tutacağına kadiriniz ve kolektörü yuvasından çıkarınız.

1.2 Su filtresi kolektörünün tutacağına eviriniz ve su filtre ünitesini çıkarınız.

1.3 MAX yazısına kadar su filtresi kolektörünü 1,2 litre çeşme suyu ile doldurunuz.

Su filtresi kolektörünün içerisindeki suya Bioecologico ekleyiniz. Bu köpürmeyen ve koku veren sıvı odanıza hoş bir koku bırakır ve su filtresi içerisinde kopuk oluşumunu engeller. Ayrıca cihazın düzgün kullanımını garanti etmiş olursunuz.

1.4 Filtre ünitesini, orijinal konumuna getirerek su filtresi kolektörünün içerisine yerleştiriniz.

1.5 Su filtresi kolektörünü kendi yuvası içerisinde eski konumuna getiriniz ve tutacağını başlangıç pozisyonuna gelene kadar çeviriniz.

UYARI: Su filtresi kolektörünün düzgün olarak yerleştirilmemesi emiş gücünde azalmaya sebep olabilir.

1.6 Tanken kapağını çevirerek acınız ve tankı aşağı yukarı 550 ml su ile doldurunuz. Bu işlem esnasında doldurma aparatını kullanınız Daha sonra tankın kapağını kapayınız.

I

1.7 Dahili soketin kapağını acınız ve süpürge/buhar hortumunun dahili prizini takınız.

1.8 Güç kablosunu tamamen gevşetiniz ve uygun bir prize takınız. Cihazı her zaman güç kablosu tamamen acılmış şekilde kullanınız.

1.9 Cihazınız kullanıma hazırdır


UYARI: İlk buhar kullanımı esnasında, buhar ile birlikte birkaç damla su gelebilir. Bunun sebebi isi ayarsızlığıdır. Buharı ilk önce bos bir alana sıkınız.

Kotu kokulara sebep olabilecek kir kolektöründeki kirlerin oluşumunu önlemek adına 22.Madde’de belirtilen metodu kullanarak her bir kullanımdan sonra boşaltmanızı ve temizlemenizi öneririz.


2.AKSESUARLARIN BAĞLANMASI

Vaporetto Leoaspira ‘nin tüm aksesuarları direkt olarak esnek buhar/süpürge hortumuna veya uzatma hortumlarına bağlanabilirler.


2.1 Emme ve buhar fonksiyonları için olan özel aksesuarları aşağıda gösterildiği şekilde birbirlerine bağlayınız :

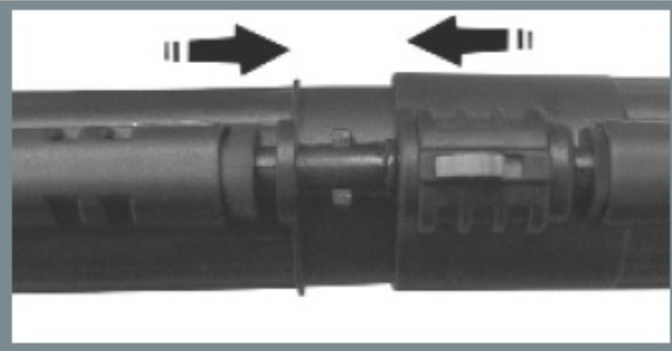

Aksesuarın kitleme somunu resimde görülen şekilde hareket ettiriniz. Eğer varsa, OPEN (ACIK) duruma getiriniz ve aksesuarı bağlayınız.

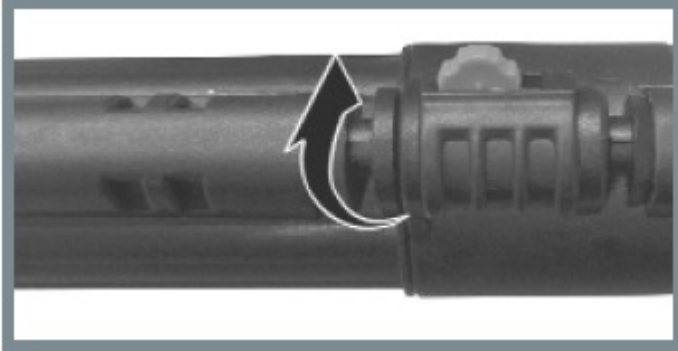

Aksesuarın kitleme somununu CLOSED (KAPALI) konuma getiriniz. Bağlantının tam olarak gerçekleştiğinden emin olunuz.

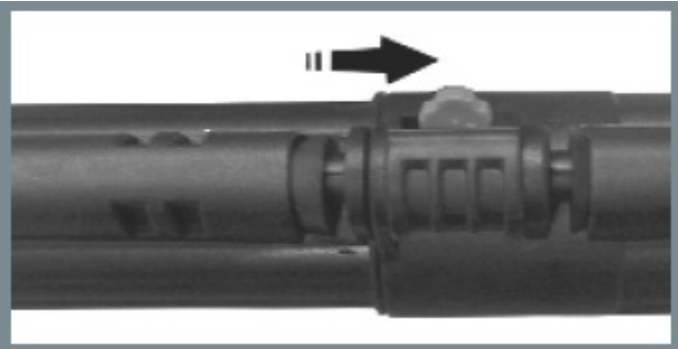

Uzatma hortumlarının üzerinde ekstra bir adet bağlama düğmesi yer alır: daha önce aksesuar bağlantısı için belirtildiği şekilde yapınız ve düğmeyi kitleme pozisyonuna en uzak olabilecek şekilde kaydırarak hortumu serbest bırakınız.

2.2 Sadece emme işleminde kullanılacak özel aksesuarların bağlantısı için, onları kitleme somununa bağlamadan takabilirsiniz.

2.3 Buhar püskürtme aparatını buhar yoğunlaştırıcıya bağlamak için basitçe vidalamanız yeterli olacaktır. Aynı operasyon renkli fırçalar içinde geçerlidir. Fırçaların farklı renklerde oluşu sizin aynı fırçayı her zaman aynı yüzeyde kullanmanızı sağlar.

3.SERT YUZEYLERIN (karolar, seramik yüzeyler vs.) TEMIZLIGI



Cihazı 1.Maddede yer alan talimatlara uygun şekilde hazırladığınızdan ve aksesuarları 2.maddeye uygun şekilde bağladığınızdan emin olunuz.

3.1 2 uzatma hortumunu (3) kabzaya bağlayınız.

3.2 Sadece emme işlemi için, çok amaçlı fırçayı (2) ve killi çerçeveyi (2a) takınız ve süpürme düğmesine basınız.

Emme gücünü ayarlamak için, süpürme düğmesini istenilen seviyeye kadar aşağı itiniz (emiş ışıkları yanmaya başlayacak).

Güvenlik sebepleriyle, buhar kilidini süpürme esnasında kilitli tutunuz.

3.3 Buhar temizliği ve emme işlemi için ise, sıvılar için olan çerçeveyi (2b) çok amaçlı fırçaya (2) takınız.

3.4 (sayfa 5'e bakınız) Isıtma kazanını kazan düğmesine basarak açınız ve buhar ayarlama düğmesini kullanarak buhar seviyesini ayarlayınız (kazanı kapatmak için tekrar kazan düğmesine basınız); bu yüzeyler ¾ seviyesini öneriyoruz.

3.5 Buhar kilidini açınız ve buhar düğmesini aşağı doğru bastırınız.

3.6 Alternatif olarak, Multifloor Foksiyonu buhar gösterge ışığı sabitken kazan düğmesine basılarak kullanabilirsiniz. (10.Maddeye bakınız)

Emiş gücü ile buhar gücünün kombine olarak kullanılması yüzeylerin hijyenik olmasını sağlar, kirleri söker, yağları çıkarır, bakteri ve mikropları öldürür ve aynı zamanda uygulanan yüzeylerin temizlik sonrasında kuru kalmasını sağlar.

Bu pozisyondayken, aynı zamanda yüzeyde yer alan küçük miktarlardaki sıvılarında temizlenmesi sağlanır.

3.7 Sadece buhar ile temizlik yapmak için, temin edilen çok amaçlı bezin (10) aşındırarak kirleri çıkarma gücünü kullanmak mümkündür. Bu bezi çok amaçlı fırçaya (2) temizliğe başlamadan takınız

Bir kaç dakika bezin soğumasını bekleyip bezi fırçadan çıkarınız.

4.HASSAS YUZEYLERIN (ahşap, tas yüzeyler vs.) TEMIZLIGI



Cihazı hassas yüzeylerde kullanmadan önce, çiziklere yol açabilecek yabancı malzemelerin yüzeyde yer almadığından emin olunuz.

Cihazı 1.Maddede yer alan talimatlara uygun şekilde hazırladığınızdan ve aksesuarları 2.maddeye uygun şekilde bağladığınızdan emin olunuz.

4.1 2 uzatma hortumunu (3) kabzaya bağlayınız.

4.2 Sadece emme işlemi için, çok amaçlı fırçayı (2) ve killi çerçeveyi (2a) takınız ve süpürme düğmesine basınız.

Emme gücünü ayarlamak için, süpürme düğmesini istenilen seviyeye kadar aşağı itiniz (emiş ışıkları yanmaya başlayacak).

Güvenlik sebepleriyle, buhar kilidini süpürme esnasında kilitli tutunuz.

4.3 Buhar temizliği ve emme işlemi için ise, sıvılar için olan çerçeveyi (2b) çok amaçlı fırçaya (2) takınız.

4.4 (sayfa 5'e bakınız) Isıtma kazanını kazan düğmesine basarak açınız ve buhar ayarlama düğmesini kullanarak buhar seviyesini ayarlayınız (kazanı kapatmak için tekrar kazan düğmesine basınız); bu tarz yüzeyler için ½ seviyesini öneriyoruz.

UYARI : Bu yüzeylerde buhar uygulamasını gizli alanlara yapıp renk bozulması veya deformasyon olup olmadığını kontrol ediniz.

4.5 Buhar kilidini açınız ve buhar düğmesini aşağı doğru bastırınız.

4.6 Alternatif olarak, Multifloor Foksiyonu buhar gösterge ışığı sabitken kazan düğmesine basılarak kullanabilirsiniz.
(10.Maddeye bakınız)

Bir kaç dakika bezin soğumasını bekleyip bezi fırçadan çıkarınız.

5.KILIMLERİN VE HALILARIN TEMİZLİĞİ



UYARI : Kumasların buhar ile temizlenmesinden önce, mutlaka üretici talimatları na uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yüzeylerde buhar uygulamasını gizli alanlara yapıp renk bozulması veya deformasyon olup olmadığını kontrol ediniz.

Cihazı 1.Maddede yer alan talimatlara uygun şekilde hazırladığınızdan ve aksesuarları 2.maddeye uygun şekilde bağladığınızdan emin olunuz.

5.1 2 uzatma hortumunu (3) kabzaya bağlayınız.

5.2 Çok amaçlı fırçayı (2) ve kilim\hali çerçevesine (2a) takınız.

5.3 Sadece emme işlemi için, süpürme düğmesine basınız.

Emme gücünü ayarlamak için, süpürme düğmesini istenilen seviyeye kadar aşağı itiniz (emiş ışıkları yanmaya başlayacak).

Güvenlik sebepleriyle, buhar kilidini süpürme esnasında kilitli tutunuz.

4.4 (sayfa 5'e bakınız) Isıtma kazanını kazan düğmesine basarak açınız ve buhar ayarlama düğmesini kullanarak buhar seviyesini ayarlayınız (kazanı kapatmak için tekrar kazan düğmesine basınız); bu tarz yüzeyler için 3 seviyesini öneriyoruz.

5.5 Buhar kilidini açarak ve buhar tetiğine basarak buhar ile süpürme işlemi birlikte yapınız.

5.6 Buhar ve süpürme işlemlerini belirtildiği gibi uygulayarak gerek tek başlarına gerekse ikisi birlikte kullanmak mümkündür.

Alternatif olarak, Multifloor Foksiyonu buhar gösterge ışığı sabitken kazan düğmesine basılarak kullanabilirsiniz.
(10.Maddeye bakınız)

Emiş gücü ile buhar gücünün kombine olarak kullanılması yüzeylerin hijyenik olmasını sağlar, kirleri söker, yağları çıkarır, bakteri ve mikropları öldürür ve aynı zamanda uygulanan yüzeylerin temizlik sonrasında kuru kalmasını sağlar.

Bu pozisyondayken, aynı zamanda yüzeyde yer alan küçük miktarlardaki sıvılarında temizlenmesi sağlanır.

6.CAMLARIN VE PENCERELERİN TEMİZLİĞİ

UYARI : Soğuk havalarda cam yüzeyleri temizlemek için, yüzeye 50 cm uzaktan on ısıtma işlemi uygulayınız.

Cihazı 1.Maddede yer alan talimatlara uygun şekilde hazırladığınızdan ve aksesuarları 2.maddeye uygun şekilde bağladığınızdan emin olunuz.

6.1 Isıtma kazanını kazan düğmesine basarak açınız ve buhar ayarlama düğmesini kullanarak buhar seviyesini ayarlayınız (kazanı kapatmak için tekrar kazan düğmesine basınız); bu tarz yüzeyler için 3 seviyesini öneriyoruz.

6.2 Buhar + süpürge ucunu (7) kabzaya (1) veya uzatma borusuna (3) takınız ve cam temizleme aksesuarını bağlayınız (7a)

6.3 Kirleri sökmek için buhar tetiğine basınız ve tutunuz.

6.4 Süpürme fonksiyonunu ve buharı çalıştırınız. Cam temizleme aparatı ile (7a) yüzeye uygulayınız ve yüzeyi kurutunuz. Emiş gücünü ayarlamak için, emme düğmesini aşağı doğru, istenilen seviyeye gelene kadar basınız (emiş ışıkları yanmaya başlayacaktır).

Buhar + süpürge ucu (7) ve cam temizleme aksesuarı (7a) hiçbir iz bırakmadan temizlik işleminin hızlıca gerçekleşmesini sağlarlar.

Emiş gücü ile buhar gücünün kombine olarak kullanılması yüzeylerin hijyenik olmasını sağlar, kirleri söker, yağları çıkarır, bakteri ve mikropları öldürür ve aynı zamanda uygulanan yüzeylerin temizlik sonrasında kuru kalmasını sağlar.

7.DOSEMELERİN TEMİZLİĞİ (yatak örtüleri, sofalar, araba içi)

UYARI : Kumasların buhar ile temizlenmesinden önce, mutlaka üretici talimatları na uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yüzeylerde buhar uygulamasını gizli alanlara yapıp renk bozulması veya deformasyon olup olmadığını kontrol ediniz.

Cihazı 1.Maddede yer alan talimatlara uygun şekilde hazırladığınızdan ve aksesuarları 2.maddeye uygun şekilde bağladığınızdan emin olunuz.

7.1 Sadece emme işlemi için, çerçeveler için olan ucu (7) kabzaya (1) bağlayınız.

Emme gücünü ayarlamak için, süpürme düğmesini istenilen seviyeye kadar aşağı itiniz (emiş ışıkları yanmaya başlayacak).
Güvenlik sebepleriyle, buhar kilidini süpürme esnasında kilitli tutunuz.

7.2 Buhar ile temizlik ve emme işlemi için, çerçeveler için olan uç (7) ile birlikte bezi (9) ve bunu kabzaya (1) veya uzatma hortumlarına (3) bağlayınız.

7.3 Isıtma kazanını kazan düğmesine basarak açınız ve buhar ayarlama düğmesini kullanarak buhar seviyesini ayarlayınız (kazanı kapatmak için tekrar kazan düğmesine basınız); bu tarz yüzeyler için ½ seviyesini öneriyoruz.

Buhar kilidinin açık olduğundan emin olunuz.

7.4 Buhar ve süpürme işlemlerini belirtildiği gibi uygulayarak gerek tek başlarına gerekse ikisi birlikte kullanmak mümkündür.

Emiş gücü ile buhar gücünün kombine olarak kullanılması yüzeylerin hijyenik olmasını sağlar, kirleri söker, yağları çıkarır, bakteri ve mikropları öldürür ve aynı zamanda uygulanan yüzeylerin temizlik sonrasında kuru kalmasını sağlar.

8. BANYO ARMATURLERİN, DERZLERİNİN VE MUTFAK TEZGÂHLARININ TEMİZLİĞİ

Cihazı 1.Maddede yer alan talimatlara uygun şekilde hazırladığınızdan ve aksesuarları 2.maddeye uygun şekilde bağladığınızdan emin olunuz.

8.1 Kılıklı yuvarlak fırça ile buhar yoğunlaştırıcı aksesuarı (4) kabzaya (1) takınız. Buhar püskürtme aksesuarı (6), 4 nolu aksesuara bağlanabilir. Bu zor alanlara ulaşmak, radyatörlerin temizliği ve kapı ile pencere çerçevelerinin temizliği için önerilir.

8.2 Isıtma kazanını kazan düğmesine basarak açınız ve buhar ayarlama düğmesini kullanarak buhar seviyesini ayarlayınız (kazanı kapatmak için tekrar kazan düğmesine basınız); bu tarz yüzeyler için 4/5 seviyesini öneriyoruz.

8.3 Buhar kilidinin açık olduğundan emin olduktan sonra buhar tetiğine basılı tutarak temizliğe başlayınız.

8.4 Emme ucunu (11), 4 nolu aksesuara bağlayınız ve buhar fonksiyonun kaldırdığı kirleri süpürme işlemine başlayınız.

Fırçaların farklı renklerde oluşu sizin aynı fırçayı her zaman aynı yüzeyde kullanmanızı sağlar.

9. MOBİLYALARIN VE HASSAS YÜZEYLERİN TEMİZLİĞİ

UYARI : Yüzeylerin üzerine direkt olarak buhar sikmayınız. Bu yüzeylerde buhar uygulamasını gizli alanlara yapıp nasıl tepki verdiklerini kontrol ediniz.

9.1 Emme ucunu (11), buhar+süpürge ucuna (7) takınız ve cihaz üzerindeki emiş düğmesine basınız (bkz.madde 2)

Emme gücünü ayarlamak için, süpürme düğmesini istenilen seviyeye kadar aşağı itiniz (emiş ışıkları yanmaya başlayacak).

9.2 Isıtma kazanını kazan düğmesine basarak açınız ve buhar ayarlama düğmesini kullanarak buhar seviyesini ayarlayınız (kazanı kapatmak için tekrar kazan düğmesine basınız); bu tarz yüzeyler için ½ seviyesini öneriyoruz.

Buhar tetiğine basılı tutup direk olarak kumaşa sıkınız.

9.3 Yüzeyi temizlemek için önceden buhara tabi tutulmuş bezi kullanınız.

10. DİĞER KULLANIMLAR

UYARI: Yüzeylerde buhar uygulamasını gizli alanlara yapıp nasıl tepki verdiklerini kontrol ediniz.

10.1 PERDE VE TULLERİN PARLATILMASI

Akarlar ve tozlar perde ve tullerden sadece kabza ile buhar üfleyerek temizlenebilir. Buhar ayrıca kotu kokuları ortadan kaldırıp, renkleri canlandırır. Bu sayede kumaşların daha az sıklıkta yıkanmasını sağlar.

Bu tarz yüzeyler için, buharı LEVEL ½ seviyesine getiriniz.

10.2 DOSEMELERDEN VE HALILARDAN LEKELERİN ÇIKARILMASI



UYARI: Buhar. Yanma riski!

4 numaralı aksesuarı kilsiz yuvarlak fırça olmadan direkt olarak olabilecek en geniş acı ile bağlayınız. (asla temizlenecek olan yüzeye dik olarak uygulamayın) ve buhar tarafından çıkartılacak olan kiri toplaması için bir bez yerleştiriniz.

Bu tarz yüzeyler için, buharı LEVEL ½ seviyesine getiriniz.

Emme ucunu (11) 4 nolu aksesuara bağlayınız ve yüzeyde kalan kirin süpürülmesi işlemine başlayınız.

10.3 EVDEKİ BITKİLERİN BAKIMI VE ODALARIN NEMLENDİRİLMESİ

Evinizdeki bitkilerin bakımını yapmak ve üzerlerindeki tozu almak için buhar seviyesini 1'e ayarlayın ve 50 cm mesafeden uygulayınız.

Bitkiler daha iyi nefes alırlar, parlak ve daha temiz görünürler. Ayrıca, buharı özellikle sigara içilen mekânların havasını tazelemek için kullanabilirsiniz.

11. BUHAR AYARI

Buhar akışını buhar ayar düğmesi ile optimize edebilirsiniz. Akışı arttırmak için, düğmeyi saat yönünde çeviriniz. Aksi yönde çevirirseniz ise akış azalacaktır. Kullanım ipuçları aşağıdadır:

- MAKSIMUM SEVIYE 4/5: leke, yağ çıkarmak ve sterilize etmek için;
- ORTA SEVIYE 3: halılar, kilimler, cam yüzeyler ve yerler için;
- MINIMUM SEVIYE ½ : bitkilerin temizliği, hassas kumaşlar ve duvar kâğıtları için.

12. MULTIFLOOR (BİR ÇOK YÜZEY) FONKSİYONU

Bu fonksiyon özellikle yerlerin temizliği içindir. Bu fonksiyonda kombine buhar ve emiş gücü kullanılarak maksimum temizlik sağlanır.

- 2 adet uzatma borusunu (3) kabzaya (1) takınız.
- Çok amaçlı fırçayı takınız ve halı\kilim çerçevesini bağlayınız (2c).
- Bezi (10) çok amaçlı fırçaya (2) takınız.
- Isıtıcıyı çalıştırınız
- Yüzeye göre buhar gücünü ayarlayınız.



1	Parkeler
2	Toprak yüzeyler
3	Hali ve kilimler
4	Karolar
5	Granit ve mermerler

- Buhar ışığı sabit yanana kadar bekleyiniz.
- Tekrardan bu fonksiyonu aktive etmek için kazan düğmesine basınız.

Emis gücü ayarlanamaz.

13. SUYUN BITMESİ DURUMUNDA

Kendi kendine doldurma sistemi sayesinde, cihazın kazanına tekrar su doldurmak için cihazın soğumasını beklemek gerekmemektedir.

Tankta su bittiğinde, kontrol panelindeki gösterge ışığı yanacak ve bip sesi duyacaksınız.

Buhar ile temizlik yapmaya devam etmek için. sadece tankın kapağını açınız ve su ekleyiniz.

Yüzeyleri süpürmek için su eklemenize gerek yoktur. Sadece kazanı kapatınız.

14. OTOMATİK EMİS (SUPURME) KILIDI

Su filtresi kolektörüne çekilmiş olan kir maksimum seviyeye ulaştığında, emme işlemi otomatik olarak durdurulacaktır. Bu durdurma işlemi ayrıca kolektördeki su aşırı kirli olunca gerçekleşebilir. Bu durumlarda motor devri artacağından suyun temizlenmesi gerekmektedir.

Cihazı kapatınız ve ancak cihazın içerisindeki su 1.Maddede gösterildiği gibi temizlendiğinde tekrardan çalıştırınız.

UYARI: Cihazın su temizlenmeden anında tekrardan çalıştırılması hava çıkis filtresine zarar verebilir.

15. BIOECOLOGICO

Su filtresi kolektörünün içerisindeki suya Bioecologico ekleyiniz. Bu köpürmeyen ve koku veren sıvı odanıza hoş bir koku bırakır ve su filtresi içerisinde kopuk oluşumunu engeller. Ayrıca cihazın düzgün kullanımını garanti etmiş olursunuz. Bioecologico ayrıca içeriğinde yer alan doğal malzemeler ile bir parfüm görevi görür.

UYARI:

- Çocukların ulaşamayacağı yerlere kaldırınız.

- EGER YÜTÜLURSA: Ağzınızı çalkalayınız ve kusmaya çalışmayınız. Hemen bir Zehirlenme Merkezi'ne veya doktorunuza ulaşınız.

- Cildinize, gözlerinize ve giysilerinize temas ettirmeyiniz.

- Çevreye doğru kullanmayınız.

-Yerel kurallara ters düşecek şekilde kullanmayınız.

İçindekiler: Ojenol, Sitral, Sinamal – Alerjik tepkimeye sebep olabilir.

Her bir küçük şişenin miktarı: 5 ml.

Bioecologico Yerel Satıcılarda ve www.polti.com adresinde satılmaktadır.

BIOECOLOGICO NASIL KULLANILIR?

20.1 Kılavuzda yer aldığı gibi su filtresine su ekleyiniz.

20.2 Küçük şişeyi sallayınız.

20.3 Şişenin kapağını elinizle açınız.

20.4 Şişenin içindekinin tümünü cihazın su haznesine dokununuz.

Her bir kullanım için 1 sise kullanınız.

Suyun rengindeki olası değişiklik cihazın etkin çalışmasını engellemez.

UYARI: Cihazın kazanına asla BIOECOLOGICO dökmeyiniz.

16. GENEL BAKIM

Cihazın dışını temizlemek için, sadece musluk suyu ve bez parçası kullanınız.

Akışkan su ile ve kullanılmadan önce kuruduklarından emin olmak şartı ile tüm aksesuarlar temizlenebilirler.

Hiç bir tip deterjan kullanmayınız.

17. SU FİLTRE KOLEKTÖRÜNÜN TEMİZLİĞİ

(NORMAL BAKIM)

22.1 Cihazın kapalı olduğundan ve prize takılı olmadığından emin olunuz.

22.2 Özel kabzasını kullanarak su filtresi kolektörünü yuvasından çıkarınız.

22.3 Kabzayı geriye doğru çeviriniz ve su filtresi ünitesini çıkarınız.

22.4 Tankı sallayarak ağzından (14) boşaltınız.

22.5 Filtre ünitesinden (15) kayana kadar dirsek tüpü aşağı doğru dondurunuz.

22.6 Tüm parçaları ayırınız ve akan su altında durulayınız.

UYARI: Temizlik esnasında filtreleri kontrol ediniz. Filtrelerde gorulur hasar bulunmasi durumunda kesinlikle bunlari degistiriniz.

22.7 Tüm parçaları kurunuz, bir araya getirip, kir toplayıcının içerisine yerleştiriniz.

22.8 Su filtresi kolektörünü cihazın içerisine yeniden konumlandırınız.

Uzatma hortumları ve su filtresi kolektörünü temizlemek için, özellikle gerçekten kirliler ise, öncelikle temizlik işlemini bitirdikten sonra, tarif edildiği gibi konteyneri boşaltınız ve onu cihazın içerisindeki yuvasına yerleştiriniz. Cihazı fişe takınız.

Daha sonra, aşağı yukarı 1,5 litre temiz suyu bir kaç saniye emme gücünü kullanarak süpürünüz. Bu işlem kolektörün ve hortumların içerisindeki kirleri temizleyecektir. Hortumların tümünün içerisinde dolaşacağı için ise tüm hortumların iç kısımları temizlenecektir. Kolektörü tekrardan boşaltınız ve Vaporetto Lecoaspira'yo kaldırınız

18. HEPA FİLTRESİNİN TEMİZLİĞİ

(EKSTRA BAKIM)

23.1 Cihazın kapalı olduğundan ve prize takılı olmadığından emin olunuz.

23.2 Özel kabzasını kullanarak su filtresi kolektörünü yuvasından çıkarınız.

23.3 HEPA filtresinin levyesini kaldırınız ve yuvasından çıkarınız.

23.4 HEPA Filtreyi sadece akan su ile durulayınız ve kir ile kalan suların üzerinden gitmesi için nazikçe sallayınız. Cihaza yerleştirmeden önce, isi kaynaklarından uzakta doğal yollardan kuruması için 24 saat bekleyiniz.

UYARI: Temizlik esnasında filtreleri kontrol ediniz. Filtrelerde gorulur hasar bulunmasi durumunda kesinlikle bunlari degistiriniz.

UYARI: Filtreyi kesinlikle firca ile yıkamayınız. Bu filtreye zara verip, filtreleme kapasitesini azaltir. Deterjan kullanmayınız ve filtreyi bulasik makinesinde yıkamayınız.

HEPA filtresi, ortalama yılda 3 kez tam olarak temizlenmelidir.

19. YEDEK KILITLER

Dahili soket içerisinde yer alan renkli yıkama aparatlarını periyodik olarak kontrol ediniz. Eğer gerekliyse, ilgili yedek parça ile aşağıda belirtildiği gibi değiştiriniz.



-Hasarlı yıkama aparatını çıkarınız

- Yeni yıkama aparatını takınız (buhar ucuna bağlayıp yerine iterek)

- Silikon yağ veya vazelin ile contayı yağlayınız (alternatif olarak az miktarda bitkisel yağ kullanabilirsiniz)

Aynisini eklenti hortumlarının bağlantı kilitleri için uygulayınız. Gerekli ise, aşağıdaki adımları atınız.



- Hasarlı yıkama aparatını çıkarınız

- Yeni yıkama aparatını takınız (buhar ucuna bağlayıp yerine iterek)

- Silikon yağ veya vazelin ile contayı yağlayınız (alternatif olarak az miktarda bitkisel yağ kullanabilirsiniz)

Aynisini eklenti hortumlarının bağlantı kilitleri için uygulayınız. Gerekli ise, aşağıdaki adımları atınız.

20. DEPOLAMA

25.1 Cihazı kapatınız ve prizden çıkarınız.

25.2 Su filtresi kolektörünü 1.Maddede belirtildiği gibi çıkarınız

25.3 Elektrik kablosunu, kablo yuvasına toplayarak manuel olarak sarınız ve tutma bölümüne yerleştiriniz.

25.4 Su filtresi kolektörünü yuvasını yerleştiriniz (tam olarak yerine yerleştirdiğinden emin olunuz)

25.5 Hortumlar, fırçalar ve fleksibl (esnek) hortum çok amaçlı fırça cihazın yerleştirme sistemine asılması ile cihazın şasisine yerleşebilirler.

Kanca sadece uzatma borularında yer almaktadır. İki uzatma borusunun yanlış yerleştirilmesi cihazın yerleştirme sistemini kullanım dışı bırakır.

21. SORUNLAR VE COZUMLERI

SORUN	SEBEBI	COZUMU
Cihaz çalışmaya başlamadı.	Güç yok	1.Bolumde belirtildiği gibi, cihazın prize takılı olduğundan emin olunuz.
Emme gücü azaldı	Uç, esnek emme hortumu veya borusu tıkanı. HEPA filtresi kirli veya tıkalı	Cihazı kapatınız ve fişten çekiniz. Filtreyi temizleyiniz ve tıkanmış olan hortum veya boruları açınız. 23.Madde'de belirtildiği gibi yapınız.
Likitleri emme işlemi esnasında su kaçırıyor	Şamandıra tıkalı	Su filtresi sistemini temizleyiniz.
Cihazdan buhar çıkıyor	Buhar ayar düğmesi '1.SEVIYE' de	Buhar akışını azaltmak için buhar ayar düğmesini dondurunuz.
Uzatma borusu ve aksesuarlar sallanıyor	Kilit somunları ACIK	2.Maddede belirtildiği gibi kilit somunlarını KAPALI konuma getiriniz.
Cihaz buhar vermiyor	Kazan kapalı Tankta su yok Buhar kilidi açık Kazan henüz istenilen basınca ulaşmadı. Mono blok priz düzgün olarak yerleşmedi.	Kazanı ACIK konuma getiriniz Madde 18'te belirtildiği gibi tanka su ekleyiniz Kabzada yer alan buhar kilidini kapatınız. Buhar gösterge ışığı ışı yanana kadar bekleyiniz. Mono blok prizi düzgün olarak takınız.
Buhar birkaç damla su ile birlikte geliyor.	Buhar hortumu veya teleskopik boru soğuktur.	Buhari direkt olarak bir bezin üzerinde sıkarak boruları ısıtınız.
Aksesuarların bağlantıları arasından buhar veya su sızıyor	Kilitler hasar görmüştür	Madde 24'te yer aldığı gibi kilitleri yedekleri ile değiştiriniz.
Aksesuarları bağlamak çok zor	Kilitler sürtünüyor / uyuşmuyorlar Kilit somunu düzgün konumda değil	Kilitlere vazelin, silikon yağı veya az miktarda bitkisel yağ sürünüz. Kilit somunlarını düzgün pozisyona getiriniz.
SORUN	SEBEBI	COZUMU
Likitleri süpürdükten sonra, süpürülen likit fırçadan geri geliyor.	Likit borunun içinde kalıyor. Zemin halen kuru değil.	Havaya tütüp emme işlemi gerçekleştiriniz. Böylece likidin borudan tamamen geçmesi sağlanır. Süpürme işlemi tekrarlayınız.
Kazanın doldurma pompası çalışmaya devam ediyor	Kazan teçhizatında hava kalmıştır	Cihazı kapatınız ve soğuması için bekleyiniz. Daha sonra Madde 1'deki işlemleri tekrarlayınız.
Cihaz çalışmayı durduruyor ve ekranda E1 uyarısı gözüküyor	Devre paneli kazan içerisinde bir arıza tespit etmiştir	Cihazı kapatınız ve birkaç dakika sonra tekrar çalıştırınız. Eğer aynı uyarı devam ediyorsa, YETKİLİ SERVİS ile kontak kurunuz.
Cihaz çalışmayı durduruyor ve ekranda E2 uyarısı gözüküyor	Devre paneli sıcaklıkla ilgili bir arıza tespit etmiştir.	Cihazı kapatınız ve birkaç dakika sonra tekrar çalıştırınız. Eğer aynı uyarı devam ediyorsa, YETKİLİ SERVİS ile kontak kurunuz.
Bakım uyarı ışığı yanıyor	Cihaz düzgün olarak ısınmamıştır.	Cihazı kapatınız ve birkaç dakika sonra tekrar çalıştırınız. Eğer aynı uyarı devam ediyorsa, YETKİLİ SERVİS ile kontak kurunuz.

GARANTİ

GARANTİ KOŞULLARI

Tamiratlar için, cihaz satın alma belgeleri ile birlikte getirilmelidir.

Polti ürünleri, ürünü alan kişi için satıcı tarafından oluşturulmuş geçerli faturada belirtilen satın alma tarihinden başlayarak iki senedir.

Bu garanti, satış konuları ve tüketim malzemeleri garantisini ile ilgili 99/44/CE numaralı Avrupa Birliği Direktifi kapsamında tüketici haklarına aykırı değildir; tüketiciler bu hükümler uyarınca şikâyetlerini ürünü satın aldıkları satıcıya iletmelidirler.

Bu garanti 99/44/CE Avrupa Birliği Direktifi uygulanan ülkelerde geçerlidir. Diğer tüm ülkelerde yerel garanti yönetmelikleri uygulanmaktadır.

GARANTİ NELERİ KAPSAMAKTADIR

Garanti süresi boyunca, Polti işçilik ve malzeme hatası bulunan ürünleri müşteriden, hata bu iki sebepten hangisinden kaynaklanırsa kaynaklansın, ücret talep etmeden tamir edecektir.

Tamir edilemez hata veya arıza bulunması durumunda, Polti S.p.A. ürünü ücret talep etmeden değiştirebilir.

Tamir edilmesi veya değiştirilmesi imkânsız veya çok pahalı olan küçük bir patent hatası sözleşmeyi feshetme hakkı oluşturmaz.

Bu garanti kapsamında yararlanabilmek için, tüketici Yetkili Polti Teknik Destek Merkezi ile iletişim kurmalıdır. Tüketici, satın alma tarihinin belgesi olarak satıcı tarafından verilmiş geçerli bir fatura sunmalıdır; bu satın alma belgesi ve ilgili tarih olmadan yapılacak çalışmalar ücrete tabi olacaktır. Bundan dolayı, lütfen tüm garanti süresi boyunca faturanızı dikkatlice saklayınız.

GARANTİ NELERİ KAPSAMAMAKTADIR

Garanti, sınırlamalara tabidir ve kötü ve uygun olmayan kullanma veya ürünün satış sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasını oluşturan kullanma kılavuzunda belirtilenden farklı şekilde kullanma sonucu oluşan hasarları kapsamaz. Garanti, mücbir sebepler (yangın, kısa devre) sonucu oluşan veya üçüncü şahıslarca oluşturulan hasarları (kurcalama) karşılamaz. Garanti, orijinal olmayan Polti parçalarının oluşturduğu ve Polti tarafından yetkilendirilmemiş kişi veya servis noktalarının yaptıkları tamiratların veya değişikliklerin yol açtığı hasarları karşılamaz.

Garanti, aşınma sonucu oluşmuş hasarları veya normal aşınma sürecine tabi malzemeleri (filtre, fırça gibi sarf malzemeler) kaplamaz. Garanti, kireç sebebiyle oluşacak hiçbir hasarı karşılamaz. Polti, doğrudan veya indirekt olarak kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlara uyulmaması sonucu oluşabilecek insanların veya hayvanların yaralanması veya malzemelerin hasar görmesi ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Garanti, değiştirilmiş veya cihaz ile uygun olmayan aksesuar birleştirmelerini kapsamaz.

Güncellenmiş Polti Yetkili Servis listesi için, lütfen www.polti.com internet sitemizi ziyaret ediniz.

LECOASPIRA
Vaporetto®





REGISTRA IL TUO PRODOTTO
REGISTER YOUR PRODUCT
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO
GERÄTREGISTRIERUNG
REGISTRE O SEU PRODUTO

SN: 

CALL CENTER

ITALIA SERVIZIO CLIENTI	848 800 806
FRANCE SERVICE CLIENTS	04 786 642 10
ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE	02 351 227
PORTUGAL SERVIÇO AO CLIENTE	707 780 274
UK CUSTOMER CARE	0845 177 6584
DEUTSCHLAND KUNDENDIENST	03222 109 472 9

OTHER COUNTRIES, PLEASE VISIT WWW.POLTI.COM



POLTI S.p.A, - Via Ferloni, 83
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy
www.polti.com

Follow us:



