



KULLANMA KILAVUZU

ÜRÜNÜZÜ KAYDEDİN
REGISTER YOUR PRODUCT
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO
GERÄTREGISTRIERUNG
REGISTE O SEU PRODUTO
www.politi.com



POLTI FORZASPIRA SLIM SR90B



UZATMA BORUSU
EXTENSION HOSE
TUBE DE RALLONGE
TUBO ALARGADOR
VERLÄNGERUNGSGROHR
TUBO DE EXTENSÃO



SARJ
ADAPTÖRÜ
POWER SUPPLY
CHARGEUR
CARGADOR
NETZTEIL









2IN 1 KOMBINE APARAT
2-IN-1 SUCTION LANCE
SUCÉUR 2 EN 1
LANZA ASPIRACIÓN 2 EN 1
2-IN-1-SAUGDÜSE
LANÇA DE ASPIRAÇÃO 2 EM 1



FIRÇALI KÜÇÜK EMİŞ BAŞLIĞI
SUCTION NOZZLE WITH BRISTLES FRAME
EMBOUT D'ASPIRATION avec BROSSSE À SOIES
BOQUILLADE ASPIRACIÓN CON CHASIS CON CERDAS
SAUGDÜSE MIT BÜRSTENAUFSATZ
BOCAL DE ASPIRAÇÃO COM ESCOVA DE CERDAS

FIRÇA
BRUSH
BROSSE
CEPILLO
BÜRSTE
ESCOVA

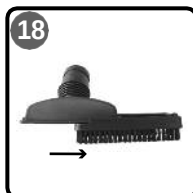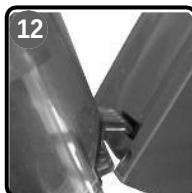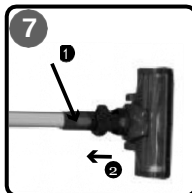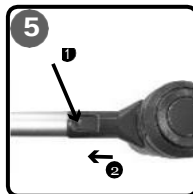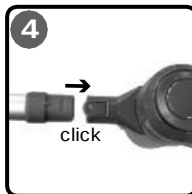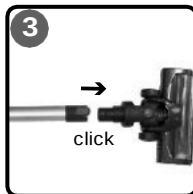

HARİCİ AKSESUARLAR

PAEU0360



FILTRE
SUCTION FILTER
FILTRE D'ASPIRATION
FILTRO DE ASPIRACIÓN
SAUGFILTER
FILTRO DE ASPIRAÇÃO

Harici aksesuarlar Yetkili Polti Servislerinde veya www.polti.com adresinde satılmaktadır.

www.polti.com.


The optional accessories are on sale at all the best domestic appliance retailers, an Authorised Polti Service Centre or online at **www.polti.co.uk**

BATARYALARIN ATILMASI İÇİN SÖKÜLMESİ / REMOVAL OF BATTERIES FOR DISPOSAL




Bataryaları çıkarmadan önce, saat ve halkaları çıkardığınızdan ve koruyucu eldiven kullandığınızdan emin olun. Bataryanın şarj olmadığından emin olun ve cihaz kapanana kadar çalışır durumda bırakın.


- Before removing the batteries, make sure to remove watches and rings and wear protective gloves. Ensure that the battery has no charge, leaving the appliance to run until it turns off.

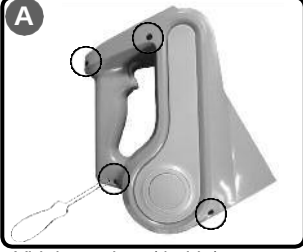


- Vidaları sökün (4 vida).
- Remove the screws (4 screws).

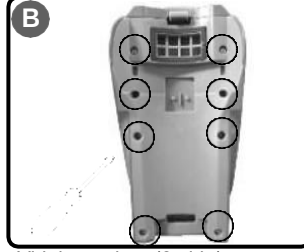


- Vidaları sökün (8 vida).
- Remove the screws (8 screws).

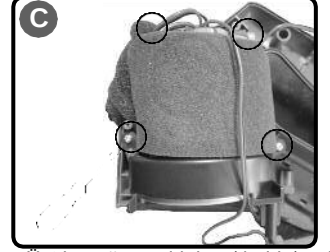


- Üst kapağı ve vidaları (4 vida) sökün.
- Remove the top cover and remove the screws (4 screws).

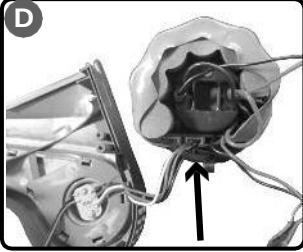

- Filtreleri sökün ve motoru çıkarmak için konektör kaplamasını çıkarın.
- Remove the filters and detach the connector fastener to remove the motor.

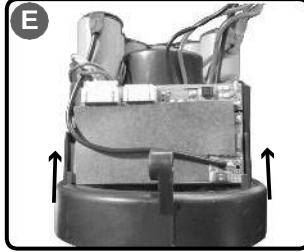

- Elektrik devresini çıkartın.
- Remove the circuit board.

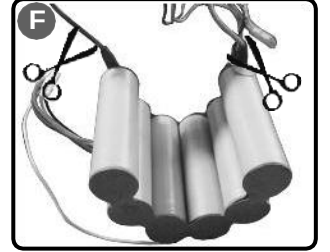

- Akü kablolarını kesin.
- Cut the battery wires.

POLTI DÜNYASINA HOŞGELDİNİZ

FORZASPIRA SLIM şarj edilebilir dikey süpürge
Hafif, torbasız.
Sadeliğin gücü



İHTİYACINIZ OLAN TÜM AKSESUARLAR

www.polti.com web sitemiz üzerinden ürününüzle ilgili ev temizliğini daha kolay yapmanız için veya ürününüzün performansı arttırmak için geniş aksesuar seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

Aksesuarların ürününüze uyumlu olup olmadığını öğrenmek için model kodu ile arama yapın (PAEUXXXX/PFEUXXXX). Eğer almak istediğiniz aksesuar bu kılavuzda yer almıyorsa lütfen yetkili teknik servis veya bayiniz ile görüşün.



ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN

Ürününüzü kayıt etmek için www.polti.com web sitesini ziyaret edin veya teknik servis merkezine başvurun.

Ürününüzü kayıt etmek için kişisel bilgilerinizin yanı sıra ürünün altındaki tip etiketinde bulunan ürün seri numarasını (SN) da girmeniz gerekecektir.

İhtiyacınız olduğunda kullanmak için bu kullanma kılavuzunun arkasına ürünün seri numarasını kaydedebilirsiniz.



RESMİ YOUTUBE KANLIMIZ

Dahasını görmek ister misiniz? Resmi video kanalımızı takip edin:
www.youtube.com/poltispa.
Tüm ürünlerimizin detaylı videolarını izlemek için Forzaspira anahtar kelimesi ile arama yapabilirsiniz.

Siz de kanalımıza üye olun!

GÜVENLİK UYARILARI

KULLANMADAN ÖNCE



UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANMA KILAVUZUNDAKİ VE CİHAZIN ÜZERİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUN.



Polti S.p.A. bu ürünün yanlış kullanımından kaynaklı tüm olası kazaların sebebinin kendisi olduğunu reddeder.

Ürünün doğru kullanımı yalnızca bu kullanma kılavuzunda belirtildiği gibidir. Bu talimatlara uymayan kullanımlar garantiyi geçersiz sayar.

- Asla cihazı parçalarına ayırmayın ve bu kılavuzda belirtilen dışında cihazın temizliğini yapmayın, cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Büyük bir darbe, düşme, devrilme ve suya düşme gibi durumlarda ürünü kullanmak artık güvenli olmayabilir. Cihazın yanlış kullanımı veya bu kılavuzda belirtilen talimatlara uymamak ciddi kazalara sebep olabilir. Her zaman yetkili servisinizle irtibata geçin.
- Piller ve motorlu aksesuarlar da dahil olmak üzere bu cihaz düşürüldüğünde veya gözle görülür bir hasar varsa veya ürün suya düşürüldüğünde kullanılmamalıdır: Cihazı kapatıp yetkili bir servis merkezine götürün.
- Cihaz, fiziksel, görsel işitsel veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın kullanılmamalıdır. Çocuklar cihaz kullanılırken denetim altında bulundurulmalı ve çocukların cihaz ile oynamadıklarından emin olunmalıdır Bu cihazı ve kablolarını 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- Cihazı ve güç kablosunu cihaz açıkken 8 yaşın altındaki çocuklardan uzak tutun.
- Tüm parçaları çocuklardan uzak tutun, bu parçalar oyuncak değildir. Plastik ambalajları boğulma riski taşıdığından çocuklardan uzak tutun.
- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
- Kullanımda değilse ve temizleme işlemine başlamadan önce

cihazın fişini daima çekin.

- **Hem kullanım sırasında hem de hazırlık, bakım ve saklama sırasında yangın, elektrik çarpması, kaza, yanma gibi kaza riskini azaltmak için her zaman bu kılavuzda listelenen temel önlemleri uygulayın.**

ELEKTRİKTEN KAYNAKLANABİLECEK RİSKLER

– ELEKTRİK ÇARPMASI

- Topraklama sistemi ve artık akım devresi ve manyeto termik emniyeti cihazın güvenli kullanımını garanti eder. Kendi güvenliğiniz için, cihazın çalışması için gerekli değerleri kontrol edin.
- Şarj cihazı cihazın içindeki pilleri şarj etmek için kullanılır. Pil şarj cihazı takılıyken cihazı kullanmayın.
- Voltaj evsel elektrik devresine uygun değilse, şarj cihazını prize takmayın.
- Soketleri adaptör ve / veya transformatörlerle aşırı yüklemeyin. Şarj cihazını yalnızca verilen fiş ile uyumlu akım taşıyan tek bir prize takın.
- Tip etiketinde belirtilen değerlere uygun olmayan uzatma kabloları kullanmayın. Bu tür kablolar cihazın aşırı ısınmasına, kısa devre yapmasına, yangına veya cihazın bozulmasına sebebiyet verebilir. Yalnızca 10A değerindeki topraklanmış uzatma kablolarını kullanmanız tavsiye edilir.
- Şarj cihazını prizden çıkarmak için güç kablosunu çekmeyin, fişin ve kablonun hasar görmesini önlemek için fişi tutun.
- Şarj kablosunu çekmeyin ya da strese maruz bırakmayın (bükme, ezme veya uzatma). Şarj kablosunu sıcak ve / veya keskin yüzeylerden ve nesnelerden uzak tutun. Şarj cihazı kablosunu kapılara veya pencerelerin altında ezmekten kaçının. Şarj cihazı kablosunu köşelerden sıkıca çekmeyin. Şarj cihazı kablosuna basmaktan kaçının. Şarj cihazı kablosunun üzerinden geçmeyin. Şarj kablosunu özellikle cihaz sıcaksa cihazın etrafına sarmayın.

- Cihazı şarj kablosunun üzerine koymayın; bu tehlikeli olabilir.
- Şarj cihazı veya şarj kablosu hasar görmüşse, olası tehlikelerden kaçınmak için yetkili teknik servis personeli tarafından değiştirilmelidir.
- Çıplak ayakla ve / veya ıslak el veya ayaklarınız ile cihaza dokunmayın veya cihazı kullanmayın.
- Cihazı dış mekanda veya su dolu kapların (ör. lavabolar, küvetler) veya yüzme havuzların yakınında kullanmayın ve sıvılara daldırmayın.
- Ürünü veya pil şarj cihazını suya veya başka sıvılara daldırmayın. Kazayla batırmanız durumunda, cihazı kullanmayın ve bir Yetkili Servis Merkezine götürün.
- Pil temas noktalarına nesne sokmayın.

KULLANIM ESNASINDAKİ RİSKLER – SAKATLANMALAR / YANMALAR

- Ürün, patlama tehlikesi bulunan alanlarda veya toksik maddelerin bulunduğu yerlerde kullanılmamalıdır.
- Sıvı maddeleri veya nemli/ıslak kirleri süpürmeyin.
- Zehirli maddeler, asitler, çözücüler, deterjanlar veya aşındırıcı maddelerden uzak tutulmalıdır. Tehlikeli maddelerin taşınması ve uzaklaştırılması, bu maddelerin üreticilerinin talimatlarına göre yapılmalıdır.
- Patlayıcı tozlara ve sıvılara, hidrokarbon materyallere, alevlenebilecek nesneler üzerinde kullanmayın.
- Süpürme işlevini insanlarda ve/veya hayvanlarda kullanmayın.
- Taşıma için özel taşıma kolunu kullanın. Şarj cihazının kablosunu çekmeyin. Şarj cihazının kablosunu tutamak olarak kullanmayın. Şarj cihazının kablosunu kullanarak cihazı kaldırmayın.
- Cihazı şömine, soba, fırın gibi ısı kaynaklarının yakınına koymayın.
- Ürün üzerindeki açıklıkları ve ızgaraları engellemeyin.
- Motorlu fırçayı takmadan önce cihazı kapatın.
- Cihazı, şarj cihazını veya bataryayı 0 °C'nin altındaki veya 40 °C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.

BATTERY USE / BATTERY CHARGER

- Bataryayı şarj etmek için yalnızca bu cihazla birlikte verilen çıkarılabilir şarj ünitesini kullanın.
- Şarj işlemi sırasında cihaz yalnızca cihaz üzerindeki işaretlere karşılık gelen güvenli düşük voltaja bağlanmalıdır.
- Şarj cihazını bağlamadan önce, şebeke voltajının tip etiketinde belirtilen değerlere uygun olduğundan emin olun.
- Uzun süre kullanılmayacaksa ve bakım veya servis işlemlerinden önce şarj cihazının bağlantısını kesin.
- Şarj cihazı cihazın içindeki pilleri şarj etmek için kullanılır. Şarj cihazı takılıyken cihazı kullanmayın.
- Kırılmış / hasarlı bataryaları kullanmaya çalışmayın.
- Bu cihazda kullanılan batarya kullanıcı tarafından değil, Polti yetkili servis merkezi tarafından değiştirilmelidir.
- Bataryayı veya şarj cihazını orijinalinden farklı bir modelle değiştirmek cihazın koruma sistemini geçersiz kılabilir
- Bataryayı ısıtmayın / güneş ışığına maruz bırakmayın / veya yakmayın; yoksa patlayabilirler.
- Bataryayı mekanik olarak ezmek veya bilerek kırmak patlamaya neden olabilir.
- Bataryayı aşırı düşük hava basıncına (vakum koşulları) maruz bırakmayın.
- Ürünü, endüksiyon plakaları gibi elektromanyetik alanların yakınına yerleştirmeyin.
- Bataryalar imha edilmeden önce cihazdan çıkarılmalıdır (bkz. "Bataryanın Atılması" bölümü).
- Bataryayı çıkarırken cihazın şebeke bağlantısı kesilmelidir.
- Batarya, elektrikli ve elektronik (WEEE Yönergesi) ile ilgili AB Yönergesi 2012/19 / EU'nun yönetmeliğini güvenli bir şekilde ve tüm gerekliliklerini yerine getirecek şekilde atılmalıdır".

BAŞLAMADAN ÖNCE

Polti Forzaspira Slim SR90B, bu kılavuzda yer alan açıklamalara ve talimatlara uygun olarak, kuru kirlerin süpürülmesi için evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun ve saklayın. Bu kılavuz kaybolursa, www.polti.com web sitesine başvurabilir veya indirilebilirsiniz.

Sadece evsel kiri süpürün.

Sıvıları süpürmeyin.

Şantiyelerde veya tuğla döşemelerde kalıntı, tebeşir, çimento veya artıklarda kullanmayın. Toprak ve kum / toprak vb. üzerinde kullanmayın.

Kül, kurum ve yanık artıklarında (şömineler, barbeküler vb.) kullanmayın.

Yazıcı, fotokopi makinesi veya faks toneri veya mürekkep tozunda kullanmayın.

Sivri uçlu, keskin veya sert cisimleri süpürmeyin. Cihaz yalnızca başlık takılıken doğru şekilde çalışır.

Bu cihazın düzgün kullanımı bu kılavuzda anlatılmıştır. Bunun dışındaki kullanımı ürüne zarar verebilir ve garantisini geçersiz sayabilir.

POLTI S.p.A. gerekli gördüğü teknik ve görünüm değişikliklerini haber vermeksizin sunma hakkını saklı tutar.

GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİSİ

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (AEEE) hakkındaki 2012/19/EU, Avrupa Birliği yönergesine uygun biçimde işaretlenmiştir. Ürün, atık imhasına ilişkin çevre mevzuatına uygun olarak atılmalıdır.



Cihazın üzerindeki çarpı işaretli çöp kutusu sembolü, kullanım ömrünün sonunda ürünün diğerlerinden ayrı olarak imha edilmesi gerektiğini gösterir. Bu nedenle, ömrünün sonunda, üzerindeki olası olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasına yardım etmiş olacaksınız.

Ürün üzerindeki sembol, bu ürünün evsel atıklarla aynı şekilde işaretlenemeyeceğini ifade etmektedir. Bunu yerine elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesine yönelik bir toplama noktasına verilmelidir. Bu ürünle ilgili işlemler, geri kazanım ve geri dönüşüm hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye makamlarına ve evsel atıkları toplayan şirkete ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurun.

BATARYALARIN ATILMASI

Birlikte verilen bataryalar çevreye zararlı olabilecek maddeler içerir. Li-on piller, yüksek sıcaklıklara maruz kalırsa veya ateşe atılırsa patlayabilir.

Cihazı atmadan önce bataryayı çıkarın, evsel atıklarla birlikte atmayın; resmi yerel bir toplama merkezine götürün.

Bataryaların çıkarılması için, talimatların 4. sayfasına bakın.

Cihazın sökülmesinde zorluk yaşanması durumunda, imha için yetkili servis merkezi ile temasa geçin.

POLTI FORZASPIRA SLIM SR90B

Polti Forzaspira Slim SR90B, hem elektrikli bir dik süpürge hem de maksimum hareket özgürlüğü sağlayan taşınabilir, kablolu bir elektrikli süpürge olarak kullanılabilen pratik bir şarjlı elektrikli süpürge. Hafif ve yönetilebilir, her yere ulaşarak günlük temizliği hızlı ve kolay hale getirir.

1. KULLANIMA HAZIRLIK

Ürünün sağlam olduğunu ve tüm parçaların dahil olduğunu kontrol ederek cihazı ambalajından çıkarın.

1.1 CİHAZIN ŞARJ EDİLMESİ

Batarya, ürün ilk kez kullanılmadan önce şarj edilmelidir.

- Cihazın kapalı konumda olduğundan emin olun ve şarj cihazını cihazın soketine bağlayın (1).

- Şarj cihazının fişini kolayca erişilebilen bir elektrik prizine takın.

Şarj sırasında güç kaynağının ısınması normaldir.

Batarya göstergesi yanıp sönmeye başlar (2) (kırmızı). Gösterge açık kaldığında (yeşil) pil şarj edilir.

Bataryanın tamamen şarj olması yaklaşık 4 saat sürer.

PORTATİF KULLANIM ÇALIŞMA SÜRESİ

TURBO emiş gücü	25 dk.
STANDART emiş gücü	40 dk.

DIKEY KULLANIM ÇALIŞMA SÜRESİ

TURBO emiş gücü	20 dk.
STANDART emiş gücü	35 dk.

UYARI: Cihazı kullandıktan sonra, bataryayı şarj etmeden önce 30 dakika bekleyin.

1.2 CİHAZIN KURULUMU

- Fırçayı (3) uzatma hortumuna takın. Fırçayı çıkarmak için merkezi kilitleme düğmesine basın.
- Uzatma hortumunu ve fırçayı orta gövdeye (4) takın. Uzatma hortumunu çıkarmak için merkezi kilitleme düğmesine (5) basın.
-

2. ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE OLARAK KULLANIMI

- 2.1 Bölüm 1'deki talimatları izleyin.
- 2.2 Kolu (6) bulunan anahtara basarak cihazı açın.
Cihaz standart güçle çalışmaya başlayacaktır. Tutma kolundaki düğmeye tekrar basarak turbo gücü etkinleştirin (6). Kolu (6) bulunan anahtara basarak cihazı kapatın.
- 2.3 Fırça, en iyi tozun bile toplanmasını sağlamak için yumuşak kıllara sahip bir silindirden oluşur. Bağlantı aparatı yüzeyin her köşesine ulaşabilir.

3. HALI VE KİLİMLERİN TEMİZLENMESİ

Motorlu fırçanın doğru dönüşünü sağlamak için, emişi standart seviyeye ayarlayın.

4. EL SÜPÜRGESİ KULLANIMI

- 4.1 Bölüm 1'deki talimatları izleyin.
- 4.2 Uzatma hortumunu ve bağlıysa fırçayı çıkarın (4).
- 4.3 Gerekirse, kıl fırçayı veya 2'si 1 arada kombine aparatı takın.
Kıl fırçanın hareketi, koltuklardan, kanepelerden, oto döşemelerden vb. kirleri temizlemek için ideal hale getirir. Çerçevenin kılavuzlarını tabana (18) kaydırarak kıl çerçeveyi yerleştirmek mümkündür. Çerçeveyi çıkarmak için yukarıdaki işlemleri ters sırayla gerçekleştirin.
Süpürgelikler ve iç kanepeler, koltuklar, döşemeler için 2'si 1 arada kombine aparat,

ulaşılması zor noktaların derinlemesine temizlenmesi için önerilir. Basit bir hareketle tozu temizlemek için uygun bir fırça haline gelir (19).

4.4 Kolu (6) bulunan anahtara basarak cihazı açın.

Cihaz standart güçle çalışmaya başlayacaktır. Tutma kolundaki düğmeye tekrar basarak turbo gücü etkinleştirin (6). Cihazı kapatmak için, tutma kolundaki düğmeye tekrar basın (6).

5. UZATMA BORULARI İLE KULLANIM

- 5.1 Bölüm 1'deki talimatları izleyin.
- 5.2 Fırçayı (7) çıkarın.
- 5.3 Gerekirse, başlığı veya uzatma borusunu bağlayın.

Süpürgeyi uzatma ile kullanmak, tavanlar ve yüksek raflar gibi ulaşılması en zor noktaları temizlemenizi sağlar (8).

5.4 Kolu (6) bulunan anahtara basarak cihazı açın.

Cihaz standart güçle çalışmaya başlayacaktır. Tutma kolundaki düğmeye tekrar basarak turbo gücü etkinleştirin (6). Kolu (6) bulunan anahtara basarak cihazı kapatın

6. TOZ HAZNESİNİN BOŞALTILMASI

- 6.1 Kolu (6) bulunan anahtara basarak cihazı kapatın.
- 6.2 Toz haznesindeki düğmeye basarak açın ve içindeki kiri boşaltın (9).

UYARI: Düğmeye basmak haznenin altını açtığından, çöp kutusunun üzerinde yapmak en iyisidir.

- 6.3 Toz haznesinin kapağını tekrar kapatın.
Her kullanımdan sonra temizleyin.

7. GENEL BAKIM

Cihazın kapalı ve elektrik bağlantısının kesilmiş olduğundan emin olun.
Cihazın dışını temizlemek için sadece nemli bir bez ve musluk suyu kullanın.
Herhangi bir türde deterjan kullanmayın.
Batarya performansını korumak için cihazı aşırı soğuk ve sıcaktan kaçınarak serin ve kuru bir yerde saklayın.

7.1 TOZ HAZNESİNİN TEMİZLENMESİ

- Toz haznesini Bölüm 6'da açıklandığı gibi boşaltın.
- Ayırma düğmesine (10) basarak hazneyi ana gövdeden (11) ayırın.
- Haznenin üst kapağını saat yönünün tersine döndürün ve çıkarın (13). Tekrar kilitlemek için saat yönünde döndürün (14) (sembollerini hizalayın).
- Hazne filtresini ve süngeri (15) sökün. Kalan kirleri temizleyin.
- Tüm bileşenleri akan su altında durulayın ve kurumasını bekleyin.

Hazne filtresini sadece akan su ile durulayın ve fazla kir veya su kalıntılarını gidermek için hafifçe sallayın. Filtreyi cihaza takmadan önce, en az 24 saat boyunca doğal olarak, ısı kaynaklarından uzakta kurumaya bırakın.

- Bu adımları ters sırayla uygulayarak her şeyi yerine takın.

UYARI: Tüm toz haznesi bileşenlerini monte etmeden önce kuru olup olmadığını kontrol edin.

UYARI: Temizlik sırasında filtrelerin durumunu kontrol edin. Gözle görülür şekilde hasar gördüğünde filtreleri değiştirin.

EPA filtresi yaklaşık dört ayda bir tamamen temizlenmelidir.

Filtreler Polti yetkili servis merkezlerinde ve www.polti.co.uk adresinde satılmaktadır.

UYARI: Filtreyi hasar görebileceğinden fırçayla temizlemeyin, böylece filtreleme kapasitesini azaltın. Deterjan kullanmayın, filtreyi ovalamayın ve bulaşık makinesinde yıkamayın.

7.2 FIRÇANIN TEMİZLENMESİ

- Fırçayı temizlemek için aşağıdakileri uygulayın:
- Kilitleme imlecini dışa doğru hareket ettirin (16).
 - Kıl silindirini (17) sökün.
 - Kıl silindirini temizleyin.
 - Bu adımları ters sırayla uygulayarak her şeyi yerine takın.

8. ÜRÜNÜ SAKLAMA

8.1 Cihazın kapalı olduğundan ve şarj olmadığından emin olun.

8.2 Toz toplama haznesini maksimum seviyeye ulaştığında boşaltın.

9. SORUN GİDERME

SORUN	SEBEP	ÇÖZÜM
Şarjlı süpürge çalışmıyor.	Pil bitmiş.	Cihazı şarj edin.
Fırça çalışmıyor veya olağandışı bir ses çıkarıyor.	Fırça doğru takılmamış. Kirli veya tıkalı fırça.	Fırçayı kontrol edin ve doğru şekilde takın. Fırçanın içini bakım bölümünde anlatıldığı gibi temizleyin.
Emiş gücü azalmış.	Toz haznesi dolu.	Toz haznesini boşaltın.
Şarj cihazı şarj aşamasında ısınıyor.	Pil şarj olurken bu normaldir.	-----
Pil şarj cihazı bağlı ancak cihaz şarj olmuyor.	Pil şarj cihazı doğru takılmamış. Pil şarj cihazı veya kablosu arızalı. Pillerin kullanım süresi dolmuş. Şarj cihazı orijinal değil veya voltajı uygun değil.	Pil şarj cihazının doğru şekilde takıldığından emin olun. Bir servis merkezine başvurun. Bir servis merkezine başvurun. Birlikte verilen orijinal şarj cihazını kullanın.
LED ışık kırmızı yanıyor.	Pil bitmek üzere.	Süpürmeyi durdurun ve şarj edin.
Yere düşen ekstra toz ve döküntü var.	Toz haznesi aşırı dolmuş.	Hazneyi, filtreleri ve fırçayı çıkarın ve temizleyin.
Eğer problem devam ederse yakınınızda bulunan yetkili Polti servisine müracaat edin. (yetkili servisleri görmek için www.polti.com web sitesine bakın).		

GARANTİ

Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır ve satın alma tarihinden itibaren iki yıl süre ile garanti edilmiştir; garanti hizmetinden yararlanabilmek için satın aldığınız fişi saklamanızı tavsiye ederiz.

Bu garanti Avrupa Direktifi 99/44/EC maddesindeki tüketici haklarını etkilememektedir. Satış ve tüketim mallarının garantisi hala satıcıyı alıcıya karşı sorumlu kılmaktadır.

Bu garanti Avrupa Direktifi 99/44/EC maddesin geçerli olduğu ülkelerde geçerliliğini korumaktadır. Diğer ülkelerde ise, garanti şartları ilgili ülkenin kanunlarına göre düzenlenmektedir.

GARANTİNİN KAPSAMI

Garanti süresi boyunca Polti, bir imalat veya fabrika arızası bulunan bir ürünün ücretsiz onarımını garanti eder ve bu nedenle müşteri herhangi bir iş veya malzeme için ödeme yapmakla yükümlü değildir. Onarılamaz arızalarda Polti ürünü ücretsiz olarak değiştirebilir.

Ürünlerin sadece orijinal filtreleri ve/veya yedek parçalarıyla kullanılmış olmalıdır. Kullanım kılavuzunda yazan üreticinin önerdiği periyotlarda filtrelerin ve sarf malzemelerinin zamanında değiştirilerek kullanılması garanti şartlarıdır.

GARANTİNİN GEÇERSİZ SAYILDIĞI

DURUMLAR

- Kullanım kılavuzunda yer alan bilgilere aykırı kullanımdan kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Üretim hatasından kaynaklanmayan herhangi bir arıza veya hasar,
- Mücbir sebeplerden (yangınlar, kısa devreler) kaynaklanan veya üçüncü tarafların neden olduğu (kurcalamak gibi) kusurlar,
- Yetkili servis merkezleri dışında birinin ürüne müdahale etmesi ve tamir etmeye çalışması,
- Ürünün ilk kez müşteriye ulaşmasından sonra taşınma, özel nakliyat, ulaşım ve transferlerden doğabilecek arızalar,
- Tüketici tarafından yapılan hasarlar,
- Normal kullanım esnasında tüketici tarafından zarar görmüş parçalar (filtre, fırça, hortum, vs.),
- Kireçlenmeden kaynaklanan arızalarda,
- Bakım ve temizliğin üreticinin kılavuzda belirttiği gibi yapılmadığı durumlarda,
- Orijinal olmayan aksesuar ve yedek parça kullanmak.

Ürünün amacı dışında farklı kullanılması sonucu veya bu kullanma kılavuzuna uygun kullanılmaması sonucu oluşan tüm hasarlar ve arızalar bu garantiyi geçersiz kılacaktır.

Polti bu cihazın kullanımı ve bakımı için belirttiği kullanım talimatları ve güvenlik önlemlerine dikkat edilerek kullanılmaması halinde dolaylı veya dolaysız bir insana, hayvana veya nesneye verebileceği zararı peşinen reddetmektedir.

Yetkili güncel Polti servislerini görmek için lütfen www.polti.com sitesini ziyaret edin.



POLTI®

NATURAL HOME FEELING

Scopri il mondo e l'offerta completa di Polti sul sito polti.com, iscriviti alla newsletter per restare sempre aggiornato su tutte le novità e le offerte.

Discover the world and the complete offering of Polti on polti.co.uk, sign up for the newsletter to stay up to date on all the news and offers.

Découvrez le monde et l'offre complète de Polti sur polti.fr, inscrivez-vous à la newsletter pour rester informé sur les nouveautés et offres.

Descubra el mundo y la oferta completa de Polti en el sitio web www.polti.com y suscríbase a la newsletter para estar al día de todas las novedades y ofertas.

Entdecken Sie die Welt und die Angebote von Polti auf www.polti.com und abonnieren Sie unseren Newsletter, um immer über die Neuheiten und Angebote auf dem Laufenden zu bleiben.


Descubra o mundo e a oferta completa da Polti no site polti.com, assine a newsletter para se manter atualizado sobre todas as novidades e ofertas.

www.polti.com



REGISTRA IL TUO PRODOTTO
REGISTER YOUR PRODUCT
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO
GERÄTREGISTRIERUNG
REGISTRE O SEU PRODUTO

SN:



CALL CENTER

ITALIA SERVIZIO CLIENTI	800 162 162
FRANCE SERVICE CLIENTS	04 78 66 42 12
ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE	900 53 53 28
PORTUGAL SERVIÇO AO CLIENTE	707 780 274
UK CUSTOMER CARE	0161 813 2765
DEUTSCHLAND KUNDENDIENST	03222 109 472 9

OTHER COUNTRIES, PLEASE VISIT WWW.POLTI.COM



POLTI®
NATURAL HOME FEELING

**POLTI S.p.A. - Via Ferloni, 83
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy
www.polti.com**

Follow us:

