

FORZASPIRA C 115_PLUS

FORZASPIRA C 110_PLUS

Forzaspira®

KULLANMA KILAVUZU

INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTIONS

MANUAL DE INSTRUCCIONES
BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ÜRÜNÜNZÜ KAYDEDİN
REGISTER YOUR PRODUCT
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO
GERÄTREGISTRIERUNG
REGISTE O SEU PRODUTO
www.polti.com

 **POLTI®**
NATURAL HOME FEELING



ESNEK HORTUM
HOSE
TUYAU FLEXIBLE
MANGUERA FLEXIBLE
SCHLAUCH
TUBO FLEXÍVEL



ÇOK AMAÇLI BAŞLIK
UNIVERSAL BRUSH
BROSSE UNIVERSELLE
BOQUILLA UNIVERSAL
UNIVERSALBÜRSTE
ESCOVA UNIVERSAL



2'si1 ARADA

BAŞLIK

2in1 LANCE

LANCE 2 en 1

LANZA 2en1

DAMPFDÜSE 2 in 1

LANÇA 2em1




KÜÇÜK BAŞLIK
SUCTION NOZZLE
BUSE D'ASPIRATION
BOQUILLA DE ASPIRACIÓN
SAUGDÜSE
BOCA ASPIRAÇÃO



AKSESUAR TUTUCU
ACCESSORIES HOLDER
SUPPORT ACCESSOIRES
SOPORTE ACCESÓRIOS
ZUBEHÖRHALTERUNG
SUPORTE ACESSÓRIOS

PARKE BAŞLIĞI
PARQUET BRUSH
BROSSE PARQUET
CEPILLO PARQUET
PARKETTBÜRSTE
ESCOVA PARA PARQUET

TELESKOPIK BORU
TELESCOPIC TUBE
TUBE TÉLESCÓPIQUE
TUBO TELESCÓPICO
TELESKOPROHR
TUBO TELESCÓPICO

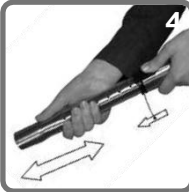

OPSIYONEL

PAEU0279



HEPA FİLTRE
HEPA FILTER
FILTRE HEPA
FILTRO HEPA
HEPA-FILTER
FILTRO HEPA

PAEU0280



HAZNE FİLTRESİ
CONTAINER FILTER
FILTRE SEAU
FILTRO DEPÓSITO
BEHÄLTERFILTER
FILTRO DO DEPÓSITO

Harici aksesuarlar Yetkili Polti Servislerinde veya www.polti.com adresinde satılmaktadır. www.polti.com.

FORZASPIRA DÜNYASINA HOŞGELDİNİZ

HEPA FİLTRELİ TORBASIZ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE, KALİTE
VE VERİMLİLİĞİN MÜKEMMEL HALİ.



TÜM İHTİYAÇLARINIZ İÇİN AKSESUARLAR

www.polti.com web sitemiz üzerinden ürününüzle ilgili ev temizliğini daha kolay yapmanız için veya ürününüzün performansı arttırmak için geniş aksesuar Seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

Aksesuarların ürününüze uyumlu olup olmadığını öğrenmek için model kodu ile arama yapın (PAEUXXXX/PFEUXXXX). Eğer almak istediğiniz aksesuar bu kılavuzda yer almıyorsa lütfen yetkili teknik servis veya bayiniz ile görüşün.



ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN

Ürününüzü kayıt etmek için www.polti.com web sitesini ziyaret edin veya teknik servis merkezine başvurun.

Ürününüzü kayıt etmek için kişisel bilgilerinizin yanı sıra ürünün altındaki tip etiketinde bulunan ürün seri numarasını(SN) da girmeniz gerekecektir.

İhtiyacınız olduğunda kullanmak için bu kullanma kılavuzunun arkasına ürünün seri numarasını kaydedebilirsiniz.



RESMİ YOUTUBE KANALIMIZ

Dahasını görmek ister misiniz? Resmi video kanalımızı takip edin:

www.youtube.com/poltispa.
Tüm ürünlerimizin detaylı videolarını izlemek için Forzaspira anahtar kelimesi ile arama yapabilirsiniz.

GÜVENLİK UYARILARI

KULLANMADAN ÖNCE



UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANMA KILAVUZUNDAKİ VE CİHAZIN ÜZERİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUN.



Politi S.p.A. bu ürünün yanlış kullanımından kaynaklı tüm olası kazaların sebebinin kendisi olduğunu reddeder. Ürünün doğru kullanımı yalnızca bu kullanma kılavuzunda belirtildiği gibidir. Bu talimatlara uymayan kullanımlar garantiyi geçersiz sayar.

- Asla cihazı parçalarına ayırmayın ve bu kılavuzda belirtilen dışında cihazın temizliğini yapmayın, cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Büyük bir darbe, düşme, devrilme ve suya düşme gibi durumlarda ürünü kullanmak artık güvenli olmayabilir. Cihazın yanlış kullanımı veya bu kılavuzda belirtilen talimatlara uymamak ciddi kazalara sebep olabilir. Her zaman yetkili servisinizle irtibata geçin..
- Ürün düşmüşse ve özellikle de görünür hasar veya sızıntı belirtisi varsa ürünü kesinlikle çalıştırmayın.
- Cihaz, fiziksel, görsel işitsel veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın kullanılmamalıdır. Çocuklar cihaz kullanılırken denetim altında bulundurulmalı ve çocukların cihaz ile oynamadıklarından emin olunmalıdır Bu cihazı ve kablolarını 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın
- Tüm parçaları çocuklardan uzak tutun, bu parçalar oyuncak değildir. Plastik ambalajları boğulma riski taşıdığından çocuklardan uzak tutun.
- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.

- Cihazın fişi prize takılıysa, cihaz gözetimsiz bırakılmamalıdır.
- Kullanılmadığında ve herhangi bir hazırlık, bakım veya temizlik işleminden önce daima cihazın fişini çekin.
Cihazı kullanım ve temizlik veya saklama esnasında, olası bir yangın, elektroşok, yaralanma ve yanma gibi kaza risklerini azaltmak için, her zaman bu kullanma kılavuzunda yazan talimatlara uyun.

ELEKTRİKTEN KAYNAKLANABİLECEK RİSKLER – ELEKTRİK ÇARPMASI

- Topraklama sistemi ve artık akım devresi ve manyeto termik emniyeti cihazın güvenli kullanımını garanti eder. Kendi güvenliğiniz için, cihazın çalışması için gerekli değerleri kontrol edin.
- Cihazı yalnızca fişinin uyumlu çalışabileceği uygun bir akımdaki prize takın. Cihazın tip etiketinde belirtilen voltaja uyumlu olmayan durumlarda cihazı kullanmayın
- Çeşitli adaptörler ve akım/gerilim değiştiren transformatörler kullanarak prizlere aşırı yüklenmeyin.
- Tip etiketinde belirtilen değerlere uygun olmayan uzatma kabloları kullanmayın. Bu tür kablolar cihazın aşırı ısınmasına, kısa devre yapmasına, yangına veya cihazın bozulmasına sebebiyet verebilir. Yalnızca 10A değerindeki topraklanmış uzatma kablolarını kullanmanız tavsiye edilir.
- Cihazı şebekeye bağlamadan önce ve kullanmadan önce kabloyu kablo sarıcıdan tamamen çözün. Ürünü her zaman kablo tamamen açılmış halde kullanın.
- Elektrik kablosunu çekmeyin ve bir gerilime (kıvrılma, ağırlık, germe) maruz bırakmayın. Elektrik kablosunu kapı ve camlara sıkıştırmayın. Keskin nesnelere ve köşelerden, sıcak yüzeylerden sakının. Elektrik kablosunun üstünden cihaz ile geçmeyin. Elektrik kablosunu özellikle ürün sıcak ise ürünün üzerine veya içine sarmayın.
- Güç kablosunun fişini kendiniz değiştirmeyin.

- Eğer güç kablosu hasarlıysa, yetkili bir servis tarafından değiştirilmelidir. Böyle bir durumda cihazı kesinlikle kullanmayın.
- Cihazı kesinlikle çıplak ayak ve/veya ıslak el veya vücut ile kullanmayın hatta cihaza dokunmayın.
- Cihazı su dolu kapların, evyelerin, banyo ve yüzme havuzu gibi ıslak ortamlarda kullanmayın. Cihazı ve kablosunu ve prizini kesinlikle suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayın.
- Sıvı maddeleri veya ıslak kirleri süpürmeyin.

KULLANIM ESNASINDAKİ RİSKLER – SAKATLANMALAR / YANMALAR

- Patlama riski taşıyan ve zehirli kimyasalların bulunduğu ortamlarda kullanılmamalıdır.
- Cihazın haznesine KESİNLİKLE zehirli kimyasallar, asitler, çözücüler, deterjanlar ve yıpratıcı maddeler içeren temizlik malzemeleri ve parfümler konulmamalıdır.
- Patlayıcı tozlara ve sıvılara, hidrokarbon materyallere, alevlenebilecek nesnelere üzerinde kullanmayın.
- Vücudunuzun tüm kısımlarını cihazın ağızından ve hareketli dönen parçalardan uzak tutun.
- Vücudunuzun hiçbir bölgesinde ve hayvanlar üzerinde kullanmayın.
- Cihazı taşıırken tutma sapını kullanın. Cihazın güç kablosunu çekmeyin ve taşıırken kullanmayın.
- Cihazı elektrik kablosu veya teleskopik borularını tutarak kaldırmayın. Toz haznesinin tutma kolunu kullanarak ürünü kaldırmayın.
- Cihaz kullanılmadığında kabloyu tekrar sarın.
- Soba, fırın ve şömine gibi ısı kaynaklarının etrafında cihazı bırakmayın.
- Cihazda bulunan açık bölgeleri ve ızgaraları kapatmayın ve engellemeyin.
- Kullanım sırasında, ürünü sabit yüzeylerde yatay konumda tutun.

BAŞLAMADAN ÖNCE

Bu cihaz bu kılavuzda belirtilen açıklama ve talimatlara uygun olarak, evde kullanılan bir ev aleti olarak tasarlanmıştır. Lütfen bu bilgileri dikkatlice okuyunuz ve saklayınız. Bu kılavuz kaybolursa, www.politi.com web sitesine başvurabilir ve / veya indirilebilirsiniz.

Sadece evsel kirleri temizler. Sıvıları çekmeyin.

İnşaat sahalarından veya tuğla döşemelerden çöp veya tebeşir, çimento veya artıklar üzerinde kullanmayın.

Toprakta ve kum üzerinde kullanmayın.

Kül, kurum ve yanık artıkları (şömine, barbekü vb.) üzerinde kullanmayın.

Sivri uçlu, keskin veya sert cisimleri süpürmeyin. Cihaz, yalnızca başlık takılıyken doğru şekilde çalışır ve tüm parçalarıyla birlikte tamamlanır.

Bu cihazın düzgün kullanımı bu kılavuzda anlatılmıştır. Bunun dışındaki kullanımı ürüne zarar verebilir ve garantisini geçersiz sayabilir.

POLTI S.p.A. önceden bildirmeksizin gerekli gördüğü estetik, teknik ve mekanik değişikliklerini yapma hakkını saklı tutar.

ÇEVREYE DUYARLILIK

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar(AEEE) hakkındaki 2012/19/EU, Avrupa Birliği yönergesine uygun biçimde işaretlenmiştir. Ürün, atık imhasına ilişkin çevre mevzuatına uygun olarak atılmalıdır.



Bu cihazın doğru şekilde atılmasını sağlayarak bu ürünün hatalı şekilde atık işlemlerinden geçirilmesinin yol açabileceği çevre ve insan sağlığı

üzerindeki olası olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasına yardım etmiş olacaksınız. Ürün üzerindeki sembol, bu ürünün evsel atıklarla aynı şekilde işaretlenemeyeceğini ifade etmektedir. Bunu yerine elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesine yönelik bir toplama noktasına vermelidir. Bu ürünle ilgili işlemler, geri kazanım be geri dönüşüm hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye makamlarına ve evsel atıkları toplayan şirkete ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurun.

1. KULLANIMA HAZIRLIK

1.1 Ürünü bütün olduğundan ve tüm parçaların bulunduğunu kontrol ederek cihazı ambalajından çıkarın.

1.2 Esnek borunun konektöre (1) yerleştirin. Cihazın bağlantısını kesmek için tuşlara basın ve esnek hortumu (2) çekin.

1.3 Güç kablosunu çözümlü ve fişi uygun bir prize (3) takın.

2. AKSESUARLARIN KULLANIMI

Tüm aksesuarlar doğrudan esnek hortuma veya teleskopik boruya bağlanabilir.

3. SERT ZEMİNLERİ TEMİZLEME

3.1 Bölüm 1.'in tamamlandığından emin olun.

3.2 Teleskopik boruyu esnek hortuma ve zemin fırçasını teleskopik boruya takın.

Teleskopik borunun uzunluğu ayarlanabilir. Uzatmak veya kısaltmak için düğmeye basın (4).

3.3 Fırçanın üzerinde bulunan zemin seçim ayarına ayağınızla bastırarak istenilen konuma getirin (5).

3.4 ① düğmesine basın. Cihaz çalışmaya başlayacaktır.

Emiş gücünü slider kontrolü(6) ile ayarlayabilirsiniz.

3.5 Süpürmeyi sonlandırmak için, ① (6) düğmesine tekrar basın.

1. HASSAS ZEMİNLERİ TEMİZLEME

4.1 Bölüm 1.'in tamamlandığından emin olun.

4.2 Teleskopik boruyu esnek hortuma ve parke fırçasını teleskopik boruya bağlayın. Onları birbirine bağlamanız yeterli.

Teleskopik borunun uzunluğu ayarlanabilir. Uzatmak veya kısaltmak için düğmeye basın (4).

4.3 ① düğmesine basın. Cihaz çalışmaya başlayacaktır.

Emiş gücünü slider kontrolü(6) ile ayarlayabilirsiniz

4.4 ① düğmesine basın. Cihaz çalışmaya başlayacaktır.

2. HALILARI TEMİZLEME

5.1 Bölüm 1.'in tamamlandığından emin olun.

5.2 Teleskopik boruyu esnek hortuma ve zemin fırçasını teleskopik boruya takın.

Teleskopik borunun uzunluğu ayarlanabilir. Uzatmak veya kısaltmak için düğmeye basın (4).

5.3 Fırçanın üzerinde bulunan zemin seçim ayarına ayağınızla bastırarak istenilen konuma getirin (5).

5.4 ① düğmesine basın. Cihaz çalışmaya başlayacaktır. Emiş gücünü slider kontrolü(6) ile ayarlayabilirsiniz

5.5 ① düğmesine basın. Cihaz çalışmaya başlayacaktır.

3. DÖŞEMELERİ TEMİZLEME

(şilteler, kanepeler, araç içi vb.)

6.1 Bölüm 1.'in tamamlandığından emin olun.

6.2 Emiş başlığını esnek hortuma bağlayın ve yüzeylerin üzerinden geçin.

Kanepeler, koltuklar, döşemeli mobilyalar ve araba döşemelerindeki süpürgelik ve kıvrım gibi ulaşılması zor noktaların temizlenmesi için 2'si 1 arada fırçasını kullanın. 2in1 fırçasının kılları, 90° döndürülerek kullanılabilir (7).

6.3 ① düğmesine basın. Cihaz çalışmaya başlayacaktır. Emiş gücünü slider kontrolü(6) ile ayarlayabilirsiniz

6.4 ① düğmesine basın. Cihaz çalışmaya başlayacaktır.

Esnek hortumun sapındaki manuel kaydırıcı ile, yanlışlıkla çekme (örneğin perdeler) durumunda emiş gücünü azaltarak (8) hemen müdahale etmek mümkündür.

4. TOZ HAZNESİNİ BOŞALTMA VE TEMİZLEME

7.1 ① (6) düğmesini kullanarak cihazı kapatın. Güç kaynağı kablosunu elektrik şebekesinden ayırın.

7.2 Kapağı açıp toz haznesi açma düğmesine (9) basarak toz haznesini elektrikli süpürgeyi çıkarın.

7.3 Kolu kaldırarak toz haznesini çıkarın.

7.4 Kabı açmak ve toplanan kiri temizlemek

için kabın üzerinde bulunan düğmeye basın (10).

DİKKAT: Düğmeye basıldığında kabın alt kapağı açıldığından, bu işlemin bir çöp kutusu üzerinden yapılması önerilir.

7.5 İki referans okunu (11) hizalayarak, hazneye göre saat yönünün tersine çevirerek kolu çıkarın.

7.6 Hazne filtresini çıkarın ve filtre ünitesini çıkarıp kalan kiri temizleyin.

7.7 İki okun hizalı olduğundan emin olarak filtre ünitesini değiştirin (12).

7.8 Hazne filtresini değiştirin.

7.9 İki okun (11) hizalandığından emin olarak kabın üzerindeki kolu saat yönünde döndürerek tekrar takın.

7.10 Daha önce tarif edilen adımları ters sırayla (13) tekrarlayarak toz haznesini cihazın üzerine yerleştirin.

Her kullanımdan sonra toz haznesini temizlemenizi öneririz.

UYARI: Cihazı, toz haznesi ve filtresi olmadan kullanmayın.

UYARI: Toz haznesinde gösterilen "MAKS" seviyesini asla aşmayın, aksi takdirde filtreler cihazın emiş gücünü azaltabilir.

5. GENEL BAKIM

Cihazın kapatıldığından ve fişinin prizden çıkarıldığından emin olun.

Cihazın dışını temizlemek için sadece nemli bir bez ve su kullanın.

Hiçbir tür deterjan kullanmayın.

5.1 TOZ HAZNESİNİ TEMİZLEME

- Toz haznesini dışarı çekin ve hazne filtresini ve filtre ünitesini 4. bölümde tarif edildiği gibi çıkarın.

- Tüm bileşenleri akan su altında yıkayın ve kurumasını bekleyin.

- Daha önce açıklanan adımları tersi sırayla uygulayın.

UYARI: Bir araya getirmeden önce, toz haznesinin tüm bileşenlerinin kuru olup olmadığını kontrol edin.

Her kullanımdan sonra toz haznesini temizlemenizi öneririz.

5.2 HEPA FİLTREYİ ÇIKARMAK VE TEMİZLEMEK

- Izgarayı saat yönünün tersine (14) çevirin ve filtreyi (15) çıkarın.
- HEPA filtreyi sadece akan su altında yıkayın ve fazla kir veya su artığını gidermek için hafifçe sallayın; Cihazdaki filtreyi değiştirmeden önce, en az 24 saat boyunca doğrudan ışıktan ve ısıdan uzak tutarak sadece doğal olarak kurumaya bırakın.

Filtreler yılda yaklaşık iki kez temizlenmelidir.

UYARI: Temizleme sırasında filtreleri kontrol edin. Gözle görülür şekilde hasar gördüğünüzde filtreleri değiştirin.

UYARI: Filtreleri hasar görebilecekleri için fırça ile temizlemeyin, filtreleme kapasiteleri düşer. Deterjan kullanmayın, filtreleri ovmayın ve bulaşık makinesinde yıkamayın.

6. ÜRÜNÜ SAKLAMA

9.1 Cihazı kapatın ve ana elektrik bağlantısını kesin.

9.2 Otomatik sarımı hafifçe tekrar cihaza geri yönlendirmek için kablo sarma düğmesine (6) basın.

9.3 Hortum veya esnek hortum, ana süpürme başlığı cihazdaki (16) park sistemi sayesinde cihazın gövdesine yerleştirilebilir.

9.4 Küçük başlık ve 2si1 arada başlık, aksesuar tutucusu kullanılarak teleskopik boruya tutturulabilir. Halkayı teleskopik boruya takın ve aksesuarları halkaya (17) yerleştirin.

7. SORUN GİDERME

SORUN	SEBEP	ÇÖZÜM
Elektrikli süpürge çalışmıyor.	Güç yok.	Cihazın, güç kaynağına bölüm 1'de belirtildiği gibi bağlandığından emin olun.
Süpürgede hava akımı yok veya azaldı.	Esnek hortum / teleskopik boru tıkalı. Toz haznesi dolu. Toz haznesi doğru yerleştirilmemiş. Emiş gücü MIN olarak ayarlanmış olabilir.	Emiş tüplerini temizleyin.. Toz haznesini boşaltın. Toz haznesini doğru şekilde yerleştirin. Emiş gücünü arttırın.
Süpürme esnasında, toz çıkıyor.	Toz haznesi doğru yerleştirilmemiş. Toz haznesi dolu. Esnek hortum doğru yerleştirilmemiş.	Toz haznesini doğru şekilde yerleştirin. Toz haznesini boşaltın. Esnek hortumu doğru şekilde takın.
Eğer problem devam ederse yakınınızda bulunan yetkili Polti servisine müracaat edin. (yetkili servisleri görmek için www.polti.com web sitesine bakın) .		

GARANTİ

Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır ve satın alma tarihinden itibaren iki yıl süre ile garanti edilmiştir; satın aldığınız fişi saklamanızı tavsiye ederiz.

Bu garanti Avrupa Direktifi 99/44/EC maddesindeki tüketici haklarını etkilememektedir. Satış ve tüketim mallarının garantisini hala satıcıyı alıcıya karşı sorumlu kılmaktadır.

Bu garanti Avrupa Direktifi 99/44/EC maddesinin geçerli olduğu ülkelerde geçerliliğini korumaktadır. Diğer ülkelerde ise, garanti şartları ilgili ülkenin kanunlarına göre düzenlenmektedir.

GARANTİNİN KAPSAMI

Ürünlerin üzerinde bulunan seri numarasının hiçbir şekilde değiştirilmemiş, tahrip edilmemiş ve üzerinin kapatılmamış olması gereklidir. Ürünlerin sürekli olarak kullanım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanılmış ve amaç dışı kullanılmamış olmalıdır.

Ürünlerin sadece orijinal filtreleri ve/veya yedek parçalarıyla kullanılmış olmalıdır. Kullanım kılavuzunda yazan üreticinin önerdiği periyotlarda filtrelerin ve sarf malzemelerinin zamanında değiştirilerek kullanılması garanti şartlarıdır. .

GARANTİNİN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

- Cihazın üzerinde yazan voltaj ve akım haricinde kullanımdan doğabilecek arızalar,
- Kullanım kılavuzunda yer alan bilgilere aykırı kullanımdan kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Ürünün ilk kez müşteriye ulaşmasından sonra taşıma, özel nakliyat, ulaşım ve transferlerden doğabilecek arızalar,
- Yetkili servis merkezleri dışında birinin ürüne müdahale etmesi ve tamir etmeye çalışması,
- Tüketici tarafından yapılan hasarlar,
- Normal kullanım esnasında tüketici tarafından zarar görmüş parçalar (filtre, fırça, hortum, vs.),
- Kireçlenmeden kaynaklanan arızalarda,
- Bakım ve temizliğin üreticinin kılavuzunda belirttiği gibi yapılmadığı durumlarda,
- Orijinal olmayan aksesuar ve yedek parça kullanmak

Ürünün amacı dışında farklı kullanılması sonucu veya bu kullanma kılavuzuna uygun kullanılmaması sonucu oluşan tüm hasarlar ve arızalar bu garantiyi geçersiz kılacaktır.

Polti bu cihazın kullanımı ve bakımı için belirttiği kullanım talimatları ve güvenlik önlemlerine dikkat edilerek kullanılmaması halinde dolaylı veya dolaysız bir insana, hayvana veya nesneye verebileceği zararı peşinen reddetmektedir.

Yetkili güncel Polti servislerini görmek için lütfen www.polti.com. Sitesini ziyaret edin.



POLTI[®]
NATURAL HOME FEELING

Vaporella[®]

Vaporetto[®]

LECOASPIRA

Vaporetto[®]

Forzaspira[®]

UNICO 


MOPPY[®]

www.politi.com



REGISTRA IL TUO PRODOTTO
REGISTER YOUR PRODUCT
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO
GERÄTREGISTRIERUNG
REGISTE O SEU PRODUTO

SN:



CALL CENTER

ITALIA SERVIZIO CLIENTI	800 162 162
FRANCE SERVICE CLIENTS	04 78 66 42 12
ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE	900 53 53 28
PORTUGAL SERVIÇO AO CLIENTE	707 780 274
UK CUSTOMER CARE	0161 813 2765
DEUTSCHLAND KUNDENDIENST	03222 109 472 9

OTHER COUNTRIES, PLEASE VISIT WWW.POLTI.COM



POLTI S.p.A. - Via Ferloni, 83
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy
www.polti.com

Follow us:

