

SLIM SR110

SLIM SR100

Forzaspira®

KULLANMA KILAVUZU

INSTRUCTION **MANUAL**
MANUEL D'**INSTRUCTIONS**

MANUAL DE **INSTRUCCIONES**
BEDIENUNGS**ANLEITUNG**


MANUAL DE **INSTRUÇÕES**

ÜRÜNÜZÜ KAYDEDİN
REGISTER YOUR PRODUCT
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO
GERÄTREGISTRIERUNG
REGISTRE O SEU PRODUTO
www.polti.com

 **POLTI®**
NATURAL HOME FEELING

FORZASPIRA SLIM SR110**FORZASPIRA SLIM SR100**

UZATMA BORUSU
EXTENSION HOSE
TUBE DE RALLONGE
TUBO ALARGADOR
VERLÄNGERUNGSRÖHR
TUBO DE EXTENSÃO



FIRÇA BAŞLIK
BRUSH
BROSSE
CEPILLO
BÜRSTE



ŞARJ ADAPTÖRÜ
POWER SUPPLY
CHARGEUR
ALIMENTADOR
NETZTEIL



FIRÇALI BAŞLIK
SUCTION NOZZLE WITH BRISTLES FRAME
EMBOUT D'ASPIRATION avec BROSSÉ À SOIES
BOQUILLA DE ASPIRACIÓN CON CHASIS CON CERDAS
SAUGDÜSE MIT BÜRSTENAUFSAZ
BOCAL DE ASPIRAÇÃO COM ESCOVA DE CERDAS









N. 3 VIDA
3 SCREWS
3 VIS
N. 3 TORNILLOS
Nr. 3 SCHRAUBEN
3 PARAFUSOS



EMİŞ BAŞLIĞI
SUCTION LANCE
LANÇE D'ASPIRACIÓN
LANZA DE ASPIRACIÓN
SAUGLANZE
BICO DE ASPIRAÇÃO



ŞARJ İSTASYONU
STORAGE BASE
BASE DE RANGEMENT
BASE DE ALMACENAJE
AUFBEWAHRUNGSFACH
BASE DE ARRUMAÇÃO

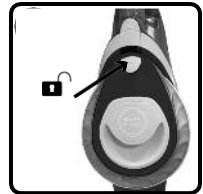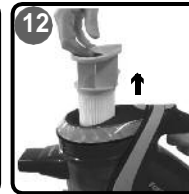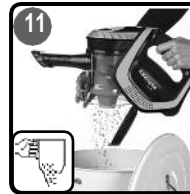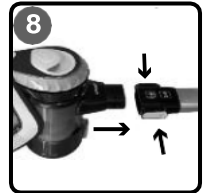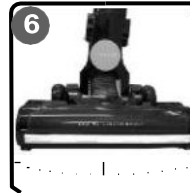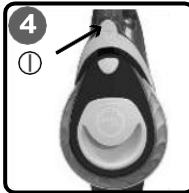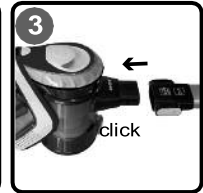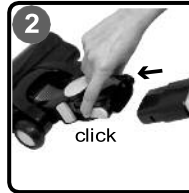

FORZASPIRA DÜNYASINA HOŞGELDİNİZ

POLTI SR SERİSİ ŞARJLI SÜPÜRGE AİLESİ
Kablosuz, şarj edilebilir süpürge serisidir: hafif,
kullanımı kolay ve torbasız.



TÜM İHTİYAÇLARINIC İÇİN AKSESUARLAR

www.polti.com web sitemiz üzerinden ürününüzle ilgili ev temizliğini daha kolay yapmanız için veya ürününüzün performansı arttırmak için geniş aksesuar Seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

Aksesuarların ürününüze uyumlu olup olmadığını öğrenmek için model kodu ile arama yapın (PAEUXXXX/PFEUXXXX). Eğer almak istediğiniz aksesuar bu kılavuzda yer almıyorsa lütfen yetkili teknik servis veya bayiniz ile görüşün.



ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN

Ürününüzü kayıt etmek için www.polti.com web sitesini ziyaret edin veya teknik servis merkezine başvurun. Ürününüzü kayıt etmek için kişisel bilgilerinizin yanı sıra ürünün altındaki tip etiketinde bulunan ürün seri numarasını(SN) da girmeniz gerekecektir. İhtiyacınız olduğunda kullanmak için bu kullanma kılavuzunun arkasına ürünün seri numarasını kaydedebilirsiniz.



RESMİ YOUTUBE KANALIMIZ

Dahasını görmek ister misiniz? Resmi video kanalımızı takip edin: www.youtube.com/poltispa. Tüm ürünlerimizin detaylı videolarını izlemek için Forzaspira anahtar kelimesi ile arama yapabilirsiniz.

DİKKAT: Güvenlik talimatları
Yalnızca bu kullanma kılavuzunda yer alır.

GÜVENLİK UYARILARI

KULLANMADAN ÖNCE



UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANMA KILAVUZUNDAKİ VE CİHAZIN ÜZERİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUN.



Politi S.p.A. bu ürünün yanlış kullanımından kaynaklı tüm olası kazaların sebebinin kendisi olduğunu reddeder.

Ürünün doğru kullanımı yalnızca bu kullanma kılavuzunda belirtildiği gibidir. Bu talimatlara uymayan kullanımlar garantiyi geçersiz sayar.

- Asla cihazı parçalarına ayırmayın ve bu kılavuzda belirtilen dışında cihazın temizliğini yapmayın, cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Büyük bir darbe, düşme, devrilme ve suya düşme gibi durumlarda ürünü kullanmak artık güvenli olmayabilir. Cihazın yanlış kullanımı veya bu kılavuzda belirtilen talimatlara uymamak ciddi kazalara sebep olabilir. Her zaman yetkili servisinizle irtibata geçin.
- Ürün düşmüşse ve özellikle de görünür hasar veya sızıntı belirtisi varsa ürünü kesinlikle çalıştırmayın.
- Cihaz, fiziksel, görsel işitsel veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın kullanılmamalıdır. Çocuklar cihaz kullanılırken denetim altında bulundurulmalı ve çocukların cihaz ile oynamadıklarından emin olunmalıdır. Bu cihazı ve kablolarını 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın
- Tüm parçaları çocuklardan uzak tutun, bu parçalar oyuncak değildir. Plastik ambalajları boğulma riski taşıdığından çocuklardan uzak tutun.
- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
- Kullanılmadığında ve herhangi bir hazırlık, bakım veya temizlik işleminden önce daima cihazın fişini çekin.

Cihazı kullanım ve temizlik veya saklama esnasında, olası bir yangın, elektroşok, yaralanma ve yanma gibi kaza risklerini azaltmak için, her zaman bu kullanma kılavuzunda yazan talimatlara uyun.

ELEKTRİKTEN KAYNAKLANABİLECEK RİSKLER

– ELEKTRİK ÇARPMASI

- Topraklama sistemi ve artık akım devresi ve manyeto termik emniyeti cihazın güvenli kullanımını garanti eder. Kendi güvenliğiniz için, cihazın çalışması için gerekli değerleri kontrol edin.
- Pil şarj cihazı, cihazın içinde bulunan pilleri şarj etmek için kullanılır. Cihazı, pil şarj cihazı bağlıken kullanmayın.
- Cihazı yalnızca fişinin uyumlu çalışabileceği uygun bir akımdaki prize takın. Cihazın tip etiketinde belirtilen voltaja uyumlu olmayan durumlarda cihazı kullanmayın
- Çeşitli adaptörler ve akım/gerilim değiştiren transformatörler kullanarak prizlere aşırı yüklenmeyin.
- Tip etiketinde belirtilen değerlere uygun olmayan uzatma kabloları kullanmayın. Bu tür kablolar cihazın aşırı ısınmasına, kısa devre yapmasına, yangına veya cihazın bozulmasına sebebiyet verebilir. Yalnızca 10A değerindeki topraklanmış uzatma kablolarını kullanmanız tavsiye edilir.
- Şarj cihazını prizden çıkarmak için, güç kablosunu çekmeyin, fişe ve kabloya zarar gelmemesi için fişinden tutun.
- Elektrik kablosunu çekmeyin ve bir gerilime (kıvrılma, ağırlık, germe) maruz bırakmayın. Elektrik kablosunu kapı ve camlara sıkıştırmayın. Keskin nesnelere ve köşelerden, sıcak yüzeylerden sakının. Elektrik kablosunun üstünden cihaz ile geçmeyin. Elektrik kablosunu özellikle ürün sıcak ise ürünün üzerine veya içine sarmayın.

- Eğer güç kablosu hasarlıysa, yetkili bir servis tarafından değiştirilmelidir. Böyle bir durumda cihazı kesinlikle kullanmayın.
- Cihazı kesinlikle çıplak ayak ve/veya ıslak el veya vücut ile kullanmayın hatta cihaza dokunmayın.
- Cihazı su dolu kapların, evyelerin, banyo ve yüzme havuzu gibi ıslak ortamlarda kullanmayın. Cihazı ve kablosunu ve prizini kesinlikle suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayın.
- Batarya temas noktalarına herhangi bir nesne sokmayın.

KULLANIM ESNASINDAKİ RİSKLER – SAKATLANMALAR / YANMALAR

- Patlama riski taşıyan ve zehirli kimyasalların bulunduğu ortamlarda kullanılmamalıdır.
- Cihazın haznesine KESİNLİKLE zehirli kimyasallar, asitler, çözücüler, deterjanlar ve yıpratıcı maddeler içeren temizlik malzemeleri ve parfümler konulmamalıdır.
- Patlayıcı tozlara ve sıvılara, hidrokarbon materyallere, alevlenebilecek nesnelere üzerinde kullanmayın.
- Vücudunuzun tüm kısımlarını cihazın ağzından ve hareketli dönen parçalardan uzak tutun.
- Vücudunuzun hiçbir bölgesinde ve hayvanlar üzerinde kullanmayın.
- Cihazı taşıırken tutma sapını kullanın. Cihazın güç kablosunu çekmeyin ve taşıırken kullanmayın.
- Soba, fırın ve şömine gibi ısı kaynaklarının etrafında cihazı bırakmayın.
- Cihazda bulunan açık bölgeleri ve ızgaraları kapatmayın ve engellemeyin.
- Motorlu fırçayı takmadan önce cihazı kapatın.
- Cihazı, pil şarj ünitesini veya bataryayı 0°C'nin altındaki veya 40°C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.

BATARYALARIN KULLANIMI VE ŞARJ EDİLMESİ

Pili şarj etmek amacıyla, yalnızca bu cihazla birlikte verilen çıkarılabilir şarj ünitesini kullanın.

- Cihaz şarj sırasında sadece cihazın tip etiketinde belirtilen voltaja bağlanmalıdır.
- Bataryayı şarj cihazına bağlamadan önce, şebeke voltajının tip etiketinde belirtilen değerlere uygun olduğundan emin olun.
- Cihaz uzun süredir kullanılmamışsa, herhangi bir bakım veya servis yapmadan önce, elektrik fişini prizden çekin.
- Pil şarj cihazı, cihazın içinde bulunan pilleri şarj etmek için kullanılır. Cihazı, pil şarj cihazı bağlıken kullanmayın.
- Bozuk pilleri kullanmaya çalışmayın.
- Bu cihazlarda kullanılan batarya kullanıcı tarafından değil, Polti yetkili teknik servisleri tarafından değiştirilmelidir.
- Pili veya şarj cihazını orijinal cihazdan farklı bir modelle değiştirmek, cihazın entegre koruma sistemini geçersiz kılabilir
- Pilleri ısıtmayın / güneşe maruz bırakmayın / veya yakmayın; patlayabilirler.
- Pili mekanik olarak ezmek veya kasten kırmak, patlamaya neden olabilir.
- Pili aşırı düşük hava basıncına maruz bırakmayın.
- Pilleri mikrodalga fırına yerleştirmeyin veya ürünü indüksiyon ocak gibi elektromanyetik alanların yanına yerleştirmeyin.
- Piller elden çıkarılmadan önce cihazdan çıkarılmalıdır (bkz. "Pilin elden çıkarılması" bölümü).
- Bataryayı çıkarırken, cihazın fişinin prizden çekilmiş olması gerekir.
- Batarya, elektrikli ve elektronik kullanım ömrünün sona ermesine ilişkin 2012/19 / EU sayılı AB Yönergesinin tüm şartlarını güvenli bir şekilde yerine getirerek atılmalıdır ("WEEE Direktifi")

BAŞLAMADAN ÖNCE

Forzaspira Slim bu kılavuzda belirtilen açıklama ve talimatlara uygun olarak, evde kullanılan bir ev aleti olarak tasarlanmıştır. Lütfen bu bilgileri dikkatlice okuyunuz ve saklayınız. Bu kılavuz kaybolursa, www.politi.com web sitesine başvurabilir ve / veya indirilebilirsiniz.

Sadece evsel kirleri temizler.

Sıvıları çekmeyin.

İnşaat sahalarından veya tuğla döşemelerden çöp veya tebeşir, çimento veya artıklar üzerinde kullanmayın.

Toprakta ve kum üzerinde kullanmayın.

Kül, kurum ve yanık artıkları (şömine, barbekü vb.) üzerinde kullanmayın.

Sivri uçlu, keskin veya sert cisimleri süpürmeyin. Cihaz, yalnızca başlık takılıyken doğru şekilde çalışır ve tüm parçalarıyla birlikte tamamlanır.

Bu cihazın düzgün kullanımı bu kılavuzda anlatılmıştır. Bunun dışındaki kullanımı ürüne zarar verebilir ve garantisini geçersiz sayabilir.

POLTI S.p.A., önceden bildirmeksizin gerekli gördüğü estetik, teknik ve mekanik değişikliklerini yapma hakkını saklı tutar.

INFORMATION FOR USERS

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar(AEEE) hakkındaki 2012/19/EU, Avrupa Birliği yönergesine uygun biçimde işaretlenmiştir. Ürün, atık imhasına ilişkin çevre mevzuatına uygun olarak atılmalıdır.



Bu cihazın doğru şekilde atılmasını sağlayarak bu ürünün hatalı şekilde atık işlemlerinden geçirilmesinin yol açabileceği

çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasına yardım etmiş olacaksınız. Ürün üzerindeki sembol, bu ürünün evsel atıklarla aynı şekilde işaretlenemeyeceğini ifade etmektedir. Bunu yerine elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesine yönelik bir toplama noktasına verilmelidir. Bu ürünle ilgili işlemler, geri kazanım ve geri dönüşüm hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye makamlarına ve evsel atıkları toplayan şirkete ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurun.

BATARYANIN ATILMASI

Verilen bataryalar, çevreye potansiyel olarak zararlı olabilecek maddeler içerir.

Bataryayı elden çıkarmadan önce, artık şarj olmadığından ve cihazın kapanana kadar çalışmasına izin vermediğinden emin olun.

Li-ion piller yüksek sıcaklıklara maruz kalırsa veya ateşe atılırsa patlayabilir.

Pili elden çıkarmadan önce, tamamen boşaldığından emin olun, cihazı kapanıncaya kadar çalıştırın.

Pili çıkarmak için, önce cihazın (22) altındaki açma düğmesine basın ve pili (23) çıkarın.

Pili takmak için bu adımları ters sırayla uygulayın.

FORZASPIRA SLIM 2 in 1

Forzaspira Slim hem elektrikli hem de maksimum hareket özgürlüğü sağlayan portatif, kablosuz süpürge olarak kullanılabilen pratik bir şarjlı cihazdır. Hafif, yönetilebilir, her yere ulaşır, günlük temizliği hızlı ve kolaydır.

1. KULLANIMA HAZIRLIK

Ürünü sağlam ve tüm parçaların mevcut olduğunu kontrol ederek cihazı ambalajından çıkarın.

1.1 CİHAZIN KURULUMU

- Ana gövdeyi duvar standı tabanından çıkarın.

- Fırçayı (2) uzatma hortumuna takın. Fırçayı çıkarmak için iki yan kilitleme düğmesine basın.

- Uzatma hortumunu takın ve orta gövdeye (3) fırçalayın. Uzatma hortumunu çıkarmak için iki kilitleme düğmesine basın.

1.2 CİHAZIN ŞARJ EDİLMESİ

Ürün ilk kez kullanılmadan önce pilin şarj edilmesi gerekir.

- Anahtarın kapalı olduğundan emin olun ve akü şarj cihazının fişini prize takın (1).

- Akü şarj cihazının fişini kolayca erişilebilen bir elektrik prizine takın.

Şarj sırasında güç kaynağının ısınması normaldir.

- Batarya göstergeleri yanacaktır. Tüm göstergeler açıkken batarya tamamen şarj olmuşur (7).

Bataryanın tamamen şarj olması yaklaşık 4 saat sürer.

BATARYANIN ÇALIŞMA SÜRESİ

Maksimum Emiş Gücü	17 dk
Minimum Emiş Gücü	50 dk

UYARI: Cihazı kullandıktan sonra, şarj etmeden önce bataryanın soğumasını bekleyin.

1 DİKEY SÜPÜRGE KULLANIMI

- 1.1 Bölüm 1'deki talimatların yerine getirildiğinden emin olun.
- 1.2 Cihazı açmak ve temizlemeye başlamak için, AÇMA / KAPATMA düğmesine (4) basın. Cihaz maksimum güçte çalışmaya başlayacaktır. Düğmeye basarak emiş gücünü ayarlayın. ≡ (5).
- 1.3 Fırça, cihaz açıkken (6) yanan ve gizli kirleri daha etkin bir şekilde tespit etmek için ideal olan LED'lere sahiptir. Kullanım sırasında kademeli olarak sönecek olan gösterge ışıkları, (7) ile akünün şarj seviyesini kontrol edin. Forzaspira Slim SR'yi şarj etmek için Bölüm 1'deki yönergeleri izleyin.
- 1.4 Temizlemeyi durdurmak için, AÇMA / KAPAMA düğmesine tekrar basın.⓪ (4).

2 HALIDA KULLANIMI

Hareketli fırçalar kumaşın liflerini açarak kilim ve halılarda daha derin emiş sağlar. Motorlu fırçanın doğru dönmesini sağlamak için emiş seviyesini en düşük seviyeye ayarlayın.

3 ŞARJLI EL SÜPÜRGESİ KULLANIMI

- 3.1 Bölüm 1'deki talimatların yerine getirildiğinden emin olun.
- 3.2 Bağlıysa, uzatma hortumunu ve fırçayı çıkarın (8).
- 3.3 Gerekirse, fırça başlığını veya ana başlığı (9) bağlayın. Döner fırça hareketi, koltuklardan, koltuklardan, araba döşemelerinden vb. Kirleri çıkarmak için idealdir.

Uzatma borusu, kanepeler, koltuklar, döşemeli mobilyalar ve araba döşemelerindeki süpürgelik gibi ulaşılmaması zor noktaların derinlemesine temizlenmesi için önerilir.

3.2 Cihazı açmak ve temizlemeye başlamak için, AÇMA / KAPATMA düğmesine (4) basın. Cihaz maksimum güçte çalışmaya başlayacaktır. Düğmeye basarak emiş gücünü ayarlayın. ≡ (5).

3.2 Temizlemeyi durdurmak için, AÇMA / KAPAMA düğmesine tekrar basın. ⓪.

4 UZATMA BORUSUNU KULLANMAK

- 4.2 Bölüm 1'deki talimatların yerine getirildiğinden emin olun.
- 4.3 Fırça başlığı çıkarın (2).
- 4.4 Gerekirse, fırça başlığını ana başlığı bağlayın.

Süpürgeyi uzatma ile kullanmak tavanlar ve yüksek raflar gibi ulaşılmaması en zor noktaları temizlemenizi sağlar (10).

- 4.5 Cihazı açmak ve temizlemeye başlamak için, AÇMA / KAPATMA düğmesine (4) basın. Cihaz maksimum güçte çalışmaya başlayacaktır. Düğmeye basarak emiş gücünü ayarlayın. ≡ (5).
- 4.6 Temizlemeyi durdurmak için, AÇMA / KAPAMA düğmesine tekrar basın. ⓪.

5 TOZ HAZNESİNİN BOŞALTILMASI

- 5.2 AÇMA / KAPAMA düğmesine basarak cihazı kapatın ⓪ (5).
- 5.3 Açmak ve içindeki kiri boşaltmak için Toz haznesindeki düğmeye basın. (11).

UYARI: Düğmeye basılması kabın altını açtığından, bir çöp kutusunun üzerinde boşaltmanız tavsiye edilir.

5.2 Toz haznesinin kapağını tekrar kapatın.

Her kullanımdan sonra temizleyin.

6 GENEL BAKIM

Herhangi bir bakım yapmadan önce, cihazın kapalı ve / veya ana şebekeyle bağlantısının kesildiğinden emin olun.

Cihazın dışını temizlemek için nemli bir bez ve sadece su kullanın.

Hiçbir şekilde deterjan kullanmayın.

Batarya performansını korumak için cihazı aşırı soğuk ve sıcaktan koruyarak serin ve kuru bir yerde saklayın.

6.2 HEPA FİLTRENİN TEMİZLENMESİ

- HEPA filtresini (12) çıkarın, sadece akan suyla durulayın ve kalan kiri veya fazla suyu gidermek için hafifçe çalkalayın. Cihazdaki filtreyi değiştirmeden önce, ısı kaynaklarından uzak sadece oda sıcaklığında en az 24 saat boyunca doğal olarak kurumasını bekleyin.

Filtreler Polti yetkili servis merkezlerinde ve www.polti.com adresinde satılmaktadır.

UYARI: Filtreyi hasar görebileceğinden fırçayla temizlemeyin, aksi halde filtreleme kapasitesi düşer. Deterjan kullanmayın, filtreyi omayın ve bulaşık makinesinde yıkamayın.

6.3 TOZ HAZNESİNİN TEMİZLENMESİ

- Toz toplama haznesini Bölüm 5'te açıklandığı gibi boşaltın.

- HEPA Filtresini çıkarın (bkz. 7.1)

- Hazneyi, ayırma düğmesine (13) basarak cihazın ana gövdesinden ayırın.

- Deponun üst kapağını saat yönünün tersine çevirin ve çıkarın (16).

- Filtre ünitesini saat yönünün tersine çevirin ve çıkarın (17). Kalan kirleri ve tozu temizleyin.

- Tüm bileşenleri akan su altında yıkayın ve kurumasını bekleyin.

- Bu adımları ters sırayla uygulayarak tüm parçaları yerine takın.

UYARI: Takmadan önce tüm hazne bileşenlerinin kuru olup olmadığını kontrol edin.

UYARI: Temizleme sırasında filtrelerin durumunu kontrol edin. Gözle görülür şekilde hasar görüldüğünde filtreleri değiştirin.

NOT: Her kullanımdan sonra cihazı temizlemenizi öneririz.

6.4 FIRÇANIN TEMİZLENMESİ

Fırçayı temizlemek için aşağıdaki adımları takip edin:

- Fırçanın üzerindeki serbest bırakma düğmesine (18) basın. Bu fırça silindirinin kilidini açacaktır.

- Fırçanın yanındaki düğmeye basarak kıl silindiri (19) çıkarın.

- Kıl silindiri (20) temizleyin.

- Bu adımları ters sırayla uygulayarak her şeyi değiştirin.

ÜRÜNÜ SAKLAMA

6.5 Cihazın kapalı olduğundan ve şarj olmadığından emin olun.

6.6 Toz haznesini boşaltın.

6.7 Cihazı duvar standı tabanına (21) yerleştirin.

Duvar standı tabanı, verilen vidalarla duvara sabitlenebilir.


UYARI: Cihazı yerleştirmeden önce şarj ünitesinin duvara sıkıca sabitlendiğinden emin olun.

UYARI: Cihaz kendi başına ayakta duramaz.

7 ŞARJ ÜNİTESİNİN MONTAJI

Şarj ünitesi, verilen vidalarla duvara sabitlenebilir.

7.2 Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi 3 delik açın ve vidaları yerleştirin.

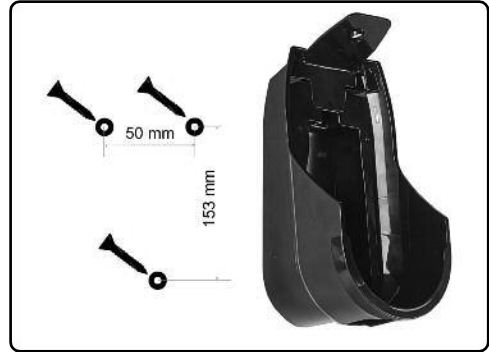

7.3 Stand tabanını duvara yerleştirin.

7.4 Ana gövdeyi duvar standı tabanına yerleştirin.

7.5 Akü şarj cihazı konektörünü stand tabanındaki delikten geçirin ve ardından cihazın soketine takın.

7.6 Akü şarj cihazı fişini kolayca erişilebilen bir elektrik prizine takın.

8 SORUN GİDERME

SORUN	SEBEP	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Batarya dolu değil. Cihaz kapalı olabilir.	Cihazı şarj edin. Cihazı açın.
Döner Başlık çalışmıyor.	Fırça doğru takılmamış. Bir şey fırçanın dönmesini engelliyor.	Fırçayı kontrol edip doğru şekilde takın. Fırçanın içini bakım bölümünde açıklandığı şekilde temizleyin.
Süpürme esnasında güç azalıyor.	Toz haznesi dolu.	Toz haznesini boşaltın.
Şarj sırasında akü şarj cihazı sıcak.	Batarya şarj olurken bu durum normaldir.	_____
Eğer problem devam ederse yakınınızda bulunan yetkili Polti servisine müracaat edin. (yetkili servisleri görmek için www.polti.com web sitesine bakın) .		

GARANTİ

Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır ve satın alma tarihinden itibaren iki yıl süre ile garanti edilmiştir; satın aldığınız fişi saklamanızı tavsiye ederiz.

Her türlü tamir işlemi için ürünün satın alındığını gösteren fişini saklayın.

Bu garanti Avrupa Direktifi 99/44/EC maddesindeki tüketiciler haklarını etkilememektedir. Satış ve tüketim mallarının garantisi hala satıcıyı alıcıya karşı sorumlu kılmaktadır.

Bu garanti Avrupa Direktifi 99/44/EC maddesinin geçerli olduğu ülkelerde geçerliliğini korumaktadır. Diğer ülkelerde ise, garanti şartları ilgili ülkenin kanunlarına göre düzenlenmektedir.

GARANTİNİN KAPSAMI

Ürünlerin üzerinde bulunan seri numarasının hiçbir şekilde değiştirilmemiş, tahrip edilmemiş ve üzerinin kapatılmamış olması gereklidir. Ürünlerin sürekli olarak kullanım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanılmış ve amaç dışı kullanılmamış olmalıdır.

Ürünlerin sadece orijinal filtreleri ve/veya yedek parçalarıyla kullanılmış olmalıdır. Kullanım kılavuzunda yazan üreticinin önerdiği periyotlarda filtrelerin ve sarf malzemelerinin zamanında değiştirilerek kullanılması garanti şartlarıdır.

GARANTİNİN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

- Cihazın üzerinde yazan voltaj ve akım haricinde kullanımdan doğabilecek arızalar,
- Kullanım kılavuzunda yer alan bilgilere aykırı kullanımdan kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Ürünün ilk kez müşteriye ulaşmasından sonra taşınma, özel nakliyat, ulaşım ve transferlerden doğabilecek arızalar,
- Yetkili servis merkezleri dışında birinin ürüne müdahale etmesi ve tamir etmeye çalışması,
- Tüketici tarafından yapılan hasarlar,
- Normal kullanım esnasında tüketici tarafından zarar görmüş parçalar (filtre, fırça, hortum, vs.),
- Kireçlenmeden kaynaklanan arızalarda,
- Bakım ve temizliğin üreticinin kılavuzunda belirttiği gibi yapılmadığı durumlarda,
- Orijinal olmayan aksesuar ve yedek parça kullanmak

Ürünün amacı dışında farklı kullanılması sonucu veya bu kullanma kılavuzuna uygun kullanılmaması sonucu oluşan tüm hasarlar ve arızalar bu garantiyi geçersiz kılacaktır.

Polti bu cihazın kullanımı ve bakımı için belirttiği kullanım talimatları ve güvenlik önlemlerine dikkat edilerek kullanılmaması halinde dolaylı veya dolaysız bir insana, hayvana veya nesneye verebileceği zararı peşinen reddetmektedir.

Yetkili güncel Polti servislerini görmek için lütfen www.polti.com. Sitesini ziyaret edin.



POLTI[®]

NATURAL HOME FEELING

Vaporella[®]

Vaporetto[®]

LECOASPIRA

Vaporetto[®]

Forzaspira[®]

UNICO 


MOPPY[®]

www.politi.com

REGISTRA IL TUO PRODOTTO
REGISTER YOUR PRODUCT
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO
GERÄTREGISTRIERUNG
REGISTRE O SEU PRODUTO



SN:



CALL CENTER

ITALIA SERVIZIO CLIENTI	800 162 162
FRANCE SERVICE CLIENTS	04 78 66 42 12
ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE	900 53 53 28
PORTUGAL SERVIÇO AO CLIENTE	707 780 274
UK CUSTOMER CARE	0161 813 2765
DEUTSCHLAND KUNDENDIENST	03222 109 472 9

OTHER COUNTRIES, PLEASE VISIT WWW.POLTI.COM



POLTI S.p.A, - Via Ferloni, 83
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy
www.polti.com

Follow us:

