

MCV85\_ TOTAL CLEAN & TURBO

MCV80\_ TOTAL CLEAN & TURBO

# KULLANMA KILAVUZU

ÜRÜNÜZÜ KAYDEDİN  
[www.polti.com](http://www.polti.com)



**POLTI**<sup>®</sup>  
NATURAL HOME FEELING


A – SÜPÜRME BORUSU  
 A - VACUUM TUBE  
 A - TUBE D'ASPIRATION  
 A - TUBO DE ASPIRACIÓN  
 A - SAUGROHR  
 A - TUBO DE ASPIRAÇÃO


B – BUHAR HORTUMU  
 B - STEAM HOSE  
 B - TUBE VAPEUR  
 B - TUBO DE VAPOR  
 B - DAMPFROHR  
 B - TUBO DO VAPOR

C – TELESKOPIK BORULAR  
 C - TELESCOPIC TUBE  
 C - TUBE TÉLESCOPIQUE  
 C - TUBO TELESCÓPICO  
 C - TELESKOPROHR  
 C - TUBO TELESCÓPICO

D – TUTMA KOLU  
 D - HANDLE  
 D - POIGNÉE  
 D - EMPUÑADURA  
 D - GRIFF  
 D - PUNHO

E – BAĞLANTI SÜRGÜSÜ  
 E - VACUUM CURSOR  
 E - CURSEUR ASPIRATION  
 E - CURSOR DE ASPIRACIÓN  
 E - SAUGSCHIEBESCHALTER  
 E - CURSOR DE ASPIRAÇÃO

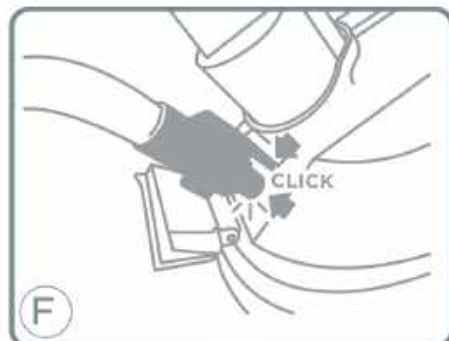

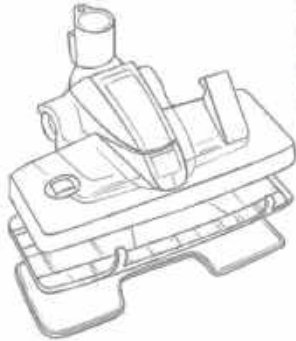

**MULTIBRUSH + TUTACAK + BUHARLI TEMİZLİK İÇİN 2 ADET BEZ**  
UNIVERSAL BRUSH + HOLDER + 2 CLOTHS FOR STEAM CLEANING  
BROSSE MULTIFONCTIONS + SUPPORT + 2 LINGETTES POUR LE NETTOYAGE À LA VAPEUR  
BOQUILLA MULTIUSOS + SOPORTE + 2 PAÑOS PARA LIMPIEZA A VAPOR  
MEHRZWECKBÜRSTE + HALTERUNG + 2 TÜCHER FÜR DIE DAMPFREINIGUNG  
ESCOVA MULTIUSO + SUPORTE + 2 PANOS PARA LIMPEZA A VAPOR



**EMME BAŞLIĞI**  
SUCTION NOZZLE  
BUSE D'ASPIRATION  
BOQUILLA DE ASPIRACIÓN  
SAUGDÜSE  
BOCA DE ASPIRAÇÃO



**MINI TURBO BAŞLIK**  
MINI TURBO BRUSH  
MINI TURBO BROSSE  
MINI CEPILLO TURBO  
MINITURBOBÜRSTE  
MINITURBO ESCOVA



**CONCENTRATORE VAPORE**  
STEAM CONCENTRATOR  
CONCENTRATEUR VAPEUR  
CONCENTRADOR DE VAPOR  
COLORES DAMPKONZENTRIERER  
CONCENTRADOR VAPOR

only MCV80



**SİYAH FIRÇA**  
BLACK BRUSH  
BROSSE NOIRE  
CEPILLO NEGRO  
SCHWARZE BÜRSTE  
ESCOVINHA PRETA

only MCV85



**RENKLI FIRÇA SETLERİ**  
SET OF COLOURED BRUSHES  
KIT BROSSES COLORÉES  
SET DE CEPILLOS DE COLORES  
SATZ KLEINE FARBIGE BÜRSTEN  
KIT ESCOVINHAS COLORIDAS



**ENTEGRE AKSESUAR TUTACAĞI**  
BUILT-IN ACCESSORIES HOLDER  
RANGE-ACCESSOIRES INTEGRÉ  
PORTA ACCESORIOS INTEGRADO  
INTEGRIERTE ZUBEHÖRHALTERUNG  
PORTA ACESSÓRIOS INTEGRADO



**2 IN 1 CAM VE DÖŞEME BAŞLIĞI - SÜNGER BAŞLIK**  
2-IN-1 GLASS AND UPHOLSTERY BRUSH AND SPONGE CAP  
RACLETTE À VITRES 2 EN 1 - ÉLÉMENTS REMBOURRÉS ET COIFFE EN ÉPONGE  
CEPILLO 2 EN 1 CRISTALES - TAPICERÍAS Y FUNDA DE ESPONJA  
2-IN-1-FENSTER-POLSTERBÜRSTE UND SCHWAMMHAUBE  
ESCOVA 2 EM 1 VIDROS - ACOLCHOADOS E TOUCA DE TECIDO



**2 IN 1 DERZ BAŞLIĞI**  
2-IN-1 SUCTION LANCE  
SUCEUR 2 EN 1  
LANZA ASPIRACIÓN 2 EN 1  
2-IN-1-SAUGDÜSE  
LANÇA DE ASPIRAÇÃO 2 EM 1



**TUTMA KOLU**  
CARRY HANDLE  
POIGNÉE DE DÉPLACEMENT  
ASA DE DESPLAZAMIENTO  
GRIFF  
ALÇA DE DESLOCAMENTO



**YEDEK CONTALAR**  
SPARE SEALS  
JOINTS DE RECHANGE  
JUNTAS DE RECAMBIO  
ERSATZDICHTUNGEN  
GUARNIÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO




**FRESCOASPIRA PARFUM**  
DEODORANT FRESCOASPIRA  
DEODORANT FRESCOASPIRA  
DESODORANTE FRESCOASPIRA  
DUFTMITTEL FRESCOASPIRA  
DESODORIZANTE FRESCOASPIRA














x 2









**TEMİZLEME FIRÇASI**  
CLEANING BRUSH  
GOUPILLON DE NETTOYAGE  
CEPILLO PARA LA LIMPIEZA  
REINIGUNGSBÜRSTE  
ESCOVA PARA LIMPEZA

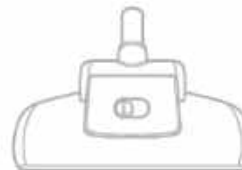

**TURBO YER FIRÇASI**  
TURBO FLOOR BRUSH  
TURBO BROSSE POUR SOLS  
CEPILLO TURBO DE SUELOS  
TURBO-FUSSBODENBÜRSTE  
ESCOVA TURBO PARA PISOS

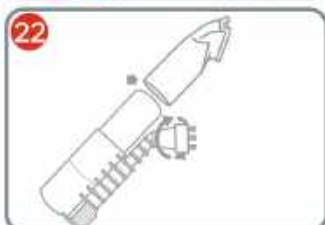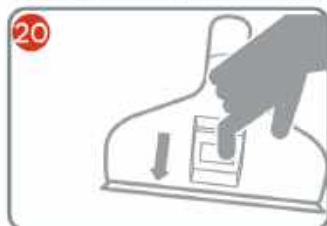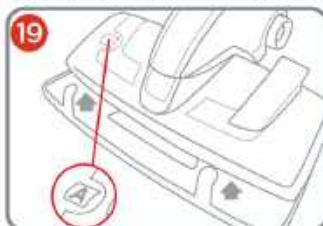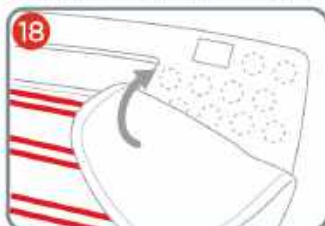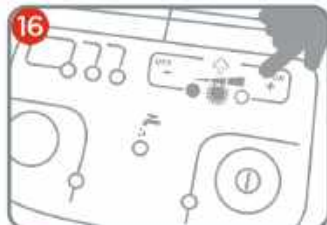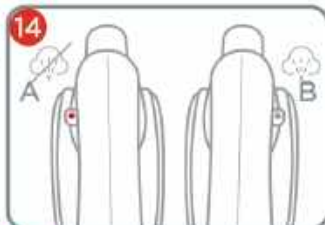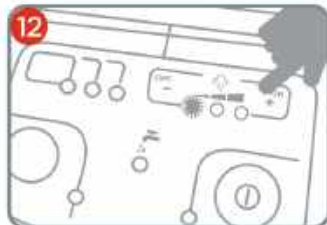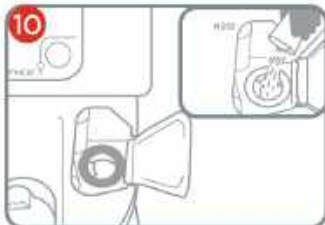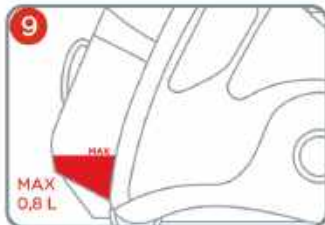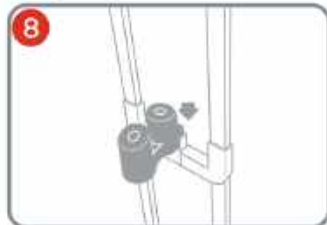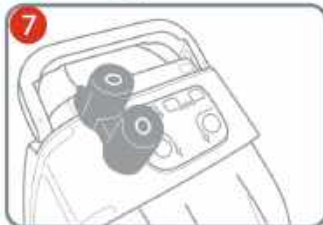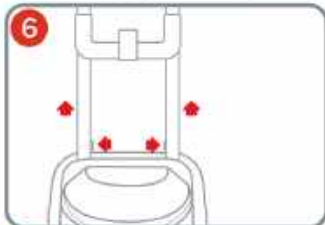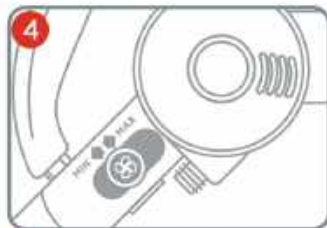



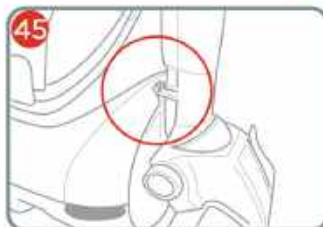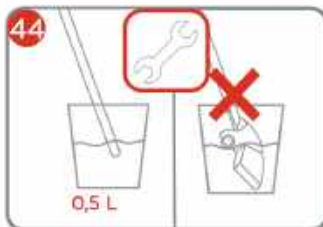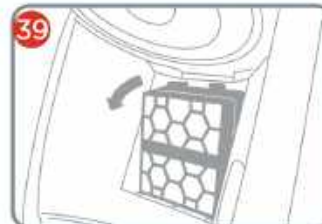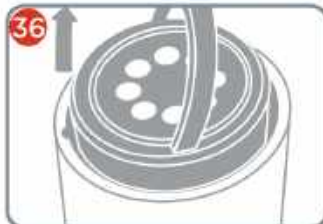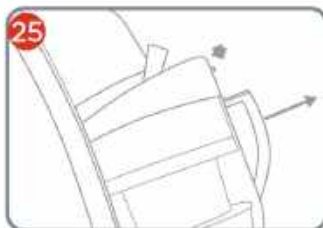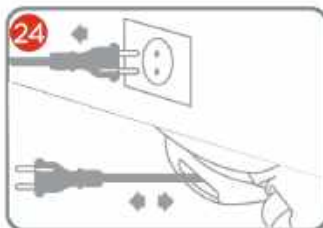

## HARİCİ AKSESUARLAR

PAEU0286



**2 ADET ÇOK AMAÇLI BEZ SETİ**  
2 BUMPER ALL-PURPOSE CLOTHS KIT  
KIT 2 LINGETTES UNIVERSELLES BUMPER  
KIT 2 PANOS UNIVERSALES BUMPER  
SET 2 UNIVERSALTÜCHER DÄMPFER  
KIT 2 PANOS UNIVERSAIS BUMPER

PAEU0287



**2 ADET PARKE İÇİN BEZ SETİ**  
2 BUMPER PARQUET CLOTHS KIT  
KIT 2 LINGETTES DE PARQUET BUMPER  
KIT 2 PANOS DE PARQUÉ BUMPER  
SET 2 PARKETTÜCHER DÄMPFER  
KIT 2 PANOS PARQUETE BUMPER

PAEU0289



**2in1 BAŞLIK İÇİN 2 ADET HAVLU BAŞLIK**  
2 CAPS FOR 2in1 BRUSH KIT  
KIT 2 BONNETTES POUR BROUSSE 2 en 1  
KIT 2 FUNDAS PARA CEPILLO 2en1  
SET 2 HAUBEN FÜR 2-in-1-BÜRSTE  
KIT 2 PROTEÇÕES POR ESCOVA 2em1

PAEU0292



**MINI TURBO BAŞLIK**  
MINI TURBO BRUSH  
MINI TURBO BROUSSE  
MINI CEPILLO TURBO  
MINITURBOBÜRSTE  
MINITURBO ESCOVA

PAEU0293



**2in1 FIRÇA + HAVLU BAŞLIK**  
2in1 BRUSH + CAP  
BROSSE 2 en 1 + BONNETTE  
CEPILLO 2en1 + FUNDA  
2-in-1-BÜRSTE + HAUBE  
ESCOVA 2em1 + PROTEÇÃO

PAEU0294



**TEMİZLİK SETİ**  
CLEANING KIT  
KIT DE NETTOYAGE  
KIT LIMPIEZA  
REINIGUNGSSSET  
KIT DE LIMPEZA

PAEU0298




**2in1 BAŞLIK**  
2in1 LANCE  
SUCEUR 2 en 1  
LANZA 2en1  
2-in-1-DUSE  
LANÇA 2em1

PAEU0291



**ENTEĞRE AKSESUAR TUTACAĞI**  
INTEGRATED ACCESSORY HOLDER  
RANGE-ACCESSOIRES INTEGRE  
PORTA-ACCESÓRIOS INTEGRADO  
INTEGRIERTES ZUBEHÖRFACH  
PORTA-ACCESÓRIOS INTEGRADO

PAEU0295



**FİLTRE SETİ**  
FILTERS KIT  
KIT DE FILTRES  
KIT FILTROS  
FILTERSET  
KIT FILTROS

PAEU0331



**FİLTRE KİT+ FRESCOASPIRA**  
FILTERS + FRESCOASPIRA\_KIT  
KIT DE FILTRES + FRESCOASPIRA  
KIT FILTROS + FRESCOASPIRA  
FILTERSET + FRESCOASPIRA  
KIT FILTROS - FRESCOASPIRA

PAEU0290



**HAREKET KOLU**  
HANDLE FOR MOVEMENT  
POIGNÉE DE DÉPLACEMENT  
ASA DE MOVIMIENTO  
BEWEGUNGSGRIFF  
PEGA DE DESLOCAÇÃO

PAEU0250



**N. 3 ADET NAYLON KILLI FIRÇA**  
3 BRUSHES w/ NYLON BRISTLES  
3 PETITES BROSSES a/SOIES EN NYLON  
3 CEPILLOS d/CERDAS DE NYLON  
3 KLEINE BÜRSTEN MIT NYLONBORSTEN  
3 ESCOVAS COM CERDAS NYLON

PAEU0296



**N. 3 ADET RENKLİ FIRÇA SETİ**  
3 COLOURED BRUSHES w/ NYLON BRISTLES  
3 PETITES BROSSES COLOREES a/SOIES EN NYLON  
3 CEPILLOS DE COLORES d/CERDAS DE NYLON  
3 BUNTE KLEINE BÜRSTEN MIT NYLONBORSTEN  
3 ESCOVAS COLORIDAS COM CERDAS NYLON

PAEU0297



**N. 3 ADET PİRİNC KILLI FIRÇA**  
3 BRUSHES w/ BRASS BRISTLES  
3 PETITES BROSSES a/SOIES EN LAITON  
3 CEPILLOS DE COLORES d/CERDAS DE LATÓN  
3 KLEINE BÜRSTEN MIT MESSINGBORSTEN  
3 ESCOVAS COLORIDAS COM CERDAS BRONZE

PAEU0312



**AKSESUAR ÇANTASI**  
ACCESSORY HOLDER BAG  
SAC RANGE-ACCESSOIRES  
BOLSO PORTA-ACESSÓRIOS  
ZUBEHÖRTASCHE  
BOLSA PORTA-ACESSÓRIOS

PAEU0313



**TUTMA KOLU + AKSESUAR ÇANTASI**  
HANDLE + ACCESSORY HOLDER BAG  
POIGNEE + SAC RANGE-ACCESSOIRES  
ASA + BOLSO PORTA-ACESSÓRIOS  
GRIFF + ZUBEHÖRTASCHE  
PEGA + BOLSA PORTA-ACESSÓRIOS

PAEU0322



PAEU0323



PAEU0094



## TEKNİK ÖZELLİKLER

### Unico MVC80

Kazan Buhar Sıcaklığı :	171 Derece
Voltaj :	230 V AC/50 HZ
Kirli Su Tankı :	0,8 ml
Filtre :	Hepa 13
Buhar Basıncı :	4,5 Bar
Temiz Su Tank Kapasitesi :	0,8 ml
Isıtma Süresi :	6 - 9 Dakika
Ayarlanabilir Buhar Çıkışı :	85 g/Dk
Buhar Hazır Göstergesi :	Var
Kazan Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Kablo Uzunluğu :	8m
Gerilim :	240 V
Ağırlık :	10 Kg
Boyutlar :	26 x 51 x 45 cm

# TÜRKÇE TANITMA ve KULLANIM KILAVUZU

Marka: **POLTI** Model: **UNICO MVC80**

Ürünün Cinsi: **BUHARLI VAKUMLU TEMİZLİK MAKİNESİ**



Cihazı kullanmadan önce, talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

## UNICO DÜNYASINA HOŞGELDİNİZ

BAĞIMSIZ LABORATUVARLAR TARAFINDAN YAPILAN TESTLER BU CİHAZIN  
EVDE SIKÇA BULUNAN YAYGIN BAKTERİ VE MİKROPLARI %99.99 ORANINDA YOK ETTİĞİNİ  
ORTAYA KOYMUŞTUR.



### TÜM İHTİYAÇLARINIZ İÇİN AKSESUARLAR

[www.polti.com.tr](http://www.polti.com.tr) web sitemiz üzerinden ürününüzle ilgili ev temizliğini daha kolay yapmanız için veya ürününüzün performansını arttırmak için geniş aksesuar seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

Aksesuarların ürününüze uyumlu olup olmadığını öğrenmek için model kodu ile arama yapın

(PAEUXXXX/PFEUXXXX gibi).

Eğer almak istediğiniz aksesuar bu kılavuzda yer almıyorsa lütfen yetkili teknik servis veya Bayiniz ile görüşün.



### ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN

Ürününüzü kayıt etmek için [www.polti.com](http://www.polti.com) web sitesini ziyaret edin veya teknik servis merkezine başvurun.

Ürününüzü kayıt etmek için kişisel bilgilerinizin yanı sıra ürünün altındaki tip etiketinde bulunan ürün seri numarasını (SN) da girmeniz gerekecektir. İhtiyacınız olduğundan kullanmak için bu

Kullanma kılavuzunun arkasına ürünün seri numarasını kaydedebilirsiniz.



### RESMİ YOUTUBE KANALI

Dahasını görmek ister misiniz? Resmi video kanalımızı takip edin:

[www.youtube.com/poltispa](http://www.youtube.com/poltispa).

Tüm ürünlerimizin detaylı videolarını izlemek için Vaporetto anahtar kelimesi ile arama yapabilirsiniz.

Tüm videolar ayrıca ürününüzün hazırlik aşamasından nasıl kullanılacağına ve bakımına kadar detaylı olarak size rehberlik edecektir.

**DİKKAT:** Güvenlik talimatları yalnızca bu kullanma kılavuzunda belirtilmiştir.



## GÜVENLİK UYARILARI KULLANMADAN ÖNCE



**UYARI !** CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANMA KILAVUZUNDAKİ VE CİHAZIN ÜZERİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUN.

*Polti S.p.A. bu ürünün yanlış kullanımından kaynaklı tüm olası kazaların sebebinin kendisi olduğunu reddeder. Ürünün doğru kullanımı yalnızca bu kullanma kılavuzunda belirtildiği gibidir. Bu talimatlara uymayan kullanımlar garantiyi geçersiz sayar.*

### GÜVENLİK SEMBOLLERİ:

UYARI: Yüksek Sıcaklık.! Yanma riski bulunmaktadır!

Eğer ürün üzerinde gösterilirse,

cihazın bazı kısımları sıcak olabileceğinden dokunmayın.



UYARI: Buhar!

Kireçlenme riski bulunmaktadır!



Cihaz yüksek sıcaklıklara ulaşır. Ürünün yanlış kullanımı kireçlenmeye neden olabilir.

- Asla cihazı parçalarına ayırmayın ve bu kılavuzda belirtilen dışında cihazın temizliğini yapmayın, cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Büyük bir darbe, düşme, devrilme ve suya düşme gibi durumlarda ürünü kullanmak artık güvenli olmayabilir.

- Cihazın yanlış kullanımı veya bu kılavuzda belirtilen talimatlara uymamak ciddi kazalara sebep olabilir. Her zaman yetkili servisinizle irtibata geçin.
- Su haznesine kadar yapılacak bir temizlik için cihazın güç düğmesinden kapalı olduğuna ve prizden fişinin yaklaşık iki saat önce çekilmiş olmasına özen gösterin.
- Cihaz, fiziksel, görsel işitsel veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın kullanılmamalıdır. Çocuklar cihaz kullanılırken denetim altında bulundurulmalı ve çocukların cihaz ile oynamadıklarından emin olunmalıdır Bu cihazı ve kablolarını 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın ve ürün kullanım halindeyken ve soğuma halindeyken çocukları cihazdan uzak tutun.
- Tüm parçaları çocuklardan uzak tutun, bu parçalar oyuncak değildir. Plastik ambalajları boğulma riski taşıdığından çocuklardan uzak tutun.
- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır. Cihazı kullanım ve temizlik veya saklama esnasında, olası bir yangın, elektroşok, yaralanma ve yanma gibi kaza risklerini azaltmak için, her zaman Bu kullanma kılavuzunda yazan talimatlara uyun.

## ELEKTRİKTEN KAYNAKLANABİLECEK RİSKLER – ELEKTRİK ÇARPMASI

- Topraklama sistemi ve artık akım devresi ve manyeto termik emniyeti cihazın güvenli kullanımını garanti eder. Kendi güvenliğiniz için, cihazın çalışması için gerekli değerleri kontrol edin.
- Cihazın tip etiketinde belirtilen voltaja uyumlu olmayan durumlarda cihazı kullanmayın.
- Çeşitli adaptörler ve akım/gerilim değiştiren transformatörler kullanarak prizlere aşırı yüklenmeyin. Cihazı yalnızca fişinin uyumlu çalışabileceği uygun bir akımdaki prize takın.
- Tip etiketinde belirtilen değerlere uygun olmayan uzatma kabloları kullanmayın. Bu tür kablolar cihazın aşırı ısınmasına, kısa devre yapmasına, yangına veya cihazın bozulmasına sebebiyet verebilir. Yalnızca 16A değerindeki topraklanmış uzatma kablolarını kullanmanız tavsiye edilir.
- Cihazın fişini prizden çekmeden önce MUTLAKA ON/OFF düğmesinden kapatın.
- Cihazın fişini prizden çıkarırken asla kablosundan tutup çekmeyin, fişinden tutarak çekin.

- Eğer cihaz kullanım halinde değilse fişini prizden çekin.
- Eğer cihazın fişi prize takılıysa, cihazı asla yalnız bırakmayın.
- Cihazın kablosunu tamamen gevşetmeden prize takmayın.
- Elektrik kablosunu çekmeyin ve bir gerilime (kıvrılma, ağırlık, germe) maruz bırakmayın. Elektrik kablosunu kapı ve camlara sıkıştırmayın. Keskin nesnelere ve köşelerden, sıcak yüzeylerden sakının. Elektrik kablosunun üstünden cihaz ile geçmeyin. Elektrik kablosunu özellikle ürün sıcak ise ürünün üzerine veya içine sarmayın.
- Güç kablosundaki fişi değiştirmeyin.
- Eğer güç kablosu hasarlıysa, yetkili bir servis tarafından değiştirilmelidir. Böyle bir durumda cihazı kesinlikle kullanmayın.
- Cihazı kesinlikle çıplak ayak ve/veya ıslak el veya vücut ile kullanmayın hatta cihaza dokunmayın
- Cihazı su dolu kapların, evyelerin, banyo ve yüzme havuzu gibi ıslak ortamlarda kullanmayın.
- Cihazı ve kablosunu ve prizini kesinlikle suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayın.

- Elektrik ve elektronik devreler içeren cisimlere doğrudan buhar verilmemelidir.

## KULLANIM ESNASINDAKİ RİSKLER – SAKATLANMALAR / YANMALAR

Patlama riski taşıyan ve zehirli kimyasalların bulunduğu ortamlarda kullanılmamalıdır.

Cihazın haznesine **KESİNLİKLE** zehirli kimyasallar, asitler, çözücüler, deterjanlar ve yıpratıcı maddeler içeren temizlik malzemeleri ve parfümler konulmamalıdır.

Cihazın su haznesine sadece su veya "NASIL SU KULLANMALI" bölümünde belirtilen suyun kullanılması gerekir.

Zehirli maddelerin, asitlerin, çözücülerin, deterjanların ve yıpratıcı maddelerin üzerine doğrudan buhar vermeyin. Tehlikeli maddelerin lekelerinin çıkarılması üretici firma tarafından verilen talimatlarca yerine getirilmelidir.

Patlayıcı tozlara ve sıvılara, hidrokarbon materyallere, alevlenebilecek nesnelere ve sıcak cisimlere doğrudan buhar vermeyin.

Cihaz kullanılmadığında güç kablosunu sarın.

- Cihazı taşırken tutma sapını kullanın. Cihazın güç kablosunu çekmeyin ve taşırken kullanmayın.

- Soba, fırın ve şömine gibi ısı kaynaklarının etrafında cihazı bırakmayın.
- Cihazda bulunan açık bölgeleri ve ızgaraları kapatmayın ve engellemeyin.
- Vücudunuzun hiçbir bölgesine ve hayvanlara doğrudan buhar vermeyin.
- Kıyafetleriniz üzerinizdeyken asla doğrudan buhar vermeyin.
- Kıyafetler, kilimler ve kalın kumaşlar ısıyı 100°C gibi yüksek bir sıcaklıkta derin ve uzun süre muhafaza ettiğinden, birkaç dakika bekledikten sonra tutmaya dikkat edin. Eğer buharla yeni temizlediyseniz hemen tenle temasından kaçınin.
- Tutma kolundaki buhar emniyet kilidi güvenliğinizi garanti altına alır ve ürünün kullanım amacını bilmeyenleri ve sizi olası kazalardan korur. Buhar kullanılmadığından bu buhar emniyet kilidini kullanın. Buharlı temizlemeye devam etmek için kilidi tekrar buhar konumuna getirin.
- Cihazı her zaman kutunun içinden çıkan orijinal güvenlik kapağı ile kullanın. Orijinal olmayan parçaların kullanımı kazalara sebebiyet verebilir.



## BAŞLAMADAN ÖNCE

Unico MCV85\_Total Clean & Turbo ve MCV80\_Total Clean & Turbo yalnızca evsel temizlik için tasarlanmıştır. Yalnızca Polti tarafından sağlanan bu kılavuzu kullanın. Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzun tam olarak anlaşıldığını emin olun. Eğer bu kullanma kılavuzu kaybolursa, [www.polti.com](http://www.polti.com) Web sitesinden indirebilirsiniz. Cihazı asla dışarda bırakmayın.

Bu cihazın düzgün kullanımı bu kılavuzda anlatılmıştır. Bunun dışındaki kullanımı ürüne zarar verebilir ve garantisini geçersiz sayabilir. Sadece evsel kirler için kullanın.

Bölüm 22'de belirtilen olağandışı temizleme yöntemlerinin dışında cihazı su veya başka sıvı dolu haznelere su çekmeyin ve süpürmeyin. Sadece bu kılavuzda belirtilen maksimum su çekme kapasitesini dikkate alarak kullanın.

Düzenli olarak haznenin doluluk oranını kontrol edin (0,8L MAX).



Tebeşir, pudra, çimento ve inşaat kalıntılarında kalan moloz ve benzerleri için temizlemek için kullanmayın.

Toprakta ve kum üzerinde kullanmayın.

Kül ve tutuşabilecek kalıntıları temizlemek için kullanmayın (şömine, barbekü vb.).

Printer, fotokopi, faks toneri ve mürekkebi için kullanmayın. Sivri uçlu ve kesici nesneleri bu cihazla süpürmeyin.

UNICO cihazının buhar gücü ilk uygulamadan itibaren en iyi sonuçları verir bu yüzden yüzeyleri aşırı derecede ovmayın.

Cihaz yalnızca toz haznesi takılı olduğunda çalışır.

Park pozisyonundayken cihazı teleskopik borularından ve fırçasından tutup kaldırmayın.

Cihazı asla toz haznesinin tutma sapından tutup kaldırmayın. Cihazı açık hava koşullarına maruz bırakmayın.

Ürünün doğru kullanımı yalnızca bu kullanma kılavuzunda belirtilmiştir. Bu kılavuz dışında bir kullanım cihaza zarar verebilir ve garantisini geçersiz sayabilir.

Bağımsız laboratuvarlar tarafından yapılan testler bu cihazın evde sıkça bulunan yaygın bakteri ve mikropları %99,99 oranında 15 saniye içinde yok ettiğini ortaya koymuştur.

## ÇEVRENİN KORUNMASI

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (AEEE) hakkındaki 2012/19/EU, Avrupa Birliği yönergesine uygun biçimde

işaretlenmiştir. Ürün, atık imhasına ilişkin çevre mevzuatına uygun olarak atılmalıdır.



Bu cihazın doğru şekilde atılmasını sağlayarak, Bu ürünün hatalı şekilde atık işlemlerinden geçirilmesinin yol açabileceği çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasına yardım etmiş olacaksınız. Ürün üzerindeki sembol, bu ürünün evsel atıklarla aynı şekilde işaretlenemeyeceğini ifade etmektedir. Bunu yerine elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesine yönelik bir toplama noktasına verilmelidir. Bu ürünle ilgili işlemler, geri kazanım ve geri dönüşüm hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye makamlarına ve evsel atıkları toplayan şirkete ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurun.

Polti S.p.A. önceden haber vermeksizin ürün üzerinde ve aksesuarlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerimiz fabrikada paketlenmeden önce katı bir denetimden geçerler, bu yüzden satın aldığınızda UNICO ürününüzün su haznesinde bir miktar su bulunması normaldir.

## HAZNEDE NE TÜR SU KULLANMAK GEREKİR?

Unico MCV85\_Total Clean & Turbo ve MCV80\_Total Clean & Turbo normal musluk suyu ile çalışmak için tasarlanmıştır. Eğer musluk suyunuz çok kireçli ise %50 musluk suyu %50 içme suyu ile karıştırarak kullanın. Sadece (arıtılmış) içme suyu kullanmayın.

**UYARI: suyunuzun sertliğini yerel belediye işletmelerinizden veya ilgili idari birimlerden öğrenebilirsiniz.**

Eğer sadece musluk suyu kullanacaksanız, kireç oranını özel bir ürün olan Polti Kalstop kireç önleyiciyi yine ürününüzü satın aldığınız bayiden temin edebilirsiniz.

Asla içme suyu, yağmur suyu su içerikli katkı maddeleri (parfüm, kola vs.), su arıtma cihazlarından elde edilen suları kullanmayın.

Deterjan ve kimyasal katkı maddeleri kullanmayın. Bölüm 19'da belirtildiği gibi kazan temizliğini gerçekleştirin.

## UNICO ÇOK FONKSİYONLU ELEKTRİK SÜPÜRGESİ

Unico multisiklon teknolojiye sahip bir elektrikli süpürge ile buhar ile temizleme gücüne sahip bir buharlı temizleyicinin birleşiminden oluşan bir cihazdır. Tek bir cihaz ile hem evinizdeki her zemin türünü süpürebilir hem de mutfak-banyo, cam, koltuk gibi alanları hijyenik hale getirebilirsiniz. Günlük temizlik için derseniz elektrikli süpürge olarak ya da büyük bir temizlik girişiminiz için buharlı temizlik yapabilirsiniz.



## 1. SÜPÜRME FONKSİYONUNA HAZIRLIK

(Tablo Sf 2)

- 1.1 Cihazın borularını gövdeye takın.
- 1.2 Teleskopik boruları tutma koluna takın ve yüksekliğini kendinize göre ayarlayın.
- 1.3 **Multibrush (Çok Amaçlı)** fırçayı takın.

**İpucu:** aşağıdaki işlemleri kolaylaştırmak için, fırçayı park sistemi pozisyonunda kilitleyin.

- 1.4 Güç kablosunu gevşeterek topraklanmış bir prize takın (1). Cihazı her zaman güç kablosu tamamen gevşetilmiş şekilde kullanın.
- 1.5 Güç düğmesine basarak cihazı çalıştırın düğmenin yanındaki gösterge ışığı yanacaktır. Cihaz şimdi kullanıma hazırdır. Süpürmeye başlamak için, kontrol panelindeki süpürme düğmesine basın (3).
- 1.6 Emiş gücünü tutma kolundan ayarlamak mümkündür (4).
- 1.7 Unico ayrıca FrescoAspira hava tazeleyici tabletleri ile de kullanılabilir. Doğal içeriklerden oluşan bu parfüm süpürme esnasında ortama hoş bir koku verir. FrescoAspira kullanımı için Bölüm 26'a bakın.

Temizlik esnasında itme-çekme kolunun (5-6) kullanılmasını tavsiye ederiz. Cihazı taşımak için itme-çekme kolunu kullanmayın.

Cihaza takılabilen aksesuar tutma aparatını (7) kullanmanızı ve itme-çekme kolunu (8) temizliği kolaylaştırmak için kullanmanızı tavsiye ederiz.

**UYARI:** Süpürülen toz, toz haznesinde belirtilen MAX seviyesini geçmemelidir; bu seviye hem kuru hem de ıslak kullanım için aynıdır (9). Toz haznesi dolduğunda Bölüm 17'e bakın.

## 2. BUHAR KULLANIMINA HAZIRLIK (Tablo Sf 2)

- 2.1 Buhar hortumunu borulara takın ve sonrasında gövdeye yerleştirin. Su kazanı aktif olsa bile buhar hortumu olmadan buhar fonksiyonunu çalıştırmak imkansızdır.
  - 2.2 Cihazı buhar hortumuna bağlamak için buhar bağlantı kapısını açın ve buhar bağlantılarını yerleştirin, yerleştirilme esnasında oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız (Tablo sayfa 2 - F).
  - 2.3 Su haznesinin kapağını açın ve taşımadan suyu doldurun (10). Kapağı kapatın.
- Bu işlem her zaman cihazın fişi prize takılı değilken gerçekleştirilmelidir.

Özel doldurma sistemi sayesinde, tekrar su doldurmak için cihazın soğumasını beklemeye gerek yoktur. Su haznesinde su bittiğinde "Su Bitti"

Gösterge ışığı kontrol panelinde yanacaktır (musluk sembolü) ve bip sesi duyulacaktır.

- Kullanıma devam etmek için su haznesini doldurmak yeterlidir.
- 2.4 Güç kablosunu gevşeterek topraklanmış bir prize takın. Cihazı her zaman kablosu tamamen gevşetilmiş şekilde kullanın.
- 2.5 Güç düğmesine basarak (2) cihazı çalıştırın. Düğmenin yanındaki gösterge ışığı yanacaktır. Cihaz şimdi kullanıma hazırdır Kullanmak için ON (12) düğmesine basın ve buhar ayarını temizleyeceğiniz yüzeye göre ayarlayın.
- 2.6 Su kazanı açık olduğunda, buhar gösterge ışığı yanıp sönecektir: su kazanı ısiniyordur. Gösterge ışığı sabitlendiğinde, yaklaşık 5 dk sonra (13) cihaz buhar fonksiyonu için kullanıma hazırdır.

2.7 Tutma kolunda olası buhar çıkışını engellemek için bir güvenlik düğmesi (14) bulunmaktadır. Eğer cihazı çalışır konumda kısa süreliğine yalnız bırakacaksanız güvenlik düğmesini "buhar kilidi" pozisyonuna (14-A) getirin. Buhar çıkışını başlatmak için, düğmeyi başlangıç pozisyonuna getirin (14-B) ve buhar tetik düğmesine (15) basın.

Temizlik esnasında itme-çekme kolunun (5-6) kullanılmasını tavsiye ederiz. Cihazı taşımak için itme-çekme kolunu kullanmayın.

Cihaza takılabilen aksesuar tutma aparatını (7) kullanmanızı ve itme-çekme kolunu (8) temizliği kolaylaştırmak için kullanmanızı tavsiye ederiz.

**UYARI:** İlk buhar çıkışında buharın yanısıra birkaç damla su da gelebilir, bu durum normaldir ve sıcaklık dengesinden kaynaklanır.  
**İlk buharı yere püskürtün.**

## 3. BUHAR / SÜPÜRME FONKSİYONUN BİR ARADA KULLANILMASI

Buhar ve süpürme fonksiyonları yerleri temizlemek ve sterilize etmek için aynı anda kullanılabilir. İkili kullanım için cihazı Bölüm 1 ve 2'de anlatıldığı gibi hazırlayın.

## 4. BUHAR AYARI

Buhar yoğunluğu +/- düğmelerini, (16) kullanarak ayarlanabilir. Buhar gücünü ayarlamak için bazı ipuçları:


- **Maksimum Seviye:** kire., yağ ve lekeleri çıkarmak ve sterilize etmek için;
- **Orta Seviye:** yerleri ve camları temizlemek ve halı ve kilimleri canlandırmak için
- **Minimum Seviye:** bitkileri, hassas kumaşları, duvar kağıtlarını ve koltukları temizlemek için

## 5. MULTIBRUSH (ÇOK AMAÇLI) BAŞLIK

Temizlenecek yüzeye (kilim/halı, parke ve hassas yüzeyler, sert zeminler ve fayanslar) ve kullanmak istediğiniz fonksiyona bağlı olarak (kurulama, buhar, buhar ve kurulama aynı anda) ister bez ile isterseniz bez olmadan, pedal sayesinde en uygun pozisyonu (A-B-C) ayarlayın:

- A – ek yok
- B – kauçuk ek
- C – kalın fırça ek

Ürünün üzerinde ve aşağıdaki tabloda belirtilen etiketler **Multibrush (çok amaçlı) başlık** kullanılacak yüzey ve fonksiyona göre en iyi sonuçları almanızı sağlar.

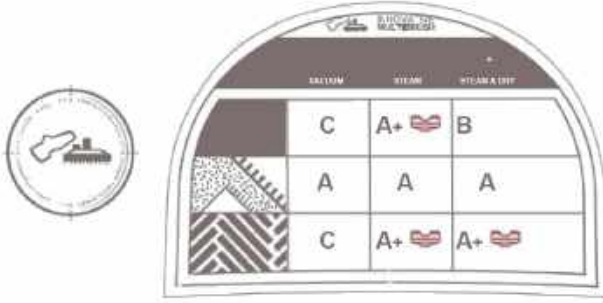

### ANAHTAR: YÜZEYLER



SERT  
ZEMİN

KİLİM  
HALI

HASSAS  
ZEMİN

### TEMİZLEME FONKSİYONLARI



SÜPÜRME

BUHAR

BUHAR &  
KURULAMA

SÜPÜRME

BUHAR

BUHAR /  
KURULAMA

Temizlik esnasında, çözülmüş kirin aynı zamanda toparlanması için cihazı bez ile kullanmanız tavsiye edilir.

Bez aynı zamanda kombine buhar / kurulama fonksiyonunda da kullanılabilir.

Parke gibi hassas yüzeyleri temizlerken yüzeyin çizilmemesi için bez kullanın.

Eğer bez buhardan tamamen ıslandıysa kurulama tam gerçekleşmez, bu durumda başka bir kuru bez kullanın.

### Pozisyon A konumundayken yalnızca havlu bezi kullanın.

2 adet yıkanabilir mikrofiber şu modellerde bulunur:

**MCV85:** 1 bez hassas yüzeyler için (bej renk) ve 1 bez (kırmızı çizgili beyaz renk) tüm yüzeyler için uygundur.

**MCV80:** 2 bez ulaşılması zor yerler ve tüm yer yüzeyleri için

## 6. OTOMATİK TEMİZLEME PROGRAMLARI

UNICO buhar basıncını ve istenilen yüzeye göre emiş süresini otomatik olarak önceden ayarlanmış programlar sayesinde yüzeyleri temizleyebilir. Yüzeyler buhar sayesinde hijyenik temizlenirken emme aktif hale getirilir ve buhardan kalan nem için kurulama işlemi başlar.

Programları aktif hale getirmek için, Bölüm 1 ve 2'de belirtilen şekilde cihazı hazırlayın. Daha sonra programı kontrol panelindeki PROGRAM düğmesine (17) basarak istenilen programın gösterge ışığı yanana kadar bekleyin.

### 6.1 Unico MCV85

	SERT ZEMİN – Tutma kolundaki P1 düğmesine maksimum 30 saniye olacak şekilde basın. Düğme serbest bırakıldığında kurutma işlemi istenilen süre boyunca çalışacaktır. Bu işleme temizlik sona erene kadar devam edin.
P2	BANYO – Tutma kolundaki P2 düğmesine basılı tutun. Düğmeyi bıraktığınızda kurulama işlemi başlayacaktır. Bu işleme temizlik sona erene kadar devam edin.
	MOBİLYA – Tutma kolundaki P3 düğmesine basın, buhar ve süpürme fonksiyonu aktif hale gelecektir. Hassas yüzeyleri korumak için buhar aralıklı olarak gelecektir.

### 6.2 Unico MCV80

	SERT ZEMİN - Tutma kolundaki P1 düğmesine maksimum 30 saniye olacak şekilde basın. Düğme serbest bırakıldığında süpürme işlemi istenilen süre boyunca çalışacaktır. Bu işleme temizlik sona erene kadar devam edin.
	KİLİM / HALI - Tutma kolundaki P2 düğmesine basılı tutun. Düğmeyi bıraktığınızda hem buhar hem de kurulama işlemi başlayacaktır. Hassas yüzeyleri korumak için buhar aralıklı olarak gelecektir.
	CAM - Tutma kolundaki P3 düğmesine basın, buhar ve süpürme fonksiyonu aktif hale gelecektir. Bu işleme temizlik sona erene kadar devam edin.



6.3 Önceden ayarlanmış program modunda, emme düğmesine basarak bu fonksiyonu aktif hale getirmek mümkündür. (3).

Programın kullanılmasını durdurmak için, buhar düğmesine basın ve bırakın.

Programı tekrar başlatmak için buhar düğmesine en az 1 saniye basın.

Programı pasif hale getirmek için PROGRAM düğmesine gösterge ışığı söne kadar tekrarlayarak basın.

## 7. SERT ZEMİN TEMİZLEME (fayans, seramik yüzey, taş, ...)

### SADECE SÜPÜRME FONKSİYONU

7.1 Sadece emiş için, **Multibrush/Çok amaçlı fırçayı** pedala basarak C pozisyonuna getirin (Bezin geçirildiği tutucunun fırçaya takılmadığından emin olun).

**Güvenliğiniz için tutma kilidindeki buhar kilidini süpürme esnasında uygulayın.**

Bölüm 1'deki talimatları yerine getirdikten sonra temizlemeye başlayın.

Emiş gücünü tutma kolundaki ayardan dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz (4).

### SADECE BUHAR FONKSİYONU

Sadece buhar ile temizlemek için, cihaz ile beraber gelen havlu bezin aşınma kuvvetini kullanabilirsiniz (18). Multibrush/çok amaçlı fırçayı havlunun üzerine yerleştirin yani A pozisyonuna getirin (takmadan), ve yerine oturana kadar güç uygulayın (19).

Bölüm 2'deki talimatları yerine getirdikten sonra temizlemeye başlayın.

Buhar yoğunluğunu +/- düğmelerini kullanarak ayarlayabilirsiniz (Bölüm 4); bu tür yüzeyler için **maksimum seviye** buhar tavsiye edilir.

**Bezi fırçadan çıkarmadan önce bezin birkaç dakika soğumasına izin verin. Bezi geçirdiğiniz tutucuyu havlu bez olmadan asla kullanmayın.**

## BUHAR - SÜPÜRME KOMBİNE FONKSİYON

### Sterilize etmek ve kurulamak için

Buhar ve süpürme fonksiyonunu beraber kullanmak için, set the **Multibrush/Çok amaçlı fırçayı** B pozisyonuna getirin ve bezin geçirildiği tutucunun fırçaya **takılmadığından** emin olun. Bölüm 1 ve 2'deki talimatları yerine getirdikten sonra temizlemeye başlayın: önce buhar ile sonra süpürme kuvvetiyle kurulaın.

Buhar yoğunluğunu +/- düğmelerini kullanarak ayarlayabilirsiniz (Bölüm 4); bu tür yüzeyler için **maksimum seviye** buhar tavsiye edilir.

Emiş gücünü tutma kolundaki ayardan dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Buhar ve süpürme fonksiyonunu beraber kullanmak kirleri çözerek yağ, mikrop, toz akarını yok ederek, fazla nemi azaltır ve temizleme-

süresini oldukça kısaltır.

## PROGRAM MODU

Bu tür yüzeyler için önceden planlanan programmış mod seçeneğini kullanabilirsiniz. Bölüm 6'ya bakın.

**Haznede tozun bırakılması kötü kokulara yol açabilir (özellikle sıvılar cihazın haznesine çekildiğinde), her kullanımdan sonra Bölüm 17'de belirtilen şekilde haznenin temizliğini yapın.**

## 8. HASSAS ZEMİNLERİ TEMİZLEME (ahşap, taş, cilalanmış yüzeyler vb.)

**Cihazı hassas yüzeylerde kullanmak için, cihazın yüzeyi çizmeyecek parçalardan uzak şekilde temizlenmesine dikkat edin.**

### SADECE SÜPÜRME FONKSİYONU

Sadece emiş için, **Multibrush/Çok amaçlı fırçayı** pedala basarak C pozisyonuna getirin (Bezin geçirildiği tutucunun fırçaya **takılmadığından** emin olun).

**Güvenliğiniz için tutma kilidindeki buhar kilidini süpürme esnasında uygulayın.**

Bölüm 1'deki talimatları yerine getirdikten sonra temizlemeye başlayın.

Emiş gücünü tutma kolundaki ayardan dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz (4).

### SADECE BUHAR FONKSİYONU

Sadece buhar ile temizlemek için, **Multibrush/Çok amaçlı fırçayı** A pozisyonuna getirin. Bezin geçirildiği tutucunun üstüne fırçayı getirin ve yerine oturana kadar güç uygulayın (19).

Bölüm 2'deki talimatları yerine getirdikten sonra temizlemeye başlayın.

Buhar yoğunluğunu +/- düğmelerini kullanarak ayarlayabilirsiniz (Bölüm 4); bu tür yüzeyler için **maksimum seviye** buhar tavsiye edilir.

**Bezi fırçadan çıkarmadan önce bezin birkaç dakika soğumasına izin verin. Bezi geçirdiğiniz tutucuyu havlu bez olmadan asla kullanmayın.**

## BUHAR - SÜPÜRME KOMBİNE FONKSİYON

### Sterilize etmek ve kurulamak için

Buhar ve süpürme fonksiyonunu beraber kullanmak için, **Multibrush/Çok amaçlı fırçayı** A pozisyonuna getirin. Bezin geçirildiği tutucunun üstüne fırçayı getirin ve yerine oturana kadar güç uygulayın (19).

Bölüm 1 ve 2'deki talimatları yerine getirdikten sonra temizlemeye başlayın: steaming with suction on at the same time to gently treat the surface.

Buhar yoğunluğunu +/- düğmelerini kullanarak ayarlayabilirsiniz (Bölüm 4); bu tür yüzeyler için **minimum** seviye buhar tavsiye edilir.

Emiş gücünü tutma kolundaki ayardan dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Buhar ve süpürme fonksiyonunu beraber kullanmak kirleri çözerek yağ, mikrop, toz akarını yok ederek, fazla nemi azaltır ve temizleme süresini oldukça kısaltır.

**UYARI: Güvenliğiniz için, buharı önce temizliğini yapacağınız yüzeyin görünmeyen bir yerinde deneyin ve bir süre bekledikten sonra renk ve dokusunda bir bozulma olup olmadığına dikkat edin.**

Haznede tozun bırakılması kötü kokulara yol açabilir (özellikle sıvılar cihazın haznesine çekildiğinde), her kullanımdan sonra Bölüm 17'de belirtilen şekilde haznenin temizliğini yapın.

## 9. KİLİM VE HALILARI TEMİZLEME

### SADECE SÜPÜRME FONKSİYONU

Sadece süpürme fonksiyonu için, Multibrush/Çok amaçlı fırçayı pedala basarak A pozisyonuna getirin.

**Güvenliğiniz için, süpürme işlemi esnasında buhar kilidini aktif hale getirin.**

Bölüm 1'deki talimatları yerine getirdikten sonra temizlemeye başlayın.

Emiş gücünü tutma kolundaki ayardan dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz (4).

Sadece süpürme fonksiyonu için, multibrush/ Çok amaçlı fırçanın yanısıra Turbo Fırça kullanmak da kumaş yüzeylerde ve hayvan tüylerini halı ve kilimlerden toplama etkilidir.

### SADECE BUHAR FONKSİYONU

**UYARI: Deri ve kumaş malzemeler üzerinde denemeden önce üreticinin belirttiği talimatlara uyun. Haznede tozun bırakılması kötü temizliğini yapacağınız yüzeyin görünmeyen bir yerinde deneyin ve bir süre bekledikten sonra renk ve dokusunda bir bozulma olup olmadığına kontrol edin.**

Sadece buhar fonksiyonu için, Multibrush/Çok amaçlı fırçayı pedala basarak A pozisyonuna getirin. Bölüm 2'deki talimatları yerine getirdikten sonra temizlemeye başlayın.

Buhar yoğunluğunu +/- düğmelerini kullanarak ayarlayabilirsiniz (Bölüm 4); bu tür yüzeyler için **orta seviye** buhar tavsiye edilir.

## BUHAR - SÜPÜRME KOMBİNE FONKSİYON

### Sterilize etmek ve kurulamak için

Buhar ve süpürme fonksiyonunu beraber kullanmak için, Multibrush/Çok amaçlı fırçayı pedala basarak A pozisyonuna getirin.

Bölüm 1 ve 2'deki talimatları yerine getirdikten sonra temizlemeye başlayın.

Buhar yoğunluğunu +/- düğmelerini kullanarak ayarlayabilirsiniz (Bölüm 4); bu tür yüzeyler için **orta seviye** buhar tavsiye edilir.

Emiş gücünü tutma kolundaki ayardan dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Buhar ve süpürme fonksiyonunu beraber kullanmak kirleri çözerek yağ, mikrop, toz akarını yok ederek, dokuların rengini canlandırır ve yüzeylerin daha çabuk kurumasını sağlar.

Haznede tozun bırakılması kötü kokulara yol açabilir (özellikle sıvılar cihazın haznesine çekildiğinde), her kullanımdan sonra Bölüm 17'de belirtilen şekilde haznenin temizliğini yapın.

### PROGRAM MODU

Sadece UNICO MCV80

Bu tür yüzeyler için önceden planlanan programmış mod seçeneğini kullanabilirsiniz. Bölüm 6'ya bakın.

## 10. CAM, PENCERE VE FAYANS TEMİZLEME

**UYARI: Soğuk havalarda cam temizliği yapmadan önce, yüzeye 50 cm mesafeden buhar vererek temizliğe başlayın.**

### SADECE BUHAR FONKSİYONU

Bölüm 1 ve 2'deki talimatların yerine getirildiğinden emin olun.

10.1 2si 1 arada cam ve döşeme başlığını tutma koluna veya teleskopik borulara takın. Kauçuk çerçeveyi hareket ettirmek için aksesuarın üstündeki parçayı öne doğru itin (20).

10.2 Buhar yoğunluğunu +/- düğmelerini kullanarak ayarlayabilirsiniz (Bölüm 4); bu tür yüzeyler için orta seviye buhar tavsiye edilir.

10.3 Tutma kolundaki buhar tetiğine (15) basarak kiri çözmeye çalışın.

10.4 Süpürme fonksiyonunu aktif hale getirerek yüzey üzerinde kurutma işlemine başlayın.

2si 1 arada cam ve döşeme başlığı leke bırakmadan temizliğin daha kısada yapılmasını sağlar. Buhar ve kurutma fonksiyonunun beraber kullanılması yüzeydeki kirlerin daha çabuk çözülmesine yardımcı olarak yağ, mikrop, toz akarı etkenleri yok eder.



**PROGRAM MODU****Sadece UNICO MCV80**

Bu tür yüzeyler için önceden planlanan programmış mod seçeneğini kullanabilirsiniz. Bölüm 6'ya bakın.

**11. DÖŞEME TEMİZLEME****(yatak, koltuk, araç döşemeleri vb)****SADECE SÜPÜRME FONKSİYONU**

Sadece süpürme fonksiyonu için yüzeye bağlı olarak aşağıdaki aksesuarlardan birini takın:

**2-in-1 cam ve döşeme fırçası** içindeki çekpası çıkarmadan, her türdeki kumaşı kurutmak ve çekmek mümkündür.

**2-in-1 emiş başlığı** (pozisyon 2) (23) ulaşılması zor yerleri süpürür **Mini Turbo Fırça** kumaşların dokularını derinlemesine temizleyerek hayvan tüylerini etkili biçimde temizler.

**Emme Başlığı** kiri ve tozu temizler.

Bölüm 1'deki talimatları yerine getirdikten sonra temizlemeye başlayın.

Emiş gücünü tutma kolundaki ayardan dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz (4).

**SADECE BUHAR FONKSİYONU**

**UYARI: Deri ve kumaş malzemeler üzerinde denemeden önce üreticinin belirttiği talimatlara uyun. Her zaman buharın temizliğini yapacağınız yüzeyin görünmeyen bir yerinde deneyin ve bir süre bekledikten sonra renk ve dokusunda bir bozulma olup olmadığını kontrol edin.**

Sadece buharlı temizlik için, **2-in-1 cam ve döşeme fırçasını** havlu bez geçirerek takın (21), sonra **2-in-1 fırçayı** tutma koluna veya teleskopik boruya yerleştirin.

**Aksesuarın içinde kauçuk çekpasın olduğundan emin olun.**

Bölüm 2'deki talimatları yerine getirdikten sonra temizlemeye başlayın.

Buhar yoğunluğunu +/- düğmelerini kullanarak ayarlayabilirsiniz (Bölüm 4); bu tür yüzeyler için **minimum seviye** buhar tavsiye edilir.

**BUHAR - SÜPÜRME KOMBİNE FONKSİYON**

Sterilize etmek ve kurulamak için

**UYARI: Deri ve kumaş malzemeler üzerinde denemeden önce üreticinin belirttiği talimatlara uyun. Her zaman buharın temizliğini yapacağınız yüzeyin görünmeyen bir yerinde deneyin ve bir süre bekledikten sonra renk ve dokusunda bir bozulma olup olmadığını kontrol edin.**

Buharlı temizlik ve süpürme fonksiyonunu beraber kullanmak için **2-in-1 cam ve döşeme başlığını** havlu bez geçirerek kullanın (21), sonra **2-in-1 fırçayı** tutma koluna veya teleskopik boruya yerleştirin.

**Aksesuarın içinde kauçuk çekpasın olduğundan emin olun.**

Bölüm 1 ve 2'deki talimatları yerine getirdikten sonra temizlemeye başlayın.

Buhar yoğunluğunu +/- düğmelerini kullanarak ayarlayabilirsiniz (Bölüm 4); bu tür yüzeyler için **minimum seviye** buhar tavsiye edilir.

Buhar ve süpürme fonksiyonunu beraber veya bağımsız olarak kullanılabilir.

Buhar ve süpürme fonksiyonunu beraber kullanmak kirleri çözerek yağ, mikrop, toz akarını yok ederek, dokuların rengini canlandırır ve yüzeylerin daha çabuk kurumasını sağlar.

**PROGRAM MODU****Sadece UNICO MCV85**

Bu tür yüzeyler için önceden planlanan programmış mod seçeneğini kullanabilirsiniz. Bölüm 6.1'e bakın.

**12. BANYONUN, DERZLERİN VE MUTFAK TEZGAHLARININ TEMİZLENMESİ****SADECE BUHAR FONKSİYONU**

Bölüm 2'deki talimatların yerine getirildiğinden emin olun.

**12.1 Detay Başlığını** takın. Daha yoğun bir kir sökücü etki yaratmak için bu detay başlığına, sert kılı yuvarlak fırça başlığını takılabilir.

**12.2 Buhar yoğunluğunu +/- düğmelerini** kullanarak ayarlayabilirsiniz (Bölüm 4); bu tür yüzeyler için **minimum seviye** buhar tavsiye edilir.

**BUHAR - SÜPÜRME KOMBİNE FONKSİYON**

Sterilize etmek ve kurulamak için

**12.3 Emme başlığını detay başlığına** takın (22) ve tazyikli buhar çıkışı ile birlikte süpürme fonksiyonunu çalıştırın.

**MCV85 modeli için, farklı renkteki fırçalar farklı kullanım yüzeylerine uygunluğunu belirtmektedir.**

**PROGRAM MODU****Sadece UNICO MCV85**

Bu tür yüzeyler için önceden planlanan programmış mod seçeneğini kullanabilirsiniz. Bölüm 6.1'e bakın

**13. MOBİLYA VE HASSAS YÜZEYLERİN TEMİZLENMESİ****SADECE SÜPÜRME FONKSİYONU**

Sadece süpürmek için, **2-in-1 emiş başlığını** Pozisyon1'deki gibi tutma koluna takın (23), böylece kiri yüzeyden çıkarabilirsiniz.

Bölüm 1'deki talimatları yerine getirdikten sonra temizlemeye başlayın.

Emiş gücünü tutma kolundaki ayardan dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

## SADECE BUHAR FONKSİYONU

Sadece buhar fonksiyonu için, Bölüm 2'deki talimatların yerine getirildiğinden emin olun.

Buhar yoğunluğunu +/- düğmelerini kullanarak ayarlayabilirsiniz (Bölüm 4); bu tür yüzeyler için **minimum** seviye buhar tavsiye edilir. Tutma kolundaki buhar tetiğine basın ve direkt bir beze püskürtün.

Buhar püskürttüğünüz bezi yüzeyi temizlemek için kullanın ve aynı noktayı temizlemekten kaçının.

**UYARI: Buharı direkt yüzeylere püskürtmeyin.**

**UYARI: Yüzeyi temizlemeden önce, gizli bir noktada buharı test edin ve herhangi bir değişim olmuyorsa temizliğe devam edin.**

## 14. DİĞER GENEL KULLANIM

**UYARI: Yüzeyi temizlemeden önce, gizli bir noktada buharı test edin ve herhangi bir değişim olmuyorsa temizliğe devam edin.**

### 14.1 PERDELERİ VE DRAPELERİ

#### PERDELERİ VE DRAPELERİ CANLANDIRMA

Perde ve drapellerdeki mite ve tozları kumaşa uygulayarak temizleyebilirsiniz. Buhar sayesinde kokuları giderebilir ve kumaşınızın renklerini canlandırarak perdeleriniz daha az yıkanmasını sağlayabilir. Bu yüzeyler için buhar ayarının en düşük seviyede kullanılması tavsiye edilir.

### 14.2 MOBİLYA VE HALILARDAKİ LEKELERİ ÇIKARMA



**UYARI: Buharı  
YANMA RİSKİ!**

Detay fırçasını sert kıllı fırçaları olmadan lekenin üstünde en iyi açıyla durarak (asla lekenin üstünde dik olarak değil) püskürtün hemen ardından bir bez yardımıyla çıkan kiri toplayın.

Bu yüzeyler için buhar ayarının en düşük seviyede kullanılması tavsiye edilir.

Emme başlığını detay başlığına takın ve süpürme fonksiyonu ile yerde kalan kirleri toplayın.

### 14.3 BİTKİLERİN VE ODALARIN NEMLENDİRİLMESİ

Evinizdeki bitkilerin bakımı için, buhar kullanarak yapraklarda biriken tozu atabilirsiniz. 50 cm mesafeden buhar püskürtmeniz tavsiye edilir. Bitkileriniz daha iyi nefes alır ve daha parlak olurlar. Ayrıca, buharı çok sigara içilen ortamlarda bir tazeleyici ve nem verici olarak da kullanabilirsiniz.

## 15. SU TÜKENDİĞİNDE

Su tükendiğinde kontrol panelindeki gösterge ışığı

(musluk sembolü) yanacak ve bir bip sesi duyulacaktır. Temizliğe devam etmek için sadece su ekleyin (10).

**Süpürmek için kazanı doldurmanıza gerek yoktur, sadece kazanı kapalı konuma getirmeniz yeterlidir.**

## 16. GENEL BAKIM

Cihazın kapalı ve fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olun (24).

Cihazın sadece dış yüzeyini temizlemek için nemli bir bez kullanın.

Tüm aksesuarlar su altında temizlenebilir ancak tamamen kuruduktan sonra kullanılmasına özen gösterilmelidir.

Deterjan ve benzerlerini kullanmayın.

Havlu bezler belirtilen yıkama talimatlarına göre makinede yıkanabilirler.

## 17. TOZ HAZNESİNİN TEMİZLENMESİ (düzenli bakım)

17.1 Cihazın kapalı ve fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olun (24).

17.2 Toz haznesini çıkarın (25).

17.3 Tutma kolunu tutarak saat yönünde çevirin (26).

17.4 Filtreyi yavaşça çıkarın, yukarı çekin ve hazneyi uygun bir yere boşaltın (26-27).

17.5 Musluk suyunun altında filtreyi ve toz haznesini yıkayın (26-27). Fazla suyu atmak için silkeleyin. Bu işlem genelde sıvılan çektiğiniz zaman veya buhar/kurutma fonksiyonunu bir arada kullandığınız zaman tekrarlanmalıdır.

17.6 Aynı sırayla cihazın parçalarını yerine takın (30). UNICO filtresinin kurutulmasına gerek yoktur; hemen kullanım için hazırdır, beklemenize gerek yoktur. Ancak yerine takmadan önce, koku oluşumunu engellemek için toz haznesini ve filtreyi bir bezle silmenizi tavsiye ederiz.

Her kullanımdan sonra MAX seviyesine ulaşan hazneyi boşaltmayı unutmayın.

Koku oluşumunu engellemek için her kullanımdan sonra haznenin boşaltılmasını tavsiye ederiz.

**UYARI: Eğer haznenin içinde köpük oluşumu varsa (temizlenen yüzeyde deterjan kalıntıları olduğunda), Bölüm 17, 18 ve 22'de belirtildiği gibi hemen boşaltın.**

## 18. FİLTRELERİN TEMİZLİĞİ (detaylı bakım)

18.1 Cihazın kapalı ve fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olun,

18.2 Toz haznesini çıkartın (25).

18.3 Filtrenin tutma kolunu aşağıya indirin (31) ve iki üçgen yanyana (33) gelene kadar kapağı (32) çevirin.



- 18.4 Kapağı yukarı kaldırın (34) ve ince gözenekli filtreyi çıkarın (35).  
 14.5 Multisiklon parçayı tutarak yukarı çekip çıkarın (36).  
 18.6 Musluk suyunun altında ince gözenekli fırçayı (37) ve multisiklonik birimi yıkayın (38).  
 18.7 Filtreyi sıkarak sıkın (37) ve tüm parçaları çıkarın, ters sırayı izleyerek, ince gözenekli fırçanın yukarı baktığından emin olarak takın.  
 18.8 Cihazın gövdesinden HEPA filtreyi çıkartın (39).  
 18.9 Musluk suyunun altında HEPA filtreyi temizleyin, fazla suyu atmak için ürünü silkeleyin; filtreyi yerine takmadan önce, gölgede en az 24 saat kurumasına izin verin (40).

**UYARI: Temizlik esnasında filtreleri kontrol edin. Görünür şekilde kirliliğe ve hasarlı olduğunu gördüğünüzde değiştirin.**

Filtreler yılda en az iki kere değiştirilmelidir. Eğer cihaz ortalardan daha çok kullanılıyorsa bu değişim işlemi daha sık gerçekleştirmeniz gerekir.

## 19. SU KAZANININ TEMİZLİĞİ (detaylı bakım)



**UYARI: Buhar YANMA RİSKİ!**

**UYARI: Yanma Riski! Su kazanına erişirken (kapağı açma, su doldurma veya boşaltma), cihazın kapalı olduğundan ve cihazın fişinin prizden çekilmiş olduğundan ve yaklaşık 2 saat soğuduğundan emin olun.**

### Alyan Anahtarı. 6.

Temizleme performansını korumak için, yılda bir veya her 50 kullanımda bir defa kazanı temizleyin.

- 19.1 Su kazanını tamamen boşaltın ve toz haznesini çıkarın.  
 19.2 Cihazı yanına çevirerek madeni para yardımıyla kapağı açın (41).  
 19.3 Alyan anahtarı 62'yı kullanarak kazanın kapağını açın (42).  
 19.4 200 ml musluk suyunu dökün.

**UYARI: Belirtilen su düzeyini aşmayın ve hazneye suyu yavaşça ve taşırmandan doldurun.**

- 19.5 Su kazanını durulayın ve kirliliği kadar tekrarlayın (43).  
 19.6 200 ml su doldurun ve kapağını kapatın ancak contaların yerine oturduğundan ve kapağın sıkıca kapatıldığından emin olun.  
 19.7 Su tankını tekrar doldurun ve kapağı kapatın.  
 19.8 Cihazı tekrar çalıştırın.

Buhar fonksiyonunu kullanmadan önce, buharın temiz olduğunu anlamak için boş bir alan püskürtün.

## 20. MINI TURBO FIRÇANIN TEMİZLİĞİ (detaylı bakım)



- 20.1 Kilitli döndürerek mini turbo fırçanın üst tarafını çıkarın.  
 20.2 Fırçanın içini temizleyin ve sonra tekrar eski haline getirin.

## 21. TURBO FIRÇANIN TEMİZLENMESİ (detaylı bakım)



- 21.1 Kapağını çıkararak fırçanın içini temizleyin.  
 21.2 Tekrar aynı şekilde kapağını kapatın.

## 22. BORULARIN TEMİZLENMESİ (detaylı bakım)

- 22.1 Güç düğmesine basarak cihazı kapatın.  
 22.2 0.5l temiz suyu çekin (44) ve toz haznesini boşaltın.  
 22.3 Toz haznesi yeterince temiz olana kadar bu işlemi tekrarlayınız.  
 22.4 Temizlenmiş ve kurumuş toz haznesi ile boruları kurutmak için yaklaşık 5 dakika cihazı boş çalıştırın.  
 22.5 Toz haznesinin ve filtrelerin tamamen kuru olduğundan emin olun.  
 22.6 Temizleme fırçalarını kullanırken boruların tıkanmadığından emin olun:



1 – Tutma Kolundaki boruları temizleme: temizleme fırçalarını tutma kolunun sonuna yerleştirin ve boruları tıkanan yabancı maddeleri temizleyin.

2 - Toplayıcı ve hortum adaptörü arasındaki boruları temizleme: Temizleme fırçalarını boruların içine sokarak emiş gücünü engelleyen

yabancı maddeleri temizleyin. Aynı işlemi HEPA filtrenin yanındakine de uygulayın.

3 – **Toz haznesi ve cihaz gövdesi arasındaki boruları temizleme (HEPA filtre kısmı):** Temizleme fırçalarını boruların içine sokarak boruları tıkayan yabancı maddeleri temizleyin. Filtreleri her temizlediğinizde aynı zamanda borularında temizlenmesi tavsiye edilir. (özellikler ürün yoğun şekilde kullanıldıktan sonra)

## 23. MULTIBRUSH FIRÇANIN KAUÇUK PARÇALARININ DEĞİŞİMİ (detaylı bakım)

Multibrush fırçanın yıpranan kısımları yedek parçalarıyla değiştirilebilir. 2 farklı kauçuk parça bulunmaktadır:

- biri (F) harfiyle işaretlenmiştir ve fırçanın ön tarafına yerleştirilir.
- biri (R) harfiyle işaretlenmiştir ve fırçanın arka tarafına yerleştirilir.

Değiştirmek için aşağıdaki adımları takip edin:



- 23.1 Multibrush B konumuna getirin ve ters yüz edin.
- 23.2 Kauçuğu sola doğru hareket ettirin, onra yukarı çekin.
- 23.3 İşlemi tersinden uygulayarak yeni kauçuğu yerine takın.

**UYARI: Kauçukları çıkıntılı kısmı yukarıda olacak şekilde yerleştirilmelidir.**



Bu kauçuk parçalar yetkili Polti servislerinden temin edilebilir.

## 24. YEDEK CONTALAR

Teleskopik boru ve hortumdaki contaları düzenli olarak kontrol edin. Eğer gerekirse ilgili yedek parçayı aşağıdaki gibi değiştirin.



- Yıpranmış yıkıcıyı çıkarın.
- Yeni yıkıcıyı buhar başlığına iterek takın.
- Contaları silikon yağı, vazelin veya bir miktar bitkisel yağ ile yağlayın.

## 25. ÜRÜNÜ SAKLAMA

- 25.1 Cihazı güç düğmesinden kapatın ve fişini prizden çekin.
- 25.2 Otomatik kablo sarmayı etkinleştirmek için güç kablosunu hafifçe kendinize çekin, kablo kendini cihaza sarmaya başlayacaktır.
- 25.3 Esnek borular cihazın etrafına sarılarak ve başlığı park sistemi konumunda yerleştirilerek saklanabilir.

**UYARI: Park konumundayken cihazı teleskopik borularından veya fırçasından tutarak kaldırmayın.**

Ürünü saklamadan önce, koku oluşumunu engellemek için toz haznesinin boşaltılmasını ve temizlenmesini tavsiye ederiz..

## 26. FRESCOASPIRA

FrescoVapor doğal elementler içeren hava ferahlatıcıdır. Buhar esnasında parfümlü temizlik yaparak kötü kokuları yok eder..

FrescoVapor, kullanabilmek için şu adımları takip edin:

- 26.1 Cihazın kapalı ve fişinin prizden çekildiğinden emin olun.
- 26.2 Toz haznesini cihazdan ayırın.
- 26.3 HEPA filterinin (46) içindeki ilgili alana FrescoAspira yerleştirin.
- 26.4 Tekrar çıkardığınız parçaları sırasıyla yerine takın.

2 ayda bir değişimlerinizi tavsiye ederiz.

### UYARI:

- Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- EĞER YUTARSANIZ: ağızınızı çalkalayın kusmaya çalışmayın. Hemen bir hastaneye müracaat edin.
- Göze, cilde ve kıyafetlerinize temasından kaçının
- Toprağa dökmekten ve çevreyi kirletmekten kaçının
- Atık yönetmeliğine uygun şekilde ürünü atın

Parfüm İçeriği:

ETHANONE,1-(HEXAHYDRO-TETRAMETHYL-METHANONAZULENYL) - ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE - MIX GERANIOL NEROL ACETATE

Temizleme İçeriği:

2-PENTYL-3-PHENYL-2-PROPEN-1-AL - OTNE (1-(1,2,3,4,5,6,7,8 Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl) ethanone) - 3-METHYL-4-(2,6,6-TRIMETHYL-2-CYCLOHEXEN-1-YL)-3-BUTEN-2-ONE (MAIN COMPONENT) - ACETATO P-T-BUT-CICLOEXILE - 3,4,5,6,6,PENTAMETHYLHEPT-3-EN-2-ONE (AND ISOMERS) - 7-HYDROXY-3,7-DIMETHYLOCTAN-1-AL

Alerjik deri reaksiyonuna sebep olabilir.

FrescoAspira yetkili Polti servislerinden temin edilebilir.



## 27. SORUN GİDERME- İPUCU

SORUN	SEBEP	ÇÖZÜM
UNICO çalışmıyor	Güç yok	Cihazın kablosunu ve fişini kontrol edin.
Motor çok az çekiyor.	Borular ve aksesuarlar tıkanmış.	Ürünü kapatın, fişini çekin ve boru ve aksesuarlardaki tıkanıklığı gidirin.
UNICO emiş gücü azaldı.	Toz haznesi dolu veya yerine düzgün yerleştirilmemiş. Emiş gücü <b>minimum seviyede</b> ayarlanmış. Toz haznesi veya borular yerine düzgün yerleştirilmemiş. Filtreler tıkalıdır. Borular tıkalıdır.	Toz haznesini boşaltıp tekrar yerine takın. Tutma kolundaki ayardan emiş gücünü ayarlayın. Correctly insert the dirt collector tank and/or check that the flexible vacuum tube has been correctly inserted. Bölüm 18'de belirtildiği gibi filtreleri temizleyin. Bölüm 22'de belirtildiği gibi boruları temizleyin.
Süpürme esnasında ürünün altında su birikintisi var.	Toz haznesindeki MAX seviye aşılmış. Toz haznesinde köpük var.	Toz haznesini boşaltın. Bölüm 17 – 18 – 22 temizleme talimatlarını izleyin.
UNICO buhar vermiyor.	Su kazanı KAPALI konumdadır. Su kazanında su yok. Buhar hortumu yerleştirilmemiş. Buhar kilidi aktif konumdadır. Su kazanı basınçlı hale gelmemiştir.	Su Kazanı düğmesini açın. Bölüm 15'de belirtildiği gibi su ekleyin. Buhar hortumunu boruya bağlayın. (Bölüm 1 ve 2'de gösterildiği gibi) Tutma kolundaki buhar kilidini pasif hale getirin. Buhar gösterge ışığının yanıp sönmesini bekleyin.
Ana başlık çalışmıyor.	Fırçaya buhar temizliği yapılan bezli başlık takılmıştır.	Fırçadan bu başlığı çıkarın.
Program modunda, işlemin sonunda Kurulama bitirme zamanı yok.	Yüzeyler üzerinde çok yavaş hareket etmek.	Program modunda emiş fonksiyonunu ilgili düğmesine basarak aktif etmek mümkündür.
Temizlik esnasında kir izleri kalıyor.	Multibrush kirlenmiş.	Multibrush akan su altında temizlenmelidir. Ve kullanmadan önce iyice kurutulmalıdır.
Sert zeminde süzgül kurulama yapılmıyor.	Kauçuk aksesuarlar yıpranmış.	Bölüm 23'de belirtildiği gibi parçaların değişimini yapın.

SORUN	SEBEP	ÇÖZÜM
Cihaz basınçlı ancak çok az buhar geliyor.	Buhar ayarı <b>minimum seviyeye</b> ayarlanmış.	Buhar ayar düğmesine basarak (+) buhar yoğunluğunu Arttırın.
Süpürme fonksiyonunda kötü koku geliyor.	Toz haznesi kirlili veya ıslak.	Bölüm 13'de belirtildiği gibi toz haznesini temizleyin. Ve kullayın. Eğer koku devam ederse, Bölüm 13, 14 ve 17'de belirtildiği gibi detaylı bir temizlik yapın
Buharla beraber su damlaları da geliyor.	Buhar hortumu ve teleskopikborular soğuk.	Boruları ısıtmak için buhar bir beze püskürtün.
Bezi tutan aparat fırçaya takılmıyor.	Fırça B veya C pozisyonunda.	Fırçayı A pozisyonuna getirin.
Aksesuarları takması çok zor.	Contalar tam oturmamış	Contaları silikon yağı, vazelin veya bir miktar Bitkisel yağ ile yağlayın.
Tutma kolu ve teleskopik borular arasında buhar ve su damlaları var	Contalar yıpranmış veya yok.	Bölüm 24'de belirtildiği gibi contaları değiştirin.
Kazanın doldurma pompası çalışmaya Devam ediyor.	Su kazanının elektrik bağlantısında hava var.	Cihazı kapatın ve soğumaya bırakın. Sonra Bölüm 1'deki işlemleri tekrar edin.
Süpürdüktan sonra yerdé su damlaları kalıyor.	Boruların içinde su var.  Yerler henüz kuru değil	Çekilen suyun hazneye aktarılması için havayı çekin  Süpürmeye devam edin.

ALARM	SEBEP	ÇÖZÜM
 <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Su yok" gösterge ışığı yanıyor.</li> <li>- Uzun sinyal sesi</li> <li>- LED programları yanıp sönüyor</li> <li>- 1. buhar ayar LED düğmesi yanıyor</li> </ul>	Su kazanı hatalı	Cihazı birkaç dakikalığına kapatın ve Tekrar başlatın. Eğer aynı sorunu tekrar Yaşarsanız yetkili bir teknik servise başvurun.
 <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Su yok" gösterge ışığı yanıyor.</li> <li>- Uzun sinyal sesi</li> <li>- LED programları yanıp sönüyor</li> <li>- 2. buhar ayar LED düğmesi yanıyor</li> </ul>	Su kazanı istenilen sıcaklığa ulaşmıyor.	Cihazı birkaç dakikalığına kapatın ve Tekrar başlatın. Eğer aynı sorunu tekrar Yaşarsanız yetkili bir teknik servise başvurun.
 <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Su yok" gösterge ışığı yanıyor.</li> <li>- Uzun sinyal sesi</li> <li>- LED programları yanıp sönüyor</li> <li>- 3. buhar ayar LED düğmesi yanıyor</li> </ul>	Pompa Su almaya Devam ediyor.	Cihazı birkaç dakikalığına kapatın ve Tekrar başlatın. Eğer aynı sorunu tekrar Yaşarsanız yetkili bir teknik servise başvurun.

Eğer problem devam ederse yakınınızda bulunan yetkili Polti servisine müracaat edin. (yetkili servisleri görmek için [www.polti.com](http://www.polti.com) web sitesine bakın)

## GARANTİ

Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır ve satın alma tarihinden itibaren iki yıl süre ile garanti edilmiştir; satın aldığınız fişi saklamanızı tavsiye ederiz.

Her türlü tamir işlemi için ürünün satın alındığını gösteren fişini saklayın.

Bu garanti Avrupa Direktifi 99/44/EC maddesindeki tüketici haklarını etkilememektedir. Satış ve tüketim mallarının garantisi hala satıcıyı alıcıya karşı sorumlu kılmaktadır.

Bu garanti Avrupa Direktifi 99/44/EC maddesinin geçerli olduğu ülkelerde geçerliliğini korumaktadır. Diğer ülkelerde ise, garanti şartları ilgili ülkenin kanunlarına göre düzenlenmektedir.

### GARANTİNİN KAPSAMI

Ürünlerin üzerinde bulunan seri numarasının hiçbir şekilde değiştirilmemiş, tahrip edilmemiş ve üzerinin kapatılmamış olması gereklidir. Ürünlerin sürekli olarak kullanım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanılmış ve amaç dışı kullanılmamış olmalıdır.

Ürünlerin sadece orijinal filtreleri ve/veya yedek parçalarıyla kullanılmış olmalıdır. Kullanım kılavuzunda yazan üreticinin önerdiği periyotlarda filtrelerin ve sarf malzemelerinin zamanında değiştirilerek kullanılması garanti şartlarıdır.

### GARANTİNİN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

- Cihazın üzerinde yazan voltaj ve akım haricinde kullanımdan doğabilecek arızalar,
- Kullanım kılavuzunda yer alan bilgilere aykırı kullanımdan kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Yangın veya yıldırım düşmesinden kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Ürünün ilk kez müşteriye ulaşmasından sonra taşınma, özel nakliyat, ulaşım ve transferlerden doğabilecek arızalar,
- Yetkili servis merkezleri dışında birinin ürüne müdahale etmesi ve tamir etmeye çalışması,
- Tüketici tarafından yapılan hasarlar,
- Normal kullanım esnasında tüketici tarafından zarar görmüş parçalar (filtre, fırça, hortum, vs.),
- Kireçlenmeden kaynaklanan arızalarda,
- Bakım ve temizliğin üreticinin kılavuzunda belirttiği gibi yapılmadığı durumlarda,
- Orijinal olmayan aksesuar ve yedek parça kullanmak.

Ürünün amacı dışında farklı kullanılması sonucu veya bu kullanma kılavuzuna uygun kullanılmaması sonucu oluşan tüm hasarlar ve arızalar bu garantiyi geçersiz kılacaktır.

Polti bu cihazın kullanımı ve bakımı için belirttiği kullanım talimatları ve güvenlik önlemlerine dikkat edilerek kullanılmaması halinde dolaylı veya dolaysız bir insana, hayvana veya nesneye verebileceği zararı peşinen reddetmektedir.

Yetkili güncel Polti servislerini görmek için lütfen [www.polti.com](http://www.polti.com). Sitesini ziyaret edin.



**Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11. maddesinde yer alan; a-Sözleşmeden dönme, b-Satış bedelinde indirim isteme, c-Ücretsiz onarılmasını isteme, d-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.**

**Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.**

## GARANTİ BELGESİ

### İTHALATÇI FİRMANIN ÜNVANI

NİCE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

### SATICI FİRMANIN ÜNVANI

### ADRES

Eminalipaşa Cad. Kervan Apt. No.: 92/1 Bostancı - Kadıköy / İSTANBUL  
Telefon : 0216 464 52 33  
Telefaksı : 0216 445 74 32

### YETKİLİ

Yenal AYAN

### ADRES

### YETKİLİ

KAŞE- İMZA

**Nice Teknoloji**  
Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.  
Eminalipaşa Cad. Kervan Apt. No.: 92/1 Bostancı  
Kadıköy/İST. Tel: 0216 464 52 33 Fax: 445 74 32  
Erenköy V.D. / V.No: 631 059 8863

**MALIN CİNSİ** : BUHARLI VAKUMLU TEMİZLİK MAKİNESİ  
**MARKASI** : POLTI  
**MODELİ** : UNİCO MVC80  
**BANDROL ve MAKİNE SERİ NO** : .....

**TESLİM TARİHİ VE YERİ** : ..... / ..... / .....  
**FATURA TARİHİ** : ..... / ..... / .....  
**FATURA NO** : .....  
**GARANTİ SÜRESİ** : 3 YIL (ÜÇ YIL)  
**AZAMI TAMİR SÜRESİ** : 20 İŞ GÜNÜ

### GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve tüketiciler için 3 yıldır. Mali mesleki ve ticari amaçlı olarak kullanan Tacirler(müşteri) için ise garanti süresi firmamızca belirlenmekte olup 1 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
  - Sözleşmeden dönme,
  - Satış bedelinden indirim isteme,
  - Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketimin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak çikabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

\* Ürünün kullanım ömrü 10 (On) yıldır.

## SERVİS İSTASYONLARINI GÖSTERİR LİSTE

Servis Adı : ABDULLAH ÖZTÜRK-ÖZTÜRK ELEKTRONİK  
Yetkili Ad Soyad :  
Vergi Dairesi : FIRAT V.D.  
Vergi No : 7090041563  
Telefon No : 422-324 33 52  
HYB NO :44-HYB-223  
Adres :SALKÖPRÜ MAH.BOZTEPE CAD.NO 4/A BAYRAK APT. ALTI / MALATYA

Servis Adı : ADEM KAFADAR  
Yetkili Ad Soyad :  
Vergi Dairesi : TULUZA  
Vergi No : 4860410029  
Telefon No : 05348996553  
HYB NO : 34-HYB-13864  
Adres : ORHANGAZI MAH.VATAN CAD.NO:60 / PENDİK İSTANBUL

Servis Adı : ADEM UYSAL-SELİN İSITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ  
Yetkili Ad Soyad :  
Vergi Dairesi : KAYMAKKAPI  
Vergi No : 3269574598  
Telefon No : 902462231060  
HYB NO : 32-HYB-358  
Adres : YAYLA MAHALLESİ 1605 SOKAK NO:30 İSPARTA

Servis Adı : AYDAN ÇINAR  
Yetkili Ad Soyad :  
Vergi Dairesi :  
Vergi No : 2500141668  
Telefon No : 3269574598  
HYB NO : 03-HYB-1312  
Adres : KÖME MAH. ÇAMLI SOK. NO:19/B UŞAK

Servis Adı : ADRES MÜHENDİSLİK ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET  
Yetkili Ad Soyad :  
Vergi Dairesi : g.nesibe  
Vergi No : 0808263103  
Telefon No : 03522228325  
HYB NO : 38-HYB-3982  
Adres : GEVHERNESİBE MAH. ATATÜRK BULVARI SELAMET APT. SÜMER APT. NO:64/1 / KOCASINANKAYSERİ

Servis Adı : AKDENİZ SOĞUTMA SAHİS  
Yetkili Ad Soyad :  
Vergi Dairesi : KAYMAKKAPI  
Vergi No : 1090103082  
Telefon No : 02462233688-0542 585 33 56  
HYB NO : 32-HYB-161  
Adres : PİRİMEHMET MH. 1721 SK. NO:25/A İSPARTA

Servis Adı : ARAS BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Yetkili Ad Soyad :  
Vergi Dairesi : GAZİKENT  
Vergi No : 0720058660  
Telefon No : 903424443066  
HYB NO : 27-HYB-3811  
Adres : DEİRİNGEM MAH. DR.EMİN KILIÇKALE CAD.VAKIFLAR FERHADİYE İŞ MERKEZİ ALTI.NO.21/CGAZIANTEP

Servis Adı : ARÇAY TEKNİK İSITMA SOĞUTMA SERVİS HİZMETLERİ  
TİC VE SAN LTD.ŞTİ.  
Yetkili Ad Soyad :  
Vergi Dairesi : AMASYA VD  
Vergi No : 073 030 4264  
Telefon No : 03582193186  
HYB NO : 19-HYB-3170  
Adres : 55 EVLER MAH.MEHMET VARINLI CAD. NO.137/B AMASYA

Servis Adı : ARI TEKNİK SERVİS İLHAN GÜNEŞ  
Yetkili Ad Soyad :  
Vergi Dairesi : KADIKÖY  
Vergi No : 4340419619  
Telefon No : 02165675336  
HYB NO : 34-HYB-13840  
Adres : ÇEMENZAR SK.NO:1/D GÖZTEPE İSTANBUL

Servis Adı : ARTI MESA TEKNİK BÜRO MALZEMELERİ TİCARET  
Yetkili Ad Soyad :  
Vergi Dairesi : KOCASINAN  
Vergi No : 0850390875  
Telefon No : 05387463828  
HYB NO : 34-HYB-14751  
Adres :ŞİRİNEVLER MAH. 5.SK. LALE APT. NO:18/1 BAĞÇELİEVLER İSTANBUL

Servis Adı : ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ  
Yetkili Ad Soyad :  
Vergi Dairesi : UŞAK  
Vergi No : 13894978492  
Telefon No : 02762236813  
HYB NO : 03-HYB-14111  
Adres : KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ NO:21 D MERKEZ / UŞAK

Servis Adı : BEHRET ELEKTRONİK  
Yetkili Ad Soyad :  
Vergi Dairesi : G.NESİBE  
Vergi No : 38580170840  
Telefon No : 03522311502  
HYB NO : 38-HYB-4004  
Adres : SAHABİYE MAHALLESİ FEVZİ FEVZİOĞLU CADDESİ NO.34/A / KAYSERİ

Servis Adı : BETACOM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK İNTERNET ÖZEL EĞİTİM REK. ORGANİZASYON PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.  
Yetkili Ad Soyad :  
Vergi Dairesi : FIRAT V.D.  
Vergi No : 1670169684  
Telefon No : 422-325 45 28  
HYB NO : 44-HYB-226  
Adres : SARAY MAH.ÖMER EFENDİ SOK.ESER APT.ALTI NO.3 MALATYA

Servis Adı : BİR BİLGİSAYAR İLETİŞİM REKLAM SAHİS  
Yetkili Ad Soyad :  
Vergi Dairesi : ERÇİYES  
Vergi No : 4110170302  
Telefon No : 2214409  
HYB NO : 38-HYB-3885  
Adres : CUMHURİYET MAH.TENNURİ CAD.UGUR SK.POLAT İŞHANI NO:15/MELİKGAZİKAYSERİ

Servis Adı : BİRİKİM TEKNİK HİZMETLER-BORA BERBER  
Yetkili Ad Soyad :  
Vergi Dairesi : BEYOĞLU  
Vergi No : 1640249209  
Telefon No : 902423278392  
HYB NO : 07-HYB-1440  
Adres : KAZIM KARABEKİR MH. 6318 SK. NO:28/1 / KEPEZ ANTALYA

Servis Adı : DENİZ TEKNİK BEYAZ EŞYA VE KLİMA SERVİSİ  
Yetkili Ad Soyad :  
Vergi Dairesi : DENİZ İLGAZ  
Vergi Dairesi : YAKACIK  
Vergi No : 4650233892  
Telefon No : 02163017658  
HYB NO : 34-HYB-3650  
Adres : PENDİK. VELİBABA MAH.SOĞNUT SOKAK NO:6/B İSTANBUL

Servis Adı : EMRE BİLGİSAYAR -EMRE KARABULUT  
Yetkili Ad Soyad :  
Vergi Dairesi : GEVHER NESİBE  
Vergi No : 23882216260  
Telefon No : 08502507788  
HYB NO : 38-HYB-3819  
Adres : SAHABİYE MH. BUYURKAN SK.YOLGÖSTEREN İŞ MERKEZİ NO:7/ A / KOCASINANKAYSERİ

Servis Adı : İNVİTE TEKNOLOJİ-HAKAN YILDIRIM  
Yetkili Ad Soyad :  
Vergi Dairesi : BEYDAĞI  
Vergi No : 3276034052  
Telefon No : 904223235545  
HYB NO : 44-HYB-3687  
Adres : HAMİDİYE MAHALİTER SOK.NO 7/2 MALATYA

Servis Adı : JAPON HASAN TEKNİK SERVİS SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Yetkili Ad Soyad :  
Vergi Dairesi : ŞAHİNBEY  
Vergi No : 4848001910  
Telefon No : 903423367905  
HYB NO : 27-HYB-3805  
Adres : SARIĞÜLÜK MAH. KILIÇ ALI CAD. NO:4/E ŞEHİTKAMİL /GAZIANTEP

Servis Adı : KARE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.  
Yetkili Ad Soyad :  
Vergi Dairesi : GAZİKENT  
Vergi No : 5240156022  
Telefon No : 903422150091  
HYB NO : 27-HYB-3804  
Adres : İNÇİLİPNAR MAH.GAZİMUHTARPAŞA BUL.AHMET ÖZKIRIŞÇI AP.ALTI NO:28/C / ŞEHİTKAMİL,GAZIANTEP

Servis Adı : mehmet coşkun şener - coşkun elektronik  
Yetkili Ad Soyad :  
Vergi Dairesi : TUNA  
Vergi No : 8050020949  
Telefon No : 02126147886  
HYB NO : 34-HYB-15169  
Adres : yıldırım mah.ş. kamil balkan cd.Mor Sokak no.3 ab Bayrampaşa - İSTANBUL

Servis Adı : ORHAN KAYGUSUZ  
Yetkili Ad Soyad :  
Vergi Dairesi : KARTAL  
Vergi No : 5370395377  
Telefon No : 02163742369  
HYB NO : 03-HYB-14777  
Adres : ATALAR MAH. AKTI SK. NO:23/A KARTAL / İSTANBUL

Servis Adı : ÖZ ŞİRİN İSITMA VE SOĞUTMA-KEMAL ŞİRİN  
Yetkili Ad Soyad :  
Vergi Dairesi : UŞAK  
Vergi No : 30841192480  
Telefon No : 902792233357  
HYB NO : 03-HYB-1368  
Adres : DURAK MAHALLESİ AKBUR SOKAK NO:34 -UŞAK

Servis Adı : ÖZTEKNİK ELEKTRİK'Lİ EV ALETLERİ SATIŞ SONRASI HİZM-UMİT KATIRCI  
Yetkili Ad Soyad :  
Vergi Dairesi : KASTAMONU  
Vergi No : 5280628963  
Telefon No : 03662154725  
HYB NO : 37-HYB-3106  
Adres : KUZEYKENT MH. TOPLU İŞ MERKEZİ 22/D-B NO.3 / MERKEZ KASTAMONU

Servis Adı : POYRAZ KLİMA / ORHAN POYRAZ  
Yetkili Ad Soyad :  
Vergi Dairesi : ŞİŞLİ  
Vergi No : 31795487172  
Telefon No : 902125206325  
HYB NO : 34-HYB-13627  
Adres : SANAYİ MAH. ŞEHİT KARAKUŞLAR CD. NO.2 KAĞITHANE/İSTANBUL

Servis Adı : RA-TEL ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ  
Yetkili Ad Soyad :  
Vergi Dairesi : ESENLER  
Vergi No : 7340302654  
Telefon No : 0212 434 43 23  
HYB NO : 34-HYB-14422  
Adres : SANCAKTEPE MAH.FATİH CAD.N:171 BAĞCILAR/İST İSTANBUL

Servis Adı : SERHAT BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ  
Yetkili Ad Soyad :  
Vergi Dairesi : KASIMPAŞA  
Vergi No : 7620267440  
Telefon No : 0212 3616854  
HYB NO : 34-HYB-13598  
Adres : FETİHTEPE MAH.FATİHSULTAN CAD.NO.45-A BEYOĞLU/İSTANBUL

Servis Adı : TAŞKIN ELEKTRONİK-ALİ DURAN TAŞKIN Esmaf  
Yetkili Ad Soyad :  
Vergi Dairesi : MERZİFON  
Vergi No : 24088181192  
Telefon No : 903985140180  
HYB NO : 19-HYB-3198  
Adres : HARMANLAR MAH.BAHRİYE DÜÇÜK SOK.NO:16/3 MERZİFON/AMASYA

Servis Adı : UZMANLAR TEKNİK SERVİS ERDAL BAYRAKDAR  
Yetkili Ad Soyad :  
Vergi Dairesi : PENDİK  
Vergi No : 17629653852  
Telefon No : 02166740506  
HYB NO : 34-HYB-13758  
Adres : ÇAMÇEŞME MAH.CUMHURİYET CAD.NO.43/A PENDİK / İSTANBUL

Servis Adı : YILDIZ TEKNİK SERVİS FATİH YILDIZ  
Yetkili Ad Soyad :  
Vergi Dairesi : GÖZTEPE  
Vergi No : 9610604874  
Telefon No : 02165660564  
HYB NO : 34-HYB-13822  
Adres : MERDİVENKÖY MAH.M.KÖY YOLU CAD.HAYRETTİN SK.NO:3/B KADIKÖY/İSTANBUL

Servis Adı : YILMAZ TEKNİK-YILMAZ YILMAZ  
Yetkili Ad Soyad :  
Vergi Dairesi : ÇORLU  
Vergi No : 9780286871  
Telefon No : 02826533413  
HYB NO : 59-HYB-844  
Adres : ÇOBAN ÇEŞME MAH.ATAY CAD. . N:9/2-A / ÇORLU TEKİRDAĞ

İHTALATÇI/İMALATÇI-ÜRETİCİ FIRMANIN ÜNVANI: NİCE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TIC.LTD. ŞTİ.  
MERKEZ ADRESİ: Eminatlıpaşa Cad. Kervan Apt. No:92/1 Bostancı İSTANBUL

Tel.:0216 464 52 33 Fax: 0216 445 74 32  
TİCARET SİCİL NO: 7907568.VERGİ NO: 6310598863



**İTHALATÇI FİRMA / [www.niceteknoloji.com](http://www.niceteknoloji.com)**

ÜNVANI : NİCE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ

MERKEZ ADRESİ : EMİNALİPAŞA CADDESİ KERVAN APARTMANI  
NO:92/1 BOSTANCI / İSTANBUL

TELEFON : 0216 464 52 33 FAKS : 0216 445 74 32

**ÜRETİCİ FİRMA / [www.polti.com](http://www.polti.com)**

ÜNVANI : POLTI S.p.A.

MERKEZ ADRESİ : 22070 Bulgarograsso (CO) - Italy - Via Ferloni,83

TELEFON : +39 031 939111 FAKS: +39 031 890513