

Vaporetto®

KULLANMA KILAVUZU

ÜRÜNÜZÜ KAYDEDİN
WWW.POLTI.COM

VT SMART 40_MOP

VT SMART 35_MOP

TUBO FLESSIBILE VAPORE
FLEXIBLE STEAM HOSE



UZATMA BORULARI



YER FIRÇASI



BÜYÜK FIRÇA İÇİN YER BEZİ



CAM TEMİZLEME İÇİN KÜÇÜK FIRÇA



BAŞLIK KIZAĞI



BÜYÜK YUVARLAK FIRÇA

KONSANTRE FIRÇA

KÜÇÜK SİYAH YUVARLAK FIRÇA

LASTİKLİ
HAVLU BEZ

KÜÇÜK KIRMIZI YUVARLAK FIRÇA

HUNİ
FUNNEL



1

2

3

4



5


6

7

8

+

-

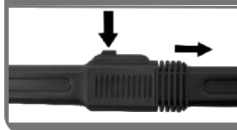

9

10

11

12

13

14

15

16



Opsiyonel

N. YUVARLAK KÜÇÜK FIRÇA

PAEU0216

N. LASTİKLİ BEZ

PAEU0282

N. ADET BEZ

PAEU0332

PAEU0094

Bu aksesuarları yerel distribütörünüzden veya Polti www.polti.com. Sitesinden temin edebilirsiniz.

VAPORETTO DÜNYASINA HOŞGELDİNİZ

TÜM YÜZEYLERE UYGUN TEK BİR TEMİZLEME SİSTEMİ:
AKARLARI, MİKROPLARI VE BAKTERİLERİ KİMYASAL TEMİZLEYİCİ
KULLANMADAN TEMİZLER.



TÜM İHTİYAÇLARINIZ İÇİN AKSESUARLAR

www.polti.com.tr web sitemiz üzerinden ürününüzle ilgili ev temizliğini daha kolay yapmanız için veya ürününüzün performansı arttırmak için geniş aksesuar seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

Aksesuarların ürününüze uyumlu olup olmadığını öğrenmek için model kodu ile arama yapın (PAEUXXXX/PFEUXXXX gibi).

Eğer almak istediğiniz aksesuar bu kılavuzda yer almıyorsa lütfen yetkili teknik servis veya bayiniz ile görüşün.



ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN

Ürününüzü kayıt etmek için **www.polti.com** web sitesini ziyaret edin veya teknik servis merkezine başvurun.

Ürününüzü kayıt etmek için kişisel bilgilerinizin yanı sıra ürünün altındaki tip etiketinde bulunan ürün seri numarasını (SN) da girmeniz gerekecektir.

İhtiyacınız olduğundan kullanmak için bu kullanma kılavuzunun arkasına ürünün seri numarasını kaydedebilirsiniz.



YOUTUBE KANALI

Dahasını görmek ister misiniz? Resmi video kanalımızı takip edin:
www.youtube.com/poltispa.

Tüm ürünlerimizin detaylı videolarını izlemek için Vaporetto anahtar kelimesi ile arama yapabilirsiniz.

Tüm videolar ayrıca ürününüzün hazırlık aşamasından nasıl kullanılacağına ve bakımına kadar detaylı olarak size rehberlik edecektir.

DİKKAT: Güvenlik talimatları yalnızca bu kullanma kılavuzunda yer alır.

GÜVENLİK UYARILARI

KULLANMADAN ÖNCE



UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANMA KILAVUZUNDAKİ VE CİHAZIN ÜZERİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUN.



Polti S.p.A. bu ürünün yanlış kullanımından kaynaklı tüm olası kazaların sebebinin kendisi olduğunu reddeder.

Ürünün doğru kullanımı yalnızca bu kullanma kılavuzunda belirtildiği gibidir.

Bu talimatalara uymayan kullanımlar garantiyi geçersiz sayar.

GÜVENLİK SEMBOLLERİ:



UYARI: Yüksek Sıcaklık. Yanma riski bulunmaktadır!

Eğer bu işareti ürün üzerinde görürseniz, cihazın bazı kısımlarının sıcak olabileceğini belirtmektedir.



UYARI: Steam.

Yanma riski bulunmaktadır!

Cihaz yüksek sıcaklıklara ulaşır. Ürünün yanlış kullanımı kireçlenmeye neden olabilir.

Asla cihazı parçalarına ayırmayın ve bu kılavuzda belirtilen dışında cihazın temizliğini yapmayın, cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Büyük bir darbe, düşme, devrilme ve suya düşme gibi durumlarda ürünün kullanmak artık güvenli olmayabilir. Cihazın yanlış kullanımı veya bu kılavuzda belirtilen talimatlara uymamak ciddi kazalara sebep olabilir. Her zaman yetkili servisinizle irtibata geçin.

- Su haznesine kadar yapılacak bir temizlik için cihazın güç düğmesinden kapalı olduğuna ve prizden fişinin yaklaşık iki saat önce çekilmiş olmasına özen gösterin.

- Cihaz, fiziksel, görsel işitsel veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın kullanılmamalıdır. Çocuklar cihaz kullanılırken denetim altında bulundurulmalı ve çocukların cihaz ile oynamadıklarından emin olunmalıdır Bu cihazı ve kablolarını 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın ve ürün kullanım halindeyken ve soğuma halindeyken çocukları cihazdan uzak tutun.
- Tüm parçaları çocuklardan uzak tutun, bu parçalar oyuncak değildir. Plastik ambalajları boğulma riski taşıdığından çocuklardan uzak tutun.
- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.

Cihazı kullanım ve temizlik veya saklama esnasında, olası bir yangın, elektroşok, yaralanma ve yanma gibi kaza risklerini azaltmak için, her zaman bu kullanma kılavuzunda yazan talimatlara uyun.

ELEKTRİKTEN KAYNAKLANABİLECEK RİSKLER – ELEKTRİK ÇARPMASI

- Topraklama sistemi ve artık akım devresi ve manyeto termik emniyeti cihazın güvenli kullanımını garanti eder. Kendi güvenliğiniz için, cihazın çalışması için gerekli değerleri kontrol edin.
- Cihazın tip etiketinde belirtilen voltaja uyumlu olmayan durumlarda cihazı kullanmayın.
- Çeşitli adaptörler ve akım/gerilim değiştiren transformatörler kullanarak prizlere aşırı yüklenmeyin. Cihazı yalnızca fişinin uyumlu çalışabileceği uygun bir akımdaki prize takın.

- Tip etiketinde belirtilen deęerlere uygun olmayan uzatma kabloları kullanmayın. Bu tür kablolar cihazın aşırı ısınmasına, kısa devre yapmasına, yangına veya cihazın bozulmasına sebebiyet verebilir. Yalnızca 16A deęerindeki topraklanmış uzatma kablolarını kullanmanız tavsiye edilir.
- Cihazın fişini prizden çekmeden önce MUTLAKA ON/OFF düğmesinden kapatın.
- Cihazın fişini prizden çıkarırken asla kablosundan tutup çekmeyin, fişinden tutarak çekin.
- Eğer cihaz kullanım halinde deęilse fişini prizden çekin. Herhangi bir temizlikten önce her zaman fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olun.
- Eğer cihazın fişi prize takılıysa, cihazı asla yalnız bırakmayın.
- Cihazın kablosunu tamamen gevşetmeden prize takmayın.
- Elektrik kablosunu çekmeyin ve bir gerilime (kıvrılma, ağırlık, germe) maruz bırakmayın. Elektrik kablosunu kapı ve camlara sıkıştırmayın. Keskin nesnelerden ve köşelerden, sıcak yüzeylerden sakının. Elektrik kablosunun üstünden cihaz ile geçmeyin. Elektrik kablosunu özellikle ürün sıcak ise ürünün üzerine veya içine sarmayın.
- Güç kablosundaki fişi deęiştirmeyin.
- Eğer güç kablosu hasarlıysa, yetkili bir servis tarafından deęiştirilmelidir. Böyle bir durumda cihazı kesinlikle kullanmayın.
- Cihazı kesinlikle çıplak ayak ve/veya ıslak el veya vücut ile kullanmayın hatta cihaza dokunmayın.
 - Cihazı su dolu kapların, evyelerin, banyo ve yüzme havuzu gibi ıslak ortamlarda kullanmayın. Cihazı ve kablosunu ve prizini kesinlikle suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayın.
 - Elektrik ve elektronik devreler içeren cisimlere doğrudan buhar verilmemelidir.

KULLANIM ESNASINDAKİ RİSKLER – SAKATLANMALAR / YANMALAR

- Patlama riski taşıyan ve zehirli kimyasalların bulunduğu ortamlarda kullanılmamalıdır.
- Cihazın haznesine KESİNLİKLE zehirli kimyasallar, asitler, çözücüler, deterjanlar ve yıpratıcı maddeler içeren temizlik malzemeleri ve parfümler konulmamalıdır.
- Cihazın su haznesine sadece su veya “NASIL SU KULLANMALI” bölümünde belirtilen suyun kullanılması gerekir.
- Zehirli maddelerin, asitlerin, çözücülerin, deterjanların ve yıpratıcı maddelerin üzerine doğrudan buhar vermeyin. Tehlikeli maddelerin lekelerinin çıkarılması üretici firma tarafından verilen talimatlarca yerine getirilmelidir.
- Patlayıcı tozlara ve sıvılara, hidrokarbon materyallere, alevlenebilecek nesnelere ve sıcak cisimlere doğrudan buhar vermeyin..
- Cihaz kullanılmadığında güç kablosunu sarın.
- Cihazı taşıırken tutma sapını kullanın. Cihazın güç kablosunu çekmeyin ve taşıırken kullanmayın.
- Soba, fırın ve şömine gibi ısı kaynaklarının etrafında cihazı bırakmayın.
- Cihazda bulunan açık bölgeleri ve ızgaraları kapatmayın ve engellemeyin.
- Vücudunuzun hiçbir bölgesine ve hayvanlara doğrudan buhar vermeyin.
- Kıyafetleriniz üzerinizdeyken asla doğrudan buhar vermeyin.
- Kıyafetler, kilimler ve kalın kumaşlar ısıyı 100°C gibi yüksek bir sıcaklıkta derin ve uzun süre muhafaza ettiğinden, birkaç dakika bekledikten sonra tutmaya dikkat edin. Eğer buharla yeni temizlediyseniz hemen tenle temasından kaçın.
- Kullanım esnasında, cihazı sabit bir yüzeyde dikey pozisyonda tutmaya özen gösterin.
- Tutma kolundaki buhar emniyet kilidi güvenliğinizi garanti altına alır ve ürünün kullanım amacını bilmeyenleri ve sizi olası kazalardan korur. Buhar kullanılmadığından bu buhar emniyet kilidini kullanın.
Buharlı temizlemeye devam etmek için kilidi tekrar buhar konumuna getirin.

- Cihazı her zaman güvenlik kapağını taktıktan sonra kullanın. Orijinal Polti güvenlik kapağı kullanılmaması kazalara sebebiyet verebilir.

- Basıncılı su haznesine erişim esnasında (kapağı açıp su doldurmak gibi) cihazın AÇMA/KAPAMA düğmesinden kapalı olduğundan basıncının çıktığından emin olun.

- Cihazı güvenlik kapağı olmadan elektriğe bağlamayın. Her zaman cihazı çalıştırmadan önce kapağın kapalı olduğundan emin olun.

- Cihazı çalıştırmadan önce su haznesinin ağzını engelleyen bir engel (huni, ölçme kabı veya başka nesneler) olmadığından emin olun.

- Güvelik kapağının sıkıca kaptıldığından emin olun, eğer hava kaçırdığını gözlemlediyseniz cihazı kapalı konuma getirin, fişini çekin ve iki saat cihazın soğumasını bekleyin, sonrasında kapağı açın. Eğer güvenlik kapağı sıkıca kapatıldıysa ve cihaz hala hava kaçırıyorsa en yakın yetkili servis ile irtibata geçin.

- Düzenli olarak güvenlik kapağının sıkıca kapalı olduğunu kontrol edin. Cihazın yere düşürülmesi veya darbe görmesi güvenlik kapağının yerine tam oturmamasına neden olabilir. Bu durumda orijinal yedek parça ile değişimini yaptırın.

- Eğer güvenlik kapağı boşa dönüyorsa, bu hala haznenin içinde basınç olduğunu ve sıcak olduğunu gösterir. Bu durumda sakın güvenlik kapağını zorlayarak açmaya çalışmayın. Zorlamadan açmak için cihazın yaklaşık 2 saat soğumasına izin verin.

- güvenlik kapağını açmak için başka kesici nesneler kullanmayın. Eğer güvenlik kapağı cihaz 2 saat boyunca soğuduktan sonra dahi açılmıyorsa yine zorlamadan en yakın yetkili servise başvurun.

UYARI  Güvenlik kapağını açtığınızda hazne hala sıcak olacağından ürünün fişi takılı olmasa dahi hemen su doldurmayın. Sıcak ile temas durumunda hazneyi boşaltın, buharlaşan sıcak su yanıklara sebep olabilir. Su doldurma esnasında su haznesinden yüzünüzü uzak tutun.

- Orijinal Polti parçası olmayan güvenlik kapağı kullanmak ve bu kullanma kılavuzundaki uyarıları dikkate almamak tüketici hatasına sebep olabilir, bu durumda Polti S.p.A. hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

BAŞLAMADAN ÖNCE

Bu buharlı temizleyici yalnızca evsel temizlik için tasarlanmıştır. Yalnızca Polti tarafından sağlanan bu kılavuzu kullanın. Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzun tam olarak anlaşıldığından emin olun. Eğer bu kullanma kılavuzu kaybolursa, www.polti.com. Web sitesinden indirebilirsiniz. Cihazı asla dışarda bırakmayın.

Bu cihazın düzgün kullanımı bu kılavuzda anlatılmıştır. Bunun dışındaki kullanımı ürüne zarar verebilir ve garantisini geçersiz sayabilir.

ÇEVRENİN KORUNMASI

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (AEEE) hakkındaki 2012/19/EU, Avrupa Birliği yönergesine uygun biçimde işaretlenmiştir. Ürün, atık imhasına ilişkin çevre mevzuatına uygun olarak atılmalıdır.

Bu cihazın doğru şekilde atılmasını sağlayarak, bu ürünün hatalı şekilde atık işlemlerinden geçirilmesinin yol açabileceği çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasına yardım etmiş olacaksınız. Ürün üzerindeki sembol, bu ürünün evsel atıklarla aynı şekilde işaretlenemeyeceğini ifade etmektedir. Bunu yerine elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesine yönelik bir toplama noktasına verilmelidir. Bu ürünle ilgili işlemler, geri kazanım ve geri dönüşüm hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye makamlarına ve evsel atıkları toplayan şirkete ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurun.

Polti S.p.A. önceden haber vermeksizin ürün üzerinde ve aksesuarlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Ürünlerimiz fabrikada paketlenmeden önce katı bir denetimden geçerler, bu yüzden satın aldığınızda VAPORETTO ürününüzün su haznesinde bir miktar su bulunması normaldir.

HAZNEDE NE TÜR SU KULLANMAK GEREKİR?

Bu cihaz normal musluk suyu ile çalışmak için tasarlanmıştır.

Eğer musluk suyunuz çok kireçli ise %50 musluk suyu %50 içme suyu ile karıştırarak kullanın. Sadece (arıtılmış) içme suyu kullanmayın

UYARI: suyunuzun sertliğini yerel belediye işletmelerinizden veya ilgili idari birimlerden öğrenebilirsiniz.

Eğer sadece musluk suyu kullanacaksanız, kireç oranını özel bir ürün olan Polti Kalstop kireç önleyiciyi yine ürününüzü satın aldığınız bayiden temin edebilirsiniz.

Asla içme suyu, yağmur suyu su içerikli katkı maddeleri (parfüm, kola vs.), su arıtma cihazlarından elde edilen suları kullanmayın.

Deterjan ve kimyasal katkı maddeleri kullanmayın.

1. KULLANIMA HAZIRLIK

1.1 Cihazı ambalajından çıkarıp tüm aksesuarlarının kutunun içinden çıkıp çıkmadığını kontrol edin.

1.2 Güvenlik kapağını açın (1) ve 1,6 l su ile hazneyi doldurun (eğer tamamen boş ise), taşmadığından emin olun (2). Güvenlik kapağını tekrar yerine takın.

1.3 Open the door of the one-piece socket and insert the moulded plug until a click is heard (3). İlerlemeden önce yerine iyi oturduğundan emin olun. Serbest bırakma düğmesine basarak katlanmış fişi çıkarın.

Buhar tetiğinin, cihazı kullanmayı bilmeyen kişiler için olası buhar çıkışı ile oluşabilecek tehlikelere karşı bir güvenliği bulunmaktadır. Yanlışlıkla oluşabilecek buhar çıkışını önlemek için düğmeyi OFF /KAPALI konumuna getirin (4). Buhar vermeye devam etmek için tekrar ON/AÇIK konumuna getirin (4).

1.4 Güç kablosunu topraklanmış uygun voltajlı bir prize (5) takın. Cihazı prize takmadan önce kablunun dolanmamış olduğundan emin olun.

1.5 ON/OFF (6) düğmesine basın. Güç gösterge ışığı (kırmızı) yanacaktır.

1.6 "buhar hazır" gösterge ışığının (yeşil) yanmasını bekleyin. (yaklaşık 8 dk). Cihaz şimdi kullanıma hazırdır.

"Buhar hazır" (yeşil) gösterge ışığı kullanımı Esnasında yanıp sönüyorsa, rezistans basıncı korumak için çalışıyor demektir: bu normal bir durumdur, cihazı kullanmaya devam edebilirsiniz.

UYARI: Eğer güvenlik kapağından hava sızıyorsa, cihazı kapatın ve fişini çekin. Cihazın soğuması için 2 saat boyunca bekleyiniz.

UYARI: İlk buhar kullanımımızda, Sıcaklık dengesizliğinden kaynaklı olarak buhar ile beraber su damlası da gelebilir. İlk buharı yere doğru püskürtün.

2. AKSESUARLARIN KULLANIMI

2.1 Uzatma borusunu hortuma takmak için, yerine takın ve yerine oturduğunda bir ses duyacaksınız (8). Yerinden çıkarmak için düğmeye basın ve parçayı ayırın (8). Aksesuarları kullanmadan önce iyi yerleştirildiğinden emin olun.

2.2 Tüm fırça be başlıkları esnek hortuma takmak için önce aksesuarı yerleştirin sonra yerine kilitlemek için döndürün (9)(10).

3. BUHAR AYARI

Buhar ayarı, buhar ayar düğmesi (7) ile gerçekleştirilebilir. Buhar gücünü arttırmak için düğmeyi saat yönünde çevirin. Saat yönünün aksine çevirmek, buhar gücünü azaltacaktır. Buhar gücünü ayarlamak için bazı ipuçları:

- **Maksimum Seviye:** kireç ve yağ lekelerini çıkarmak ve sterilize etmek için
- **Orta Seviye:** halılar, kilimler, camlar ve yerler için
- **Minumum Seviye:** bitkileri, hassas kumaşları, duvar kağıtlarını ve koltukları temizlemek için.

4. YERLERİ TEMİZLEME

Cihazı hassas yüzeylerde kullanmadan önce, yüzeyde çiziklere sebep olabilecek nesnelerin zeminde olmadığından emin olun.

4.1 Bölüm 1'deki talimatların yerine getirildiğinden emin olun ve Bölüm 2'de gösterildiği gibi aksesuarları takın.

4.2 Uzatma borusunu hortuma bağlayın ve ardından yer başlığını takın.

4.3 Yer başlığına temizleme bezini takın ve yerine kol ile kilitleyin (11).

4.4 Ayarlama düğmesinden dilediğiniz buhar yoğunluğunu seçin; bu tür yüzeyler için **Medium (Orta) seviye** buhar ayarı önerilir (7).

4.5 Buhar kilidini (4) devre dışı bırakıp buhar tetiğiyle buhar püskürtmeye başlayın.

4.6 Başlığı hareket ettirerek yerleri temizleyin. Fırçanın bağlantı kısmı her yere girebilecek şekilde tasarlanmıştır. (mobilyaların altı, yatak altı, vb.).

Fırçanın yan kısımlarında inatçı kirleri çıkarmak için ince fırça kılları (12) bulunmaktadır. Başlığı yan çevirerek bu fırça kıllarının zemin üzerinde lekeyi kazımasını sağlayabilirsiniz.

UYARI: Temizleme bezlerini takmadan cihazı kullanmayın

Uyarı: Temizleme bezini takmadan cihazı kullanmayın.

UYARI: Güvenliğiniz için, buharı önce temizliğini yapacağınız yüzeyin görünmeyen bir yerinde deneyin ve bir süre bekledikten sonra renk ve dokusunda bir bozulma olup olmadığına dikkat edin.

5. KİLİM VE HALILARI TEMİZLEME

UYARI: Deri ve kumaş malzemeler üzerinde denemeden önce üreticinin belirttiği talimatlara uyun. Her zaman buharı önce temizliğini yapacağınız yüzeyin görünmeyen bir yerinde deneyin ve bir süre bekledikten sonra renk ve dokusunda bir bozulma olup olmadığını kontrol edin.

5.1 Bölüm 1'deki talimatların yerine getirildiğinden emin olun ve Bölüm 2'de gösterildiği gibi aksesuarları takın.

5.2 Uzatma borusunu hortuma bağlayın ve ardından başlığa takın (4.3 bakınız).

5.3 Ayarlama düğmesinden dilediğiniz buhar yoğunluğunu seçin; bu tür yüzeyler için **Medium (Orta) seviye** buhar ayarı önerilir (7).

4.7 Buhar kilidini (4) devre dışı bırakıp buhar tetiğiyle buhar püskürtmeye başlayın.

5.4 Başlığı hareket ettirerek yüzeyi temizleyin.

Bezi fırçadan çıkarmadan önce birkaç dakika Soğumasına müsaade edin. Sonrasında çerçeveyi ilgili sembolün üzerine basarak havlu bezi çıkartın.

6. CAM PENCERE VE FAYANS TEMİZLİĞİ

UYARI: Soğuk havalarda cam temizliği yapmadan önce, yüzeye 50 cm mesafeden buhar vererek temizliğe başlayın.

6.1 Bölüm 1'deki talimatların yerine getirildiğinden emin olun ve Bölüm 2'de gösterildiği gibi aksesuarları takın.

6.2 Ayarlama düğmesinden dilediğiniz buhar yoğunluğunu seçin; bu tür yüzeyler için **Medium (Orta) seviye** buhar ayarı önerilir (7)..

6.3 Buhar kilidini (4) devre dışı bırakıp buhar tetiğiyle buhar püskürtmeye başlayın

6.4 Camları ve aynaların kirini akıtmak için, yüzeye buhar püskürtün. Küçük cam fırçasını takarak buhar vermeden kiri toplayın.

Uzatma hortumu takılarak daha yüksek yerlere de erişim sağlayabilirsiniz.

6.5 Fayansları temizlemek için havlu bezi küçük fırçaya takın. Uzatma hortumu yüksek yerlere erişmek için sapa entegre edilebilir.

7. DÖŞEME TEMİZLEME (yorganlar, koltuk ve kanepeler, araç döşemeleri, vb.)

UYARI: Deri ve kumaş malzemeler üzerinde denemeden önce üreticinin belirttiği talimatlara uyun. Her zaman buharı önce temizliğini yapacağınız yüzeyin görünmeyen bir yerinde deneyin ve bir süre bekledikten sonra renk ve dokusunda bir bozulma olup olmadığını kontrol edin.

7.1 Bölüm 1'deki talimatların yerine getirildiğinden emin olun ve Bölüm 2'de gösterildiği gibi aksesuarları takın.

7.2 Küçük fırçayı hortuma bağlayın.

7.3 Temizleme bezini fırçaya geçirin.

7.4 Ayarlama düğmesinden dilediğiniz buhar bu tür yüzeyler için **Minimum seviye** buhar ayarı (5) önerilir.

7.5 Buhar kilidinin devre dışı olduğundan emin olun (4).

7.6 Tutma kolundaki buhar tetiğinin düğmesine basarak buhar püskürtün (4).

8. BANYONUN VE DERZLERİN VE MUTFAK TEZGAHLARININ TEMİZLENMESİ

8.1 Bölüm 1'deki talimatların yerine getirildiğinden emin olun ve Bölüm 2'de gösterildiği gibi aksesuarları takın.

8.2 Buhar seviyesini arzuunuza göre ayarlayın (7); bu tür yüzeyler için **Maksimum buhar** seviyesi kullanılması önerilir.

8.3 Buhar emniyet kilidinin açık olduğundan emin olun (4).

8.4 Buhar hortumunun üzerinde bulunan buhar tetiğine basarak (4) kiri akıtın. Kuru bez ile ardında kalan buharı kurulayın. Bu alanların temizliği esnasında çeşitli aksesuarları kullanarak çalışabilirsiniz.

Vaporetto Smart 40 Mop farklı renkli fırçaları farklı yüzeylerde ve alanlarda kullanmanızı sağlar.

9. MOBİLYA VE HASSAS YÜZEYLERİ TEMİZLEME

UYARI: Yüzeylerin üzerine direkt buhar püskürtmeyin. Yüzeyleri temizlemeden önce, her zaman mobilyanın görünmeyen bir kısmında deneyin ve nasıl tepki verdiğine bakın

9.1 Bölüm 1'deki talimatların yerine getirildiğinden emin olun ve Bölüm 2'de gösterildiği gibi aksesuarları takın.

9.2 Ayarlama düğmesinden dilediğiniz buhar bu tür yüzeyler için **Minimum seviye** buhar ayarı (7) önerilir.

9.3 Buhar hortumunda bulunan kolun üstündeki buhar kaldırıcına basın (4) ve direkt beze püskürtün.

UYARI: Buhar direkt yüzeye püskürtmeyin.

9.4 Buhar püskürtülmüş bezi bu tür yüzeyleri temizlemek için kullanın. Aynı noktanın üzerinden Çok sık geçmeyin.

10. DİĞER GENEL KULLANIM

UYARI: Yüzeyi temizlemeden önce, yüzeyin görünmeyen bir yerinde deneyin ve bir süre bekledikten sonra renk ve dokusunda bir bozulma olup olmadığını kontrol edin.

10.1 PERDELERİN VE DRAPELER

Perde ve drapellerdeki mite ve tozları kumaşa uygulayarak temizleyebilirsiniz. Buhar sayesinde kokuları giderebilir ve kumaşınızın renklerini canlandırarak perdeleriniz daha az yıkanmasını sağlanabilir.

Bu yüzeyler için buhar ayarının en düşük seviyede kullanılması tavsiye edilir.

10.2 MOBİLYA VE HALILARDAKİ LEKELERİ ÇIKARMA



UYARI: Buhar.
Yanma riski!

Buharı leke üzerine en iyi açı ile püskürtün (aslâ dik püskürtmeyin) ve buhar basıncı ile çıkacak

Lekeyi almak için bir kuru bez kullanın.

Bu tür yüzeylerde en düşük buhar seviyesinin kullanılması tavsiye edilmektedir.

10.3 BİTKİLER VE ODALARIN NEMLENDİRİLMESİ

Evinizdeki bitkilerin bakımı için, buhar kullanarak yapraklarda biriken tozu alabilirsiniz. 50 cm mesafeden buhar püskürtmeniz tavsiye edilir.

Bitkileriniz daha iyi nefes alır ve daha parlak olurlar. Ayrıca, buharı çok sigara içilen ortamlarda bir tazeleyici ve nem verici olarak da kullanabilirsiniz.

11. SU TÜKENDİĞİNDE

When the product no longer dispenses steam, it means that there is no water in the boiler.

UYARI: Güvenlik kapağını açar açmaz su doldurmayın. Su kazanı ürünün fişi çekik olsa dahi hala sıcak olabilir. Sıcak ile temasında, hazneyi boşaltın, soğuk su buharlaşan sıcak dumandan dolayı yanıklara sebep olabilir. Cihaz soğuduktan sonra soğuk su doldurun ve her zaman yüzünüzü uzak tutun.



UYARI: Buhar.
Yanma Riski!

Kullanıma devam etmek için şu adımları takip edin:

- **Elektrik fişini prizden çekin.**
- Buhar akışı kesilene kadar buhar tetiğine basın.
- 10 dakika bekleyerek güvenlik kapağını çevirerek açın.
- Soğuması için cihazı 10 dakika boyunca bırakın.
- Bölüm 1'de anlatıldığı gibisuyu doldurun.
- Güvenlik kapağını tekrar kapatın.

UYARI: Eğer güvenlik kapağından buhar kaçırıyorsa hemen cihazı durdurun ve haznenin kapalı olduğundan ve fişin prizden çekili olduğundan emin olun. Cihazın iki saat soğumasına izin verin. **YÜZÜNÜZÜ UZAK TUTUN !!!**

12. GENEL BAKIM

Cihazın sadece dış yüzeyini temizlemek için nemli bir bez kullanın.

Tüm aksesuarlar su altında temizlenebilir ancak tamamen kuruduktan sonra kullanılmasına özen gösterilmelidir. Fırçaları kullandıktan sonra kurumaya bırakılarak yıpranmayı önlemek için kendi halinde kurumalarını tavsiye ederiz.

Hiçbir şekilde deterjan kullanmayın.

Her 2 ayda bir, su haznesini musluk suyu ile yıkayın.

13. KALSTOP Kireç Önleyici

Kalstop ütü ve buharlı temizleyiciler için kullanılan bir kireç önleyicidir.

Kalstop ürününün düzgün kullanılmasıyla, su tankını her doldurduğunuzda:

- Cihazınızın ömrünü uzatırsınız.
- Kuru buhar emilimini arttırırsınız
- Kireç oluşumunu önlersiniz
- Su tankınızın duvarlarını korursunuz
- Enerji tasarruf edersiniz

14. ÜRÜNÜ SAKLAMA

14.1 Cihazı güç düğmesinden kapatın ve fişini prizden çekin.

14.2 It is possible to replace the appliance by placing the brush (including the frame) and the hoses in the parking unit (14 - 15).

14.3 Küçük aksesuarlar aksesuar bölmesine yerleştirilebilir. (16).

UYARI: Ürün kapalı konumdayken dahi esnek hortumdan bir buhar çıkışı olabilir. Bu durumda cihazı kapatıp kaldırmadan önce buhar akışının tamamen gerçekleştiğinden emin olun.

15. SORUN GİDERME

SORUN	SEBEP	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Güç yok.	Cihazın Bölüm 1’de anlatıldığı gibi fişinin prize takılı olup olmadığını kontrol edin.
Kullanım esnasında buhar hazır ışığı yanıp sönüyor.	Isı rezistansı ısıyı sabitlemek için çalışıyor.	Bu normal bir durumdur. Hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur.
Cihazdan çok az buhar geliyor.	Su tankında su yok. Buhar kilidi aktif haldedir. Su kazanında henüz basınç yok. Buhar hortumu sıkışmış olabilir.	Bölüm 11’de gösterildiği gibi su doldurun. Buhar kilidini pasif hale getirin. Buhar gösterge ışığı yanan kadar Bekleyin. Buhar hortumunun dönmediğinden ve birşeyin altında kalmadığından emin olun.
Buhar gelmiyor ve Güvenlik kapağı kapanmıyor.	Buhar düğmesi kırık olabilir.	Cihazı yetkili bir teknik servise götürün.
Cihaz basınçlı ancak çok az buhar geliyor.	Buhar ayarını minimum konumuna getirin.	Buhar ayarını istenilen konumuna getirin.
Yerler çok ıslak.	İlk buhar çıkışı veya 2dk cihazın hareketsiz durmasıdır.	Buhar birkaç saniye halıya veya kilime püskürtün.
	Buhar seviyesi çok yüksek.	Buhar miktarını düşürünüz.
	Oda sıcaklığı çok düşük olabilir.	Buhar miktarını düşürünüz.
Aksesuarları yerleştirmek çok zor.	Contalar birbirine oturmuyor.	Contayı silikon yağı veya vazelin ile yağlayın.
Eğer problem devam ederse yakınınızda bulunan yetkili Polti servisine müracaat edin. (yetkili servisleri görmek için www.polti.com web sitesine bakın) .		

GARANTİ

This Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır ve satın alma tarihinden itibaren iki yıl süre ile garanti edilmiştir; satın aldığınız fişi saklamanızı tavsiye ederiz.

Her türlü tamir işlemi için ürünün satın alındığını gösteren fişini saklayın.

For repairs, the appliance must be accompanied by proof of purchase.

This warranty does not affect the consumer rights deriving from European Directive 99/44/EC as regards some aspects of sale and warranty of consumer goods, rights which the consumer should uphold with respect to the seller.

This warranty is valid in the countries which adhere to European Directive 99/44/EC. For other countries, local regulations on warranties apply.

GARANTİNİN KAPSAMI

Ürünlerin üzerinde bulunan seri numarasının hiçbir şekilde değiştirilmemiş, tahrip edilmemiş ve üzerinin kapatılmamış olması gereklidir. Ürünlerin sürekli olarak kullanım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanılmış ve amaç dışı kullanılmamış olmalıdır.

Ürünlerin sadece orijinal filtreleri ve/veya yedek parçalarıyla kullanılmış olmalıdır. Kullanım kılavuzunda yazan üreticinin önerdiği periyotlarda filtrelerin ve sarf malzemelerinin zamanında değiştirilerek kullanılması garanti şartlarıdır.

GARANTİNİN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

- Cihazın üzerinde yazan voltaj ve akım haricinde kullanımdan doğabilecek arızalar,
- Kullanım kılavuzunda yer alan bilgilere aykırı kullanımdan kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Yangın veya yıldırım düşmesinden kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Ürünün ilk kez müşteriye ulaşmasından sonra taşınma, özel nakliyat, ulaşım ve transferlerden doğabilecek arızalar,
- Yetkili servis merkezleri dışında birinin ürüne müdahale etmesi ve tamir etmeye çalışması,
- Tüketici tarafından yapılan hasarlar,
- Normal kullanım esnasında tüketici tarafından zarar görmüş parçalar (filtre, fırça, hortum, vs.),
- Kireçlenmeden kaynaklanan arızalarda,
- Bakım ve temizliğin üreticinin kılavuzunda belirttiği gibi yapılmadığı durumlarda,
- Orijinal olmayan aksesuar ve yedek parça kullanmak.

Ürünün amacı dışında farklı kullanılması sonucu veya bu kullanma kılavuzuna uygun kullanılmaması sonucu oluşan tüm hasarlar ve arızalar bu garantiyi geçersiz kılacaktır.

Polti bu cihazın kullanımı ve bakımı için belirttiği kullanım talimatları ve güvenlik önlemlerine dikkat edilerek kullanılmaması halinde dolaylı veya dolaysız bir insana, hayvana veya nesneye verebileceği zararı peşinen reddetmektedir.

Yetkili güncel Polti servislerini görmek için lütfen www.polti.com. Sitesini ziyaret edin.



Vaporella®

Vaporetto®

LECOASPIRA
Vaporetto®



Forzaspira®

UNICO

www.polti.com



ÜRÜNÜNZÜ KAYDEDİN

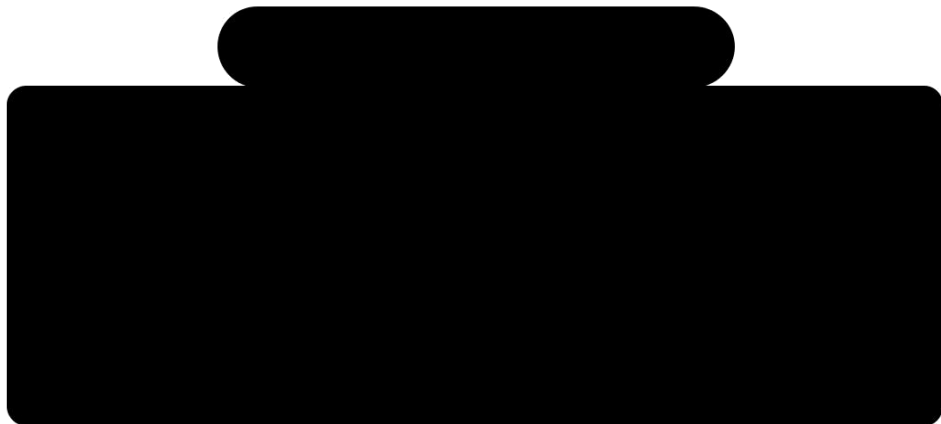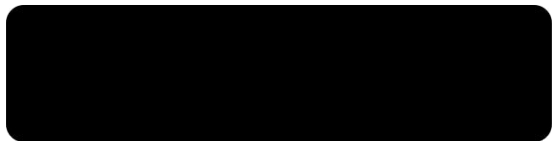

POLTI®

NATURAL HOME FEELING

**POLTI S.p.A. - Via Ferloni, 83
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy
www.polti.com**

Follow us:

