

SV420\_FRESCOVAPOR

SV400\_HYGIENE

# Vaporetto®

## KULLANMA KILAVUZU

ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN

[www.polti.com](http://www.polti.com)



SV420\_ FRESCOVAPOP

SV400\_ HYGIENE

YER TEMİZLEME BEZİ



YER KIZAĞI



SV420\_ FRESCOVAPOP

FRESCOVAPOP ŞİŞESİ (1 x 200 ml)




1

A

2

B

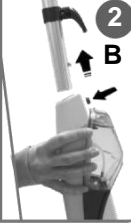

5

6

SV420

7

-

+

8

9

10

11

SV420

12




SV420

13

14

15

1

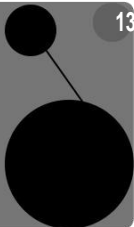

## HARİCİ AKSESUARLAR

3 ADET NAYLON KILLI FIRÇA BAŞLIK SETİ

PAEU0282

6 ADET HAVLU BAŞLIK

PAEU0285

Fresco Vapor

(2 x 200 ml)

PAEU0332

2 ADET MİKROFİBER BEZ SETİ

PAEU0336



2 ADET KİREÇ ÖNLEYİCİ FİLTRE

# VAPORETTO DÜNYASINA HOŞGELDİNİZ

SV420\_FRESCOVAPOP AND SV400\_HYGIENE ARE THE POLTI STEAM BROOMS FOR CLEANING AND SANITISING THE SURFACES OF YOUR HOME. THEY KILL UP TO 99.9% OF GERMS AND BACTERIA AND REMOVE THEM WITHOUT THE USE OF CHEMICAL DETERGENTS



## TÜM İHTİYAÇLARINIZ İÇİN AKSESUARLAR

[www.polti.com.tr](http://www.polti.com.tr) web  
sitemiz üzerinden

ürününüzle ilgili ev temizliğini  
daha kolay

yapmanız için veya ürününüzün  
performansı  
arttırmak için geniş aksesuar  
seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

Aksesuarların ürününüze uyumlu  
olup olmadığını öğrenmek için  
Model kodu ile arama yapın  
(PAEUXXXX/PFEUXXXX gibi).  
Eğer almak istediğiniz aksesuar  
bu kılavuzda yer almıyorsa lütfen

## ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN

Ürününüzü kayıt etmek için  
[www.polti.com](http://www.polti.com) web sitesini ziyaret  
edin veya teknik servis merkezine  
başvurun.

Ürününüzü kayıt etmek için kişisel  
bilgilerinizin yanısıra ürünün  
altındaki tip etiketinde bulunan  
ürün seri numarasını (SN) da  
girmeniz gerekecektir.  
İhtiyacınız olduğunda kullanmak için  
bu kullanma kılavuzunun arkasına  
ürün seri numarasını  
kaydedebilirsiniz.

## YOUTUBE KANALI

Dahasını görmek ister misiniz?  
Resmi video kanalımızı takip edin:  
[www.youtube.com/poltispa](http://www.youtube.com/poltispa).

Tüm ürünlerimizin detaylı  
videolarını izlemek için Vaporetto  
anahtar kelimesi ile arama  
yapabilirsiniz. Tüm videolar ayrıca  
ürününüzün hazırlık aşamasında  
nasıl kullanılacağına ve bakımına  
kadar detaylı olarak size rehberlik  
edecektir.

Yetkili teknik servis veya bayini ile  
görüşün

# GÜVENLİK UYARILARI

## KULLANMADAN ÖNCE



UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANMA KILAVUZUNDAKİ VE CİHAZIN ÜZERİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUN.



Polti S.p.A. bu ürünün yanlış kullanımından kaynaklı tüm olası kazaların sebebinin kendisi olduğunu reddeder.

Ürünün doğru kullanımı yalnızca bu kullanma kılavuzunda belirtildiği gibidir.

Bu talimatalara uymayan kullanımlar garantiyi geçersiz sayar.

## GÜVENLİK SEMBOLLERİ:



UYARI: Yüksek Sıcaklık. Yanma riski bulunmaktadır!

Eğer bu işareti ürün üzerinde görürseniz, cihazın bazı kısımlarının sıcak olabileceğini belirtmektedir.



UYARI: Steam.

Yanma riski bulunmaktadır!

Cihaz yüksek sıcaklıklara ulaşır. Ürünün yanlış kullanımı kireçlenmeye neden olabilir.

Asla cihazı parçalarına ayırmayın ve bu kılavuzda belirtilen dışında cihazın temizliğini yapmayın, cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Büyük bir darbe, düşme, devrilme ve suya düşme gibi durumlarda ürünü kullanmak artık güvenli olmayabilir. Cihazın yanlış kullanımı veya bu kılavuzda belirtilen talimatlara uymamak ciddi kazalara sebep olabilir. Her zaman yetkili servisinizle irtibata geçin.

- Su haznesine kadar yapılacak bir temizlik için cihazın güç düğmesinden kapalı olduğuna ve prizden fişinin yaklaşık iki saat önce çekilmiş olmasına özen gösterin.

- Cihaz, fiziksel, görsel işitsel veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın kullanılmamalıdır. Çocuklar cihaz kullanılırken denetim altında bulundurulmalı ve çocukların cihaz ile oynamadıklarından emin olunmalıdır Bu cihazı ve kablolarını 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın ve ürün kullanım halindeyken ve soğuma halindeyken çocukları cihazdan uzak tutun.
- Tüm parçaları çocuklardan uzak tutun, bu parçalar oyuncak değildir. Plastik ambalajları boğulma riski taşıdığından çocuklardan uzak tutun.
- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.

Cihazı kullanım ve temizlik veya saklama esnasında, olası bir yangın, elektroşok, yaralanma ve yanma gibi kaza risklerini azaltmak için, her zaman bu kullanma kılavuzunda yazan talimatlara uyun.

## ELEKTRİKTEN KAYNAKLANABİLECEK RİSKLER – ELEKTRİK ÇARPMASI

- Topraklama sistemi ve artık akım devresi ve manyeto termik emniyeti cihazın güvenli kullanımını garanti eder. Kendi güvenliğiniz için, cihazın çalışması için gerekli değerleri kontrol edin.
- Cihazın tip etiketinde belirtilen voltaja uyumlu olmayan durumlarda cihazı kullanmayın.
- Çeşitli adaptörler ve akım/gerilim değiştiren transformatörler kullanarak prize aşırı yüklenmeyin. Cihazı yalnızca fişinin uyumlu çalışabileceği uygun bir akımdaki prize takın.
- Tip etiketinde belirtilen değerlere uygun olmayan uzatma kabloları kullanmayın. Bu tür kablolar cihazın aşırı ısınmasına, kısa devre yapmasına, yangına veya cihazın bozulmasına sebebiyet verebilir. Yalnızca 16A değerindeki topraklanmış uzatma kablolarını kullanmanız tavsiye edilir.
- Cihazın fişini prizden çekmeden önce MUTLAKA ON/OFF düğmesinden kapatın.
- Eğer cihaz kullanım halinde değilse fişini prizden çekin. Herhangi bir temizlikten önce her zaman fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olun.

- Elektrik kablosunu çekmeyin ve bir gerilime (kıvrılma, ağırlık, germe) maruz bırakmayın. Elektrik kablosunu kapı ve camlara sıkıştırmayın. Keskin nesnelere ve köşelerden, sıcak yüzeylerden sakının. Elektrik kablosunun üstünden cihaz ile geçmeyin. Elektrik kablosunu özellikle ürün sıcak ise ürünün üzerine veya içine sarmayın.
- Güç kablosundaki fişi değiştirmeyin.
- Eğer güç kablosu hasarlıysa, yetkili bir servis tarafından değiştirilmelidir. Böyle bir durumda cihazı kesinlikle kullanmayın.
- Cihazı kesinlikle çıplak ayak ve/veya ıslak el veya vücut ile kullanmayın hatta cihaza dokunmayın.
  - Cihazı su dolu kapların, evyelerin, banyo ve yüzme havuzu gibi ıslak ortamlarda kullanmayın. Cihazı ve kablosunu ve prizini kesinlikle suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayın.
  - Elektrik ve elektronik devreler içeren cisimlere doğrudan buhar verilmemelidir.

#### KULLANIM ESNASINDAKİ RİSKLER – SAKATLANMALAR / YANMALAR

- Patlama riski taşıyan ve zehirli kimyasalların bulunduğu ortamlarda kullanılmamalıdır.
- Cihazın haznesine KESİNLİKLE zehirli kimyasallar, asitler, çözücüler, deterjanlar ve yıpratıcı maddeler içeren temizlik malzemeleri ve parfümler konulmamalıdır.
- Cihazın su haznesine sadece su veya “NASIL SU KULLANMALI” bölümünde belirtilen suyun kullanılması gerekir.
- Zehirli maddelerin, asitlerin, çözücülerin, deterjanların ve yıpratıcı maddelerin üzerine doğrudan buhar vermeyin. Tehlikeli maddelerin lekelerinin çıkarılması üretici firma tarafından verilen talimatlarca yerine getirilmelidir.
- Patlayıcı tozlara ve sıvılara, hidrokarbon materyallere, alevlenebilecek nesnelere ve sıcak cisimlere doğrudan buhar vermeyin.
- Cihaz kullanılmadığında güç kablosunu sarın.
- Cihazı taşıırken tutma sapını kullanın. Cihazın güç kablosunu çekmeyin ve taşıırken kullanmayın.
- Soba, fırın ve şömine gibi ısı kaynaklarının etrafında cihazı bırakmayın.
- Cihazda bulunan açık bölgeleri ve ızgaraları kapatmayın ve engellemeyin.
- Vücudunuzun hiçbir bölgesine ve hayvanlara doğrudan buhar vermeyin.
- Kıyafetleriniz üzerinizdeyken asla doğrudan buhar vermeyin.



- Kıyafetler, kilimler ve kalın kumaşlar ısıyı 100°C gibi yüksek bir sıcaklıkta derin ve uzun süre muhafaza ettiğinden, birkaç dakika bekledikten sonra tutmaya dikkat edin. Eğer buharla yeni temizlediyseniz hemen tenle temasından kaçınin.
- Kullanım esnasında, cihazı sabit bir yüzeyde dikey pozisyonda tutmaya özen gösterin.
- Tutma kolundaki buhar emniyet kilidi güvenliğinizi garanti altına alır ve ürünün kullanım amacını bilmeyenleri ve sizi olası kazalardan korur. Buhar kullanılmadığından bu buhar emniyet kilidini kullanın.

Buharlı temizlemeye devam etmek için kilidi tekrar buhar konumuna getirin.

- Kıyafetler, kilimler ve kalın kumaşlar ısıyı 100°C gibi yüksek bir sıcaklıkta derin ve uzun süre muhafaza ettiğinden, birkaç dakika bekledikten sonra tutmaya dikkat edin. Eğer buharla yeni temizlediyseniz hemen tenle temasından kaçınin.
- Kullanım esnasında, cihazı sabit bir yüzeyde dikey pozisyonda tutmaya özen gösterin.

Tutma kolundaki buhar emniyet kilidi güvenliğinizi garanti altına alır ve ürünün kullanım amacını bilmeyenleri ve sizi olası kazalardan korur. Buhar kullanılmadığından bu buhar emniyet kilidini kullanın.

## BAŞLAMADAN ÖNCE

**Vaporetto SV420\_Frescovapor and**

**SV400\_Hygiene** Bu buharlı temizleyici yalnızca evsel temizlik için tasarlanmıştır. Yalnızca Polti tarafından sağlanan bu kılavuzu kullanın. Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzun tam olarak anlaşıldığından emin olun. Eğer bu kullanma kılavuzu kaybolursa, [www.polti.com](http://www.polti.com). Web sitesinden indirebilirsiniz. Cihazı asla dışarda bırakmayın.

Bu cihazın düzgün kullanımı bu kılavuzda anlatılmıştır. Bunun dışındaki kullanımı ürüne zarar verebilir ve garantisini geçersiz sayabilir.

## ÇEVRENİN KORUNMASI

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (AEEE) hakkındaki 2012/19/EU, Avrupa Birliği yönergesine uygun biçimde işaretlenmiştir. Ürün, atık imhasına ilişkin çevre mevzuatına uygun olarak atılmalıdır.

Bu cihazın doğru şekilde atılmasını

sağlayarak, bu ürünün hatalı şekilde atık işlemlerinden geçirilmesinin yol açabileceği çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasına yardım etmiş olacaksınız. Ürün üzerindeki sembol, bu ürünün evsel atıklarla aynı şekilde işaretlenemeyeceğini ifade etmektedir. Bunu yerine elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesine yönelik bir toplama noktasına verilmelidir.

## HAZNEDE NE TÜR SU KULLANMAK GEREKİR?

**Vaporetto SV420\_Frescovapor ve SV400\_Hygiene** normal musluk suyu ile çalışmak için tasarlanmıştır. Eğer musluk suyunuz çok kireçli ise %50 musluk suyu %50 içme suyu ile karıştırarak kullanın. Sadece (arıtılmış) içme suyu kullanmayın.

**UYARI: suyunuzun sertliğini yerel belediye işletmelerinizden veya ilgili idari birimlerden öğrenebilirsiniz.**

Bölüm 7'de gösterildiği gibi kireç filtresini periyodik olarak yenisi ile değiştirin.

Asla içme suyu, yağmur suyu su içerikli katkı maddeleri (parfüm, kola vs.), su arıtma cihazlarından elde edilen suları kullanmayın. Deterjan ve kimyasal katkı maddeleri kullanmayın.

## VAPORETTO BUHARLI PASPAS

**SV420\_Frescovapor** ve **SV400\_Higiene** evinizi güvenli ve sağlıklı bir şekilde temizlemeniz ve sterilize etmeniz için tasarlanmış buharlı paspaslardır. Farklı yer yüzeyleri üzerinde (fayans, taş, mermer, parke, vb.) rahatlıkla kullanılabilir, aynı zamanda aksesuarları sayesinde kilim ve halı gibi zeminler üzerinde kullanımı mümkündür.

Bağımsız test laboratuvarları tarafından test edilen Polti buharlı paspaslar bu kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara uygun kullanıldığından 30 saniye içerisinde bakterilerin 99.9%unu öldürerek ortadan kaldırır.

### 1. KULLANIMA HAZIRLIK

Cihazı ambalajından çıkarıp tüm aksesuarlarının kutunun içinden çıkıp çıkmadığını kontrol edin.

1.1 Cihaza temizlik alanına uygun başlığı takın(1).

1.2 Cihaza buhar hortumunu takın (2A), Çıkarmak için su tankındaki düğmeye basın (2B) ve yukarı çekin.

1.3 Su tankını yerinden çıkarın (3).

Su tankının kapağını açarak suyu doldurun (4).

**Su tankına başka yıpratıcı veya kimyasal maddeler eklemeyin.**

Su tankının kapağını kapatarak tekrar yerine takın. Bu işlem her zaman cihazın fişi prizden çıkarıldıktan sonra gerçekleştirilmektedir.

1.5 **SV420 model** FrescoVapor kullanılması için tasarlanmış fırçanın arkasında bir bölme sahiptir. FrescoVapor doğal ve hoş bir koku bırakmasının yanı sıra kötü kokuları da yakalamaktadır. FrescoVapor nasıl kullanılacağını öğrenmek için Bölüm 5'e bakın.

1.6 Cihazın kablosunun sarıllı olmadığından emin olun ve topraklanmış uygun bir prize takın (5)

Cihazı her zaman kablo sarıllı değilken kullanın.

Güç gösterge ışığı yanacaktır (kırmızı). "buhar hazır" gösterge ışığı yanana kadar bekleyin. (yaklaşık 15 sn., yeşil). Cihaz şimdi kullanıma hazırdır.

Buharlı temizliğe başlamadan önce, yüzeylerin elektrikli süpürge ile temizlenmesi tavsiye edilir.

### 2. BUHAR AYARI

#### Sadece SV420 modeli için

Buhar ayar düğmesi ile dilediğiniz buhar ayarına göre temizlik yapabilirsiniz (7). Buhar gücünü saat yönünde çevirerek arttırabilir, saat yönünün tersine çevirerek buhar gücünü düşürebilirsiniz. Bazı İpuçları;

- Maksimum Seviye:** kireçleri, lekeleri ve yağları çıkarmak için.
- Orta Seviye:** yerleri, halıları ve kilimleri temizlemek için
- Minimum Seviye:** parke ve laminant yüzeyleri temizlemek için

### 3. YERLERİ TEMİZLEME

**Cihazı hassas yüzeylerde kullanmadan önce, yüzeyde çiziklere sebep olabilecek nesnelerin zemine olmadığından emin olun.**

Buharlı temizliğe başlamadan önce yüzeyi elektrikli süpürgesi ile geçmeniz tavsiye edilir.

Bölüm 1'deki talimatları yerine getirin.

3.1 Temizleme bezini yer başlığına geçirin. Bezi kolay takmak için kolay bir kilit sistemine sahiptir, böylece temizlik esnasında katlanmaz. (6).

3.2 **SV420 model** buhar ayarını dilediğiniz gibi yapabilirsiniz (7): sert yüzeyler için veya -

kıtılařmıř kirlir iin **maksimum seviye**; gnlk temizlik iin **orta seviye**; parke ve laminant gibi narin yzeyler iin **minimum seviye** buhar ayarı tavsiye edilmektedir.

3.3 Fırayı ayak yardımıyla geriye itin ve sonra tutma kolundaki buhar dğmesine (8) basarak ne arkaya temizlemeye bařlayın. Buhar akıřını kesmek iin buhar dğmesini bırakın.

3.4 Fıra oynak mekanizmaya sahip olduėundan duvarların ve mobilyaların kře ve kenarları rahatlıkla temizleyebilirsiniz.

Temizleme esnasında kablonun size engel olmaması iin bir kısmını kablo sarma blmnde toplayabilirsiniz (9).

Fıranın yan tarafına konumlandırılmıř kılalar (10) inat kirleri temizlemek iin idealdir. Kullanmak iin, tutma kolunu dik konuma getirin ve fırayı kilitleyin sonra ise fıra yere deėene kadar eėik tutun.

Temizleme bezini ıkarmadan nce Birka dakika soėumasına izin verin. Bezi ıkarmak iin ilgili semboln zerine basın ve buharlı paspası yukarı doėru ekin.

UYARI: Temizleme bezlerini takmadan cihazı kullanmayın

UYARI: Her zaman buharı nce temizliėini yapacaėımız yzeyin grnmeyen bir yerinde deneyin.

## 4. HALI VE KILIMLERİ TEMİZLEME

UYARI: Kumařlar zerinde denemeden nce reticinin belirttiėi talimatlara uyun. Her zaman buharı nce temizliėini yapacaėınız yzeyin grnmeyen bir yerinde deneyin ve bir sure bekledikten sonra renk ve dokusunda bir bozulma olup

Blm 1'deki talimatların yerine getirildiėinden ve Blm "de gsterildiėi gibi aksesuarları takın.


4.1 Yzeyi temizlemek iin yer kızaėına temizleme bezi geirilmıř řekilde kullanın (11).

4.2 **SV420 modeli iin**, Buhar ayar dğmesinden (7) buhar yoėunluėunu sein; bu tr yzeyler iin

**Orta seviye** buhar kullanılması tavsiye edilir.

4.3 Fırayı ayak yardımıyla geriye itin ve sonra tutma kolundaki buhar dğmesine (8) basarak ne arkaya temizlemeye bařlayın. Buhar akıřını kesmek iin buhar dğmesini bırakın.

Temizleme esnasında kablonun size engel olmaması iin bir kısmını kablo sarma blmnde toplayabilirsiniz (9).

4.4 Kızaėı ıkarmak iin, ilgili semboln zerine ayak ile basarak  buharlı paspası yukarı ekin.

## 5. FRESCOVAPOR Sadece SV420 modeli

UYARI: FrescoVapor parfm asla su haznesine koymayın.

FrescoVapor doėal elementler ieren hava ferahlatıcıdır. Buhar esnasında parfml temizlik yaparak kt kokuları yok eder.

FrescoVapor kullanabilmek iin řu adımları takip edin:

- Buhar tetiėinde yer alan parfm haznesinin kapaėını ıkarcın ve Fresco-Vapor ile doldurun (12).

- Kapaėı tekrar kapatın (12).

- Parfml temizliėe bařlamak iin, fıranın zerindeki "ON" konumunu aktif hale getirin. Durdurmak iin ise "OFF" konumuna getirin. (13).

Parfm oranını arttırırsanız, temizlenen yzey biraz nemli olacaktır. Parfmn daėılmasını engellemek iin, ayar dğmesini KAPALI/OFF konuma getirin. Bu ayar buhar ayarı yapmaz sadece parfm miktarını ayarlamayı saėlar. Buhar ayarı yapmak iin ilgili buhar ayar dğmesini kullanmalısınız (7).

e

FrescoVapor řiřesinin ieriėi: 200 ml

FrescoVapor parfm Polti yetkili satıcılarından temin edebilirsiniz.

#### UYARI:

- Çocuklardan uzak tutun.
- **YUTARSANIZ: ağızınızı çalkalayın ve kusmaya çalışmayın.**
- **Göz, cilt ve kıyafet temasından kaçının.**
- **Toprağa dökmeyin ve çevreye atmayın.**

**UYARI:** Frescovapor parfümü mobilyalarda, özel kumaşlarda ve ahşaplar üzerinde denemeden önce üreticinin belirttiği talimatlara uyun. Her zaman buharı önce temizliğini yapacağınız yüzeyin görünmeyen bir yerinde deneyin ve bir süre bekledikten sonra renk ve dokusunda bir bozulma olup olmadığını kontrol edin.

## 6. SU TÜKENDİĞİNDE

Su seviyesi, su tankı transparan olduğu için rahatlıkla görülebilmektedir.

Su tankında su bittiğinde buhar çıkışı olmayacaktır. Temizliğe devam etmek için Bölüm 1'de gösterilen şekilde su tankını doldurmanız gerekir.

**UYARI:** Bu işlem her zaman cihazın fişi prizden çekildikten sonra gerçekleştirilmelidir.

## 7. KİREÇ FİLTRESİNİN DEĞİŞİMİ

Vaporetto SV420\_Frescovapor ve SV400\_Hygiene kireç oluşumunu önleyecek ve ürününüzün ömrünü uzatacak bir filtre sistemine sahiptir.

Filtrenin yılda 3 defa değişmesini tavsiye ederiz.

- 7.1 Fişini prizden çekin
  - 7.2 Su haznesinin düğmesine basıp çıkararak boşaltın (3).
  - 7.3 Eski filtreyi yerinden çıkarın (14).
  - 7.4 Yeni filtreyi yerleştirerek yerine iyice oturduğundan emin olun (15), sonra da su haznesini yerleştirin.
- Kireç filtrelerini yetkili Polti bayilerinden temin edebilirsiniz.

## 8. GENEL BAKIM

Cihazın kapalı ve fişinin prizden çekili olduğundan emin olun.

Cihazın sadece dış yüzeyini temizlemek için nemli bir bez kullanın.

Tüm aksesuarlar su altında temizlenebilir ancak tamamen kuruduktan sonra kullanılmasına özen gösterilmelidir. Fırçaları kullandıktan sonra kurumaya bırakılarak yıpranmayı önlemek için kendi halinde kurumalarını tavsiye ederiz.

Hiçbir şekilde deterjan kullanmayın.

Temizleme bezleri üstündeki talimatları izleyerek temizlenebilir.

## 9. ÜRÜNÜ SAKLAMA

9.1 Cihazı güç düğmesinden kapatın ve fişini prizden çekin.

9.2 Su sızmalarını önlemek için su tankını tamamen boşaltın.

9.3 Havlu bezleri başlıktan çıkarmadan önce soğumasını bekleyin.

9.4 Kablo sarma bölümünü kabloyu sararak toparlayın (16).

Cihazı bir sonraki kullanımınıza kadar, kablosunu sararak saklayın. Kablo sarma bölümü 180° dönebilmektedir.

**UYARI:** Kablosu sarılı haldeyken cihazın fişini prize takmayın.

## 10. SORUN GİDERME

SORUN	SEBEP	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Güç yok.	Bölüm 1'de gösterildiği gibi cihazın fişinin prizden çekili Olduğunu kontrol edin.
Buhar gelmiyor.	Su bitmiş.  Cihaz kapalı konumda.	Cihazın fişini çekin ve su tankını Doldurduktan sonra yaklaşık 15 Saniye bekleyin ve kullanmaya Başlayın.  Bölüm 1'de gösterildiği gibi cihazın fişinin prizden çekili Olduğunu kontrol edin.

### SADECE SV420\_FRESCOVAPOR MODELİ İÇİN

SORUN	SEBEP	ÇÖZÜM
Cihaz açık ancak çok az buhar veriyor.	Buhar ayar düğmesi Minimum seviyede.	Buhar Ayar düğmesinden buhar Gücünü artırın.
Cihaz çok fazla su akıtıyor.	Buhar ayar düğmesi Maksimum seviyede.	Buhar ayar düğmesinden buhar Gücünü azaltın.
FrescoVapor deodorant Buhar verirken çalışmıyor.	Parfüm seçimini OFF Konuma getirin.  FrescoVapor seviyesini Kontrol edin	Düğmeyi ON konumuna getirin  Hazneyi Fresco Vapor ile doldurun.
FrescoVapor kullanırken buhar Çok nemli.	Buhar FrescoVapor ile karışıyor.	Buharın nemini azaltmak için Fresco Vapor vermeyi durdurun.

Eğer problem devam ederse yakınınızda bulunan yetkili Polti servisine müracaat edin. (yetkili servisleri görmek için [www.polti.com](http://www.polti.com) web sitesine bakın) .

## GARANTİ

This Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır ve satın alma tarihinden itibaren iki yıl süre ile garanti edilmiştir; satın aldığımız fişi saklamanızı tavsiye ederiz.

Her türlü tamir işlemi için ürünün satın alındığını gösteren fişini saklayın.

Bu garanti Avrupa Direktifi 99/44/EC maddesindeki tüketici haklarını etkilememektedir. Satış ve tüketim mallarının garantisi hala satıcıyı alıcıya karşı sorumlu kılmaktadır.

Bu garanti Avrupa Direktifi 99/44/EC maddesin geçerli olduğu ülkelerde geçerliliğini korumaktadır. Diğer ülkelerde ise, garanti şartları ilgili ülkenin kanunlarına göre düzenlenmektedir.

### GARANTİNİN KAPSAMI

Ürünlerin üzerinde bulunan serri numarasının hiçbir şekilde değiştirilmemiş, tahrip edilmemiş ve üzerinin kapatılmamış olması gereklidir. Ürünlerin sürekli olarak kullanım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanılmış ve amaç dışı kullanılmamış olmalıdır.

Ürünlerin sadece orijinal filtreleri ve/veya yedek parçalarıyla kullanılmış olmalıdır. Kullanım kılavuzunda yazan üreticinin önerdiği periyotlarda filtrelerin ve sarf malzemelerinin zamanında değiştirilerek kullanılması garanti şartlarıdır.

### GARANTİNİN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

- Cihazın üzerinde yazan voltaj ve akım haricinde kullanımdan doğabilecek arızalar,
- Kullanım kılavuzunda yer alan bilgilere aykırı kullanımdan kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Yangın veya yıldırım düşmesinden kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Ürünün ilk kez müşteriye ulaşmasından sonra taşınma, özel nakliyat, ulaşım ve transferlerden doğabilecek arızalar,
- Yetkili servis merkezleri dışında birinin ürüne müdahale etmesi ve tamir etmeye çalışması,
- Tüketici tarafından yapılan hasarlar,
- Normal kullanım esnasında tüketici tarafından zarar görmüş parçalar (filtre, fırça, hortum, vs.),
- Kireçlenmeden kaynaklanan arızalarda,
- Bakım ve temizliğin üreticinin kılavuzunda belirttiği gibi yapılmadığı durumlarda,
- Orijinal olmayan aksesuar ve yedek parça kullanmak.

Ürünün amacı dışında farklı kullanılması sonucu veya bu kullanma kılavuzuna uygun kullanılmaması sonucu oluşan tüm hasarlar ve arızalar bu garantiyi geçersiz kılacaktır.

Polti bu cihazın kullanımı ve bakımı için belirttiği kullanım talimatları ve güvenlik önlemlerine dikkat edilerek kullanılmaması halinde dolaylı veya dolaysız bir insana, hayvana veya nesneye verebileceği zararı peşinen reddetmektedir.

**Yetkili güncel Polti servislerini görmek için lütfen [www.polti.com](http://www.polti.com) Sitesini ziyaret edin.**



**Vaporella**<sup>®</sup>

**Vaporetto**<sup>®</sup>

LECOASPIRA  
**Vaporetto**<sup>®</sup>

**Forzaspira**<sup>®</sup>



**UNICO** 

[www.polti.com](http://www.polti.com)





ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN

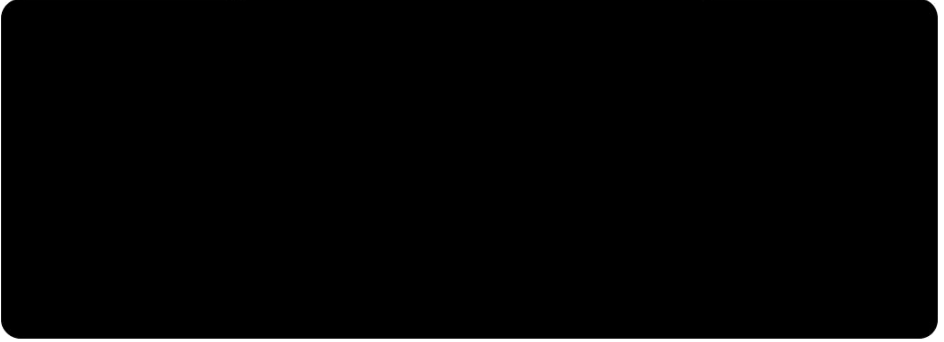

**POLTI**<sup>®</sup>

NATURAL HOME FEELING

**POLTI S.p.A. - Via Ferloni, 83  
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy  
www.polti.com**

**BİZİ TAKİP EDİN:**

