

POLTI Vaporella®

KULLANMA KILAVUZU

ÜRÜNÜZÜ KAYDEDİN
www.polti.com

 **POLTI®**
NATURAL HOME FEELING

POLTI VAPORELLA 2HP
POLTI VAPORELLA 2H PRO KALSTOP



HUNİ



GÜÇ KABLOSU




TEL DESTEK



20 ADET KALSTOP



Sadece 2H PRO
KALSTOP modeli

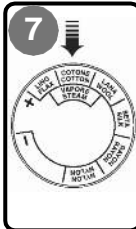

VAPORELLA DÜNYASINA HOŞGELDİNİZ

EVİNİZDE PROFESYONEL BİR ÜTÜ
DENEYİMİ



İHTİYACINIZ OLAN TÜM AKSESUARLAR

www.polti.com web sitemiz üzerinden ürününüzle ilgili ev temizliğini daha kolay yapmanız için veya ürününüzün performansı arttırmak için geniş aksesuar seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

Aksesuarların ürününüze uyumlu olup olmadığını öğrenmek için model kodu ile arama yapın (PAEUXXXX/PFEUXXXX).

Eğer almak istediğiniz aksesuar bu kılavuzda yer almıyorsa lütfen yetkili teknik servis veya bayiniz ile görüşün.



ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN

Ürününüzü kayıt etmek için www.polti.com web sitesini ziyaret edin veya teknik servis merkezine başvurun.

Ürününüzü kayıt etmek için kişisel bilgilerinizin yanı sıra ürünün altındaki tip etiketinde bulunan ürün seri numarasını(SN) da girmeniz gerekecektir.

İhtiyacınız olduğunda kullanmak için bu kullanma kılavuzunun arkasına ürünün seri numarasını kaydedebilirsiniz



RESMİ YOUTUBE KANALIMIZ

Dahasını görmek ister misiniz?
Resmi video kanalımızı takip edin:
www.youtube.com/poltispa.

Tüm ürünlerimizin detaylı videolarını izlemek için Vaporella anahtar kelimesi ile arama yapabilirsiniz.

Siz de kanalımıza üye olun!

DİKKAT: Güvenlik uyarıları yalnızca bu kılavuzda gösterilmiştir.

GÜVENLİK UYARILARI

KULLANMADAN ÖNCE



UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANMA KILAVUZUNDAKİ VE CİHAZIN ÜZERİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUN.

Polti Polti S.p.A. bu ürünün yanlış kullanımından kaynaklı tüm olası kazaların sebebinin kendisi olduğunu reddeder.

Ürünün doğru kullanımı yalnızca bu kullanma kılavuzunda belirtildiği gibidir. Bu talimatlara uymayan kullanımlar garantiyi geçersiz sayar.

GÜVENLİK SEMBOLLERİ:



DİKKAT: Yüksek sıcaklık. Yanma tehlikesi! Üründe belirtilmişse, sıcak oldukları için parçalara dokunmayın.



DİKKAT: Sıcak Buhar.
Yanma Riski!

Bu cihaz yüksek sıcaklıklara ulaşır. Yanlış kullanılırsa yanıklara neden olabilir.

- Asla cihazı parçalarına ayırmayın ve bu kılavuzda belirtilen dışında cihazın temizliğini yapmayın, cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Büyük bir darbe, düşme, devrilme ve suya düşme gibi durumlarda ürünü kullanmak artık güvenli olmayabilir. Cihazın yanlış kullanımı veya bu kılavuzda belirtilen talimatlara uymamak ciddi kazalara sebep olabilir. Her zaman yetkili servisinizle irtibata geçin.
- Ütü düşürüldüğünde veya görünür hasar belirtileri varsa veya sızıntı yapıyorsa kullanılmamalıdır.
- Depo / kazan doldurulmadan önce fiş prizden çıkarılmalıdır.
- Kullanım sırasında tankın / kazanın ağzı açılmamalıdır.
- Kullanım sırasında ürün basınç altındadır. Ürün çalışır konumdaysa kapağı çıkarmayın.

- Kazana erişimle herhangi bir bakım veya temizlik işlemi yapmak için, cihazı kapattığınızdan ve cihazın en az 2 saat boyunca elektrik bağlantısının kesildiğinden emin olun.
- Elektrik şebekesine bağlıysa, cihaz gözetimsiz kalmamalıdır.
- Ütüyü desteğine yerleştirirken, desteğin yerleştirildiği yüzeyin sabit olduğundan emin olun.
- Ütü, birlikte verilen kaymaz ütü tabanı (sabit veya çıkarılabilir) ile kullanılmalıdır.
- Cihaz, fiziksel, görsel işitsel veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın kullanılmamalıdır. Çocuklar cihaz kullanılırken denetim altında bulundurulmalı ve çocukların cihaz ile oynamadıklarından emin olunmalıdır. Bu cihazı ve kablolarını 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- Cihazı ve güç kablosunu cihaz açıkken veya soğuma aşamasındayken 8 yaşın altındaki çocuklardan uzak tutun.
- Tüm parçaları çocuklardan uzak tutun, bu parçalar oyuncak değildir. Plastik ambalajları boğulma riski taşıdığından çocuklardan uzak tutun.
- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.

Hem kullanım sırasında hem de hazırlık, bakım ve saklama sırasında yangın, elektrik çarpması, kaza, yanma gibi kaza riskini azaltmak için her zaman bu kılavuzda listelenen temel önlemleri uygulayın.

ELEKTRİKTEN KAYNAKLANABİLECEK RİSKLER – ELEKTRİK ÇARPMASI

- Topraklama sistemi ve artık akım devresi ve manyeto termik emniyeti cihazın güvenli kullanımını garanti eder. Kendi güvenliğiniz için, cihazın çalışması için gerekli değerleri kontrol edin.
- Cihazı yalnızca fişinin uyumlu çalışabileceği uygun bir akımdaki prize takın. Cihazın tip etiketinde belirtilen voltaja uyumlu olmayan durumlarda cihazı kullanmayın.


- Çeşitli adaptörler ve akım/gerilim değiştiren transformatörler kullanarak prizlere aşırı yüklenmeyin.
- Tip etiketinde belirtilen değerlere uygun olmayan uzatma kabloları kullanmayın. Bu tür kablolar cihazın aşırı ısınmasına, kısa devre yapmasına, yangına veya cihazın bozulmasına sebebiyet verebilir. Yalnızca 16A değerindeki topraklanmış uzatma kablolarını kullanmanız tavsiye edilir.
- Cihazı şebekeye bağlamadan önce ve kullanmadan önce kabloyu kablo sarıcıdan tamamen çözün. Ürünü her zaman kablo tamamen açılmış halde kullanın.
- Fişi elektrik prizinden çıkarmak için güç kablosunu çekmeyin, ancak prize ve kablonun hasar görmesini önlemek için fişi tutarak çekin.
- Cihaz çalışmazsa ve herhangi bir hazırlık, bakım ve temizlik işleminden önce fişi daima prizden çekin.
- Kabloyu ve buhar borusunu elektriğe bağlamadan önce ve kullanmadan önce tamamen açın. Ürünü daima kablo ve buhar borusu tamamen açılmış halde kullanın.
- Kabloyu ve buhar borusunu çekmeyin veya sarsmayın ya da gerilime maruz bırakmayın (bükme, ezilme, ütüleme). Kabloyu ve buhar borusunu sıcak ve / veya keskin yüzeylerden ve parçalardan uzak tutun. Kablo ve buhar borusunun sıcak demir plaka ile temas etmesini önleyin. Kablonun ve buhar borusunun kapılar, kapılar tarafından ezilmesine izin vermeyin. Kabloyu ve buhar borusunu çekerek kenarlarından germeyin. Kabloya ve buhar borusuna basmayın. Kabloyu ve buhar çubuğunun üstünden basarak geçmeyin. Güç kablosunu ve buhar borusunu, özellikle cihaz sıcaksa cihazın etrafına sarmayın.
- Güç kablosunun fişini değiştirmeyin.
- Eğer güç kablosu hasarlıysa, yetkili bir servis tarafından değiştirilmelidir. Böyle bir durumda cihazı kesinlikle kullanmayın.
- Çıplak ayakla ve / veya ıslak el veya ayaklarınız ile cihaza dokunmayın veya cihazı kullanmayın.
- Cihazı lavabo, küvet, yüzme havuzu gibi suyla dolu kapların yakınında kullanmayın.

- Cihazı ve kablosunu ve prizini kesinlikle suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayın.
- Buhar, elektrikli ve / veya elektronik bileşenler içeren cihazlara yöneltmemelidir.

KULLANIM ESNASINDAKİ RİSKLER – SAKATLANMALAR / YANMALAR

- Ürün, patlama tehlikesi bulunan ve zehirli maddelerin bulunduğu yerlerde kullanılmamalıdır.
- Zehirli maddeler, asitler, çözücüler, deterjanlar veya aşındırıcı maddelerden uzak tutulmalıdır. Tehlikeli maddelerin taşınması ve uzaklaştırılması, bu maddelerin üreticilerinin talimatlarına göre yapılmalıdır.
- Yalnızca kazanda ve kazanda "Kazanda kullanılacak su" bölümünde belirtilen su veya su karışımını kullanın.
- Patlayıcı tozlara ve sıvılara, hidrokarbon materyallere, alevlenebilecek nesnelere üzerinde kullanmayın.
- Buharı demir ütü matına ve / veya cihazın üzerine doğru yöneltmeyin.
- Cihazı şömine, soba, fırın gibi ısı kaynaklarının yakınına koymayın.
- Vücudunuzun tüm kısımlarını cihazın hareketli parçalarından uzak tutun.
- Vücudunuzun hiçbir bölgesinde ve hayvanlar üzerinde kullanmayın.
- Buhar jetini yönlendirmeyin ve ütüyü aşınmış giysilere doğrultmayın.
- Üzerinde ütü yapılan giysiler ve kumaşlar 100 °C'nin üzerinde çok yüksek sıcaklıklara ulaşır. Bunları tutarken dikkatli olun.
- Kullanım sırasında ürünü yatay konumda ve sabit yüzeylerde tutun.
- Sadece ısıya dayanıklı ve buharın nüfuz etmesine izin veren ütü masaları üzerine ütü yapın.
- Ütü matını değiştirirken yalnızca orijinal yedek parçalar kullanın.
- Ütüyü ütü matı olmadan yere koymayın.
- Sıcak cihazı ısıya duyarlı yüzeylerde kullanmayın.

- Otururken ütü yapıyorsanız, buharın bacaklarınıza doğru yönelmemesine dikkat edin. Buhar yanıklara neden olabilir.
- Cihazı güç kaynağına bağlamadan önce, sürekli buhar düşmesine basılmamış olduğundan (eğer varsa) emin olun.
- Ütüyü buhar etkinken gözetimsiz bırakmayın.
- Ürünü kullandıktan sonra saklamadan önce tamamen soğumasını bekleyin.
- Cihazı daima birlikte verilen güvenlik kapağı veya orijinal bir yedek parça ile kullanın. Orijinal olmayan Polti kapakların kullanılması kaza riskini sebep olur.
- Kazana basınç altında herhangi bir erişim işlemi gerçekleştirmek için (kapağın çıkarılması, doldurulması), cihazı uygun düğmesinden kapattığınızdan ve soğuması için en az 2 saat boyunca ana şebekeden fişin çıkarıldığından emin olun. Kazan açık ve / veya sıcak ve basınç altında olması olası kaza riski taşır.
- Cihazı güvenlik kapağı çıkarılmış olarak prize takmayın. Fişi takmadan ve cihazı açmadan önce güvenlik kapağını sıkın.
- Cihazı çalıştırmadan önce kazan girişini (dolum şişesi, huni veya diğer nesnelere) hiçbir cisim engellemediğinden ve emniyet kapağının kapalı olduğundan emin olun.
- Emniyet kapağının doğru şekilde takıldığından emin olun; kapaktan buhar çıkarsa, kazanı kapatın, güç kablosunu çıkartın, cihazın soğuması için 2 saat bekleyin ve kapağı çıkarın. Güvenlik başlığının ve contasının durumunu kontrol edin. Kapak sağlamsa, tamamen tekrar yerine takın. Kapaktan buhar çıkmaya devam ederse, cihazı en yakın teknik servis merkezine götürün.
- Güvenlik başlığının ve contasının durumunu periyodik olarak kontrol edin. Bir çarpışma ve düşme durumunda kapak artık güvenli olmayabilir. Orijinal yedek parçalarla değiştirin veya contayı değiştirin.
- Kapak boşa dönüyorsa, kazanda hala basınç ve dolayısıyla sıcaklık olduğu anlamına gelir. Hem cihaz çalışırken hem de kazan kapalıyken ve güç kaynağından çıkarılmışken asla kapağın açılmasını zorlamayın. Her zaman kazanın zorlanmadan kapağı açmak için soğumasını bekleyin.

- Kapağı çıkarmak için herhangi bir alet kullanmayın. Cihaz soğukken bile artık çıkarılamıyorsa, yetkili servis merkezine başvurun.
- DİKKAT  Emniyet kapağı açılır açılmaz ve kazan priz takılı olmasa bile kazan hala sıcakken asla kazanı doldurmayın; sıcak ve boş kazanla temas halinde olan soğuk su buharlaşır ve cilde temas eden yanıklara neden olabilecek bir buhar bulutu oluşturur; sadece kazan soğukken ve her durumda doldururken, yüzünüzü daima kazanın ağızından uzak tutun.
- Orijinal olmayan Polti kapakların kullanılması ve bu kılavuzdaki uyarı ve talimatlara uyulmaması uygunsuz olarak kabul edilecektir. Polti S.p.A. cihazın yanlış kullanımından kaynaklanan kazalar durumunda tüm sorumluluğu reddeder ve garantiyi geçersiz kılar.

BAŞLAMADAN ÖNCE

Bu cihaz bu kılavuzda belirtilen açıklama ve talimatlara uygun olarak, evde kullanılan bir ev aleti olarak tasarlanmıştır. Lütfen bu bilgileri dikkatlice okuyunuz ve saklayınız. Bu kılavuz kaybolursa, www.polti.com web sitesine başvurabilir ve / veya indirilebilirsiniz.

POLTI S.p.A. gerekli gördüğü teknik ve görünüm değişikliklerini haber vermeksizin sunma hakkını saklı tutar.

Fabrikamızdan ayrılmadan önce, tüm ürünlerimiz sıkı testlerden geçmektedir. Bu nedenle Polti Vaporella kazanı bir miktar su içerebilir.

Bu cihazın düzgün kullanımı bu kılavuzda anlatılmıştır. Bunun dışındaki kullanımı ürüne zarar verebilir ve garantisini geçersiz sayabilir.

POLTI S.p.A. önceden bildirmeksizin gerekli gördüğü estetik, teknik ve mekanik değişikliklerini yapma hakkını saklı tutar.

GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİSİ

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar(AEEE) hakkındaki 2012/19/EU, Avrupa Birliği yönergesine uygun biçimde işaretlenmiştir. Ürün, atık imhasına ilişkin çevre mevzuatına uygun olarak atılmalıdır.



Cihazın üzerindeki çarpı işaretli çöp kutusu sembolü, kullanım ömrünün sonunda ürünün diğerlerinden ayrı olarak imha edilmesi gerektiğini gösterir. Bu nedenle, ömrünün sonunda, üzerindeki olası olumsuz

etkilerin ortadan kaldırılmasına yardım etmiş olacaksınız. Ürün üzerindeki sembol, bu ürünün evsel atıklarla aynı şekilde işaretlenemeyeceğini ifade etmektedir. Bunu yerine elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesine yönelik bir toplama noktasına vermelidir. Bu ürünle ilgili işlemler, geri kazanım ve geri dönüşüm hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye makamlarına ve evsel atıkları toplayan şirkete ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurun.

KAZANDA KULLANILAN SU

Bu cihaz, ortalama 8° ila 20° F arasında sertlikte musluk suyuyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Musluk suyu çok miktarda kireç içeriyorsa, sadece saf veya arıtılmış su kullanmayın, ancak %50 musluk suyu ve %50 saf sudan oluşan bir karışım kullanmanız tavsiye edilir.

Not: Belediye teknik ofisinde veya yerel su tedarik şirketinde suyun sertliği hakkında bilgi alabilirsiniz.

Sadece musluk suyu kullanırsanız, www.polti.com adresinden satın alınabilen özel Kalstop doğal bazlı kireç önleyici kullanarak kireç oluşumunu azaltabilirsiniz.

Damıtılmış su, minerali giderilmiş su, yağmur suyu veya su içeren katkı maddeleri (nişasta, parfüm gibi), parfümlü su veya diğer cihazlar tarafından üretilen yumuşatıcılar ve filtre sürahileri tarafından filtrelenen suları kullanmayın.

Kimyasallar, doğal maddeler, deterjanlar, kireç çözücüler vb. Kullanmayın.

1. KULLANIMA HAZIRLIK

- 1.1 Polti Vaporella'yı sabit, düz ve ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.
- 1.2 Tel destek çubuğunu muhafaza deliğine (1) takın. kılıfı (demir - buhar borusu güç kaynağı) özel desteğe (2) yerleştirin.
- 1.3 Emniyet kapağını (3) sökün ve kazanı, özel huni (4) kullanarak taşmamasına dikkat ederek 1.3l su (tamamen boşsa) ile doldurun. Emniyet kapağını iyice sıkarak kapatın (3).Bu işlem daima kazan soğukken ve güç kablosu şebekeden çıkarılmış halde yapılmalıdır.
- 1.4 Çıkarılabilir kablunun fişini cihazın arka soketine (5) ve güç kaynağının fişini toprak bağlantılı uygun bir sokete (6) takın. Kabloyu elektrige bağlamadan önce ve kullanmadan önce tamamen açın ve daima kabloyu tamamen açılmış halde kullanın.

DİKKAT: Buharı güvenlik kapağından kontrol etmeniz gerekiyorsa, cihazı kapatın ve fişini çekin. Kapağı sökmeden ve tekrar yerine takmadan önce cihazın soğuması için en az 2 saat bekleyin.





UYARI: Ürün güç kaynağına bağlıyken, herhangi bir nedenle doldurma şişesini veya huniyi kazan girişinde bekletmeyin, bu da yanmaya neden olabilir.

DİKKAT: Buharın ilk çalışması sırasında, kusurlu termal stabilizasyon nedeniyle buharla karıştırılmış birkaç damla su çıkabilir. İlk buharı bir bez üzerine yönlendirin.

2. SICAKLIK AYARI

Bir giysiyi ütülemeden önce, her zaman giysinin etiketindeki sembolleri üretici tarafından sağlanan talimatları kontrol etmek gerekir.

Aşağıdaki tabloya göre en uygun ütüleme tipini seçin:

	Yüksek sıcaklık - pamuk, keten: Ütü sıcaklığı ayar düğmesini ••• konumuna getirin
	Orta sıcaklık - yün, ipek: Ütü sıcaklığı ayar düğmesini •• konumuna getirin
	Düşük sıcaklık - sentetik, akrilik, naylon, polyester: Ütü sıcaklığı ayar düğmesini konumuna • getirin.
	- ütü yapmayın - buharlı ütüleme ve buhar işlemlerine izin verilmez

3.

DİKKAT: Düşük sıcaklıklar için, su plakadaki deliklerden kaçabileceğinden buhar kullanılması önerilmez. Orta sıcaklıklar için, su kullanımını plakadaki deliklerden sızmasını önlemek için kuru ütüleme kullanmayı tercih edin.

Ütülecek çamaşırları, giysilere uygulanan etikette gösterilen simgelere göre veya başarısız olursa, kumaş türüne göre bölün. Bekleme sürelerini azaltmak ve kumaşların yanma riskinden kaçınmak için daima düşük sıcaklıklarda ütülenen çamaşırları ütülemeğe başlayın.

BUHARLA ÜTÜLEME

3.1 Buhar düğmesine ve ütü düğmesine basın; basınç gösterge ışığı yanacaktır. ☁ .

3.2 Ütünün (7) sıcaklığını Bölüm 2'ye göre Ayarlayın.

3.3 Buhar hazır buhar gösterge ışığının sönmesini bekleyin.

3.4 Buharı plakadaki deliklerden (8) serbest bırakmak için ütüdeki düğmeye basın. Düğmeyi bıraktığınızda akış durur. Giysileri ütülemeğe devam edin. Ütü matı çıkarılabilir ve ısıya dayanıklı yüzeyin (örneğin ütü masası) herhangi bir yüzeyine yerleştirilebilir.

Buhar hazır gösterge ışığı yanar ve çalışma sırasında söner, bu elektrikli ısıtıcının kazan basıncını sabit tutmaya başladığını gösterir. Bu nedenle, bu durum normal olduğundan ütülemeğe düzenli olarak devam etmek mümkündür.

DİKKAT: Sıcak ütüyü herhangi bir yüzeye yerleştirmeyin. Polti Vaporella, yüksek sıcaklıklara dayanacak şekilde tasarlanmış kaymaz kauçuklara sahip bir demir ütü matı ile donatılmıştır.

4. DİKEY ÜTÜLEME

Ütüyü kumaşlardaki kırışıklıkları gidermek ve / veya bunların liflerini tazelemek ve kokuları gidermek için dikey bir konumda kullanmak mümkündür.

Ütüyü dik tutun, düğmeye basın ve kumaş türü izin veriyorsa, kumaşa ütü tabanı ile hafifçe dokununuz.

5. KURU BUHAR İLE ÜTÜLEME

5.1 Ütü ışığı düğmesine basın.

5.2 Ütünün (7) sıcaklığını bölüm 2'ye göre ayarlayın.

6. SU TÜKENDİĞİNDE

Ürün artık buhar vermediğinde, kazanda daha fazla su olmadığı anlamına gelir.

DİKKAT: Kazanı, fişi takılı olmasa bile hala sıcak olduğu için, emniyet kapağı açılır açılmaz asla doldurmayın; sıcak ve boş kazanla temas halinde olan soğuk su buharlaşır ve cilde temas eden yanıklara neden olabilecek bir buhar oluşturur; sadece kazan soğukken ve her durumda doldururken, yüzünüzü daima kazanın ağızından uzak tutun.



DİKKAT: Sıcak Buhar.
Yanma Riski!

Çalışmaya devam etmek için aşağıdakileri yapın:

- Cihazı kapatın.
- Buhar akışı bitene kadar ütüdeki düğmeye basın.
- **Cihazın fişini güç kaynağından çıkarın.**
- 10 dakika bekleyin ve güvenlik kapağını zorlamaksızın çevirerek çıkarın.
- Cihazı en az 10 dakika daha soğumaya bırakın.
- Kazanı Bölüm 1'de belirttiği şekilde doldurun.
- Tamamen yerleştirildiğinden emin olarak güvenlik kapağını tekrar yerine takın.

DİKKAT: Sökme sırasında kapak boşa dönüyorsa veya buhar kaçağı varsa, güç kablosunu prizden çıkardığınızdan emin olarak işlemi derhal durdurun. Ardından, çıkarmaya devam etmeden önce cihazın en az 2 saat soğumasını bekleyin ve kapağı sökün. **YÜZÜNÜZE DİKKAT EDİN!!!**

7. GENEL BAKIM

Herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce, ürünün soğuduğundan emin olarak daima elektrik fişini prizden çekin.

Cihazın dışını temizlemek için, yalnızca musluk suyu ile nemlendirilmiş bir bez kullanın.

Herhangi bir tür deterjan kullanmayın.

Kazanın iyi bir bakımı için, Polti tarafından sağlanan ve www.polti.com web sitesinde satın alınabilen, özel doğal bazlı kireç çözücü ajan Kalstop'un kullanılmasını öneririz.

Ütü tabanını tamamen soğukken nemli bir bez veya aşındırıcı olmayan bir süngerle temizleyin.

8. KALSTOP KİREÇ ÖNLEYİCİ

Kalstop, ütü ve buharlı temizlik makineleri için bir kireç çözücüdür.

Su haznesi her su ile dolduğunda Kalstop'un sürekli kullanımı:

- Cihazın ömrünü uzatır.
 - Yayılan buharın daha kuru olmasını sağlar.
 - Kireç kalıntılarını önler.
 - Kazanın duvarlarını korur.
 - Enerji tasarrufuna katkıda bulunur.
- Kalstop, yetkili Polti teknik servis merkezlerinde ve www.polti.com adresinde 20 adetlik paketlerde satışa sunulmaktadır.

9. ÜRÜNÜ SAKLAMA

9.1 Cihazı kapatın ve elektrik bağlantısını kesin.

9.2 Ürünü saklamadan önce tamamen soğumasını bekleyin.

10. SORUN GİDERME

SORUN	SEBEP	ÇÖZÜM
Ütüden buhar yerine su çıkıyor.	Basınç değerlerine ulaşılmadı.	Polti Vaporella'nın doğru basınca ulaştığını göstermek için buhar hazır ışığının kapalı olup olmadığını kontrol edin.
	Ütü sıcaklık ayar düğmesi minimum değere getirilmiş.	Ütü sıcaklığı ayar düğmesinin orta / maksimum değere ayarlandığını kontrol edin.
	Kazan fazla su ile doldurulmuş.	Ütü üzerindeki düğmeyi basın, plakadaki deliklerden buhar çıkana kadar buharı bir bez üzerine yönlendirin.
Ütüden buhar çıkmıyor.	Güç düğmesi açık değil veya ütü kapalı konumda.	Cihazın elektriğe bağlı olduğundan ve kazan ile ütü düğmelerine basıldığından emin olun.
	Su haznesinde su yok.	Kazanda su olup olmadığını kontrol edin ve Bölüm 6'da açıklanan işlemleri yapın.
Ütüden çok az buhar çıkıyor.	Kuru ise, buhar zorlukla görülebilir, ancak mevcut ve etkilidir.	Belirli çevre koşullarında algılanan normal bir olgudur. (Yüksek sıcaklık / Düşük ortam nemi).
Kıyafetlerde su kalıntıları var.	Ütü masası, bu ütü için uygun olmadığından su buharı yeterince emilmiyor.	Ütü yapılan yüzeyin uygun olduğunu kontrol edin (yoğuşmayı önleyen nefes alır ütü masası). Buharın nüfuz etmesine izin veren yüzeylerde ütü yapın.
Eğer problem devam ederse yakınınızda bulunan yetkili Polti servisine müracaat edin. (yetkili servisleri görmek için www.polti.com web sitesine bakın) .		

GARANTİ

Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır ve satın alma tarihinden itibaren iki yıl süre ile garanti edilmiştir; garanti hizmetinden yararlanabilmek için satın aldığınız fişi saklamanızı tavsiye ederiz.

Bu garanti Avrupa Direktifi 99/44/EC maddesindeki tüketici haklarını etkilememektedir. Satış ve tüketim mallarının garantisiz hale satıcıyı alıcıya karşı sorumlu kılmaktadır.

Bu garanti Avrupa Direktifi 99/44/EC maddesinin geçerli olduğu ülkelerde geçerliliğini korumaktadır. Diğer ülkelerde ise, garanti şartları ilgili ülkenin kanunlarına göre düzenlenmektedir.

GARANTİNİN KAPSAMI

Garanti süresi boyunca Polti, bir imalat veya fabrika arızası bulunan bir ürünün ücretsiz onarımını garanti eder ve bu nedenle müşteri herhangi bir iş veya malzeme için ödeme yapmakla yükümlü değildir. Onarılamaz arızalarda Polti ürünü ücretsiz olarak değiştirebilir.

Ürünlerin sadece orijinal filtreleri ve/veya yedek parçalarıyla kullanılmış olmalıdır. Kullanım kılavuzunda yazan üreticinin önerdiği periyotlarda filtrelerin ve sarf malzemelerinin zamanında değiştirilerek kullanılması garanti şartlarıdır.

GARANTİNİN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR


- Kullanım kılavuzunda yer alan bilgilere aykırı kullanımdan kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Üretim hatasından kaynaklanmayan herhangi bir arıza veya hasar,
- Mücbir sebeplerden (yangınlar, kısa devreler) kaynaklanan veya üçüncü tarafların neden olduğu (kurcalamak gibi) kusurlar,
- Yetkili servis merkezleri dışında birinin ürüne müdahale etmesi ve tamir etmeye çalışması,
- Ürünün ilk kez müşteriye ulaşmasından sonra taşıma, özel nakliyat, ulaşım ve transferlerden doğabilecek arızalar,
- Tüketici tarafından yapılan hasarlar,
- Normal kullanım esnasında tüketici tarafından zarar görmüş parçalar (filtre, fırça, hortum, vs.),
- Kireçlenmeden kaynaklanan arızalarda,
- Bakım ve temizliğin üreticinin kılavuzunda belirttiği gibi yapılmadığı durumlarda,
- Orijinal olmayan aksesuar ve yedek parça kullanmak.

Ürünün amacı dışında farklı kullanılması sonucu veya bu kullanma kılavuzuna uygun kullanılmaması sonucu oluşan tüm hasarlar ve arızalar bu garantiyi geçersiz kılacaktır.

Polti bu cihazın kullanımı ve bakımı için belirttiği kullanım talimatları ve güvenlik önlemlerine dikkat edilerek kullanılmaması halinde dolaylı veya dolaysız bir insana, hayvana veya nesneye verebileceği zararı peşinen reddetmektedir.

Yetkili güncel Polti servislerini görmek için lütfen www.polti.com. Sitesini ziyaret edin.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ



Bu numarayı arayarak, temsilcilerimiz sorularınızı cevaplamaya ve Polti ürünlerinin kalitesinden en iyi şekilde yararlanmanız için size tüm yararlı bilgileri sunmaya hazır olacak veya www.polti.com web sitemize başvurabilirsiniz.

HARİCİ AKSESUARLAR

FPAS0001



VAPORELLA

FPAS0044




VAPORELLA ESSENTIAL

FPAS0045



VAPORELLA TOP

PAEU0339

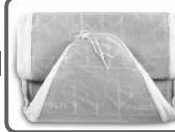

VAPORELLA TOP MASA ÖRTÜSÜ

PAEU0202



TELO UNIVERSALE

PAEU0200



YAPIŞMAZ ÜTÜ TABANI

PAEU0094



Kalstop
KİREÇ ÖNLEYİCİ

PAEU0232



ÇIKARILABİLİR ÜTÜ MATI

PAEU0096



TROLLEY

Harici aksesuarlar Yetkili Polti Servislerinde veya www.polti.com adresinde satılmaktadır.
www.polti.com.



ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN

SERİ NUMARASI:



MÜŞTERİ HİZMETLERİ

ITALIA SERVIZIO CLIENTI

800 162 162

PLEASE VISIT WWW.POLTI.COM



POLTI S.p.A. - Via Ferloni, 83
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy
www.polti.com

Follow us:

