


Berfmann BDGG-275S Kullanıma Başlamadan Önce;

- Cihaz yalnızca dış mekanlarda kullanılmalıdır; kulübe, çadır, kapalı teras, depo gibi kapalı alanlarda kullanıldığı takdirde boğulma riski bulunmaktadır!
- Cihaz ve gaz tüpü her daim düz ve sabit bir zemine yerleştirilmeli, kullanım esnasında çok ısınacağından, yerinden oynatılmamalıdır.
- Esnek hortum bükülmemeli veya ezilmemeli; zarar görmeyecek şekilde konumlandırılmalıdır.
- Kapağı kapalıyken cihazı **kesinlikle ateşlemeyin!**
- Barbekünüz 12 kg şişman (tombul) ev tipi tüp ile kullanılır.
- Gaz tüpünü, ilgili bölüme yerleştirin.
- Cihazın yanları ve arka kısmı, herhangi bir engelden en az 1 metre uzaklıkta olmalıdır. Aynı şekilde cihazın üstünde de hiçbir engel bulunmamalıdır.
- **UYARI!** Barbeküyü tutuşturmak için tiner, alkol, benzin gibi sıvılar kullanmayın!
- İlk kullanımda, ateşleme ve yanmanın sorunsuz olduğunu kontrol ettikten sonra barbeküyü çalıştırın. Ardından kapağını kapatarak, gaz yüksek konumdayken yaklaşık 15 dakika çalıştırın. Bu işlem, iç parçaların ısı ile temizlenmesini sağlar ve üretimden kaynaklı kokuların giderilmesine yardımcı olur.
- Her pişirme sonrasında cihazın temizliği mutlaka yapılmalıdır.

ATEŞLEME TALİMATLARI

Ana Brülörler

1. Kapağı açın ve tüm brülörlerin "OFF" konumunda olduğundan emin olun.
2. Regülatörü gaz tüpüne bağlayın. Regülatör üzerindeki gaz beslemesini "ON" konumuna getirin. Gaz tüpü ile regülatör arasındaki bağlantıda kaçak olup olmadığını sabunlu suyla kontrol edin.
3. Kontrol düğmesine bastırın ve saat yönünün tersine çevirerek ateşleme konumuna getirin; brülör yanacaktır.

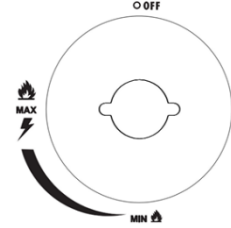

Yan ve Arka Brülör

- Kontrol düğmesine basın ve saat yönünün tersine çevirerek ateşleme konumuna getirip çakmak tuşuna basılı tutun. Brülör yanmaz ise kontrol düğmesini kapalı konuma getirip tekrar deneyin.
- BBQ'yu kapatmak için kontrol düğmesini sonrasında gaz tüpü ya da regülatör anahtarını saat yönünde çevirerek KAPALI konumuna getirin. Ardından gaz tüpünü ayırın.

Temizlik ve Bakım

Tüm temizlik ve bakım işlemleri BBQ tamamen soğukken ve yakıt beslemesi kapalıyken, ayrıca gaz tüpü bağlantısı çıkarılmışken yapılmalıdır. Cihazın temizlik ve bakımının düzenli yapılması, cihazın uzun ömürlü olması için kritiktir.