

VESTEL

ÜTÜ

KULLANIM KILAVUZU

**VESTEL V-PRESS 2000 BEYAZ/LİLA/MAVİ
BUHAR JENERATÖRLÜ ÜTÜ**

Değerli Müşterimiz,

Buhar Jeneratörlü Ütü cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir **VESTEL** ürünü satın almış bulunmaktasınız.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayın.



UYARI: Ciddi yaralanma risklerini belirtir.

UYARI:Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir durum, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma risklerini önleyebilmek için bu kılavuzda açıklanan güvenlik önlemlerine her zaman uyun.

İçindekiler

Güvenlik Uyarıları	1
Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri... 1	
Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.....	4
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	5
Sorumluluk Sınırlaması	5
Teknik Özellikler	5
Genel Görünüm.....	6
Kullanmadan Önce	7
Kullanımı	7
Kullanmadan Önce Kazan Haznesinin Doldurulması	7
Ütünüzün Çalıştırılması	7
Ütü Kullanılırken Kazanın Doldurulması	8
Kuru Ütüleme.....	8
Ütü İşleminin Bitirilmesi	8
Sıcaklık Seçimi	9
Ütüleme İpuçları	9
Temizlik ve Bakım	10
Sorun Giderme	11

Güvenlik Uyarıları

- Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları ve cihazınızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.
- Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve talimatlara uyun.
- Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.
- Bu cihaz, kapalı mekanlarda kullanılmak üzere ticari olmayan kullanımlar için ütü yapmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir.
- Cihazınız kullanım amacının dışında kullanıldığında ve/veya kullanımı başka bir şekilde yapıldığında, tehlikeli durumlar yaratabilir veya tehlikeye neden olabilir.
- Cihazınızı sadece açıklanan kullanım amacına göre kullanın.
- **UYARI:** Cihazınızın üretim ve kullanım amacı dışındaki amaçlar için kullanılması sonucunda cihazınızda oluşabilecek olan hasarlar ve arızalardan dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir.
- Bu tür hasarlar, sadece kullanıcı tarafından karşılanır.

Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Cihazı yalnızca tip levhası üzerindeki bilgilere göre bağlayın ve çalıştırın.
- Cihazı sadece AC akımına ve topraklı prize bağlayın.
- Elektrik devresine aşırı yük binmesini önlemek için, aynı devrede bir başka yüksek güç çeken cihaz çalıştırmayın.
- 8 yaşın altındaki çocukların cihazı kullanması yasaktır.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, işitsel veya akli yeteneklerinde kayıp olan veya tecrübe ve bilgi yoksunluğu çeken kişiler tarafından denetim veya cihazın güvenlik kullanımı ile ilgili talimatların verilmesi ve içerdiği tehlikelerin anlaşılması durumunda kullanılabilir.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
- Denetim olmadan çocuklar tarafından cihazda temizleme ve kullanıcı bakımı yapılmamalıdır.
- Çocukların sıcak yüzeylere dokunmalarına izin vermeyin. Ütü tamamen soğuduktan sonra dik bir şekilde yerleştirin.



DİKKAT: Sıcak Yüzey.

- Sıcak metal parçalarla, sıcak su veya buharla temas yanıklara sebep olabilir. Buharlı ütüyü ters çevirirken dikkatli olun, deposunda sıcak su olabilir.

- **UYARI:** Boğulma tehlikesini önlemek için ambalaj malzemelerini bebek ve çocuklardan uzak tutun. Bu ambalaj malzemelerinin oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin.
- Fişi her kullanımdan sonra veya hatalı çalışma durumunda prizden çekiniz.
- Ütü prize takılıken veya ütü masasının üzerindeyken gözetimsiz bırakılmamalıdır.
- Su haznesi, su ile doldurulmadan önce (buharlı ütüler ve su püskürtme düzeneğiyle donatılmış ütüler) fiş prizden çıkarılmalıdır.
- Ütüye su koyarken, suyunu boşaltırken ve ütü kullanılmadığında daima fişi prizden çekin.
- Ütüyü musluğun altında tutarak doldurmayın.
- Suyun taşmaması için kazanı bir huni ile doldurun.
- Ütü, her zaman düz, sabit ve dengeli bir yüzeyde kullanılmalı, bırakılmalı ve muhafaza edilmelidir.
- Ütü, kendi altlığına yerleştirilirken altlığın üzerine konduğu yüzeyin sabit ve dengeli olduğundan emin olunmalıdır.
- Ütü altlığı üzerindeyken asla ütünüzü gözetimsiz olarak bırakmayın.
- Ütü, düşürüldüğünde görülebilir hasar belirtileri varsa veya sızıntı olması durumunda kullanılmamalıdır.
- Enerjilendirildiğinde veya soğurken ütü ve kordonu, 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı bir yerde bulundurulmalıdır.
- Doldurma deliği, kullanım sırasında açılmamalıdır.
- Cihazınızın kullanım sırasında su tahliye kapağı daima kapalı durumda **olmalıdır**.
- **UYARI:** Kapağı açmadan önce aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:
 - Daima kazan açma/kapama düğmesine basarak kazanı kapatın.
 - Tüm kalan buharın dışarı çıkması için buhar düğmesine basın.
 - Ütü açma/kapama düğmesine basarak ütüyü kapatın.
 - Elektrik fişini prizden çekin.
 - Ütünün birkaç dakika soğumasını bekleyin.
 - Kazan emniyet kapağını yavaşça açın ve tamamen açmadan önce buhar çıkış sesinin kesilmesini bekleyin.
- Emniyet devresini içeren kazan kapağını sadece orjinal bir yedek parça ile değiştirin.
- Ütünün fişi prize takılı ise kazanın kapağını açmayın.
- Kazan yüksek sıcaklıklara dayanıklı düz bir yüzeye yerleştirilmelidir.
- Emniyet devresi aktif hale gelirse ütü çalışmayacaktır. Normal çalışma konumuna dönmesi için yetkili servis ile iletişime geçin.
- Fiş takılı iken veya çalışma sırasında su deposuna su koymayın.
- Ütüler, yalnızca (kordonsuz ütüler için) verilmiş olan altlığı ile kullanılmalıdır.
- Cihazınızı kullanmadan önce, ütü plakasındaki tüm etiketleri veya korumaları kaldırın.
- Kullanmadan önce, cihazınızın fonksiyonlarını doğru bir şekilde kontrol edin.

- Kazan optimum sıcaklığa ulaşmadan veya ütü ısınmadan önce buhar düşmesine basılırsa ütünün plakasından su sızabilir.
- Cihaz yalnızca elektrik kablosunda ve cihazın gövdesinde hiçbir hasar görünmediği takdirde kullanılmalıdır.
- Bağlantı kablosu zarar görmüşse, herhangi bir tehlikenin önlenmesi için, sadece üreticinin önerdiği yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Lütfen yetkili servis veya müşteri iletişim merkezi ile iletişime geçin.
- Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın:
 - Cihaz veya elektrik kablosu hasarlı ise,
 - Cihaz düşürülürse, gözle görülür hasar belirtisi varsa, sızıntı var ise veya düzgün çalışmazsa
 - Cihaz, elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse.
- Eğer yukarıdaki durumlardan birisi tespit edilirse, hemen cihazınızı elektrik fişini prizden çekin ve yetkili servisle irtibata geçin. Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.
- Cihazınızda herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Cihazı sökmeyin, yanlış bir şekilde tekrar monte edilirse, kullanılırken elektrik çarpması riskine neden olabilir. Cihazın içinde kullanıcı tarafından tamiri yapılabilecek parça yoktur.
- Üretici tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanılması cihaz hasarına ve yaralanmalara neden olabilir.
- Elektrik kablosunu tehlikeye sebep olmayacak şekilde uzatın.
- Kablonun masanın kenarından sarkmasına izin vermeyin.
- Kabloyu, keskin kenarlar üzerinden çekmeyin, sıkıştırmayın. Sıcak ve ıslak alanlardan uzak tutun.
- Elektrik çarpması riskine karşı korunmak için, ütüyü, elektrik kablosunu ve fişi suya veya diğer sıvılara sokmayın.
- Kablo cihazın sıcak parçalarıyla temas etmemelidir.
- Kabloda düzenli olarak hasar kontrolü yapın.
- Cihazınızı prizden çıkarırken fişten tutun ve kablosundan tutarak taşımayın.
- Islak ve nemli ellerinizle fişi takıp çıkarmayın, cihaza dokunmayın.
- Ütüyü banyoda kullanmayın.
- Cihazı açık hava koşullarında (güneş, yağmur vb.) bırakmayın.
- Elektrik kablosunun, çocuklar tarafından erişilebilecek şekilde kenarlardan sarkmasına izin vermeyin.
- Fiş prize takılmadan veya prizden çıkarılmadan önce ütü daima minimum ayara alınmalıdır.
- Hasar göreceği için kabloyu cihazın etrafına dolamayın.
- Bu cihaz için uzatma kablosu kullanmayın.
- Fiş takılı iken cihazı ahşap, kağıt veya benzeri bir yüzeye yerleştirmeyin.
- Sıcak ütüyü kumaş veya kolayca yanan yüzeyler üzerinde bırakmayın.

- Muhafaza etmeden ve kaldırmadan önce cihazınızın tamamen soğumasını bekleyin.
- Cihazın sıcak parçalarına dokunmaktan kaçının.
- Kullanım sırasında yanmalara sebep olabilen yüksek sıcaklıklar oluşur.
- Daima tutamağı kullanın ve özellikle dik ütöleme yaparken buhardan, sıcak sudan veya tabandan dolayı olası yanma tehlikelerine karşı diğer kişileri özellikle çocukları uyarın.
- Asla deliklerin içine herhangi bir cisim düşürmeyin ya da sokmayın.
- Cihazınızın içine sudan başka sıvı kullanmayın.
- Su haznesini aşırı doldurmayın ve suya leke giderici gibi ürünler ilave etmeyin.
- Çok ıslak elbiseleri ütölemeyin.
- Çalışma sırasında kazanı asla hareket ettirmeyin.
- Cihazınızın su haznesine asla sıcak su, parfüm, sirke, kola, kireç çözücü, yumuşatıcı veya diğer kimyasal malzemeler koymayın aksi takdirde ütünüz ciddi biçimde hasar görebilir.
- Aşağıdaki durumlarda fişi prizden çekin:
 - su doldurmadan veya boşaltmadan önce,
 - temizlik ve bakım işleminden önce,
 - kullanımdan hemen sonra.
- Asla giyilmiş vaziyette iken giysileri ütölemeyin veya nemlendirmeyin.
- **UYARI:** Ütölemeden önce, ütölenecek giysinin buharlı ütölemeye uygun olup olmadığı kontrol edin.

- Çok tehlikeli olabileceğinden asla buharı insanlara doğru püskürtmeyin.

Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Temizlemeden önce cihazınızın fişini prizden çekin.
- Cihazınızın parçaları çok sıcak olabilir ve cihaz kapatılmış olsa bile yanıklara neden olabilir. Bu nedenle, cihazınızı temizlemeden önce mutlaka cihazınızın tamamen soğumasını bekleyin.
- Elektrik çarpması riskine karşı koruma için, asla ütüyü veya buhar jeneratörünü suyun ya da diğer sıvıların içine sokmayın.
- Cihazınızı tozdan ve kirden koruyun.
- “Temizlik ve Bakım” bölümünde anlatıldığı gibi cihazınızı temizleyip, bakımını gerçekleştirin.
- Cihazınızı temizlerken sert veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- Kazanın haznesini normal musluk suyuyla doldurun, durulayın ve boşaltın.
- Gövde, nemli bir bezle temizlenebilir, sonra kuru bir bezle parlatılabilir.
- Tabanı koruyun, metal cisimlerle temas ettirmekten kaçının.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamalarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun.
- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelerle karşı koruyun.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Teknik Özellikler

Model	VESTEL V-PRESS 2000 BEYAZ/LİLA/MAVİ BUHAR JENERATÖRLÜ ÜTÜ
ÇALIŞMA GERİLİMİ (V), FREKANS (Hz)	220-240V~ 50 Hz
Güç(W):Ütü, Kazan, Toplam	850W, 1350W, 2200W

AB Yönetmeliği 2023/826 uyarınca Düşük Güç Modlarının çalıştırılmasına ilişkin teknik bilgiler.

Mod	GÜÇ TÜKETİMİ (WATT)	SÜRE(DAKİKA)*
Kapalı Modu	<0.5	<20

*: Cihazın otomatik olarak bekleme moduna, kapalı moda veya şebeke bekleme moduna geçmesi için geçen süre dakika cinsinden olup en yakın dakikaya yuvarlanır.

- Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- AEEE yönetmeliği' ne uygundur.



Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2014/35/EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.




Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur.

- Ürünle birlikte verilen baskılı dokümanlarda, ürün üzerinde bulunan işaretlemelerde ve www.vestel.com.tr adresinde beyan edilen değerler, ilgili standartlar uyarınca laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

Genel Görünüm

Bu görsel yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Görseller temsildir.

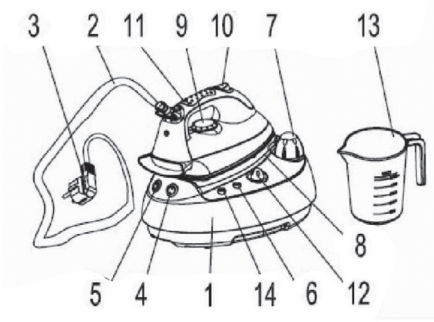

1. Kazan
2. Ütü Kazanı Bağlantı Kablosu(besleme kablosu+buhar hortumu)
3. Elektrik Fişi
4. Pilot Lambalı Kazan Açma/Kapama Düğmesi
5. Pilot Lambalı Ütü Açma/Kapama Düğmesi
6. Buhar Hazır Pilot Lambası
7. Kazan Emniyet Kapağı
8. Ütü Tablası
9. Termostat Düğmesi
10. Buhar Düğmesi
11. Termostat Pilot Lambası
12. Buhar Düğmesi
13. Su Ölçeği
14. Su Az Uyarı Lambası

Kullanmadan Önce

Tüm etiketleri ve muhafaza kılıfını çıkarınız. Ütünüzü ilk defa kullanırken ütüden istenmeyen bir koku ve duman gelebilir. Bu durum normaldir. Koku ve duman kısa bir süre sonra kaybolacaktır.

İlk kullanımdan önce ütünüzün tabanında kalmış olabilecek üretim artıkları ve tozu gidermek amacıyla ütünüzü “Kullanmadan Önce Kazan Haznesinin Doldurulması” bölümünde anlatıldığı gibi doldurduktan sonra kullanmayacağınız eski bir havlu ya da ıslak bir bez parçasını “Ütünüzün Çalıştırılması” bölümünde belirtildiği gibi su haznesindeki su tamamen buharlaşınca kadar ütüleyiniz. Bu sırada buhar kademesini yüksek buhar seviyesi konumuna alarak buhar düğmesini de sıkça kullanınız.

Kullanımı

Kullanmadan Önce Kazan Haznesinin Doldurulması

UYARI: Fişin prizden çekildiğinden ve içindeki basıncın alındığından emin olmadan kazanın emniyet kapağını açmayın.

- Kazandaki su azaldığında su az uyarı lambası(14) yanar.
- Kazan emniyet kapağını(7) açın, verilen su ölçüğü(13) yardımıyla hazneye en fazla 1.1 litre su koyun. Ütüye fazla su doldurulduğunda ütüden buhar yerine sıcak su gelebilir. Su akıtma problemi ile karşılaşılabilir. Kazan emniyet kapağını(7) iyice kapatın.
- Normal musluk suyu kullanın. Eğer su çok sert ise saf veya mineralliği giderilmiş su kullanmanızı öneririz.

Ütünüzün Çalıştırılması

- Kapağı kapattıktan sonra fişi prize takın.



- Kazan açma/kapama düğmesine (4) basın ve suyun kaynaması için yaklaşık 8 dakika bekleyin. Ütüyü açmak için ütü açma/kapama düğmesine (5) basın ve termostat düğmesini (9) kullanarak istediğiniz sıcaklığı seçin.
- Termostat pilot lambası (11) söndüğünde, ayarlı sıcaklığa ulaşılmıştır ve ütü kullanıma hazırdır.
- Kazanın optimum ütüleme sıcaklığına ulaşması yaklaşık 8 dakika sürer.
- Ütü kullanıma hazır olduğunda buhar hazır lambası (6) yanar.
- Ütüyü ilk kez kullanmadan önce düz bir bez parçasını ütüleyin.
- Buhar üfleme için buhar düğmesine (10) basın. Buhar gerekmediği zaman buhar düğmesini bırakın.
- Ütü dik konumdayken de buhar üretebilir ve bu sayede buhar üfleyerek askıdaki giysileri, perdeleri düzleştirebilir.

UYARI: Ütü tablasının (8) üzerine yerleştirilmişken asla ütüden buhar üflenmesine izin vermeyin. Su az uyarı lambası yanarsa kazanın haznesinde su bitiyor demektir. Kazan daima basınç altındadır.

Özel kazan emniyet vanası sayesinde sadece kazan basınç altında olmadığında kapağı açabilirsiniz. Sıcakken kapağı açmaya zorlamayın.

Ütü Kullanılırken Kazanın Doldurulması

- Ütülemeye devam etmek için, kazanı aşağıdaki gibi doldurun:
- Kazan açma/kapama düğmesi (4) ile kazanı kapatın. Termostat düğmesini (9) çevirerek sıcaklığı "MIN" seçin.
- Plakadan buhar gelmeyinceye kadar ütü üzerindeki buhar düğmesini (10) basılı tutarak kazanın içinde kalan basıncı alın. Ütüyü, ütü açma/kapama düğmesi (5) ile kapatın.
- Fişi prizden çekin.
- Ütünün ve kazanın soğumasını bekleyin.
- Kazan emniyet kapağını açın ve birkaç dakika bekleyin.
- Yavaşça delikten yaklaşık 1 litre su dökün (şekil 2).
- Kazan emniyet kapağını kapatın ve iyice sıkın.
- Kazan açma/kapama düğmesine (4) basın.
- Ütülemeye devam etmeden önce buhar hazır lambasının (6) yanmasını bekleyin.

UYARI: Kesinlikle kazan basınç altında iken kapağı açmaya çalışmayın. Kazan emniyet kapağından dolayı yalnızca basınç altında olmadığında kapağı açabilirsiniz. Fiş prize takılı iken asla kazanın kapağını açmayın.

- Ütü uzun süre kullanılmazsa (birkaç hafta), ütülemeye başlamadan önce iç buhar kanallarının temizlenmesi için ütü yatay konumda iken buhar düğmesine (10) 30 saniye kadar basmanızı öneririz.

Kuru Ütüleme

- Buharsız ütüleme yapmak için fişi prize takın, ütü açma/kapama düğmesine (5) basın.
- Termostat düğmesini (9) çevirerek istediğiniz sıcaklığa ayarlayın.
- Ütü ayarlanan sıcaklığa ulaştığında termostat lambası (11) söner.
- Kuru ütüleme için buhar düğmesine (10) basmak gerekmez.

Ütü İşleminin Bitirilmesi

- Fiş prize takılı iken kazan açma/kapama düğmesine (4) ve ütü açma/kapama düğmesine (5) basıldığında ütü açık durumda kalır. Tüm kalan buharın dışarı çıkması için buhar düğmesine (10) basın.
- Kazan açma/kapama düğmesine (4) ve ütü açma/kapama düğmesine (5) basarak ütüyü kapatın.
- Fişi prizden çekin.
- Tablanın üzerine koyarak ütünün soğumasını sağlayın.

- Ütüyü uzağa yerleştirdiğinizde fişin ve elektrik kablolarının sıcak parçalara temas etmediğinden emin olun.

Sıcaklık Seçimi

- Her zaman önce ütüleceğiniz kumaşta ütülendirme açıklamaları etiketi olup olmadığını kontrol ediniz. Her durumda bu ütülendirme açıklamalarına uygun hareket ediniz.

Ütülendirme İpuçları

- Cihaz kısa sürede ısınır. Bu nedenle ütüleceğiniz kumaşları önce, sentetik, asetat gibi, en düşük sıcaklık gerektirenden başlayarak ütülünüz.
- Fermuarları ve perçinli düğmeleri kesinlikle ütülümeyin. Bu kullanım ütünün tabanına zarar verir. Bu tür parçaların çevresini ütülünüz.
- Ütülendirme talimatları yoksa, fakat kumaş tanıyorsanız aşağıdaki tablo size yardımcı olabilir. Tablo kumaş türlerine göre ayrılmış giysileri belirtir.
- Ütülenecek giysileri kumaş türüne göre sınıflandırın: Yünlüler, pamuklular vs.
- Ütü soğuduğundan daha çabuk ısındığından ütülümeye daha düşük sıcaklık gerektiren giysilerle başlayın ve daha sonra yüksek sıcaklık gerektiren giysilerle devam edin.
- Eğer giysi farklı ipliklerden oluşuyorsa, daima en az ısı gerektiren ipliğe uygun sıcaklığı seçin. Örneğin, kumaş %70 sentetik ve %30 pamukta oluşuyorsa, buhar kullanmadan sıcaklığı sentetik kumaşlara uygun konumuna ayarlayın (tabloya bakın).
- Saf yünlü giysiler (%100), ütü buhar konumlarından birisine ayarlanarak ütülenebilir.

- Kumaşın parlamasını önlemek için saf yünlü, ipek ve sentetik giysileri ters çevirerek ütülünüz.
- Diğer kumaş türleri (özellikle kadife), parlamayı önlemek için ütüye hafif baskı uygulanarak daima aynı yönde (bez ile) ütülünmelidir. Ütüyü daima ütülenecek giysinin üzerinde gezdirin.
- Mükemmel bir ütülendirme sonucu elde etmek için; öncelikli olarak ütüyü kumaşın yaklaşık 20 cm yukarısında tutun ve buhar düşmesine (10) basın. Kumaş buharla nemlendirilerek kırışıklar daha kolay giderilir. Güçlü buharın kumaşı nemlendirmesi için ütüyü dairesel hareketlerle giysinin üzerinde gezdirin. Hafif kırışık giysiler için sadece birkaç saniyelik buhar düşmesine basmanız yeterlidir. Çok kalın veya giderilmesi zor kırışıkları olan giysiler daha fazla nemlendirilmelidir. İkinci aşamada ise normal şekilde kuru ütülünüz. Kuru ütülendirme yaparken, termostat düşmesinin kumaşın tipine uygun konumda olduğunu kontrol edin. Buhar düşmesine (10) basmayın. Giysiyi kuru ütülünüz. Ütülendirme örtüsü kullanarak kumaşın parlamasını önleyebilirsiniz. Bu ütülendirme tekniğini kullanarak ve kılavuzdaki diğer önerileri uygulayarak giysilerinizi kolaylıkla mükemmel bir şekilde ütülünüz.

Kumaş tipi	Termostat düğmesinin konumu	Ütüleme talimatları
Asetat Ak- rilik Naylon	●	Kuru ütüleme Giysilerin etiketi üzerindeki talimatlara uyun. Bu kumaş tipi genellikle çok hafif ütüleme gerektirir.
Polyester Suni ipek	●	Kuru ütüleme Ters çevirerek ütüleyin. Karışık kumaşları ütülerken en düşük önerilen sıcaklığı seçin.
İpek	● ●	Kuru ütüleme Ters çevirerek ütüleyin.
Yün Hafif pa- muk Hafif keten	● ●	Buharlı ütüleme Ters çevirerek ütüleyin. Parlamayı önlemek için kumaşın üzerine ince biz bez yerleştirin.
Pamuk ince keten Kolalı giysiler	● ● ●	Buharlı ütüleme Ütülemeden önce kumaşı hafif ıslatın. Ağır kumaşlar ve kolalı kumaşlar düz ütülenebilir; koyu renkli ve nakışlı giysiler ters çevrilerek ütülenmelidir.
Keten	● ● ●	Buharlı ütüleme Parlamayı önlemek için koyu kumaşları ütülerken yeterince buhar kullanın ve kumaşı ters çevirin. Daha iyi ütülenmesi için yakaları ve manşetleri düz ütüleyin.

Temizlik ve Bakım

- Ütünüzü temizlemeden önce, fişi prizden çekin ve ütünün tablası (8) üzerinde tamamen soğumasını bekleyin.
- Ütünüzü asla suyun veya diğer sıvıların içine sokmayın.
- Her 3 ayda bir kazanın haznesini normal musluk suyuyla doldurun, durulayın ve boşaltın.
- Ütüyü nemli bir bezle temizleyin.

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.

Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Sorun	Sebebi	Çözüm
Su akıtıyor	Düşük sıcaklıkta kullanılması.	Düşük sıcaklıkta ürününüz buhar üretemeyecektir. Ütünüzün max veya 3 nokta sıcaklığında olduğundan emin olun.
	Kazan çok doldurulmuş.	Kazandaki suyu bir miktar boşaltın. (Ürününüzü her zaman aşırı su doldurmayı engelleyen özel su ölççeği ile doldurun.)
	Termostat bozulmuş, taban yeterince ısınmıyor.	Lütfen yetkili servis veya Vestel iletişim merkezi ile iletişime geçin.
	Hortumda son ütülemeden kalan buhar yoğunlaşarak su oluşturmuş.	Hortumdaki yoğunlaşmış su bitinceye kadar ütünüzü ütü masası dışında tutarak buhar kumanda düğmesine basın.

Cihazın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen

atık imhasının çevreye ve insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüştürme için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi ve yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Enerji Tasarrufu için Öneriler

Kısa süreli ütüler için kazanın haznesini tamamen doldurmak gerekmez. Bekleme süresini azaltmak ve elektrik tasarrufu yapmak için bir ölçek (veya daha az) su yeterlidir.

Genel olarak, ütüler en çok buhar üretirken enerji harcamaktadır.

Kıyafetlerinizi hafif nemliyen ütüleyin.

Kıyafetleriniz yeterince nemli ise, buhar ayarını kapatabilirsiniz.

Ütülediğiniz kıyafetlerin türüne göre ütünüzün buhar ve ısı ayarını seçin.

Ambalaj bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

- 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- 2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
- 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- 4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Üretim Yeri:

Ningbo Heiger Electrical Appliances
Co.,Ltd.

Adres: Chongshou Town Ind.Zone,Cixi
City,Zhejiang Province,Çin, 315334

Tel: +86-874-6323 4411

E-posta: info17@heiger.com

Üretici/İthalatçı Firma:**Vestel Ticaret A.Ş.**

Adres : Levent 199 Büyükdere Cad.
No:199 34394 Şişli/İSTANBUL,
TÜRKİYE

Tel : 0850 222 4 123

E-posta :

musterihizmetleri@vestel.com.tr

www.vestel.com.tr/destek

WhatsApp: 0850 222 4 123

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize dilediğiniz zaman aşağıdaki iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.

Aradığınız pek çok cevabı
destekmerkezi.vestel.com.tr
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorunlarla ilgili çözüm ve bilgilendirici içeriklere ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir, kaydınızı takip edebilir ve ürününüze ait güncel bilgilere, teknik belgelere ve yazılımlara erişebilirsiniz.

SORULARINIZ VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ.



GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi ÜTÜ

Markası VESTEL

Modeli

Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı

Adresi

Tel-Faks

E-posta

Fatura Tarihi

Fatura No

Kaşe ve İmza

ALICININ

Adı, Soyadı

Adresi

Tel

Teslim Tarihi ve Yeri

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

Vestel Şirketler Grubu
İcra Kurulu Başkanı
ERGÜN GÜLER

ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel:0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: musterihizmetleri@vestel.com.tr
WhatsApp:0850 222 4 123

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel:0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: musterihizmetleri@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisine kapsamdadır.
3. Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malin tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servisi istasyonuna, servisi istasyonunun alması durumunda, malin satışı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malin tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malin tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malin garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masraflı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamir yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malin;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malin bedel ödemesi, ayp oranında bedel indirimini veya malin aypsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmamasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinin ya da yetkili servislerinin başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın tamir yerini (çihazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve şekli yetkili servis belirler.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:

- a) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
 - b) Anormal voltaj; düğüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etkisine belirlenen farklı bir sebebe gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
 - c) Malin tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
 - d) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
 - e) Doğal olayların (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açtığı arızalar.
- Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.
5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilcilerle aittir. Garanti Belgesi, satın alınan mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca oyuplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayp daha sonra ortaya çıkması olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanasımı süresi içinde;

1. Satılan geri veremeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyp ayp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimli haklardan birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İnkın varsa, satılanın aypsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimli haklardan birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabiliri.

Ücretsiz onarım veya malin aypsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için oranstiz güçlüğüleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketicî Mahkemelerine ve Tüketicî Hakem Heyetlerine yapabilir.

Vestel için kişisel verilerinizi korumak önemlidir. Resmi internet sitemizde yayınladığımız Aydınlatma Metni (<https://www.vestel.com.tr/consent/kisselverilerinizlesilmesi>) ile bu süreçte sizlerden topladığımız kişisel verilerle ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

VESTEL

0850 222 4 123
www.vestel.com.tr



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

ÜRETİCİ/İTHALATÇI FIRMA:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: musterihizmetleri@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123