

VESTEL

VESTEL ZİYAFET 8500 MULTİ BLENDER SET

KULLANIM KILAVUZU
(INOX-DARK INOX)

Değerli Müşterimiz,

Multi Blender Set cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir **VESTEL** ürünü satın almış bulunmaktasınız.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayın.



UYARI: Ciddi yaralanma risklerini belirtir.



DİKKAT: Cihazınızın zarar görmesi ya da bozulmasına yol açabilecek tehlikeleri belirtir.

UYARI: Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir durum, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma risklerini önleyebilmek için bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun. Talimatlara her zaman uyun.



İçindekiler

Güvenlik Uyarıları	1
Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.....	1
Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.....	4
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	5
Sorumluluk Sınırlaması	5
Teknik Özellikler.....	6
Genel Görünüm.....	6
Kullanmadan Önce	7
Kullanımı	8
Kullanım Adımları	9
Temizlik ve Bakım	12
Saklanması	13
Sorun Giderme	13

Güvenlik uyarıları

Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları ve cihazınızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.
- Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ilgili talimatlara uyun.
- Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.
- Bu cihaz, kapalı mekanlarda kullanılmak üzere ticari olmayan kullanımlar için küçük miktarlardaki gıdaları karıştırmak, harmanlamak ve parçalamak amacıyla tasarlanmıştır.
- Bu cihaz, ev tipi kullanım için olup aşağıda verilen benzer ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
 - Dükkanlar, ofisler ve benzer çalışma ortamlarındaki mutfaklarda;
 - Çiftlik evlerinde;
 - Müşteriler tarafından otel, mo-

tel ve benzeri ev tipi ortamlarda;

- Yatak ve kahvaltı tipindeki ortamlarda
- **UYARI:** Cihazınız kullanım amacının dışında kullanılması hasar veya tehlikeli durum yaratabilir ve cihazın garantisinin iptaline sebep olur. Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından karşılanır.
- Cihazı yalnızca tip etiketi üzerindeki bilgilere göre bağlayın ve çalıştırın. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek arızalardan üretici firma sorumlu değildir. Cihaz garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazı sadece AC akımına ve topraklı prize bağlayın.
- Cihaz kullanırken kapanırsa, fişi prizden çekin ve 5 dakika soğumasını bekleyin. Cihaz çalışmaya başlayacaktır.
- Cihaz tamamen monte edilmiş halde değilse fişi prize takmayın ve cihazı parçalarına ayırmadan veya bıçağı tutmadan önce mutlaka prizden çekin.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler

kendileri tarafından anlaşılmış-
sa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve
fiziksel, duyuşal veya zihinsel
yetenek eksikliği bulunan veya
tecrübe ve bilgi eksikliği olan
kişiler tarafından kullanılabilir.

- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Cihazı ve kablolarını çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutun.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihaz denetimsiz olarak çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.
- Cihazınızın kablolarının masa veya tezgahdan aşağı sarkmasına izin vermeyin. Çocuklar tarafından kablo aşağıya çekilebilir ve cihaz devrilerek yaralanmalara neden olabilir.
- **UYARI:** Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir. Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
- Bu cihazı daima sağlam, kuru ve düz bir yüzeyde kullanın.
- Cihaz kullanılmadığında, gözetimsiz bırakıldığında, parçaları çıkartırken veya takarken ve cihazınızın temizliği öncesinde, cihazın elektrik fişini daima priz-

den çekin.

- Elektrik tehlikesinden korunmak için cihazınızın elektrik kablolarını, fişini veya cihazın motor bölümünü suya veya diğer sıvılara sokmayın.
- Kullanmadan önce, cihazınızın fonksiyonlarını doğru bir şekilde kontrol edin.
- Hatalı kullanım nedeniyle yaralanma ihtimali vardır. Keskin bıçakları tutarken, kaseyi boşaltırken ve temizlik sırasında dikkat edilmelidir. Sıcak sıvı cihaza boşaltılırsa, cihazdan ani buhar çıkışı olabilir, dikkat edin.
- Elektrik kablosu hasar görürse, tehlikeleri önlemek için kabloyu kullanmaya devam etmeyin. Elektrik kablosu zarar görmüşse, herhangi bir tehlikenin önlenmesi için, sadece üreticinin önerdiği yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Lütfen yetkili servis veya müşteri iletişim merkezi ile iletişime geçin.
- Cihaz yalnızca elektrik kablolarında ve cihazın gövdesinde hiçbir hasar görünmediği takdirde kullanılmalıdır.
- Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın:

- Cihaz, elektrik kablosu veya fişi hasarlı ise,
- Cihaz düşürülürse, gözle görülür hasar belirtisi varsa veya düzgün çalışmazsa,
- Cihaz, elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse, eksik parçası var ise,
- Cihaz açık hava koşullarında kalmışsa veya suyun içine düşmüşse.
- Eğer belirtilen durumlardan birisi tespit edilirse, hemen cihazınızın elektrik fişini prizden çekin ve yetkili servisle irtibata geçin. Hasarlı bir cihazya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.
- Cihazınızda herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Cihazı sökmeyin, yanlış bir şekilde tekrar monte edilirse, kullanılırken elektrik çarpması riskine neden olabilir. Cihazın içinde kullanıcı tarafından tamiri yapılabilecek parça yoktur.
- Üretici tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanılması cihaz hasarına ve yaralanmalara neden olabilir.
- Cihazınızı açık hava koşullarında kullanmayın.
- Elektrik kablosunu tehlikeye sebep olmayacak şekilde uzatın. Kabloyu, keskin kenarlar üzerinden çekmeyin, sıkıştırmayın.
- Kabloyu direk güneş ışığından, sıcak, nemli ve ıslak alanlardan uzak tutun.
- Yaralanma riskini azaltmak için, kabı yerine düzgünce yerleştirmeden önce asla kesici bıçağı tabana yerleştirmeyin.
- Kullanımınız sırasında cihazı gözetimsiz olarak bırakmayın.
- Cihazın yanından ayrılmadan önce veya cihazı kullandıktan sonra kapatın ve elektrik fişini prizden çekin.
- Cihazı kullandıktan sonra düğmesini kapalı konuma getirdiğinizden emin olun.
- Parçalarını sökmeden önce cihazın motorunun tamamen durduğundan emin olun.
- Cihazınızı kesinlikle içi dolu olan küvet, lavobo vb yanında kullanmayın.
- Cihazınız üzerindeki kilitleme sistemini asla devre dışı bırakmayın.

- **UYARI:** Hareket eden parçalara temas etmekten kaçının. Ellerinizi, saçlarınızı, giysinizi ve herhangi bir aleti yaklaştırmayın.
- Aksesuarları değiştirmeden önce veya kullanım esnasında hareket eden bölümlere yaklaştırmadan önce cihaz, durdurulmalı ve fişin prizden bağlantısı kesilmelidir.
- Cihazın hiç bir aksesuarını boş kapta veya dışarıda çalıştırmayın. Cihaz zarar görebilir.
- **UYARI:** Cihazınızı veya bağlantı kablosunu, ocak veya benzeri sıcak yüzeylere veya açık alevlerin yakınına koymayın.
- Cihazın bağlantısını kesmek için kontrol düğmesini kapalı konuma getirin, ardından elektrik fişini prizden çekin.
- **UYARI:** Kısa süreli çalışmaya uygundur. Aşırı ısınmayı önlemek için cihazı sürekli olarak 10 saniyeden uzun süre kullanmayın. Her 10 saniyelik çalıştırma arasında cihazı 1 dakika için soğumaya bırakın. Aksi takdirde cihazınız zarar görebilir.
- Cihaz buz kırmak ya da sert ve kuru maddeleri karıştırmak için kullanılamaz, aksi takdirde bıçak körelebilir.
- Cihazı çalıştırmadan önce, doğrayıcı kapağının yerine sabit şekilde oturduğuna emin olun.
- Cihazınızı prizden çıkarırken fişten tutun ve kablосundan tutarak taşımayın.
- Islak ellerinizle cihazı kullanmayın, dokunmayın.
- Bu cihaz için uzatma kablosu kullanmayın.
- Asla deliklerin içine herhangi bir cisim düşürmeyin ya da sokmayın.
- Elektrik fişini, sadece cihazınız kapalıyken prize takın.
- Cihazın dilimleme/rendeleme paslanmaz çelik bıçaklarını keskin oldukları için taşırken, kullanılırken, kaseyi boşaltırken ve temizlik yapılırken dikkat edin. Ciddi yaralanmalara sebep olabilir.

Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Cihazı “Temizlik ve Bakım” bölümünde anlatıldığı gibi düzenli bir şekilde temizleyin. Cihazın temizlik ve bakımına başlamadan önce mutlaka cihazın fişini

prizden çekin.

- Cihazı temizlemek için kesinlikle sert aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.Cihazın dış yüzeyini hafif nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz.
- Motor ünitesini, çırpıcı tutucuyu ve parçalayıcı adaptörü suya veya başka sıvıya daldırmayın; yalnızca nemli bir bezle silin ardından iyice kurulayın.Aksi halde içine su girmesi ciddi hasarlara sebep olacaktır.
- Çift Taraflı Paslanmaz Çelik Bıçağı ılık sabunlu su ile temizleyin. Su altında yıkarken motorun oturduğu yuvaya su kaçırmamaya özen gösterin. Yuvaya su kaçması halinde hemen ters çevirerek silkeleyin ve bıçak yukarı gelecek şekilde kurumaya bırakın.
- **UYARI:** Aksesuarları değiştirmeden önce veya kullanım esnasında hareket eden bölümlere yaklaşımadan önce cihaz durdurulmalı ve bağlantısı kesilmelidir.
- Bıçaklar çok keskin olduğundan temizlerken dikkat edin. Bıçağı yıkarken kesici yüzü uzakta olacak şekilde tutun.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun.
- Cihazı nakliye sırasında düştürmeyin ve darbelere karşı koruyun.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerindeizin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Teknik Özellikler

MODEL	VESTEL ZİYAFET 8500 INOX-DARK INOX MULTİ BLENDER SET
ÇALIŞMA GERİLİMİ (V), FREKANS (Hz)	220-230 V~, 50Hz
Güç (W)	1200W

- Ürünle birlikte verilen baskılı dokümanlarda, ürün üzerinde bulunan işaretlemelerde ve www.vestel.com.tr adresinde beyan edilen değerler, ilgili standartlar uyarınca laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
- Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

- AEEE yönetmeliğine uygundur.




Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2014/35/EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.



Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur.

Genel Görünüm

Bu görsel yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Görseller temsilidir.

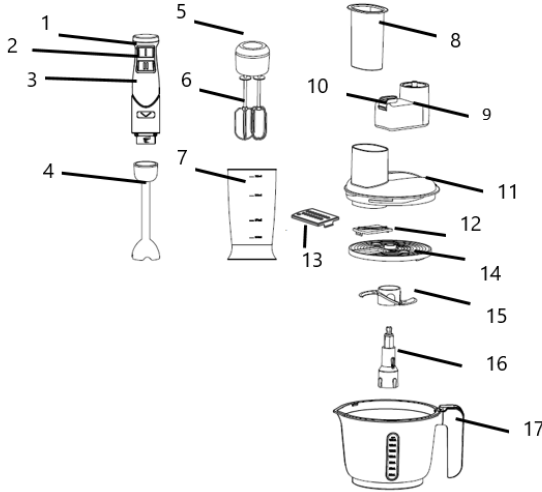

1. Normal Hızda Çalıştırma Düğmesi
2. Turbo Hızda Çalıştırma Düğmesi
3. Motor (Ana Gövde) Ünitesi
4. Çelik Parçalayıcı Ayak
5. Çırpıcı Tutucu
6. Çırpıcı (İkili)
7. Ölçü Kabı
8. İtme Aparatı


9. Motor (Ana Gövde) Kilitleme Ünitesi
10. Blender Gövdesi Kilit Açma Düğmesi
11. Doğrayıcı Hazne Kapağı
12. Dilimleme Aparatı
13. Rendeleme Aparatı
14. Plastik Aparat Tutucu
15. Doğrayıcı Bıçakları
16. Aksesuar Mili
17. Doğrayıcı Haznesi

Kullanmadan Önce

- Cihazınızı kullanmadan önce temizlik ve bakım bölümünde anlatıldığı şekilde temizleyin.
- Cihazınızın motor bölümüne hasar vermemek için kullanım talimatlarına uyun.
- Bu ürün aralıklarla kısa süreli çalıştırmak için tasarlanmıştır.
- Cihazın doğrayıcı bıçağını kullanmadığınız zaman parçalayıcı kabı içinde saklayın.

Kullanımı

- Blenderınızda iki farklı hız kademesi bulunmaktadır. Yapaçığınız işleme uygun hız kademesini seçebilirsiniz.

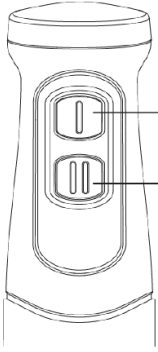


Normal Hızda Çalıştırma Düğmesi

Turbo Hızda Çalıştırma Düğmesi

- ⚠ • Multi blenderınızı sos, çorba, mayonez, bebek maması, milkshake gibi malzemeleri hazırlamak için kullanabilirsiniz.
- ⚠ • Çok sert malzemelerin parçalanmasında ve buz kırma gibi işlemler için cihazınızı kullanmayınız.
- ⚠ • Ölçü kabında malzeme karıştırırken cihazı dik tutunuz. Cihazı asla eğik tutmayınız.
- ⚠ • Ölçü kabını, karıştırma kabını, tencereyi veya herhangi bir kabı düz bir yüzeye koyun.
- ⚠ • Doğrayıcı hazne yada ölçü kabı içerisine sıcak sıvı döküldüğü takdirde, ani buharlaşma oluşabileceğinden dikkatli olunması gerekmektedir. Hazne içerisine kesinlikle 80 °C'den daha sıcak besinler koymayınız.
- ⚠ • Cihazınızı kesintisiz **30 saniyeden fazla** çalıştırmayınız. Çalıştırdıktan sonra yeniden kullanmadan önce **3 dakika** dinlendiriniz. Cihazınız boşken kesinlikle çalıştırmayınız.
- ⚠ • Cihazınızı çalıştırmadan önce aksesuarların emniyetli bir şekilde yerleştiğinden emin olunuz ve kullanım sonrasında bıçaklar durmadan aksesuarları ellemez.

Kullanım Adımları

1. Kullanmaya başlamadan önce cihazın üzerindeki tüm koruyucu filmleri, yapışkanları ve diğer ambalaj malzemelerini sökün. Dengeli ve düz bir zemine yerleştirin.
2. Vestel Multi Blender Setiniz ile hazırlamak istediğiniz yiyeceklerde çırpma, karıştırma, doğrama, dilimleme ve rendeleme işlemi yapabilirsiniz.
3. **Çırpma işlemi için;** Çırpıcıyı (İkili) çırpıcı tutucuya yerleşme sesini duyana kadar itin. Çırpıcı tutucuyu motor (Ana Gövde) ünitesine takmak için çok sıkı olmayacak şekilde yerine oturuncaya kadar çevirerek yerleştirin. Çıkarmak için ters yönde çevirin. Çırpıcıyı (İkili) yiyecek dolu ölçü kabına yerleştirin. Cihazın güç kablosunu prize takın ve normal hızda çalıştırma düğmesi veya turbo hızda çalıştırma düğmelerinden birine basarak çalıştırın. Malzemeleri aşağı yukarı ve dairesel hareketlerle çevirin. Cihazı durdurmak isterseniz çalıştırmak için bastığınız düğmeyi serbest bırakın. Hazırlamak istediğiniz yiyeceklerinizi afiyetle yiyebilirsiniz!

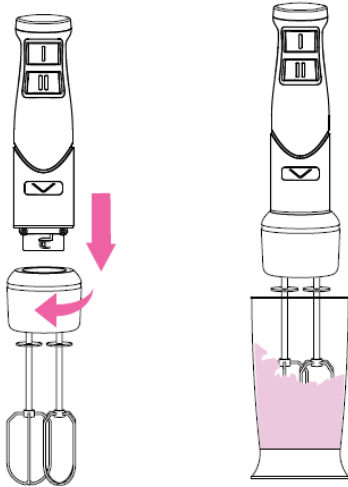


“İstediğiniz kıvamı elde edene kadar aynı işlemi tekrarlayınız. Ancak cihazınızın güvenliği için kesintisiz 30 saniyeden fazla çalıştırmayınız. Çalıştırdıktan sonra yeniden çalıştırmadan önce 3 dk dinlendiriniz.”

Çırpma işlemi için tavsiye edilen miktarlar ve süreler tablodaki gibidir;

	 Ölçek	 Çalışabileceği Maksimum Süre (Turbo ayar için)
	2 adet	30 sn.
	250 ml	30 sn.



4. **Blender işlemi için;** Çelik parçalayıcı ayağı motor (Ana Gövde) ünitesine takmak için çok sıkı olmayacak şekilde yerine oturuncaya kadar çevirerek yerleştirin. Blenderı yiyecek dolu ölçü kabı içine yerleştirin. Cihazın güç kablосunu prize takın. Normal hızda çalıştırma düğmesine veya turbo hızda çalıştırma düğmesinden birine basarak cihazı çalıştırın. Blenderı aşağı yukarı dik konumda hareket ettirin. Blenderı durdurmak istediğinizde çalıştırmak için bastığınız düğmeyi serbest bırakın. Hazırlamak istediğiniz yiyeceklerinizi afiyetle yiyebilirsiniz!

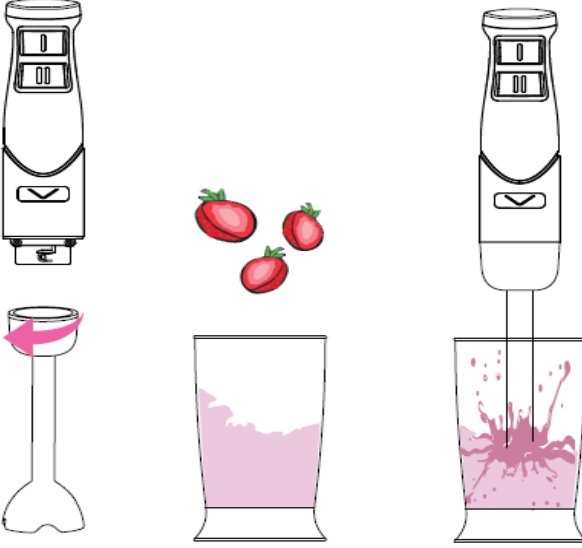


Blender işlemi için tavsiye edilen miktarlar ve süreler tablodaki gibidir;



	 Ölçek	 Çalışabileceği Maksimum Süre (Turbo ayar için)
	400 ml	30 sn.
	600 ml	30 sn.
	200 gr	30 sn.

5. **Doğrayıcı işlemi için;** Aksesuar miline doğrayıcı bıçakları takın ve doğrayıcı haznesinin ortasında bulunan mile yerleştirin. Doğrayıcı haznesine parçalanacak malzemelerinizi koyup doğrayıcı hazne kapağını kapatın. Motor (Ana Gövde) ünitesini doğrayıcı hazne kapağında yer alan motor (Ana Gövde) kilitleme ünitesine oturtun ve saat yönünün tersine çevirin. Yuvaya oturduğunda “TIK” sesi duyulacaktır. Cihazın güç kablosunu prize takın. Normal hızda çalıştırma düğmesine veya turbo hızda çalıştırma düğmesinden birine basarak cihazı çalıştırın. Cihazı durdurmak isterseniz çalıştırmak için bastığınız düğmeyi serbest bırakın. Hazırlamak istediğiniz yiyeceklerinizi afiyetle yiyebilirsiniz!

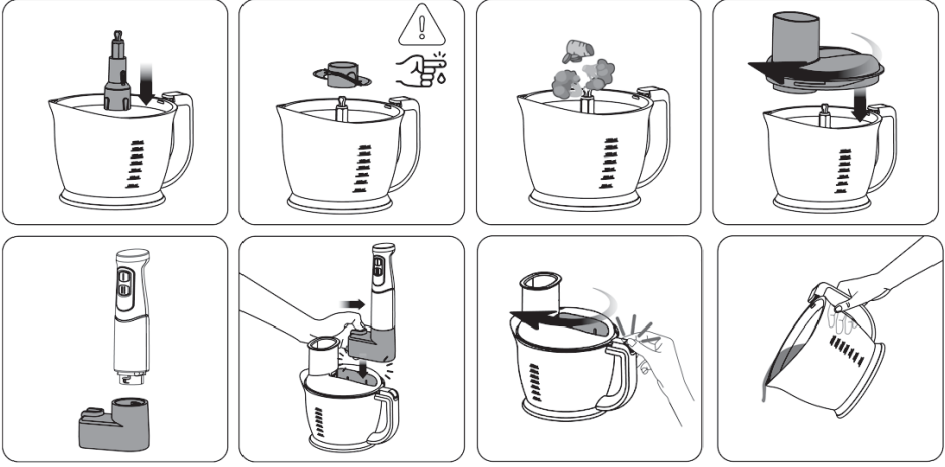


Doğrayıcı işlemi için tavsiye edilen miktarlar ve süreler tablodaki gibidir;



	Ölçek	Çalışabileceği Maksimum Süre (Turbo ayar için)
	500 gr	20-30 sn.
	300 gr	10-15 sn.
	200 gr	10 sn.
	160 gr	10 sn.
	300 gr	10 sn.
	300 gr	10 sn.

6. Rendeleme ve Dilimleme Aparatı: Havuç, kaşar peyniri, kereviz/kereviz sapı gibi yiyeceklerin hazırlanması için kullanılabilir. Kahve çekirdeği ve buna benzer sert çekirdekli gıdaları parçalamak için uygun değildir. Doğrayıcı hazneyi temiz, düz bir yüzeye koyun. Aksesuar milini doğrayıcı haznenin ortasında bulunan mile yerleştirin. Rendeleme yada dilimleme aparatını doğrayıcı haznenin üzerindeki plastik aparat tutucuya yerleştirin. Doğrayıcı hazne kapağını doğrayıcı hazne üzerine yerleştirin. Motor (Ana Gövde) kilitleme ünitesini blender gövdesi kilit açma düğmesine basarak motor (Ana Gövde) ünitesine yerleştirin. Rendelemek yada dilimlemek istediğiniz besinleri doğrayıcı hazne içine aktarın ve itme aparatı ile iterek içeride kalmasını sağlayın. Hazırlamak istediğiniz yiyeceklerinizi afiyetle yiyebilirsiniz!

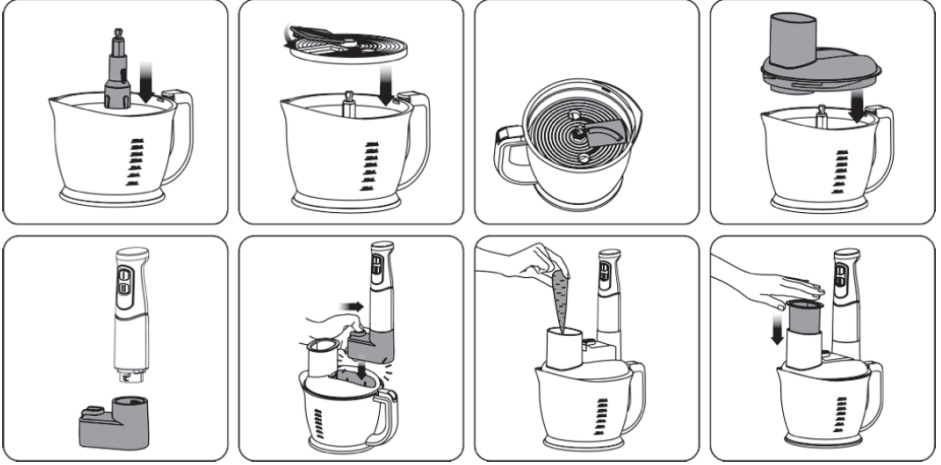


Rendeleme ve dilimleme işlemi için tavsiye edilen miktarlar ve süreler tablodaki gibidir;



	 Ölçek	 Çalışabileceği Maksimum Süre (Turbo ayar için)
	1 adet	20 sn.
	500 gr	20 sn.
	500 gr	20 sn.
	1 adet	20 sn.

Temizlik ve Bakım

- Güvenlik bilgileri başlığı altında anlatıldığı üzere cihazın temizlik ve bakımına başlamadan önce mutlaka cihazın fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin.
- Cihazın temizliğinin kolay yapılabilmesi için aksesuarları kullandıktan hemen sonra yıkamanız önemlidir.
- Motor ünitesini ayırın. Elektrik çarpma tehlikesi! Motoru (Ana gövdeyi), çırpıcı tutucuyu, robot kapağını suya daldırmayın aksi takdirde elektrik çarpabilir. Dışını nemli yumuşak bir bezle temizleyip, iyice kurulayın.
- Çelik parçalayıcı ayağı ılık sabunlu su ile temizleyin. Su altında yıkarken motorun oturduğu yuvaya su kaçırmamaya özen gösterin. Yuvaya su kaçması halinde hemen ters çevirerek silkeleyin ve bıçak yukarı gelecek şekilde kurumaya bırakın.
- Cihazın geri kalan aksesuarlarını bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.
- NOT:** Renkli gıdaların (örneğin havuç) hazırlanması sırasında cihazınızın plastik parçalarında renk değişikliği meydana gelebilir. Bu parçaları temizlemeden önce bitkisel yağ ile ovarak temizleyebilirsiniz.
- DİKKAT:** Bıçaklar çok keskindir, dikkatlice taşıyın. Bıçaklar çok keskin olduğu için temizlerken dikkat edin.

			
	✗	✗	✓
	✗	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

Saklanması

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın.
- Cihazı kaldırmadan önce fişini prizden çekin.
- Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Cihazı, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, tablodaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.

Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi ile irtibata geçin. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Tüm yetkili servis bilgileri Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

Sorun	Sebebi	Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	Cihazın fişi prize uygun şekilde takılmamış.	Sıkıca prize takın.
	Prizde elektrik yok.	Sigorta veya şalteri kontrol edin.
	Motor tam olarak doğrayıcı hazne kapağına oturmamış olabilir.	Motor ünitesinin robot üst kapağına yerleştiğinden emin olun.
Cihaz çalışıyor ama bıçak dönmüyor.	Aksesuar mili doğrayıcı hazne içindeki mile veya doğrayıcı hazne kapağına iyi oturtulmamış olabilir.	Aksesuar mili robot kabı miline veya robot üst kapağına tam olarak yerleştiğinden emin olun.
	Motor ünitesi doğrayıcı hazne kapağına oturmamış olabilir.	Motor ünitesinin doğrayıcı hazne kapağına yerleştiğinden emin olun.
Cihaz çalışırken kapanıyor.	Cihaz aşırı ısınmış ve koruyucu devreye girmiş olabilir.	Cihazın soğuması için 5 dakika bekledikten sonra çalışmaya başlayacaktır.

Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürün veya paketi üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik donanımın geri dönüşümünü yapan geçerli toplama nok-

tasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesini sağlayarak, ürünün yanlış atık muamelesi kaynaklı çevre ve insan sağlığı ile ilgili potansiyel olumsuz sonuçlarını önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumaya yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile teması geçin.

Ambalaj Bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Enerji Tasarrufu için Öneriler

Kaba ihtiyacınız kadar malzeme koyun, aşırı miktarda doldurmayın. Katı gıdaları cihaza eklemeden önce, küçük parçalar halinde kesin. Kılavuzda belirtilen diğer talimatlara ve sürelerle uyun. Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve fişini prizden çekin. Anlık (tek darbe) olarak çalıştırın, uzun süreli çalıştırılmaması tavsiye edilir.

Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;

3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Üretim Yeri: Türkiye

Üretici Firma:

Vestel Ticaret A.Ş.

Adres : Levent 199 Büyükdere Cad.

No:199 34394

Şişli/İSTANBUL-TÜRKİYE

Tel : 0850 222 4 123

E-posta : vmh@vestel.com.tr

<http://www.vestel.com.tr/destek>

WhatsApp: 0850 222 4 123

Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 7 yıldır.

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize 7/24 aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz. Sizin için buradayız.

Aradığınız pek çok cevabı
cozumuvar.vestel.com.tr
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorunlarla ilgili çözüm ve bilgilendirici içeriklerimize ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir, kaydınızı takip edebilir, ürününüze ait güncel teknik belgelere ulaşabilirsiniz.



**Canlı
Destek**

vestel.com.tr/destek
vmh@vestel.com.tr

VESTEL
ÇÖZÜMÜ VAR



0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi BLENDER
Markası VESTEL
Modeli
Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı
Adresi
Tel-Faks
E-posta
Fatura Tarihi
Fatura No
Kase ve İmza

ALICININ

Adı, Soyadı
Adresi
Tel

Teslim Tarihi ve Yeri
Azami Tamir Süresi 20 İşgünü
Garanti Süresi 2 Yıl

Genel Müdür
Ergün Güler

ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masraflı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edileksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmamasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinin ve da yetkili servisierinden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın tamir yerini (cihazın kullanıldığı yer veya servis alyesi) ve şeklini yetkili servis belirler.
4. Aşağıda arızalanan kosalarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:

- a) Cihazı bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
- b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etkinde belirtilenden farklı bir sebebe gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
- c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve taşıma sonucu (düşme, asırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
- d) Cihazın kullanıma hatalardan meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar
- e) Doğal olayların (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

- Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilerek, standart tamir ücreti alınacaktır.
5. Garanti Belgesi'nin temkimmil ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, agente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan

mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİM LİK HAKKLARI

Müşteri; malın 5502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri verme ve hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçime haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Asırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçime haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketicî Mahkemelerine ve Tüketicî Hakem Heyetlerine yapabilir.

VESTEL

0850 222 4 123

www.vestel.com.tr

 0850 222 4 123



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 7 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

Üretici Firma:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.