

# VESTEL

---

## VESTEL H30 M ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

---

KULLANIM KILAVUZU

## Değerli Müşterimiz,

Elektrikli süpürge cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış bulunmaktasınız.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

## Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayın.



**UYARI:** Ciddi yaralanma risklerini belirtir.

# ■ İindekiler

<b>Güvenlik uyarıları.....</b>	<b>1</b>
Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.....	1
Temizlik ve Bakımda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri...	5
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar .....	6
Sorumluluk Sınırlaması .....	6
<b>Teknik Özellikler .....</b>	<b>7</b>
<b>Genel Görünüm.....</b>	<b>8</b>
<b>Aksesuarlar .....</b>	<b>8</b>
<b>Kurulum .....</b>	<b>9</b>
<b>Kullanımı .....</b>	<b>10</b>
<b>Temizlik ve Bakım .....</b>	<b>10</b>
Saklanması .....	12
<b>Sorun Giderme .....</b>	<b>13</b>

## ■ Güvenlik uyarıları

- **UYARI:** Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir durum, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma risklerini önleyebilmek bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun. Talimatlara her zaman uyun.

## Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları ve cihazınızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.
- Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.
- Bu cihaz, kapalı mekanlarda kullanılmak üzere ticari olmayan ev tipi kullanımlar için süpürme yapma amacıyla tasarlanmıştır. Yalnızca kuru, normal şekilde kirlenmiş zeminleri veya kullanılacak aksesuarlara bağlı olarak da mobilya ve döşemeleri temizlemeye yöneliktir.

- **UYARI:** Cihazınızın kullanım amacının dışında kullanılması hasar veya tehlikeli durum yaratabilir ve cihazın garantisinin iptaline sebep olur. Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından karşılanır.
- Cihazınızı sadece açıklanan kullanım amacına göre kullanın.
- Cihazın bağlantısını yapmadan önce cihazınızı kullanacağınız yerdeki elektrik voltajının ve frekansının cihazın tip etiketinde belirtilen voltaj ve frekansla aynı olduğunu kontrol edin.
- Elektrik çarpması riskini önleyebilmek için elektrikli süpürgeyi açık hava koşullarında ve ıslak zeminler üzerinde kullanmayın.
- Kuru zemin fırçası parçalarının bakımı veya temizlenmesi sırasında lütfen cihazınızın elektrik fişini prizden çekin. Aksi halde elektrik çarpması riski oluşabilir veya kuru zemin fırçası aniden hareket edebilir.
- Elektrik kablosunun geri sarılması sırasında, kablonun aniden hareket edip yaralanmalara neden olmaması için kabloyu elinizle kontrol edin.

- Fişini prizden çıkartırken mutlaka fişten tutun ve dışa doğru çekin, kablodan çekmeyin.
- Cihazınızı elektrik kablosundan tutarak çekmeyin veya elektrik kablosundan çekerek taşımayın. Cihazınızın elektrik kablosunu kapılara sıkıştırmayın, keskin kenarlara ve köşelere temas edecek şekilde bulundurmayın, cihazınızı veya fırçayı elektrik kablosunun üzerinden yürütmeyin ve elektrik kablosunu ısı kaynaklarından ve ıslak alanlardan uzak tutun. Aksi takdirde elektrik kablosu yalıtımı zarar görebilir.
- Elektrikli süpürge elektrik fişine takılı durumdayken cihazınızı gözetimsiz olarak bırakmayın.
- Cihazınızı kullanmadığınız durumlarda veya cihazınızın temizlik ve bakımını yapmadan önce, toz haznesini değiştirmeden önce cihazınızı açma/kapama düğmesinden kapatın ve elektrik fişini prizden çekin.
- Ellerinizi ıslak durumdayken elektrikli süpürgeye veya elektrik fişine dokunmayın ve kullanmayın.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılırsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Çocukların cihazla bir oyuncak gibi oynamalarına izin vermeyin ve yakınınızda çocuklar ya da tehlikeleri fark edemeyecek kişiler varsa elektrikli süpürgeyi daha dikkatli kullanın.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Süpürgeyi çocukların yakınında kullandığınızda ya da cihazınızı gözetimsiz olarak bıraktığınızda daha dikkatli olun.
- Cihazı 8 yaşından küçük çocukların dokunabileceği bir yere yerleştirmeyin.
- Süpürgeyi içine herhangi bir cisim sokmayın.

- Cihazın hava giriş ve çıkışlarına saç, giysi, parmaklar veya vücudun temas etmesine izin vermeyin. Eğer cihazınızda toz, kumaş parçaları, saç yumağı veya herhangi bir cisim nedeniyle bir tıkanma görürseniz elektrik fişini prizden çekerek tıkanmaya sebep olan maddeleri temizleyin.
- Cihazınızı toz haznesi olmadan kullanmayın.
- Halı tozu veya zemin tozlarının emiş işleminden sonra lütfen elektrikli süpürgezin toz haznesini dökün. Aksi halde bu tozlar hava akışını azaltabilir ve cihazınızda kalıcı hasar oluşmasına yol açabilir.
- Cihazınızı insanlar veya hayvanlar üzerinde kullanmayın, hortum başlığını göz ve kulaklardan uzak tutmaya özen gösterin.
- **DİKKAT:** Dikkatli olmamak eşyalarınızın zarar görmesine sebep olabilir.
- Elektrikli süpürgezi sıcak kül, yanan sigara veya kibritler vb. gibi maddelerin vakumlama işlemi yapmak için kullanmayın aksi halde cihazınızın motoru zarar görecektir.
- Elektrikli süpürgeizde su, yanıcı ve parlayıcı sıvıların (temizleme çözeltileri, fotokopi maddesi toneri, uçucu maddeler, asbest, asbest tozu, benzin veya parfüm vb.) vakumlama işlemi yapmayın ve elektrikli süpürgezi bu sıvılar üzerinde kullanmayın aksi halde cihazınızın motoru zarar görecektir. Bu maddeler tarafından üretilen duman yangına veya patlamaya neden olabilir.
- Elektrikli süpürgeizle merdiven temizliği yaparken cihazın düşmemesi için daha da dikkatli olun. Elektrikli süpürgezi sandalye, masa vb. üzerinde değil, doğrudan zeminin üzerinde bulundurun.
- Kesinlikle cihazı filtresini takmadan kullanmayın aksi takdirde cihazınız zarar görebilir.
- Elektrik kablosunu cihaza dolamayın, aksi halde elektrik kablosunun yalıtımı hasar görebilir. Elektrik kablosu hasar görürse, tehlikeleri önlemek için kabloyu kullanmaya devam etmeyin. Cihazınızın elektrik kablosu veya elektrik fişi hasar görmüşse, cihazınızı yetkili servise götürün.

- Cihaz yalnızca elektrik kablo-  
sunda ve cihazın gövdesinde  
hiçbir hasar görünmediği tak-  
dirde kullanılmalıdır.
- **UYARI:** Cihazınızı asla aşağı-  
daki durumlarda kullanmayın:
  - Cihaz elektrik kablosu, fişinde  
bir hata veya hasar var ise,
  - Cihaz düşürülürse, gözle gö-  
rülür hasar belirtisi varsa veya  
düzgün çalışmazsa,
  - Cihaz, elektrikli parçalar görü-  
lecek şekilde hasar görmüşse,
  - Cihaz açık hava koşullarında  
kalmışsa veya suyun içine düş-  
müşse.
- Eğer yukarıdaki durumlardan  
birisini tespit edilirse, hemen ci-  
hazınızın elektrik fişini prizden  
çekin ve yetkili servisle irtibata  
geçin.
- Hasarlı bir cihaz ya da cihazın  
hasarlı parçaları ciddi yara-  
lanmalara ve yangına neden  
olabilir.
- Cihazın içinde kullanıcının mü-  
dahale edebileceği parçalar  
bulunmamaktadır. Cihazın  
içindeki elektrik bağlantılarına  
dokunulduğunda veya cihazın  
elektriksel ve mekanik yapısı  
değiştirildiğinde elektrik çarp-  
ması tehlikesi vardır. Herhangi  
bir arıza meydana gelirse, cihazı  
kendiniz tamir etmeye kalkış-  
mayın. Aksi halde cihaz garanti  
kapsamı dışında kalacaktır.
- Sadece üretici tarafından öne-  
rilen orijinal yedek parça ve  
aksesuar kullanın.
- **UYARI:** Ambalaj malzemeleri  
boğulmaya neden olabilir. Ço-  
cukların erişebileceği yerlerden  
uzak tutun.
- Kullanmadan önce, cihazınızın  
fonksiyonlarını doğru bir şekilde  
kontrol edin.
- Cihazınızı ilk kez kullanmadan  
önce toz haznesinin yerine  
düzgün takılıp takılmadığını  
kontrol edin.
- Cihazınızı kullanmadan önce,  
elektrik süpürgenizin plastik  
parçalarına, filtresine ve mo-  
toruna zarar verebilecek olan  
zeminde bulunabilecek büyük  
ve keskin maddeleri temizleyin.
- Elektrik süpürgenizi sıcak fırınla-  
rın veya ısıtıcı cihazların yanında  
saklamayın. Elektrik süpürgenizi  
kazayla hasar görmeyeceği kuru  
bir ortamda saklayın.

- **UYARI:** Elektrik kablosunu sarı ile işaretlenmiş maksimum uzunluğa kadar çekin. Kesinlikle kabloyu kırmızı işarete kadar çekmeyin, aksi takdirde kablo sarma mekanizması hasar görebilir.
- Bu cihaz için uzatma kablosu kullanmayın.
- Cihazınızı cam veya metal parçaların temizliği için kullanmayın. Plastik, çimento, taş tozu veya un kaplı yüzeylerde vakumlama işlemi yapmayın. Vakumlama işlemi sırasında ince tozlar cihazınızın toz haznesinin gözeneklerinin tıkanmasına sebep olabilir. Bu durum, toz haznesinin içindeki havanın geçişine engel olur. Böyle bir durumda cihazınızın toz haznesi tamamen dolu olmasa bile değiştirin.

## **Temizlik ve Bakımda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri**

- Cihazı “Temizlik ve Bakım” bölümünde anlatıldığı gibi düzenli bir şekilde temizleyin. Cihazın temizlik ve bakımına başlamadan veya aksesuarları değiştirmeden mutlaka açma/

kapama düğmesinden kapatın ve fişini prizden çekin.

- Cihazı suya daldırmayın. Elektrik süpürgezinin gövde yüzeyini benzin veya yağlı temizleme maddeleri ile temizlemeyin. Nemli bez ile cihazın gövdesini silebilirsiniz, sonra kuru bir bezle parlatabilirsiniz.
- **UYARI:** Cihazınızın yüzeyini sildiğiniz bezi iyice kuruttuğunuzdan emin olun, cihazınızın elektrikli parçalarının içine su girmesi cihazınızda ciddi hasarlara sebep olacaktır.
- Elektrikli süpürgeziniz, aşırı ısınma durumunda cihazın çalışmasını durduran bir güvenlik aygıtına sahiptir. Elektrikli süpürgezinizin çalışması durursa, güç düğmesini kapatın ve hava girişinde veya çıkışında engelleme olup olmadığını kontrol edin. Elektrik süpürgezinizi çalıştırmadan önce koruma sisteminin sıfırlanması için en az 40 dakika bekleyin.
- Eğer elektrik süpürgeziniz çalışmazsa veya güvenlik aygıtı süpürgeyi tekrar kapatırsa, cihazın kontrol veya tamiri için yetkili servis ile iletişime geçin.

- **UYARI:** Aksesuarları takmadan veya çıkarmadan önce daima elektrik fişini prizden çıkarın.
- Elektrik süpürgezinizden ideal verim alabilmeniz için toz haznesini düzenli olarak boşaltmalısınız. Aksi takdirde hava akışı ve temizleme gücü zayıflayacaktır. Toz haznesinde toplanan toz maksimum işaretine ulaşırsa ve performans düşerse toz haznesi temizlenmelidir.
- Eğer toz haznesi boşaltıldıktan sonra bile emiş gücü belirgin şekilde zayıfsa, Hava Giriş (Motor Koruma) Filtresini ılık su ile yıkayın. Elektrik çarpma tehlikesine karşı, filtreyi takmadan önce iyice kurutun.
- Hava Çıkış (Hepa) filtresini düzenli aralıklarla temizleyin. Yıkamayın.
- Hava yardımıyla veya sert zemin üzerine hafifçe vurularak içindeki toz temizlenebilir.

## **Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar**

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun.
- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı koruyun.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

## **Sorumluluk Sınırlaması**

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

## Teknik Özellikler

Model	VESTEL H30 M ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE
ÇALIŞMA GERİLİMİ (V), FRE- KANS(Hz)	220-240 V~ , 50/60 HZ
GÜÇ(W)	750 W

- Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Ürünle birlikte verilen baskılı dokümanlarda, ürün üzerinde bulunan işaretlemelerde ve [www.vestel.com.tr](http://www.vestel.com.tr) adresinde beyan edilen değerler, ilgili standartlar uyarınca laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
- AEEE Yönetmeliğine uygundur.



Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2014/35/EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği ) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.



Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur.

## Genel Görünüm

Kullanım kılavuzundaki görseller yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır.

Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Görseller temsildir.



1. Zemin Süpürme Fırçası
2. Metal Teleskobik Boru
3. Teleskopik Boru Uzatma Düğmesi
4. Mekanik Emiş Gücü Ayar Tuşu
5. Hortum Tutma Sapı
6. Hortum
7. Hortum Takma-Çıkarma Tuşu
8. Toz Haznesi Kapağı Açma Tuşu
9. Toz Haznesi Çıkarma Tuşu

10. Toz Haznesi Kapağı
11. Yatay Taşıma Sapı
12. Tekerlek
13. Otomatik Kablo Sarıcı Tuşu
14. HEPA (H13) Filtre Kapağı Açma Tuşu
15. Fırça Park Yeri
16. Emiş gücü ayar tuşu/Filtre dolu göstergesi
17. Açma/Kapama Tuşu
18. Halı/Sert Zemin Ayarlama Tuşu

## Aksesuarlar

Cihazınızla birlikte bir set hortum, bir adet zemin fırçası, bir adet uzatılabilir metal teleskopik boru, bir adet mobilya-koltuk süpürme aparatı, bir adet ince uçlu süpürme aparatı, 1 adet aksesuar taşıma aparatı, 1 adet geniş ağızlı fırça verilmiştir. Temizlenecek yere göre, bağlantı borusuna farklı temizleme başlıklarından birini takabilirsiniz:

Halı veya yer temizliği için zeminin türüne göre ayarlanabilen zemin fırçasını, dar yerler, koltuk ve kanepeler için mobilya-koltuk süpürme aparatını, köşeler ve çatlaklar vb. için ince uçlu süpürme aparatını, kullanabilirsiniz.

Zemin fırçası üzerindeki halı/sert zemin ayarlama tuşu ile fırça temizlenecek yüzeye uygun hale getirilir. Halı ve kilimleri temizlemek için fırçanızı normal durumda(kıl fırçalar gizli), parke, marley, muşamba gibi sert döşemeleri ve duvar gibi sert yüzeyleri çizmeden temizlemek için Halı/Sert Zemin Ayarlama Tuşunun konumunu değiştirerek kıl fırçalar üzerinde temizlik yapınız.



Hortum



Teleskobik Boru



Zemin Süpürme Aparatı



İnce Uçlu Süpürme Aparatı



Mobilya Koltuk Süpürme Aparatı



Aksesuar Taşıma Aparatı



Geniş ağızlı koltuk fırçası

## Kurulum

Elektrikli süpürgezin montajını yapmadan genel görünümde belirtilen tüm parçaların ve aksesuarların eksiksiz olarak cihazınızla birlikte verilmiş olduğundan emin olun.

Cihazın montajına başlamadan önce, elektrik fişinin prize takılmış durumda olmadığından emin olun.

### Hortumun Takılması

Cihazın gövdesinde bulunan hortum giriş kanalına hortumu yerleştirin ve hortum cihazın gövdesine takıldığını belirten oturma sesi duyacaksınız.



### Toz haznesinin Takılması ve Çıkarılması

Cihazın toz haznesi üzerinde yer alan düğmeye basılı tutup toz haznesini yukarı doğru çekerek çıkarın.

Aynı şekilde geri takabilirsiniz.



Toz Haznesi çıkarma tuşu

### Teleskopik Borunun ve Zemin Süpürme Aparatının Takılması

Metal teleskopik borunun içine hortum girişinin tutma sapını takın, daha sonra metal teleskopik borunun diğer ucuna zemin süpürme aparatının yuvarlak girişini yerleştirerek uygun yönde ayarlayın. Şimdi elektrikli süpürgezin kurulum işlemi tamamlanmıştır.

Teleskobik borunun boyunu değiştirmek için üzerindeki Teleskopik Boru Uzatma Düğmesi (mandalı) itilir ve ucundan elle çekilir.



## Kullanımı

### Elektrikli Süpürgenizin Çalıştırılması

- Öncelikle, cihazınızın elektrik kablosunu gereken uzunlukta kablo sarım bölümünden çekerek elektrik kablosunun fişini prize takın.
- Açma/Kapama düğmesine parmağınızla veya ayak ucunuzla aşağıya doğru bas-tırın. Ardından cihazın açılmasını ya da kapatılmasını kontrol edebilirsiniz.
- Cihazınızın kablo sarıcısı çek-bırak toplama özelliğine sahiptir, yeteri kadar açmadığınızda ve bir yere takıldığında kabloyu çekmeye çalışabilir.

### Cihazınızın Emiş Gücünün Kontrol Edilmesi

- Cihazın emiş girişi, cihazdaki yüksek emiş gücü nedeniyle elbise vb. tara-fından tıkağında, cihazın tutma sapı üzerinde bulunan mekanik emiş gücü ayar düğmesini veya gövdesi üzerinde bulunan elektronik emiş gücü ayar düğ-mesini kullanarak emme gücünü kontrol edebilirsiniz.

Mekanik emiş gücü ayar tuşu



Elektronik emiş gücü ayar tuşu

- Cihazı suya daldırmayın. Cihazın gövde yüzeyini benzin veya yağlı temizleme maddeleri ile temizlemeyin. Nemli bez ile cihazın gövdesini silebilirsiniz, sonra kuru bir bezle parlatabilirsiniz.
- **UYARI:** Cihazın yüzeyini sildiğiniz bezi iyice kuruttuğunuzdan emin olun, cihazın elektrikli parçalarının içine su girmesi ci-hazınızda ciddi hasarlara sebep olacaktır.
- **UYARI:** Elektrik çarpma tehlikesi! Filtreleri cihaza takmadan önce kurudu-ğundan emin olun.

### Toz Haznesinin Temizlenmesi

- Elektrikli süpürgenizin daha verimli çalışmasını sağlamak için toz haznesin-de biriken atıkları sık sık temizlemeniz gerekmektedir.
- Elektrikli süpürgenizin toz haznesinin te-mizliğini her zaman elektrik fişini prizden çıkardıktan sonra yapın.
- Toz haznesi çıkarma tuşuna basarak hazneyi yukarı doğru çekerek yerinden çıkarın.



- Hazne kapak açma tuşuna basarak hazne kapağını açın.

## Temizlik ve Bakım


- **UYARI:** Temizlik ve Bakım işlemine başlamadan önce cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.



- Bir çöp kutusu (veya çöp torbası) üzerine hazneyi getirerek ters çevirip boşaltın.



- Tüm toz boşaldığında, toz haznesi kapagini kapatın.
- Elektrikli süpürgeyi taşımak için ürünün üstünde ve toz haznesinde bir taşıma sapı bulunur. Bunu, ürünü rahat bir şekilde taşımak için kullanabilirsiniz.

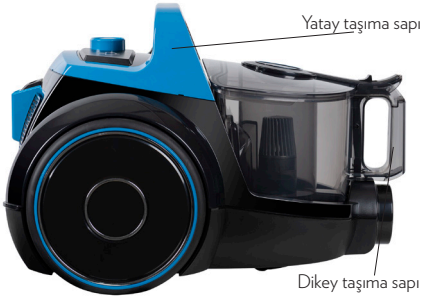

- **NOT:** Filtreleri yıkamak için deterjan veya kaynar su kullanmayın. Toz haznesi her boşaltıldığında filtrelerin temizlen-

mesi önerilir.


- Toz haznesini anlatıldığı şekilde yeniden yerine yerleştirin.

### Ön Motor Filtresinin Temizliği

- Cihazın elektrik fişini prizden çekin.
- Toz haznesi çıkarma tuşuna basıp toz haznesi taşıma sapından tutarak toz haznesini yerinden çıkarın, ön motor filtresini yerinden çıkartın.
- Filtrenin süngerini çıkartın, musluk altında temizleyin.
- Filtre süngerini kuruttuktan sonra yerine yerleştirin.



**UYARI:** Verimli bir temizlik için hazne içerisinde bulunan vortex aparatı takılı olmalıdır. Haznenin temizliğinden sonra parçayı yerine taktiğinizden emin olun.

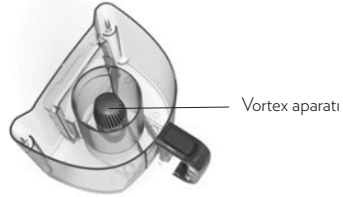

**UYARI:** Toz haznesi içindeki beyaz filtrenin renk değiştirmesi normal bir durumdur ve cihazın performansını etkilemez. Hortum ve filtreyi temizlemekte zorlanıyorsanız, bu parçaları su kullanarak da temizleyebilirsiniz. Suyla temizledikten sonra, bu parçaları yerine yerleştirmeden önce kurduğundan emin olun.

**UYARI:** Elektrikli süpürgezinin toz toplama haznesi, vortex aparatı veya filtresi yerine takılı durumda değilken cihaz verimsiz bir şekilde çalışacak ve toz emme kapasitesi düşecektir. Bu sebeple toz toplama haznesinin, vortex aparatının ve filtrenin yerine yerleştirildiğinden emin olun.

**UYARI:** Lütfen emiş bölgesinin tıkalı olup olmadığını kontrol edin, aksi halde motor aşırı ısınabilir ve arızalara sebep olabilir.

### Hava Çıkış Filtresinin Değiştirilmesi

Yıkanebilir özellikte olan cihazın hava çıkış filtresi, şekilde görüldüğü gibi cihazın arka taraftan çıkarılıp takılabilir. Önce Hava Çıkış (HEPA) filtresinin kapağını açma tuşuna basarak çıkarın. Filtre yüzeyi toz nedeniyle tıkanırsa zaman filtresi yıkayıp kurutun, sünger filtresi de yıkayıp kurutun, filtrenin ömrü bittiğinde yeni bir filtre ile değiştirin.

Genellikle 6 ay ila 12 ay sonra kullanılmış motor filtrelerini temizleyin veya değiştirin. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce tüm filtrelerin yerlerine doğru olarak yerleştirildiklerinden emin olun.



HEPA 13 filtre



Hava çıkış sünger filtresi

### Motor Koruması

- Cihazınızda herhangi bir tıkanıklık, filtrelerin veya toz haznesinin dolması durumunda motorun zarar görmesini önleyecek bypass emniyeti bulunmaktadır.

dır. "Filtre dolu" gösterge ışığı normal çalışma esnasında mavi renk yanar. Motor koruma filtresinin dolması durumunda gösterge ışığı rengi kırmızıya döner. Kırmızı ışık yandığını gördüğünüzde süpürgeyi durdurun, fişini çekin, temizlik ve bakım talimatlarını yerine getirin.

### Saklanması

- Cihazı kapatın.
- Cihazın elektrik fişini prizden çıkarın.
- Elektrik kablosunu kablo sarma düğmesine bir defa basarak veya kabloyu birkaç santimetre çekerek bırakın ve geri sarımı sağlayın.
- Cihazı kullanmadığınız zamanlarda, zemin süpürme aparatını hortum ve teleskobik boruyla birlikte resimdeki gibi yerleştirebilirsiniz.



## Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, tablodaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.

Cihazınız hala normal çalışmasına devam

etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi ile irtibata geçin. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Tüm yetkili servis bilgileri Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Elektrikli süpürge çalışmıyor.	Prize uygun şekilde takılmamış.	Sıkıca prize takın.
	Prizde elektrik yok.	Sigorta veya şalteri kontrol edin.
	Açma/kapama düğmesine basılmamış.	Açma/kapama düğmesine basın.
	Yanmış sigorta/atmış şalter.	Şalteri kaldırın veya sigortayı değiştirin.
Elektrikli süpürge almıyor. /Emiş gücü çok düşük	Mekanik Emiş Gücü Ayar Düğmesi çok açıktır veya elektronik emiş gücü ayar düğmesi çok kısıktır.	Mekanik emiş gücü ayar düğmesini kapatınız. Elektronik emiş gücü ayar düğmesini açınız.
	Zemin süpürme başlığı, teleskobik boru veya hortum tıkanmıştır.	Zemin fırçasını tıkayan kirleri temizleyiniz. Yer fırçası, teleskopik boru veya emme hortumunda tıkanma olup olmadığını kontrol ediniz. Tıkanma varsa temizleyiniz ve cihazı tekrar çalıştırınız.
	Hortum tam takılı değildir.	Hortumu yerine oturup oturmadığını kontrol ediniz.
	Toz haznesi yerine düzgün şekilde takılmamıştır veya dolmuştur.	Toz haznesinin nasıl takıldığını gözden geçirin.Toz haznesini boşaltınız.
	Filtreler kirlenmiştir / tıkanmıştır.	Filtreleri temizleyiniz yada değiştirin.
Aksesuar takılı iken emiş düşük.	Aksesuar doğru şekilde takılmamış.	Aksesuarların doğru şekilde takıldığından emin olun.
Elektrikli süpürge toz kaçırıyor.	Toz haznesi dolu.	Toz haznesini boşaltın.
	Toz haznesi doğru şekilde takılmamış.	Toz haznesinin nasıl takıldığını gözden geçirin.
	Filtrelerden biri tam yerleşmemiş.	Filtreleri çıkarın, temizleyin ve yerine takın.

<b>SORUN</b>	<b>SEBEBİ</b>	<b>ÇÖZÜM</b>
Düğmeye basıldı-ğında elektrik kablosu zor sarılıyor.	Elektrik kablosu sarılırken cihazda takılmıştır.	Elektrik kablosunu dikkatlice bir miktar gevşetiniz. Ardından düğmeye bir kez daha basınız.
Motor normal olmayan sesler çıkarıyor.	Tıkanma olabilir.	Cihazı hemen durdurunuz. Zemin süpürme aparatı, teleskobik boru, filtreler veya emme hortumunda tıkanma olup olmadığını kontrol ediniz. Tıkanma var ise gideriniz.
Hazne yerinden çıkmıyor.	Cihazda güvenli taşımayı sağlamak için bir emniyet mekanizması bulunur. Cihaz belirli bir açıdayken hazne çıkartma butonuna basılmaz.	Düz bir zeminde hazne çıkarma butonuna basarak hazneyi yukarı doğru çekiniz ve çıkarınız.
Gösterge ışığı kırmızı yanıyor.	Fırça, hortum veya boru tıkanmış olabilir.	Tıkanık olan bölgeleri temizleyin.
	Filtreler kirlenmiş olabilir.	Filtreleri temizleyin yada değiştirin.
	Toz haznesi dolmuş olabilir.	Hazneyi temizleyin.

## Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık imhasının

çevreye ve insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüştürme için nereye ve nasıl götürüleceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi ve yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

### Ambalaj bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

### Enerji Tasarrufu için Öneriler

Cihazın ilgili filtrelerini sıklıkla temizlemeniz veya değiştirmeniz hem cihazın performansını artıracak, hem de temizlik sürenizi azaltarak enerji tasarrufu sağlayacaktır.

### Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

- 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- 2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış be-

delinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;

3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

### Üretim Yeri:

Türkiye

### Üretici Firma:

#### Vestel Ticaret A.Ş.

Adres : Levent 199 Büyükdere Cad.  
No:199 34394 Şişli/İSTANBUL-  
TÜRKİYE

Tel : 0850 222 4 123

E-posta : vmh@vestel.com.tr

<http://www.vestel.com.tr/destek>

WhatsApp: 0850 222 4 123

# SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize ulaşmak isterseniz, 7/24 aşağıdaki iletişim kanallarında sizin için buradayız.

Aradığınız pek çok cevabı  
**[cozumuvar.vestel.com.tr](http://cozumuvar.vestel.com.tr)**  
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorun çözüm ve bilgilendirici videolarımıza ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir, kaydınızı takip edebilir, ürününüze ait güncel teknik belgelere ulaşabilirsiniz.



**Canlı  
Destek**

[vestel.com.tr/destek](http://vestel.com.tr/destek)  
[vmh@vestel.com.tr](mailto:vmh@vestel.com.tr)



**0850 222 4 123**



IOS

ANDROID

# VESTEL

# GARANTİ BELGESİ

## MALIN

Çinsi ELEKTRİK SÜPÜRGESİ

Markası VESTEL

Modeli

Seri No

## SATICI FİRMANIN

Unvanı

Adresi

Tel-Faks

E-posta

Fatura Tarihi

Fatura No

Kaşe ve İmza

## ALICININ

Adı, Soyadı

Adresi

Tel

Teslim Tarihi ve Yeri

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

Genel Müdür

Ergün Güler

## ÜRETİCİ FİRMA

Vestel Ticaret A.Ş.

Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34594

Şişli/İstanbul - Türkiye

Tel: 0850 222 4 123

Web: www.vestel.com.tr/destek

E-posta: vmth@vestel.com.tr

WhatsApp: 0850 222 4 123

## TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.

Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34594

Şişli/İstanbul - Türkiye

Tel: 0850 222 4 123

Web: www.vestel.com.tr/destek

E-posta: vmth@vestel.com.tr

WhatsApp: 0850 222 4 123

# VESTEL

 Zorlu Holding kuruluşudur.

## GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı firmamız garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafları, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;

- a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporia belirlenmesi, durumlarının; tüketici malın bedel tadisini, ayıp oranında bedel indirimi veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesini durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorular için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

## GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrihat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinin ya da yetkili servislerimden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın tamir yerini (Çihazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve şekliyle yetkili servis belirler.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez.

- a) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
- b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir sebebe gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
- c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
- d) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
- e) Doğal olayların (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

- Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.
5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin mal satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan

mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

## MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

1. Satılana geri veremeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılana alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçime haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde; bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılının ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkân varsa, satılının ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçime haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

# VESTEL

0850 222 4 123  
www.vestel.com.tr

 0850 222 4 123



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

#### Üretici Firma:

Vestel Ticaret A.Ş.  
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394  
Şişli/İstanbul - Türkiye  
Tel: 0850 222 4 123  
Web: www.vestel.com.tr/destek  
E-posta: vmh@vestel.com.tr  
WhatsApp: 0850 222 4 123