

VESTEL

TELEVİZYON

KULLANIM KILAVUZU

**65UV9750 65" 4K SMART
VIDAA TV**

Değerli Müşterimiz,

Öncelikle doğa ve teknoloji dostu ürünümüzü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinerek, modern tesislerde özenle üretilen, titiz kalite kontrollerinden geçirilen televizyonunuz kullanımınıza sunulmaktadır.

Bu kullanım kılavuzu size cihazınızın kullanımında yol gösterecektir; cihazınızın en ileri teknolojik çözümler içerdiğini ve kullanımının son derece kolay olduğunu göreceksiniz.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir. Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Bu ürün, çevreye saygılı **VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.** tesislerinde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

Önemli Güvenlik Bilgileri

Cihazınızı hızlı bir şekilde öğrenmek ve tüm fonksiyonlarını kullanabilmek için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra başvurmak üzere saklayınız.

Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın kullanımı, kurulumu, güvenliği, kullanım amaçları, temizliği ve bakımı ile sorun giderme hakkında önemli bilgiler içermektedir.

Kullanım kılavuzunda belirtilen açıklamalara uygun hareket ediniz.



UYARI: Ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi.



ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Tehlikeli voltaj.



DİKKAT: Yaralanma veya eşyalara zarar gelme riski.



ÖNEMLİ: Sistemi düzgün biçimde çalıştırma.



NOT: Ek notlar işaretlenmiştir.



BAKIM: Önemli bakım bileşeni

Tartalomjegyzék


Ultra HD (UHD)	8
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) / Hibrit Kayıt-Gama (HLG).....	8
Dolby Vision	8
Dahil olan aksesuarlar	9
Sehpa Kurulumu ve Duvara Montaj	9
Anten Bağlantısı.....	10
Diğer Bağlantılar	11
TV'nin açılması/kapatılması	12
TV Kontrolü ve Çalışması.....	12
İlk Kullanım.....	16
E-Kılavuzu Kullanma	16
Açılış Ekranı.....	17
İnternete bağlanma	18
Kullanıcı Hesabı.....	20
Cep Telefonu yoluyla Kurulum	20
Canlı TV Hazırlama.....	21
Harici Cihazları Kullanma	21
TV Ses Hizmetini Kullanma	21
Yönergeler	22
Canlı TV'nin Keyfini Çıkarın	24
Kanal Arama	24
Canlı Menü	27
Kanal Düzenleme.....	29
Dijital Teletext	30
Program Bilgisi	30
TV Channels+.....	31
Program Rehberi (EPG)	31
HbbTV	32
Canlı TV Destek Ayarları hakkında bilgi edinme.....	33
Smart TV'nin Avantajları.....	34
Ses Hizmeti Kurulumu.....	34
Uygulamaların Kullanımı	38
VIDAA Kids	39
VIDAA ART kullanımı	41
İnternette Arama Yapmak için Tarayıcıyı Kullanma	42
Mobil Uygulamayı Kullanma.....	42
Harici Cihazlara Bağlanma	43
Uzaktan Kumanda ve Aksesuarlar.....	43
Bluetooth Cihazlarına Bağlanma	45
Ekran Paylaşımı.....	47
İçerik Paylaşma	47
AirPlay ve HomeKit İşlevlerini Kullanma.....	48
Bir Set Top Box'ı Bağlanma.....	49
Bir Blu-ray veya DVD Oynatıcı Bağlama	49
USB Cihazlarını Bağlama	50

Görsel İşitsel (AV) Cihazları Bağlama.....	50
PC Bağlama	50
Kulaklık Bağlama	51
Hoparlörleri veya Diğer Ses Alıcılarını Bağlama	51
Dijital Ses Sistemini ARC/eARC ile Bağlama.....	51
Ayarlara Genel Bakış.....	52
Resim	52
Ses.....	56
Bağlantı	60
Sistem	61
Destek	65
Yetişkin Kontrollerini Kullanma	66
Eğlence	67
Oyun	67
Spor.....	69
Ortam	69
Resimleri Görüntülerken Fon Müziği Çalma	70
Foto Biçimi	71
Video Biçimi	72
Alt Yazı Ayarı.....	73
Sesli Rehber Kurulumu.....	73
Uzaktan Kumanda ile Öğrenme	73
Ses Türü Ayarı	73
Erişilebilirlik Menüsü Ayarı	73
Engelsiz Kılavuz	74
Büyütme	74
Teknik özellikler	77
Lisanslar.....	77



DİKKAT

ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ:
AÇMAYIN

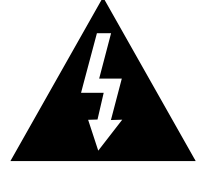

DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. İÇİNDE KULLANICI TARAFINDAN BAKIM YAPILABİLECEK HERHANGİ BİR PARÇA BULUNMAMAKTADIR. SERVİS İŞLEMLERİNİ UZMAN SERVİS PERSONELİNE YAPTIRIN.


Aşırı hava koşullarında (fırtınalar, yıldırımlar) ve uzun süre kullanılmama durumunda (tatil), TV'nin fişini çekin.


Elektrik kablosu TV setinin elektrik şebekesi ile olan bağlantısının kesilmesi için kullanılır, dolayısı ile hali hazırda işleyebilir kalacaktır. Eğer TV seti elektrik şebekesinden ayrılmazsa, bekleme modunda olduğunda ve hatta kapatıldığında dahi her durumda halen enerji çekmeye devam edecektir.


Not: İlgili özellikleri kullanmak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Ürün Üzerindeki İşaretler

Sınırlamalar ve önlemler ile güvenlik talimatları için **ürün üzerinde** aşağıdaki semboller kullanılmaktadır. Buradaki açıklamaların her biri, sadece ürünün ilgili işareti taşıması durumunda değerlendirilmelidir. Bu bilgilere güvenlik açısından dikkat ediniz.

Sınıf II Ekipman: Bu cihaz, elektriksel  topraklamaya bir emniyet bağlantısı yapılmasını gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır.

Tehlikeli Elektrikli Klemens:  İşaretlenmiş klemens(ler) normal çalışma koşulları altında elektrik içerdiği için tehlikelidir.

Dikkat, Bakınız Kullanım Talimatları:  İşaretli alan(lar) kullanıcı tarafından değiştirilebilecek pul veya düğme tipi pilleri içermektedir.

Sınıf 1 Lazer Ürün: Bu ürün, öngörülen çalışma koşullarında **makul ölçüde güvenli olan Sınıf 1 lazer kaynağı** içermektedir.



UYARI

Televizyon düşmesi durumunda ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Özellikle çocukların maruz alabileceği birçok yaralanma aşağıdakiler gibi basit tedbirler alınarak önlenebilir:

DAİMA televizyonun üreticisi tarafından önerilen kabinleri veya sehpaları veya montaj yöntemlerini kullanın.

DAİMA televizyonu güvenli bir şekilde destekleyebilecek mobilyalar kullanın.

DAİMA televizyonun destek aldığı mobilyanın kenarından sarkmamasını sağlayın.

DAİMA televizyona veya başka kontrol aygıtlarına ulaşmak için mobilyaların üstüne çıkmanın tehlikeleri hakkında çocukları bilgilendirin.

DAİMA televizyona bağlı kabloların üzerine basılmayacak, çekilmeyecek veya tutulamayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

ASLA televizyonu sabit olmayan bir yere yerleştirmeyin.

ASLA televizyonu yüksek mobilyalar (örneğin dolaplar veya kitaplıklar) üstüne hem mobilyayı hem de televizyonu uygun bir desteğe monte etmeden yerleştirmeyin.

ASLA televizyonu televizyon ile taşıyan mobilya arasına yerleştirilmiş kıyafetlerin veya başka malzemelerin üstüne koymayın.

ASLA oyuncaklar veya uzaktan kumandalar gibi çocuklarda tırmanma isteği uyandıran nesnelere televizyon veya televizyonun üzerine yerleştirildiği mobilyanın üzerine yerleştirmeyin.

Ekipman sadece 2 m'nin altındaki yüksekliklere monte edilmeye uygundur.

Eğer mevcut televizyonunuz yerinden sökülecek veya yeri değiştirilecekse, yukarıda belirtilen tedbirlerin ayrılarının uygulanması gereklidir.

DUVARA MONTAJ UYARILARI

TV'nizi duvara monte etmeden önce, bu açıklamaları okuyun.

Duvara montaj seti opsiyoneldir. Televizyonunuzla birlikte verilmemişse (ücretli olup olmadığı televizyon modeline göre değişmektedir) bölgenizdeki yetkili servisten temin edebilirsiniz.

TV'yi tavana ya da eğimli bir duvara monte etmeyin.

Belirtilen duvara montaj vidalarını ve diğer aksesuarları kullanın.

TV'nin düşmemesi için duvara montaj vidalarını gerektiği kadar sıkın. Vidaları aşırı sıkmayın.

UYARI

ELEKTRİK bağlantısı yoluyla veya koruyucu topraklamaya bağlantısı bulunan başka bir cihaz aracılığıyla binanın koruyucu topraklamasına bağlanan ve koaksiyel kablo kullanılarak bir televizyon dağıtım sistemine bağlanan cihaz, bazı koşullarda yangın tehlikesi oluşturabilir. Bu nedenle belirli bir frekans aralığının altında elektriksel izolasyon sağlayan bir aygıt yoluyla bir televizyon dağıtım sistemine bağlantı sağlanmalıdır (galvanik izolatör).

ÖNEMLİ - Kurulum veya çalıştırma öncesinde bu talimatları tamamıyla okuyunuz.

⚠ UYARI: Fiziksel, algısal veya zihinsel olarak yetersiz veya deneyimsiz kişiler (çocuklar dahil) güvenliklerinden sorumlu olan bir kişinin gözetimi olmadan elektrikli bu cihazı kullanmamalıdır.

- Bu TV setini deniz seviyesinden 5000 metreden düşük bir rakımda, kuru yerlerde ve ortalama ya da tropikal iklimlere sahip bölgelerde kullanın.
- Bu TV seti ev ve benzeri iç mekan kullanımlar için uygundur, ancak topluma açık alanlarda da kullanılabilir.
- Havalandırma amacıyla, TV'nin çevresinde en az 5cm açıklık bırakılması gereklidir.
- Havalandırma açıklıkları, gazete, masa örtüsü, perde gibi nesnelere ile kapatılmamalı veya engellenmemelidir.
- Güç kablosu kolaylıkla erişilebilir olmalıdır. Güç kablosu üzerine TV, mobilya, vs. yerleştirmeyiniz veya kabloyu **bükmeyiniz**. Hasar görmüş bir güç kablosu/fiş yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu fişten tutunuz, kablodan çekerek prizden çıkarmayın. Güç kablosuna/fişe asla ıslak ellerle dokunmayınız; bunu yapmak kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu asla düğümlemeyiniz veya başka kablolarla birlikte bağlamayınız. Hasar

gördüğünde, yalnızca yetkili personel tarafından değiştirilmelidir.

- TV'nin damlayan veya sıçrayan sıvılara maruz kalmasına veya vazo, kupa, vb. gibi içi sıvı dolu kapların TV üzerine yerleştirilmesine (örn. TV üzerindeki raflara) izin vermeyin.
- TV'nin doğrudan güneş ışığına maruz kalmasına izin vermeyiniz veya yanan mumlar gibi açık alevleri TV'nin üzerine veya yakınlarına yerleştirmeyin.
- TV setinin yanına elektrikli ısıtıcılar, radyatörler, vb. gibi ısı kaynakları yerleştirmeyin.
- TV'yi yere veya eğimli yüzeylere yerleştirmeyin.
- Boğulma tehlikesine karşı, plastik ambalaj malzemelerini bebeklerin, küçük çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- Standı TV'ye dikkatli bir şekilde monte edin. Eğer stand ile birlikte vidalar verilmişse, TV'nin herhangi bir yöne eğimli durmaması için vidaları sıkın. Vidaları aşırı sıkmayınız ve sadece stand kauçuklarını düzgün bir şekilde takın.

Temizlik ve Bakım sırasında

Uyulması Gereken

Güvenlik Bilgileri

- Temizlik ve bakıma başlamadan önce her zaman cihazın fişini çekiniz.
- Cihazın kapalı olduğundan ve tüm elektrik bağlantılarından ayrıldığından emin olunuz.

•Kabini kuru bir yumuşak bezle temizleyiniz.

•Islak bez, alkol, amonyak ile temizlik sıvıları gibi aşındırıcı maddeler veya tiner gibi yanıcı maddeler kullanmayınız.

•Hoparlör ızgaralarına veya diğer açıklıklara herhangi bir sıvı veya yabancı madde girmesine izin vermeyiniz.

Taşıma ve Nakliye

sırasında Uyulması Gereken

Güvenlik Bilgileri

•Taşıma ve nakliye sırasında aksesuarlarının zarar görmemesi için cihazınızın orijinal ambalajında tutulması gereklidir.

Taşıma sırasında ürünü normal pozisyonda tutunuz.

Taşıma sırasında cihazı düşürmeyin ve darbelere karşı koruyun.

Cihazın müşteriye sevkiyatı sonrasında taşıma sırasında oluşan hasarlar ve arızalar garanti kapsamına girmemektedir.

Uzaktan Kumanda

•Cihazın uzaktan kumandası şarj edilebilir özelliktedir. Uzaktan kumandanın pili çıkarılamaz. Entegredir.

•Uzaktan kumandanın pil bölmesi açılmaz.

•Uzaktan kumandayı sökmeyin. İçerisinde kullanıcı tarafından onarılabilecek parçalar yoktur.

- Uzaktan kumandada ve pilde bir sorun meydana geldiğinde gerekli tamir ve pil deęiřimi mutlaka yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
- Uzaktan kumandayı sert cisimlerin üzerine dūřürmeyin, sūrtmeyin veya sıkıřtırmayın; bu durum uzaktan kumandanın yüzeyinde hasara, entegre pilin gevřemesine veya hasar görmesine neden olabilir.
- Uzaktan kumandayı doęrudan güneř iřiđına, ateře, vb ya da ařırı sıcaklıklara maruz bırakmayınız.
- Uzaktan kumandayı çok nemli veya yađmurlu kořullarda kullanmayın.
- Kullanım esnasında kumandanın dūřürmeyin.

UYARI: Cihazın uzaktan kumandası yalnızca USB-C řarj kablosuyla (ürünle birlikte verilmez) řarj edilebilir. Uzaktan kumandayı adaptör veya uyumlu USB portuna sahip elektronik cihazlar kullanarak řarj edebilirsiniz. Gerektiđinde AC gücünü kesmek için adaptör kullanılabilir.

- Yalnızca kılavuzda belirtilen uyumlu kablo ve adaptörle řarj edin.
- Tavsiye edilen adaptör voltaj bilgileri ařađıda verilmiř olup, belirtilen deđerler dıřındaki cihazların kullanımından doęabilecek sorunlardan üretici firma sorumlu deđildir.

Adaptör Bilgileri

Giriř: 100-240V AC, 50/60HZ

Çıkıř: 5,0V 2,0A 10W

UYARI

- Pilleri yutmayınız, Kimyasal Yanma Riski
- (Birlikte verilen aksesuarlar veya) Bu ürünün içinde düđme tipi pil bulunabilir. Eđer düđme tipi pil yutulursa, vücudunuzda ciddi yanıklara ve sadece 2 saat içinde ölüme neden olabilir.
- Yeni ve kullanılmıř pilleri çocuklardan uzak tutun.
- Eđer pil yuvası düzgün kapanmıyorsa, ürünü kullanmayınız ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Eđer pillerin yutulduđunu veya vücudunda girdiđini dūřünüyorsanız, derhal tıbbi müdahale alınız.

Sorumluluđun Sınırlandırılması

Bu kılavuz; cihazınızla ilgili tüm teknik bilgileri, kullanım talimatlarını, çalıřtırılması ile bakımını ve cihazınız hakkında en yeni bilgileri içermektedir. Üretici řirket bu kılavuzdaki talimatların takip edilmemesi, cihazın kullanım amacı dıřında kullanılması, yetkisiz onarımlar, cihaz üzerinde yetkisiz deđiřiklikler ve üreticinin onaylamadıđı yedek parçaların kullanılması durumunda oluřabilecek hasar ve yaralanmalardan sorumlu olmayacaktır.

Bu kullanım açıklamalarında verilen şekiller ve çizimler sadece referans amacıyla sağlanmıştır ve ürünün gerçek görüntüsünden farklı olabilir. Ürün tasarımı ve teknik özellikleri önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Giriş

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kısa zamanda yeni TV'nizin keyfini çıkaracaksınız. Lütfen bu açıklamaları dikkatli bir şekilde okuyunuz. TV'nizden en iyisini alabilmeniz ve kurulum ile kullanım sırasında güvenli ve doğru işlemler yapılmasını güvence altına almak üzere önemli bilgiler içermektedir.

Ultra HD (UHD)

TV, 3840 x 2160 (4K:2K) çözünürlük sağlayan Ultra HD (Ultra Yüksek Çözünürlük - aynı zamanda 4K olarak bilinir) içerikleri desteklemektedir. Full HD TV piksel sayısını hem yatay, hem de dikey olarak iki katına çıkararak Full HD TV'nin 4 katı çözünürlüğe eşittir. Ultra HD içeriği, yerel ve piyasa uygulamaları, HDMI, bazı Over-the-Top (OTT) hizmetleri, USB girişleri ve DVB-S2 üzerinden yapılan yayınlar aracılığıyla desteklenir.

Yüksek Dinamik Aralık (HDR) / Hibrit Kayıt-Gama (HLG)

Bu özelliğin kullanılmasıyla, TV birkaç farklı poz yakalayarak ve bunları birleştirerek daha geniş bir dinamik aralıkta parlaklık üretebilir. HDR/HLG daha parlak, daha gerçekçi vurgular, daha gerçekçi renkler ve diğer iyileştirmeler ile daha iyi resim kalitesi vaat eder. Film yapımcılarının elde etmek istedikleri görünümü sağlar, karanlık gölgelerin gizli bölgelerini ve güneş ışığını tam netlikte, renkte ve detaylı biçimde gösterir. HDR/HLG içeriği, özgün veya piyasa uygulamaları (Netflix, Prime Video hariç), HDMI, USB girişi ve DVB-S yayınları üzerinden desteklenir. HDR/HLG içeriği bir HDMI girişi üzerinden alınıyorsa, 4K HDR/HLG içeriğini (4K modeller için) izlemek için **HDMI Formatı** seçeneğini **Ayarlar>Sistem>HDMI & CEC** menüsünden **Gelişmiş format** olarak ayarlayın. Bu durumda kaynak cihazın en azından HDMI 2.0a uyumlu olması gereklidir.

Dolby Vision

Dolby Vision™ eğlenceyi gerçeğe taşıyan muazzam bir görsel deneyim, muhteşem parlaklık, rakipsiz kontrast ve sürükleyici renkler sunar. Bu harika görüntü kalitesini devrim niteliğindeki HDR ve geniş renk gamı görüntüleme teknolojilerinden yararlanarak sağlar. Orijinal sinyalin parlaklığını artıran ve daha dinamik renk ve kontrast aralığı kullanan Dolby Vision TV'lerdeki

diğer görüntü sonrası işleme teknolojilerinin sağlayamadığı muazzam ayrıntılarla inanılmaz, gerçek gibi görüntüler sunar. Dolby Vision yerel ve portal uygulamaları, HDMI ve USB portları üzerinden desteklenir. Dolby Vision içeriği HDMI girişi aracılığıyla alınıyorsa Dolby Vision içeriğini izlemek için **Ayarlar>Sistem>HDMI & CEC menüsündeki HDMI Format** seçeneğini **Gelişmiş format** olarak ayarlayın. Bu durumda kaynak cihazın en azından HDMI 2.0a uyumlu olması gereklidir. **Ayarlar>Görüntü>Resim Modu** menüsünde, Dolby Vision içeriği algılandığında üç adet önceden tanımlanmış resim modu kullanılabilir olacaktır: **Dolby Vision Parlak**, **Dolby Vision Karanlık** ve **Dolby Vision Özel**. Her üç seçenek de kullanıcının içeriği, farklı ortam aydınlatma koşullarında, ilk tasarlayanın amaçladığı şekilde deneyimlemesini sağlar.

Dahil olan aksesuarlar

- Uzaktan Kumanda
- Piller: 2 x AAA
- Güç Kablosu
- Kullanım Talimatları
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Sehpa Kurulumu ve Duvara Montaj

Sehpa(lar)ı Kurma / Kaldırma Hazırlıklar

Sehpayı/sehpa(lar)ı ve TV'yi ambalajdan çıkarın ve TV'yi ekran paneli temiz ve yumuşak bir beze (battaniye, vb.) gelecek şekilde bir çalışma masasına koyun.

- TV'den daha büyük düz ve sağlam bir masa kullanın.
- Ekran panelini ucundan tutmayın.
- TV ekranını çizmemeye veya kırmamaya dikkat edin.

Sehpa(lar)ı Kurma

- Sehpa(lar)ı TV'nin arkasındaki sehpa montaj şablon(lar)ına yerleştiriniz.
- Sağlanan vidaları takınız ve sehpa(lar)ı düzgün bir şekilde oturana kadar hafifçe sıkınız.

Sehpanın(ların) TV'den sökülmesi

Duvara montaj aparatı kullanılması veya TV'nin yeniden ambalajına konulması durumundasehpanın(ların) sökülmesi gereklidir.

- Ekran paneli aşağı bakacak şekilde TV'yi temiz ve yumuşak bir bez üzerine koyun. Sehpa(lar)ı yüzeyin kenarından çıkacak şekilde bırakınız.


•Sehpa(lar)ı sabitleyen vidaları sökünüz.

•Sehpa(lar)ı çıkarınız.

Duvara montaj ayağının kullanıldığı zaman

TV'niz VESA uyumlu bir duvara montaj ayağı kullanımına da hazırdır. Eğer TV'niz ile birlikte verilmemişse, tavsiye edilen duvara askı ayağını satın almak için bölgenizdeki bayiye başvurunuz.

Duvara montaj ayağı kurulumu için delikler ve ölçümler;

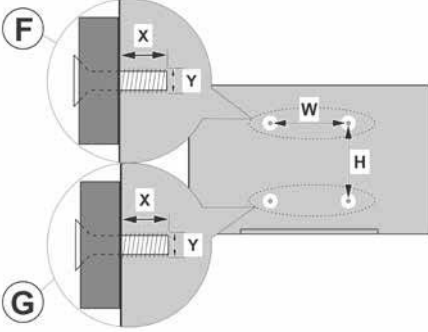


VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS			
B	Delik Düzeni	G	
	Ölçüler (mm)	400	
C	Vida Ölçüleri		
		F	G
D	Uzunluk (X)	min. (mm)	7
		max. (mm)	10
E	Diş (Y)	M6	

Anten Bağlantısı

"Anten" veya "kablolu TV" ucunu TV'nin arkasındaki ANTEN GİRİŞİ (ANT.) soketine ya da uydu girişini TV'nin sol tarafında bulunan UYDU GİRİŞİNE (LNB) bağlayınız.

TV'nin sol tarafı

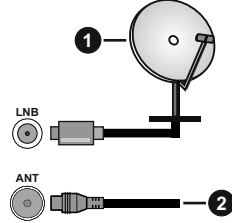

1. Uydu

2. Anten veya kablo

Not: Set Top Box gibi yayın sinyallerini alabilen cihazları da bağlayabilirsiniz.



TV'nize bir cihaz bağlamak isterseniz, herhangi bir bağlantı yapmadan önce hem TV'nin hem de cihazın kapalı olduğundan emin olun. Bağlantı yapıldıktan sonra, üniteleri açabilir ve kullanabilirsiniz.

Diğer Bağlantılar



TV'nize bir cihaz bağlamak isterseniz, herhangi bir bağlantı yapmadan önce hem TV'nin hem de cihazın kapalı olduğundan emin olun. Bağlantı yaptıktan sonra, üniteleri açabilir ve kullanabilirsiniz.

Konnektör	Tip	Kablolar	Cihaz
	HDMI Bağlantısı		
	SPDIF (Optik Çıkış) Bağlantısı		
	Kulaklık Bağlantısı		
	USB Bağlantısı		
	CI Bağlantısı		
	Eternet Bağlantısı	 LAN/Ethernet Kablosu	


Duvara montaj kiti (eğer birlikte verilmişse, bir tane satın almak için bayinize başvurun) kullanılırken, duvara montaj yapmadan önce tüm kablolarınızı TV'nin arkasına takmanızı öneririz. CI modülünü sadece TV KAPALI konumdayken takın veya çıkartın. Ayarlarla ilgili ayrıntılar için modül talimatları kılavuzuna başvurun. TV'deki USB girişleri 500mA'ya kadar cihazları destekler. 500mA üzeri akıma sahip cihazların bağlanması televizyonunuza zarar verebilir. TV'nize bir HDMI kablosu kullanarak ekipman bağlarken, parazit frekans radyasyonuna karşın yeterli koruma ve 4K gibi yüksek tanımlı sinyallerin sorunsuz bir şekilde aktarılmasını sağlamak için ferritli yüksek hızlı, korumalı (yüksek seviye) bir HDMI kablosu kullanın.

TV'nin açılması/kapatılması

Güç bağlantısını yapma

ÖNEMLİ: TV seti 220-240V AC, 50 Hz prizde çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Kutuyu açtıktan sonra elektrik şebekesine bağlamadan önce TV'nin oda sıcaklığına ulaşmasını bekleyin.

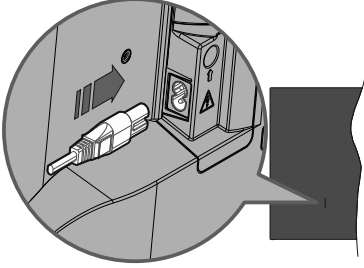

Sağlanan güç kablosunun bir ucunu (iki delikli fiş) TV'nin arka tarafındaki güç kablosu girişine yukarıda gösterildiği gibi takınız. Güç kablosunun diğer ucundaki fişi ana soket çıkışına takınız. TV bekleme moduna geçecektir.

Not: Güç kablosu girişinin konumu modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

TV'nin bekleme konumundan açılması

Eğer TV bekleme modunda ise bekleme LED ışığı yanar. Bekleme konumundan çıkıp TV'yi açabilmek için aşağıdakilerden birini yapın:

- Kumanda üzerindeki **Bekleme, Kılavuz, Netflix** veya **Prime Video** tuşuna basın.
- TV'deki kontrol tuşuna basın.

Televizyonu açılacaktır.

Not: Uzaktan kumanda düğmeleri modellere/ülkelere/bölgelere göre değişiklik gösterebilir.


TV'yi bekleme moduna geçirmek için

- Uzaktan kumandadaki **Bekleme** tuşuna basınız.
- Mixbar menüsünün seçeneklerini görüntülemek için TV'nin üzerindeki kumanda tuşuna basınız. Giriş seçeneği vurgulanmış şekilde görüntülenecektir. **Güç Kapatma** seçeneği vurgulanana kadar düğmeye arka arkaya basın. TV bekleme moduna geçecektir.

TV'yi kapatmak için

Televizyonu tamamen kapatmak için elektrik fişini prizden çekin.

TV Kontrolü ve Çalışması

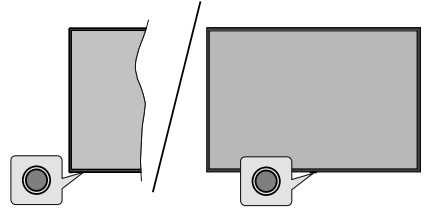

TV'nizde tek bir kumanda tuşu bulunur. Bu tuş, TV'nin Girişler / Kanal Yukarı-Aşağı / Ses Arttırma-Azaltma ve Kapatma-Açma işlevlerini kontrol etmenizi sağlar.

Not: Kumanda tuşunun konumu modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Kontrol Tuşu ile çalıştırma

- Mixbar menüsünün seçeneklerini görüntülemek için kontrol tuşuna basınız.

- Ardından istenilen seçeneğe ilerlemek için tuşa sürekli basın.
- Ses Arttırma-Azaltma işlevini kullanmak için tuşu yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

TV'yi kapatmak için: Mixbar menüsünün seçeneklerini görüntülemek için kontrol düğmesine basın; odak geçerli giriş kaynağı seçeneğinde olacaktır. **Güç Kapatma** seçeneği vurgulanana kadar düğmeye arka arkaya basın.

TV'yi açmak için: Kumanda tuşuna basın, TV açılacaktır.

Ses seviyesini değiştirmek için: Mixbar menüsünün seçeneklerini görüntülemek için kumanda tuşuna basın ve **Vol+** veya **Vol-** seçeneğine ilerlemek için tuşa sürekli basın. Ardından, ses seviyesini arttırmak veya azaltmak için tuşa basın.

Kanal değiştirmek için (TV giriş kaynağında, Canlı TV modunda): Mixbar menüsünün seçeneklerini görüntülemek için kumanda tuşuna basın ve **CH+** veya **CH-** seçeneğine ilerlemek için tuşa sürekli basın.

Giriş kaynağını değiştirmek için: Mixbar menüsünün seçeneklerini görüntülemek için kontrol düğmesine basın; odak geçerli giriş kaynağı seçeneğinde olacaktır. İstenen giriş kaynağı vurgulanana kadar düğmeye basarak mevcut giriş kaynakları arasında kaydırın.

Not: Canlı TV ayarlarında Canlı TV ayarları menüsü OSD kontrol tuşu üzerinden görüntülenemez.

Uzaktan Kumandayla Çalıştırma

TV'nizin Ana ekranını görüntülemek veya bu ekrana geri dönmek için **Ana Sayfa** tuşuna basın. Yön tuşlarını istediğiniz ayarları seçmek, ilerlemek, bazı ayarları yapmak için kullanın ve değişiklikleri yapmak için **OK** tuşuna basın, ayrıca tercihlerinizi ayarlayabilir, bir alt menüye girebilir, bir uygulama başlatabilir vb. işlemler yapabilirsiniz. Önceki menü ekranına geri dönmek için **Geri/Geri Dön** tuşuna basın.


Giriş Seçimi

Harici sistemleri TV'nize bağladıktan sonra farklı giriş kaynaklarına geçebilirsiniz. Uzaktan kumandanızdaki **Kaynak/Giriş** tuşuna basın veya **Ana Sayfa** tuşuna basın ve odağı Ana Sayfanın sol tarafındaki **Giriş** simgesine getirin, giriş yapmak için **OK** tuşuna basın. Farklı kaynakları seçmek için Yukarı ve Aşağı yön tuşlarına ve seçilen giriş kaynağına geçmek için **OK** tuşuna basın.

Kanal Deęiřtirme ve Ses Seviyesi Ayarlama

Ses dzeyini ayarlamak iin uzaktan kumandanın **Volume +/-** tuřlarını kullanabilir ve Canlı TV modunda iken **Program +/-** tuřlarını kullanarak kanalı deęiřtirebilirsiniz.

ÖNEMLİ - Uzaktan kumandayı ilk kez kullanmadan önce, **Bekleme** tuşunu yaklaşık 3 saniye basılı tutarak etkinleştirin.

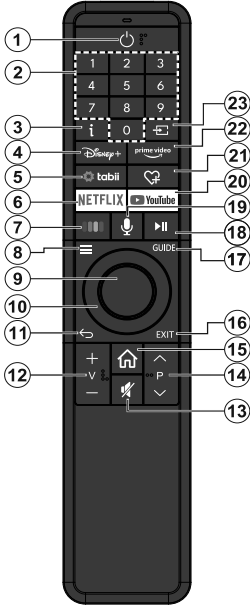

- 1. Bekleme Modu:** TV'yi Açar / Kapatır
- 2. Sayı tuşları:** Kanal seçimi yapar, ekrandaki metin kutusuna rakam girişi yapar
- 3. Bilgi:** Ekran üzerindeki içeriğe dair bilgileri görüntüler, gizli bilgileri gösterir (göster-TXT modunda)
- 4. Disney+:** Disney+ uygulamasını başlatır
- 5. Tabii:** Tabii uygulamasını başlatır
- 6. Netflix:** Netflix uygulamasını başlatır

7. Metin ve Renkli Tuşlar: İletişim kutusundan kullanmak istediğiniz tuşu seçiniz ve **OK** tuşuna basınız. Teletexti görüntülemek için **Tekst** tuşunu seçin ve **OK** tuşuna basın (kullanılabildiği yerlerde). Renkli tuşların işlevleri için ekran üzerindeki açıklamaları izleyin

- 8. Ana Sayfa:** Ana Ekranı açar
- 9. OK:** Kullanıcı seçimlerini onaylar, sayfayı tutar (TXT modunda), **Kanallar** menüsünü gösterir
- 10. Yön tuşları:** Menülerde, içeriklerde vb. gezinmeye yardımcı olur ve Sağa veya Sola basıldığında TXT modunda alt sayfaları görüntüler
- 11. Geri/Geri dön:** Bir önceki menü ekranına, bir önceki menüye geri döner, indeks sayfasını açar (TXT modunda). Önceki kanal ile mevcut kanal arasında çabuk geçiş sağlar.
- 12. Ses seviyesi +/-:** Sesi açar/kısır
- 13. Sessiz:** TV'nin sesini tamamen kapatır
- 14. Program +/-:** kanal sayısını artırır/azaltır
- 15. Ana Sayfa:** Ana Ekranı açar
- 16. Çıkış:** Gösterilen menüleri kapatır ve menülerden çıkar veya bir önceki ekrana döner.
- 17. Rehber:** Elektronik program rehberini görüntüler
- 18. PlayPad:** PlayPad'den bir medya tuşunu kullanmak için, uzaktan kumanda üzerindeki ilgili yön tuşuna veya **OK** tuşuna basın

Medyayı kontrol etmek için medya tuşlarını kullanınız. Medyayı oynatma, duraklatma, geri sarma ve hızlı ileri sarma kontrol elemanları kullanılabilir.

19. Mikrofon tuşu: Uzaktan kumandadaki mikrofonu etkinleştirir

20. YouTube: YouTube uygulamasını başlatır

21. Benim Tuşum 1(*)

22. Prime Video: Amazon Prime Video uygulamasını başlatır

23. Kaynak: Mevcut yayın, içerik kaynakları ve paylaşım seçeneklerini gösterir

(*) Benim Tuşum 1

Uzaktan kumandadaki **Benim Tuşum 1** tuşuna basılı tutun. Ekranda düğmenin davranışını değiştirebileceğiniz bir menü belirecektir. Ekranda gösterilen giriş kaynaklarından (örn. HDMI, AV vb.) veya uygulamalardan (Ana Sayfa ekranında bulunan herhangi bir uygulama) birini seçebilirsiniz.

Benim Tuşum 1 tuşunun işlevi değiştirilirse, düğmeye basıldığında seçilen uygulama/özellik başlatılır. Değilse, bu tuşa nasıl işlev atanacağını belirten bir mesaj göreceksiniz.

Uzaktan kumandayı TV ile eşleştirmek için

Uzaktan kumandanızı eşleştirmek için **Ayarlar>Bağlantılar> Bluetooth** menüsüne gidin, **Bluetooth Cihazı** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. Uzaktan kumandanızı eşleştirmek için ayarlamak için talimatlar

görüntülenir. Uzaktan kumandadaki LED yanıp sönmeye başlayana kadar **Kaynak** düğmesini basılı tutun. Bu, uzaktan kumandanın eşleştirme modunda olduğu anlamına gelir. Düğmeyi serbest bırakınız. Cihaz keşfetmeyi başlatmak için **OK** tuşuna basın.

Uzaktan Kumandanın USB-C ile şarj edilmesi

Uzaktan kumandanızda, diğer uzaktan kumandaların aksine değiştirilebilir piller bulunmamaktadır. Kumandanızın içinde bir adet şarj edilebilir pil bulunmaktadır.

Uzaktan kumandanızı şarj etmeniz gerekiyorsa, bir şarj kablosu (ürünle birlikte verilmez) kullanabilirsiniz. Kablonun USB-C ucunu uzaktan kumandanın alt kısmındaki şarj bağlantısına, diğer ucunu ise TV üzerindeki bir yuva veya bir güç adaptörüne (ürünle birlikte verilmez) takın.

Şarj işlemi esnasında yön tuşlarının etrafındaki ledler yanar. Uzaktan kumandanızı şarj işlemi esnasında da kullanmaya devam edebilirsiniz.

İlk Kullanım

E-Kılavuzu Kullanma

TV'nizin temel özellikleri hakkında bilgi içeren gömülü E-Kılavuzu görüntüleyin.

Sorumluluk reddi: Bu kılavuzdaki talimatlar ve resimler yalnızca referans amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.

E-Kılavuzu Devreye Alma

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Ekran** tuşuna basın ve **Ayarlar>Destek>E-Kılavuz** ögesini seçin.

Canlı TV özelliklerinin nasıl ayarlanacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için **Canlı TV'nin Keyfini Çıkarın** bölümüne girin.

Harici cihazları TV'nize nasıl bağlayacağınızı ve kuracağınızı öğrenmek için **Harici Cihazlara Bağlanma** bölümüne girin.

E-Kılavuzdaki Düğmeleri Kullanma

Araştırma

Ürün özellik bilgilerini arayın. E-Kılavuz, arama bilgilerini içeren tüm başlıkları ve içeriği sağlayacaktır.

Kare Kod

E-Kılavuzu cihazınızda açmak için QR Kodunu Akıllı Telefonunuzla tarayın.

Şimdi Dene tuşu

Şimdi Dene ögesini seçin. Bu, işlevi denemek için sizi ilgili TV menüsüne yönlendirecektir.

Açılış Ekranı

Ana ekran TV'nizin merkezidir. Ana ekrandan tüm TV işlevlerine erişilebilir.

Hesap, Arama, Çocuklar, Bildirim, Canlı TV ve **Ayarlar** simgeleri gösterilir. Yön düğmelerini kullanarak aralarında gezinebilirsiniz.

Not: Göstergeler veya simgeler modellere/ülkelere/bölgelere göre değişiklik gösterebilir.

Ana Ekranı Görüntüleme

Ana ekrana girmek için uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın.

Ana ekrandan çıkmak için, uzaktan kumandanızdaki **Kaynak** tuşuna basın veya odağı ekranın sol kısmındaki **Giriş** simgesine taşımak için yön düğmelerini kullanın; girmek ve istediğiniz giriş kaynağını seçmek için **OK** tuşuna basın.

Gezinme Çubuğunu Kullanma

Gezinme çubuğu, Ana ekranın sol kısmındaki göstergeleri ve simgeleri ifade eder.

Not: Göstergeler veya simgeler modellere/ülkelere/bölgelere göre değişiklik gösterebilir.



Hesap: Bir VIDAA hesabı, Smart TV'nizin en iyi özelliklerinin tümünü sağlar ve tüm hizmetlerin güncel tutulmasını sağlar.

VIDAA hesabı hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu kılavuzdaki **Smart TV'nin Avantajları>VIDAA Hesabını Kullanma** bölümüne bakın.



Arama: İsteddiğiniz içeriği arayın.



Çocuklar: Çocuklarınız için güvenli, kişiselleştirilmiş bir deneyim ve çocuk dostu bir ortam sunmak için bir VIDAA Kids profili oluşturun.

Bildirim: Yararlı bilgiler ve TV'nizde meydana gelen olaylar için açılan bildirimlerin görünmesine izin verin, örneğin: **Reklam, Yeni Gelenler, Uyarılar ve Yasal Bildirimler, Sistem Mesajları** ve **Alexa Bildirimi**.

Bildirim merkezindeki Ayarlar ögesinde her bir bildirim etkinleştirilebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.



TV tarafından oluşturulan olay mesajlarının listesini görüntüleyebilirsiniz.

Tüm bildirimleri silmek için **Tümünü Temizle** ögesini seçin.

Not:

- *Alexa Bildirimi bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.*
- *VIDAA hesabınızda oturum açtığınızda, lütfen Ana ekranda VIDAA Hesabında Bildirimleri bulun.*



Canlı TV: Canlı TV'ye hızlı erişim sağlar. Daha fazla bilgi için lütfen bu kılavuzdaki **İlk Kullanım>Canlı TV Hazırlama** bölümüne bakın.



Ayarlar: TV yapılandırmasını yönetin.

Kısayolları kullanın

Size kolaylık sağlamak amacıyla bunlara hızlı bir şekilde erişmek için Ana ekrana girişler, kanallar ve web siteleri ekleyebilirsiniz.

Web sayfası ekleme ve kaldırma

- Tarayıcı'da, Ana sayfaya eklemek istediğiniz bir web sitesini ziyaret edin.
- Odağı Tarayıcı gezinme çubuğunun üst kısmındaki **Ana Sayfaya Ekle** simgesine taşımak için D-pad'i kullanın ve **Ana Sayfaya Ekle** ögesini seçin.

- **Ekle** seçildiğinde, bu web sayfası Ana ekrandaki **kısayollarda** görünecektir.

Not: Web sayfalarını **kısayollardan** kaldırmak için, odağı kısayol sayfasına taşıyın ve ardından uzaktan kumandanızdaki **OK** tuşunu basılı tutun.


İnternete bağlanma

Bir geniş bant sistemine bağlayarak, TV'niz aracılığıyla İnternet erişimi sağlayabilirsiniz. Çeşitli canlı içeriklerin ve İnternet uygulamalarının tadını çıkarmak için ağ ayarlarınızın konfigürasyonunu yapmanız gerekir. Bu ayarlar **Ayarlar>Bağlantı>Ağ** menüsünden yapılandırılabilir.

Bir Kablolu (Ethernet) Ağa Bağlanma

Kablolu bağlantı kullanarak İnternet'e erişmek için, Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolünü (DHCP) destekleyen bir modem veya yönlendirici kullanılması önerilir. DHCP'yi destekleyen modemler ve yönlendiriciler, IP adresini, ağ maskesini, ağ geçidini, DNS Sunucusu 1'i ve DNS Sunucusu 2'yi otomatik olarak sağlar. Bu nedenle, bunları manuel olarak girmeniz gerekmez. Çoğu ev ağında zaten DHCP vardır.

yönlendiricinizi açtıktan ve bağlanmayı denemeden önce kablosuz yönlendiricinin SSID'sine ve şifresine sahip olduğunuzdan emin olun.

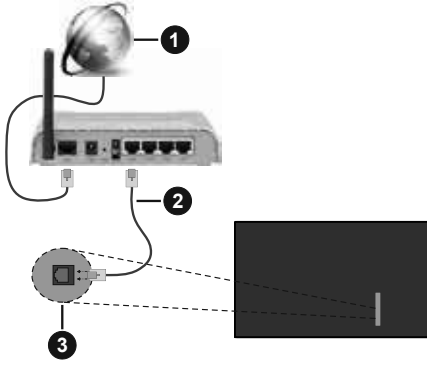

1. Geniş Bant ISP bağlantısı
2. LAN (Ethernet) kablosu
3. TV'nin sol arka tarafında bulunan LAN girişi

Kablolu (Ethernet) bir ağa bağlandıktan sonra, uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Bağlantı>Ağ>Ağ Yapılandırması** ögesini seçin.

Ağ Yapılandırma ögesini seçerek TV ağını ayarlayın ve ardından alt menüye girmek için **OK** tuşuna basın.

• Bağlantı Tipi

İnternete erişmek için kablolu (Ethernet) bir ağ bağlantısı seçin.

• Ethernet


Ağ ayarlarını görüntüleyin.

• IP Ayarları

Ağ bağlantınız için IP ayarını yapılandırın.

Bir Kablosuz Ağa Bağlanmak

Kullanılabilir bir kablosuz ağa bağlanmak için, kablosuz

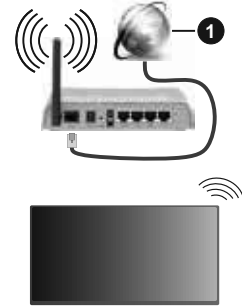

1. Geniş Bant ISP bağlantısı

İnternete kablosuz bağlantı kullanarak erişmek için, uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Bağlantı>Ağ>Ağ Yapılandırması** ögesini seçin.

Ağ Yapılandırma ögesini seçerek TV ağını ayarlayın ve ardından alt menüye girmek için **OK** tuşuna basın.

• Bağlantı Tipi

İnternete erişmek için bir kablosuz ağ bağlantısı seçin.

• Yenile

Kablosuz ağları yenileyin.

• Gelişmiş Ayarlar

TV için gelişmiş kablosuz ağ ayarlarını yapılandırın.

• Ekle

Bir kablosuz ağ ekleyebilirsiniz.

Not:

- Kablosuz yönlendirici bulunamazsa **Ekle** öğesini seçin ve SSID'ye ağ adını girin.
- Kablosuz yönlendirici bulunamazsa, **Yenile** öğesini seçin.

Kullanıcı Hesabı

VIDAA hesabınızda oturum açın ve hesap tercihlerinize göre kişiselleştirilmiş içerik almak için birden çok profil oluşturun.

Yeni bir hesap oluşturun

Bir VIDAA hesabınız yoksa Smart TV'nizin en iyi özelliklerinin keyfini çıkarmak için yeni bir hesap oluşturun.

Yeni bir hesap oluşturmadan önce TV'nizin ağa bağlı olduğundan emin olun. Ağ ayarları hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu kılavuzdaki **İlk Kullanım>İnternete Bağlan>Kablolu (Ethernet) Ağa Bağlan** veya **Kablosuz Ağa Bağlan** bölümlerine bakın.

- Ağa bağlandıktan sonra, uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ana** ekrandaki gezinti çubuğunda **Hesap** simgesini seçin.
- Ekranda **Hesap Oluştur** öğesini seçin.
- E-posta adresinizi ve parolanızı girin.
- Hesap oluşturma işlemini tamamlamak için televizyonunuzdaki talimatları takip edin.

Bir hesapta oturum açın

VIDAA hesabınızda oturum açmadan önce TV'nizin ağa bağlı olduğundan emin olun. Ağ ayarları hakkında daha

fazla bilgi için lütfen bu kılavuzdaki **İlk Kullanım>İnternete Bağlan>Kablolu (Ethernet) Ağa Bağlan** veya **Kablosuz Ağa Bağlan** bölümlerine bakın.

- Ağa bağlandıktan sonra, uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve Ana ekrandaki gezinti çubuğunda **Hesap** simgesini seçin.
- Cihazınızı VIDAA Hesabınıza kaydedin. E-posta ve şifrenizi girdikten sonra **Giriş Yap** öğesini seçin.
- Bir profil oluşturabilir ve ona bir isim verebilirsiniz.

Şifrenizi unutursanız ve değiştirmeniz gerekirse, **Şifrenizi mi Unuttunuz?** öğesini seçin, E-posta adresinizi ve doğrulama kodunu girin ve ardından yeni bir şifre oluşturun.

Cep Telefonu yoluyla Kurulum

TV'yi ilk açtığınızda, TV, QR kodunu tarayarak akıllı cihazınız yoluyla kurulumu destekler.

Mobil uygulama yoluyla kurulumu izin vermek için QR kodunu tararsanız, TV kurulumu daha etkili olur.

Mobil uygulamayı kurmadan önce lütfen mobil cihazınızda Bluetooth'un etkinleştirildiğinden ve TV'nizle aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

Not: Yukarıdaki kurulum referans amaçlıdır ve modellere/ülkelere/bölgelere göre farklılık gösterebilir.

Canlı TV Hazırlama

Otomatik veya manuel taramayı başlatma

- Uzaktan kumandanızda **Kaynak/Giriş** tuşuna basın ve **Canlı TV** ögesini seçin.
- Uzaktan kumandanızdaki **Menü** tuşuna basın ve **Tüm Ayarlar>Kanal>Otomatik Tarama** veya **Ayarlar>Kanal>Kanal>Gelişmiş Ayarlar>Manuel Tarama** ögesini seçin.

Harici Cihazları Kullanma

Kablosuz olarak bağlı olanlar da dahil olmak üzere bağlı harici cihazlara erişim.

TV'ye bağlı harici cihazlar arasında geçiş yapma

- Kumandanızdaki **Kaynak/Giriş** tuşuna basın veya **Home** tuşuna basarak uygulamaların yanında bulunan **Giriş** simgesine gidin.
- Giriş alanına gitmek için Aşağı yön tuşuna basın, istediğiniz giriş kaynağını seçmek için Sol/Sağ yön tuşuna ve daha sonra girmek için **OK** tuşuna basın.

Giriş kaynaklarının adını düzenleme

- Kumandanızdaki **Kaynak/Giriş** tuşuna basın veya **Home** tuşuna basarak uygulamaların yanında bulunan **Giriş** simgesine gidin, daha

sonra giriş alanına gitmek için Aşağı yön tuşuna basın.

- Bir giriş kaynağına gitmek için Sol veya Sağ yön tuşuna basın, daha sonra düzenlemek için kumandanızdaki **OK** tuşuna basılı tutun.

Not: Bazı giriş kaynakları yeniden adlandırılmaz.

TV Ses Hizmetini Kullanma

TV'de Ses Hizmetini Seçin

Ses Hizmetine erişmek ve bir sesli yardımcı seçmek için:

- uzaktan kumandanızdaki **Mikrofon** tuşuna basın;
- veya **Ana Sayfa** tuşuna basın, **Ayarlar** simgesini seçin ve **Sistem>Ses Hizmeti**ögesini seçin.

Uzaktan mikrofonu kullanın

Uzaktan kumandanızdaki **Mikrofon** düğmesini basılı tutarak sesli asistanla etkileşim kurmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Not:

- **Mikrofon** düğmesi bazı uzaktan kumandalı modellerde bulunmayabilir.
- Ses Hizmeti özelliği bazı modellerde/ülkelerde/bölgelerde geçerli olmayabilir.
- Bu işlevi kullanmak için, Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ve ilgili Smart özellik gizlilik politikası/hüküm ve koşullarının kabul edilmesi gerekebilir.

Yönergeler

Not:

- Yönerge içerikleri yalnızca bazı ülkelerde geçerlidir.
- Uzaktan kumandanın gerçek tasarımı farklı olabilir.

TV kanalları nasıl sıralanır ve neden?

Kanal sıralama

Ayrı kanalların kullanılabilirliği, uydu (DVB-S/S2), anten (DVB-T/T2) veya kablo (DVB-C) gibi seçilen alım yoluna ve sinyal gücüne bağlı olabilir.

Otomatik kanal arama için **standart** veya bir operatör (TKGS, D-Smart, Astra 19.2°, Vodafone (NRW, Hessen, BW veya Pjur) seçilebilir.

Bir **Operatör** seçerken kanalları sıralamak için:

Bir operatör seçildiğinde, kanallar operatörün kriterlerine göre sıralanır.

Standart seçildiğinde kanal sıralama:

Başarılı bir kanal aramasından sonra, kanallar türe göre sıralanır. Bunlar eksiksiz programları, çocukları, sporları, belgeselleri veya bölgesel ve yerel programları içerir.

Kapsamı daha az olan yayıncılar ve varsa uluslararası kanallar, önceden sıralanan listeden sonra alfabetik olarak sıralanır.

Kanal arama sırasında LCN (Mantıksal Kanal Numarası, yalnızca kablo alımıyla mümkündür) etkinleştirilirse, sıralama

yerel kablolu ağ operatörünün kriterlerine göre gerçekleşir.

Kanal adına göre arama

Menü düğmesine basın ve Canlı TV içinde arama yapmak için **Kanal Arama** seçeneğini seçin. Burada tek tek kanalları ada göre arayabilirsiniz.

Radio Vericisi

Radio kanalları, TV kanalları listesinden sonra alfabetik olarak sıralanır.

Radio kanallarını bulmayı kolaylaştırmak için kanal listesinin filtre işlevinin kullanılması önerilir (lütfen bu kılavuzdaki **Kanal Listesini Görüntüle** bölümüne bakın).

Sponsorlu içerik

İlgili yayıncılarla yapılan ikili sözleşmelere dayanarak, bireysel kanallar, sunucu tarafından kanal listesinde tanımlanan bir konuma yerleştirilir.

Manuel Olarak Sıralama

Kanal listesi herhangi bir zamanda manuel olarak sıralanabilir. Daha fazla bilgi bu kılavuzdaki **Kanal Listesini Düzenle** ve **Favori Kanal Listesini Düzenle** öğelerinde bulunabilir.

Uygulamalar nasıl sıralanır ve neden?

VIDAA platformu üzerindeki uygulamalar aşağıdaki kriterlere göre konumlandırılmıştır.

Ana Sayfa Başlatıcı öğesinde bulunan Uygulama Yuvasında:

Uygulamaların eşit şekilde temsil edilmesini sağlamak ve yeni başlatılan içerik ortaklarına adil işlem sağlamak için uygulamalar şu öğelere göre sıralanır:(i) küresel kullanıcı sayısı, (ii) ilgili ülkedeki kullanıcı sayısı, (iii) ilgili ülkedeki abone sayısı, (iv) yerel dil içeriğinin paylaşımı, (v) içerik çeşitliliği ve (vi) platformun yeniliği. Uygulama başlatıcı her zaman aşağıdakileri içermelidir:

- Önde gelen 2 küresel SVOD platformu
- Önde gelen 2 küresel TVOD platformu
- Önde gelen 2 küresel AVOD platformu
- önde gelen yerel spor platformu
- ağırlıklı olarak ilgili ülkenin içeriklerine sahip en az 4 önde gelen yerel uygulama
- çocukların izleyebileceği içeriklere sahip en az 1 önde gelen uygulama
- son 6 ay içinde kullanıma sunulan en az 2 uygulama

Uygulama sıralaması her 6 ayda bir gözden geçirilir ve yeni bağlanan cihazlar için yeni bir programlama tablosu verilir.

Uygulamaların bölümünde:

Uygulamalar alfabetik olarak sıralanmıştır.

TV kanalları ve uygulamalar nasıl özelleştirilebilir?

TV kanalları

Canlı TV modunda **Menü** düğmesine **basın ve Tüm Ayarlar>Kanal>Kanal** Düzenleme menüsünde **Anten** veya

Kablo gibi bir Canlı TV kanal kategorisi seçin.

- Seçilen kanalda **OK** düğmesine basın; ardından bir onay kutusu görünecektir. Taşımak veya silmek için aynı anda birden fazla kanal seçebilirsiniz.
- **Taşıma:** Seçilen kanalı taşımak için Sol yön düğmesine basın.
Kanalların taşınması operatör tarafından kısıtlanabilir. Kanalları taşımak istiyorsanız, kanal tarama sırasında bir operatör seçmemeniz önerilir. Ayrıca LCN **Kapalı** olarak ayarlanmalıdır.
- **Sil:** Seçilen kanalı silmek için Sağ yön düğmesine basın.
- **Geri Alma:** Silinen kanallar listesine girmek için Kırmızı düğmeye basın. Seçilen kanalı geri almak için Sol yön düğmesine basın.
- **Filtreleme:** Sarı düğmeye basın; filtre ekranı açılacaktır. Opsiyonları seçmek için **OK** düğmesine basın; ardından kanal listesi güncellenecektir.
- **Arama:** Kanal listesini açmak için Mavi tuşa basın.

Favori listesi

Favori listenizi görüntüleme

Canlı TV'de uzaktan kumandanızdaki **OK**tuşuna basın ve ardından favori listesini görüntülemek için Sol yön tuşuna basın ve ardından FAV1-4'ü seçin.

Favori listesini düzenleme

Canlı TV'de, uzaktan kumandanızdaki Menü düğmesine basın ve Tüm Ayarlar>Kanal>Kanal Düzenle öğesini seçin ve ardından FAV1 - FAV4'ü seçin.

Favori kanallarınızı ekleyebilir taşıyabilir veya kaldırabilirsiniz.

- Seçilen kanalı favori listesine eklemek için **Kanal Ekle** öğesini seçin.
- Favori listesinden bir kanal seçin ve taşımak için Sol yön düğmesine basın.
- Favori listesinden bir kanal seçin ve onu kaldırmak için Sağ Yön düğmesine basın.

Uygulamalar

Ana Sayfa>Diğer Uygulamalar

Fabrikada yüklenen uygulamalar:

Taşımak istediğiniz öğeyi seçin, ardından **OK** düğmesine uzun basın, taşımak için D-pad'i kullanın ve konumu kaydetmek için **OK** düğmesine basın.

Fabrikada yüklenmeyen uygulamalar:

Taşımak istediğiniz öğeyi seçin, ardından **OK** düğmesine uzun basın, taşımak için D-pad'i kullanın ve konumu kaydetmek için **OK** düğmesine basın.

Not: Bazı uygulamalar taşınmaz.

Öneriler nasıl oluşturulur?

Platformla ilgili öneriler, iş ortaklarının platforma meta veri sağlama becerisine ve istekliliğine bağlıdır. İçerik aşağıdaki kriterlere göre konumlandırılır:

Ekranın üst kısmındaki uygulamalar:

Öneriler, vurgulanan içerik ortaklarından gelmektedir. Son kullanıcının etki alanındadırlar.

Ekranın alt kısmındaki uygulamalar:

Öneri satırları, editör ekibi tarafından şu yönergeler izlenerek oluşturulur:

- İçerik çeşitliliği – Geniş bir içerik yelpazesi sağlama
- Erişim türü çeşitliliği - Reklam destekli, abonelik ve ticari işlem içerikleri sağlama
- Denge – Küresel ve yerel içerikler arasında bir denge sağlama

Canlı TV'nin Keyfini Çıkarın

Kanal Arama

Kanalları otomatik veya manuel olarak tarayabilirsiniz.

Otomatik Tarama

- Uzaktan kumandanızda **Kaynak/Giriş** tuşuna basın ve **Canlı TV** öğesini seçin.
- Canlı TV'de **Menü** tuşuna basın ve **Tüm Ayarlar> Kanal>Otomatik Tarama** öğesini seçin.

Daha önce hiçbir TV kanalı kaydedilmemiş ise, bir kanal taraması yapmanız istenir.

Uydu

- **Tek uydu:** Yalnızca bir uydu kuruluysa, tek bir uydu kullanabilirsiniz.
- **DiSEqC:** DiSEqC ekipmanınız varsa DiSEqC'yi seçebilirsiniz. DiSEqC

1.0 modunda en fazla dört uydu kurulabilir.

Motorlu çanak anten kullanıyorsanız DiSEqC 1.2 modunu kullanabilirsiniz.

- **Tek Kablolü:** Evinizde Unicable uydu dağıtımı varsa bu seçeneği kullanmalısınız.

Lütfen Unicable bandını ve kullanılacak frekansı bildiğinizden emin olun. Bilgiler ekipman üzerinde mevcut olmalıdır veya bunları ev sahibi sağlayabilir.

- **Jess:** Evinizde Jess uydu dağıtım sistemi varsa bu seçeneği kullanmalısınız.

Lütfen Unicable bandını ve kullanılacak frekansı bildiğinizden emin olun. Bilgiler ekipman üzerinde mevcut olmalıdır veya bunları ev sahibi sağlayabilir.

D-Smart kurulumu

D-Smart uydu kanallarını arayabilir ve saklayabilirsiniz. Kanal arama ayarını **Uydu** olarak ayarlayın. Bir sonraki ekranda operatörü uygun şekilde seçin ve devam etmek için **İleri** tuşuna basın.

Not: D-Smart kurulumu işlevi bazı ülkeler/bölgelerde kullanılamıyor olabilir.

TKGS kurulumu

Not: TKGS, Türksat Kanal Güncelleme Sistemi'nin kısaltmasıdır. İlk kurulum sürecinin önceki adımlarında ülke seçeneği **Türkiye** olarak belirlenmelidir.

• **Kanal Tarama Ayarı: Kanal Tarama Ayarı** ekranından sinyal kaynağınız olarak **Uydu** öğesini seçin.

• **Operatör Seçimi: Operatör Seçimi** ekranından operatörünüz olarak **TKGS** öğesini seçin.

• **Uydu Yapılandırma:** Varsayılan uydu Türksat 42°E olacaktır. Uydu Cihazı tipini sisteminize göre ayarlayın (örneğin Tek Uydu, DiSEqC vs.). DiSEqC switch kullanıyorsanız, **Uydu Cihazı** seçeneğinden uygun bağlantı noktasını seçin.

• **Taramayı Başlat:** Tüm yapılandırmalar tamamlandıktan sonra kanal arama işlemini başlatmak için **Taramayı Başlat** tuşuna basın.

Uydu sisteminizde manuel LNB veya frekans ayarları yapılması gerekiyorsa, taramayı başlatmadan önce bu ayarların girildiğinden emin olun.

Anten

• **Kanal: Tüm Kanallar** veya **Ücretsiz Kanallar** arasından seçim yapın. Bu seçenek, ülkelere/bölgelere/operatörlere bağlı olarak kullanılamayabilir.

• **Tarama Modu:** Yalnızca dijital kanallar (DTV), dijital ve analog kanallar (DTV+ATV) veya yalnızca analog kanallar (ATV) arasından seçim yapın.

DVB-T veya DVB-T2 sinyali alıyorsanız, DTV'yi kullanabilirsiniz.

- **LCN:** LCN'yi (Mantıksal Kanal Numarası) açıp/kapatın.

Lütfen bazı operatörlerin kanal sırasını manuel olarak değiştirmekle sınırlı olduğunu unutmayın. LCN'yi kapatırsanız, kanal taramasından sonra kanal listesi düzenlenebilir.

Bu işlem bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Kablolu

- **Kanal: Tüm Kanallar** veya **Ücretsiz Kanallar** arasından seçim yapın. Bu seçenek, ülkelere/bölgelere/operatörlere bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Tarama Modu:** Yalnızca dijital kanallar (DTV), dijital ve analog kanallar (DTV+ATV) veya yalnızca analog kanallar (ATV) arasından seçim yapın.

- **Arama Modu: Frekans Tarama** veya **Ağ Tarama** seçeneklerinden birini seçin.

- **Ağ Kimliği:** Ağ kimliği değerini manuel olarak girin. **Arama Modu** seçeneği Ağ Taraması olarak ayarlanmamışsa bu seçenek gri renkte olacaktır.

- **Başlangıç Frekansı:** Başlatma frekansı değerini manuel olarak girin. **Arama Modu** seçeneği Ağ Taraması olarak ayarlanmamışsa bu seçenek gri renkte olacaktır.

- **LCN:** LCN'yi (Mantıksal Kanal Numarası) açıp/kapatın.

Lütfen bazı operatörlerin kanal sırasını manuel olarak değiştirmekle sınırlı olduğunu unutmayın. LCN'yi kapatırsanız, kanal taramasından sonra kanal listesi düzenlenebilir.

Bu işlem bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

D-Smart kurulumu

D-Smart kablo kanallarını arayabilir ve saklayabilirsiniz. Kanal arama ayarını **Kablo** olarak ayarlayın. Bir sonraki ekranda operatörü uygun şekilde seçin ve devam etmek için **İleri** tuşuna basın.

Not:

- Uydu/anten/kablo işlevi bazı modellerde/ülkelerde/bölgelerde kullanılamayabilir.
- D-Smart kurulumu işlevi bazı ülkeler/bölgelerde kullanılamıyor olabilir.

Manuel Tarama

DTV veya ATV için kanalları manuel olarak tarayın.

- Uzaktan kumandanızda **Kaynak/Giriş** tuşuna basın ve Canlı TV ögesini seçin.
- Canlı TV'de, uzaktan kumandanızdaki Menü tuşuna basın ve **Tüm Ayarlar>Kanal>Gelişmiş Ayarlar>Manuel Tarama** ögesini seçin.

DTV Manuel Tarama

DTV hizmetlerini manuel olarak tarayın.

DTV Manuel Tarama ekranı görüntülendiğinde, **Anten, Kablo** veya **Uydu** seçeneğini seçmek için Sol veya Sağ yön tuşuna basın ve ilgili ayarları yapılandırın. Ardından, o kanalı aramaya başlamak için **Başlat'** seçin. Sinyal alındığında, sinyal gücü ekranda görüntülenecektir.

ATV Manuel Tarama

ATV hizmetlerini manuel olarak tarayın.

- **Frekans:** İsteddiğiniz kanal frekansını girin.
- **Görüntü Sistemi:** Renk Sistemini Seçin.
- **Ses Sistemi:** Ses Sistemini Seçin.

Canlı Menü

TV programlarını izlerken kanal listesine ve favori kanal listesine hızlı bir şekilde ulaşabilir veya ilgili özellikleri kolaylıkla kullanabilirsiniz.

Not: Sadece ayarlayıcı olan modeller için.

Kanal listesini görüntüleyin

Canlı TV'de menüyü görüntülemek için uzaktan kumandanızdaki **OK/Kanal Listesi** tuşuna basın.

Alternatif olarak, Canlı TV'de uzaktan kumandanızdaki **Menü** düğmesine basın ve **Kanal Listesi** ögesini seçin.

Not: Bazı özel durumlarda OK tuşuna basıldığında Kanal Listesi menüsü görüntülenmeyebilir. İlk olarak Çıkış tuşuna basmayı deneyebilir veya

HbbTV özelliğini kapatıp tekrar deneyebilirsiniz.

Kanal listesi alt menüsü hakkında bilgi edinin

Canlı TV'de uzaktan kumandanızdaki **OK/Kanal Listesi** tuşuna basın ve ardından Sol yön tuşuna basın.

FAV

Favori listeleri 1 - 4'ü görüntülemek için OK düğmesini basılı tutun.

TV Listesi

Anten veya Kablo gibi Canlı TV kanal kategorilerini görüntülemek için OK düğmesini basılı tutun.

Not: Alt menü seçenekleri modellere/ülkelere/bölgelere göre değişiklik gösterebilir.

Favori Kanal Listesini

Görüntüleme

Canlı TV'de, uzaktan kumandanızdaki **OK/Kanal Listesi** düğmesine basın, ardından Sol yön düğmesine basın ve **OK** düğmesini basılı tutarak Favori listeleri 1-4'ü görüntüleyin.

Kanal Listesi Otomatik

Güncelleme

Canlı TV'de, uzaktan kumandanızdaki **Menü** tuşuna basın ve **Tüm Ayarlar>Kanal>Gelişmiş Ayarlar >Kanal Listesi Otomatik Güncelleme** ögesini seçin.

TV'nizin kanal listesini içerik sağlayıcıdan otomatik olarak güncellemesine izin verin.

Not: Bu özellik bazı operatörlerde kullanılamayabilir.

Ekran Üstü menüsü hakkında bilgi edinme

Canlı TV'de, ekran üstü menüsüne erişmek için **Menü** düğmesine basın.

Tüm Ayarlar

Resim, ses, kanal, bağlantı, erişilebilirlik, sistem ve desteği ayarlayın.

Canlı TV

• **Kanal Arama**

Burada tek tek kanalları ada göre arayabilirsiniz.

• **Kanal Listesini Düzenle**

Kanal listesini düzenleyin.

• **Alt yazı**

Alt yazı işlevini açın veya dijital yayın içeriği için alt yazı seçeneğini seçin.

• **Ses dili**

Ses dili seçme özelliği.

Daha Fazla/Daha Az

Daha fazla özellik görüntülemek için menüyü genişletin/Daha az özellik görüntülemek için menüyü daraltın.

• **PVR**

Programlı Kaydı Başlatın

• **Zaman kaydırma**

Zaman kaydırmayı başlatın.

• **Kayıt Listesi**

Kayıt Listesine hızlı erişim.

• **Rehber**

Rehbere (EPG) hızlı erişim.

• **Kanal Listesi**

Kanal Listesine hızlı erişim.

• **Bilgi**

Kanal hakkında bilgi görüntüler.

• **Kanal Filtresi**

Kanalları **İçerik, HD, Kanal Engelleme** ve **Şifreli** işlevlerine göre seçin.

• **HbbTV**

Mevcut kanal için HbbTV işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın (sadece dijital kanallar için geçerlidir).

• **Kullanım Kılavuzu**

Canlı TV kullanım kılavuzuna hızlı erişim sağlar.

Hızlı Ayar

• **Görüntü Modu**

Görüntü modu ayarlarına hızlı erişim sağlar.

• **Ses Modu**

Ses modu ayarlarına hızlı erişim sağlar.

• **Ses Çıkışı**

Kullanmak istediğiniz hoparlörleri seçin.

• **Karaoke Modu**

Karaoke modu ayarlarını yapılandırın.

• **Otomatik Kapanma**

Uyku zamanlayıcısı ayarlarına hızlı erişim sağlar.

• **Yalnızca Ses**

Bu opsiyonu seçtiğinizde ekranda resim görüntülenmez. Sadece sesi dinleyebilirsiniz.

Resmi geri yüklemek için **Bekleme** düğmesi, **Ses +/-** düğmeleri ve **Sessiz** düğmesi dışında herhangi bir düğmeye basın.

• **Ethernet/Kablosuz**

Ağ ayarlarına hızlı erişim.

• **Bluetooth**

Ağ ayarlarına hızlı erişim.

• **Düzenleme**

Düzenlemek istediğiniz öğeye odaklanın, uzaktan kumandadaki **OK** tuşuna basın ve yön tuşunu kullanarak öğeyi hareket ettirin. Bitirmek için **OK** tuşuna basın.

Not: Yukarıdaki bazı menüler bazı modellerde/ülkelerde/bölgelerde bulunmayabilir.

Kanal Düzenleme

Kanal listesini veya favori kanal listesini tercihinize göre manuel olarak düzenleyin.

Kanal Listesini Düzenle

Kanal listesini düzenleyebilmeniz için önce Kanal Taramanın tamamlanması gerekir.

Canlı TV'de uzaktan kumandanızdaki Menü tuşuna basın ve **Kanal Listesini Düzenle** öğesini seçin. Alternatif olarak, Canlı TV modunda **Menü** düğmesine basın, ardından **Tüm Ayarlar>Kanal>Kanal Düzenleme** menüsünde **Anten** veya **Kablo** gibi bir Canlı TV kanal kategorisi seçin.

Kanalları yönetme

• Kanal düzenleme sayfasında, odaktaki kanalı taşıyın veya silin, ya da seçili kanalda **OK** tuşuna basın; ardından bir onay kutusu görünecektir. Taşımak veya silmek için aynı anda birden fazla kanal seçebilirsiniz.

• **Taşıma:** Seçilen kanalı taşımak için Sol yön düğmesine basın.

Kanalların taşınması operatör tarafından kısıtlanabilir. Kanalları taşımak istiyorsanız, kanal tarama sırasında bir operatör seçmeniz önerilmez. Ayrıca LCN Kapalı olarak ayarlanmalıdır.

• **Sil:** Seçilen kanalı silmek için Sağ yön düğmesine basın.

• **Silinen Kanallar:** Silinen kanallar listesine girmek için Kırmızı düğmeye basın. Seçilen kanalı geri almak için Sol yön düğmesine basın.

• **Filtreleme:** Sarı düğmeye basın; filtre ekranı açılacaktır. Opsiyonları seçmek için **OK** düğmesine basın; ardından kanal listesi güncellenecektir.

• **Arama:** Bir kanal aramak için Mavi düğmeye basın.

USB'ye kanal listesi Aktarma

Mevcut kanal listesi bir USB depolama cihazına aktarılabilir.

Canlı TV'de uzaktan kumandanızdaki **Menü** düğmesine basın ve **Tüm Ayarlar>Kanal>Kanal Düzenleme>USB'ye Aktar** öğesini seçin.

USB'den kanal listesi Aktarma

Daha önce dışa aktarılan kanal listeleri, bir USB depolama aygıtı aracılığıyla içe aktarılabilir.

Canlı TV'de, uzaktan kumandanızdaki **Menü** düğmesine basın ve **Tüm Ayarlar>Kanal>Kanal Düzenleme>USB'den İçe Aktar** öğesini seçin.

Favori Kanal Listesini Düzenleme

Favori listesini düzenleyebilmeniz için önce Kanal Taramanın tamamlanması gerekir.

Favori listesine kanal Ekleme

Çeşitli alım tiplerinden kanalları favori listesine ekleyebilirsiniz.

•Canlı TV'de **OK/Kanal Listesi** butonuna basarak kanal listesini görüntüleyebilirsiniz.

Favori listesine eklemek istediğiniz kanalı seçin, **OK** düğmesine basılı tutun ve kanal, son ziyaret edilen favori listesine otomatik olarak eklenecektir. Eklene kanalın yanında bir kalp şeklinde simge belirecektir

Favori listesinden bir kanalı çıkarma

Canlı TV'de, uzaktan kumandanızdaki **OK/Kanal Listesi** tuşuna basın.

Favori listenizden çıkarmak istediğiniz kanalı seçip **OK** tuşuna basılı tutun, kanal silinecektir.

Favori listesini düzenleme

Canlı TV'de, uzaktan kumandanızdaki **Menü** düğmesine basın ve **Tüm Ayarlar>Kanal>Kanal Düzenle**

ögesini seçin ve ardından **FAV1-FAV4**'ü seçin. Favori kanallarınızı ekleyebilir, taşıyabilir veya kaldırabilirsiniz.

Kanal Ekleme: Seçilen kanalı favori listesine eklemek için Kanal Ekle öğesini seçin.

Filtreleme: Sarı düğmeye basın. Filtre ekranı açılacaktır. Opsiyonları seçmek için **OK** düğmesine basın; ardından favori kanal listesi güncellenecektir.

Arama: Mavi tuşa basın. Favori kanalınızı arayın.

Taşıma: Favori listesinden bir kanal seçin ve taşımak için Sol yön düğmesine basın.

Kaldırma: Favori listesinden bir kanal seçin ve bu kanalı kaldırmak için Sağ yön düğmesine basın.

Dijital Teletext

Teletext kod çözmeyi ayarlayın. Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Program Bilgisi

TV programlarını izlerken, program bilgi çubuğunu yüklemek için **Bilgi/Sağ** veya Sol yön tuşuna basın. Aşağıda listelenen öğeler bilgi çubuğunda mevcut olacaktır.

- Kanal logosu
- Kanal numarası
- Kanal adı
- Favori Göstergesi
- Kilitli kanal göstergesi
- Tarih ve saat ve kanal kategorisi

- Mevcut program
- Daha fazla bilgi düğmesi
- Zaman kaydırma düğmesi
- PVR (GERİ) tuşu
- Sıradaki program

Not: Uzaktan kumanda düğmeleri modellere/ülkelere/bölgelere göre değişiklik gösterebilir.

TV Channels+

TV Channels+, VIDAA işletim sisteminin özelliklerinden biridir ve Canlı TV ve İnternet kanallarını izlemenize imkan sağlar. Bu özellik ile Spor, Filmler, Müzik ve daha fazlası gibi her türden program kullanılabilir. İçerikler, bulunduğunuz ülkeye/bölgeye bağlı olarak birden fazla partner tarafından sağlanır.

TV Channels+’ya erişim.

- Uzaktan kumandadaki **Ana Sayfa** düğmesine basarak Ana Ekranı görüntüleyin ve ardından TV Kanalları+ simgesini seçin.
- Kumandadaki **TV Channels+** düğmesine basın.
- Program rehberi (EPG) açıldığında sol tarafta bulunan gezinme çubuğundaki TV Channels+ simgesini seçin.

Not:

- **TV Channels+** düğmesi bazı uzaktan kumandalı modellerde bulunmayabilir.
- Bu özelliği kullanmak için internete bağlı olmanız ve cihaz kurulumu esnasında EULA’yı (Son Kullanıcı

Lisans Sözleşmesi) onaylamanız gerekir.

- Bu özellik bazı ülkeler/bölgelerde bulunmayabilir.
- Yukarıda TV Channels+’ya erişim için açıklanan prosedür, modeller veya bulunduğunuz ülkeye/bölgeye bağlı olarak farklılık gösterebilir. Lütfen ilgili ürüne bakınız.

Program Rehberi (EPG)

Rehber(EPG), gelen 8 gün TV programlarını kontrol etmenin kolay bir yolunu sunar. Rehber (EPG) tarafından görüntülenen bilgiler, sadece dijital kanallar için ticari televizyon ağları tarafından kullanıma sunulur. Rehber (EPG) ayrıca favori programlarınızı kaydetmeniz için basit bir yol ve ilgilendiğiniz programları kaçırmamanız için programlanan zamanlarda kanalları otomatik olarak değiştirebilen bir hatırlatma işlevi sağlar. Program bilgilerinin mevcudiyeti ve miktarı yayıncıya göre değişir.

Not: Rehber (EPG) işlevi yalnızca dijital kanallar için mevcuttur. Analog kanallar desteklenmez.

Rehberin Devreye Alınması

Canlı TV’de, Program rehberini görüntülemek için **Rehber** veya **Menü** tuşuna basın ve **Rehber (EPG)** öğesini seçin. Alternatif olarak, **Ana Sayfa** tuşuna basın ve Ana ekranda sol tarafta bulunan gezinme çubuğundaki **Rehber** simgesini seçin.

Not: Ana Sayfa ekranındaki göstergeler veya simgeler modellere/ülkelere/bölgelere göre değişiklik gösterebilir.

Rehber menüsü hakkında bilgi edinme

• FAV

Gezinme çubuğuna gitmek için Sol yön düğmesine basın. Ardından **OK** düğmesine basılı tutarak 1'den 4'e kadar favori listesini görüntüleyin.

• TV Listesi

Gezinme çubuğuna gitmek için Sol yön düğmesine basın. Daha sonra **Kablo** ve **Anten** gibi Canlı TV kanal kategorilerini görüntülemek için **OK** tuşuna basılı tutun.

• Geçerli zaman ve geçerli program

Dikey çizgi, geçerli tüm programları belirtir. Dikey çizgideki herhangi bir programdayken **OK** düğmesine basıldığında doğrudan programa geçilir.

• Programlananlar

Rehber'de (EPG), Kırmızı düğmeye basın. Bu, programlı hatırlatıcıların ve kayıtların bir listesini görüntüler.

• Program Rengi

Rehber'de (EPG), Yeşil düğmeye basın. Hızlı ve kolay görüntüleme adına Rehber'deki (EPG) farklı tarzları belirtmek için renkleri kullanın.

Not: Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

• 24s-

Rehber'de (EPG), önceki günün programlarını seçmek için Sarı düğmeye basın.

• 24s+

Rehber'de (EPG), sonraki günün programlarını seçmek için Mavi düğmeye basın.

• PVR/Hatırlatıcı

Rehber'deki (EPG) kanalları seçmek için Yukarı/Aşağı yön tuşuna basın. Zaman çizelgesine göre bir program seçmek için Sol/Sağ yön tuşuna basın.

PVR veya **Hatırlatıcı** öğesini seçmek için **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi için lütfen bu kılavuzdaki **Program Kaydı (PVR)** veya **Hatırlatıcı** öğelerine bakınız.

Not: PVR işlevi bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

• Program rehberi otomatik güncelleme

Uzaktan kumandanızdaki **Menü** tuşuna basın ve **Tüm Ayarlar>Kanal>Gelişmiş Ayarlar>Program Rehberi Otomatik Güncelleme** öğesini seçin.

TV, bekleme modundayken Program Rehberi verilerini gece boyunca otomatik olarak günceller.

Not: Bu özellik bazı operatörlerde kullanılamayabilir.

HbbTV

HbbTV üzerinden sağlayıcının servisine erişim

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Kanal>HbbTV** ögesini seçin.

Tüm kanallar için HbbTV işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın (sadece dijital kanallar için geçerlidir).

Canlı TV'de, Daha Fazla**HbbTV'yi** seçmek için **Menü** tuşuna basın.

Mevcut kanal için HbbTV işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın (sadece dijital kanallar için geçerlidir).

HbbTV hizmeti etkinleştirildiğinde ve program HbbTV'yi desteklediğinde, hizmete erişmek için uzaktan kumandada ilgili düğmeyi seçmek üzere TV ekranındaki talimatları izleyin.

Not:

- Bu işlev bazı modeller/ülkeler/ bölgeler için geçerli olmayabilir.
- Bu işlev bazı modellerde/ülkelerde/ bölgelerde geçerli olmayabilir.
- HbbTV, Timeshift veya PVR sırasında kullanılamaz.

Canlı TV Destek Ayarları hakkında bilgi edinme

•Kanal Listesi Otomatik Güncelleme
Uzaktan kumandanızdaki **Menü** tuşuna basın ve **Tüm Ayarlar>Kanal>Gelişmiş Ayarlar>Kanal Listesi Otomatik Güncelleme** ögesini seçin.
TV'nizin kanal listesini içerik sağlayıcıdan otomatik olarak güncellemesine izin verin.

•Program Rehberi Otomatik Güncelleme

Uzaktan kumandanızdaki **Menü** tuşuna basın ve **Tüm Ayarlar>Kanal>Gelişmiş Ayarlar>Program Rehberi Otomatik Güncelleme** ögesini seçin.

TV, bekleme modundayken Program Rehberi verilerini gece boyunca otomatik olarak günceller.

•CI+ Modül Ayarları

Uzaktan kumandanızdaki **Menü** tuşuna basın ve **Tüm Ayarlar>Kanal>Gelişmiş Ayarlar>CI+ Modül Ayarları** ögesini seçin.

CI+ ayarlarını gözden geçirme: Ortak arayüz, CI kart PIN'i ve CAM Profil Arama. Bu işlev bazı modeller/ülkeler/ bölgeler için geçerli olmayabilir.

•Kaydetme ve Zaman Kaydırma

Uzaktan kumandanızdaki **Menü** tuşuna basın ve **Tüm Ayarlar>Kanal>Kayıt ve Zaman Kaydırma** ögesini seçin.

Kayıt ve Zaman Kaydırma öğelerini desteklemek için harici USB diski başlatın. Televizyona birden fazla USB depolama aygıtı bağlandığında, **Kurulumda** seçilen aygıt kayıt veya zaman kaydırma işlemini başlatacak şekilde yapılandırılır. Kaydedilen program seçilen depolama cihazına kaydedilecektir.

Zaman kaydırması başlatılırken, program geçici olarak seçilen depolama cihazına kaydedilecektir.

Eklenen İçerik süresine bağlı olarak kaydın sonunu geciktirme suretiyle

etkinlik başlamadan önce veya bittikten sonra kayda başlamak için içerik süresi ekleyebilirsiniz. Bu, **Önceden Başlatma** veya **Gecikmeli Bitirme** işlevlerinde ayarlanır.

• Araştırma

Canlı TV'de, kanal arama menüsünü açmak için **Menü** düğmesine basın, ardından **Kanal Arama**'yı seçin.

• Ebeveyn Kontrolü

Çocukların belirli içerikleri görmesini engellemek için Yetişkin Kontrolünü açın. Daha fazla bilgi için lütfen bu kılavuzdaki **Ayarlar Genel Bakış>Yetişkin Kontrollerini Kullanma** bölümüne bakın.

• Resim ve Ses

Resim veya ses modunu ayarlayın veya diğer gelişmiş resim veya ses ayarlarını yapın. Daha fazla bilgi için lütfen bu kılavuzdaki **Ayarlar Genel Bakış>Resim** veya **Ayarlar Genel Bakış>Ses** bölümüne bakın.

Smart TV'nin Avantajları

Ses Hizmeti Kurulumu

TV'nizi sesinizle kontrol etmek için ses yardımcısını kurun.

Not:

- Ses Hizmeti özelliği bazı modellerde/ülkelerde/bölgelerde geçerli olmayabilir.
- Bu işlevi kullanmak için, Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ve ilgili Smart özellik gizlilik politikası/hüküm ve koşullarının kabul edilmesi gerekebilir.

• Desteklenen sesli etkileşim dilleri ve özellikleri coğrafi bölgeye göre farklılık gösterebilir.

• Aranan sonuçlar tam sonuç veremeyebilir.

• Sesli etkileşim oranı ses düzeyine/tonuna, telaffuza ve ortam sesine (TV sesi ve ortam gürültüsü) göre farklılık göstermektedir.

• TV ağa bağlı olsa bile Ses hizmeti sunucusu hatası nedeniyle bir yanıt alınamayabilir.

Alexa Kurulumu

Alexa'yı kurun ve Alexa ses hizmetinin keyfini çıkarın. Sadece Alexa'ya sorarak bilgi isteyebilir, müzik akışı yapabilir, en sevdiğiniz filmleri arayabilir, TV'nizi kontrol edebilir ve bunların daha fazlasını da yapabilirsiniz.

Amazon Alexa Hizmetinin kurulumunu yapmadan önce TV'nizi ağa bağlayın.

Alexa nasıl kurulur

- **Ana Sayfa** tuşuna basın, **Ayarlar** simgesini seçin ve **Sistem>Ses Hizmeti>Amazon Alexa> Alexa'yı Kur** öğesini seçin.
- Amazon hesabınızda oturum açın. QR kodunu mobil cihazınızla tarayın veya mobil cihazınızdan veya bilgisayarınızdan web sitesini ziyaret edin ve ekrandaki kodu girin. Kodun süresi 10 dakika sonra sona erer. Amazon hesabınız yoksa lütfen bir tane oluşturun.

- Hesabınızda oturum açtıktan sonra ses hizmetinin hüküm ve koşullarını okuyup onaylayabilirsiniz.
- Yerleşik mikrofonlara sahip modellerde, yerleşik mikrofonları etkinleştirip etkinleştirmemeyi seçebilirsiniz. Bu işlevi kullanarak Alexa sesli hizmetinin keyfini elleriniz serbest bir şekilde çıkarabilirsiniz.
- İşlemi tamamlamak için ekrandaki menüde verilen talimatları uygulayın. Alexa hazır olduğunda, uzaktan kumandanızdaki **Mikrofon** düğmesini basılı tutarak veya yalnızca "Alexa" diyerek Alexa ile etkileşim kurmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Not:

- Alexa işlevi bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.
- Yukarıdaki kurulum adımları değişebilir. Lütfen ilgili ürüne bakınız.
- Alexa'nın kurulumu tamamlandıktan sonra Ana Sayfa ekranından Alexa uygulamasına hızlı bir şekilde giriş yaparak yapılandırma ayarlarını yapabilir ve daha fazlasını keşfedebilirsiniz. Örneğin dil ayarını yapmak için kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Alexa uygulamasını, daha sonra Ayarlar>Cihaz seçenekleri>Dil menüsünü seçin.
- Bu özellik, yerleşik Alexa hizmetini gerektirir. Bu hizmet desteklenmiyorsa, akıllı TV'nizi yalnızca sesinizi kullanarak kontrol

etmek için harici Alexa özellikli cihazları (örneğin Alexa Uygulaması, Echo) kullanın.

- Sesli uzaktan kumanda ile gönderim, TV modellerine/ülkelere/bölgelere göre değişir.
- Uzaktan kumanda uygulamasını Ana Sayfa>Ayarlar>Bağlantı>Mobil Uygulama İndirme bölümünden mobil cihazınıza indirin ve kurun. Alexa ile TV'nizden etkileşim kurmak için uygulamadaki Mikrofon simgesine basın.

VIDAA Ses Kurulumu

VIDAA Ses, birkaç dili destekleyen, TV'yi kontrol etmenize ve içerik aramanıza yardımcı olan bir sesli asistandır.

VIDAA Ses işlevini kullanmadan önce lütfen aşağıdakileri kontrol edin:

- "Ağa bağlı"
- Uzaktan Ses işlevi eşlendi
- Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ve ses özelliği gizlilik politikası/kabul edilen şartlar.

Alexa Ses nasıl kurulur

Ses Hizmet Merkezine erişmek ve sesli asistanı VIDAA Ses olarak ayarlamak için aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilirsiniz:

- Uzaktan kumandanızdaki **Mikrofon** tuşuna basmanız yeterlidir.
- **Ana Sayfa** düğmesine basın ve **Ayarlar** simgesini seçin ve **Sistem>Ses Hizmeti** ögesini seçin.

Ses yardımcınız olarak VIDAA Ses seçtiğinde, Ses Hizmeti Merkezinde VIDAA Ses dilini seçin. Ardından, VIDAA Ses ile etkileşim kurmak için uzaktan kumandanızdaki **Mikrofon** düğmesini basılı tutun.

Not:

- VIDAA Ses bazı modeller/ülkeler/ bölgeler için geçerli olmayabilir.
- VIDAA Ses sadece bazı dilleri destekler.
- Uzaktan kumanda ile gönderim, TV modellerine/ülkelere/bölgelere göre değişir.
- Mikrofon düğmesi olmayan uzaktan kumandalar için **Ana Sayfa>Ayarlar> Bağlantı>Mobil Uygulama İndirme** bölümünden uygulamayı mobil cihazınıza indirip yükleyin. VIDAA Ses ile etkileşim kurmak için uygulamadaki Mikrofon simgesine basın.
- VIDAA Ses güncellenirse mevcut fonksiyonel özellikler değişebilir.

Google Akıllı Ev Hizmeti

Kurulumu

Belirli modeller ve ülkeler/bölgeler için Google Akıllı Ev Hizmeti işlevi mevcuttur. Akıllı TV'nizi Google Ev cihazları veya uygulamasıyla kontrol etmek için Google Akıllı Ev Hizmetini kurun. Kanalları veya girişleri değiştirebilir, sesi ayarlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Google Smart Home Hizmetinin kurulumunu yapmadan önce TV'nizi ağa bağlayın.

ADIM 1: Google Akıllı Ev Hizmetini TV'de kurun

- **Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa düğmesine basın, Ayarlar simgesini seçin ve Sistem>Ses Hizmeti>Google Akıllı Ev öğesini seçin. Şimdi Kur öğesini seçin.**
- VIDAA hesabınızda oturum açın. Daha önce giriş yaptıysanız bu adım atlanacaktır.
- TV'nize bir isim verin.

ADIM 2: Google Ev uygulamasında kurulum

Google Akıllı Ev Hizmetini kurmak için ekrandaki kurulum talimatlarını izleyin.

- Google Ev uygulamasını mobil cihazınıza indirip yükleyin, ardından uygulamayı açın.
- Uygulamada VIDAA Ses hizmetini bulun ve seçin.
- TV'nizde oturum açmış olduğunuz VIDAA hesabınızı Google Hesabınıza bağlamak için uygulamadaki talimatları izleyin.

Google Akıllı Ev Hizmeti kurulu ve hazır durumdadır. Google Ev cihazı veya Uygulaması üzerinden sesinizi kullanarak akıllı TV'nizi kontrol edin.

Not:

- Google Akıllı Ev Hizmeti bazı modellerde/ülkelerde/bölgelerde geçerli olmayabilir.

- Yukarıdaki kurulum adımları deęişebilir. Lütfen ürünün gerçek görünümünü referans alın.

Yandex Akıllı Ev Hizmeti Kurulumu

Yandex Alice sesli asistanı, TV'nin yapılandırmasını deęiřtirmenize yardımcı olmak için belirli komutları yerine getirebilir.

Yandex Smart Home Hizmetinin kurulumunu yapmadan önce TV'nizi aęa baęlayın.

ADIM 1: TV'de Yandex'i kurun

- Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** düğmesine basın, **Ayarlar** simgesini ve ardından **Sistem>Ses Hizmeti>Yandex** öęesini seçin. **řimdi Kur öęesini** seçin.
- VIDAA hesabınızda oturum açın. Daha önce giriř yaptıysanız bu adım atlanacaktır.
- TV'nize bir isim verin.

ADIM 2: Yandex Uygulamasında kurulum

Yandex Akıllı Ev Hizmetini etkinleřtirmek için TV'deki talimatları izleyin.

- Yandex uygulamasını mobil cihazınıza indirin.
- Uygulamayı açın ve Yandex hesabınızda oturum açın.
- Yandex uygulamasında "Cihazlar" > "Akıllı Ev" öęesine gidin, cihaz ekle simgesine tıklayın ve "VIDAA Ses"i seçin.

- VIDAA Hesabınızda oturum açarak Hesabınızı birleřtirin.

Yandex Akıllı Ev Hizmeti kurulu ve hazır durumdadır. Artık Smart TV'nizi sadece Alice'e komut vererek kanalları deęiřtirmek, giriř yapmak, sesi ayarlamak ve daha fazlasını yapmak için Yandex Alice cihazlarıyla veya Yandex uygulamasıyla kontrol edebilirsiniz.

Not:

- Yandex işlevi bazı modeller/ülkeler/ bölgeler için geçerli olmayabilir.
- Yukarıdaki kurulum adımları deęişebilir. Lütfen ilgili ürüne bakınız.

Ses Hizmeti Dięer Hususlar

TV'nizi Alexa özellikli cihazlarla (örn. Echo, Echo show) veya Google Home cihazlarıyla (örn. Google Ev, Google Nest Hub) açmak isterseniz lütfen:

- T u r n o n **A n a Sayfa>Ayarlar>Baęlantı>Aę'da Wake on LAN** ve **Wake on Wireless Network** öęelerini açın.
- TV'nizin ve Alexa özellikli cihazların/ Google Ev cihazlarının aynı aę ortamına baęlı olduęundan emin olun.

Not: Yalnızca Alexa (Alexa becerisi etkindir) ve Google Akıllı Ev Hizmeti TV'nizi Alexa Echo veya Google Ev ile açmayı destekler.

Uygulamaların Kullanımı

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve istediğiniz uygulamayı seçin.

Eğlence tercihleriniz için aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda fabrikada yüklenmiş uygulama mevcuttur.

Bir Uygulama yükleyin

TV'nizde fabrikada yüklenmiş çok sayıda uygulama olsa dahi indirmek isteyebileceğiniz başka uygulamalar da olabilir.

App Store'dan bir uygulama yükleyin

Bir uygulamayı yüklemek için:

- Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** düğmesine basın ve **uygulama dükkanı** ögesini seçin.
- Uzaktan kumandanızdaki gezinme düğmelerini kullanarak yüklemek istediğiniz uygulama ögesini seçin. Ayrıntı sayfasına girmek için **OK** tuşuna basın.
- **Yükle** ögesini seçin. Seçilen uygulama TV'ye yüklenir.

Alternatif olarak, doğrudan bir uygulama arayabilir ve yüklemek için ayrıntı sayfasına girmek üzere **OK** düğmesine basabilirsiniz.

Not:

- Bu işlevi kullanmak için TV'nizin İnternet'e bağlı olması gerekir.

- Belirli koşullarda uygulamayı yüklemeyi önce VIDAA hesabınızda oturum açmanız gerekebilir.
- Uygulama eklemek ücretsizdir ancak bazı uygulamaları kullanmak ücretli olabilir.
- Bazı uygulama hizmetleri üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanır ve bu uygulamalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen hizmet sağlayıcının talimat menüsüne bakın.

Uygulamaları Arama

Ana sayfadan arama

Uzaktan kumandanızda **Ana Sayfa** düğmesine basarak Ana ekranı açın, gezinme düğmelerini kullanarak odak noktasını ekranın sol tarafındaki Arama simgesine taşıyın, **OK** düğmesine basarak girin ve istediğiniz uygulamaları arayın

Anahtar kelimeleri yazma

- App store'dan arama

Uzaktan kumandanızda **Ana Sayfa** düğmesine basarak Ana ekranı görüntüleyin ve ardından app store'u seçin. Sağ üst köşede Arama simgesini göreceksiniz.

- Sesli Arama

Uzaktan kumandanız sesli komut özelliğini destekliyorsa **Mikrofon** düğmesine basılı tutun ve uygulamayı sesli olarak arayın.

TV'niz elden bağımsız uyanma fonksiyonunu destekliyorsa, uygulamayı doğrudan sesli olarak

arayabilirsiniz. Sadece “Alexa” veya “Hey VIDAA” diyerek sesli asistana erişebilirsiniz.

Uzaktan kumanda hızlı erişimi

- Uzaktan kumandanızda uygulama düğmeleri ile Ana ekrana gitmeden doğrudan uygulama butonuna basarak uygulamayı açabilirsiniz.
- Uzaktan kumandanızda **Düzenle** düğmesi varsa, bu düğmeyi yalnızca Ana ekrandaki bir uygulamayı doğrudan uzaktan kumandanı başlatacak şekilde kişiselleştirebilirsiniz
- Uzaktan kumandadaki **Düzenle** tuşuna basılı tutun.
- İsteddiğiniz uygulamayı seçin.
- İşlemi onaylamak için **Kaydet**'i seçin.

Not:

- İçerik ve uygulamaların bulunabilirliği ülkelere/bölgelere göre değişiklik gösterir.
- Uzaktan kumanda, ülkelere/bölgelere göre değişiklik gösterir.

Uygulamaları Yönetin

Uygulamaları taşıma

- Ana ekranda taşımak istediğiniz uygulamayı seçin, ardından yönetmek için **OK** düğmesine basılı tutun.
- Uygulamayı taşımak için Sol/Sağ yön tuşuna basın.
- **OK** tuşuna basarak konumu kaydedin.

Not: Bazı Uygulamalar taşınmayabilir.

Bir Uygulamayı Kaldırma

Ana ekrandan bir uygulamayı kaldırma

- Ana ekranda kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçin, ardından **yönetmek için OK** düğmesine basılı tutun.
- Aşağı yön tuşuna basın ve ardından **Kaldır**'i seçin.
- Seçtiğiniz uygulama Ana ekrandan kaldırılacak, ancak yine de bunu uygulama mağazasında bulabilir ve tekrar yükleyebilirsiniz.

Not:

- Bazı uygulamalar taşınamaz.

App Store'dan bir uygulama kaldırma

- App Store'u açın, kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçin ve girmek için **OK** düğmesine basın.
- **Kaldır**'i seçin.
- Seçtiğiniz uygulama kaldırılacak, ancak yine de App Store'dan tekrar yükleyebilirsiniz.

Not:

- Bazı uygulamalar kaldırılamaz.

VIDAA Kids

Başlamadan önce

- Çocuk profili oluşturmak için bir VIDAA Hesabına ihtiyacınız var.
- VIDAA Kids belirli ülkelerde/bölgelerde kullanılabilir.

VIDAA Kids profili oluřturma

Çocuklarınız için güvenli, kişiselleřtirilmiř bir deneyim ve çocuk dostu bir ortam sunmak için bir VIDAA Kids profili oluřturun. VIDAA Kids profili oluřturmanın iki yolu vardır.

VIDAA hesabınızı kullanma: Uzaktan kumandanızda **Ana Sayfa** tuřuna basın ve gezinme çubuğunda Hesap simgesini seçin. VIDAA hesabınızda oturum açtıktan sonra **Kim İzliyor?** ekranından **Ekle** ögesini seçerek **Çocuk Profili Ekle** seçeneğini seçin ve kurulum işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

VIDAA Kids uygulamasını kullanma: **VIDAA Kids** uygulamasını açın, **VIDAA Kids** ana sayfasının yan gezinme çubuğundaki kullanıcı simgesini seçin ve kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

Not:

- VIDAA Kids profili oluřturmak için bir Ebeveyn Denetimi PIN'i oluřturmanız veya girmeniz gerekir. Bu PIN, Ayarlar>Sistem>Ebeveyn Denetimi'nde Ebeveyn Denetimi PIN'ile aynıdır.
- Bir çocuk profili oluřturulduktan sonra, Ebeveyn Denetimi PIN'i profili yönetmek için gereklidir. Profilleri deęiřtirirken, VIDAA Kids uygulamasından çıkarken veya çocuk ayarlarına eriřirken bunu girmeniz gerekir. Bir çocuk profili kullanılırken uzaktan kumandanızdaki yalnızca belirli düğmeler kullanılabilir.

•VIDAA Kids'te bir çocuk profili kullanılırken, VIDAA Voice yalnızca çocuklara uygun içerik arayabilir. Alexa, çocuk modunda devre dıřıdır.

VIDAA Kids'e giriř

VIDAA Kids'e girmek için birkaç yol vardır. VIDAA Kids profili oluřturmadıysanız, misafir modunda yalnızca sınırlı işlevleri kullanabilirsiniz.

Gezinme çubuğunu kullanma: Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuřuna basın. Ardından, ekranın yanındaki gezinme çubuğuna gidin ve **Kids** simgesini seçin.

Uygulama satırını kullanma: Uzaktan kumandanızda **Ana Sayfa** düğmesine basın ve uygulama satırında VIDAA Kids'i seçin.

VIDAA hesabınızı kullanma: VIDAA hesabınıza giriř yapın, uzaktan kumandanızda **Ana Sayfa** düğmesine basın ve Hesap'ı seçin. "Kim izliyor?" ekranında, daha önce oluřturduđunuz VIDAA Kids profilini seçin.

Uzaktan kumandanın kullanılması: Uzaktan kumandanızda **KID** düğmesi varsa doğrudan **VIDAA Kids'e** girmek için bu tuřa basın. Uzaktan kumandanızda **KID** düğmesi yoksa ancak **Düzenle** düğmesi varsa, bu düğmeyi özelleřtirerek doğrudan uzaktan kumandan **VIDAA Kids'i** başlatabilirsiniz.

Sesinizi kullanma: VIDAA Ses kurulumu yapıldığında ve işlev hazır

olduğunda “open kids” (kids’i aç) diyebilirsiniz.

Not:

- VIDAA Kids sadece belirli ülkelerde/bölgelerde kullanılabilir. Bulduğunuz bölgede mevcut değilse bunun yerine başka içerikler açılacaktır.
- KID düğmesinin işlevi ve adı, modele, ülkeye veya bölgeye bağlı olarak değişebilir.

VIDAA Kids'den çıkış

VIDAA Kids ana sayfasında **Geri/Çıkış** düğmesine basın, ardından VIDAA Kids'ten çıkmak istediğinizi onaylamanızı isteyen bir iletişim kutusu görünecektir.

VIDAA Kids profili ayarladıysanız **Çıkış** ögesini seçin. Çıkmak için Ebeveyn Denetimi PIN'ini girmeniz gerekir. Eğer VIDAA Kids profili oluşturmadıysanız VIDAA Kids ögesinden doğrudan çıkış yapabilirsiniz.

VIDAA Kids Ayarları

VIDAA Kids Ayarlarına erişmek için VIDAA Kids ana ekranındaki yan gezinme çubuğunda Kids Ayarları seçeneğini işaretleyin. Değişiklik yapmak için önce Ebeveyn Denetimi PIN'ini girmeniz gerekir.

Not:

- Kids Settings (Çocuk Ayarları) ögesine girmek için bir çocuk profiliniz olması gerekir.

VIDAA ART kullanımı

Uzaktan kumandanızda **Ana Sayfa** düğmesine basarak Ana Sayfa ekranına girin ve ardından **VIDAA ART’i seçin**.

- Küresel sanatçılar tarafından yaratılan çok sayıda sanat eseri, göz atmanız veya ekran koruyucu olarak ayarlamanız için sunulur.
- Sanat eserlerine göz atın
- Tam ekran modunda göz atmak için bir eser seçtiğinizde, resimler arasında geçiş yapmak için Sol/Sağ yön düğmesine ve eser hakkında ayrıntılı bilgileri görüntülemek için **OK** tuşuna basın.
- Favori listenize sanat eseri ekleyin
- VIDAA ART'ta görmek istediğiniz içeriği seçin ve tam ekran görüntülemek için **OK** tuşuna basın. Ayrıntı sayfasını göstermek için **OK** düğmesine tekrar basın. **Favorilere ekle**'yi seçin. Ayrıca beğendiğiniz içerikleri seçip **OK** tuşuna basarak doğrudan favorilerinize ekleyebilirsiniz.
- ART ayarları
VIDAA ART ana sayfasında, gezinme düğmelerini kullanarak ayarlar simgesini seçin ve girmek için **OK** düğmesine basın.
Alternatif olarak, **Ana Sayfa** düğmesine basarak ana ekrana girin ve **Ayarlar > Sistem > Gelişmiş Ayarlar > VIDAA Art Ayarı** seçeneğini seçin.

Not: Bu özellik bazı modeller/ülkeler/ bölgeler için geçerli olmayabilir.

İnternette Arama Yapmak için Tarayıcıyı Kullanma

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Tarayıcı** öğesini seçin.

Web sitelerine girebilir ve İnternet'teki bilgilere göz atabilirsiniz.

Tarayıcı aracılığıyla İnternete erişmeden önce TV'nizin ağa bağlı olduğundan emin olun.

Dilerseniz **Channel +/-** düğmesine basarak bir önceki veya sonraki sayfaya gidebilirsiniz.

Aşağıda listelenen öğeler Tarayıcıda mevcut olacaktır.

- Adres/Arama çubuğu: Ziyaret etmek istediğiniz web sitesini girin
- Ziyaret Et/Ara tuşu
- Geri ve İleri: web sayfaları arasında geçiş yapın
- Yer İşaretlerine Ekle/Yer İşaretini Sil: Görüntülediğiniz web sitesini Yer İşaretlerine ekleyin veya Yer İşaretlerinden silin
- Ana sayfa: Ana Sayfaya Geri Dön
- Tekrar yükle: Web sitesini tekrar yükle
- Ana sayfaya Ekle: Bu ana sayfa, Ana ekrandaki **kısayollarda** görünecektir.
- Menü: Tarayıcının zum seviyesini değiştirin veya tarayıcı ayarlarına girin
- Sekme seçenekleri: Web sayfaları ekleyin/kaldırın veya özel web sayfaları ekleyin

•Yönetim çubuğu: Yer İşaretlerinde bulunan web sitelerini yönetin

•Web Sitesi Ekle (artı işareti): Yer İşaretlerine web siteleri ekleyin

Not: Tarayıcıda bulunan bazı içerikler düzgün oynatılamayabilir.

Mobil Uygulamayı Kullanma

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Bağlantı>Mobil Uygulama İndirme** öğesini seçin.

Uygulamayı mobil cihazınıza yüklemek için Mobil Uygulamayı tarayın ve ekrandaki QR kodunu indirin. TV'nizi kontrol etmenin uygun ve kolay bir yoludur. Bu uygulama hem Android hem de iOS'ta kullanılabilir.

Mobil uygulamayı yükledikten sonra TV'nize bağlanmak için:

- TV'deki son kullanıcı lisansı, sorumluluk reddi ve gizlilik politikalarını kabul edin. Eğer kabul edip etmediğinizden emin değilseniz, bunu uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basarak **Ayarlar>Destek>Ferahat ve Gizlilik>Veri Paylaşımı, Gizlilik ve EULA** öğesini seçerek kontrol edebilirsiniz.
- Mobil cihazınızın ve TV'nizin aynı ağ ortamına bağlı olduğundan emin olun.
- Bu işlevi kullanmak için, uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basarak **İçerik Paylaşımını** açın ve **Ayarlar>Bağlantı>Multimedya**

Cihazı Bağlantısı>İçerik Paylaşımı ögesini seçin.

• Mobil uygulamayı açın ve bağlamak istediğiniz TV cihazını seçin.

Uygulama ile yapabilecekleriniz:

- TV'yi açmak veya kapatmak
- Sesi arttırmak veya azaltmak
- Kanal değiştirmek
- Cep telefonunuzun klavyesiyle karakter girmek
- Mobil cihazınızdan TV ile resim, müzik veya video paylaşımı

Harici Cihazlara Bağlanma

Uzaktan Kumanda ve Aksesuarlar

Smart TV'nizle kolayca etkileşim kurmak için uzaktan kumandaları veya klavye, fare ve oyun kumandası gibi diğer aksesuarları bağlayın.

Uzaktan Kumandayı Bağlanma

Bluetooth uzaktan kumandası bağlama

Bluetooth uzaktan kumandayı TV ile eşleştirme.

- TV'yi açtıktan sonra Bluetooth uzaktan kumandayı TV ile eşleştirmek için, uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın, **Ayarlar>Bağlantı>Bluetooth** ögesini seçin ve **Bluetooth'u Açık** olarak ayarlayın.
- Uzaktan kumandayı TV'den 3 metre uzakta tutun. Uzaktan kumandayı TV ile eşleştirmek için herhangi bir tuşa (güç ve mikrofon tuşları hariç) basın.

Not:

- Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa düğmesine basarak ve

HDMI ve CEC kullanımı

TV'ye bir HDMI kablosuyla bağlı harici cihazları kontrol etmek için TV uzaktan kumandasını kullanın. Harici cihazların HDMI ve CEC işlevlerini desteklemesi gerekir.

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Bağlantı>HDMI ve CEC** ögesini seçin.

Harici bir cihazı HDMI ve CEC işlevi aracılığıyla bağlama

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Bağlantı>HDMI ve CEC>CEC Kontrolü** ögesini seçin.

HDMI cihazlarının birbirini kontrol etmesine izin verin.

• CEC Kontrolünü Açık olarak Ayarlama

- TV'ye HDMI ve CEC uyumlu bir cihaz bağlayın.
- Bağlı harici cihazı açın. Cihaz TV'ye otomatik olarak bağlanacaktır. Bağlantı tamamlandıktan sonra, TV'nizin ekranında bağlı cihazın menüsüne TV'nizin uzaktan kumandasını kullanarak erişebilir ve cihazı kontrol edebilirsiniz.
- CEC kontrolü etkinleştirildiğinde ve HDMI & CEC uyumlu harici cihazlar kapatıldığında, TV bekleme moduna girer. İşlevin harici bir cihaz tarafından desteklenmesi gerekir.

Cihazın otomatik kapanmasını etkinleştirme

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** düğmesine basın ve **Ayarlar>Bağlantı>HDMI ve CEC>Cihaz Otomatik Kapanma** ögesini seçin.

TV kapatıldığında HDMI ve CEC uyumlu harici cihazları kapatmak için **Açık** olarak ayarlayın.

Cihazın otomatik açılmasını etkinleştirme

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** düğmesine basın ve **Ayarlar>Bağlantı>HDMI ve CEC>Cihaz Otomatik Açma** ögesini seçin.

TV kapatıldığında HDMI ve CEC uyumlu harici cihazları kapatmak için **Açık** olarak ayarlayın.

Bu özellik, TV giriş kaynağı ilgili harici cihaza önceden ayarlandığında geçerlidir.

TV'nin otomatik açılmasını etkinleştirme

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** düğmesine basın ve **Ayarlar>Bağlantı>HDMI ve CEC>TV Otomatik Açma** ögesini seçin.

HDMI ve CEC uyumlu harici cihazlar açıldığında TV'yi açmak için **Açık** olarak ayarlayın.

HDMI Biçimi işlevi

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve

Ayarlar>Bağlantı>HDMI ve CEC>HDMI Biçimi ögesini seçin.

HDMI cihazınız 4K HDR'yi destekliyorsa lütfen **Gelişmiş biçimi** seçin. Eğer 4K HDR'yi desteklemiyorsa lütfen **Standart biçimi** seçin. Emin değilseniz, lütfen **Otomatik'i** seçin.

Not:

- Bu işlem bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.
- Yukarıdaki seçenekler kullanılan model çeşidine göre değişir.
- HDMI ve CEC uyumlu cihazları TV'nize bağlamak için HDMI kablolar kullanılmalıdır.
- Bağlı cihazın HDMI & CEC özelliği açık olmalıdır.
- HDMI ve CEC uyumlu olmayan bir HDMI cihazı bağlarsanız, HDMI ve CEC kontrol özellikleri çalışmayacaktır.
- HDMI ve CEC kontrol özelliği, bağlanan HDMI cihazına bağlı olarak çalışmayabilir.
- HDMI ve CEC özelliği, Tek Dokunuşla Oynatma, Yönlendirme Kontrolü, Sistem Bekleme, Cihaz OSD Adı Transferi, Uzaktan Kontrol Geçişi, Cihaza Güç Durumu Verme ve Sistem Ses Kontrolünü destekler.

TV'ye Klavye, Fare veya Oyun tablası ile kumanda edin

TV'nize kolayca kumanda etmek için bir klavye, fare veya oyun tablası bağlayın.

USB klavye, fare veya oyun tablası bağlama

Klavye, fare veya oyun tablası kablosunu TV'nizin USB bağlantı noktasına takın.

Bluetooth klavye, fare veya oyun tablası bağlama

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** düğmesine basarak ve **Ayarlar>Bağlantı>Bluetooth>Bluetooth Cihazı** ögesini seçerek Bluetooth cihazını bulun.

Not:

- USB veya Bluetooth teknolojisiyle bağlanan klavye, fare veya oyun tablası bazı uygulamalarda kullanılamayabilir.
- Bluetooth işlevi, modellere/ülkelere/bölgelere bağlı olarak desteklenmeyebilir.
- Bluetooth cihazının nasıl bağlanacağı hakkında daha fazla bilgi için, Bluetooth cihazı kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth Cihazlarına Bağlanma

Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlara bağlanabilirsiniz.

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Bağlantı>Bluetooth** ögesini seçin.

Not: Bluetooth işlevi bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

TV'nizde Bluetooth Özelliğini Açın

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Bağlantı>Bluetooth** ögesini seçin ve **Bluetooth'u Açık** olarak ayarlayın.

Not: Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Bir Bluetooth Cihazına Bağlanma

Bluetooth kulaklık, hoparlör, klavye, fare ve hatta mobil cihaz gibi bir Bluetooth cihazını eşleştirmek için:

- Uzaktan kumandanızdaki **Home** tuşuna basın, **Ayarlar>Bağlantı>Bluetooth** ögesini seçin ve **Bluetooth'u Açık** olarak ayarlayın.
- Bluetooth cihazınızı eşleştirmeden önce, eşleştirme modunda ve aralığında olduğundan emin olun. Bluetooth cihazınızı eşleştirme moduna almak için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** düğmesine basarak Bluetooth cihaz adını bulun. Ardından **Ayarlar>Bağlantı>Bluetooth> Bluetooth Cihazı** ögesine gidin. Bulduktan sonra istediğiniz cihazı seçin. Cihaz otomatik olarak TV'ye bağlanacaktır.

Not:

- Aynı anda bir adet Bluetooth uzaktan kumanda ve iki adet Bluetooth ses cihazı bağlanabilir. İki Bluetooth ses cihazı bağlandığında yenisini bağlamadan önce lütfen diğerini çıkarın.
- Bluetooth cihaz desteğine bağlı olarak bazı uyumluluk sorunları oluşabilir.
- Bluetooth klavyeler bazı uygulamalarda çalışmayabilir.
- Aralarındaki mesafe çok fazlaysa TV ve Bluetooth cihazlarının bağlantısı kesilebilir.
- Bu işlem bazı modeller/ülkeler/ bölgeler için geçerli olmayabilir.

Sesi Bluetooth Cihazları Üzerinden Dinleyin

Bluetooth ses cihazını TV'nin Bluetooth kurulum işlemini kullanarak eşleştirin. Ayrıntılı bağlantı ve kurulum için ses cihazınızın (Bluetooth hoparlör veya ses çubuğu gibi işlevler için) kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth bağlantısı tamamlandıktan sonra uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** düğmesine basın, **Ayarlar>Ses>Hoparlörler>Ses Çıkışı** ögesini seçin ve ardından sesi Bluetooth cihazları üzerinden dinlemek için **BT Ses Çubuğu / Bluetooth Hoparlör** seçeneğini seçin.

Not:

- Bluetooth cihazına bağlı olarak uyumluluk sorunları oluşabilir.

- Bluetooth ses cihazı ile TV arasındaki engel veya diğer bağlantı sorunları ses kalitesini etkileyebilir.
- Bluetooth ses aygıtı bağlanmıyorsa cihazın Bluetooth durumunun doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- Aralarındaki mesafe çok fazlaysa TV ve Bluetooth cihazlarının bağlantısı kesilebilir.
- Bu işlem bazı modeller/ülkeler/ bölgeler için geçerli olmayabilir.

Mobil Cihazınızın Sesini TV

Hoparlörü aracılığıyla dinleyin

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Bağlantı>Müzik Paylaşımı** ögesini seçin.

Mobil cihazlar TV'ye Bluetooth aracılığıyla bağlanır ve ses TV hoparlörü aracılığıyla çalınır.

Mobil cihazınız TV'ye Bluetooth aracılığıyla bağlandığında, mobil cihazınızdaki müziği TV'nin dahili hoparlörlerinden dinleyebilirsiniz.

Bluetooth'u etkinleştirmek için mobil ayarlarınıza gidin ve bağlanılacak TV'yi seçin.

Bu işlevi kullanmak için **Ana Sayfa > Ayarlar > Ses > Ses Çıkışı** menüsünden **TV Hoparlörünü** seçtiğinizden emin olun.

Not: Bu işlem bazı modeller/ülkeler/ bölgeler için geçerli olmayabilir.

Ekran Paylaşımı

Özelliđi kullanmadan önce lütfen TV'nizi kablosuz ađ bađlantısına ayarlayın.

Uzaktan kumandanızdaki **Kaynak** düđmesine basın ve **Ekran Paylaşma** öđesini seçin.

- Cihazınızın yayın özelliđini açın. Ayar adı, simge ve konum cihaza göre deđişiklik gösterebilir. Özelliđin adı "Kablosuz görünüm", "Smartview", "Kablosuz projeksiyon" vb. olabilir.
- Cihazınızın arama listesinde TV adını bulun ve seçin. Bađlantı sürecinin tamamlanmasını bekleyin. Bunun ardından cihazınızdaki içerik TV'de görüntülenecektir.

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** düđmesine basın, ardından **Ayarlar>Bađlantı>Multimedya Cihazı Bađlantısı>Ekran Paylaşımı** menüsüne giderek özelliđi açın. Ardından, TV'nizde Ekran Paylaşımı Uygulamasını açmadan cihazınızın ekranını doğrudan paylaşabilirsiniz.

Not:

- Bazı cihazlar çevrimi desteklemeyebilir.
- Bu işlev bazı modeller/ölkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

İçerik Paylaşma

İçerik Paylaşma, Android/iOS/PC cihazınızda kayıtlı videolar, müzik veya fotoğraflar gibi medya içeriđini TV ekranınızda görüntülemenizi sađlar.

Cihazınızdan Medya İçeriđi

Paylaşın

- TV'nizi ve Android/iOS/PC cihazınızı aynı ađa bađlayın.
- **Ana Sayfa>Ayarlar> Bađlantı>-Multimedya Cihazı Bađlantısı>İçerik Paylaşımı** öđesinden İçerik Paylaşımını açın.
- Android/iOS/PC cihazınızda içerik paylaşma işlevini açın.
- Cihazınızın arama listesinde TV adını bulun ve seçin. Bađlantı ilerlemesinin tamamlanmasını bekleyin.
- Android/iOS/PC cihazınızda, TV'nizde paylaşmak istediđiniz ortam içeriđini seçin.

Harici Cihazda Saklanan Medya

İçeriđini TV'de Oynatın.

Android/iOS/PC cihazınızda kayıtlı medya içeriđini yerel ađınıza bađlayabilir ve içeriđi TV'nizde oynatabilirsiniz.

- TV'nizi ve Android/iOS/PC cihazınızı aynı ađa bađlayın.
- **Ana Sayfa>Ayarlar> Bađlantı>-Multimedya Cihazı Bađlantısı>İçerik Paylaşımı** öđesinden İçerik Paylaşımını açın.
- Android/iOS/PC cihazınızdaki medya içeriđinizin yerel ađ üzerinden görünür olduđundan emin olun.
- Televizyonunuzda **Ana Sayfa>Giriş** veya **Ana Sayfa>medya** seçeneđinden medya içeriđine sahip bir cihaz seçin.

Android/iOS/PC cihazınızda listelenen medya içeriği görünür.

•Oynatmak için listeden bir ortam içeriği ögesi seçin.

Not:

•Bazı Android/iOS/PC cihazları içerik paylaşım işlevini desteklemeyebilir. Cihazınız içerik paylaşımını desteklemiyorsa, TV'nize bağlanmak için işlevi destekleyen bir uygulama indirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen bu kılavuzdaki Smart TV'nin Avantajları>Mobil Uygulamayı Kullanma bölümüne bakın.

•Dosya biçimine bağlı olarak içerik oynatılamayabilir.

•Ağ durumu nedeniyle içerik düzgün oynatılamayabilir veya işlev düzgün çalışmayabilir.

AirPlay ve HomeKit İşlevlerini

Kullanma

AirPlay İşlevini Kullanma

iPhone, iPad veya Mac'inizdeki ses ve video içeriğini TV'nizde kablosuz olarak paylaşmak için AirPlay işlevini kullanın Müzik ve video akışı yapın, fotoğraflarınızı paylaşın veya cihazınızın ekranını tam olarak yansıtın.

Apple cihazınızın TV'niz ile aynı ağa bağlanmış olduğundan emin olun.

TV'nizde AirPlay'i açın.

•Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** düğmesine basın ve **Ayarlar>Bağlantı>AirPlay ve HomeKit>AirPlay ve HomeKit**

Ayarları'nı seçin, **AirPlay**'i **Açık** olarak ayarlayın.

•Uzaktan kumandanızdaki **Giriş** düğmesine basın ve **AirPlay**'i seçin, **AirPlay ve HomeKit Ayarlarına** girin ve **AirPlay**'i **Açık** olarak ayarlayın.

Desteklenen ortam uygulamalarında AirPlay simgesini veya Apple cihazınızdaki Kumanda Merkezinde Ekran Yansıtma simgesini bulun. İçeriğe bağlı olarak, bu adımlar değişebilir:

•Cihazınızın ekranını yansıtmak için Denetim Merkezini açın ve Ekran Yansıtmaya dokununuz.

•Desteklenen müzik veya podcast uygulamalarından ses akışı yapmak için AirPlay ses ögesine dokununuz.

•Desteklenen uygulamalardan video akışı yapmak için AirPlay ses ögesine dokununuz.

AirPlay işlevini kullanmaya başlamak için listeden TV'nizi seçin.

HomeKit İşlevini Kullanma

HomeKit'i kullanarak televizyonunuzu Apple cihazlarınızla kolay ve güvenli bir şekilde kontrol edin.

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** düğmesine basın ve **Ayarlar>Bağlantı>AirPlay ve HomeKit>AirPlay ve HomeKit Ayarları**'nı seçin, HomeKit bölümünü bulun ve **Kur'u** seçin.

HomeKit kurulum ekranı, TV'de bir eşleştirme QR kodu görüntüler. QR kodunu taramak için iPhone veya iPad'inizi kullanın, ardından HomeKit

kurulumunu tamamlama adına ekrandaki talimatları izleyin.

Not:

- AirPlay'i kullanmak için TV'niz AirPlay'i desteklemelidir.
- AirPlay ve HomeKit, bazı modeller/ ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.
- Simgeler yalnızca referans içindir. Bazı uygulamalarda önce başka bir simgeye dokunmanız gerekebilir.
- TV ekranınızda bir AirPlay şifresi görünürse, devam etmek için şifreyi Apple cihazınıza girin.
- AirPlay'i durdurmak için harici cihazı çıkarın veya uzaktan kumandadaki Geri/Çıkış düğmesine basın.
- Video veya ses oynatılırken uzaktan kumandanızdaki Menü tuşuna basın ve Yalnızca Ses seçeneğini seçerek video veya ses oynatımı devam ederken ekranı kapatın.
- Kullanılabilir işlemler, uygulamanın ve yazılımın sürümüne göre değişir.
- Works with Apple rozetinin kullanılması, bir aksesuarın rozetle belirtilen teknolojiyle özel olarak çalışacak şekilde tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarına uygun olduğunun sertifikalandırıldığı anlamına gelir. Apple bu cihazın çalışmasından ya da emniyet ve yasal standartlara uygunluğundan sorumlu değildir.

Bir Set Top Box'ı Bağlanma

Set Top Box'ı TV'ye bağlamadan önce, TV'nin ve onun kapalı olduğundan emin olun.

Çoğu STB, HDMI aracılığıyla bağlanabilir. HDMI, en iyi görüntü ve ses kalitesini sunar. TV'nize bir Set Üstü Kutusu bağlama hakkında daha fazla bilgi için, lütfen bu kılavuzdaki **Harici Cihazlara Bağlama>Görsel-İşitsel (AV) Cihazlara Bağlama** bölümüne bakın.

Bağlantı tamamlandığında TV'nizi ve Set Top Box'ı açın. Ardından, **Ana Sayfa** tuşuna basarak giriş kaynağına geçin. Ana ekranda **Giriş** simgesini seçin veya Set Top Box'ı bağladığınız bağlantı noktasına değiştirmek için **Kaynak/Giriş** tuşuna basın.

Bir Blu-ray veya DVD Oynatıcı Bağlama

TV'ye bir Blu-ray veya DVD oynatıcı bağlamadan önce, TV ve Blu-ray cihazının veya DVD oynatıcının kapalı olduğundan emin olun.

Daha iyi görüntü ve ses kalitesinin keyfini çıkarmak için cihazlarınızı bir HDMI kablosuyla (bir HDMI bağlantı noktası varsa) bağlamanız önerilir. TV'nize bir Blu-ray veya DVD oynatıcı bağlama hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu kılavuzdaki **Harici Cihazları Bağlama>Görsel-İşitsel (AV) Cihazları Bağlama** bölümüne bakın.

Bağlantı tamamlandığında TV'nizi ve Blu-ray veya DVD oynatıcınızı açın.

Ana Sayfa tuşuna basarak ve bu ekrandaki **Giriş** simgesini seçerek giriş kaynağına geçin veya Blu-ray veya DVD oynatıcınızı bağladığınız bağlantı noktasına değiştirmek için **Kaynak/Giriş** tuşuna basın.

USB Cihazlarını Bağlama

Fotoğraflara göz atmak veya müzik dinlemek için sabit sürücüler ve USB taşınabilir bellek gibi USB cihazlarını bağlayın.

USB cihazlarını bağlamadan önce okuyun

USB disk boyutları 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB ve pazarda yaygın olarak kullanılan diğer boyutlar desteklenir. 8 TB'ye kadar olan sabit sürücüler desteklenir.

Desteklenen biçimler: NTFS, FAT32.

Oynatmak veya görüntülemek istediğiniz içeriği seçin. Daha fazla bilgi için lütfen bu kılavuzdaki

Eğlence>Ortam bölümüne bakın.

Görsel İşitsel (AV) Cihazları Bağlama

Kompozit video kablosuyla bağlayın

Bir AV cihazını kompozit kabloyla (birlikte verilmez) bağlamak için **Diğer Bağlantılar** bölümüne bakın.

Bağlantı tamamlandığında uzaktan kumandanızdaki **Kaynak/Giriş** tuşuna

basın ve giriş kaynağı olarak **AV**'yi seçin.

Not:

- AV IN bağlantı noktası(ları) model tipine göre değişiklik gösterebilir.
- AV IN bağlantı noktası(ları) bazı modellerde bulunmayabilir. AV cihazlarını bağlamak için lütfen diğer bağlantı noktalarını kullanın.
- Bazı modellerde RCA Jack - AV kablosu sağlanmayabilir.

Bir HDMI kablosuyla bağlama

Bir AV cihazını bir HDMI kablosuyla (birlikte verilmez) bağlamak için **Diğer Bağlantılar** bölümüne bakın.

Bağlantı tamamlandığında, uzaktan kumandanızdaki **Kaynak/Giriş** düğmesine basın ve ilgili HDMI girişini seçin.

Not:

- Adım adım talimatlar için lütfen cihazınızın Kullanım Kılavuzuna bakın.
- DVD oynatıcılar gibi bazı cihazlar, cihaz ayarlarında HDMI sinyalinin doğru biçime ayarlanmasını gerektirir. Talimatlar için lütfen cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- TV'nizden ses gelmiyorsa, cihazın ses ayarlarını yapılandırın.

PC Bağlama

TV'nizi PC monitörü olarak kullanmak için PC'yi bir HDMI kablosuyla TV'ye bağlayabilirsiniz.

PC'yi bağladıktan sonra **Kaynak/Giriş** düğmesine basın ve bağlı PC'yi giriş kaynağı olarak seçin.

Not:

- Daha iyi görüntü kalitesi için PC çözünürlüğünü TV'nin desteklediği bir formata ayarlayın.
- TV'nizden ses gelmiyorsa, PC'nin ses ayarlarını değiştirin.
- Bilgisayarınızı ve TV'nizi kablosuz bağlamak istiyorsanız, lütfen bu kılavuzdaki **Harici Cihazlara Bağlanma>İçerik Paylaşımı** bölümüne bakın.

Kulaklık Bağlama

TV'nizdeki KULAKLIK bağlantı noktasına bir çift kulaklık (birlikte verilmez) bağlayabilirsiniz. Kulaklıklar bağlıyken dahili hoparlörlerden gelen ses devre dışı bırakılır.

Yalnızca kulaklıklardan ses çıkışı almak için uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** düğmesine basın, **Ayarlar>Ses>Ses Çıkışı** ve **Yalnızca Kulaklık** ögesini seçin.

Not:

- Bazı modellerde kulaklık bağlantı noktası bulunmayabilir.
- Mikrofonlu kulaklıklar desteklenmez.

Hoparlörleri veya Diğer Ses

Alıcılarını Bağlama

Hoparlörleri veya diğer ses alıcılarını bir ses kablosuyla (ürünle verilmez) bağlamak için **Diğer Bağlantılar** bölümüne bakın.

TV'yi açmadan önce ses bağlantılı cihazların açık olduğundan emin olun.

Bağlantı kurulduktan sonra uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın, ardından **Ayarlar>Ses>Ses Çıkışı** ögesini ve **SPDIF** seçeneğini seçin.

DIGITAL AUDIO OUT bağlantı noktasına bir dijital ses sistemi bağlandığında, TV sesini azaltın ve kontrol etmek için dijital ses sisteminizi kullanın.

Not:

- Ses Dönüş Kanalı (ARC) veya gelişmiş Ses Dönüş Kanalı (eARC) kullanmayı tercih ederseniz, lütfen bu kılavuzdaki **Harici Cihazlara Bağlanma>Dijital Ses Sistemini ARC/eARC ile Bağlama** bölümüne bakın.
- TV'nin arkasındaki DIGITAL AUDIO OUT bağlantı noktasını amplifikatördeki optik bağlantı noktasına bağlayabilirsiniz. Ardından, uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa düğmesine basın ve Ayarlar>Ses menüsündeki Ses Çıkışı seçeneğine giderek ARC veya SPDIF ögesini seçin. Bu, Dijital Ses Çıkışı Formatını Dolby Audio - Dolby Digital olarak yapılandırır ve amfi aracılığıyla Dolby Digital sesi almanıza olanak tanır.

Dijital Ses Sistemini ARC/eARC ile

Bağlama

Sesi TV'den bir HDMI kablosuyla dijital ses sistemine göndermek için Ses Dönüş Kanalı (ARC) veya gelişmiş Ses Dönüş Kanalı (eARC) özelliğini kullanmak

isterseniz; TV'nizin HDMI (ARC/eARC) bağlantı noktasına bağlayabilirsiniz.

Bu özellik sayesinde ses sistemini bağlı cihazlardan uzaktan kumanda kullanmak yerine TV kumandanız ile de kontrol edebilirsiniz.

Bağlantıdan sonra:

- Ses sistemini açın.
- **Ana Sayfa** tuşuna basın ve Ana ekranda **Ayarlar** simgesini seçin.
- **Ses>Ses Çıkışı** ögesini seçin ve **ARC** seçeneğini seçin. Cihaz eARC işlevini destekliyorsa, **Ana Sayfa** düğmesine basın ve Ana Sayfadaki **Ayarlar** simgesini seçin. Ardından, açmak için **Ses>Ses Çıkışı Ayarları>HDMI-eARC ögesini seçin.**

Not:

- Ses alıcısı ARC/eARC işlevini desteklemelidir.
- Cihazın Giriş Seçici özelliği varsa, bunu TV olarak değiştirdiğinizden emin olun.
- Bu özellikten faydalanabilmek için ses sisteminin ARC/eARC fonksiyonunu desteklemesi gerekmektedir. ARC/eARC'ı desteklemiyorsa, DIGITAL AUDIO OUT ögesini kullanarak bağlanmanız gerekir.
- 5.1 CH (kanal) ses, TV 5.1 kanalı dörtlü stereoyu destekleyen harici bir cihaza bağlandığında kullanılabilir. Dijital Ses Çıkış Formatını 5.1 kanal ses için Dolby Audio - Dolby Digital Plus olarak ayarlamak için Ana Sayfa düğmesine basın ve Ana Sayfa

ekranında Ayarlar simgesini seçin. Ardından Ses menüsüne gidin ve Ses Çıkışı seçeneğini seçin ve bunu ARC veya SPDIF olarak ayarlayın.

Ayarlara Genel Bakış

Resim

Görüntü modunu, boyutunu ve diğer gelişmiş görüntü ayarlarını yapın.

Bir Görüntü Modu Seçin

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Görüntü>Görüntü** Modu ögesini seçin.

Görüntülediğiniz içeriğe en uygun şekilde önceden ayarlanmış bir görüntü modu seçin.

Not: Seçenekler, modelinize/ülkenize/bölgenize ve izleme içeriğinize göre değişiklik gösterebilir. Lütfen ilgili ürüne bakınız.

Normal bir sinyal kullandığınızda

Gelişmiş(ACR): Ses izi eşleştirme teknolojisini kullanarak ses ve görüntü kalitesini akıllıca optimize eder ve keyifli bir görsel deneyim sunar. Kullanıcı otomatik içerik tanıma özelliğini ve ses ve görüntü kalitesinin akıllıca ayarlanmasını etkinleştirdiğinde cihaz kullanıcı tarafından çalınan ses bilgisini yakalar, bunu bir ses izine dönüştürür ve sunucuya gönderir. Sunucu, ses izi veri tabanındaki ses izi türünü karşılaştırır ve cihaza geri gönderir. Kullanıcı, otomatik içerik tanıma özelliğini etkinleştirdiğinde ve ses ile

görüntü kalitesi akıllıca ayarlandığında cihaz kullanıcının çaldığı ses bilgisini yakalar, bunu bir ses izine dönüştürür ve sunucuya iletir. İyi bir işitsel ve görsel deneyim sunar.

Standart: Haberler, Dram veya Belgeseller gibi normal içerikleri izlemek için Standart modu kullanın.

Sinema (Cinema): Film izlerken Sinema modunu kullanın.

Enerji Tasarrufu: Enerji tasarrufu için optimize edilmiş görüntü.

Dinamik: Canlı görüntü kalitesi gerektiren içerikler için Dinamik modu kullanın.

Spor: Spor yayınlarını izlemek için optimize edilmiş görüntü.

HDR sinyal kullandığınızda

HDR (yüksek dinamik aralık), daha yüksek kontrast ve canlı renklerle izleme deneyimini iyileştirebilir. Parlak beyazlar daha parlak görünür, koyu siyahlar ise daha koyu görünür. TV, renkleri geniş aralıkta görüntüleyebilir.

Görüntü Modu Ayarları Kurulumu

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Görüntü>Görüntü Modu Ayarları** ögesini seçin.

Her Görüntü Modu için ekran ayarlarını yapın. Aşağıdaki ayarları yaparak görüntü kalitesini kişiselleştirebilirsiniz. Modelinize/ülkenize/bölgenize ve seçtiğiniz görüntü moduna bağlı olarak seçenekler geçerli olmayabilir.

Görüntü Ayarlarını Uygulayın:

Geçerli görüntü modunu tüm giriş kaynaklarına veya yalnızca mevcut kaynağa uygulanacak şekilde ayarlayın.

Arka Işık: Ekranın genel parlaklığını ayarlayın.

Not:

• İşlev adı, model tipine bağlı olarak değişebilir.

Parlaklık: Daha açık veya daha koyu görüntüler oluşturmak için Parlaklık seviyesini ayarlayın.

Kontrast: Resimlerin parlaklığını artırmak veya azaltmak için Kontrast düzeyini ayarlayın.

Renk Doygunluğu: Daha canlı bir resim için görüntünün renk yoğunluğunu ayarlayın.

Keskinlik: Resimlerin kenarlarının ne kadar keskin veya yumuşak görüneceğini ayarlayın.

Gelişmiş Ayarlar: Renk boşluğunu ve Kontrast derecesini görüntülediğiniz içeriğe en iyi uyacak şekilde ayarlayın.

Mevcut Modu Sıfırlama: Mevcut görüntü modundaki tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine geri yükleyin.

Gelişmiş Ayarlar Kurulumu

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın **Ayarlar ve Ayarlar>Görüntü>Görüntü Modu Ayarları>Gelişmiş Ayarları** ögesini açın.

İzleme tercihinize göre gelişmiş görüntü ayarlarını yapın. Renk boşluğunu ve Kontrast derecesini görüntülediğiniz içeriğe en iyi uyacak şekilde ayarlayın.

Not:

Modelinize/ülkenize/bölgenize ve seçtiğiniz görüntü moduna bağlı olarak seçenekler geçerli olmayabilir.

Aşağıdaki seçenek, model tipine göre değişiklik gösterebilir. Lütfen gerçek ürüne bakın.

Parlaklık

Dinamik Arka Işık Kontrolü: Resmin aydınlık ve karanlık alanları arasındaki kontrast oranını artırır.

Yerel Karartma (veya bazı modeller için En Yüksek Parlaklık Dinamik Aralığı): Görüntünün parlaklık seviyelerini gerçek zamanlı analiz edip arka ışığın her bölümünün parlaklığını otomatik olarak ayarlayarak kontrastı optimize eder.

En Yüksek Parlaklık: Görüntüdeki değişikliklere göre En Yüksek Parlaklığı bölümler halinde ayarlar. Bu özellik yalnızca Yerel karartma açıldığında ayarlanabilir.

Işık Sensörü ayarları: **Otomatik Işık Sensörü Açık** durumdayken, TV'nizin odanızdaki ortam ışığı yoğunluğuna göre görüntü ayarlarını otomatik olarak ayarlamasını sağlar.

Işık Sensörü Değiştirme: Bu özellik yalnızca **Otomatik Işık Sensörü** açıldığında ayarlanabilir. Görüntü çok

parlaksa değeri azaltın. Görüntü çok koyuysa değeri arttırın.

Otomatik Renk Sıcaklığı Açık olduğunda, TV görüntüsünün renk sıcaklığını ortamın renk sıcaklığına göre otomatik olarak ayarlar.

Uyarlanabilir Kontrast: Daha fazla ayrıntı görmek için resmin karanlık ve aydınlık alanlarını otomatik olarak ayarlar.

HDMI Dinamik Aralık: HDMI giriş sinyalinin dinamik aralığını ayarlar.

Dinamik Ton Eşleme: HDR görüntüsünün parlaklık seviyesini analiz ederek parlaklık ve gradyan dengesini otomatik olarak ayarlar.

Karanlık Ayrıntı: Karanlık sahnelerde parlaklığı otomatik olarak artırır ve gölge ayrıntılarını iyileştirir.

HDR iyileştirici: SDR içeriğinin kontrastını ve rengini HDR benzeri görüntü kalitesine artırır.

Kontrast Derecesi Ayarı: TV'nin gri tonlamalı içeriğe nasıl tepki vereceğini değiştirmek için Kontrast derecesini ayarlayın. Düşük ortam ışığında daha yüksek bir sayı seçin. Daha parlak ortam ışığında daha düşük bir sayı seçin.

Kontrast Derecesi Kalibrasyonu: Seçilen Gama eğrisini ayarlayın.

Renk

Renk Sıcaklığı: Bir resmin beyaz alanlarının ne kadar ateşli (kırmızı) veya sakın (mavi) görüneceğini ayarlayın.

Renk Skalası: TV'nin gösterdiği renk aralığını değiştirin.

Dinamik Renk Güçlendirici: Renk parlaklığını dinamik olarak ayarlayın ve her sahnedeki renk detaylarını güçlendirin.

Renk Ayarlayıcı: Renk ayarlarının Tonunu, Doygunluğunu ve Parlaklığını ayarlayın.

Beyaz dengesi: Görüntüdeki tüm resimlerin gerçek rengini görmek için kırmızı, yeşil ve mavinin yoğunluğunu ayarlayın.

Düşük Mavi Işık: Göz bakımı: mavi ışık emisyonunu azaltın.

Netlik

Gürültü Azaltma: Gürültüyü azaltarak görüntü kalitesini iyileştirin. Dijital Parazit Azaltımı: Harflerin etrafındaki paraziti ve sıkıştırma gürültüsünü azaltır.

Gradyan: Kontur hatlarının renk noktalarını optimize ederek daha iyi görüntü kalitesi sağlar.

Hassasiyet Ayrıntısı: Görüntü ayrıntılarını otomatik olarak iyileştirir.

Süper Çözünürlük: Derin öğrenmeye dayalı süper çözünürlük işleme teknolojisi, görüntünün netlik işleme etkisini optimize eder.

Hareket

Ultra Sarsıntısız Hareket: Hızlı hareket eden nesnelere görüntülerken görüntü izi efektini azaltın.

Pürüzsüz Hareket: Video içeriğindeki titremeyi ve bulanıklığı azaltın.

Yüksek Yenileme Hızı Modu: Oyun sırasında daha akıcı video için yüksek yenileme hızı modunu etkinleştirir. Bu seçeneği etkinleştirdiğinizde, TV görüntüsü birkaç saniye siyah kalır.

Hızla Tarama

Görüntülenen resmin kenarlarını kırmak için video boyutu ayarını değiştirin.

Akıllı Mod Ayarları

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Görüntü>Akıllı Mod Ayarları** ögesini seçin.

Akıllı modla ilgili ayarları yapılandırın.

Yapay Zeka Görüntüsü Optimizasyonu

Görüntü kalitesini artırmak ve TV'nin mevcut sahneyi tanıması için **Açık** konumuna getirin.

Not:

- Bazı özel uygulamaların belirgin kısıtlamaları vardır, yani içerik tanımaya izin verilmez.
- Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

En Boy Oranını Değiştirme

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Resim>En Boy Oranı (Resim Boyutu)** ögesini seçin.

Resmi uzatmak veya yakınlaştırmak için En Boy Oranını ayarlayın.

Otomatik: Sinyal bilgilerine göre En Boy Oranını 16:9 ve 4:3 arasında otomatik olarak deęiřtirin.

16:9: 16:9 Geniř ekran içerięi için en uygun orandır. Bu aynı zamanda 4:3 oranlı içerięi Geniř Ekranı genişletir.

4:3: 4:3 içerik için en uygun orandır.

21:9: Genellikle oyun senaryolarında kullanılan 21:9 oranlı içerik için en uygundur.

Film Yakınlařtırma: Resmin üstünden ve altından yatay siyah çubukları kaldırmak için yakınlařtırarak tüm ekranı doldurun.

Noktadan Noktaya: Yerel sinyali herhangi bir ölçekleme olmadan görüntüler.

Not:

- Yukarıdaki seçenekler bazı giriř kaynaklarında geçerli olmayabilir.
- Halka açık yayın yapmak veya ticari kazanç elde etmek amacıyla görüntülenen resmin boyutunu deęiřtiren (yani en/boy oranını deęiřtiren) bu özel fonksiyonların kullanılması, telif hakkı kanunlarıyla ters dūřebilir.
- Seçilen biçimin en-boy oranı TV aktarımından veya video içerięinden farklıysa, bu durum görüntüyü bozabilir.
- Bir PC'yi HDMI giriři aracılıęıyla TV'ye baęlarken hızlı hareket eden görüntüler bozulabilir

Ses

Ses modunu ve dięer geliřmiř ses ayarlarını yapın.

Bir Ses Modu Seçin

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuřuna basın ve **Ayarlar>Ses>Ses Modu** öęesini seçin.

Dinledięiniz içerięe uygun önceden ayarlanmış bir ses modu seçin.

Geliřmiř(ACR): Ses izi eřleřtirme teknolojisini kullanarak ses ve görüntü kalitesini akıllıca optimize eder ve keyifli bir görsel deneyim sunar. Kullanıcı otomatik içerik tanıma özellięini ve ses ve görüntü kalitesinin akıllıca ayarlanmasını etkinleřtirdięinde cihaz kullanıcı tarafından çalınan ses bilgisini yakalar, bunu bir ses izine dönüřtürür ve sunucuya gönderir. Sunucu, ses izi veri tabanındaki ses izi türünü karřılařtırır ve cihaza geri gönderir. Kullanıcı, otomatik içerik tanıma özellięini etkinleřtirdięinde ve ses ile görüntü kalitesi akıllıca ayarlandığında cihaz kullanıcının çaldığı ses bilgisini yakalar, bunu bir ses izine dönüřtürür ve sunucuya iletir. İyi bir iřitsel ve görsel deneyim sunar.

Standart: Standart modda TV, orijinal sesin doęal özelliklerini koruyan düz bir frekans tepkisi verir.

Sinema: Sinema modu, surround ses efektini artırır ve daha belirgin bir bas tepkisi saęlar.

Müzik: Müzik modunda, müzik aleti reproduksiyonunu geliştirmek için düşük ve yüksek frekanslar vurgulanır.

Konuşma: Konuşma modunda, insan sesinin yeniden oluşturulmasını ve netliğini iyileştirmek için düşük ve yüksek frekanslar zayıflatılır.

Gece Geç Saat: Gece Geç Saat modunda, TV düşük ses seviyesiyle insan sesinin yeniden oluşturulmasını ve netliğini iyileştirecektir.

Spor: Spor yayınlarını izlemek için optimize edilmiş ses.

Not: Seçenekler, modelinize/ülkenize/bölgenize ve izleme içeriğinize göre değişiklik gösterebilir. Lütfen ilgili ürüne bakınız.

Ses Modu Ayarları Kurulumu

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Ses>Ses Modu Ayarları** öğesini seçin.

TV'nin ses ayarlarını yapın. Aşağıdaki ayarları yaparak ses kalitesini kişiselleştirebilirsiniz.

Ses Ayarlarını Uygulayın: Geçerli ses modunu tüm kaynaklara veya yalnızca geçerli kaynağa uygulanacak şekilde ayarlayın.

Bas Yükseltici: Bas Yükseltici, TV'nin dahili hoparlörlerinden derin, kuvvetli bas çıkışı sağlamak için bas frekanslarının algılanmasını geliştirmek üzere DTS TruBass™'ı kullanır.

Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Surround Ses: Surround ses, TV'nin dahili hoparlörlerinden sürükleyici bir surround ses deneyimi sunmak DTS TruSurround™ kullanır.

Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Diyalog Netliği: Diyalog Netliği insan sesinin frekans aralığını artırmak için DTS Dialog Clarity™'yi kullanır ve diyalog net bir şekilde anlaşılır ve ses veya surround efektlerin üzerinde duyulur.

Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

TruVolume: TV programlarını veya filmleri izlerken önemli ses değişiklikleri üzerinde otomatik kontrol, daha rahat ve tutarlı bir ses seviyesi sağlar.

Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Dolby Atmos: Ses zenginliğini iyileştirmek ve daha sürükleyici bir dinleme deneyimi elde etmek için Dolby Atmos'u etkinleştirin.

DTS Virtual X: Üç boyutlu surround ses elde etmeyi sağlar.

Ses İyileştirme Dolby Atmos ve DTS Virtual X'in ses performansını deneyimlemek için Ses İyileştirme özelliğini ayarlayın. Tercihinize göre etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Modellere bağlı olarak seçimler farklılık gösterebilir.

Dalgalar: Psikoakustik düşük frekanslı uzatma teknolojisine dayanmaktadır. Dalgalar, sistemin fiziksel sınırlarının

ötesinde bas tepkisini etkili bir şekilde artırarak doğal, dinamik ve güçlü bir bas efekti sunar.

Ekolayzer: Sesi farklı frekanslarda yükseltin.

Bu işlem sadece **Ana Sayfa>Ayarlar>Ses>Ses Çıkışı** ögesinde **TV Hoparlörü** seçildiğinde geçerlidir.

Duvara Montaj Kurulumu: TV'nin konumuna göre sesi otomatik olarak optimize edin.

Bu işlem bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Otomatik Ses Düzeyi Kontrolü: TV kanalları arasında geçiş yaparken sesin değişmesini önlemek için etkinleştirin.

Bu işlem bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Mevcut Modu Sıfırlama: Mevcut ses modundaki tüm ses ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine geri yükleyin.

Not: Bazı modeller, DTS CD veri akışı kodunun çözülmesini desteklemeyebilir.

Bu biçimde oynatma istenmeyen gürültüye neden olabilir.

Hoparlörleri Seçin

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Ses>Ses Çıkışı** ögesini seçin.

Kullanmak istediğiniz hoparlörleri seçin.

Ses Çıkışına TV Hoparlörü ile Harici Hoparlörlerin Kullanımı

Aynı anda ses farklı cihazlardan oynatılabilir.

Not:

Bu işlem bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Kablolu Kulaklıklar + TV Hoparlörü

Kablolu kulaklıklarınızı televizyona bağlayın.

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Ses>Ses Çıkışı** ögesini ve TV Hoparlörünü seçin.

Bluetooth Kulaklıklar + TV Hoparlörü

Bluetooth'u **Ana Sayfa > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth** konumunda açın.

Bluetooth kulaklıkları TV ile eşleştirin.

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Ses>Ses Çıkışı** ögesini ve TV Hoparlörünü seçin.

Bluetooth Hoparlör + TV Hoparlörü

Bluetooth'u **Ana Sayfa > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth** konumunda açın.

Bluetooth hoparlörü TV ile eşleştirin.

Harici cihazı **Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth > Bluetooth Cihazı > Cihaz Türünü Değiştir** konumundan **BT Kulaklık** olarak ayarlayın.

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Ses>Ses Çıkışı** ögesini ve TV Hoparlörünü seçin.

Ses Çıkışı Ayarlarının

Yapılandırılması

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Ses>Ses Çıkışı Ayarları** ögesini seçin.

Ses cihazı tipine en uygun dijital ses çıkış biçimini seçin.

Seçenekler, modelinize/ülkenize/ bölgenize ve seçtiğiniz Ses Çıkışına göre farklılık gösterebilir. Lütfen ilgili ürüne bakınız.

Denge

Belirli bir konum için sesi optimize etmek üzere sol ve sağ hoparlör düzeylerini ayarlayın.

Not: Bu işlev, bazı Ses Çıkışı modlarında geçerli olmayabilir.

Dudak Eşlemesi

Video ve sesi senkronize edin.

Not: Bu işlev, bazı Ses Çıkışı modlarında geçerli olmayabilir.

Kulaklık Ses Seviyesi

Kulaklıkların sesini bağımsız olarak ayarlayın.

Ses Çıkışında Sadece Kulaklık seçildiğinde, sesi uzaktan kumandayla veya ekrandaki Kulaklık Sesi menüsünden ayarlayabilirsiniz.

Televizyona kulaklıklar bağlandığında ve **Ses Çıkışında TV Hoparlörü** seçildiğinde, kulaklık ses seviyesini yalnızca ayarlar bölümündeki **Kulaklık Ses Seviyesi** seçeneğinden ayarlayabilirsiniz.

Dijital Ses Çıkışı Biçimi

Ses cihazı tipine en uygun dijital ses çıkış biçimini seçin.

Otomatik: ses cihazı otomatik olarak desteklenen bir biçimde çıkış verir.

Geçiş: ses cihazı herhangi bir işlem yapmadan çıktı verir.

PCM: ses cihazı PCM (darbe kodu kiplemesi) biçiminde çıktı verir.

Dolby Ses - Dolby Digital: ses cihazı, koaksiyel bağlantı noktası yoluyla TV'ye bağlandığında Dolby Digital ses çıkışı verir.

Dolby Ses - Dolby Dijital Plus: ses cihazı, HDMI (ARC/eARC) bağlantı noktası aracılığıyla TV'ye bağlandığında Dolby Digital Plus ses çıkışı verir.

DTS Surround: ses cihazı, DTS ses çıktısı verir.

Farklı modeller arasındaki özellikler farklılık gösterdiğinden yukarıdaki seçenekler asıl ürüne göre değişiklik gösterebilir.

Dijital Ses Çıkışı Gecikmesi

Harici bir hoparlörden gelen sesi TV'deki görüntülerle senkronize etmek için dijital ses çıkışı gecikme süresini ayarlayın.

Not: Bu işlev yalnızca **Ana Sayfa>Ayarlar>Ses >Ses Çıkışı** ARC veya SPDIF olarak ayarlandığında geçerlidir.

HDMI-eARC

eARC desteğine sahip bir ses cihazına bağlanabilirsiniz. Cihaz bağlanırken ses geçiçi olarak kısılır.

Not: Bu işlev bazı modeller/ölkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Kanal Kazancı

Bas Yükseltici Kazancı: Zengin bas tepkisini TV'nin subwoofer hoparlörüyle dinleyin ve hissedin.

Üst Kanal Kazancı: TV'nin üst hoparlörüyle zengin, yüksek frekanslı yanıtı deneyimleyin.

Orta Kanal Kazancı: TV'nin merkez hoparlörüyle doğal insan sesi yanıtını deneyimleyin.

Diyalog Geliştirme: Diyalog geliştirmeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Bağlantı

Televizyonunuz üzerinden internete erişebilirsiniz.

TV Adını Düzenleme

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Bağlantı>TV Adı** ögesini seçin.

Ağda kullanılacak TV'nin adını düzenleyebilirsiniz.

Not: 18 karaktere kadar giriş yapılabilir.

İnternet Bağlantı Durumunu

Kontrol Etme

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Bağ-**

lantı>Ağ>İnternet Bağlantısı ögesini seçin

Mevcut ağ bağlantı durumunu test edin ve ağ bilgilerini görüntüleyin.

Bağlantı Testi

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Bağlantı>Ağ>İnternet Bağlantısı>Bağlantı Testi** ögesini seçin.

Bir ağ bağlantısı testi başlatın.

Ağ Bilgileri

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Bağlantı>Ağ>İnternet Bağlantısı>Ağ Bilgileri** ögesini seçin.

İnternet üzerinden TV'yi açma

Çevrim üzerinden Açma

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Bağlantı>Ağ>Çevrim üzerinden Açma** ögesini seçin.

TV'yi mobil cihazlar aracılığıyla ekranı yansıtarak açabilen **Çevrim üzerinden Açma** işlevini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Not:

- Bu işlev bazı modeller/ölkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.
- Bu işlevin etkinleştirilmesi enerji tüketiminin artmasına neden olabilir.

Kablosuz Ağ üzerinden Açma

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Bağlantı>Ağ>Kablosuz Ağ üzerinden Açma** ögesini seçin.

Kablolu bir Ethernet bağlantısıyla ve **Kablosuz Ağ üzerinden Açma** etkinleştirerek, TV'yi bekleme modundan açabilir ve ekran kaydı işlevini destekleyen bir mobil cihaz Uygulaması ile görüntülenecek içeriği gönderebilirsiniz.

Not:

- Bu işlevi kullanmak için TV ve mobil cihazınızın aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.
- Bu işlevin etkinleştirilmesi enerji tüketiminin artmasına neden olabilir.
- Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Yerel Ağ üzerinden Açma

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Bağlantı>Ağ>Yerel Ağ üzerinden Açma** ögesini seçin.

Kablolu bir Ethernet bağlantısıyla ve **Yerel Ağ üzerinden Açma** etkinleştirerek, TV'yi bekleme modundan açabilir ve ekran kaydı işlevini destekleyen bir mobil cihaz Uygulaması ile görüntülenecek içeriği gönderebilirsiniz.

Not:

- Bu işlevi kullanmak için TV ve mobil cihazınızın aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.
- Bu işlevin etkinleştirilmesi enerji tüketiminin artmasına neden olabilir.
- Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Sistem

Sistem ayarlarını yapabilirsiniz.

Not: Görüntülenen menüler modellere/ülkelere/bölgelere göre değişir.

Saati Ayarlama

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Sistem>Saat** ögesini seçin.

Bulduğunuz konuma göre geçerli saati ayarlayın.

Saat Gösterim Biçimi: Zaman gösterimini 12 veya 24 saat biçimine ayarlayın.

Tarih/Saat: Tarih ve Saati ayarlayın. Tarih ve saati İnternet/yayınla otomatik olarak eşitlemek veya kendiniz manuel olarak yapmak üzere ayarlayabilirsiniz.

Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Zaman Dilimi: Zaman diliminizi seçin. Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Yaz Saati: TV'de Yaz Saati Uygulamasının uygulanıp uygulanmayacağını seçin.

Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Zamanlayıcı Kullanma

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Sistem>Zamanlayıcı Ayarları** ögesini seçin.

Zamanlayıcı ayarlarını tercihinize göre ayarlayın.

Uyku Zamanlayıcısı: TV'nin belirtilen saatte otomatik olarak kapanması için uyku zamanlayıcısını ayarlayın.

Açılma Zamanlayıcısı: TV'nin otomatik olarak açılmasını istediğiniz saati ayarlayın. Her gün aynı saati ayarlayabilir veya farklı günlerde farklı bir saat ayarlayabilirsiniz.

Kapatma Zaman Ayarı TV'nin otomatik olarak kapanmasını istediğiniz saati ayarlayın. Her gün aynı saati ayarlayabilir veya farklı günlerde farklı bir saat ayarlayabilirsiniz.

Menü Zaman Aşımı: Menünün ekranda kalmasını istediğiniz süreyi ayarlayın.

Otomatik Uyku: Herhangi bir işlem yapmadığınız sürenin ardından TV'nin otomatik olarak kapanmasını istediğiniz zamanı ayarlayın.

Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Sinyal Yokken Otomatik Beklemeye Geçme: Ayarlanan süreden sonra sinyal yoksa TV bekleme moduna geçer.

Dili ve Konumu Ayarla

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Sistem>Dil ve Konum** öğesini seçin.

Bu TV için kullanılacak dili ve konumunuzu seçin.

Konum: TV'nizi izleyeceğiniz konumu seçin.

Posta kodu: Kullanıcı Posta Kodunu değiştirebilir. Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Menü Dili: TV menüsü için varsayılan dili ayarlayın.

Ses Dili: Mevcut program için tercih edilen ses dilini seçin.

Birincil Ses: Görüntülemekte olduğunuz dijital yayın içeriği türü için varsayılan ses çıkış dilini ayarlayın.

İkincil Ses: Dijital yayın içeriği için ikincil ses çıkış dilini ayarlayın.

Ses Hizmetini Kullanma

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** düğmesine basın ve **Ayarlar>Sistem>Ses Hizmeti** öğesini seçin.

Televizyonunuzu, diğer akıllı ev cihazlarınızı ve daha fazlasını sesinizle kontrol edin.

Ebeveyn Denetimi PIN Kullanımı

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Sistem>Ebeveyn Denetimi PIN** öğesini seçin.

Yetişkin Kontrolü, Otomatik Kanal Tarama ve Fabrika Varsayılanlarına Sıfırlama öğelerine erişmek için PIN'inizi değiştirin.

Ebeveyn Denetimini Kullanma

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve

Ayarlar>Sistem>Ebeveyn Denetimi ögesini seçin.

Çocukların belirli içerikleri görmesini engellemek için Ebeveyn Denetimlerini açın.

Veri Koruma ve Güvenlik

Ön belleği Temizleme: Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Sistem>Uygulama Ayarları>Önbelleği Temizle** ögesini seçin.

Tarayıcılar ve uygulamalar için önbelleği, kullanıcı verilerini ve geçici dosyaları temizleyin.

Çerezleri Silme: Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Sistem>Uygulama Ayarları>Çerezleri Temizle** ögesini seçin.

Tarayıcılardaki ve uygulamalardaki çerezleri silin.

İzleme: Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Sistem>Uygulama Ayarları>İzleme Yapma** ögesini seçin.

Tarama verilerinizi toplamamaları veya izlememeleri için web sitelerine istek gönderin.

Açılış Ayarları Kurulumu

Otomatik Başlatma Modu

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Sistem>Gelişmiş Ayarlar>Otomatik Başlatma Modu** ögesini seçin.

Otomatik Başlatma Modu Televizyon, AC gücü açıkken arka planda otomatik olarak çalışmaya başlar.

Not: Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Hızlı Açma

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Sistem>Gelişmiş Ayarlar>Hızlı Açma** ögesini seçin.

TV hızlı başlatma özelliğini etkinleştirin.

Açma Modu

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Sistem>Gelişmiş Ayarlar>Açma Modu** ögesini seçin.

Ana güç yeniden bağlandığında TV seçilen modda açılır.

Varsayılan Başlatma Sayfası

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Sistem>Gelişmiş Ayarlar>Varsayılan Başlatma Sayfası** ögesini seçin.

Televizyon açıldığında ilk görünen sayfayı ayarlayın. Son Erişilen Kaynağı veya Ana Sayfa'yı seçebilirsiniz.

Ekran Perdesi İşlevinin

Kapatılması

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Sistem>Gelişmiş Ayarlar>Ekran Perdesi İşlevinin Kapatılması** öğesini seçin.

Ekran Perdesi İşlevinin Kapatılması öğesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın veya bekleme moduna girerken Ekran Perdesinin ne kadar hızlı kapanacağını ayarlayın.

Spor Modu Otomatik Algılama

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Sistem>Gelişmiş Ayarlar>Spor Modu Otomatik Algılama** öğesini seçin.

Spor içeriğinin otomatik tespit özelliğini etkinleştirerek TV'nin **Ses** ve **Resim** ayarlarında otomatik olarak Spor modunu seçmesini sağlayın.

Kullanım Kipi Kurulumu

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Sistem>Gelişmiş Ayarlar>Kullanım Kipi** öğesini seçin.

TV'yi Ev veya Dükkan modunda kullanacak şekilde ayarlayın.

Ev modu

Normal TV kullanımı için Ev Modunu seçin.

TV Ev Modundayken Dükkan Moduna geçmek isterseniz, **Ayarlar** simgesini seçmek için **Ana Sayfa** tuşuna basın.

Bunun ardından **Sistem>Gelişmiş Ayarlar>Kullanım Modundan Dükkan Modunu** seçin.

Dükkan Modu

TV'yi perakende satış ayarında kurmak için Dükkan Modunu seçin. Bu mod, E-Pos ve diğer demo işlevlerini etkinleştirir ve yalnızca perakende dükkanlarda kullanım içindir.

Dükkan Modu seçildiğinde ayarlarına girmek için uzaktan kumandanızdaki **Menü** tuşuna basın.

TV Dükkan Modundayken Ev Moduna geçmek isterseniz, uzaktan kumandanızdaki **Menü** düğmesine basarak mağaza modu ayarlarına girin ve **Ev Modunu** seçin. Alternatif olarak, **Ana Sayfa** düğmesine basın, **Ayarlar** simgesini seçin, **Sistem>Gelişmiş Ayarlar>Kullanım Modu** öğesini ve **Ana Sayfa Modunu** seçin.

Not:

- Dükkan Modunun etkinleştirilmesi enerji tüketimini artırabilir.
- Dükkan Modundan nasıl çıkılacağı modellere/ülkelere/bölgelere göre değişir.

Kişiselleştirilmiş Reklamlar

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Sistem>Gelişmiş Ayarlar>Kişiselleştirilmiş Reklamlar** öğesini seçin.

Kişiselleştirilmiş reklam ayarını kontrol edin.

Kişiselleştirilmiş Reklamlar

Kişiselleştirilmiş reklamları kapatmak, ilgili reklamları sunma olanağını sınırlar ancak aldığınız reklamların sayısını azaltmaz.

Reklam Kimliğini Sıfırlama

Reklam ID kişisel reklamlar için ayırt edici ve sıfırlanabilir bir tanımlayıcıdır. Cihazınızı sıfırladığınızda yeni bir Reklam ID atanır.

Not: Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Destek

Destek ayarlarını yapabilirsiniz.

Not: Görüntülenen menüler modellere/ülkelere/bölgelere göre değişir.

Sistem Bilgilerinin Kontrolü

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Destek>Hakkında** ögesini seçin.

Yazılım sürümü ve donanım sürümü gibi sistem bilgilerini görüntüleyin.

Sistem Güncellemesi

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Destek>Sistem Güncelleme** ögesini seçin.

TV'nizi en son yazılımı alacak şekilde ayarlayın.

Otomatik güncelleştirme:

Devredekken cihazınız en son yazılım sürümüyle otomatik olarak güncellenir. Bazı modeller bu işlevi desteklemez.

Güncelleme Kontrolü: Yazılım sürümünü kontrol edin ve gerekirse güncelleyin.

Lütfen TV'nizin internete bağlı olduğundan emin olun.

OAD Güncellemesinin Kontrolü: TV'nizin frekans ayarlayıcısı yoluyla en son yazılımı aldığınızdan emin olmak için kontrol edin.

Not:

- Lütfen TV'nizin internete bağlı olduğundan emin olun.
- Bu işlev yalnızca Konum ögesinde Tayland ve Malezya seçildiğinde kullanılabilir.

USB'den Güncelleme: TV yazılımını USB cihazından yükseltin.

NOT:

- Güncelleme dosyaları güncelleme yapılacak USB cihazının kök dizininde bulunmalıdır.
- USB biçimi FAT32 ve bölüm tablosu tipi MBR olmalıdır.

E-Kılavuz

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın, ardından **Ayarlar>Destek>E-Kılavuz** ögesini seçin.

E-Kılavuzu açın ve TV'niz hakkında daha fazla bilgi edinin

Kendi Kendine Arıza Teşhisi

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Ekran** tuşuna basın ve **Ayarlar>Destek>Kendi Kendine Arıza Teşhisi** ögesini seçin.

Ses, görüntü ve bağlantıları test etmek için kendi kendine arıza teşhis işlemi yapın.

Ağ Bağlantı Durumu: TV'nin ağ bağlantısı bilgilerini görüntüleyin.

Ağ Bağlantısı Testi: Ağ bağlantısını kontrol etmek için bu testi gerçekleştirin.

Ağ Hız Testi: Ağ hızını kontrol etmek için bu testi gerçekleştirin.

Giriş Bağlantı Testi Tüm harici giriş bağlantılarının durumunu görüntüleyin.

Durum Kontrolü: TV'nin durumunu herhangi bir hata kodunu görüntüleyerek kontrol edin.

Sinyal Bilgileri: Geçerli girişin sinyal bilgilerini göster.

Sorumluluk Reddi ve Gizlilik

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Destek>Sorumluluk Reddi ve Gizlilik>Veri Paylaşımı, Gizlilik ve EULA** ögesini seçin.

Sorumluluk Reddi Ayrıntılarını ve Veri Koruma Politikasını okuyun. Kullanıcı/ Ağ verilerinin toplanmasıyla ilgili olarak listelenen politikalara İzin verin / Reddedin.

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Destek>Sorumluluk Reddi ve Gizlilik>Açık Kaynak Lisansı** ögesini seçin.

Açık Kaynak Yazılımı lisans bilgilerini görüntüler.

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Destek>So-**

rumluluk Reddi ve Gizlilik>Açık Kaynak Lisansı ögesini seçin.

Herhangi bir kullanım verisini yerel TV'den ve Bulut depolama alanından kaldırmak için **Kullanıcı Verilerini Kaldır** ögesini seçin.

Fabrika Ayarlarına Sıfırla

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Destek>Fabrika Ayarlarına Sıfırla** ögesini seçin.

TV'nizi fabrika ayarlarına geri yükleyin.

TV Gösterim Süresinin Kontrolü

TV'nizin gösterim süresini görüntülemek için Durum Kontrolü sayfasına erişebilirsiniz.

•Canlı TV, HDMI ve AV gibi bir giriş kaynağında iken hızlı menüyü başlatmak için **Menü** tuşuna basın.

•Hızlı menü altında, Mavi tuşa basın ve basılı tutun, ekranda TV gösterim süresini kontrol etmeniz için Durum Kontrol sayfası görünecektir.

Not: Bu özellik bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Yetişkin Kontrollerini Kullanma

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Sistem>Yetişkin Kontrolü** ögesini seçin.

Çocukların belirli içerikleri görmesini engellemek için Ebeveyn Denetimlerini açın.

PIN kodunu daha önce ayarlamadıysanız, PIN oluşturun ve

onayla penceresi görüntülenecektir. Uzaktan kumandadaki D-pad'i kullanma, PIN kodunu oluřturma.

PIN kodunu daha önce ayarladıysanız **PIN Girin** penceresi görüntülenecektir.

Kilitler

Yetiřkin Kontrolü iřlevini etkinleřtirmek için Kilitler öęesini açın.

Dięer Yetiřkin Kontrolü ayarlarının grileřmiř durumdan vurgulu hale deęiřtięini göreceksiniz. Bu olduęunda, **Engelleme Süresi, Kanal Engelleme, İerik Engelleme, Giriř Engelleme, Uygulama Engelleme, Web sitesi Engelleme, Ebeveyn Kontrol PIN, veya Varsayılan Özelliklere Sıfırla** özellikleri ayarlanabilir.

Engelleme Süresi: Canlı TV, HDMI ve uygulamalar da dahil olmak üzere tüm TV kullanımını belirli bir sürelięine engelleyin.

Kanal Engelleme: Yetiřkin Kontrolü özellięini açtıęınızda tüm kanalları veya tek tek kanalları engelleyin.

İerik Engelleme: Belirli programlar yař derecesine göre engellenir. Bu, yayıncı tarafından kontrol edilir.

Giriř Engelleme: Harici giriřlere baęlı cihazlardan gelen ierięi engelleyin.

Uygulama Engelleme: Belirli uygulamalara eriřimi engelleyin. Kısıtlamak istedięiniz uygulama burada görünmüyorsa, uygulamada Ebeveyn Denetimi ayarlarını kontrol edin. Bazı ülkelerde/bölgelerde Tarayıcı ve App Store varsayılan olarak engellenir.

Bu uygulamaların engelini kaldırmak için lütfen **Ayarlar>Sistem>Ebeveyn Kontrolü** öęesini seçin ve PIN kodunu girin. Uygulama Engelleme seçeneęinden Tarayıcı ve App Store'u seçin ve **OK** tuřuna basın, "kilit" simgesi kaybolacaktır.

Web Sitesi Engelleme: Tarayıcının erişebileceęi URL'lerin aralıęını ayarlayın.

Ebeveyn Denetimi PIN'i: PIN'i burada ayarlayabilir veya deęiřtirebilirsiniz. PIN, ebeveyn kontrolü ve sisteminizin yetkisiz kullanımlardan korunması için kullanılır.

Varsayılan Özelliklere Sıfırlama: Yetiřkin Kontrolünü varsayılan fabrika ayarlarına geri yükleyin.

Not: Kilitler seçeneęi kapalıysa dięer ayarlar silik gri renkte gösterilir ve kullanılamaz. Fabrika Ayarlarına Sıfırla Uzaktan Kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuřuna basın ve **Ayarlar>Destek>Fabrika Ayarlarına Sıfırla** öęesini seçin.

TV'nizi fabrika ayarlarına geri yükleyin. Sıfırlama iřlemi kiřisel ayarlarınızı, bilgilerinizi ve verilerinizi siler. Fabrika Sıfırlamasını etkinleřtirmek için ekrana PIN kodunu girin.

Eęlence

Oyun

Oyun konsolunuzu baęlayın ve daha iyi bir oyun eęlencesi deneyimi için TV ekranını optimize etmek üzere ayarları yapın.

Oyun Konsolunun Bağlanması

Oyun konsolunuzu bir HDMI kablosuyla TV'ye bağlayabilirsiniz.

Oyun konsolundan oyun başlatmak için:

- Oyun konsolunuzu açın.
- **Kaynak/Giriş** tuşuna basın. Giriş kaynağı olarak bağlı oyun konsolunu seçin.

•Oyunu başlatın.

Oyun konsolunda oyun oynarken TV ayarlarını optimize etmek için oyun modunu etkinleştirebilirsiniz.

VIDAA Play

Televizyonunuzu bir ağa bağlamak için uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** düğmesine basın, ardından **Ayarlar >Bağlantı>Ağ>Ağ Yapılandırması** ögesini seçin.

Uzaktan kumandanızda **Ana Sayfa** tuşuna basın ve D-pad'i kullanarak gezinme çubuğunda Oyun simgesini seçin.

TV'ye bağlanacak oyun kumandalarını seçin.

Not:

- Bulut oyunları oynamak için yalnızca gamepad kullanabilirsiniz.
- Görüntü farklılık gösterebilir. Lütfen ürünün gerçek görünümünü referans alın.
- Bu işlev bazı kaynaklar veya uygulamalar için geçerli olmayabilir.

Oyun Modu

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Resim>Oyun Ayarları>Oyun Modu** ögesini seçin.

TV'ye bağlı bir PC veya oyun konsolu ile daha iyi bir oyun deneyiminin keyfini çıkarmak üzere TV'nin ayarlarını optimize etmek için Oyun Modunu etkinleştirin.

Oyun Modu şunları sağlar:

- Her basış veya tıklamanın ekranda olanlarla eşleştirdiğinden emin olmak için giriş gecikmesini azaltmak;
- Hareket bulanıklığının çok az olması için çözüm bulma yeteneğinin iyileştirilmesi;
- Doğru görüntü renklerini sunmak için YUV 4:4:4 biçimindeki sinyallerin işlenmesi.
- Oyun Modu 'Açık' olarak ayarlandığında TV düşük gecikmeli oyun modu için optimize edilir. Oyun Modu 'Otomatik' olarak ayarlandığında TV oyun sinyalini algılar ve otomatik olarak düşük gecikmeli oyun moduna geçer (ALLM).

Not: Bu işlev bazı kaynaklar veya uygulamalar için geçerli olmayabilir.

Yenileme hızı

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Resim>Oyun Ayarları>Yenileme Hızı** ögesini seçin.

Giriş gecikmesini azaltmak ve oyun deneyimini geliştirmek için Yenileme Hızını açın.

- Bu işlev bazı modeller/ülkeler/ bölgeler için geçerli olmayabilir.

Spor

Resim veya ses ayarlarında spor modu ayarı

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Resim>Resim Modu>Spor** öğesini seçin.

Spor yayınlarını izlemek için optimize edilmiş görüntü.

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Ses>Ses Modu>Spor** öğesini seçin.

Spor yayınlarını izlemek için optimize edilmiş ses.

Spor Modu Otomatik Algılama

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Sistem>Gelişmiş Ayarlar>Spor Modu Otomatik Algılama** öğesini seçin.

Etkinleştirildiğinde, tüm spor programları hem Ses Modu hem de Resim Modu için otomatik olarak Spor moduna geçer.

Not:

- Bu işlev bazı modeller/ülkeler/ bölgeler için geçerli olmayabilir.
- Bu işlevi açmak enerji tüketimini arttırabilir.

Ortam

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ortam** öğesini seçin.

Ortam, fotoğraflar, müzik ve filmler gibi farklı içerik türlerini görüntülemek veya dinlemek için merkezi bir konumdur. Ortam içeriğini aşağıdaki yöntemlerle görüntüleyebilirsiniz:

- USB flaş sürücü veya sabit sürücü.
- Uyumlu cep telefonu, tablet veya diğer kişisel cihazlar: uyumlu kişisel cihazlarda depolanan filmleri, müzikleri ve fotoğrafları yayınlatabilir ve içeriği TV'nizde oynatabilir veya görüntüleyebilirsiniz.

Varsayılan olarak, Ortam ekranında **İçerik Paylaşımı** görüntülenir. Mobil cihazınız TV'ye bağlıysa adı Ortam ekranında da görünür.

İçerik Paylaşımı hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu kılavuzdaki **Harici Cihazlara Bağlanma>İçerik Paylaşımı** bölümüne bakın.

USB Cihazında Saklanan Fotoğrafların/Ses/Videonun Keyfini Çıkarın

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ortam>bağlı cihazlar** öğesini seçin.

Resimler, videolar ve müzik gibi ekranda oynatmak istediğiniz içeriği seçin.

Aşağıda listelenen öğeler ortam tarayıcı ekranında olacaktır.

- Arama çubuğu: Oynatmak istediğiniz içeriği arayın.
- Görünüm Stili: İçerik listesini **Kılavuz, Liste** ile düzenleyin.

- Sıralama: İçerik listesini **Ad, Değişirme Tarihi ve Boyuta** göre sıralayın.
- Filtreleme: İçerik listesini **Tüm Ortam, Fotoğraf, Video, Müzik, Kaydedilmiş** bazında filtreleyin.
- Ok: Odak ilk sütundayken, sol tarafta bir ok olacaktır. Birden fazla depolama kaynağına erişmek için sol yön tuşuna basın.

Ayrıca, fotoğraf, müzik veya video oynatma listesi oluşturmak için de **Menü** düğmesine basabilirsiniz.

Not:

- Yukarıda listelenen bazı seçenekler bazı modellerde/ülkelerde/bölgelerde bulunmayabilir.
- Telif hakkıyla korunan içerikleri indirmek veya kullanmak için hak sahiplerinden gerekli tüm izinleri almalısınız. Böyle bir izni veremeyiz ve vermeyiz.

Resimleri Görüntülerken Fon

Müziği Çalma

- Görüntülenecek bir resim seçin.
- Kontrol çubuğunu görüntülemek için Yukarı/Aşağı tuşuna basın.
- **Fon Müziğini** seçin ve Müzik Çalma Listesi oluşturmak için istediğiniz müziği seçin.

Artık resimleri görüntülerken arka planda müzik çalabilirsiniz.

Ses Biçimi

Programlama araçlarındaki farklılıklar ve diğer faktörler nedeniyle, listelenen dosya biçimlerinden bazıları desteklenmeyebilir.

Listelenen biçimler, modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Konteyner	Ses Şifrelemesi	Dosya Uzantısı Adı
WAV	Mpeg1/2 Layer1	.wav
MP3	Mpeg1/2 Layer2	mp3
	Mpeg1/2 Layer3	
AAC	AAC, HEAAC	.m4a .aac
WMA	WMA	.wma
	WMA Pro	
PCM	LPCM	Geçerli Değil
	ADPCM	
AC-3	AC-3	.ac3 .m4a
FLAC	FLAC	.flac
OPUS	OPUS	.opus

Foto Biçimi

Programlama araçlarındaki farklılıklar ve diğer faktörler nedeniyle, listelenen dosya biçimlerinden bazıları desteklenmeyebilir.

Listelenen biçimler, modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Konteyner	Dosya Uzantısı Adı	Çalışma Modu	Çözünürlük
JPEG	.jpg .jpeg	taban çizgisi	15360 x 8640
		ilerlemeli	1024 x 768
PNG	.png	binışmesiz	3840 x 2160
		binışmeli	1200 x 800
BMP	.bmp	-	3840 x 2160
GIF	.gif	-	6400 x 4800

Video Biçimi

Programlama araçlarındaki farklılıklar ve diğer faktörler nedeniyle, listelenen dosya biçimlerinden bazıları desteklenmeyebilir.

Listelenen biçimler, modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Konteyner	Video Şifrelemesi	Dosya Uzantısı Adı	Çözünürlük ve Kare Hızı
MPEG	Mpeg1/2	.mpg .mpeg .vob	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		
MP4	Mpeg4	.mp4 .mov	1920 x 1080p @ 120fps
	H.264(AVC)		1920 x 1080 p @ 60fps
	H.265(HEVC)		
MKV	Mpeg1/2	.mkv	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		
	H.264(AVC)		1920 x 1080p @ 60fps
	H.265(HEVC)		
AVI	Mpeg1/2	.avi	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
WMV	WMV3	.asf .wmv	1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
FLV	H.264(AVC)	.flv	1920 x 1080p @ 60fps
TS	H.265(HEVC)	.ts	1920 x 1080p @ 60fps

BU ÜRÜN, AVC PATENT LİSANSLARI ALTINDA, BİR TÜKETİCİNİN KİŞİSEL OLARAK VE TİCARİ OLMAYAN AMAÇLARLA KULLANIMI İÇİN, (I) AVC STANDARDINA ("AVC VIDEO") UYGUN VİDEOLARIN ŞİFRELERİNİN ÇÖZÜLMESİ VE/VEYA (II) KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN BİR FAALİYETİ SIRASINDA BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN ŞİFRELENMİŞ OLAN VE/VEYA AVC VİDEOLAR SAĞLAMAK ÜZERE LİSANS ALMIŞ VİDEO SAĞLAYICILARDAN ELDE EDİLMİŞ OLAN AVC VİDEOLARIN ŞİFRELERİNİN ÇÖZÜLMESİ AMACIYLA LİSANS ALTINA ALINMIŞTIR. BAŞKA HERHANGİ BİR AMAÇLA KULLANIM İÇİN LİSANS VERİLMEMİŞ VEYA VERİLDİĞİ İMA EDİLMEMİŞTİR. EK BİLGİLER MPEG LA, L.L.C. FİRMASINDAN TEMİN EDİLEBİLİR. BAKINIZ [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Erişilebilirlik Özellikleri

Alt Yazı Ayarı

Dijital yayın içeriği için Alt Yazı Ayarlarını yapın.

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Erişilebilirlik>Alt Yazı Ayarları** ögesini seçin.

Alt Yazı: Alt Yazı türünü etkinleştirin.

Birincil Alt Yazı: Dijital yayın içeriği için varsayılan alt yazı dilini ayarlayın.

İkincil Alt Yazı: Dijital yayın içeriği için ikincil alt yazı dilini ayarlayın.

Kanal Alt Yazı Belleği: Kanal başına alt yazı ayarları belleğini etkinleştirin.

Not: Yukarıdaki işlevler bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Sesli Rehber Kurulumu

Menü Sesi için Sesli Rehber Ayarlarını içerir. **Ses Düzeyi, Dil, Hız, Ton** ve **Odak Sesli Rehber** seçenekleri mevcuttur.

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Erişilebilirlik>Sesli Rehber** ögesini seçin.

Not: Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Uzaktan Kumanda İle Öğrenme

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** düğmesine basın ve **Ayarlar>Erişilebilirlik>Uzaktan Kumanda İle Öğrenme** ögesini seçin.

Sesli bilgileri duymak için uzaktan kumanda üzerindeki bir düğmeye basın.

Uzaktan Kumanda İle Öğrenme işlevinden çıkmak için **Geri** düğmesine arka arkaya iki kez basın.

Not: Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Ses Türü Ayarı

Görme engellilere yardımcı olmak için sesli açıklamalar sağlayın.

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Erişilebilirlik>Ses Türü** ögesini seçin.

Ses Türü: Ses ayarları erişilebilirliği

Ses Biçimi: Ses biçimini seçin

Zayıflatıcı Kontrolü: Görme engelliler için en iyi ses kalitesi seçeneklerini sağlayın.

Not: Yukarıdaki işlevler bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Erişilebilirlik Menüsü Ayarı

Görme veya işitme engellilere yardımcı olmak için menü seçenekleri sağlayın.

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Erişilebilirlik>Yüksek Kontrast Menüsünü** seçin. Görme engelliler için kontrastı iyileştirin.

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve

Ayarlar>Erişilebilirlik>Menü Saydamlığı öğesini seçin.

Menü saydamlığını Kapalı, Orta ve Yüksek arasından seçin.

Not: Yukarıdaki işlevler bazı modeller/ülkeler/bölgeleri için geçerli olmayabilir.

Engelsiz Kılavuz

Görme engelliler için.

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Erişilebilirlik>Erişilebilirlik** öğesini seçin.

Kapalı ve **Büyük Yazı Tipi Rehberi** seçenekleri mevcuttur.

Not: Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Büyütme

Uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve **Ayarlar>Erişilebilirlik>Büyütme** öğesini seçin.

Görme engelli/kısmen gören izleyicilerin ekranın bir alanını büyütmesini sağlar.

Not:

- Bu işlev sadece bazı senaryolar için geçerlidir.
- Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Temizlik ve Bakım

- Temizlik ve bakıma başlamadan önce her zaman cihazın fişini çekiniz.
- “Temizlik ve Bakım sırasında Uyulacak Güvenlik Bilgileri” bölümünde belirtilen yorumlara dikkat ediniz.
- Üründe alkol, solvent içeren kimyasallar, tiner gibi yüzey temizleme maddeleri, böcek ilaçları, hava temizleyiciler, yağlayıcılar veya temizlik deterjanları kullanmayınız. Bu kimyasallar ürünün yüzeylerinin solmasına veya çatlamasına ya da etiketlerin veya açıklamaların silinmesine neden olabilir.
- Yüzeyler ve lenslerde kolaylıkla çatlaklar oluşabileceği için, süper ince fiber veya pamuklu bez gibi yumuşak bir bez kullanarak ürünü temizleyiniz. Ürün yabancı maddeler ile kolaylıkla çizilebileceği için, bezi kullanmadan önce tozları temizleyiniz.

Sorun giderme

Eğer cihazınızda herhangi bir anormal durum tespit ederseniz, aşağıdaki tabloda verilen açıklamalara göre bu sorunu kendiniz çözebilirsiniz.

Eğer bu işlemlerden sonra cihazınız normal çalışmaya dönmüyorsa, Vestel Çağrı Merkezi ile iletişime geçiniz.

Yetkili servis listesini ve iletişim bilgilerini internet sitesinde bulabilirsiniz.

Yetkili servise ait tüm bilgiler, Bakanlık tarafından hazırlanmış Servis Bilgi Sistemi'nde yer almaktadır.

SORUN	SEBEP	YAPILACAKLAR
Cihaz açılmıyor.	Güç kablosunun fişi prize takılmamış olabilir.	Fişin prize takıldığından emin olunuz.
	Uzaktan kumanda etkinleştirilmemiş olabilir veya pili bitmiş olabilir.	Uzaktan kumandayı etkinleştirmek için Bekleme tuşuna yaklaşık 3 saniye basılı tutun. Sorun devam ederse, uzaktan kumandayı bir USB-C şarj kablosu (birlikte verilmez) kullanarak şarj edin. TV'deki Açma/kapama tuşuna basınız.
Görüntü kalitesi kötü.	Doğru TV sistemi seçilmemiş olabilir.	Doğru TV sisteminin seçildiğinden emin olunuz.
	Sinyal seviyesi düşük olabilir.	Düşük sinyal seviyesi görüntüde bozulmaya neden olabilir. Lütfen anten bağlantısını kontrol ediniz.
	Eğer manuel arama yapıyorsanız, kanalın frekans ayarı doğru olmayabilir.	Frekans ayarlarını doğru girişinizden emin olunuz.
	Anten aynı anda iki harici cihaza bağlanmış olabilir.	Cihazlardan birini ayırınız.
Görüntüde gölgeler, yansımalar var.	İnce ayarlar yapılmamış olabilir.	Otomatik ve manuel ayarlama/ince ayarlama yapılmalıdır.
Görüntü kontrastı, parlaklığı ve rengi düşük.	Görüntü ayarları yanlış olabilir.	Kontrast, parlaklık ve renk ayarı yapınız.
Görüntü var, ses yok.	TV sessize alınmış olabilir.	Sessiz seçimini iptal etmek için, tuşa basınız veya sesi açınız.
Bilgisayar modunda görüntü kötü.	Ekran çözünürlüğü veya bilgisayarın ayarları TV ile uyumsuz olabilir.	Bilgisayarınızın çözünürlüğünü değiştiriniz.
Sadece bir hoparlörden ses geliyor.	Denge ayarı bir yöne ayarlanmış olabilir.	Ses menüsü bölümünde kontrol ediniz.

SORUN	SEBEP	YAPILACAKLAR
Görüntü yok.	TV'nizin herhangi bir yayın almadığı anlamına gelir.	TV'nizin yayın aldığından emin olunuz.
	Anten bağlantısı yanlış olabilir.	Anten bağlantısının doğru şekilde yapıldığından emin olunuz.
	Anten kablosu zarar görmüş olabilir.	Anten kablosunun zarar görmediğinden emin olunuz.
	Anten bağlantısı için yanlış konektörler kullanılmış olabilir.	Yetkili bir kişinin anten bağlantısının düzgün yapıldığını kontrol etmesini sağlayınız.
	Uzaktan kumandada yanlış tuşlara basılmış olabilir.	Yeniden deneyiniz ve doğru tuşlara bastığınızdan emin olunuz.
	Doğru giriş kaynağı seçilmemiş olabilir.	Doğru giriş kaynağını seçtiğinizden emin olunuz.
Uzaktan kumanda çalışmıyor.	Uzaktan kumanda etkinleştirilmemiş olabilir veya pili bitmiş olabilir.	Uzaktan kumandayı etkinleştirmek için Bekleme tuşuna yaklaşık 3 saniye basılı tutun. Sorun devam ederse, uzaktan kumandayı bir USB-C şarj kablosu (birlikte verilmez) kullanarak şarj edin.
Giriş seçenekleri seçilemiyor.	Bağlı bir cihaz olmayabilir.	TV'nize bir cihaz bağlanmış olduğundan emin olunuz.
	Eğer bir cihaz bağlamayı denediyseniz, AV kablolarını ve bağlantıları kontrol ediniz.	AV kablolarının ve bağlantılarının doğru olduğundan emin olunuz.
İzleme yerine ve konumuna göre (yukarı / aşağı / sağ / sol) panelin parlaklığında ve renginde farklılık olabilir.	Panelin özelliği nedeniyle bu durum oluşur.	Bir sorun değildir. Cihazın performansını etkilemez.

Teknik özellikler

Dijital Alış	Tam entegre dijital karasal-kablolu-uydu yayınları alan TV (DVB-T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2 uyumlu)
Kanal Göstergesi	Ekran Görüntüsü
RF Anten Girişi	75 Ohm (dengesiz)
Çalışma voltajı	220-240V AC, 50Hz.
Ses	DTS X Dolby Atmos
Ses Çıkış Gücü (WRMS.) (%10 THD)	2 x 12
Güç Tüketimi (W)	200W
Ağa Bağlı Bekleme Konumunda Elektrik Tüketimi (W)	< 2
TV Boyutları DxUxY (ayak ile) (mm)	297 x 1453 x 908
TV Boyutları DxUxY (ayak olmadan) (mm)	82 x 1453 x 836
Ekran	65"
İşletim sıcaklığı ve nemi	0 °C ile 40 °C arası, maksimum %85 nem

Kablosuz LAN İletici Özellikleri

Frekans Aralıkları	Maksimum Çıkış Gücü
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW (*)
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW (*)
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW (*)

(*) 'Ukrayna için < 100 mW'

Ülke Kısıtlamaları

Kablosuz LAN ekipmanı, tüm EU ülkelerinde, İngiltere ve Kuzey İrlanda'da (ve ilgili EU ve/veya İngiltere direktifine uyan diğer ülkelerde) ev ve ofis kullanımı için tasarlanmıştır. 5.15 - 5.35 GHz bandı, yalnızca EU ülkeleri, Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda'da (ve ilgili EU ve/veya Birleşik Krallık

direktifini izleyen diğer ülkelerde) iç mekan işlemleriyle sınırlıdır. Genel kullanım, ilgili hizmet sağlayıcısının genel yetkilendirmesine tabidir.

Ülke	Kısıtlama
Rusya Federasyonu	Sadece bina içinde kullanım içindir

Herhangi bir ülke için gereklilikler bazı zamanlarda değişebilir. Kullanıcıların 2.4 GHz ve 5 GHz kablosuz LAN'ların her ikisi için de mevcut durumu bölgesel yetkililerden kontrol etmeleri tavsiye edilir.

Lisanslar

HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri, HDMI ticari takdim şekli ve HDMI Logoları, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, ve çift D simgesi Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın ticari markalarıdır. Dolby Laboratories'in lisansı ile üretilmiştir. Gizli yayınlanmamış işler. Telif Hakkı © 2012-2024 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.



DTS patentleri için, <http://patents.dts.com> adresine bakın. DTS Licensing Limited lisansı altında üretilmiştir. DTS, DTS:X ve DTS:X logosu DTS Inc.'nin Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları

veya ticari markalarıdır. © 2022 DTS, Inc. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.



Bu ürün, Microsoft'un bazı fikri mülkiyet haklarına tabi teknoloji içermektedir. Microsoft'un yazılı izni olmadan bu teknolojinin bu ürün dışında kullanılması veya dağıtımının yapılmasına izin verilmez.

İçerik sahipleri, telif hakkı bulunan içerikler dahil olmak üzere, kendi fikri mülkiyet haklarını korumak için Microsoft PlayReady™ içerik erişimi teknolojisini kullanır. Bu cihaz PlayReady korumalı içerik ve/veya WMDRM korumalı içerikleri okumak için PlayReady teknolojisini kullanır. Eğer bu cihaz, içerik kullanımı üzerindeki kısıtlamaları uygulamada başarısız olursa, içerik sahiplerinin Microsoft'tan cihazın PlayReady korumalı içerikleri oynatma yeteneğini geri almasını talep etmeleri gerekebilir. Bu geri alma korunmayan içerikleri veya başka içerik erişimi teknolojileri ile korunan içerikleri etkilemeyecektir. İçerik sahipleri, içeriğe erişim sağlamanız için PlayReady yükseltmesi yapmanızı gerekli kılabilir. Eğer bir yükseltmeyi kabul etmezseniz, yükseltmeyi gerektiren içeriklere erişim sağlayamazsınız.

“CI Plus” Logosu, CI Plus LLP ticari markasıdır.

Bu ürün, Microsoft Corporation'ın bazı fikri hakları tarafından korunmaktadır. Microsoft veya yetkili bir Microsoft

iştirakinin yazılı izni olmadan bu teknolojinin bu ürün dışında kullanılması veya dağıtımının yapılmasına izin verilmez.

Bluetooth® kelimesi, işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. firmasının sahip olduğu ticari markalardır ve bunlar Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.



Bertaraf Bilgileri

[Avrupa Birliği]

Bu semboller, elektrikli ve elektronik cihazların ve bu sembol ile belirtilen pillerin genel ev atığı gibi atılmaması gerektiğini gösterir. Bunun yerine ürün, düzgün değerlendirilmesi için ulusal kanunlara ve Direktif 2012/19/EU ile 2013/56/EU'ya uygun olarak elektrikli ve elektronik cihazların ve pillerin geri dönüşümünü sağlayan uygun toplama noktalarına teslim edilmelidir.

Bu ürünleri doğru bir biçimde elden çıkartarak, doğal kaynakların korunmasına, çevre ve insan sağlığı üzerine olası negatif etkileri engellemeye katkıda bulunuyorsunuz.

Bu ürünlerin geri dönüşümüyle ve toplama noktalarıyla ilgili daha fazla bilgi almak için, lütfen yerel şehir büronuza, atık idaresi hizmetlerinize

veya ürünleri almış olduğunuz mağazaya baş vurun.

Ulusal kanunlar doğrultusunda, bu atığın yanlış şekilde elden çıkarılması ceza teşkil edebilir.

[İşletme kullanıcıları]

Bu ürünü elden çıkartmak istiyorsanız lütfen tedarikçinizle iletişime geçin ve satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarını kontrol edin.

[Avrupa Birliği Dışındaki Ülkeler]

Bu semboller yalnızca Avrupa Birliği için geçerlidir.

Elden çıkartma ile geri dönüşüm hakkında bilgi edinmek için yerel yetkililerle iletişime geçin.

Ürün ve ambalaj geri dönüşüm için yerel toplama noktasına götürülmelidir.

Bazı toplama noktaları ürünleri ücretsiz olarak almaktadır.



"AEEE Yönetmeliğine uyumluluk."

Cihazın Çevreye Duyarlı Şekilde Bertaraf Edilmesi

Ürünün veya ambalajının üzerinde bulunan bu sembol, ürüne evsel atık işlemi yapılmaması gerektiğini belirtmektedir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüştürüldüğü geçerli bir toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edildiğinden emin



olarak, uygunsuz atık bertarafından kaynaklanan çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaksınız.

Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur. Bu ürünün geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen bölgenizdeki belediye ofislerine, atık idaresi hizmetlerinize veya ürünü almış olduğunuz mağazaya başvurunuz.

Ambalaj Bilgileri

Ürünün ambalajı geri dönüştürülebilir malzemelerden imal edilmiştir. Ambalaj atıklarını evsel atıklar veya başka atıklar ile birlikte bertaraf etmeyin, bölgenizdeki yerel makamların belirlediği ambalaj toplama noktalarına teslim edin.

Enerji Tasarrufu için Tavsiyeler -Çevresel Bilgi

Bu TV çevrenin korunmasına yardımcı olmak için daha az enerji tüketecek şekilde tasarlanmıştır. Enerji tüketimini düşürmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Enerji Tasarrufu seçeneğini **Minimum, Orta, Maksimum** veya **Otomatik** olarak ayarlarsanız TV, enerji tüketimini buna göre ayarlar. Bu ayarı kapatmak için **Kapalı** olarak ayarlayın. Eğer arka ışık değerini **Özel** olarak sabit sabit bir değere ayarlamak isterseniz, **Arka Işık (Enerji Tasarrufu** ayarı altında bulunur) seçeneğini vurgulayınız ve uzaktan kumandanın Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanarak manuel olarak ayarlayınız.

Not: **Ayarlar>Görüntü** menüsünde seçimi yapılan **Mod** değerine bağlı olarak enerji tasarrufu seçenekleri farklı olabilir.

Enerji Tasarrufu seçeneği **Ayarlar>Görüntü** menüsünde bulunur. Ana ekrana gidiniz ve navigasyon karuselinde **Ayarlar** öğesini vurgulayınız ve **Ayarlar** menüsüne erişmek için **OK** düğmesine basınız. Bazı görüntü ayarlarının değiştirilemediğini unutmayın.

Sadece sesi dinlemek istiyorsanız ve izlemek istemiyorsanız **Ekran Kapalı** seçeneğini kullanarak ekranı kapatabilirsiniz. Eğer Sağ veya Sol tuşa ardi ardına basılırsa,

Ekran Kapalı seçeneği seçilecektir ve ekranda ““**Ekran 15 saniye sonra kapanacaktır.**” mesajı görüntülenecektir. İlerle **seçimini yapınız** ve ekranı derhal kapatmak için, **OK** tuşuna basınız. Eğer herhangi bir tuşa basmazsanız, 15 saniye sonra ekran kapanacaktır. Ekranı yeniden açmak için uzaktan kumanda veya TV üzerindeki herhangi bir tuşa basın.

Not: Eğer Mod Oyun olarak ayarlanmışsa, Ekranı Kapatma seçeneği kullanılamaz.

Kullanılmadığı zamanlarda TV'yi kapatın ve fişini prizden çekin. Bu ayrıca enerji tüketimini azaltacak veya durduracaktır.

Cihazın ses, kontrast ve parlaklık ayarlarını düşük tutunuz, aksi takdirde tüketilen enerji artacaktır. Cihazı daha düşük ses seviyesinde kullanmak için çevredeki gürültü seviyesini azaltabilir ve televizyonunun konumunu gün ışığı arkada kalacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

ÖNEMLİ UYARILAR!!!

1 Üretici tarafından saklı tutulan haklar:

Üretici, teknolojideki gelişmeler ile gerekli gördüğü zaman, üründe ve ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen özellikleri herhangi bir bildirim yapmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

2 Ekran Teknolojisi hakkında uyarılar:

LCD ekranlarda, teknolojisine paralel olarak, yüksek duyarlılıklı milyonlarca piksel bulunur. Panel üzerinde siyah ve/veya parlak kırmızı, mavi veya yeşil küçük noktalar görülebilir. Bu durum ürünün arızalı olduğunu göstermez. Ürünün performansını ve güvenilirliğini de etkilemez. Bu panelin yapısal bir özelliğidir, bir arıza değildir. Bu durum üçüncü taraflara ait ürünlerde de geçerli olabilir ve ürünün değiştirilmesine veya geri ödeme yapılmasına tabi değildir. Bu durum üretim sırasında olduğu gibi günlük kullanım sırasında da gözlemlenebilir.

• LED teknolojisine paralel olarak karanlık ekranda (siyah arkaplan) ışık huzmeleri görülebilir, bu ürünün performansını etkilemez ve bir arıza değildir. Panel ile çerçeve arasında yaklaşık 2,5 mm boşluk vardır, bu ürünün performansını etkilemez ve bir arıza değildir.

3 Ekranda sürekli sabit bir görüntü:

TFT ve Plazma teknolojiler dolayısıyla, ekranda uzun süreyle sabit bir görüntü izlenmesi, aynı arkaplanın sürekli görüntülenmesi veya 16:9 en-boy oranına sahip bir televizyonda uzun süreyle 4:3 görüntü izlenmesi durumunda “yanma” etkisi oluşabilir. Bu etkinin oluşmaması için, aşağıdakilere uymanız tavsiye edilir.

- Sabit bir görüntüyü sürekli ekranda tutmayınız.
- 16:9 biçimini destekleyen televizyonunuzda 4:3 biçiminde video görüntüleri izlemeyiniz.
- Kontrast ve parlaklık seviyelerini minimum düzeyde kullanmayı deneyiniz.

4 Full HD ürünlerde;

Yüksek çözünürlük anlamında başka cihazlar tarafından desteklenmeyen TV yayınlarında, uydu alıcılarından alınan yayınlarda, DVD oynatıcılarda ya da kablolu televizyon yayınlarında beklenen performans elde edilemeyebilir, görüntüde mozaikleşme oluşabilir, görüntünün keskinliği ve çözünürlüğü düşük olabilir, ekranda bazı yansımalar oluşabilir. Bu bir arıza değildir. Full-HD teknolojinin bir gerekliliği olarak yüksek çözünürlükte (1920x1080) yüksek performansla çalışabilmeyi destekleyen TV'nizde yüksek çözünürlüklü yayınları izlemeniz tavsiye edilir. Yüksek çözünürlük anlamında başka cihazlar tarafından desteklenmeyen TV yayınlarında, uydu alıcılarından alınan yayınlarda, DVD

oyunatıcılarda ya da kablolu televizyon yayınlarında beklenen performans elde edilemeyebilir, görüntüde mozaikleşme oluşabilir, görüntünün keskinliği ve çözünürlüğü düşük olabilir, ekranda bazı yansımalar oluşabilir. Bu bir arıza değildir. Eğer cihazınız yüksek çözünürlüğü destekliyorsa, yüksek çözünürlük (HD) teknolojisinin bir gerekliliği olan yüksek ekran performansını elde edebilmek için yüksek çözünürlüklü yayın yapan kaynakları izleyiniz.

5 Cihazın çalışma gürültüsü hakkında:

Çekilen akıma bağlı olarak cihazınız çalışırken ya da bekleme durumundayken, teknolojisinin bir gerekliliği olarak cihazınızın elektronik devrelerinde bir çalışma sesi oluşabilir. Her ne kadar standartlara uygun olsa da, bazı durumlarda bu gürültü, insanların kulaklarının hassasiyetine bağlı olarak, izleme mesafesinden duyulabilir. Bu ses ürünün performansını etkilemez ve bir arıza değildir.

TV izlerken veya kapatırken çıtırdama sesi duyulabilir. Bu ses, ısı ve nemden dolayı gevşeyen ve büzülen termal plastikten gelmektedir. “Çıtırtı” sesi dışında güvenilirliği veya performansı etkilemez.

6 Cihazınızın panelinin (ekran) asla harici bir mekanik darbeye maruz kalmamasını sağlayınız:

TFT-LCD televizyonların panelleri (akranları) sadece camdan oluşmamaktadır, camın arka kısmında çeşitli katmanlar bulunmaktadır. Eğer cihazınızın paneli (ekranı) ön kısımdan harici bir darbe alırsa, dış ortama en yakın olan katmanda herhangi bir çatlama / kırılma olmasa dahi ekranın içindeki katmanlar gözle görülmeyecek şekilde kırılabilir / çatlayabilir. Bu durum yetkili servisler tarafından teknik inceleme ile tespit edilebilir. Bu yüzden, cihazınızın panelinin (ekran) asla harici bir mekanik darbeye maruz kalmamasını sağlayınız. Aksi takdirde, hasar “harici bir darbe sonucu ” olduğu için kullanım hatası olarak değerlendirilecek ve üreticinin herhangi bir yasal yükümlülüğü bulunmayacaktır.

7 Cihazın kullanımı hakkında:

Satın almış olduğunuz cihaz ev tipi kullanım içindir ve sadece evde belirtilen amaçlar için kullanılabilir, ticari amaçlı olarak ya da toplu kullanım için uygun değildir. Ev harici kullanım durumunda, üretici ve bayi Tüketicilerin Korunması Kanununda belirtilen garanti süresinde oluşabilecek arızalardan ve bu arızaların ücretsiz onarımından sorumlu olmayacaklardır.

Müşterinin İsteğe Bağlı Hakları

Tüketici, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren iki yıl geçerli olacak, malın ayıplı olması durumunda, arızası daha sonradan bulunacak olsa dahi, 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu hükümleri gereğince müşteri isteğe bağlı haklarını kullanabilir;

- 1.** Sözleşmeyi sonlandırarak, satılan malı iade etmeye hazır olduğunu belirtebilir,
- 2.** Ayıplı malı elinde tutabilir ve bunun karşılığında satış fiyatı üzerinden Satıcıdan ek iskonto talep edebilir;
- 3.** Eğer onarım maliyetleri çok yüksek değilse, tüm onarım maliyetleri satıcı tarafından karşılanmak üzere, satılan malın onarımının yapılmasını talep edebilir,
- 4.** Eğer mümkünse, satılan malın ayıplı olmayan başka bir malla değiştirilmesini satıcıdan, imalatçıdan veya ithalatçıdan talep edebilir.

Eğer ücretsiz onarım veya malın ayıplı olmayan bir malla değiştirilmesi orantısız zorluklar çıkarıyor ise Tüketici sözleşmeyi sona erdirme veya ayıp karşılığında fiyattan indirim talep etme hakkını kullanabilir.

Tüketiciler şikayetleri ve sorunları ile ilgili olarak Tüketici Mahkemelerine ve Ulaştırma Komitelerine başvuru yapabilir.

- TR:** İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN:** Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG:** С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com
- CS:** Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA:** Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-øverensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com
- DE:** Hiermit erklährt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL:** Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES:** Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET:** Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com
- FI:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyypin TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com
- FR:** Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelősségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com
- IT:** Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT:** Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radijų įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com
- LV:** Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārta TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā internetna vietnē: doc.vosshub.com
- MT:** B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL:** Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT:** O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO:** Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EU vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/UE. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV:** Härmed försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize dilediğiniz zaman aşağıdaki iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.

Aradığınız pek çok cevabı
destekmerkezi.vestel.com.tr
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorunlarla ilgili çözüm ve bilgilendirici içeriklere ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir, kaydınızı takip edebilir ve ürününüze ait güncel bilgilere, teknik belgelere ve yazılımlara erişebilirsiniz.

SORULARINIZ VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ.



Vestel Asistan



0850 222 4 123



vestel.com.tr



musterihizmetleri
@vestel.com.tr



Vestel Destek Merkezi

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi TELEVIZYON
Markası VESTEL
Modeli
Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı
Adresi
Tel-Faks
E-posta
Fatura Tarihi
Fatura No
Kaşe ve İmza

ALICININ

Adı, Soyadı
Adresi
Tel

Teslim Tarihi ve Yeri
Azami Tamir Süresi 20 İşgünü
Garanti Süresi 2 Yıl

Vestel Şirketler Grubu
İçra Kurulu Başkanı
ERGÜN GÜLER

ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 45030
Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: musterihizmetleri@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/des tek
E-posta: musterihizmetleri@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2. Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisine kapsamdadır.

3. Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malin tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malin satışta, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatağı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının, 10 iş günü içinde

giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malin tamir talebinin malin teslim tarihinden itibaren bildirilmediği takdirde, bütün masrafları müşteriye karşılamak üzere malin teslim tarihinden itibaren bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malin tamir talebinin malin teslim tarihinden itibaren bildirilmediği takdirde, bütün masrafları müşteriye karşılamak üzere malin teslim tarihinden itibaren bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malin tamir talebinin malin teslim tarihinden itibaren bildirilmediği takdirde, bütün masrafları müşteriye karşılamak üzere malin teslim tarihinden itibaren bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının, 10 iş günü içinde

giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malin tamir talebinin malin teslim tarihinden itibaren bildirilmediği takdirde, bütün masrafları müşteriye karşılamak üzere malin teslim tarihinden itibaren bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malin tamir talebinin malin teslim tarihinden itibaren bildirilmediği takdirde, bütün masrafları müşteriye karşılamak üzere malin teslim tarihinden itibaren bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının, 10 iş günü içinde

giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malin tamir talebinin malin teslim tarihinden itibaren bildirilmediği takdirde, bütün masrafları müşteriye karşılamak üzere malin teslim tarihinden itibaren bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının, 10 iş günü içinde

giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malin tamir talebinin malin teslim tarihinden itibaren bildirilmediği takdirde, bütün masrafları müşteriye karşılamak üzere malin teslim tarihinden itibaren bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının, 10 iş günü içinde

giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malin tamir talebinin malin teslim tarihinden itibaren bildirilmediği takdirde, bütün masrafları müşteriye karşılamak üzere malin teslim tarihinden itibaren bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının, 10 iş günü içinde

giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malin tamir talebinin malin teslim tarihinden itibaren bildirilmediği takdirde, bütün masrafları müşteriye karşılamak üzere malin teslim tarihinden itibaren bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının, 10 iş günü içinde

giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malin tamir talebinin malin teslim tarihinden itibaren bildirilmediği takdirde, bütün masrafları müşteriye karşılamak üzere malin teslim tarihinden itibaren bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının, 10 iş günü içinde

giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malin tamir talebinin malin teslim tarihinden itibaren bildirilmediği takdirde, bütün masrafları müşteriye karşılamak üzere malin teslim tarihinden itibaren bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının, 10 iş günü içinde

giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malin tamir talebinin malin teslim tarihinden itibaren bildirilmediği takdirde, bütün masrafları müşteriye karşılamak üzere malin teslim tarihinden itibaren bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının, 10 iş günü içinde

giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malin tamir talebinin malin teslim tarihinden itibaren bildirilmediği takdirde, bütün masrafları müşteriye karşılamak üzere malin teslim tarihinden itibaren bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının, 10 iş günü içinde

giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malin tamir talebinin malin teslim tarihinden itibaren bildirilmediği takdirde, bütün masrafları müşteriye karşılamak üzere malin teslim tarihinden itibaren bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının, 10 iş günü içinde

giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malin tamir talebinin malin teslim tarihinden itibaren bildirilmediği takdirde, bütün masrafları müşteriye karşılamak üzere malin teslim tarihinden itibaren bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının, 10 iş günü içinde

giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malin tamir talebinin malin teslim tarihinden itibaren bildirilmediği takdirde, bütün masrafları müşteriye karşılamak üzere malin teslim tarihinden itibaren bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının, 10 iş günü içinde

giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malin tamir talebinin malin teslim tarihinden itibaren bildirilmediği takdirde, bütün masrafları müşteriye karşılamak üzere malin teslim tarihinden itibaren bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının, 10 iş günü içinde

giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malin tamir talebinin malin teslim tarihinden itibaren bildirilmediği takdirde, bütün masrafları müşteriye karşılamak üzere malin teslim tarihinden itibaren bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının, 10 iş günü içinde

giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malin tamir talebinin malin teslim tarihinden itibaren bildirilmediği takdirde, bütün masrafları müşteriye karşılamak üzere malin teslim tarihinden itibaren bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının, 10 iş günü içinde

giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malin tamir talebinin malin teslim tarihinden itibaren bildirilmediği takdirde, bütün masrafları müşteriye karşılamak üzere malin teslim tarihinden itibaren bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının, 10 iş günü içinde

giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malin tamir talebinin malin teslim tarihinden itibaren bildirilmediği takdirde, bütün masrafları müşteriye karşılamak üzere malin teslim tarihinden itibaren bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının, 10 iş günü içinde

giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malin tamir talebinin malin teslim tarihinden itibaren bildirilmediği takdirde, bütün masrafları müşteriye karşılamak üzere malin teslim tarihinden itibaren bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının, 10 iş günü içinde

giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malin tamir talebinin malin teslim tarihinden itibaren bildirilmediği takdirde, bütün masrafları müşteriye karşılamak üzere malin teslim tarihinden itibaren bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının, 10 iş günü içinde

giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malin tamir talebinin malin teslim tarihinden itibaren bildirilmediği takdirde, bütün masrafları müşteriye karşılamak üzere malin teslim tarihinden itibaren bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının, 10 iş günü içinde

giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malin tamir talebinin malin teslim tarihinden itibaren bildirilmediği takdirde, bütün masrafları müşteriye karşılamak üzere malin teslim tarihinden itibaren bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının, 10 iş günü içinde

giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malin tamir talebinin malin teslim tarihinden itibaren bildirilmediği takdirde, bütün masrafları müşteriye karşılamak üzere malin teslim tarihinden itibaren bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının, 10 iş günü içinde

giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malin tamir talebinin malin teslim tarihinden itibaren bildirilmediği takdirde, bütün masrafları müşteriye karşılamak üzere malin teslim tarihinden itibaren bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının, 10 iş günü içinde

giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malin tamir talebinin malin teslim tarihinden itibaren bildirilmediği takdirde, bütün masrafları müşteriye karşılamak üzere malin teslim tarihinden itibaren bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının, 10 iş günü içinde

giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malin tamir talebinin malin teslim tarihinden itibaren bildirilmediği takdirde, bütün masrafları müşteriye karşılamak üzere malin teslim tarihinden itibaren bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının, 10 iş günü içinde

giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malin tamir talebinin malin teslim tarihinden itibaren bildirilmediği takdirde, bütün masrafları müşteriye karşılamak üzere malin teslim tarihinden itibaren bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının, 10 iş günü içinde

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında

tahrihat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.

2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL

yetkili personelinden ya da yetkili servislerinden başka

yetkili kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline

müdahale etmemesi gerekmektedir.

3. Arızalı cihazın tamir yerini (cihazın kullanıldığı yer veya

servis atölyesi) ve çekimi yetkili servis belirler.

4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına

girmez:

a) Cihazı bağlanan dış donanımdan (regülölatör,

kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,

b) Anormal voltaj değişikliği veya fazlalığından,

hatalı elektrik tesisatından, cihaz etiketinde

belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine

bağlanmasıyla oluşan arızalar,

c) Malin tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu

(düşme, aşırı sarılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,

d) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen diğ ve

iş yüzeylerdeki bazülme, zilzime, kırılmalar ve arızalar,

e) Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem,

yangın vs.) ya oluşacağı arızalar.

Bu gibi durumlarla arızalı cihaz, VESTEL yetkililerince

tarafından tamir edilecek, standart tamir ücret almacaktır.

5. Garanti Belgesi'nin teknel mal ettilerle tüketiciye verilmesi

sorumluluğu tüketicinin mali satını aldığı yetkili satıcı,

acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi,

satın alınan mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile

seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

2. Satılanı almayı ayıp ortamında satış bedelinden indirim

isteme, seçmiş haklarından birini Satıcıya karşı;

3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları

satıcıya ait olmak üzere satılanı ücretsiz onarılmasını isteme,

4. İmkân varsa, satılanı ayıpsız bir şekilde değiştirilmesini

isteme, seçmiş haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya

ithalatacıya karşı kullanabilir.

Ücretli onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için oranlısız güçlüğü beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp ortamında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Vestel için kişisel verilerinizi korumak önemlidir. Resmi internet sitemizde yayınladığımız Aydınlatma Metni (<https://www.vestel.com.tr/content/kisiselverilerimizimiz>) ile bu süreçte sizlerden topladığımız kişisel verilerinize ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

VESTEL

0850 222 4 123
www.vestel.com.tr



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 45030
Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: musterihizmetleri@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123