

luxeva

Kullanım Kılavuzu

TR



Değerli Müşterimiz,

Luxeve ürünlerine göstermiş olduğunuz güvenden dolayı teşekkür ederiz. Amacımız, toplam kalite anlayışına uygun olarak, modern tesislerimizde, titiz bir çalışma ortamında, doğaya zarar vermeden üretilmiş olan bu ürünü en iyi verimle kullanmanızı sağlamaktır.

Almış olduğunuz Luxeve infrared ısıtıcının ilk günkü özelliklerini uzun süre koruyabilmesi ve size en verimli şekilde hizmet edebilmesi için ısıtıcınızı kullanmadan önce Kullanma Kılavuzunu dikkatle okumanızı ve daimi olarak muhafaza etmenizi tavsiye ederiz.

NOT:

Bu Kullanma Kılavuzu birden fazla model için hazırlanmıştır. Kılavuzda belirtilen bazı özellikler sizin cihazınızda bulunmayabilir. Bu özellikler * ile belirtilmiştir.

Cihazlarımız ev tipi kullanım amaçlıdır. Ticari kullanım amaçlı değildir.



“BU CİHAZI TESİS ETMEDEN VEYA KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLARI OKUYUNUZ.”



Bu ürün doğaya zarar vermeden
çevreye saygılı modern tesislerde
üretilmiştir.

“EEE Yönetmeliğine Uygundur.”

İçindekiler	1
Güvenlik Talimatları	2
Güvenli Mesafeler: yüksek ısı, yangın koruması ve duvara montaj (*opsiyon)	6
Teknik Özellikler	7
Isıtıcınızın Kullanımı	9
Uzaktan Kumanda Kullanımı, Ürünü Kumandasız Çalıştırma	11
Bakım ve Temizlik	12
Sorunlar ve Çözüm Önerileri	13

Güvenlik Talimatları




Bu cihaz güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiştir. Kurallara aykırı bir kullanım kişiye ve cihaza zarar verir.



Cihazınızı çalıştırmadan önce Kullanma Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kullanma Kılavuzu içinde montaj, güvenlik, kullanım ve bakım hakkında önemli bilgiler bulacaksınız. Böylece hem kendinizi korumuş hem de cihazın zarar görmesini önlemiş olursunuz.



Besleme Kordonu hasar görürse, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalatçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir. Cihazda bulunan karbon filament üzerinde kırık ve deformasyon olup olmadığı kontrol edilmelidir. Karbon filament zarar görmüş ise, ısıtıcı kullanılmamalı, yetkili servise başvurulmalıdır.



Ana elektrik hattının 220-240V AC, 50-60 Hz olduğu ve elektrik hattının sigortaya bağlı olduğu kontrol edilmelidir. Şebeke güvenliği kontrol edilmelidir. Sigorta **16 Amper** olmalıdır. Cihazınız mutlaka topraklı prizle kullanılmalıdır ve topraklı priz ısıtıcı alanının ve sıcak yüzeyin dışında olmalıdır. Ayrıca prizde gevşeklik ve hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir. Zira gevşek prizler cihaza ve tesisata zarar vermektedir.



Cihazınız bir başka cihazla birlikte aynı elektrik kablosuna veya sigortaya bağlı olarak kullanılmamalıdır.




Güç kablosu cihazın sıcak gövdesinin üzerinde ya da yakınında bırakılmamalıdır.



Cihazınız uzun süre kullanılmıyacaksa, yeri değiştirilecekse, temizlik veya ayarlama yapılacaksa cihazın fişi prizden çıkarılmalıdır. Cihazın soğumuş olduğundan emin olunmalıdır.



Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürlü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.



Cihazınızı kesinlikle su ile temas ettirmeyiniz.




Montaj ve bakım veya tamir işleri sırasında cihazın elektrik bağlantısı şebekeden ayrılmalıdır. Cihazın şebekeden ayrılması için cihazın fişi prizden çıkarılmalıdır.



Cihazın fişi çekildikten hemen sonra fişdeki metal uçlara dokunmayınız.

Kullanım öncesinde besleme kablosunun ve prizin temiz ve tozsuz olduğuna emin olununuz.



Besleme kablosunu prizden çekerken asla kablodan çekerek çıkarmayınız. Fişi prize takarken veya prizden çıkarırken uygun biçimde tuttuğunuzdan emin olunuz. Besleme kablosuna ıslak elle dokunmayınız.



Besleme kablosuna ek yapmayınız. Aksi bir durum arızaya, elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir.



Besleme kablosunu ağır cisimlerin altından geçirmeyiniz. Aksi bir durum elektrik çarpması ve yangın riskine sebep olabilir.



Isıtıcınızı yalnızca fişi prizden çekerek veya sigortayı indirmek suretiyle kapatmayınız, daima ısıtıcı eleman fonksiyon düğmesini kullanarak kapatınız.



Isıtıcının üzeri örtüldüğünde veya yanlış konumlandırıldığında yangın tehlikesi mevcut olduğundan dolayı bu ısıtıcıyı, otomatik olarak devreye sokan programlayıcı, zamanlayıcı, uzaktan kumandalı ayrı bir sistem veya diğer herhangi bir düzenle birlikte kullanmayınız.



Bu ısıtıcının ateşten koruyucusu, ısıtma elemanlarına doğrudan erişimi önlemek amaçlıdır ve ısıtıcı kullanımdayken yerinde olmalıdır.



Cihazınızı amacının dışında kullanmayınız.(elbise kurutma veya hayvanları ya da bitkileri sıcak tutma amaçlı kullanmayınız.)

- Cihaz çalışırken veya sıcakken toz koruma kılıfını örtmeyiniz.
- Banyo, duş veya yüzme havuzu yakın çevresinde bu ısıtıcıyı kullanmayın.
- Sürekli denetlenmediği sürece, 3 yaşından küçük çocuklar cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Cam ısıtma elemanları bozuksa ısıtıcı kullanılmamalıdır.
- Dikkat, Bu cihaz kullanım esnasında ya da kapandıktan hemen sonra bazı parçaları aşırı sıcak olacağından istenmeyen yanıklara sebep olabilir. Çocuklar, psikolojik rahatsızlığı olanlar ve anlama bozukluğu yaşayan kişilerin bulunduğu yerlerde özellikle dikkat edilmelidir.
- 3 yaşından küçük ve 3 ile 8 yaş arası küçük çocukların güvenliği için cihaz, ulaşamayacakları yerde, belirtilen güvenlik talimatlarına uyularak ve tüm bağlantıları kontrol edilmiş olarak çalıştırılmalıdır. Kullanım dışı durumlarda ısıtıcıyı güvenli bir yere kaldırınız ve elektrik bağlantı kablolarını (fişlerini) prizlerden uzak tutunuz.
- Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.
- UYARI, Bu ısıtıcı oda sıcaklığını kontrol eden bir donanıma sahip değildir. Isıtıcı, fiziksel engelliler, yeterli tecrübe ve uygun bilgiye sahip olmayanlar ve çocukların bulunduğu yerlerde tecrübeli bir kişi tarafından kullanılmalıdır. Bu ısıtıcıyı çok küçük ve dar mekanlarda kullanmayınız.


Güvenlik Talimatları



Cihazı asla çözücü ya da yanıcı sıvılar kullanarak temizlemeye çalışmayınız. (Elektrik çarpmasına ya da yangına sebep olabilir)



Isıtıcıyı uyurken ya da cihazın bulunduğu yerden uzakken kullanmayınız.



Uzatma kablosu kullanmaktan kaçınınız, aşırı ısınma nedeniyle yangına neden olabilir. Uzatma kablosu kullanmak zorundaysanız, kablo kesiti en az 2 mm den (14AWG) az olmamalıdır.



Kullanım sırasında cihazınız düz ve engebesiz bir zemin üzerinde olmalıdır. Cihazınızı dengesiz ya da güvensiz yüzeylerde kullanmayınız.



Isıtıcıyı sökmeye ya da tamir etmeye çalışmayınız. Isıtıcıyı kesinlikle sarsmayınız




Cihazınızın ilk kullanımı esnasında hafif bir duman ve koku oluşabilir. Bu normal bir durumdur. Çalışır durumda iken veya kapattıktan hemen sonra cihazınıza dokunmayınız.



Temizlik öncesinden fiş mutlaka prizden çekilmelidir. Cihazınızı buharlı temizleyicilerle temizlemeyiniz.



Cihazınızı kuru ve kapalı mekanlarda muhafaza ediniz.



Aşırı ısınmayı önlemek için ısıtıcınızın üzerini örtmeyiniz. Havalandırma kanallarını ve tel bölgesini kesinlikle kapatmayınız.



Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar, gözetim altında bulundurulmalıdır. Ateşten koruyucu, küçük çocuklar ve özürlü kimseler için tam bir koruma sağlamaz. Bu ürün, ürünün güvenli kullanımına dair yönlendirme ve denetimin sağlanması ve ilgili tehlikeleri anlamış olmaları şartıyla 8 yaş ve üzerindeki çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplar bulunan veya yeterli deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar ürünle oynamamalıdır.

Temizlik ve kullanıcı bakımı, denetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Güvenli Mesafeler: yüksek ısı, yangın koruması ve duvara montaj (*opsiyon)




Cihaz ile tavan arasında minimum 0.75 metre mesafe olmalıdır.



Duvara montajda cihaz ile zemin arasında, min. 1.8 metre mesafe olmalıdır.



Cihaz ile perde, ahşap, karton, kumaş vb. malzemeler, canlılar ve diğer cihazlar arasında minimum 1,5 metre mesafe olmalıdır.



Koruyucu kafes tele parmak veya herhangi bir cisim sokulmamalıdır.



Cihaz bir priz in hemen altına yerleştirilmemelidir.



Cihazınızı çalışır durumda iken hareket ettirmeyiniz. Dokunmadan önce daima cihazı kapatınız ve soğumasını bekleyiniz.

Bu ısıtıcı oda sıcaklığını kontrol etmek için bir cihaz ile donatılmamalıdır. Sürekli olarak kontrol sağlanmadıkça kendi odalarından ayrılamayan kişiler tarafından kullanılan küçük odalarda bu ısıtıcıyı kullanmayınız.




Parlayıcı malzemelere (benzin, alkol vb.) 7 metre 60 santimetre mesafe içinde çalıştırmayınız veya çalışması beklenmeyen motorlu cihazları yakınına yerleştirmeyiniz. Isıtıcı cihazların çalışma yüzeyleri üzerine veya yakınına solvent, tiner gibi alevlenebilen malzemeleri yakınına koymayınız veya elektrikli ev aletlerini yakınına yerleştirmeyiniz.

UYARI: Yangın riskini azaltmak için tekstil ürünlerini, perdeleri veya diğer yanıcı malzemeleri hava çıkışından en az 1,5 metre uzakta tutun.

Teknik Özellikler


Cihaz Donanımı (Kule Tipi)

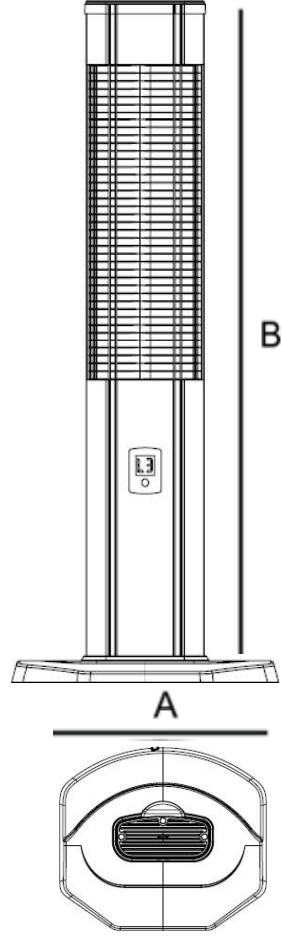

Model	Yükseklik (B)	Genişlik (A)	Derinlik (C)	Maks. Güç (W)	Gerilim / Frekans (V/Hz)	Akım (A)	IP Koruma Derecesi	Cihaz Sınıfı
LXV2000-TS LXV2000-VR LXV1800 LXV2000	960 mm	405 mm	357 mm	2000 W	220-240V~ 50/60 Hz	8.1 A	IP20 (OPS. IP44)	I
LXV2500-VR LXV2200	960 mm	405 mm	357 mm	2500 W	220-240V~ 50/60 Hz	11.3 A	IP20 (OPS. IP44)	I
LXV 1500-VR	960 mm	405 mm	357 mm	1500 W	110V~ 50/60 Hz	13.6 A	IP20 (OPS. IP44)	I
LXV 1200-TS LXV 1200	650 mm	405 mm	357 mm	1200 W	220-240V~ 50/60 Hz	5.5 A	IP20 (OPS. IP44)	I
LXV1500-TS MD LXV1500-VR MD	650 mm	405 mm	357 mm	1500 W	220-240V~ 50/60 Hz	6.8 A	IP20 (OPS. IP44)	I



Model	1. Seviye	2. Seviye	3. Seviye	Termostat	Uzaktan Kumanda	Kontrol Paneli
LXV2000-TS	1000 W	2000 W				MEKANİK
LXV2000-VR	650 W	1300 W	2000 W	✓	✓	ELEKTRONİK
LXV2500-TS	1250 W	2500 W				MEKANİK
LXV2500-VR	850 W	1700 W	2500 W	✓	✓	ELEKTRONİK
LXV 1800 LXV 2000	2000 W			✓		MEKANİK
LXV 2200	2500 W			✓		MEKANİK
LXV 1200	1200 W			✓		MEKANİK
LXV 1200-TS	600 W	1200 W				MEKANİK
LXV 1500-VR LXV 1500-VR MD	500 W	1000 W	1500 W	✓	✓	ELEKTRONİK
LXV 1500-TS MD	750 W	1500 W				MEKANİK

- 1- CİHAZ GÖVDESİ
- 2-ENERJİ KABLOSU
- 3-ARKA SABİT AYAK
- 4- ÖN SABİT AYAK
- 5-ENERJİ KABLOSU SABİTLEME PLASTİĞİ
- 6-ENERJİ KABLOSU SABİTLEME PLASTİK BAĞLANTI VİDASI
- 7-TABAN BAĞLANTI VİDASI
- 8-KUMANDA GÖZÜ
- 9-CR-Nİ TELİZGARA
- 10-CARBON TÜP

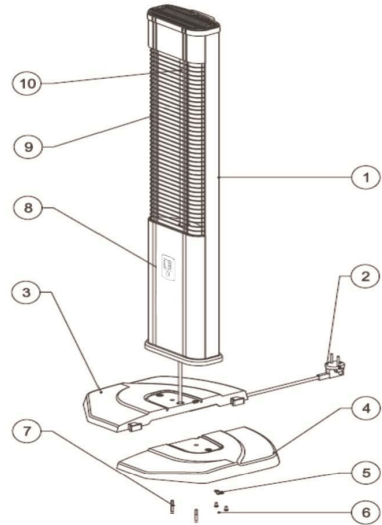

Teknik Özellikler

Cihaz Donanımı (Duvar Tipi)

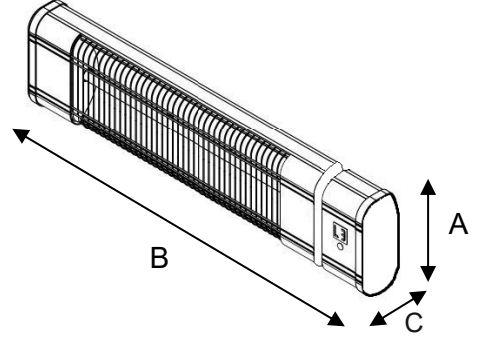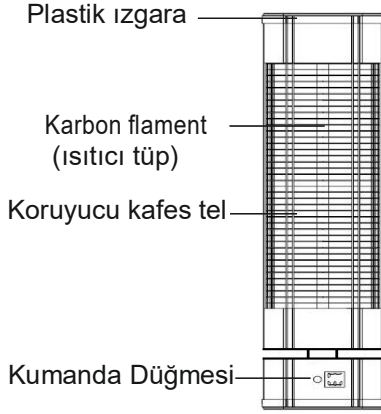

Model	Yükseklik (A)	Genişlik (B)	Derinlik (C)	Maksimum Güç (W)	Gerilim Frekans (V/Hz)	Akım (A)	IP Koruma Derecesi	Cihaz Sınıfı
LXV 2000-HR LXV 2000-HRS LXV 2000-H	185 mm	810 mm	110 mm	2000 W	220-240V ~, 50/60 Hz	8.1 A	IP55	I
LXV 2500-HR LXV 2500-HRS LXV 2500-H	185 mm	810 mm	110 mm	2500 W	220-240V ~, 50/60 Hz	11.3 A	IP55	I
LXV 1500-HR LXV 1500-HRS	185 mm	810 mm	110 mm	1500 W	110V ~, 50/60 Hz	13.6 A	IP55	I
LXV 1500-BC LXV 1500-HRS MD	185 mm	570 mm	110 mm	1500 W	220-240V ~, 50/60 Hz	6.8 A	IP55	I
LXV 1200-BC LXV 1200-HRS	185 mm	570 mm	110 mm	1200 W	220-240V ~, 50/60 Hz	6.8 A	IP55	I
DARK BLACK	169 mm	967 mm	90 mm	2500 W	220-240V ~, 50/60 Hz	11.3 A	IP44	I



Model	1. Seviye	2. Seviye	3. Seviye	Termostat	Uzaktan Kumanda	Kontrol Panieli
LXV 2000-HR LXV 2000-HRS	650 W	1300 W	2000 W	✓	✓	ELEKTRONİK
DARK BLACK LXV 2500-HRS	850 W	1700 W	2500 W	✓	✓	ELEKTRONİK
LXV 1500-HRS LXV 1500-HRS MD	500 W	1000 W	1500 W	✓	✓	ELEKTRONİK
LXV 1500-BC MINI	1500 W					MEKANİK
LXV 1200-HRS	400 W	800 W	1200 W			ELEKTRONİK
LXV 1200-BC	1200 W					MEKANİK

Isıtıcınızın Kullanımı

KULE TİPİ

- Cihazınızın fişini uygun topraklı prize takınız.
- Açma kapama düğmesini aktif konuma getirerek ürünü çalıştırabilirsiniz.
- Dikkat ! Cihazın fişini çektikten hemen sonra fişdeki metal uçlara dokunmayınız.
- Dikkat ! Cihazınızda emniyet sistemi mevcuttur. Herhangi bir devrilme anında emniyet sistemi devreye girerek elektriği kesecektir.

Kontrol Paneli

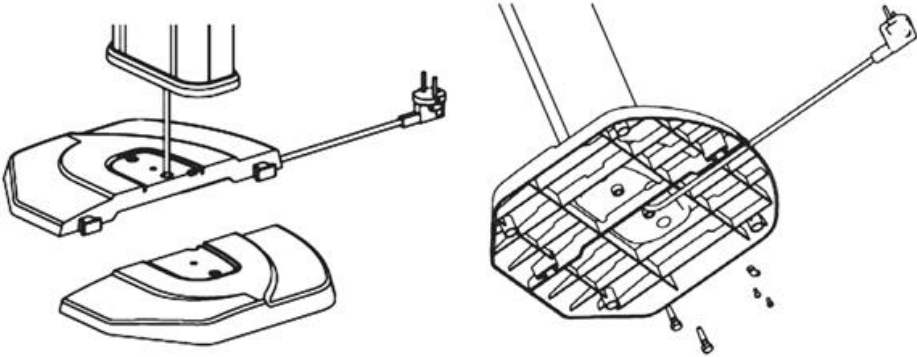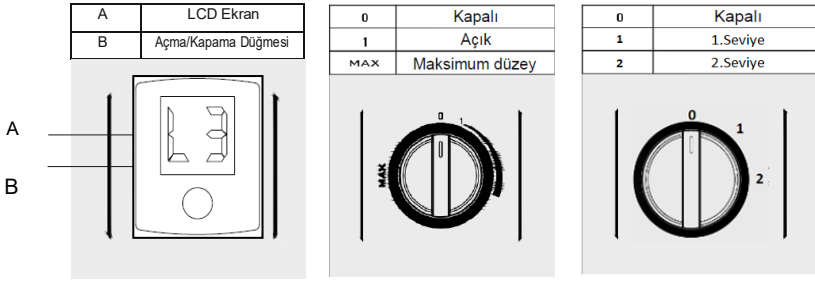


Isıtıcınızın Kullanımı

DUVAR TİPİ




- Cihazınızın fişini uygun topraklı prize takınız.
- Açma kapama düğmesini aktif konuma getirerek ürünü çalıştırabilirsiniz.
- Dikkat ! Cihazın fişini çektikten hemen sonra fişdeki metal uçlara dokunmayınız.

Kontrol Paneli

A	LCD Ekran
B	Açma/Kapama Düğmesi

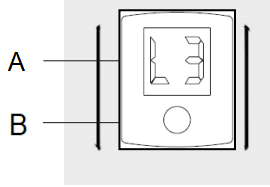


0	Kapalı
1	Açık
MAX	Maksimum düzey

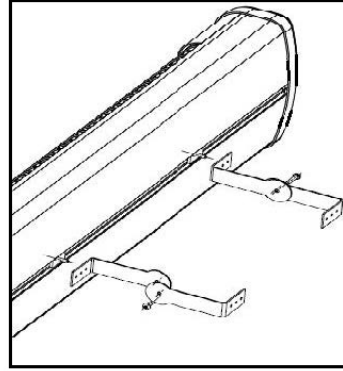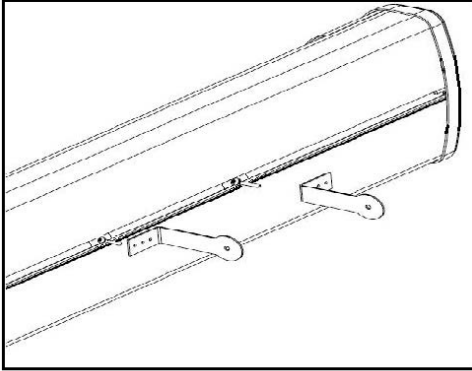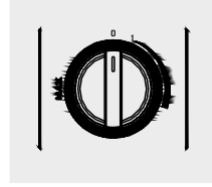

Duvar tipi olan ürünler de yine aynı şekilde döndürme vidası gevşetilmek suretiyle yatay ve dikey olarak kullanılabilir. İstenilen çalışma pozisyonu ayarlandıktan sonra döndürme vidası tekrar sıkılmalıdır.

DİKKAT: Isıtıcı dikey kullanılacak ise, dijital ekran altta kalmalıdır.

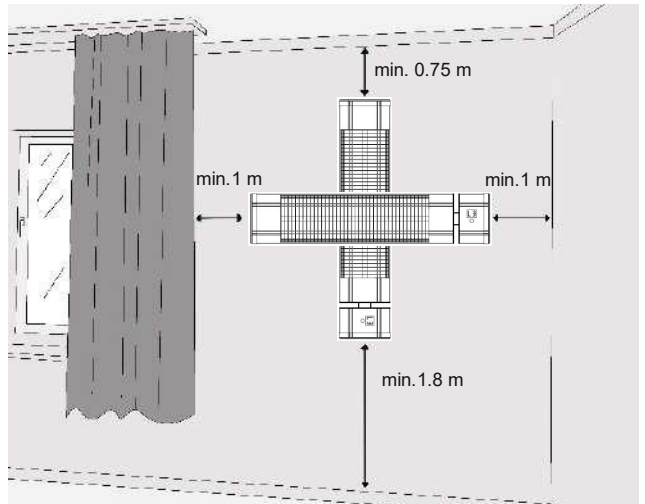

Uzaktan Kumanda Kullanımı (*) opsiyon

Kumanda Pili Takılması ve Değiştirilmesi

Aşağıdaki 1 nolu şekilde gösterildiği üzere ok yönünde tırnaklar itilir ve eş zamanlı olarak 2. şekildeki ok yönünde çekilir ve pil değiştirilir. Yine aynı yöntemle yeni pil takılır. Sadece CR2025 pil kullanılmalıdır. **Not:** Kumandanın ilk kullanımından önce pil yuvasındaki jelatini çıkarınız. Jelatin çıkarılmadığında kumanda çalışmayacaktır.



Standby: Ürünün çalışmaya hazır olduğunu belirtir.



Ürünü açıp kapamak için kullanılan tuştur.



Termostat ve zamanlama ayarını eksiltmek için kullanılır.



Termostat ve zamanlama ayarını arttırmak için kullanılır.



Güç seviyesi tuşu: Güç kontrol moduna geçer. Bu tuş ile 3 kademe arasında seviye ayarı yapar. Her adımda sırasıyla "L1, L2, L3, --" yazar. İstenilen kademe seçildikten sonra ürün, seçilen kademede çalışır.



Termostat tuşu: Isı ayar moduna geçer. + ve - tuşları ile 20-40 derece arasında ısı ayarı yapar. Isı değeri ayarlandıktan sonra kaydetmek için 5sn beklemek veya termostat tuşuna basmak yeterlidir. Termostat aktifken ekranın ortasındaki nokta yanıp söner. Termostatu iptal etmek için Level tuşuna basmak yeterlidir.



Zamanlayıcı tuşu: İlk basıldığında zamanlama moduna geçer ve ekranda "0H" yazar. + ve - tuşları ile (0H...9H arasında) 9 saate varan zamanlama yapılır. (Ekranda 0H, 1H,...9H görülür.) İstenilen zamanlama seçildikten sonra kaydetmek için 5sn beklemek veya zamanlayıcı tuşuna basmak yeterlidir. Zamanlamayı kapatmak için tekrar programa girip (0H) seçilmelidir.

Not: Ürün zamanlayıcısı aktif olduğunda ekranın sağındaki nokta yanıp söner. Süre dolduğunda da cihaz kapanır ve 1sn. uyarı sesi verir.


L1, L2, L3 : Isıtıcı güç seviyesini gösterir.

1H, 2H, 3H,...9H : Isıtıcı zamanlayıcı göstergesi (9 saate kadar programlama yapılabilir.)

E1 : Aşırı Isınma : Cihaz, standart çalışma koşullarının dışındaki durumlara aşırı ısındığında 10sn. alarm çalarak uyarı verir ve ısıtma fonksiyonunu durdurur.

E2 : Cihaz, 12 saat çalıştıktan sonra 10 saniye boyunca uyarı alarmı verir ve kapanır.

E3 : Hata göstergesi, cihazın dengede olmadığını gösterir.

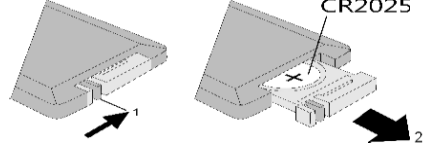

Ürünü Kumandasız Çalıştırma

Fonksiyon Tuşu  : Isıtıcının ısı seviye ayarını ve zamanlayıcı ayarını kontrol eder. Her basışta ısı seviyesi bir kademe yukarı çıkar. L3'den sonra tekrar fonksiyon tuşuna basıldığında Standby konumuna geçer. Zamanlayıcı ayarı yapmak için bu tuşa 3saniye basılı tutulur. Çıkan ekran menüsünden istenilen saat dilimi, fonksiyon tuşuna her basıldığında bir kademe arttırarak (0H...9H) seçilir. 5sn bekledikten sonra ayarlanan saat dilimi aktif olur ve ekranın sağ alt köşesinde ışık yanıp söner. Zamanlama ayarını iptal etmek için zamanlama programından (0H) seçeneği ayarlanıp 5sn beklenir ve zamanlama ayarı kapanır.

Cihazınızın uzun süre verimli bir şekilde çalıştırılabilmesi için bu kılavuzda yapılan öneriler doğrultusunda, dikkatli ve düzenli bakımı çok önemlidir.

1. Reflektör (yansıtıcı ayna) ve karbon filamentin kirliliği kullanıcı tarafından ayda en az bir kere kontrol edilmelidir. Eğer kirliliği ise temizlik ve bakım talimatı uygulanmalıdır.
2. Kullanım ortamındaki toz oranına bağlı olarak, bahsedilen kontroller daha sık yapılmalıdır.
3. Cihaz temizlenirken güç kablosu ve fişi kontrol edilmelidir. Güç kablosu veya fişte deformasyon varsa yetkili servise götürülmelidir.
4. Cihaz temizlenirken reflektör, tel ve gövde deformasyonu görsel olarak kontrol edilmelidir. Deformasyon var ise yapılması gerekenler ile ilgili yetkili servis aranmalıdır.
5. Cihazın daha verimli çalışabilmesi için, reflektörün iki yılda bir değiştirilmesi önerilir. Reflektör yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.

Reflektörün temiz olması cihazın ısıtma veriminin maksimum seviyede olmasını sağlar.


Temizlik

Dikkat! Kullanıcı tarafından yapılacak olan düzenli ve dikkatli temizleme ile, cihazınız daha verimli çalışacak ve cihazın ömrü uzayacaktır.

1. Cihazınız temizlemeye başlamadan önce kapatılmalı, cihazınızın güç kablosu fişi güvenlik için prizden çıkarılarak soğuması beklenmelidir.
2. Reflektör (yansıtıcı ayna) ve karbon filament kirliliği ise, yapılabiliriyorsa cihazın koruyucu kafes teli açılmadan dıştan kuru hava ile temizlenmelidir.
3. Cihazın dış yüzeyi yumuşak bir pamuklu bez veya yumuşak bir fırça ile temizlenmelidir.
4. Isıtıcıyı temizlemek amacıyla asla aşındırıcı ya da eritici sıvılar kullanmayınız. Bu maddeler plastik parçalara zarar verebilir.
5. Cihazınızı buharlı temizleyiciler kullanarak temizlemeyiniz.

Cihazınızda karşılaşılabileceğiniz sorunları teknik servisi aramadan önce aşağıdaki noktaları kontrol ederek çözebilirsiniz.

Sorunlar	Çözüm Önerileri
Cihaz çalışmıyor.	- Fişin prize doğru bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol ediniz. - Cihazınızın dengede olup olmadığını kontrol ediniz. (Cihazınızda denge emniyeti bulunmaktadır.) - Cihazın açma anahtarı ve termostatin doğru, açık konumda olduğunu kontrol ediniz. - Evin elektrik tesisatında problem olup olmadığını kontrol ediniz. - Kullanma talimatlarını doğru olarak uyguladığınızdan emin olunuz. - Eğer problem halen giderilmediyse en yakın Luxeva yetkili servisine müracaat ediniz.

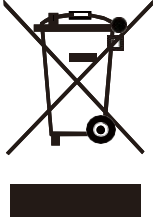

Avrupa atık yönetmeliği 2012/19 / AB'ye göre, ürün veya ambalajı üzerindeki bu sembol, bu ürünün evsel atık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için uygun toplama noktasına götürülmelidir. Bu ürünün doğru şekilde atılmasını sağlayarak, ürünün uygun olmayan şekilde atık olarak atılmasından kaynaklanabilecek çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olursunuz. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel şehir ofisiniz veya evsel atık imha servisinizle iletişime geçin.

Ürününüz, Avrupa Direktifi kapsamındaki pilleri içerir. 2006/66/EC normal evsel atıklarla birlikte atılamaz. Lütfen pillerin ayrı toplanmasıyla ilgili yerel kuralları kontrol edin. Pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Garanti Şartları

Firmamız,nitelikleri belirtilmiş bu cihazı,fabrikasyon hataları nedeniyle oluşabilecek arızalara karşı belirtilen koşul ve süreleri için garanti eder.

Cihazı alan kişi,bu sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır.

1-Garanti süresi cihazın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 YIL'dır.

2-Cihazınızın,bütün parçaları dahil olmak üzere,tamamı garanti süresince firmamızın garantisi kapsamındadır.

3-Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre,garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi,garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

4-Tüketicinin Korunması Hakkındaki 6502 sayılı Kanun'un 11. Maddesi çerçevesinde malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, satıcıdan(i) satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, (ii) satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, (iii) aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, (iv) imkan varsa,satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme seçimlik haklarına sahiptir.

5-Ücretsiz onarım hakkının seçilmesi durumunda işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka her hangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımı yapılacak veya yaptırılacaktır.

6-Ücretsiz onarım hakkının kullanılması halinde malın, garanti süresi içinde tekrar arızalanması,tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında,malın bedel iadesi,ayıp oranında bedel indirim veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi (mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla) talep edilebilecektir. Sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkının seçildiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade edecektir.

Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkının seçilmesi durumunda talep kendilerine bildirilmesinden itibaren satıcı veya üretici tarafından azami 30 iş günü içerisinde,bu talep yerine getirilecektir.

7-Cihazın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8-Çıkabilecek sorunlar için tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirler.

Garanti yükümlülüğü aşağıda belirtilen genel ve özel durumlar dikkate alınmak kaydıyla geçerlidir.

1.Genel şartlar

a)Garanti,ancak cihazlarla birlikte verilen Kullanma Kılavuzu ile Garanti Belgesi'nde belirtilen tavsiye ve koşullara uymanız halinde geçerlidir.

b)Üzerinde tahribat yapıldığı görülen garanti belgeleri geçersizdir.

c)Garanti yükümlülüğünün geçerli olması için firmamız Yetkili Servislerinden başka hiç kimsenin, hiçbir şekilde, cihazın onarımı ve tadilatına kalkışmaması gerekir.

d)Onarım yerini (cihazın kullanıldığı yer ve atölye) ve şeklini Yetkili Servis belirler.

2.Özel şartlar

a)Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,

b)Malın tüketiciye tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu doğabilecek (düşme,aşırı sarsılma, darbe v.b.) arızalar,

c)Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığı,hatalı elektrik tesisatı; cihazın etiketinde belirtilen farklı bir gerileme bağlanması nedeniyle oluşan hasar ve arızalar,

d)Cihaza bağlanan dış donanım (su tesisatı v.b.) yol açacağı arızalar. Bu gibi durumlarda, cihazınız firmamız Yetkili Servisleri tarafından onarılacak, ancak STANDART ONARIM BEDELİ alınacaktır.

Müşterinin

Adı Soyadı :

Adresi :

.....

.....

Telefonu :

Ürünün

Cinsi :

Markası :

Modeli :

Seri No :

Teslim Tarihi ve Yeri :

Fatura Tarihi :

Fatura No :

ÜRÜN SERİ NO

Yetkili Satıcı

Ünvanı - Adresi - E-posta

Yetkilinin İmzası ve Kaşesi

İMALATÇI FİRMA

LUXEVA EV GEREÇLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Halkalı Merkez Mah. Egemen Sk.

No:5A K.Çekmece/İstanbul

T : +90 (212) 471 02 03, E: info@luxeva.com.tr

W: www.luxeva.com.tr

YETKİLİ SERVİS	ADRES	İRTİBAT NO
2A BİLGİ TEKNOLOJİLER AHMET DOĞRUSOY VE ORT.	CUMHURİYET MH ANBARYOLU CD GENELLİOĞLU APT NO:170 AFYONKARAHİSAR	(0272) 213 70 87
ADALAN SOĞUTMA-SEZAYİ ADALAN	ATATÜRK MAHALLESİ NERMİ TOMBUL CADDESİ No : 38 E ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN	(0544) 274 40 74
AHMET BOZDOĞANLI EYLÜL KLİMA İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ	MİMAR SİNAN MAHALLESİ KÖPRÜLÜ CADDESİ NO:8/B KOCAŞINAN/KAYSERİ	(0352) 235 77 31
ALASKA SOĞUTMA- FATİH MEHMET İNCE	KAPU MAHALLESİ SEYİT VAKKAS SOK. No:2 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN	(0454) 216 20 89
AYDIN TEKNİK-ERSİN AYDIN	ŞARKIYE MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ No : 58 A ALTINORDU/ ORDU	(0452) 214 99 80
BARIŞ ELEKTRONİK-SEDAT BARIŞ	ŞEREFİYE MAHALLESİ CUMHURİYET SOKAĞI No : 19 B MERKEZ/ DÜZCE	(0380) 444 30 66
CAN SOĞUTMA-DURDU ARABACI	ABDÜLHAMİD HAN MAHALLESİ 3029. SOKAĞI No : 48 B ONİKİSUBAT/KAHRAMANMARAŞ	(0344) 214 40 03
DATA TEKNİK-MALİK GÜÇKIRAN	KARAMANLI MAHALLESİ ADNAN MENDERES BULVARI No : 14G- AKKENT KONUTLARI ONİKİSUBAT/ KAHRAMANMARAŞ	(0536) 050 36 59
ELİT TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT OTO KİRALAMA VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	SELÇUKLU MAH. ATATÜRK CAD. NO:44-E AFYONKARAHİSAR	(0272) 214 26 02
ERTAŞ ELEKTRONİK -MUSTAFA ERTAŞ	GÜLABİBEY MAH. ALİ COŞKUN SK. NO: 20 İÇ KAPI NO: 1 ERZİNCAN MERKEZ / ERZİNCAN	(0352) 232 57 77
GİRESUN TEKNOLOJİ MARKET KEMAL TAŞ	NİZAMİYE MAHALLESİ ATLET MUSTAFA SK. NO:1/A GİRESUN MERKEZ/GİRESUN	(0505) 605 73 15
GÖZDE ELEKTRONİK HUNAT ŞUBESİ-OSMAN HÜYÜK	HUNAT MAHALLESİ DAMAR SOKAĞI No : 5-KARAKAYA APT/5 MELİKGAZİ/ KAYSERİ	(0352) 331 08 87
GÜNDÜZ TEKNİK SERVİS - MUSTAFA AGAGÜNDÜZ	SUNGUROĞLU MAHALLESİ ALPARSLAN TÜRKŞ CAD. ERGİŞİ APT. NO:5 İÇ KAPI NO:B SUNGURLU / ÇORUM	(0532) 621 07 82
GÜRSER İKLİMLENDİRME İNŞAAT OTOMOTİV GIDA CAFE TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ	HÜRRİYET MAH. 299. SK. YUSUF ÇEBİ AP. BLOK NO: 4A GAZİOSMANPAŞA / İSTANBUL	(0212) 444 38 91
GÜVEN BEYAZ EŞYA SERVİSİ -KENAN TOPRAK	ERCIYESEVLER MH. ENGİNAR CD. NO:21 KOCAŞINAN / KAYSERİ	(0352) 235 83 02
HAKSAN SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME-HAKAN ASLANKILIÇ	OSMAN KAVUNCU MAH. OSMAN KAVUNCU BULVARI No : 207 B MELİKGAZİ/ KAYSERİ	(0352) 331 49 69
ISPARTA-GAZ İSİ SİSTEMLERİ SİHHİ TESİSAT İNŞAAT TURİZİM NAKLİYE TARIM HAYVANCILIK VE GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 107 CAD. NO: 36 -38/34 MERKEZ/ISPARTA	(0532) 135 14 57
İKİZLER SOĞUTMA-MEHMET EMİN MAÇO	ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ 638. SOK. No:5 C BAĞLAR / DİYARBAKIR	(0533) 613 07 06
KARE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	İNCİLİPINAR MAH.GAZİMUHTARPAŞA BUL.AHMET ÖZKIRIŞCI AP.ALTİ NO:28/C SEHİTKAMİL / GAZİANTEP	(0342) 215 00 91
LEDİFİ ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DAVUTPAŞA	ÇİRPICI MAHALLESİ PROF. DR. TURAN GÜNEŞ CAD. ZEYTİNBURNU/İSTANBUL	(0532) 710 70 99
TIĞLI TEKNİK SERVİS	KEÇELİ MAH. AKSU CAD. ORDUEVİ KARŞISI 2/F ISPARTA	(0246) 223 76 93
MEHMET AYDEMİR ISPARTA TEKNİK SERVİS	VATAN MAHALLESİ 4136 SOKAK NO:12 İÇ KAPI NO:1 ISPARTA	(0533) 713 11 40
MUSTAFA İPEK SOFTLINE TEKNOLOJİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİK	YENİCE MAHALLESİ MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK BULVARI No : 23 D MERKEZ/ AFYONKARAHİSAR	(0532) 135 14 57
NCM MÜHENDİSLİK İKLİMLENDİRME İSİTMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	BURAK MAH. 06056 SK. NO: 17B SEHİTKAMİL / GAZİANTEP	(0536) 609 05 37
ÖZKAN POLATDEMİR- NOKTA BİLGİSAYAR	İNÖNÜ MAHALLESİ 5SOKAK NO:52D ERZİNCAN	(0446) 224 21 99
SERKAN ADALAN	ATATÜRK MAHALLESİ 363 SOKAĞI No : 22/8 MERKEZ/ ERZİNCAN	(0552) 500 52 24
SEVİNÇ ELEKTRİK-MEHMET GÜNDÜZ SEVİNÇ	YENİDOĞAN MAHALLESİ 48. SOKAĞI No:103 A ZEYTİNBURNU/İSTANBUL	(0212) 582 33 25
SİTE BİLGİSAYAR-MURAT ÖZKARACA	SAHABİYE MAHALLESİ ÇİĞDEM SOK. No:18 A KOCAŞINAN / KAYSERİ	(0352) 232 12 72
ZAFER SOĞUTMA -DUYGU KARA	KEYKUBAT MAHALLESİ AKINCILAR CADDESİ No : 58 A-MEKKE APT/- MELİKGAZİ/ KAYSERİ	(0352) 331 96 98

luxeva

CE

www.luxeva.com.tr