

luxeva

Kullanım Kılavuzu **TR**

Değerli müşterimiz,

Bu ekipmanı satın aldığınız için tebrikler. Lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyun ve hasarları önlemek için aşağıdaki ipuçlarına dikkat edin. Belirtilen öğelerin göz ardı edilmesinden kaynaklanan arızalar ve kullanım kılavuzunda belirtilen, dikkat edilmesi gereken hususlar garanti ve sorumluluklarımız kapsamında değildir.

Amacımız, toplam kalite anlayışına uygun olarak, modern tesislerimizde, titiz bir çalışma ortamında, doğaya zarar vermeden üretilmiş olan bu ürünü en iyi verimle kullanmanızı sağlamaktır.

Almış olduğunuz ısıtıcının ilk günü özelliklerini uzun süre koruyabilmesi ve size en verimli şekilde hizmet edebilmesi için ısıtıcınızı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatle okumanızı ve daimi olarak muhafaza etmenizi tavsiye ederiz.

NOT:

Bu kullanma kılavuzu birden fazla model için hazırlanmıştır. Kılavuzda belirtilen bazı özellikler sizin cihazınızda bulunmayabilir. Bu özelliklere dikkat ediniz.

İÇİNDEKİLER

Güvenlik Talimatları	3
Teknik Özellikler	6
Kurulum Talimatları	7
Montaj Talimatları	8
Genel Bakış	12
Uzaktan Kumanda ve Fonksiyonlar	13
Isıtıcı Fonksiyonları	16
Akıllı Telefon İle Isıtıcı Kontrolü (opsiyon)	17
Temizlik Ve Bakım	20
İmha Etme İle İlgili İpuçları	20
Sorunlara Karşı Çözüm Önerileri	20

ÜRETİCİ

Luxeva Ev Gereçleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

GÜVENLİK TALİMATLARI

BU TALİMATLAR DİKKATLİCE OKUNMALI VE GEREKTİĞİNDE BAŞVURMAK AMACIYLA SAKLANMALIDIR.

Bu kullanım kılavuzunda yer alan talimatlara uyulmaması sonucu oluşabilecek hasarlardan sorumluluk kabul edilemez.

Elektrikli aletleri kullanırken, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma riskini azaltmak için aşağıdaki talimatları içeren temel güvenlik önlemlerine daima uyulmalıdır:

- Bu ısıtıcıyı yalnızca bu kılavuzda açıklanan şekilde kullanın. Üretici tarafından önerilmeyen diğer kullanımlar yangına, elektrik çarpmasına veya kişilerin yaralanmasına neden olabilir.
- Isıtıcı kullanım esnasında daima sıcaktır. Bu sebeple kullanım esnasında ısıtıcının hiçbir parçasına dokunulmamalıdır. Ayrıca kullanım esnasında ısıtıcı gözetimsiz bırakılmamalıdır.
- **DİKKAT:** Isıtıcınız mobil uygulama ile kontrol ediliyorsa ve ısıtıcı görüş açınızda değilse lütfen mobil uygulamadan kontrol etmeyin. Aksi takdirde gözle görülmeyen durumlarda (ısıtıcının devrilmesi, yanıcı cisim yaklaşması vb.) tehlikeye sebep olabilirsiniz.
- **DİKKAT:** Görüş açısında olmadığı durumlarda ısıtıcıyı kullanmak tehlikeli ve yasaktır.
- **DİKKAT:** Isıtıcınız mobil uygulama ile kontrol ediliyorsa, ısıtıcı devrildiği zaman mobil uygulamaya bir uyarı metni gelmektedir. Bu metinde ısıtıcının devrildiğinden ve kullanım açısından tehlike arz ettiğinden söz edilmektedir. Bu uyarı ile karşılaştığınız zaman mutlaka ısıtıcınızı kontrol ediniz.
- **DİKKAT:** Bu ısıtıcı kullanım esnasında ya da kapandıktan hemen sonra aşırı sıcak olacağından istenmeyen yanıklara sebep olabilir. Çocuklar, psikolojik rahatsızlığı olanlar ve anlama bozukluğu yaşayan kişilerin bulunduğu yerlerde özellikle dikkat edilmelidir.
- Perde, mobilya, ahşap, karton, kağıt, elbise, kumaş, yastık, yatak, battaniye vb. yanıcı malzemeler, canlılar ve diğer cihazlar, ısıtıcıdan minimum 1,5 metre mesafede olmalıdır.
- Bu ısıtıcı, fiziksel, duymasal veya zihinsel engelli veya deneyimsiz ve/veya deneyim eksikliği olan kişilerin (çocuklar da dahil) kullanmaları için tasarlanmamıştır. Bu kişiler, bu ısıtıcıyı, sadece emniyetlerinden sorumlu bir kişinin denetimi altında veya bu kişiden ısıtıcının nasıl çalıştırılacağı ile ilgili talimat alması durumunda kullanabilirler.
- Isıtıcı kullanılmadığı zaman daima güç fişi çekilmelidir.
- Güç kablosunda ve fişte aşınma veya hasar olup olmadığını düzenli aralıklarla kontrol edin. Hasarlı güç kablosu veya gevşek priz ile ısıtıcıyı çalıştırmayın. Isıtıcı arızalanmışsa, herhangi bir şekilde düşmüşse veya hasar görmüşse asla çalıştırmayın. Yetkili servise başvurun.
- Isıtıcıyı çalışır durumda iken hareket ettirmeyiniz.
- Bu ısıtıcıdaki herhangi bir parçayı değiştirmeyin veya değiştirmeye çalışmayın.
- Bu ısıtıcı, banyolarda, çamaşır yıkama alanlarında ve benzeri yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Isıtıcı, içine düşebileceği küvet veya su dolu bir yer üzerine monte edilmemelidir.
- Isıtıcı, uzun süre dış hava şartlarına maruz bırakılmamalıdır.
- Güç kablosuna veya fiş başlığına, ıslak veya nemli ellerle dokunmayın.
- Isıtıcı kablosunu, halı, kilim vb. malzemelerin altından geçirmeyin, üzerini kaplamayın. Kabloyu, mobilya veya cihazların altından geçirmeyin. Kabloyu, kimsenin takılmayacağı bir yere yerleştirin, kalabalıktan uzak tutun.
- Güç kablosunu ısıtıcının etrafına sarmayın.
- Aşırı ısımayı engellemek için uzatma kablosu kullanmaktan kaçının. Aksi takdirde yangına neden olabilir. Uzatma kablosu kullanmanız gerekiyorsa, ısıtıcıya uygun olduğundan emin olun.
- Isıtıcının mutlaka kaçak akım ve aşırı akım röleli tesisatlarda kullanılması gerekmektedir.

GÜVENLİK TALİMATLARI

- Isıtıcının ana elektrik şebekesi boyunca uygun biçimde topraklandığından emin olun. Sadece düzgünce topraklanmış prizleri kullanın. Ana elektrik hattının 220-240V AC, 50-60 Hz olduğu ve elektrik hattının sigortaya bağlı olduğu kontrol edilmelidir. Şebeke güvenliği kontrol edilmelidir. Sigorta 16 Amper olmalıdır. Cihazınız mutlaka topraklı prizle kullanılmalıdır ve topraklı priz ısıtıcı alanının ve sıcak yüzeyin dışında olmalıdır. Ayrıca prizde gevşeklik ve hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir. Zira gevşek prizler cihaza ve tesisata zarar vermektedir.
- Cihazınız bir başka cihazla birlikte aynı elektrik kablosuna veya sigortaya bağlı olarak kullanılmamalıdır.
- Isıtıcının güç kablosunu prizden ayırmak için ısıtıcıyı kapatın, fişi düzgünce kavrayın ve prizden çekin. Sigortaları daima kontrol edin.
- Isıtıcının kablosundan çekmeyin. Isıtıcıyı kapatırken kapatma düğmesini kullanın, daha sonra fişi prizden çekin. Sigortaları adima kontrol edin.
- Elektrik çarpmasına veya yangına neden olabileceğinden veya ısıtıcıya zarar verebileceğinden, yabancı cisimlerin havalandırma boşluklarından içeri girmesine izin vermeyin.
- Isıtıcının gövdesinden içeriye, ısıtma elemanına elinizi veya herhangi bir nesneyi asla uzatmayın. Kullanımdan hemen sonra ısıtıcıya ve fişe dokunmayınız. Yanık, yangın veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.
- UYARI:** Yangın riskini azaltmak için tekstil ürünlerini, perdeleri veya diğer yanıcı malzemeleri hava çıkışından en az 1,5 metre uzakta tutun.
- Olası bir yangını önlemek için, hava girişlerini engellemeyin. Isıtıcının üzerini örtmeyin, aşırı ısınmaya sebep olabilir. Giysi vb. eşyaları kurutmak için kullanmayın. Hayvan, bitki veya herhangi bir nesneyi ısıtmak için kullanmayın. Isıtıcıyı, açıklıkların tikanabileceği (yastık, yatak vb.) yumuşak yüzeylerde kullanmayın.
- Isıtıcının içinde sıcak, ark veya kıvılcım çıkarabilecek parçalar vardır. Benzin, boya veya yanıcı sıvı, tutuşabilir toz kullanılan veya depolanan alanlarda kullanmayın.
- Isıtıcıları daima doğrudan bir duvar prizine / prize takın. Kesinlikle uzatma kablosu veya yer değiştirebilir elektrik bağlantısı (priz / çoklu priz) kullanmayın.
- Isıtıcıyı bir prizin altına yerleştirmeyin. Aksi takdirde priz in ısınmasına ve yangına sebep olabilirsiniz.
- Isıtıcı çalıştırmadan önce, ürün etiketinde belirtilen voltajın, yerel şebeke voltajına uygun olup olmadığını kontrol edin.
- Isıtıcının her zaman test edilmiş, dış mekana da uygun bir prize takıldığından emin olun.
- Isıtıcı, anahtarlar ve diğer kontrollere dokunulamayacak şekilde yetkili bir kişi tarafından kurulmalıdır.
- Bu ısıtıcı, yalnızca ev içi kullanım için tasarlanmıştır ve sözleşme amacıyla ticari olarak kullanılmamalıdır.
- Üretici tarafından tavsiye edilmeyen her türlü alternatif kullanım, yangına, elektrik çarpmasına veya kişilerin yaralanmasına neden olabilir.
- Isıtıcı üzerindeki herhangi bir malzemeye (kablo, fiş vb.) ek yapılmamasına dikkat ediniz.
- Bu ısıtıcıyı bir programlayıcı, zamanlayıcı, ayrı bir uzaktan kumanda sistemi veya ısıtıcıyı otomatik olarak açan başka herhangi bir cihaz ile kontrol etmemelisiniz. Isıtıcı uzaktan kullanılırken devrilmiş, üzeri örtülmüş veya yanlış yerleştirilmişse yangın riskine sebep olabilir.
- Isıtıcıyı, sabit bir priz veya bağlantı kutusunun hemen altına monte etmeyin.
- DİKKAT:** Isıtıcının gövdesi ve ön kapağı kullanım sırasında aşırı ısınabilir. Kullanım esnasında ısıtıcıyı hareket ettirmeyin. Önce ısıtıcı tamamen soğuyana kadar bekleyin. Güç kablosunun prize takılı olmadığından emin olun. Sonrasında hareket ettirin.
- Isıtıcı çalışırken ısıtma elemanı yukarıya dönük olmamalıdır. Daima ısıtılacak alana dönük olmalıdır.
- Rüzgar veya diğer çevresel etkiler nedeniyle perde, çadır, bayrak, plastik folyo vb. yanıcı bir maddelerin ısıtıcıya yaklaşmamasına dikkat edin.
- DİKKAT:** Isıtıcı çalışırken dokunmayın. Bazı yangınlara sebep olabilir.
- Yanlış kullanım durumunda, elektrik çarpması ve / veya yangın tehlikesi riski vardır. Bu gibi durumlarda ısıtıcı kapatılmalı ve elektrik fişi derhal çıkarılmalıdır.
- Isıtıcıyı elektrik prizlerine kolay erişilebilen ve iyi havalandırılan yerlerde kullanın.
- Güç kablosunu, toprak terminalli 220-240V'a özel bir prize takın. Isıtıcı 110V'a uygun ise ısıtıcı fişini, toprak terminalli 110V'a özel bir prize takın.

GÜVENLİK TALİMATLARI


- Konumunu ayarlamaya ya da üzerinde çalışmaya başlamadan önce, temizlikten önce ısıtıcının fişini prizden çıkarın ve soğumasını bekleyin. Temizlik ve kullanıcı bakımı, yetişkin ve bilinçli kişiler tarafından yapılabilir.
- Isıtıcıyı, çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun. Çocukları, elektrikli cihazların tehlikelerinden korumak için, ısıtıcıyla asla yalnız bırakmayın. Isıtıcınız için yer seçerken, çocukların makineye erişimi olmayacak şekilde ayarlayın. Çocukların ısıtıcı ile oynamalarını engelleyin. Evcil hayvanları ısıtıcıdan uzak tutun.
- Koriyucu kafes çocukları ya da dirençsiz kişileri tamamen korumaz. Dikkatlice denetleyiniz.
- Isıtıcınızın güvenliğinden emin değilseniz veya uyuyorsanız ısıtıcıyı kesinlikle kullanmayın.
- Gök gürültüsü veya yıldırım anında ısıtıcıyı kapatın ve fişi prizden çekin.
- Herhangi bir hasar veya arıza belirtisi kendiliğinden ortaya çıkarsa ısıtıcıyı çalıştırmayın.
- Bu ısıtıcı üzerindeki herhangi bir elektriksel veya mekanik işlevi onarmaya veya ayarlamaya çalışmayın. Isıtıcı, kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek herhangi bir parça içermez. Lütfen bakım ve onarım için servis acentesine veya yetkili bir elektrik teknisyenine başvurun.
- **DİKKAT:** Isıtıcınız Wi-Fi veya uzaktan kumanda ile kontrol ediliyorsa ısıtıcıya ait devrilme emniyeti X-Y-Z eksenlerinin tamamını algılamaktadır. Isıtıcıyı istediğiniz açıda ayarlayarak kullanmak için güç kablosu prize takılı değilken açığı yapıp sonrasında güç kablosunu prize takmanız gerekmektedir. Güç kablosu prize takıldığı an ısıtıcı (hangi açıda olursa olsun) bulunduğu konumu başlangıç (sıfır) noktası olarak kabul etmektedir.
- Isıtıcının başlangıç (sıfır) noktası yanlış ayarlandıysa fişi prizden çekip ısıtıcının konum ve açısını tekrar ayarlayın. Ardından fişi tekrar prize takmanız yeterli olacaktır.
- **DİKKAT:** Isıtıcınızın başında değilseniz ve ısıtıcınız elektriğe bağlı ise risk söz konusudur. Böyle bir durumda ısıtıcı devrildiğinde anlık elektrik gidip gelmesi ile ısıtıcı bulunduğu açı ve konumu başlangıç (sıfır) noktası olarak algılayacaktır. Ardından ısıtıcıyı açmanız risk oluşturacaktır. Ayrıca ısıtıcınızın başında olmadığınız zamanlarda ısıtıcının önüne veya üzerine yanlış bir cisim (canlı veya cansız) gelebilir. Isıtıcınızın güvenli bir durumda olduğundan emin değilseniz ısıtıcıyı çalıştırmayınız.

Onarımla İlgili Notlar

- Onarımlar yetkili uzmanlar tarafından yapılmalıdır, böylece elektrik güvenliği sağlanır.
- Onarım gerektiğinde, servis acentesine veya uygun bir elektrik teknisyenine başvurun.
- Yanlış onarımlar kullanıcı için tehlikeye yol açabilir.
- Isıtıcı üzerinde değişiklik, kaza, yanlış kullanım, kötüye kullanım, ihmal, veya yanlış bakımdan kaynaklanan arızalar/hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Sürekli ürün geliştirme politikamız doğrultusunda, ürün ve dokümantasyon teknik özelliklerini önceden bildirmeksizin değiştirme hakkımız saklıdır.


TEKNİK ÖZELLİKLER

DUVAR TİPİ MODEL

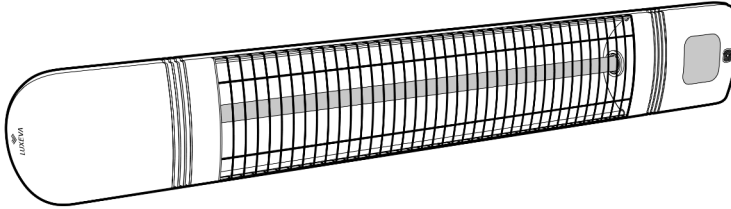

	Ölçü (mm)	Max. Güç Değeri	Gerilim / Frekans	Kontrol	Koruma Derecesi	P1/P2/P3/P4/P5/P6 Güç Değerleri
SMARTY - WL	940x129x73	2500 W	220-240 V ~ / 50-60 Hz	Wi-Fi & Uzaktan Kumanda	IP 55	800W/1150W/1500W/1800W/2100W/2500W
PRO - WL	940x129x73	2500 W	220-240 V ~ / 50-60 Hz	Uzaktan Kumanda	IP 55	800W/1150W/1500W/1800W/2100W/2500W
SMARTY-WL MINI	730x129x73	1200 W	220-240 V ~ / 50-60 Hz	Wi-Fi & Uzaktan Kumanda	IP 55	400W/550W/700W/850W/1000W/1200W
PRO - WL MINI	730x129x73	1200 W	220-240 V ~ / 50-60 Hz	Uzaktan Kumanda	IP 55	400W/550W/700W/850W/1000W/1200W
PRO - BC	940x129x73	2500 W	220-240 V ~ / 50-60 Hz		IP 55	

TAŞINABİLİR MODEL

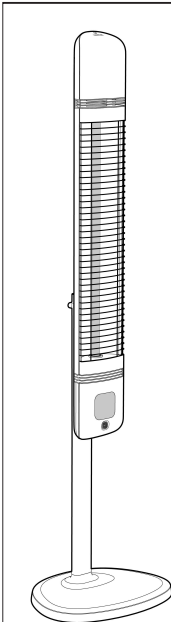

	SMART-FR SMART-MULTI	PRO-FR PRO-MULTI
Ölçü (mm)	1250x350x280	1250x350x280
Maksimum Güç Değeri	2500 W	2500 W
Gerilim / Frekans	220-240 V ~ / 221-60 Hz	220-240 V ~ / 221-60 Hz
Kontrol	Wi-Fi & Uzaktan Kumanda	Uzaktan Kumanda
Koruma Derecesi	IP 55	IP 55
P1/P2/P3/P4/P5/P6 Güç Değerleri	800W/1150W/1500W/1800W/2100W/2500W	800W/1150W/1500W/1800W/2100W/2500W

KURULUM TALİMATLARI



UYARI: Yangın Tehlikesi




Isıtıcıyı perde, ahşap, kumaş, mobilya, yanıcı malzemeler vb. cisimlere yakın yerlere kurmayın.

DİKKAT: Isıtıcınız, mobil uygulama ile kontrol ediliyorsa wi-fi sinyali yüksek olan yerlerde kullanılmalıdır.

- Bu ısıtıcı, kalifiye bir elektrikçi tarafından kurulmalıdır. Tüm bağlantılarının ve elektrik tesisatının uygunluğu kontrol edilmelidir. Güç kaynağı şirketlerinin ilgili düzenlemelerine ve bölgesel inşaat yönetmeliklerine dikkat edilmelidir.
- Kurulumdan önce ve kurulum sırasında, ısıtıcının prize bağlı olmadığından emin olun.
- Isıtıcı yatay veya dikey olarak monte edilebilir. Dikey monte edileceği zaman dijital ekran tarafı aşağıda kalmalıdır.
- Duvara kurulum yapılırken, ısıtıcı yerden minimum 1,8 metre yükseklikte olmalıdır.
- Isıtıcıyı duvara yatay monte ederken, 90 derecenin üstünde veya 45 derecenin altında bir açıyla yerleştirmeyin.
- Isıtıcının montaj açısı dikey veya dikeye yakınsa, güç kablosu daima ısıtıcının altında olmalıdır.
- Isıtıcının kullanımı sırasında, ısıtıcı gövdesinde belli bir ısı artışı olur. Bu nedenle, güç kablosunu asla ısıtıcı gövdesine temas ettirmeyin. Güç kablosunu ısıtıcıdan uzak tutun.
- Isıtıcıyı yanıcı malzemelerin yüzeyine monte etmeyin.
- Isıtıcıyı kurarken, ısıtıcı ile yanıcı malzeme yüzeyi arasındaki mesafe her zaman güvenli seviyede olmalıdır. Güvenli mesafenin altına inmemelidir.
- Isıtıcının konumu, tavandan ve bitişliğindeki duvardan en az 0,5 m uzakta olmalıdır. Isıtıcı ile duvar vb. herhangi bir cisim arasında her iki taraftan en az 0,5 m mesafe olmalıdır.
- Isıtıcınızın elektrik bağlantılarını belirli aralıklarla kontrol edin.
- Isıtıcının kurulacağı alanda, yüzeyi delmeden önce, yüzey içerisinde kablo veya su borusu olmadığından emin olun.
- Isıtıcı, üretici tarafından sağlanan montaj aparatına monte edilmelidir. Başka montaj aparatları kullanılmamalıdır.
- Tüm ambalaj malzemesini çıkarın. Isıtıcının elektrik kablosunu ve fişini hasar belirtileri açısından kontrol edin.
- Montaj yapılacak yere ve tüm montaj malzemelerine (dübeller, vidalar vs.) dikkat edin. Isıtıcının montajı ve kalıcı olarak tutulması için yeterince uygun ve sağlam olduklarından emin olun.
- Montajdan önce, şekillerde (bu kitapçıkta) gösterilen minimum güvenli montaj mesafeleri ve eğim açılarına kesinlikle uyulmalıdır.
- Isıtıcının kurulumunda aşırı yük eklememeye dikkat edin.
- Öncelikle montaj aparatını güvenli ve sağlam bir duvara sabitleyin. Kurulum yapılacak yerin ve malzemelerin sağlam olduğundan emin olun.
- İstenilen açıyı ayarlayın ve tüm vidaları iyice sıkın. Vidaların bağlantısını düzenli olarak kontrol edin. Rüzgar veya yağmur nedeniyle mekanik basınç veya salınım, vidalarda gevşemeye neden olabilir.
- Güç kablosunu prize takın ve uzaktan kumandayla ısıtıcıyı çalıştırın. Ardından, ilk 10-15 dakika içinde ısıtıcının sorunsuz çalışıp çalışmadığını gözlemleyin.
- Isıtıcınız mobil uygulama ile kontrol edilebiliyor ise mobil uygulamanın kurulum adımlarını seyrederek Wi-Fi ile kontrol sağlayabilirsiniz.





MONTAJ TALİMATLARI

Duvar Tipi Montaj

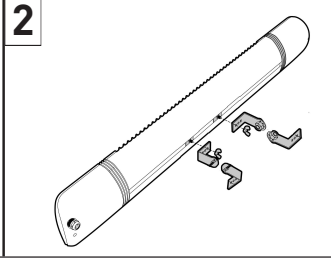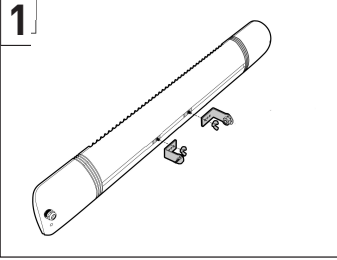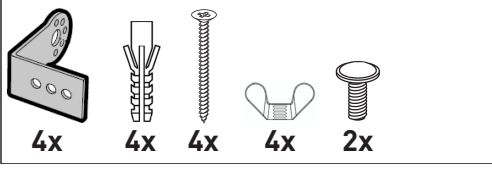

Montaj setinden dübelleri ve vidaları çıkarın, duvara dört delik açın, braketleri ısıtıcıya ve duvara monte edin. Asma braketinin güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.

*Opsiyonel Montaj Aparatı:

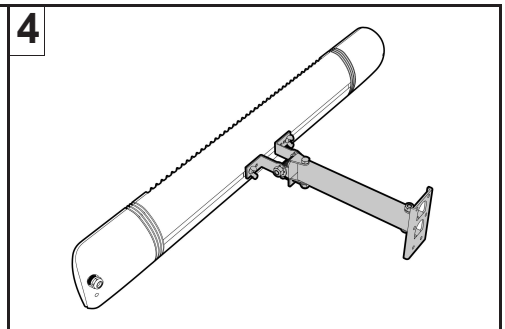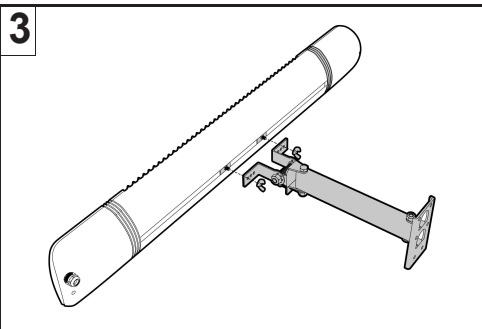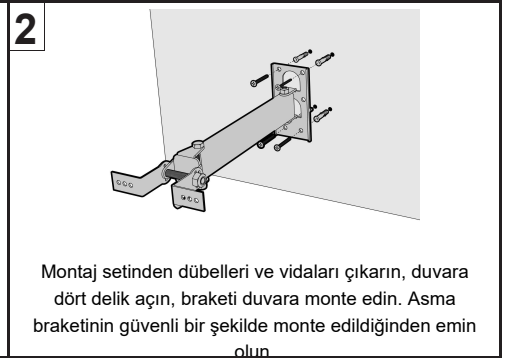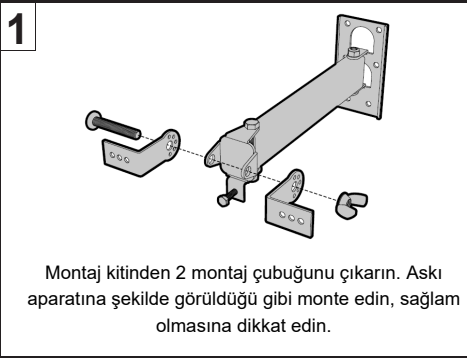


Montaj kitinden vidaları ve somunları çıkarın, ısıtıcıya bağlanmak üzere hazır tutun. Duvara monte askı aparatını şekilde gösterildiği gibi ısıtıcıya bağlayın.






AÇIKLAMA: Bu montaj aparatı sağa-sola ve yukarı-aşağı dönebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu özelliği sayesinde ısıtıcınızı istediğiniz açıda kullanabilirsiniz. İstenen açığı ayarlamak için vidalar gevşetilmelidir. İstediğiniz açığı ayarladıktan sonra vidaları sıkın. Ancak, açılı kullanım için de belirtilen güvenlik mesafelerine (duvarlara, tavanlara ve nesnelere karşı) uymalısınız.

MONTAJ TALİMATLARI

Duvar Modeli Kullanım Şekli

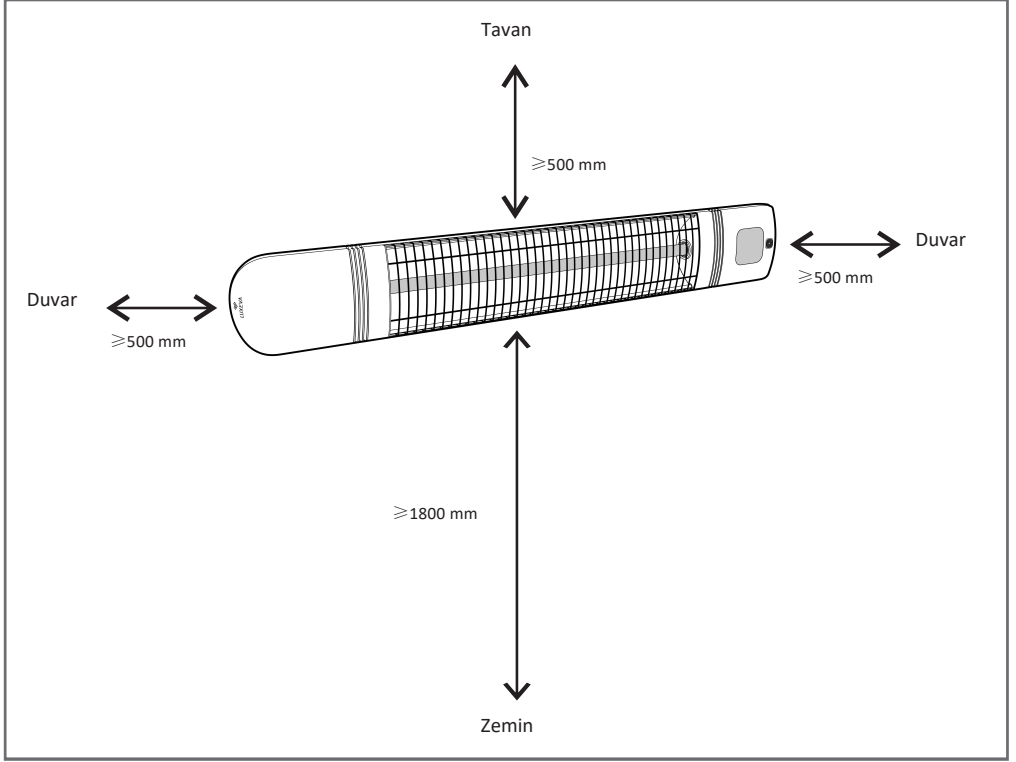


Taşınabilir Model Montaj

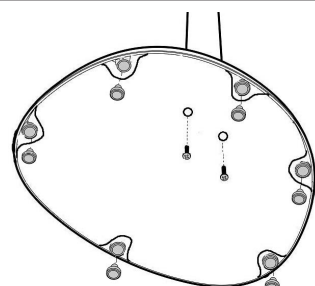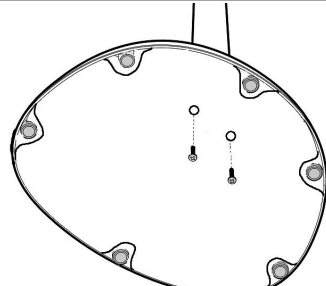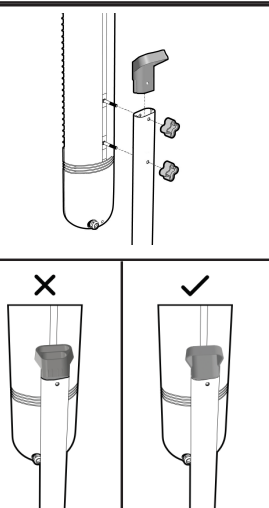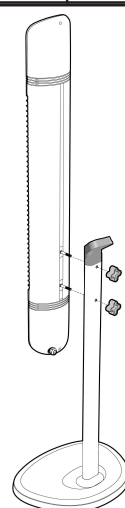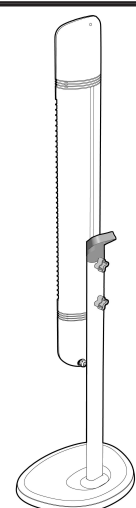 2x! 6x! 3x 1x 1x 1x					
1  Montaj kitindeki 6 adet silikon tıpayı çıkarın. Silikon tıparları şekilde görüldüğü gibi boş deliklere takın. Bu sayede ısıtıcını zemine daha sağlam oturacaktır.			2  Montaj kitindeki 2 adet vidayı ve kutudaki alüminyum ayak borusunu çıkarın. Alüminyum boruyu ayak tablasına geçirin. Daha sonra 2 adet vidayı şekildeki deliklere yerleştirin. Vidaları iyice sıktıktan sonra montajın sağlamlığından emin olun.		
3  Montaj kitinden 2 adet plastik montaj parçasını çıkarın. Şekildeki gibi monte etmek için hazırlayın. Ayak borusundaki plastik taşıma kulpu çizgili yüzeyi ısıtıcının gövdesine bakacak şekilde monte edilmelidir.			4  Alüminyum borudaki iki deliğe göre montaj vidalarının konumunu ayarlayın. Sonra ısıtıcı gövdesindeki montaj vidalarını alüminyum borunun içinden geçirin.		
5  Alüminyum borunun içinden geçen vidaları plastik montaj parçaları ile iyice sıkın. Sonra montajın sağlamlığını ve güvenliğini kontrol edin.					

AÇIKLAMA: Bu montaj aparatı ayarlanabilir özelliğe sahiptir. Açık ayarı düzgünce yapıp, belirli zamanlarda açısı ve vidası kontrol edilmelidir. Montaj yapılırken dijital ekran ve kablo aşağıda kalacak şekilde monte edilmelidir.

MONTAJ TALİMATLARI


Taşınabilir Model Kullanım Şekli

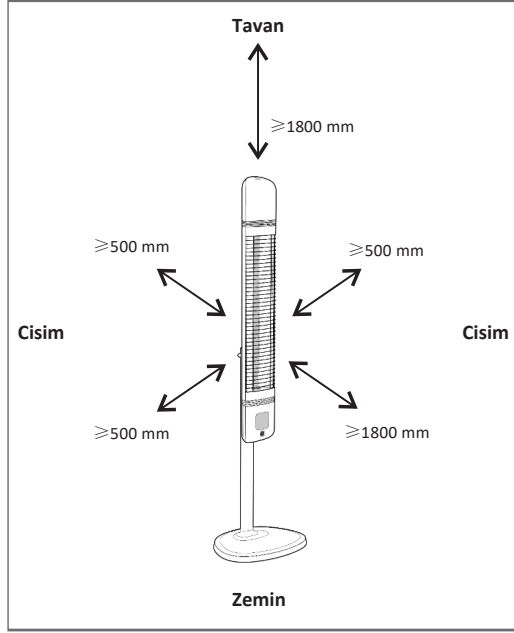

1. Isıtıcının solunda ve sağında her zaman en az 0,5 m boş alan bırakın.
2. Isıtıcının üzerinde en az 1,8 m açık alan olmalıdır.
3. Isıtıcının ön kısmına 1,8 metreden daha yakın herhangi bir engel koymayın.
4. Isıtıcıyı, tabanı sağlam ve düz olan yerlere kurun. (ürün eğimli yerlerde çalışmaz)
5. Isıtıcıyı, insanların görebileceği yerlere kurun.
6. Güvenlik için ısıtıcıyı sık sık gözlemleyin.
7. Isıtıcıyı, kullanıcıların her zaman bulunduğu yerlere kurun ve yangın söndürücü bulundurulduğundan emin olun.
8. Isıtıcıyı, yüksek sıcaklığa sahip yerlere kurmayın, kullanmayın.
9. Isıtıcıyı, prize kolay ulaşılacak ve hava sirkülasyonu iyi olan yerlerde kullanın.

GENEL BAKIŞ

EKRAN

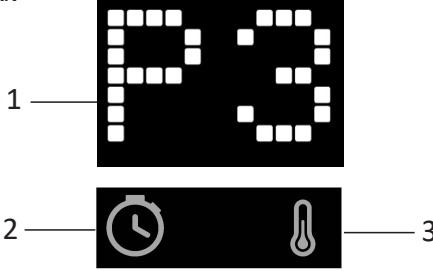

1- Dijital Ekran:

Program, termostat ve zamanlayıcı ekranlarındaki değerleri, uyarı işaretlerini belirten ekrandır.

2- Zamanlayıcı İkonu:

Zamanlayıcı aktif hale geldiğinde mavi ışık yakarak uyarı veren ikondur. Zamanlayıcı pasif halde iken mavi ışık yanmaz. Ayrıca wi-fi resetleme işlemi yapılırken işlem tamamlanana kadar zamanlayıcı ikonu yanıp söner. İşlem bittiğinde ise zamanlayıcı ikonu söner.

3- Termostat İkonu:


Termostat aktif hale geldiğinde kırmızı ışık yakarak uyarı veren ikondur. Termostat pasif halde iken kırmızı ışık yanmaz.

DİKKAT: Isıtıcı fişe takıldığı andan itibaren 5 saniye boyunca termostat ikonu yanacaktır. Bu durum, "Kırmızı ışık yanana kadar wi-fi resetlenebilir, ışık söndüğü andan itibaren wi-fi resetlenemez." anlamına gelir.


UYARI BİLDİRİMLERİ



Isıtıcı aşırı ısınma emniyetine sahiptir. Aşırı ısınma durumunda önce ısıtma seviyesi P1'e düşecektir. Aşırı ısınma tekrar devam edecek olursa ısıtıcı uyarı verecektir ve kendisini kapatacaktır. Bu esnada ısıtıcı ekranına hata bilgisi (E1) gelecektir. Mobil uygulama ile kontrol ediliyorsa, uygulama ekranına uyarı metni gelecektir. Böyle durumlarda mutlaka ısıtıcıyı kontrol ediniz. Isıtıcıyı asla uzaktan kontrol etmeyiniz. Sorun giderildiği taktirde, ısıtıcıyı yeniden çalıştırmak için ısıtıcının güvenliğinden emin olun.

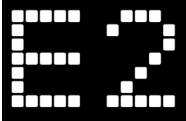

Isıtıcı aralıksız 12 saat boyunca çalışırsa ısıtıcının ekranına uyarı bilgisi (E2) gelecek ve ısıtıcı kendisini kapatacaktır. Bu tip durumlara ısıtıcının kontrol ediniz. Isıtıcıyı asla uzaktan kontrol etmeyiniz. Isıtıcıyı yeniden çalıştırmak için ısıtıcının güvenliğinden emin olun.

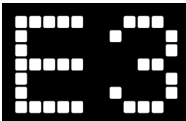

Isıtıcı devrildiği zaman veya sarsıldığı zaman ısıtıcı ekranına uyarı bilgisi (E3) gelecek ve ısıtıcı kapanacaktır. Mobil uygulama ile kontrol ediliyorsa, uygulama ekranına uyarı metni gelecektir. Böyle durumlarda mutlaka ısıtıcıyı kontrol ediniz. Isıtıcıyı asla uzaktan kontrol etmeyiniz. Isıtıcının güvenli olduğundan eminseniz, ısıtıcıyı eski pozisyonuna getirerek tekrar kullanabilirsiniz.

Genel Bakış



Pil Bölmesi



- Uzaktan kumandayı kullanırken ekrana doğru çevirin.
- Güçlü aydınlatma olduğunda veya güneş ışığı mevcutsa uzaktan kumanda uzaktan çalışmayabilir. Bu durumda, uzaktan kumandayı ısıtıcının yakınında kullanın.
- Uzaktan kumanda ile bir işlem seçtiğinizde ısıtıcının başında bulunun.
- Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmadığında sızıntı ve hasarı önlemek için lütfen pili çıkarın.
- Uzaktan kumandanın içine su veya sıvı girmesine izin vermeyin.
- Uzaktan kumandada 2 adet AAA boy pil kullanın.

UZAKTAN KUMANDA VE FONKSİYONLAR


(1) Bekleme, Açma/Kapatma

Bu buton, ısıtıcının (her koşulda) açılıp kapanmasını sağlar.




(2) Yukarı Yönlendirme

Bu buton, ana ekran, zamanlayıcı ekranı ve termostat ekranında set edilecek değeri (her basışta) 1 kademe yukarı alır.




(3) Aşağı Yönlendirme

Bu buton, ana ekran, zamanlayıcı ekranı ve termostat ekranında set edilecek değeri (her basışta) 1 kademe aşağı alır.




(4) Onaylama

Bu buton, termostat ve zamanlayıcı ekranlarında seçilmek istenen değeri onaylamanızı sağlar.



(5) Program


Bu buton, program ekranına geçmenizi sağlar. Program ekranından yukarı-aşağı yön tuşları aracılığıyla P1-P2-P3-P4-P5-P6 arasında ısı kademe ayarı yapılabilmektedir.



UZAKTAN KUMANDA VE FONKSİYONLAR

(6) Zamanlayıcı

Bu buton, ısıtıcıyı zamanlayıcı ekranına taşır. İlk defa girildiğinde ekranda "OH" yazar. Yukarı-aşağı yön tuşları ile OH-1H....-9H değerleri arasında zamanlayıcı "OK" tuşu ile set edilebilir. Zamanlayıcı aktif olduğunda ekranda mavi ışık yanacaktır. Tekrar zamanlayıcı ekranına girdiğinizde kalan süre saat cinsinden gözükecektir. Yeni bir ayarlama yapılması için yukarı-aşağı yön tuşlarından birine basıp istenilen saat değeri seçilerek "OK" tuşuna basılması gerekir. Ayarlanan süre dolduğu zaman ısıtıcı kendisini kapatır ve uyarı sesi verir. Zamanlayıcıyı iptal etmek için "OH" seçeneğini onaylamanız gereklidir.



(7) Termostat

Bu buton, ısıtıcıyı termostat ekranına taşır. Bu ekrana ilk defa girildiğinde "24" sayısı karşınıza çıkacaktır. Bu bir sıcaklık değeridir. Yukarı-aşağı yön tuşları sayesinde 18-38 °C arası bir sıcaklık değeri "OK" tuşu ile set edilebilir. Set edilen değer doğrultusunda ısıtıcının bulunduğu ortamın sıcaklığını ayarlamaya çalışacaktır. Termostat aktif olduğunda ekranda kırmızı ışık yanacaktır. Termostat aktif iken ayrıca program ayarı yapılabilmektedir. Isıtıcınız, set edilen sıcaklık değerine ulaştığı zaman kendisini düşük seviyeye alır. Set edilen sıcaklık değerinin 2°C altına düştüğünde tekrar aynı program seviyesinde çalışmaya devam edecektir. Termostat aktif iken ekrana girildiğinde set edilen değer ne ise ekranda o yazar. Yine yukarı-aşağı yön tuşları ile farklı bir değer set edilebilir. Aktif olan termostatu iptal etmek için "18" değerinden önceki veya "38" değerinden sonraki "XX" değerinin seçilmesi yeterlidir.




(8) Maksimum-Minimum Değer

Bu butonlar, bulunduğu her ekranda maksimum veya minimum değere ulaşılmasını sağlar. "MAX" tuşuna basıldığında hangi ekranda ise oraya ait en üst değere ulaşır. "MIN" tuşuna basıldığında hangi ekranda ise oraya ait en alt değere ulaşır. Bu fonksiyon, ekstra kullanım kolaylığı sağlamaktadır.



(9) Gece/Gündüz Modu

Bu butonlar, ekran parlaklığının maksimum veya minimum değere ulaşılmasını sağlar. "GECE" tuşuna basıldığında ekran parlaklığını minimum değere indirir. "GÜNDÜZ" tuşuna basıldığında ekran parlaklığını maksimum değere çıkarır.



ISITICI FONKSİYONLARI



UYARI: Kişisel Yaralanma Tehlikesi

Bu ısıtıcı, oda sıcaklığını kontrol eden bir cihazla donatılmamıştır. Bu ısıtıcıyı, sürekli gözetim sağlamadığı sürece, odadan kendi başlarına çıkamayacak durumda olan kişilerin bulunduğu alanlarda kullanmayınız.

1. Isıtıcıyı çalıştırmak için öncelikle ısıtıcının gövde açısı ve pozisyonunu iyi ayarlayınız. Çünkü ısıtıcıya güç geldiği andan itibaren bulunduğu pozisyonu 0 (sıfır) noktası kabul eder. Buna göre de devrilme emniyeti belirli bir açıdan sonra devreye girer. Isıtıcının 0 (sıfır) noktasını düzeltmek için güç kablosunu prizden çekin. Ardından doğru pozisyonu sağladıktan sonra güç kablosunu tekrar prize bağlayınız. Bu şekilde ısıtıcı doğru pozisyonda çalışıp yanlış pozisyonlarda devrilme emniyetini devreye sokacaktır.
2. Isıtıcıyı, üzerindeki fonksiyon butonuyla veya uzaktan kumandayla çalıştırabilirsiniz. Isıtıcıyı kumanda ile açmak veya kapatmak için üzerindeki "On/Off" butonuna basmanız yeterlidir.
3. İlk açılışta ekranda "P1" yazar. Bu "1. ısıtma seviyesi" anlamına gelir. Bu ekran aynı zamanda "Program" ekranı olarak adlandırılır. Kumanda üzerindeki "P" tuşu da sizi "Program" ekranına taşımaktadır. Bu ekranda iken yukarı-aşağı yön tuşları ile P1'den P6'ya kadar ısı seviyesini ayarlayabilirsiniz.
4. Zamanlayıcı fonksiyonu ile 1-9 saat arası zamanlayıcı uyarı yapabilirsiniz. Set edilen süre sona erdiği zaman ısıtıcı kendini kapatır ve uyarı sesi verir. Zamanlayıcı aktif iken zamanlayıcı ekranına ilk girişte kalan saati göreceksiniz.
5. Termostat fonksiyonu ile 18-38° arası sıcaklık değeri girilerek ısıtıcı termostat modunda kullanılabilir. İlgili sıcaklık değerine ulaşıldığında ısıtıcı kendisini P1'de çalıştırır. Sıcaklık 2° düştükten sonra tekrar eski değere ulaşmak için bir döngüye girilir. Termostat aktifken termostat ekranına ilk girişte en son kayıtlı sıcaklık değeri karşınıza çıkacaktır.
6. Isıtıcı devrilme emniyetine sahiptir. Isıtıcının güç kablosunu prize bağlamadan önce ısıtıcı gövdesinin konum ve açısını iyi ayarlayınız. Çünkü fişi prize taktığınız andan itibaren bulunduğu konum ve açığı başlangıç noktası olarak algılayacaktır. Isıtıcının başlangıç noktasını yeniden belirlemeniz için fişi prizden çekip tekrar takmanız gerekecektir.
7. Isıtıcının uzaktan kumandası olmadığı zamanlarda gövde üzerindeki fonksiyon butonu ile çalıştırabilirsiniz. Isıtıcı açıldıktan sonra fonksiyon tuşuna her basışta birer kademe ısıtma seviyesi yükselecektir. P6 ısıtma seviyesinden sonra tekrar fonksiyon tuşuna bastığınızda ısıtıcı kendisini kapatacaktır.
8. Isıtıcı aşırı ısınma emniyetine sahiptir. Aşırı ısınma durumunda önce ısıtma seviyesi P1'e düşecektir. Aşırı ısınma tekrar devam edecek olursa ısıtıcı uyarı verecektir ve kendisini kapatacaktır. Isıtıcıyı tekrar çalıştırmak için fişi prizden çekip tekrar takmanız gerekecektir.
9. Isıtıcı aralıksız 12 saat çalışırsa otomatik olarak kendisini kapatır ve uyarı sesi verir. Isıtıcıyı tekrar açmanız için fişi prizden çekip tekrar takmanız gerekecektir.

AKILLI TELEFON İLE ISITICI KONTROLÜ

Isıtıcınızı, en yakın Wi-Fi bağlantısına entegre ederseniz, ilgili "Luxeve" uygulamasıyla rahatça çalıştırabilirsiniz ve kullanabilirsiniz. "Luxeve" uygulaması, ısıtıcıyı akıllı telefonunuz aracılığıyla uzaktan kontrol etmenize izin vermektedir. Aynı zamanda ekstra bilgilere erişmenizi de sağlar. Akıllı telefonunuzu, ısıtıcınıza bağlamak için şu adımları izleyin:

UYARI: Güvenlik nedenleriyle, tam izleme sağlamak için ısıtıcıyı uzaktan kumanda veya ısıtıcının üzerindeki fonksiyon düğmesiyle açmanız gerekmektedir. Güvenlik nedenleriyle, ısıtıcıyı mobil uygulama üzerinden açamazsınız. Diğer fonksiyonları mobil uygulama üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Uygulama Kurulumu

1. Akıllı telefonunuza "App Store" veya "Play Store" aracılığıyla "Luxeve" adlı uygulamayı yükleyin. Akıllı telefonunuzdan şekildeki QR kodu tarayarak da uygulamaya erişebilirsiniz.
2. Akıllı telefonunuzun, ısıtıcınızın bağlanacağı aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
3. "Luxeve" uygulamasını açın.
4. Daha önceden kayıtlı bir hesabınız var ise giriş yapın. Hesabınız yok ise "Kayıt Ol" seçeneğiyle devam edin.
5. Kullanıcı bilgilerinizi oluşturduktan sonra o bilgileri muhafaza edin.
6. Daha sonra uygulamadaki talimatları adım adım takip ederek kurulumu tamamlayın.



Isıtıcı Ekleme

1. Uygulama kurulumu tamamlandıktan sonra karşınıza "Isıtıcı Ekle" ekranı gelecektir. Bu ekrandan "Isıtıcı Ekle" tuşuna tıklayarak ilerleyebilirsiniz.
2. Eğer ısıtıcının ilk kez kuracak iseniz Wi-Fi özelliği otomatik olarak açılacaktır. Bu nedenle 1. adımdaki talimatı dikkate almanıza gerek yoktur. "İlerle" butonu ile ilerleyebilirsiniz. Ancak ısıtıcı ilk kez kurulmuyorsa 1. adımdaki talimatları yerine getirerek ısıtıcının Wi-Fi özelliğini açmanız gerekmektedir. 1. adımdaki talimatlar ekranda yer almaktadır. Talimatları yerine getirdikten sonra "İlerle" butonu ile ilerleyebilirsiniz.
3. Devamındaki adımlarda sizden cep telefonunuzun hücresel verisinin kapalı, Wi-Fi ve konum hizmetlerinin de açık olması talep edilecektir. Aksi takdirde diğer aşamalara geçilemeyecektir.
4. Ekranı gelen Wi-Fi ağ ekranından "LUXEVA SmartHeater" adlı ağa bağlanmanız gerekecektir.
5. Bağlantı sağlandıktan sonra önünüze gelen Wi-Fi ağ ekranından ısıtıcıyı bağlamak istediğiniz Wi-Fi ağını seçerek bağlanabilirsiniz.
6. Bağlantı sağlandıktan sonra ana ekrana yönlendirilerek ısıtıcınızı kullanmaya başlayabileceksiniz.

AKILLI TELEFON İLE ISITICI KONTROLÜ

Wi-Fi Resetleme

1. Isıtıcı ilk defa kurulacağı zaman fişe takıldığı anda Wi-Fi özelliği açık hale gelir. İlk kullanıcı bağlandıktan sonra Wi-Fi özelliği kapanır. Yeni bir kullanıcının aynı ısıtıcıya bağlanması için Wi-Fi resetleme işlemi gerekir. Yine ısıtıcının daha önce bağlı olduğu Wi-Fi ağını değiştirmek için de Wi-Fi resetleme işlemi gerekir.
2. Wi-Fi'ı resetlemek için ısıtıcının fişini prize bağladığınız anda (5 sn. içerisinde) ısıtıcı üzerindeki butona 5 saniye boyunca basılı tutun. Isıtıcı ekranında mavi ışık yanıp sönecektir. 5. saniyenin sonunda mavi ışık tamamen yanacaktır. Sonrasında parmağınızı butondan çekerseniz Wi-Fi resetleme işlemi tamamlanmış olacaktır.

"Cihazlarım" Ekranı

1. Bu ekrandan eklediğiniz ısıtıcıları görebilir ve yönetebilirsiniz.
2. Bu ekrandaki "+" ikonuna dokunarak yeni bir ısıtıcı ekleyebilirsiniz.
3. Bu ekrandaki "Hesabım" ikonuna dokunarak kendi hesabınızı kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.
4. Bu ekrandaki kitapçık ikonuna dokunarak ısıtıcılarınıza ait kullanım kılavuzuna ulaşabilirsiniz.
5. Ekranda ısıtıcıların isimleri, güç seviyeleri, ağ bağlantı durumları takip edilebilmektedir.

"Hesabım" Ekranı

1. Bu ekranda kendinize ait bilgiler yer almaktadır. Adınızı, soyadınızı, bulunduğunuz bölgeyi ve hesap şifrenizi değiştirebilirsiniz.
2. Çocuk kilidi özelliğini aktif ederek olası tehlike ve risklerin önüne geçebilirsiniz.
3. Gizlilik sözleşmesi ve uygulama versiyonunu da kontrol edebilirsiniz.
4. Dilerseniz oturumunuzu bu ekrandan kapatabilirsiniz. Oturum kapatıldığı takdirde yeni bir oturum açılması gerekecektir.

Isıtıcı Kontrol Ekranı

1. Kayıtlı olan herhangi bir ısıtıcının içerisine girerek kontrol sağlamanıza yardımcı olan ekrandır.
2. Bu ekrandan ısıtıcının gücünü, zamanlayıcısını ve termostatını ayarlayabilirsiniz. Güç ikonuna dokunarak ısıtıcınızı açıp kapatabilirsiniz.
3. "Wi-Fi" ve "Bulut" ikonları ile ısıtıcının ağ bağlantılarını gözlemleyebilirsiniz.
4. Bilgi ikonuna dokunarak uygulamanın kullanımı hakkında bilgi alabilirsiniz.
5. Ayarlar ikonuna dokunarak ilgili ısıtıcı ile ilgili ayarları düzenleyebilirsiniz.


"Isıtıcı Ayarları" Ekranı

1. Bu ekrandan ısıtıcı adını değiştirebilirsiniz.
2. Isıtıcının bağlı olduğu Wi-Fi ağını kontrol edebilir veya değiştirebilirsiniz. Wi-Fi ağını değiştirirken ısıtıcıya reset atmanız gerekecektir. "Wi-Fi Ekle" ekranına geçerek ilgili adımları takip ederek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
3. Isıtıcınızı başka kullanıcılar tarafından da kontrol edilebilmesini sağlamak için ısıtıcıyı paylaşabilirsiniz. Bunun için "Isıtıcıyı Paylaş" butonuna dokunup adımları takip etmeniz yeterlidir.
4. "Isıtıcıyı Sil" butonu ile ısıtıcınızı silebilirsiniz. Silinen ısıtıcıyı tekrar yüklemek için yeni bir ısıtıcı ekleme işlemi gerçekleştirilmelidir.


AKILLI TELEFON İLE ISITICI KONTROLÜ

Uyarı Metinleri

1. Isıtıcınız devrildiği veya sarsıldığı takdirde mobil uygulamanıza bir uyarı metni gelecektir. Böyle bir durumda güvenlik açısından ısıtıcınızı kontrol etmeniz gerekmektedir. Bununla beraber ısıtıcıyı kesinlikle uzaktan kontrol etmeyin. Isıtıcınızı kullanabilmeniz için eski pozisyonuna tekrar geri getirin ve güvenliğinden emin olun.

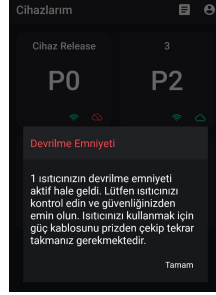

2. Isıtıcınız aşırı ısındığı takdirde mobil uygulamanıza bir uyarı metni gelecektir. Böyle bir durumda güvenlik açısından ısıtıcınızı kontrol etmeniz gerekmektedir. Bununla beraber ısıtıcıyı kesinlikle uzaktan kontrol etmeyin. Sorun giderildiği takdirde, ısıtıcınızı kullanabilmeniz için güvenli olduğundan emin olun.

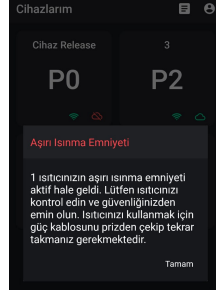

Bağlantı Problemlerini Giderme

Isıtıcınız WLAN'da bulunamazsa, aşağıdaki adımları kontrol edin:

1. Cihaz prize takılı mı? Kontrol edin.
2. Akıllı telefonunuzun Wi-Fi özelliği etkin mi? Etkin değilse etkin hale getirin.
3. Isıtıcınızın Wi-Fi işlevi etkinleştirildi mi? Etkinleştirilmediyse uygulama üzerinden yeni bir kurulumu deneyin. (Uygulamadaki talimatları izleyin)
4. WLAN şifresi doğru girildi mi? Doğru girilmediyse Wi-Fi ağı değiştirmeye bölümünden ısıtıcının bağlı olduğu Wi-Fi ağını değiştirmeyi deneyin. Problemin devam etmesi durumunda ısıtıcınızı resetleyerek yeni bir kurulum başlatın.
5. Kablosuz Modem (İnternet sinyali), ısıtıcı ve akıllı telefon bağlantı girişimi sırasında yakınlarda mı? Yakınlarda değilse yakın mesafede denemelisiniz. (İdeal olarak en fazla 5 m aralık olmalıdır.)
6. Kablosuz modeminizin (Wi-Fi) ayarlarında 2,4 GHz bandını devre dışı bıraktıysanız, modem (Wi-Fi) ayarlarınızı etkinleştirin.

NOT: Uygulama açıkken veya kapalıyken bağlantı problemi yaşamazınız durumunda ağ bağlantılarınızı kontrol etmeniz, yenilemeniz gerekebilir. Düzenli aralıklarla kontrol etmeniz tavsiye edilmektedir. Daha fazla yardım için, bağlantıyı kurarken uygulamadaki talimatları izleyin.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Isıtıcıyı güç kaynağından ayırın. Yanık olaylarını önlemek için ısıtıcıyı soğutmadan önce temizlemeyin! Isıtıcı ana gövdenin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Temizlenmesi gereken tek şey ısıtıcının dış yüzeyidir.
- Plastik parçalara zarar verebileceğinden, ısıtıcıyı temizlerken güçlü aşındırıcılar veya solvent temizleyiciler kullanmayın. Isıtıcının dışını sıkılmış ve nemli bir bezle silin.
- Isıtıcının içinde veya elemanların çevresinde toz veya kir birikmişse, ısıtıcıyı yetkili servis acentesine temizletin. Isıtıcıyı bu durumda çalıştırmayın.
- Kullanılmadığında, montaj konumundan çıkarın ve ısıtıcıyı dikkatlice çocukların ulaşamayacağı güvenli, kuru bir yerde saklayın. Nemli ortamlarda (deniz veya deniz kenarı gibi) veya havada tuzluluk oranı yüksek olan bölgelerde ısıtıcıyı uzun süre kullanmayacasanız temizleyip kurulaşın ve güvenli bir ambalajda saklayın. Uzun süre saklama sonrası kullanımlarda ısıtıcıyı tamamen temizleyin.
- Parmak izleri ısıtma elemanının ömrünü etkileyebileceğinden, ısıtma elemanına parmaklarınızla dokunmayın. Yanlışlıkla dokunursanız, parmak izlerini alkollü yumuşak bir bezle silin ve kurulaşın.
- Bu ısıtıcı üzerindeki herhangi bir elektrikselle veya mekanik işlevi onarmaya veya ayarlamaya çalışmayın. Isıtıcı içerisinde müşteri tarafından bakımı yapılabilecek hiçbir parça yoktur.
- Isıtıcı, kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek parçalar içermez. Ürün hasarlı veya kusurlu ise üreticiye veya temsilcisine iade edilmelidir.
- Reflektör (yansıtıcı ayna) ve rezistans kirliliği kullanıcı tarafından ayda en az bir kere kontrol edilmelidir. Eğer kirlili ise temizlik ve bakım talimatı uygulanmalıdır.
- Kullanım ortamındaki toz oranına bağlı olarak, bahsedilen kontroller daha sık yapılmalıdır.
- Cihaz temizlenirken güç kablosu ve fişi kontrol edilmelidir. Güç kablosu veya fişte deformasyon varsa yetkili servise götürülmelidir.
- Cihaz temizlenirken reflektör, tel ve gövde deformasyonu görsel olarak kontrol edilmelidir. Deformasyon var ise yapılması gerekenler ile ilgili yetkili servis aranmalıdır.
- Cihazın daha verimli çalışabilmesi için, reflektörün iki yılda bir değiştirilmesi önerilir. Reflektör yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Reflektörün temiz olması cihazın ısıtma veriminin maksimum seviyede olmasını sağlar.
- Reflektör (yansıtıcı ayna) ve rezistans kirliliği ise, yapılabiliyorsa cihazın koruyucu kafes teli açılmadan dıştan kuru hava ile temizlenmelidir.
- Cihazın dış yüzeyi yumuşak bir pamuklu bez veya yumuşak bir fırça ile temizlenmelidir.
- Cihazınızı buharlı temizleyiciler kullanarak temizlemeyiniz.
- Elektrik çarpmasına ve hayati tehlikeye karşı korunmak için güç kablosunu sudan uzak tutun. Fişe veya cihazın herhangi bir parçasına su veya başka bir sıvı temas ettirmeyin.

İMHA ETME İLE İLGİLİ İPUÇLARI



2012/19 / EU Avrupa atık yönetmeliğine göre, ürün veya ambalajı üzerindeki bu simge, bu ürünün evsel atık olarak muamele görmemesi gerektiğini belirtir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için uygun toplama noktasına götürülmelidir. Bu ürünün doğru bir şekilde imha edilmesini sağlayarak, ürünün uygun olmayan atık işleminden kaynaklanabilecek çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaksınız. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için, lütfen yerel belediyenizle veya evsel atık imha servisinizle iletişime geçin. Ürününüz, Avrupa Direktifi kapsamındaki piller içermektedir. 2006/66 / EC, normal evsel atıklarla birlikte atılmaz. Lütfen pillerin ayrı toplanmasıyla ilgili yerel kuralları kontrol edin. Pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

Sorunlara Karşı Çözüm Önerileri

Cihazınızda karşılaşılabileceğiniz sorunları teknik servisi aramadan önce aşağıdaki noktaları kontrol ederek çözebilirsiniz.

Çözüm Önerileri

1. Fişin prize doğru bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol ediniz.
2. Ekrana hata kodu geldiğinde ısıtıcıyı çalıştırmak için güç kablosunu prizden çıkartıp tekrar takın.
3. Cihazınızın dengede olup olmadığını kontrol ediniz. (Cihazınızda denge emniyeti bulunmaktadır.)
4. Cihazın açma anahtarı, mobil uygulama, uzaktan kumanda ve diğer fonksiyonların doğru çalıştığını, açık konumda olduğunu kontrol ediniz.
5. Evin elektrik tesisatında problem olup olmadığını kontrol ediniz.
6. Kullanma talimatlarını doğru olarak uyguladığınızdan emin olunuz.
7. Eğer problem halen giderilmediyse en yakın yetkili servise müracaat ediniz.

Garanti Şartları

Firmamız, nitelikleri belirtilmiş bu cihazı, fabrikasyon hataları nedeniyle oluşabilecek arızalara karşı belirtilen koşul ve süreleri için garanti eder.

Cihazı alan kişi, bu sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır.

1-Garanti süresi cihazın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 YIL'dır.

2-Cihazınızın, bütün parçaları dahil olmak üzere, tamamı garanti süresince firmamızın garantisi kapsamındadır.

3-Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

4-Tüketicinin Korunması Hakkındaki 6502 sayılı Kanun'un 11. Maddesi çerçevesinde malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, satıcıdan(i) satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, (ii) satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, (iii) aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, (iv) imkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme seçicilik haklarına sahiptir.

5-Ücretsiz onarım hakkının seçilmesi durumunda işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka her hangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımı yapılacak veya yaptırılacaktır. 6-Ücretsiz onarım hakkının kullanılması halinde malın, garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, malın bedel iadesi, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi (mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla) talep edilebilecektir. Sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkının seçildiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade edecektir.

Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkının seçilmesi durumunda talep kendilerine bildirilmesinden itibaren satıcı veya üretici tarafından azami 30 iş günü içerisinde, bu talep yerine getirilecektir.

7-Cihazın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8-Çıkabilecek sorunlar için tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirler.

Garanti yükümlülüğü aşağıda belirtilen genel ve özel durumlar dikkate alınmak kaydıyla geçerlidir.

1.Genel şartlar

a)Garanti, ancak cihazlarla birlikte verilen Kullanma Kılavuzu ile Garanti Belgesi'nde belirtilen tavsiye ve koşullara uymanız halinde geçerlidir.

b)Üzerinde tahribat yapıldığı görülen garanti belgeleri geçersizdir.

c)Garanti yükümlülüğünün geçerli olması için firmamız Yetkili Servislerinden başka hiç kimsenin, hiçbir şekilde, cihazın onarımı ve tadilatına kalkışmaması gerekir.

d)Onarım yerini (cihazın kullanıldığı yer ve atölye) ve şeklini Yetkili Servis belirler.

2.Özel şartlar

a)Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,

b)Malın tüketiciye tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu doğabilecek (düşme, aşırı sarsılma, darbe v.b.) arızalar,

c)Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı; cihazın etiketinde belirtilen farklı bir gerileme bağlanması nedeniyle oluşan hasar ve arızalar,

d)Cihaza bağlanan dış donanım (su tesisatı v.b.) yol açacağı arızalar. Bu gibi durumlarda, cihazınız firmamız Yetkili Servisleri tarafından onarılacak, ancak STANDART ONARIM BEDELİ alınacaktır.

luxeva

www.luxeva.com.tr

CE