


Kullanma Kılavuzu

Slim fan

Yalnızca iç mekan kullanımı içindir

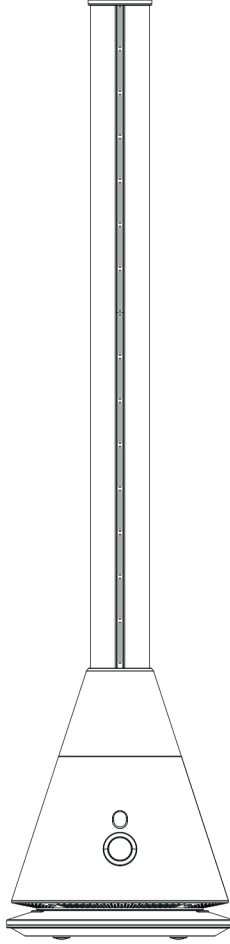

Model : SKJ-CR010D

DİKKAT

Ürünümüzden memnun kalmanız ve bakımını en doğru şekilde yapabilmeniz için lütfen kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. İleride ihtiyaç duyabileceğiniz bilgiler için bu belgeyi saklamanızı öneririz.



TEHLİKE

Tehlikeli durum önlenmediği takdirde, ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir.



DİKKAT

Tehlikeli durum önlenmediği takdirde, ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir.



Bu sembol "yasak" anlamına gelir



Bu sembol "zorunluluğu" belirtir

Genel Güvenlik Bilgileri

- 1 Cihazı kullanmadan önce üzerinde görünür bir dış hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı bir cihazı asla çalıştırmayın.
- 2 Fiziksel veya zihinsel kapasiteleri nedeniyle cihazı güvenli bir şekilde kullanamayacak durumda olan kişiler, cihazı ancak kendilerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında veya o kişinin talimatları doğrultusunda kullanabilirler.
- 3 Çocukların cihazı kullanmasına, gözetim altında olmadıkları sürece izin vermeyin.
- 4 Gerekebilecek tüm onarımlar, yalnızca üretici tarafından eğitilmiş yetkili elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır. Hatalı yapılan onarımlar, kullanıcı için ciddi tehlikelere yol açabilir.



TEHLİKE



UYARI

Onarımlar yalnızca üretici eğitimi almış, yetkili elektrik teknisyenleri tarafından gerçekleştirilebilir.



UYARI

Bu cihaz yalnızca ev içi kullanıma uygundur.

- Lütfen cihazın akım ve gerilim (voltaj) değerlerine uygun bir priz kullanın.
- Aynı priz üzerinde aynı anda birden fazla elektrikli cihaz çalıştırmayın.
- Fişi prizden çıkarmak için asla bağlantı kablosundan tutarak çekmeyin.
- Elektrik kablosu veya fiş hasarlıysa cihazı kesinlikle kullanmayın.
- Cihazın gövdesini/kasasını açmayın. Elektrik akımı taşıyan bağlantılara dokunulması ve/veya cihazın elektriksiz ve mekanik yapısının değiştirilmesi durumunda elektrik çarpması tehlikesi mevcuttur.
- Cihazı veya elektrik kablosunu asla suya ya da başka sıvılara daldırmayın.
- Cihazın fişini prizden çekerken bağlantı kablosuna ıslak ellerle dokunmayın.



UYARI

Çocukların ve Savunmasız Kişilerin Güvenliği

- Cihaz Kullanımı: Bu cihaz; 8 yaşın altındaki çocuklar ile fiziksel, duysal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından; ancak gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmeleri ve ortaya çıkabilecek tehlikeleri anlamış olmaları şartıyla kullanılabilir.
- Temizlik ve Bakım: Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
- Oyun Riski: Çocukların cihazla oynamadığından emin olmak için gözetim altında tutulmaları gerekir.
- Muhafaza: Cihazı ve aksesuarlarını çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.

Yangın Riski

- Üzerini Örtmeyin: Cihaz çalışır durumdayken üzerini asla örtmeyin.
- Yanıcı Maddeler: Cihazı boya, vernik veya gaz gibi kolay alev alabilen maddelerin yakınına yerleştirmeyin.
- Güvenli Mesafe: Cihaz (fan) ile tüm yanıcı ve ısıya duyarlı malzemeler (mobilya, perdeler, kağıt, giysiler vb.) arasında en az 1 metre mesafe bırakın.

⚠ UYARI

 DİKKAT	Anormal bir durum (tuhaf ses, yanık kokusu vb.) fark ettiğinizde, fişi derhal prizden çekin ve cihazı kullanmayı bırakın. Cihazı bu tür arızalar varken kullanmaya devam etmek; duman, yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskine yol açabilir. Lütfen satıcınıza danışın. Kullanım esnasında güç fişinin veya şebeke kablosunun aşırı (anormal) ısınması yangın tehlikesi teşkil eder. Bu durumda lütfen cihazın kullanımını derhal durdurunuz.	 DİKKAT	Lütfen fişi kuru bir bezle düzenli olarak temizleyin. Fiş üzerinde biriken kir ve toz,yalıtımın bozulmasına ve yangın çıkmasına neden olabilir.
---	--	---	--

⚠ UYARI

 YASAK	Kurulum ve Yerleştirme Talimatları • Cihazı sağlam, kuru, düz ve suya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin. • Cihazı sıcak, ıslak veya çok nemli ortamlara kurmayın. • Cihazı veya cihaz parçalarını asla güçlü ısı kaynaklarının ve sıcak yüzeylerin (örneğin kalorifer, fırın, ızgara gibi) yakınına koymayın. • Cihazı kapalı bir alana, duvar boşluklarına (niş), köşelere veya mobilyaların arasına sıkışacak şekilde yerleştirmeyin. Havanın serbestçe dolaşabilmesi (hava sirkülasyonu) için cihazın etrafında yeterli boşluk bırakın.	 YASAK	Kullanım Esnasında Güvenlik Uyarıları • Cihaz çalışma sırasında aşırı derecede ısınır. Bu nedenle, çalışma esnasında ve cihaz kapandıktan sonraki kısa bir süre boyunca sıcak yüzeylere dokunmayın. • Cihazı taşımadan veya yerini değiştirmeden önce tamamen soğumasını bekleyin. • Hava akışının içine (fan çıkışına) doğrudan oda spreyi veya hava tazeleyici püskürtmeyin. • Cihazı, otomatik oda spreyi/koku püskürtme sistemlerinin önüne yerleştirmeyin. İşletim ve Bakım Uyarıları • Cihazı ana açma/kapama (ON/OFF) düğmesinden kapatmadan ve fişini prizden çekmeden önce, daima kontrol panelinden kapatın ve cihazın tamamen durmasını (soğuma devrini tamamlamasını) bekleyin. • Hava çıkış ızgaralarına veya cihaz üzerindeki açıklıklara herhangi bir nesne sokmayın. • Cihazı tozdan, tüyden, kıldan ve her şeyden önemlisi hava akışını engelleyebilecek her türlü yabancı maddeden arındırılmış halde tutun.
--	--	--	--

UYARI

Ebeveynlerin dikkatine

Çocukların ve bebeklerin cihazla oynamadığından emin olmak için, her zaman gözetim altında tutulmaları gerekmektedir.



Hava Giriş Kanallarının Temizliği

Hava girişlerini ve hava kanalını, hava akışının engellenmediğinden emin olmak için kontrol edin. Kir veya toz partikülleri gibi birikintileri yumuşak bir fırça yardımıyla temizleyin.



Parça Listesi

Ön Panel

Model:SKJ-CR010

Arka Panel

Kumanda

※ Uzaktan kumanda kullanımı: Bkz. Sayfa 6



■ CR2025 düğme pil montajı:

※ Bkz. Sayfa 5



Hava Çıkışı


LED
Gösterge

hava giriş kanalı

İlk Kullanımdan Önce

Kullanım Alanı

- Cihaz mutlaka düz bir zemine yerleştirilmelidir. Cihazın devrilmesi sonucu hasar görmesini veya arızalanmasını önlemek için; eğimli yüzeyler veya yumuşak zeminler gibi dengesiz yerlere koymayınız.
- Cihaz fişe takılıyken perdeleri yanlardan ve arka kısımdan uzak tutunuz. Hava giriş kanalının içine herhangi bir nesne sokmayınız.
- Hava çıkışının önündeki 30 cm'lik alan içerisinde herhangi bir nesne bulundurmayınız.

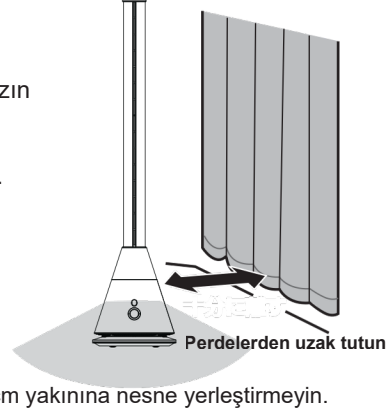


Pil Değişimi


Düğme pil değişimi

- Lütfen düğme pilinizi hazırlayın [CR2025]


- 1 Görselde gösterildiği gibi, pil kapağına bastırarak pil bölmesini dışarı çıkarın.

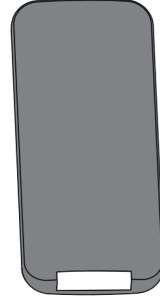

- 2 Yeni pili, + işareti yukarı bakacak şekilde yerleştirin.




- 3 Pil bölmesini uzaktan kumandaya yerleştirin.



Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa lütfen pili çıkarınız.

Çalışma Fonksiyonları

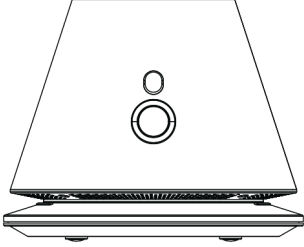


※ Vantilatörü uzaktan kumanda ile çalıştırırken, en iyi sinyal performansını elde etmek için kumandayı cihazın ön kısmındaki alıcıya doğru tutmanızı öneririz.



Vantilatörün çalışması sırasında aşağıdaki durumlar meydana gelebilir

- Diğer elektrikli ev aletlerinin uzaktan kumandaları kullanıldığında bu vantilatör de çalışabilir.
- Bu vantilatörün uzaktan kumandası kullanıldığında diğer elektrikli ev aletleri de çalışabilir. Söz konusu durum, uzaktan kumanda sinyal frekanslarının birbiriyle çakışmasından kaynaklanmaktadır; bir kalite kusuru olarak değerlendirilmemelidir. Kumandayı kullanırken diğer elektrikli cihazlarla arada mesafe bırakılması önerilir.

① Fişi prize takınız; LED gösterge ekranı otomatik olarak açılacaktır.

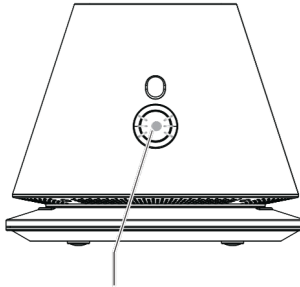


LED Gösterge

UZAKTAN KUMANDA KONTROLÜ

- Tüm fonksiyonlar uzaktan kumanda ile çalıştırılabilir.

Model: SKJ-CR010

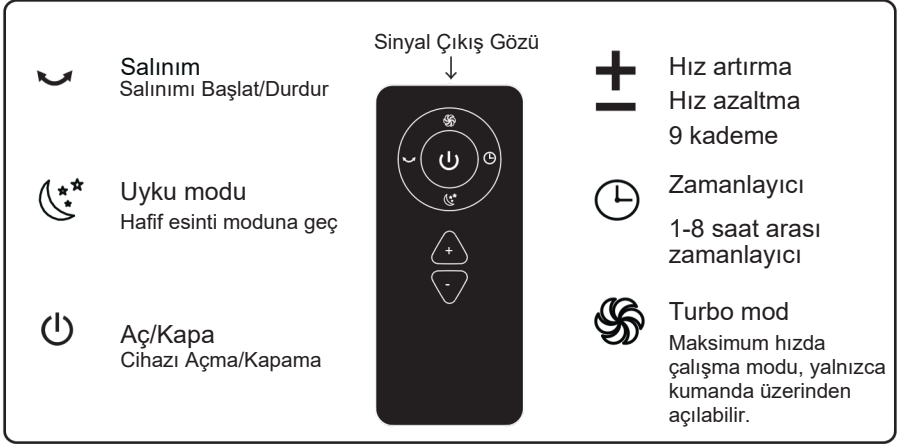

Kullanım Talimatları

Fanı veya uzaktan kumandayı kullandığınızda bir 'bip' sesi duyulur.

■ AÇMA/KAPAMA

FAN



LED gösterge paneline dokunarak vantilatörü çalıştırabilirsiniz. Cihazı kapatmak için panele 2 saniye boyunca basılı tutunuz ve ikinci sesli uyarıyı (bip) duyduktan sonra elinizi çekiniz.

KUMANDA



Açma/Kapama

Fan ayrıca uzaktan kumanda ile de açılıp kapatılabilir.

■ Zamanlayıcı Fonksiyonu

KUMANDA



Zamanlayıcı

Kumanda üzerindeki bu düğmeye basılarak 0-8 saat arası zamanlayıcı ayarlanabilir.

※Zamanlayıcı ayarlandıktan sonra vantilatörün diğer fonksiyonları kullanılmaya devam edilebilir.

※Cihaz kapatıldığında zamanlayıcı uyarı da iptal edilecektir.

※Cihaz, ayarladığınız süre dolduğunda çalışmayı durdurur; yeniden başlatmak isterseniz lütfen güç düğmesine tekrar basın.

■ Uyku Modu

KUMANDA



Uzaktan kumanda üzerindeki bu tuşa bastığınızda LED ekranda 'L' harfi görünür ve hafif esinti moduna geçer. Uyku modundan çıkmak için tuşa tekrar basın. Ayrıca, hız artırma (+) veya azaltma (-) tuşlarına basarak da bu moddan çıkabilirsiniz.

■ Turbo Modu

KUMANDA



Uzaktan kumanda üzerindeki bu tuşa bastığınızda LED ekranda 'H' harfi görünür ve hava akışı güçlenir. Turbo modundan çıkmak için tuşa tekrar basın. Ayrıca, hız artırma (+) veya azaltma (-) tuşlarına basarak da bu moddan çıkabilirsiniz.

■ SALINIM FONKSİYONU

FAN

Salınımı başlatmak için 1 saniye boyunca uzun basın. Salınımı durdurmak için tekrar 1 saniye basın ve ilk bip sesini duyduğunuzda elinizi çekin.

KUMANDA



Salınım fonksiyonu ayrıca uzaktan kumanda ile de kontrol edilebilir.

DİKKAT

- Fanı sadece kendi üzerindeki veya kumandadaki güç düğmesinden kapatmanız, elektriğin tamamen kesildiği anlamına gelmez. Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız lütfen fişini prizden çekin.

Cihaz Temizliđi ve Bakım

- Fanı kapatın ve fişini prizden çekin.



Cihazın zarar görmemesi için üzerine su püskürtülmemelidir.

Dış yüzey temizliğinde solvent, benzin, alkol, ağartıcı (çamaşır suyu) gibi kimyasalların veya metal aşındırıcıların kullanılması uygun değildir.

Fan Yüzeyi


- Lütfen yüzeyi temiz ve yumuşak bir bezle nazikçe silin. Eğer vantilatör yüzeyi çok kirliyse, seyreltilmiş hafif bir deterjan ve nemli bir bezle silebilir, ardından yumuşak ve kuru bir bezle kurulayabilirsiniz.

Hava kanalı, hava çıkışı

- Hava çıkışı etrafındaki açıklıkları temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın. Alternatif olarak, içeride birikmiş olabilecek toz ve kirleri temizlemek için bir elektrikli süpürge'nin yumuşak fırçalı başlığını hava çıkışının üzerinde hafifçe gezdirebilirsiniz.

UZAKTAN KUMANDA

- Uzaktan kumanda yüzeyini kuru ve yumuşak bir bezle nazikçe silin. Eğer kumanda uzun süre kullanılmıyacaksa içindeki pili çıkarın.

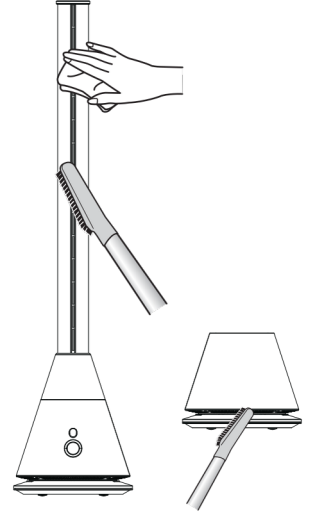

Fiş

- Lütfen güç fişini kuru ve yumuşak bir bezle temizleyin.

SAKLAMA

- Tozdan korumak için büyük bir plastik torba içine yerleştirin.
- Lütfen sarsıntılı yerlerden ve soğutma veya ısıtma işlevi olan elektrikli cihazların yakınından uzak tutun.
- Vantilatörü temiz ve kuru bir yerde muhafaza edin.
- Lütfen çocukların ulaşamayacağı bir yere koyun.

Garanti ve İade Koşulları

- Anormal bir durumla karşılaştığınızda, lütfen önce aşağıdaki maddeleri kontrol edin. Sorun hala devam ediyorsa, lütfen ürünü satın aldığınız mağazaya danışın.



Tehlike

Lütfen fanı parçalarına ayırmayın ve tamir etmeye çalışmayın.

Sorun	Olası sebep ve Çözüm
Fiş takılı / Çalışmıyor	● Fiş prize doğru şekilde takılmış mı? → Güç gösterge ışığı yanıyor mu?
Uzaktan kumanda çalışmıyor	● Pilin gücü bitti mi? → Lütfen pili değiştirin (Bkz. Sayfa 5). ● Pil doğru yönde mi takılmış? → Lütfen pilin yönünü değiştirin (Bkz. Sayfa 5). ● Uzaktan kumanda fanın sinyal alıcısına doğrultulmuş mu? → Bkz. Sayfa 6

Teknik Özellikler

Anma Gerilimi	: DC24V
Güç Değeri	: 35W
Net Ağırlık	: 2.6 KG
Salınım Açısı	: 80°
Zaman Ayarı	: 1-8 Saat
Ürün Ölçüleri	: 230x230x960mm
Malzeme	: ABS
Kutu İçeriği	: Fan, uzaktan kumanda, pil, kullanma kılavuzu