

# E.C.A.

## TR Dijital oda termostati

SERVİS ve KULLANICILAR için kurulum, bakım ve kullanım klavuzu

## EN Digital room thermostat

Installation, assembly and operating instructions for the **INSTALLER** and **USER**

50029486-004 A

### SATIŞ/SALES:

EMAS MAKİNA SANAYİİ A.Ş.  
Yalı Mah. Ziya Gökalp Cad No: 3  
34844 Maltepe / İstanbul Türkiye

Tel: 90(0216) 442 34 41  
Fax:90(0216) 442 39 96

e-mail: satis@emas.com.tr  
www.emas.com.tr

### SERVİS/SERVICE:

EMAR A.Ş. SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ  
Yalı Mah. Ziya Gökalp Cad No: 3  
34844 Maltepe / İstanbul Türkiye


Tel: 90(0216) 458 45 00 (pbx)  
Fax:90(0216) 305 65 43

www.emarservis.com




## TR Kullanım Klavuzu / EN User Guide



TR Oda sıcaklığı  
EN Room temperature

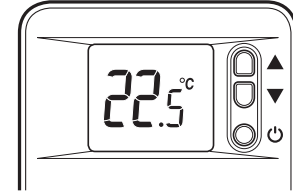


TR Ayar sıcaklığı, sorgulama  
EN Set temperature, inquiry

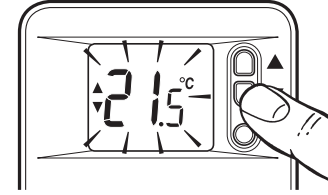

TR Ayar sıcaklığı, ayarlama  
(5°C ile 35°C arası)  
EN Set temperature, adjustment  
(range goes from 5°C to 35°C)

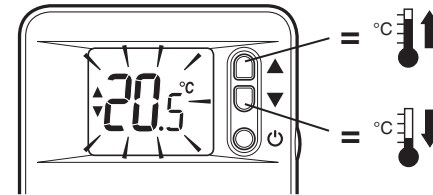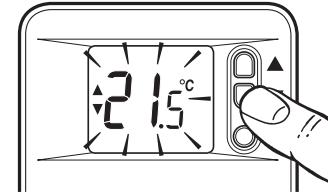


TR Isıtma/soğutma geçişi  
EN Heat/cool changeover

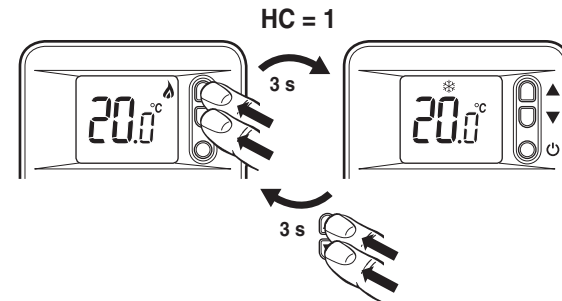


## TR Kullanım işaretleri / EN Operating indicators


TR Isıtıcı devrede  
EN Demand indicator

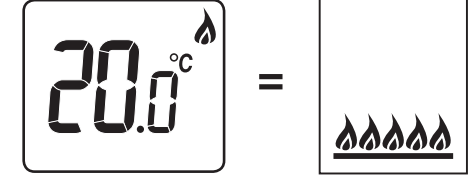


TR Isıtıcı devre dışı  
EN No demand

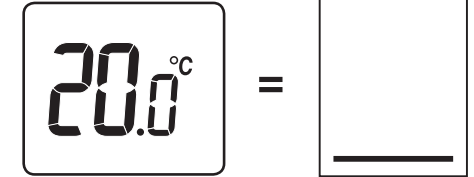


TR Açma kapama (5°C donma koruma aktif)  
EN Stop (with adjustment of room temperature to 5°C)

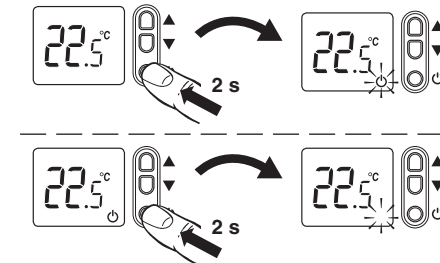


TR Arıza uyarısı (T < 0°C veya T > 50°C)  
EN Fault indicator (T < 0°C or T > 50°C)

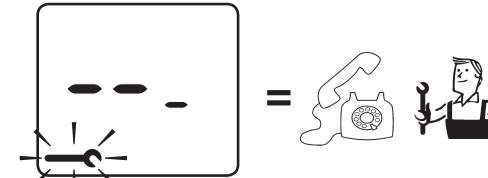


TR Düşük pil uyarısı  
EN Low-battery indicator

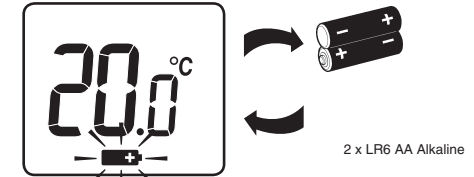


TR Pil montajı  
EN Fitting the batteries

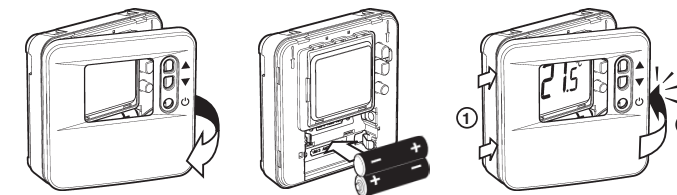


**TR Kurulum / EN Installation**

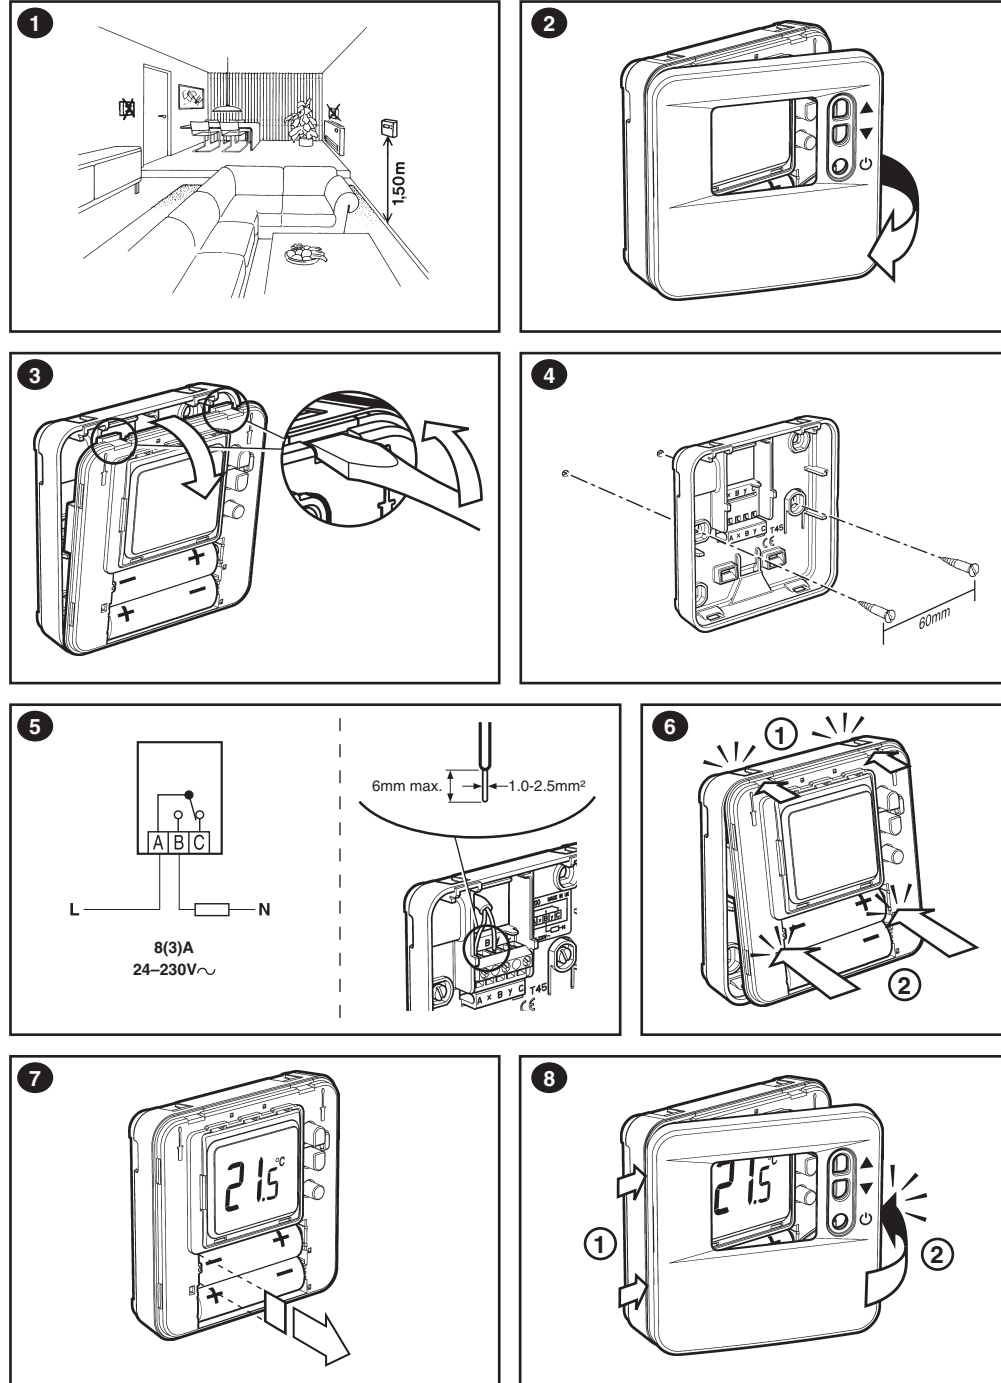

**Test**

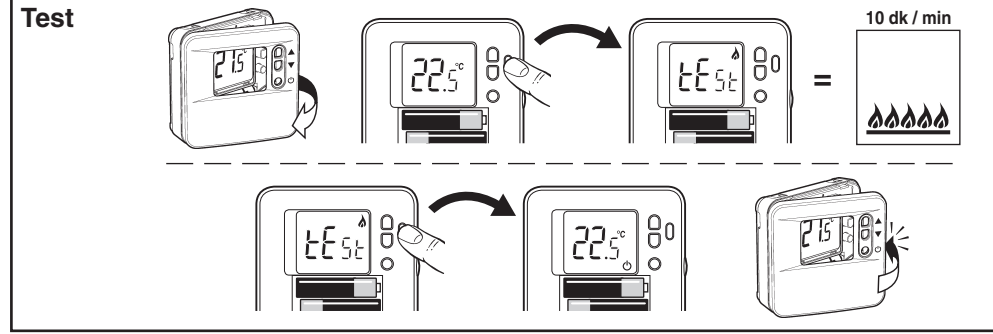

**TR Kurulum modu / EN Installer Mode**

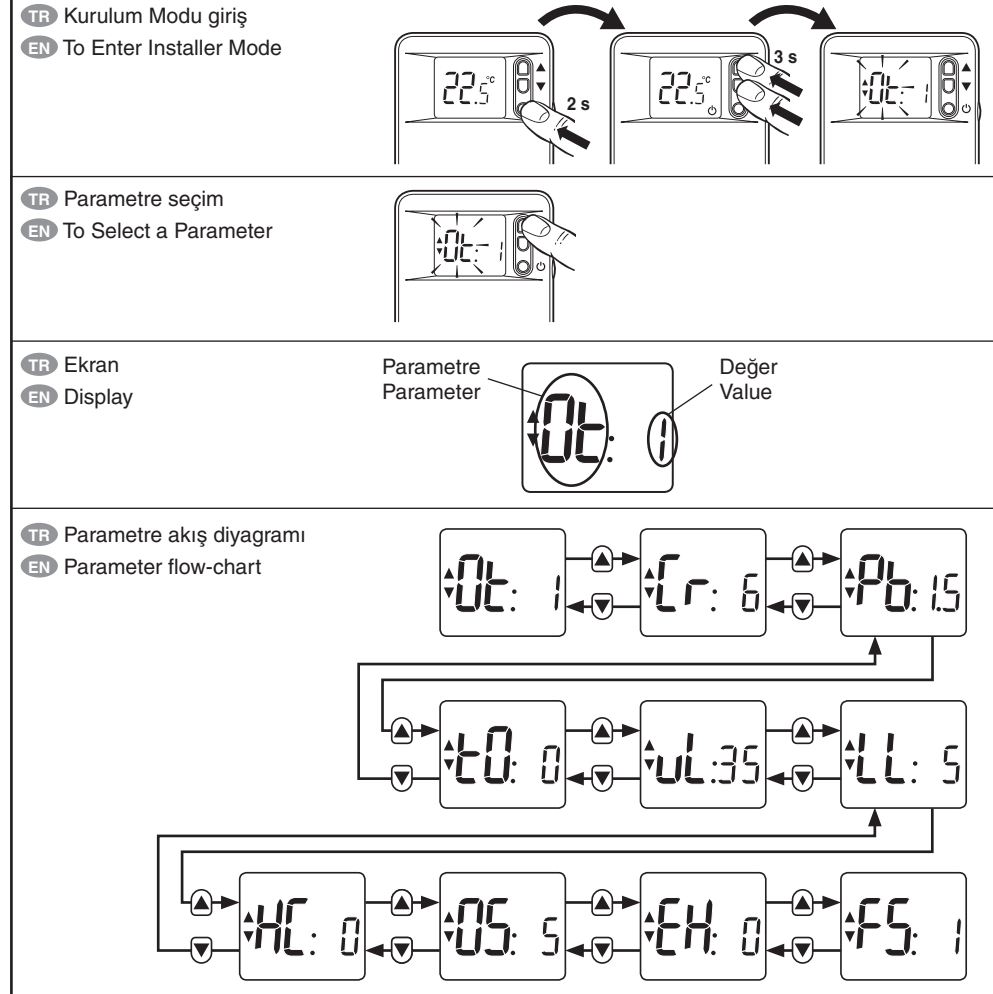

**TR Parametreler / EN Parameters**

Açıklama Description	Parametre Parameter	Ayar aralığı Range of values	Fabrika ayarları Default
TR Minimum Açma/Kapama Zamanı EN Minimum ON/OFF time	Ot	1,2,3,4,5 m	1 m
TR Şalt Sayısı EN Cycle Rate	Cr	{3,6,9,12}	6
TR Oransal band genişliği EN Proportional band width	Pb	1.5...3.0 K	1.5K
TR Sıcaklık ölçüm offseti EN Temperature measurement offset	tO	-3 ... 3 K	0 K
TR Üst sıcaklık ayar limiti EN Upper setpoint limit	uL	21...35°C	35°C
TR Alt sıcaklık ayar limiti EN Lower setpoint limit	LL	5...21°C	5°C
TR Isıtma/Soğutma geçiři EN Heat/cool changeover	HC	0, 1 0 = devre dıřı / Disable 1 = devrede / Enable	0
TR Standby sıcaklık ayar deęeri (Donma koruma) EN Off Setpoint Adjust	OS	5...16 °C -- (=off)	5°C
TR Elektrikli ısıtıcı EN Electric heat	EH	0 (<3A) / 1 (3A - 8A)	0 (<3A)
TR Fabrika ayarlarına geri dön (Reset) EN Reset parameters	FS	0 / 1	1

