huggy
" Where Comfort Begins "

revo

İçindekiler

1. **Güvenlik Talimatları** 3
2. **Ürüne Genel Bakış** 4
3. **Ürün Montajı** 5
3.1 Güvenlik Talimatları 5
3.2 Ön tekerlekler 6
3.3 Arka tekerlekler ....
3.4 Ön koruma barı 6
3.5 Oturma ünitesi 7
3.6 Tente 8
3.7 Sepet 8
4. **Kullanım ve İşletim** 9
4.1 Tutma kolu yükseklik ayarı 9
4.2 Sırt dayanağı açı ayarı 9
4.3 Tentenin katlanması 9
4.4 Ayak dayanağı 10
4.5 Fren 10
4.6 Ön tekerlek dönüş kilidi 10
4.7 Emniyet kemeri sistemi 10
5 **Temizlik ve Bakım** 12
6 **Garanti** 12
7 **İlgili Bilgiler** 13

Hasarın, kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde kullanım talimatlarına uyulmamasından kaynaklanması.

- Hasarın bir kaza ya da hava yolu/taşıma sırasında oluşan zarardan kaynaklanması.
- Hasarın, aşırı yükleme nedeniyle oluşması; yani çocuk ve taşınan eşyalar için belirlenen azami ağırlık sınırının aşılması.
- Günlük kullanımda beklenen normal aşınma ve yıpranma.
- Kumaşta, yıkama, yağmur suyu veya aşırı güneş ışığına maruz kalma nedeniyle renk değişimi ya da hasar oluşması.

Bebek arabanızın ve aksesuarlarının kullanım ömrünü uzatmak için ürünleri temiz tutun ve uzun süre doğrudan güneş ışığında ya da araç içinde bırakmayın.

1. Güvenlik Talimatı

ÖNEMLİ: Lütfen bu talimatları ileride başvurmak üzere saklayın.
Bebek arabasını kullanmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Bu kılavuz, bebek arabasını doğru şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. Kullanım talimatlarına uyulmaması çocuğun güvenliğini etkileyebilir.

UYARI

- **Çocuğunuzu asla gözetimsiz bırakmayın.**
- **Bu ürün koşarken veya paten kayarken kullanılmaya uygun değildir.** Bebek arabası yalnızca yürüyüş hızında kullanım için tasarlanmıştır.
- Yeni doğan bebekler için en yatık pozisyonun kullanılması tavsiye edilir.
- Çocuk bebek arabasındayken onu her zaman görüş alanınızda tutun.
- Çocuğunuzun bu ürün üzerine tırmanmasına veya bununla oynamasına izin vermeyin.
- Her zaman emniyet kemeri sistemini kullanın.
- Bebek arabası hareket etmiyorsa her zaman park frenini devreye alın.
- Çocuğu yerleştirirken veya çıkarırken park frenini devreye alın.
- **Kullanmadan önce tüm kilitleme mekanizmalarının devreye girdiğinden emin olun.**
- **Tutma koluna ve/veya sırt dayanağının arkasına ya da aracın yanlarına takılan herhangi bir yük, aracın dengesini etkileyecektir.**
- Puset gövdesi, oturma ünitesi veya oto koltuğu bağlantı parçalarının kullanımdan önce doğru şekilde takıldığını kontrol edin.
- Birden fazla çocuk için uygun değildir.
- Ateşten uzak tutun.
- Bebek arabasını katlarken ve açarken parmak sıkışmasını önlemek için dikkatli olun.
- Yaralanmayı önlemek için, bu ürünü katlarken ve açarken çocuğunuzun güvenli bir mesafede tutulduğundan emin olun.
- Üretici tarafından onaylanmadıkça, bebek arabasının tutma koluna veya iskeletine herhangi bir eşya asmayın.
- Çocuğun bebek arabasında ayağa kalkmasına izin vermeyin.
- Bebek arabasını ön koruma barından itmeyin veya kaldırmayın.
- Bu puset, ağırlığı **15 kg'dan fazla olan çocuklar için uygun değildir.**
- 6 aydan küçük çocuklar için, çocuk yardımsız oturabilene kadar birlikte verilen oto koltuğunun kullanılması tavsiye edilir.
- Sepeti aşırı yüklemeyin. Azami taşıma kapasitesi 2 kg'dır.
- **Üretici tarafından sağlanmayan veya onaylanmayan aksesuarları kullanmayın.**
- Yalnızca üretici veya distribütör tarafından sağlanan ya da tavsiye edilen yedek parçalar kullanılmalıdır.

3. 2 Ön Tekerlekler

3.2.1 Ön tekerleğin takılması
Ön tekerlek aksını (front wheel axle), ön ayak borusunun (front leg tube) ucundaki yuvaya yerleştirin ve yerine oturup "klik" sesi gelene kadar itin. Ön tekerleğin sağlam şekilde takıldığından emin olmak için aşağı doğru bastırın. Aynı işlemi diğer tekerlek için de tekrarlayın.

3.2.2 Ön tekerleklerin çıkarılması
Ön tekerleği hafifçe kaldırın, ön tekerlek gövdesinin (front wheel housing) yan tarafındaki serbest bırakma düğmesini (release button) çekin ve ardından ön tekerleği çıkarın.

3.3 Arka Tekerlekler

3.3.1 Arka tekerleklerin takılması
Arka tekerleği görselde gösterildiği şekilde konumlandırın ve yerine kilitlenene kadar kaydırarak takın. Aynı işlemi karşı taraf için de tekrarlayın. Sağlam şekilde takıldığından emin olmak için tekerleği hafifçe çekin.

3.3.2 Arka tekerleklerin çıkarılması
Bir elinizle arka tekerlek serbest bırakma düğmesini dışa doğru çekin. Aynı anda diğer elinizle arka tekerleği çekerek tamamen çıkarın.

3.4 Ön Koruma Barı

3.4.1 Ön koruma barının montajı
Ön koruma barının (bumper bar) uçlarını, menteşenin (hinge) iç kısmındaki kanala (track) yerleştirin ve yerine oturup "klik" sesi gelene kadar kaydırın. Güvenli şekilde kilitlendiğinden emin olmak için ön koruma barını dışa doğru hafifçe çekin.

4.7.1 Çocuğun sabitlenmesi
Emniyet kemerinin açık olduğundan emin olun. Çocuğu, emniyet kemerinin herhangi bir parçasının üzerine oturmayacak şekilde koltuğa yerleştirin. Omuz kayışı toka dilini bel kayışı dilinden geçirin ve ardından bacak arası kayışının tokasına takarak yerine oturana kadar bastırın.

4.7.2 Emniyet kemeri ayarı
Emniyet kemerini, omuz kayışı, bel kayışı ve bacak arası kayışı üzerindeki ayar klipslerini hareket ettirerek çocuğunuza uygun uzunluğa getirin.

Omuz kayışı bağlantıları, çocuğunuzun boyuna göre üç farklı konumda ayarlanabilir. Bir elinizle, omuz kayışının koltuk arkalığına sabitlendiği parçayı deliğe doğru itin. Aynı anda diğer elinizle omuz kayışını koltuk arkalığından çekerek çıkarın. Omuz kayışını, ihtiyacınıza uygun konuma göre koltuk arkalığındaki uygun yuvaya yeniden yerleştirin. Kullanmadan önce omuz kayışlarını tekrar çekerek koltuk arkalığına güvenli şekilde sabitlendiğinden emin olun.

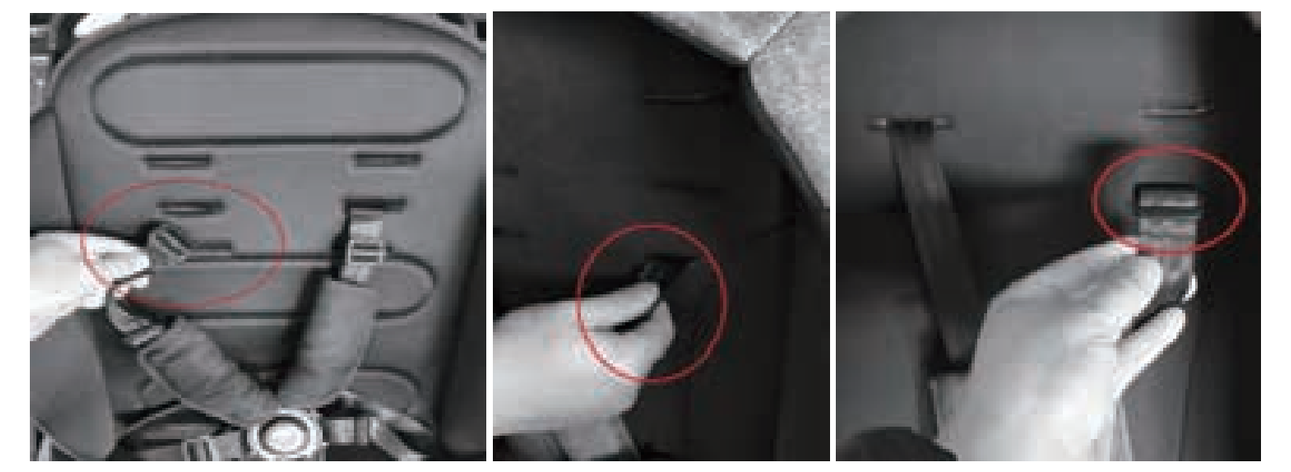

4.4 Ayak Dayanağı

Ayak dayanağını ayarlamak için, iki elinizle aynı anda ayar düğmelerine basın ve ardından ayak dayanağını istediğiniz konuma getirin. Ayak dayanağını yalnızca yukarı kaldırmak istiyorsanız, doğrudan yukarı kaldırmanız yeterlidir.

4.5 Fren

Freni kilitlemek için, arka fren koluna yerine oturup kilitlenene kadar aşağı doğru basın.
Freni serbest bırakmak için, fren kolunun üst kısmına basın.

UYARI Frenleri kullanırken, her zaman güvenli şekilde kilitlenmiş olduklarından emin olun.

4.6 Ön Tekerlek Dönüş Kilidi

Ön tekerleğin dönüş mekanizmasını kilitlemek için, kilit yerine oturup klik sesi çıkarana kadar aşağı doğru bastırın. Bu işlemden sonra tekerlek sabit konumda kalacaktır. Ön tekerleğin dönüş kilidini açmak için, kilidi yukarı doğru itin.

4.7 Emniyet Kemeri Sistemi

3.4.2 Ön koruma barının çıkarılması
Ön koruma barının her iki ucundaki serbest bırakma düğmelerine basın ve barı çekerek çıkarın. Ön koruma barı tek taraftan çıkarılabilir, ardından döndürülerek tamamen ayrılır.

3.5 Oturma Ünitesi

3.5.1 Oturma ünitesinin takılması
Oturma ünitesini, bebek arabası iskeletindeki bağlantı noktalarına hizalayın ve yerine kilitlenene kadar aşağı doğru bastırın. Kilitlendiğinde bir "klik" sesi duyulur. Oturma ünitesinin düzgün şekilde sabitlendiğinden emin olmak için hafifçe yukarı doğru çekin. Oturma ünitesi hem öne hem de arkaya bakacak şekilde takılabilir.

3.5.2 Oturma ünitesinin çıkarılması
Oturma ünitesi öne bakacak şekilde takılıysa, iki elinizle ön koruma barını tutun ve parmaklarınızla oturma ünitesi serbest bırakma düğmelerine basarak ünitenin tamamen çıkmasını sağlayın.

Oturma ünitesi arkaya bakacak şekilde takılıysa, iki elinizle oturma ünitesinin plastik destek kısımlarını tutun ve serbest bırakma düğmelerine basarak ünitenin tamamen çıkarılmasını sağlayın.

3.5.3 Oturma kılıflarının çıkarılması

2. Ürüne Genel Bakış

Parça Adları

1. Tek Elle Katlama Düğmesi
2. Tutma Kolu
3. Tente Bağlantı Parçası
4. Taşıma Kayışı
5. Sepet
6. Tente
7. Ön Koruma Barı
8. Emniyet Kemeri Kayışı
9. Emniyet Kemeri Tokası
10. Ön Tekerlek Dönüş Kilidi
11. Oturma Kılıfı
12. Ayak Dayanağı
13. Ayak Dayanağı Düğmesi
14. Ön Tekerlekler
15. Sırt Dayanağı Açı Ayar Düğmesi
16. Fren Pedalı
17. Arka Tekerlekler

5. Temizlik ve Bakım

- Bebek arabanızın ve aksesuarlarının kullanım ömrünü uzatmak için ürünleri temiz tutun ve uzun süre doğrudan güneş ışığında ya da araç içinde bırakmayın.
- Kilitleme mekanizmasının ve diğer parçaların iyi durumda kalmasını sağlamak için bebek arabanızı düzenli olarak kontrol edin.
- Eğilmiş, yırtılmış, aşınmış veya kırılmış parçalar için zamanında onarım yaptırarak bebek arabanızın güvenliğini koruyun.

Şasi Temizliği

- Fazla kiri fırçalayarak temizleyin; plaj ziyareti sonrasında kum ve tuzu mutlaka giderin.
- Nemli bir bez ve hafif bir temizlik maddesi kullanarak temizleyin.

Hareketli Parçaların Yağlanması

- Tekerlekleri, menteşeleri ve diğer kayar parçaları düzenli olarak yağlayın.
- Hafif yağ veya silikon sprey kullanın. Ağır yağ kullanmayın.

Koltuk Kılıfının Temizliği

- Koltuk, hafif sabun veya deterjan kullanılan nemli bir süngerle bölgesel olarak temizlenebilir. Katlamadan veya kaldırmadan önce tamamen kurumasını bekleyin.
- Çamaşır suyu kullanmayın.
- Ütülemeyin.

6. Garanti

Ürününüz, yürürlükteki güvenlik gerekliliklerine uygundur ve satın alma tarihinde işçilik ve malzeme açısından üretim kusurlarına karşı garantilidir. Bu ürün, garanti süresi içinde ve kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde normal kullanım sırasında malzeme ve/veya üretim kusuru gösterirse, lütfen satıcınızla iletişime geçin.

Garanti Koşulları:

Garanti süresi satın alma tarihinden itibaren 24 aydır. Bu süre, onarım yapılması durumunda dahi uzatılamaz. Garanti yalnızca ürünün ilk sahibine verilir ve başka bir kullanıcıya devredilemez.

Garantinin geçerli olabilmesi için şunlar gereklidir:

1. Orijinal satın alma fişini veya faturasını satıcınıza sunmanız.
2. Kusuru satıcınıza açıklayan bir bildirimde bulunmanız.

Garanti aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:

- Ürünün yetkisiz üçüncü kişiler tarafından değiştirilmiş veya onarılmış olması.
- Aşırı çevresel koşullar nedeniyle tekerleklerde ve şaside korozyon veya pas oluşması; buna yüksek nem, tuz, buz, kar ya da hatalı bakım dahildir.
- Hasarın hatalı kullanım, yetersiz bakım veya kullanıcı hatası sayılan başka nedenlerden kaynaklanması; özellikle kullanım talimatlarına uyulmaması.

huggy
" Where Comfort Begins "

Kurt Grup Dıs Tic. Ltd. Sti 1. OSB 2. Kısım 6. Cadde No:1
Merkez / Sivas Tel. : 0346 221 46 60 WhatsApp: 0506 480 10 19
www.huggybabies.com

GARANTİ BELGESİ

Seri: 4A

MALIN		SATICI FİRMANIN	ALICININ	
Cinsi	: BEBEK ARABASI	Ünvanı:	Adı Soyadı	:
Markası	: HUGGY		Adresi	:
Modeli	: REVO	Adresi :		
			Tel	:
		Fatura No	Malın Tüketiciye	
		Kaşe ve İmza	Teslim Tarihi	:
			Teslim Yeri	:

Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü
Garanti Süresi : 2 Yıl
Üretici / İthalatçı Firma:
Ünvanı : Kurt Grup Dış Ticaret A.Ş.
Merkez Adres : 1.OSB 6.Cadde No:1 – SİVAS
Telefon : 0346 218 14 13
Faks : 0212 310 46 44

" Care For Future "

ÖNEMLİ NOTLAR:
Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım klavuzunu dikkatli okuyunuz.
Garanti belgesi, sadece üründeki fabrikasyon üretim hatalarını kapsamaktadır.
Karalanmış, hasar görmüş yada üzerindeki bilgiler kapatılacak şekilde etiket yapıştırılmış garanti kartları geçersizdir.

huggy
" Care For Future "

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinde başlar.
Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme gerek işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; a) Garanti süresi içinde tekrar arızlanması, b) Tamir için gereken azami sürenin aşılması, c) Tamirin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedmez.
Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara basvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.
Tüketicinin malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithlatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.
Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar ve kullanım hatasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
8. Fabrikasyon hatalarından doğan arızaların tamirinde garanti kapsamının geçerli olabilmesi için, ürünün satıcı mağaza tarafından kaşelenmiş orjinal fatura ve garanti kartı ile servise getirilmesi veya gönderilmesi şarttır.
9. Tüketiciler şikayet ve itirazları konusunda Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilirler.
10. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, c) Aşırı bir masraf gerektirmedigi takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılması isteme, ç) Imkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

Kurt Grup Dıs Tic. Ltd. Sti 1. OSB 2. Kısım 6. Cadde No:1
Merkez / Sivas Tel. : 0346 221 46 60 Whatapp: 0506 480 10 19
www.kurtgrupltd.com

Gösterilen görsele göre, koltuk kılıfının alt kısmındaki cırt bandını açın ve bağlantı kemerini metal bağlantıdan çıkarın. Ardından koltuk kılıfını yukarı doğru kaldırın (önce sırt kısmındaki kılıfı açarak) ve temizlik ve bakım için kılıfı koltuk iskeletinden tamamen çıkarın.

3. 6 Tente

3.6.1 Tentenin takılması
Tente yönüne dikkat ederek, tente bağlantı parçasını koltuk arkalığı borusuna, bağlantı bölgesine sağlam şekilde yerleştirin.

3.6.2 Tentenin çıkarılması
Tenteyi kapatın ve tente bağlantı parçasını dışa doğru çekerek koltuk arkalığı borusundan ayırın. Ardından koltuk arkalığı ayar düğmesini tente arkasındaki yuvasından çıkarın ve tenteyi tamamen sökün.

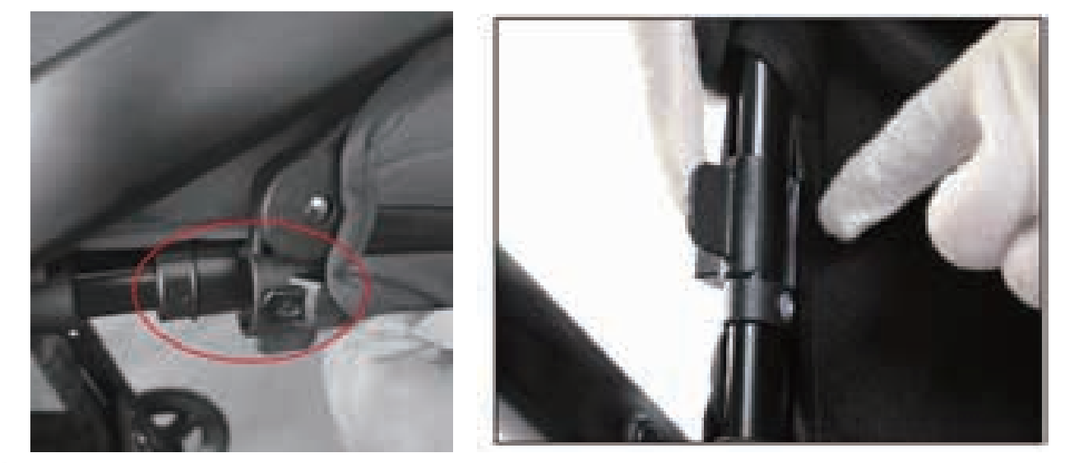

3.7 Sepet

3.7.1 Sepetin takılması
Sepeti, sepet borularının etrafına sarın ve tüm cırt bantlarını kapatın. Sepetin orta kısmını yan kilit bağlantı noktalarına geçirerek sabitleyin ve çıtçıt düğmelerini kapatın.

3.7.2 Sepetin çıkarılması
Sepeti çıkarmak için çıtçıt düğmelerini ve cırt bantları açın.

4 Kullanım ve İşletim

4.1 Tutma Kolu Yükseklik Ayarı

Tek elle tutma kolu düğmesini basılı tutun ve kolu istediğiniz konuma getirmek için aşağı doğru bastırın. Üç farklı ayar pozisyonu bulunmaktadır.

4.2 Sırt Dayanağı Açı Ayarı

Sırt dayanağı ayar düğmesini tek elle basılı tutun ve aynı anda yukarı doğru iterek sırt dayanağını istediğiniz konuma ayarlayın. Sırt dayanağı için üç farklı ayar pozisyonu vardır.

4.3 Tentenin Katlanması

Tenteyi açmak veya kapatmak için, tente destek telini tek elinizle hafifçe itin veya çekin. Fermuarı açarak tente daha da genişletilebilir. Kumaş kısmı öne doğru çekildiğinde, koltukta oturan çocuk tente penceresinden görülebilir.

4.7.3 Çocuğun çıkarılması
Emniyet kemeri tokasına basarak bel ve omuz kayışlarını ayrı ayrı serbest bırakın. Çocuğu tamamen koltuktan almak için omuz kayışlarını çocuğun omuzlarından çıkarın.

4.74 Oto koltuğunun bebek arabasına takılması

1. Oto koltuğu adaptörünü oto koltuğuna takmak:
Adaptörleri oto koltuğuna uygun şekilde yerleştirerek sabitleyin.

2. Oto koltuğunu bebek arabası iskeletine takmak:

3. Oto koltuğunu iskeletten çıkarmak:
Gri düğmeye basarak oto koltuğunu iskeletten ayırın.

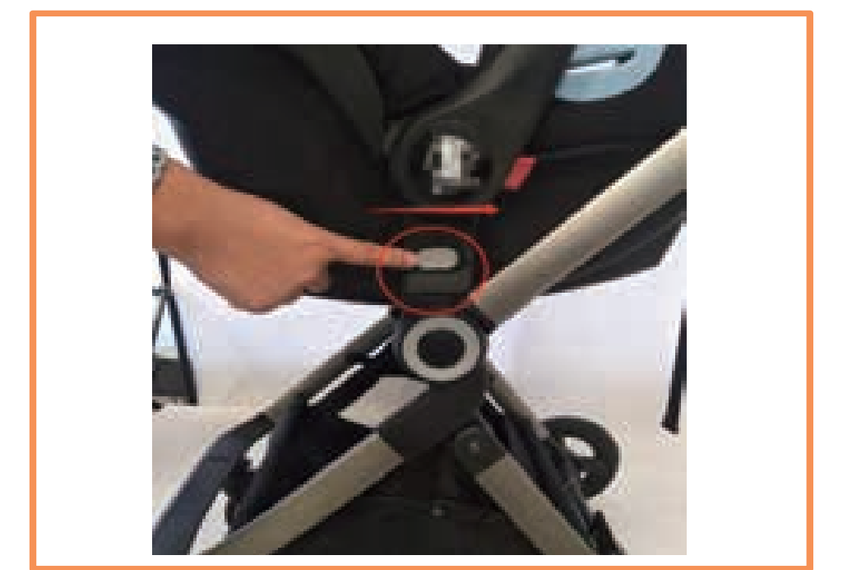

3. Ürün Montajı

3.1 Bebek arabasının açılması ve kapatılması

3.1.1 Bebek arabasının açılması
Bebek arabasını açmadan önce tüm ambalaj malzemelerini çıkarın. Şekil 1'e göre, tutma kolunu yukarı kaldırın ve tek elle katlama mekanizmasını ok yönünde çevirerek bebek arabası iskeleti tamamen açılana kadar devam edin. Yan kilitlerin "klik" sesiyle yerine oturduğundan emin olun.

3.1.2 Bebek arabasının kapatılması
Sırt dayanağını en dik konuma getirin ve sırt ayar düğmesini kullanarak sırt kısmını "katlama" pozisyonuna alın.

UYARI:

- **Bebek arabasını açarken ve kapatırken çocukları uzak tutun.**
- **Kullanımdan önce iskelet kilitlerinin tamamen yerine oturduğundan emin olun.**

Ardından tek elle katlama düğmesine basarak tutma kolunu en alt konuma getirin. Devamında ikinci güvenlik kilidine basarak tutma kolunu öne doğru çevirin ve taşıma kayışını çekerek bebek arabasının tamamen katlandığından emin olun.