




CLM-106

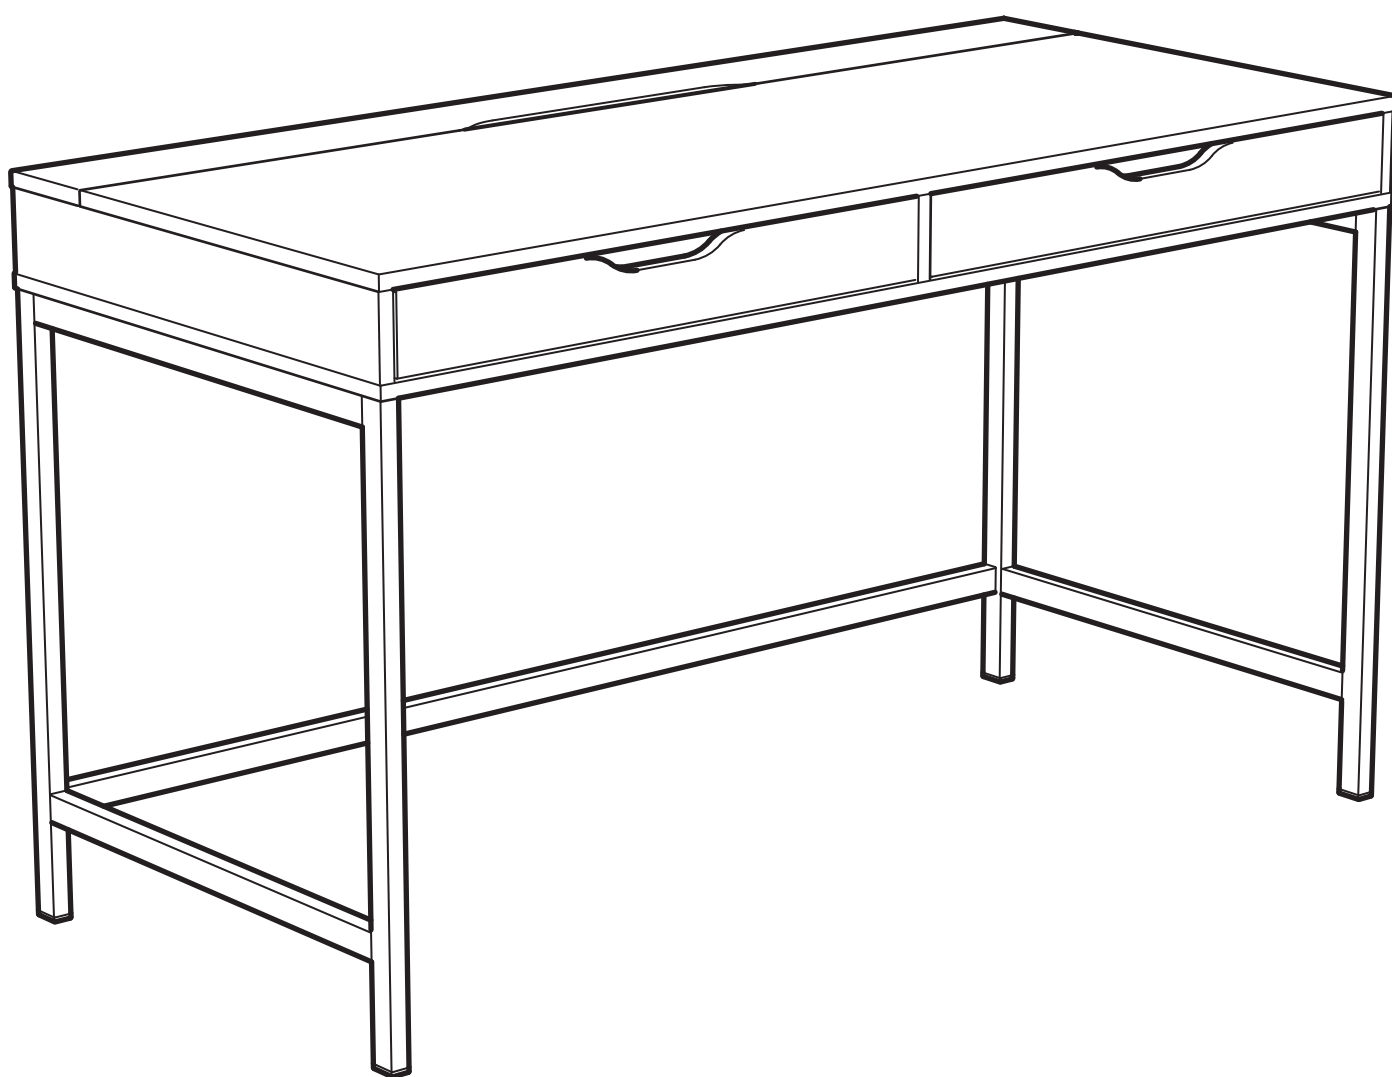

DEKOREX®

home & living

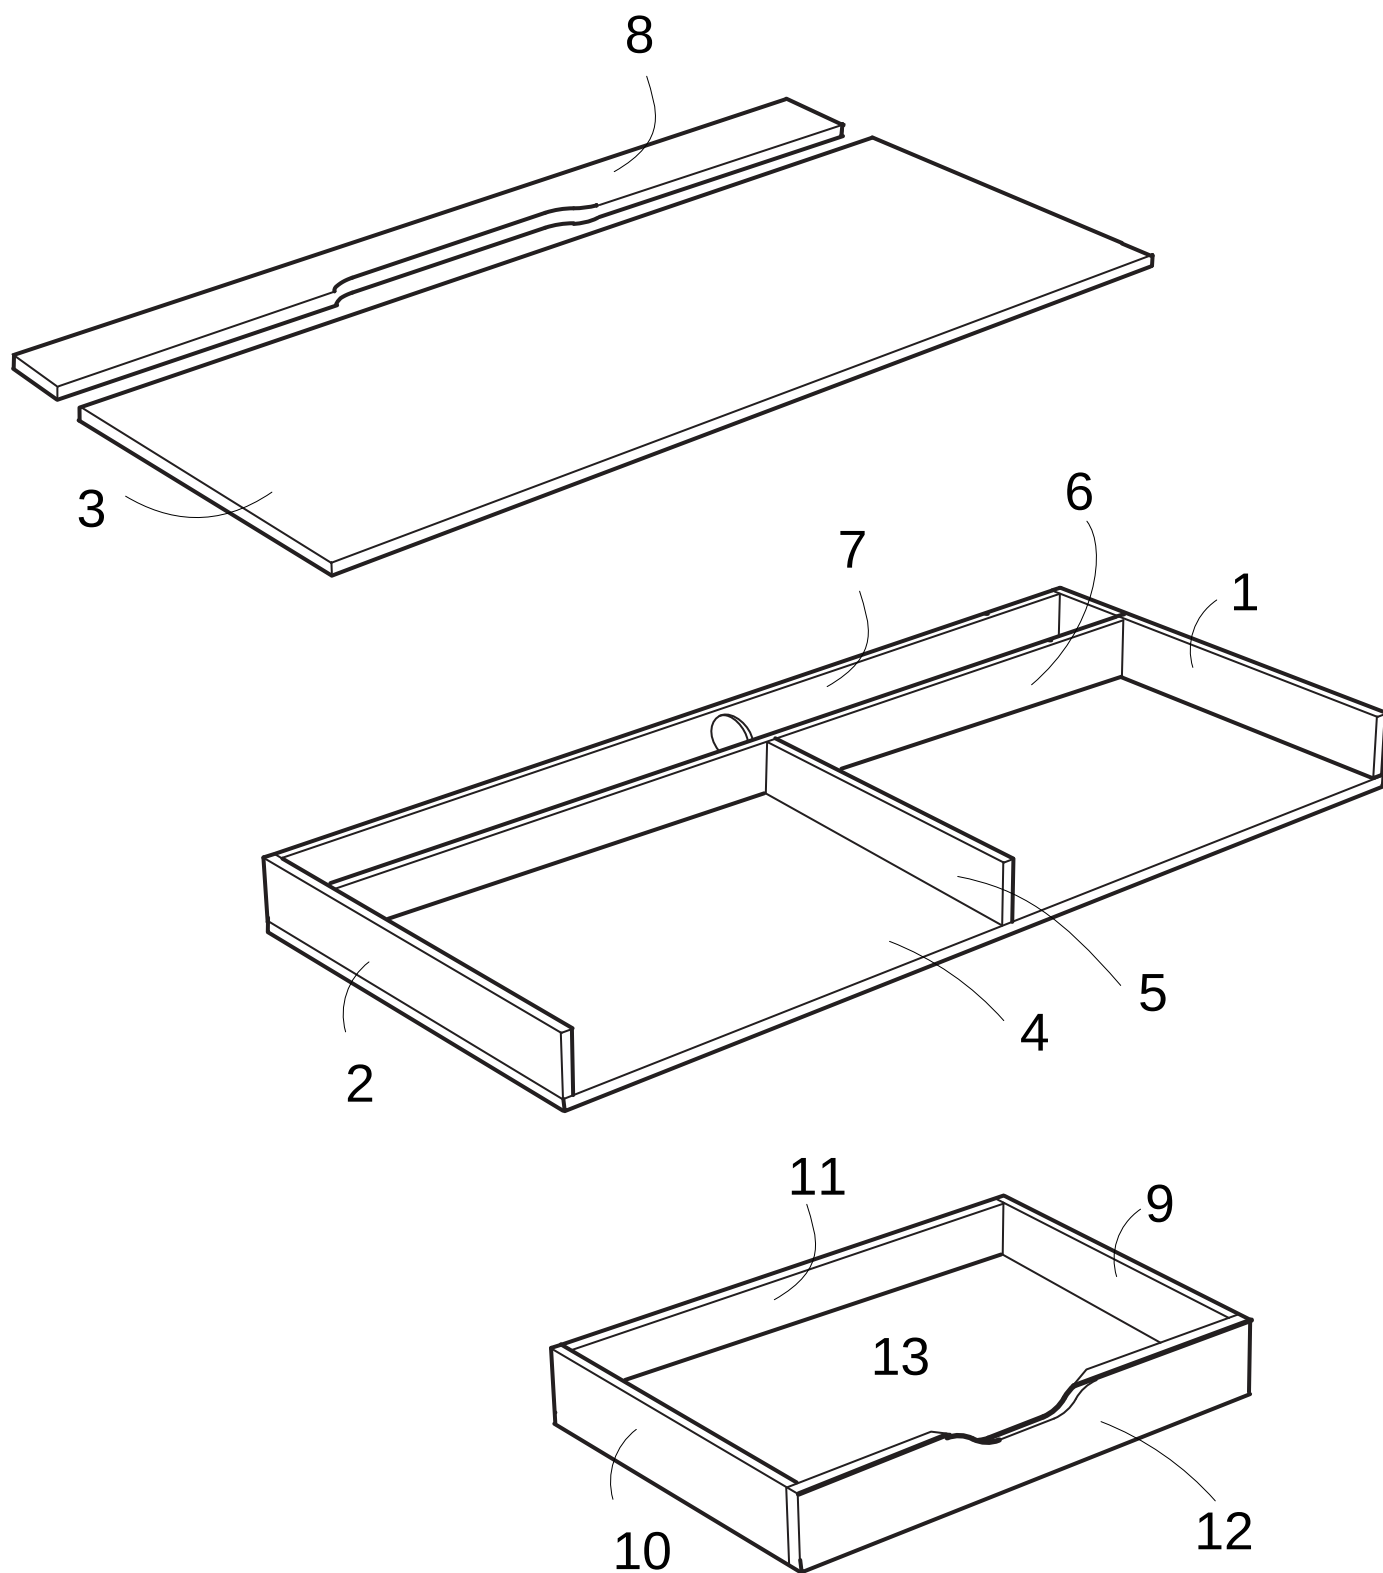


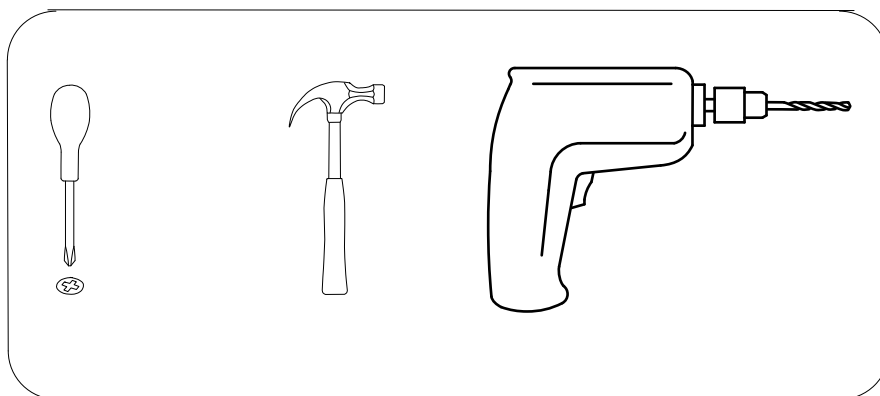

x29




x29




x26




x28
18mm




x8
35 mm



x6

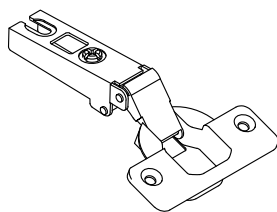


x3

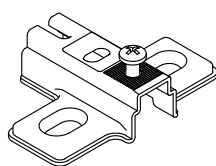


x3




x12

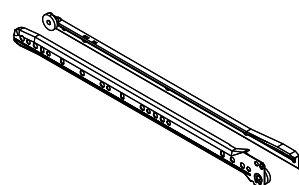

x2

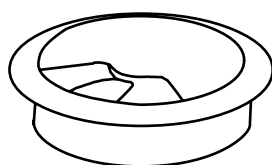

x1

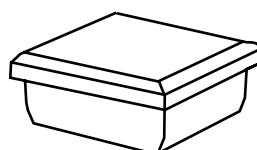


x4



MINIFIX DÜBELİ MONTAJ DETAYI

1

minifix dübelini
çekiç yardımıyla
minifix çubuğunun geleceği
deliğe çakın.


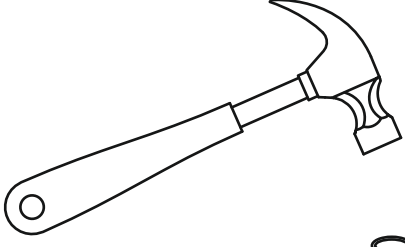


2

minifix çubugunu
yıldız tornavida yardımıyla
çaktığınız dübele sabitleyin.



1

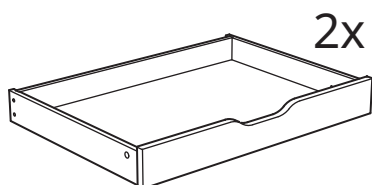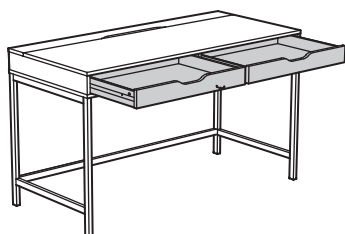



9






10




11

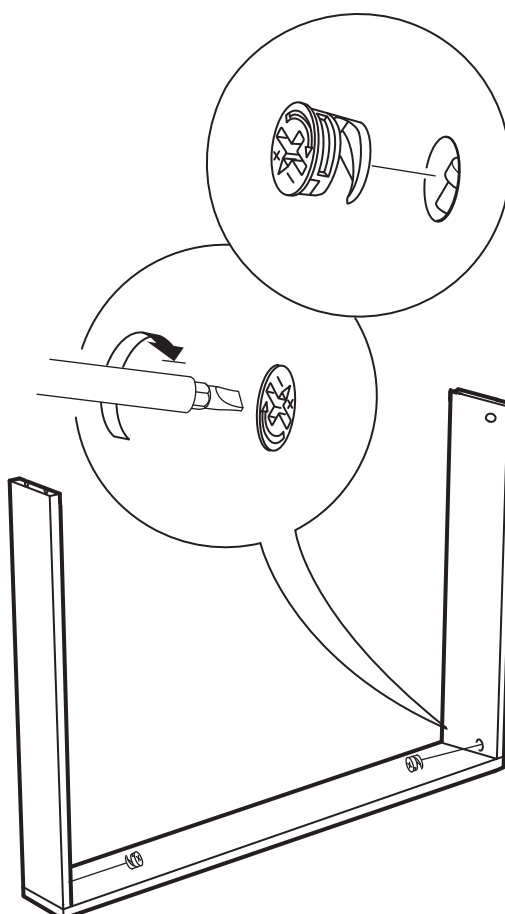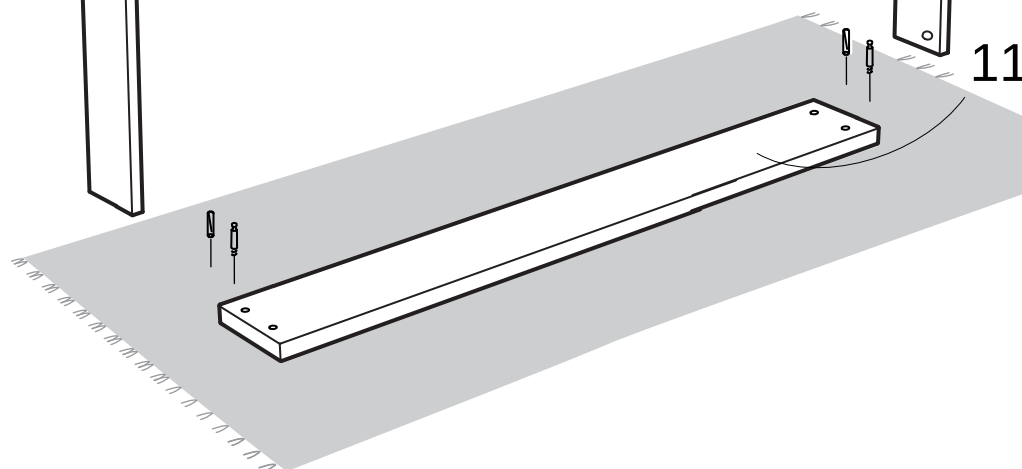


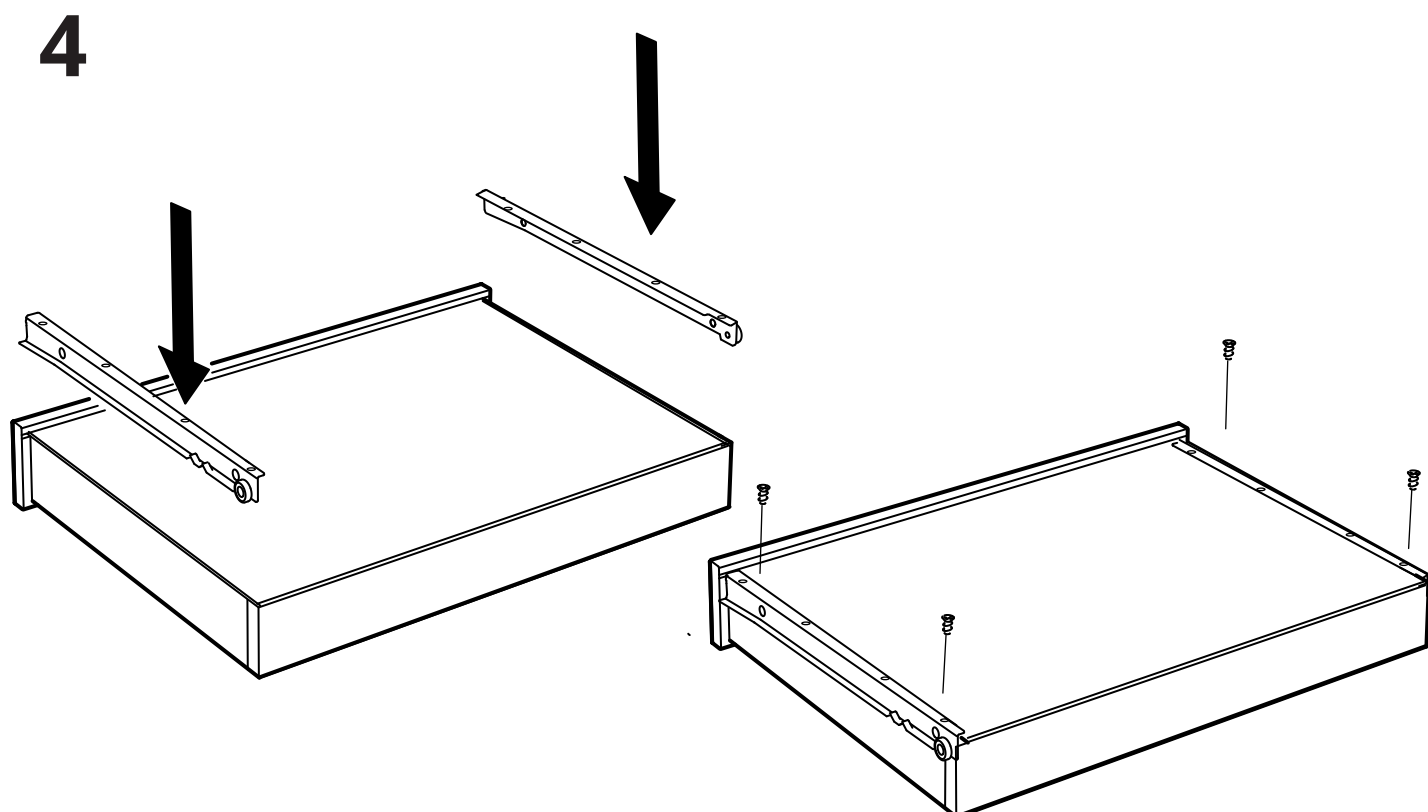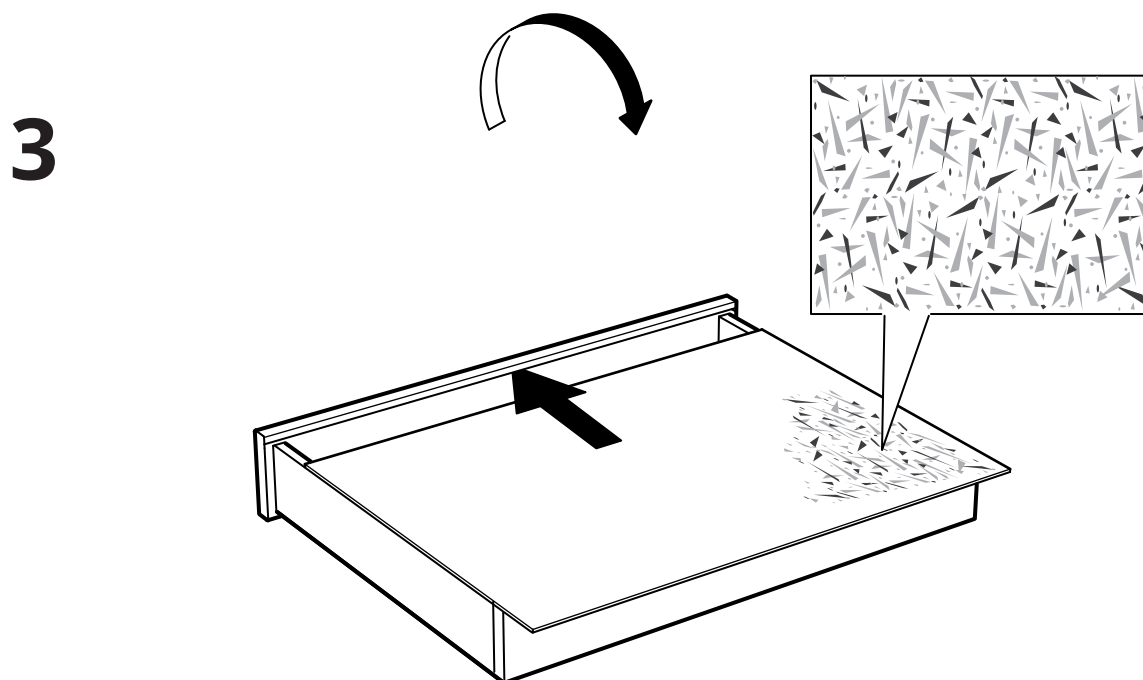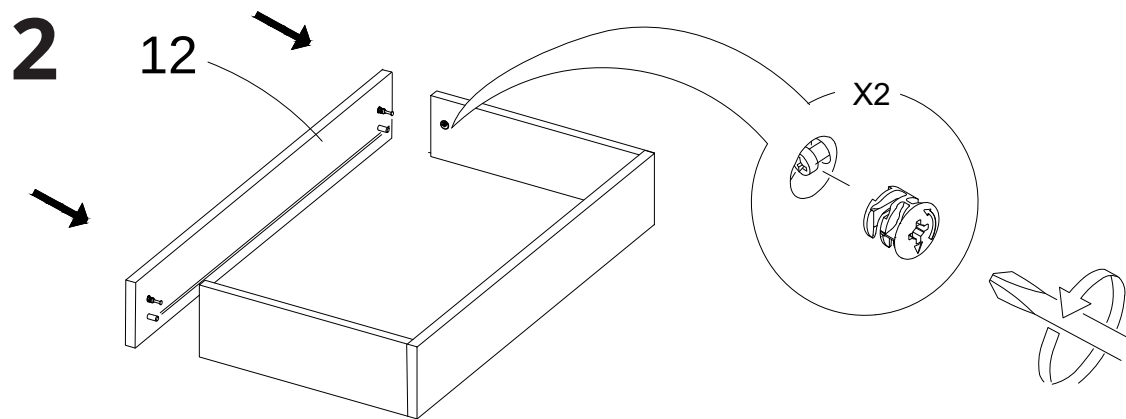





5

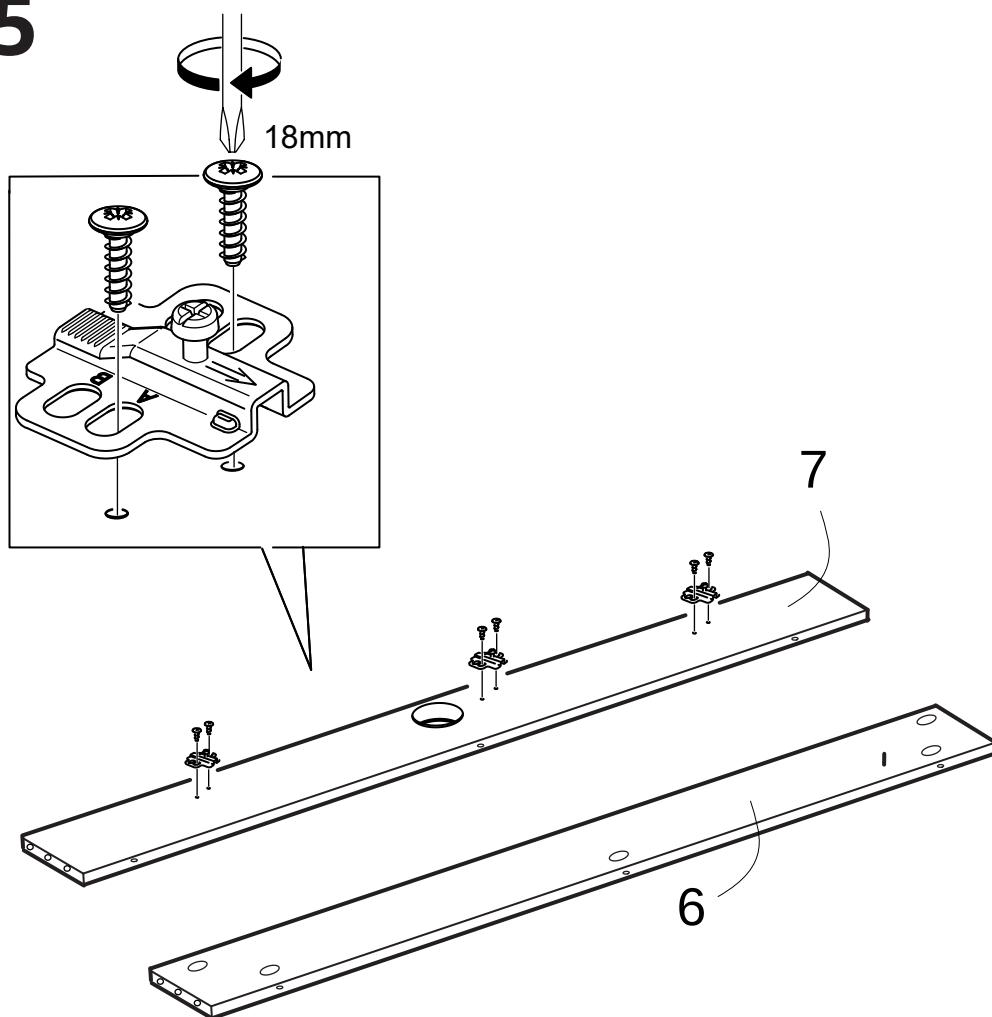


6

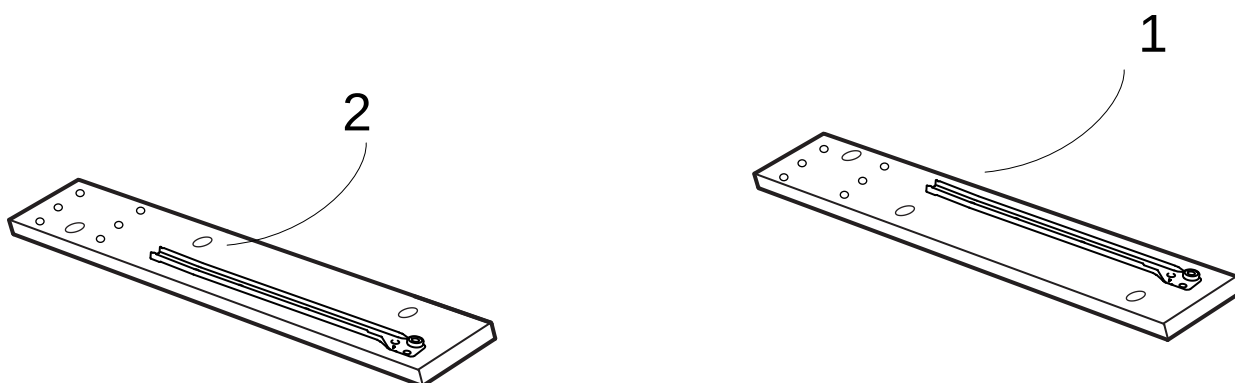


7

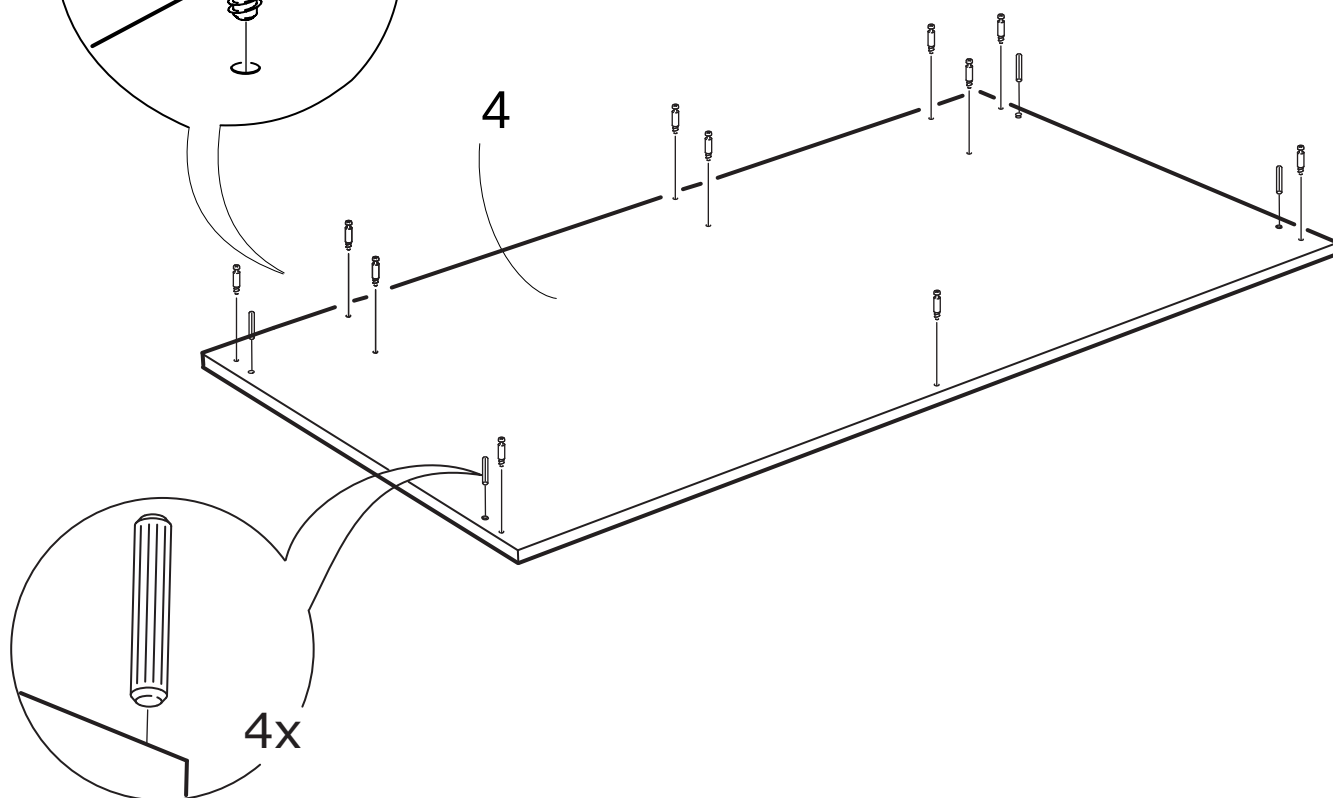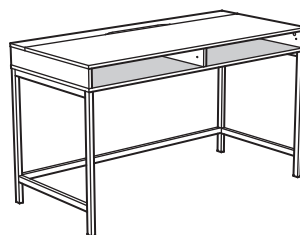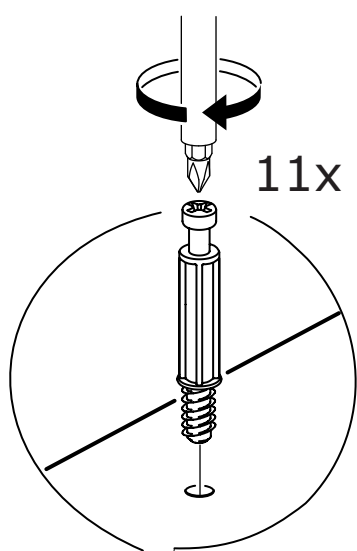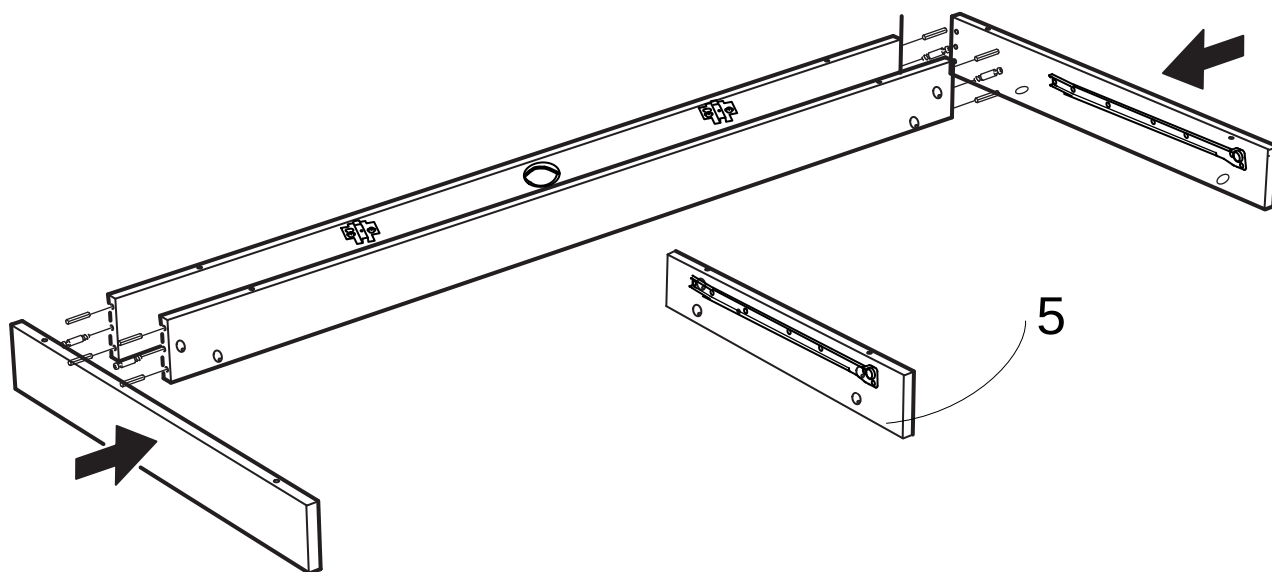


8

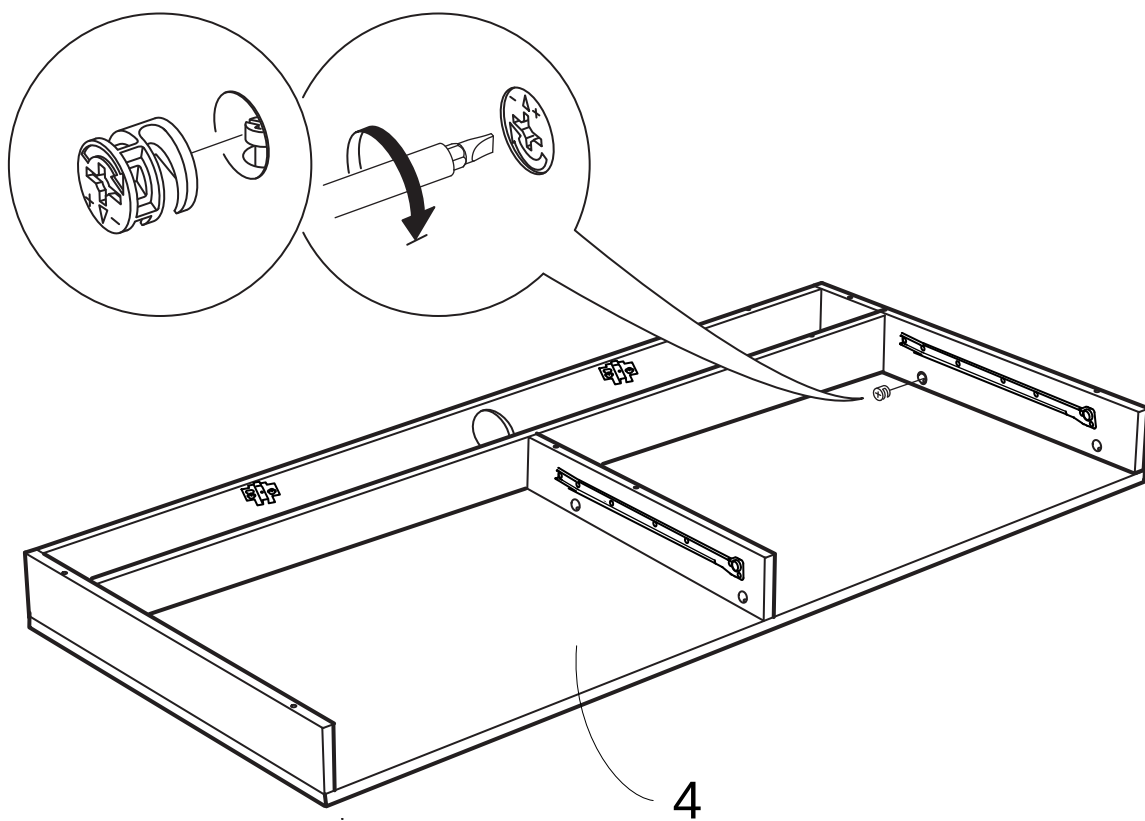


9

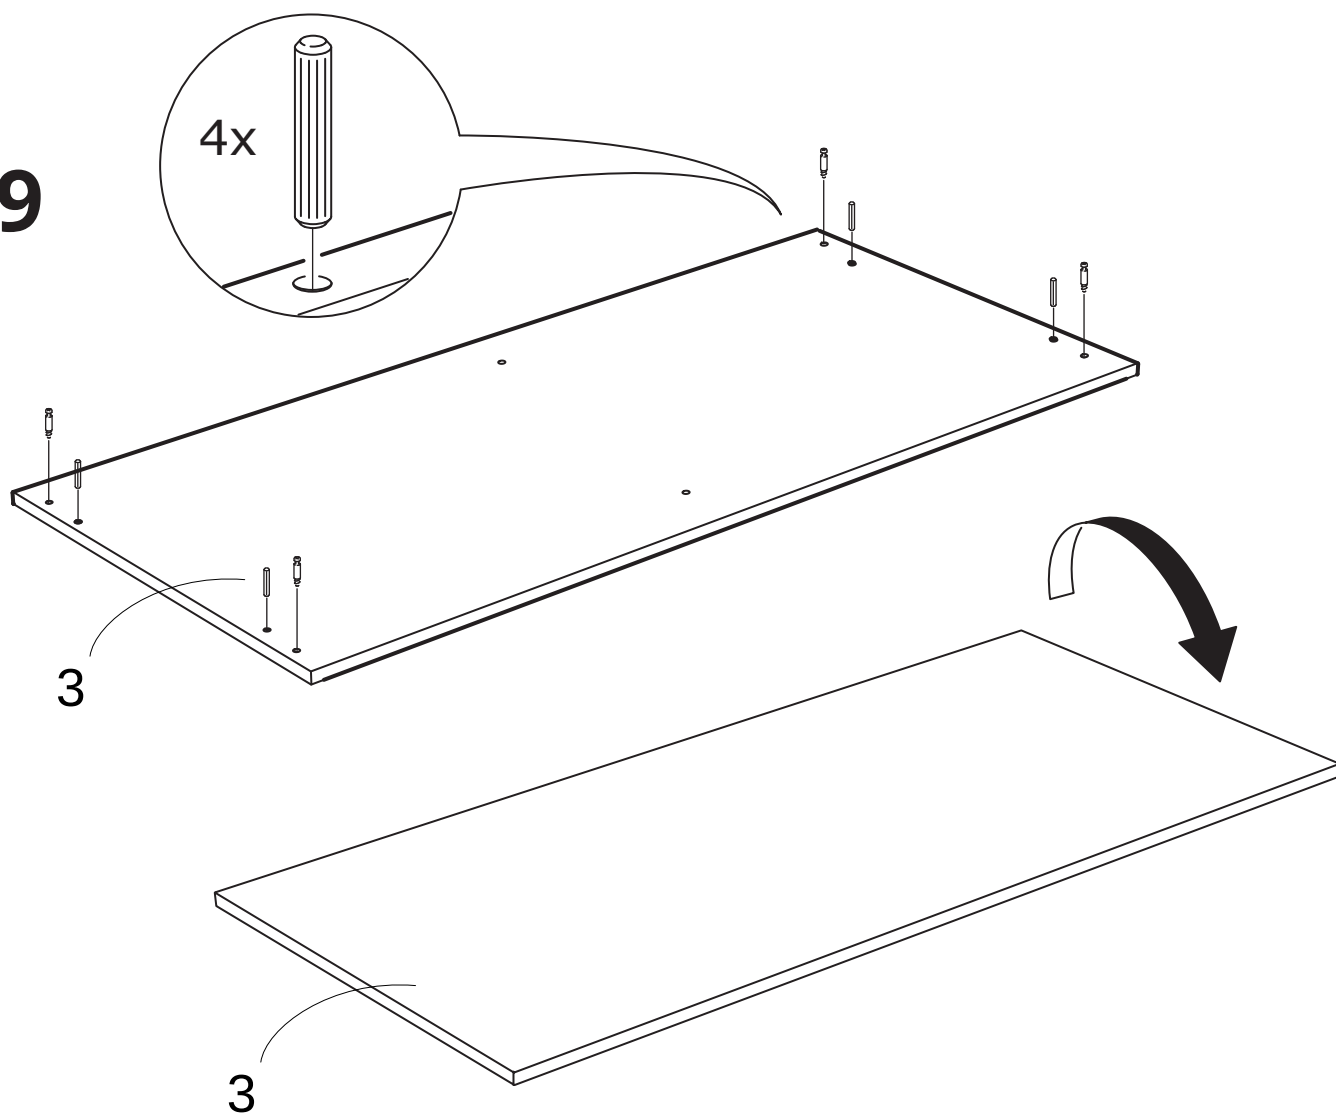



10

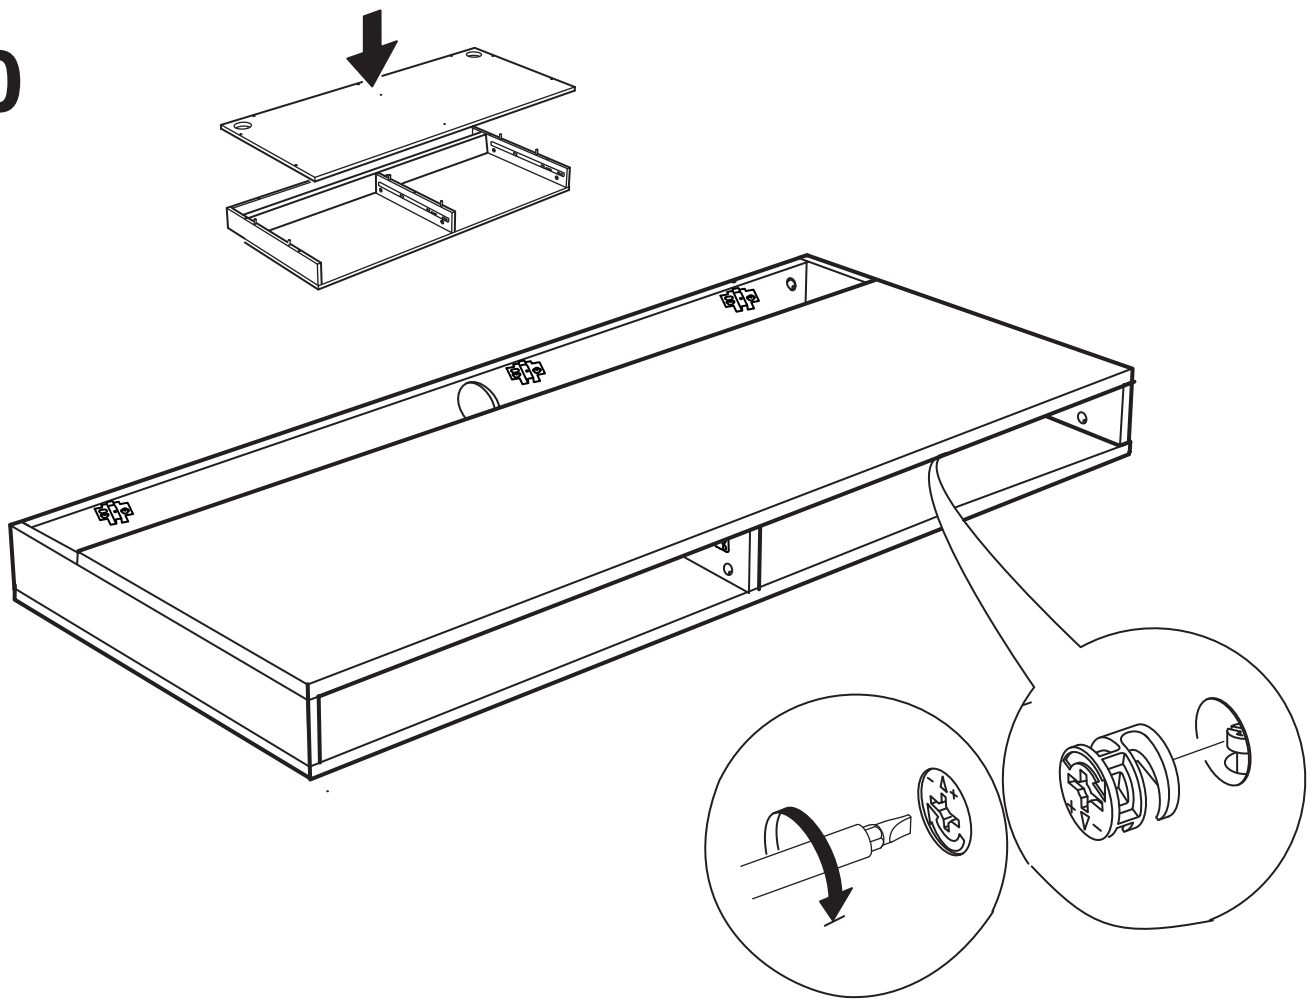




11

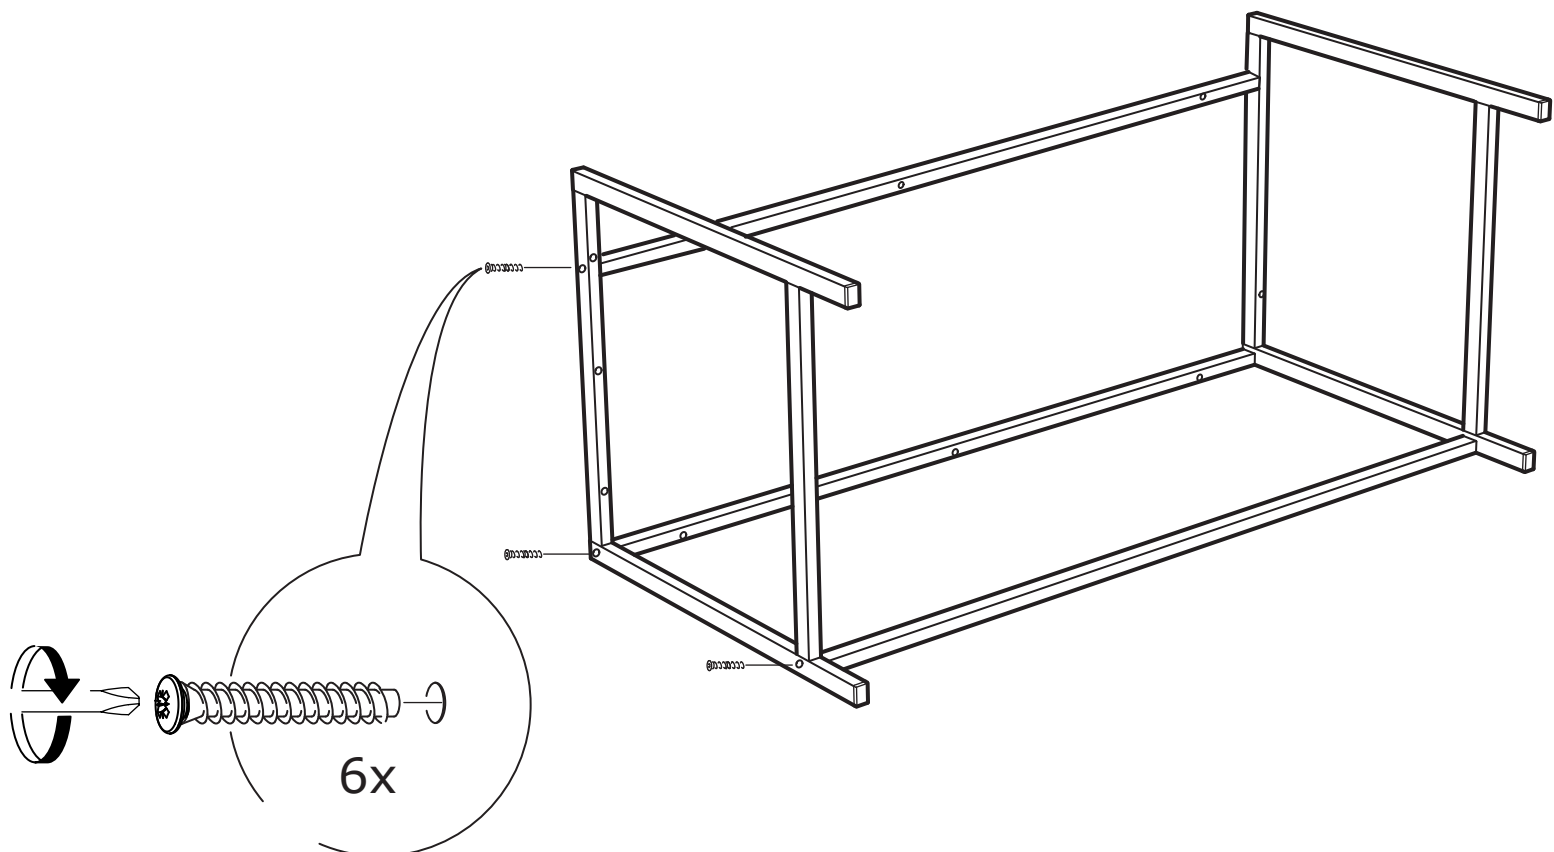


12

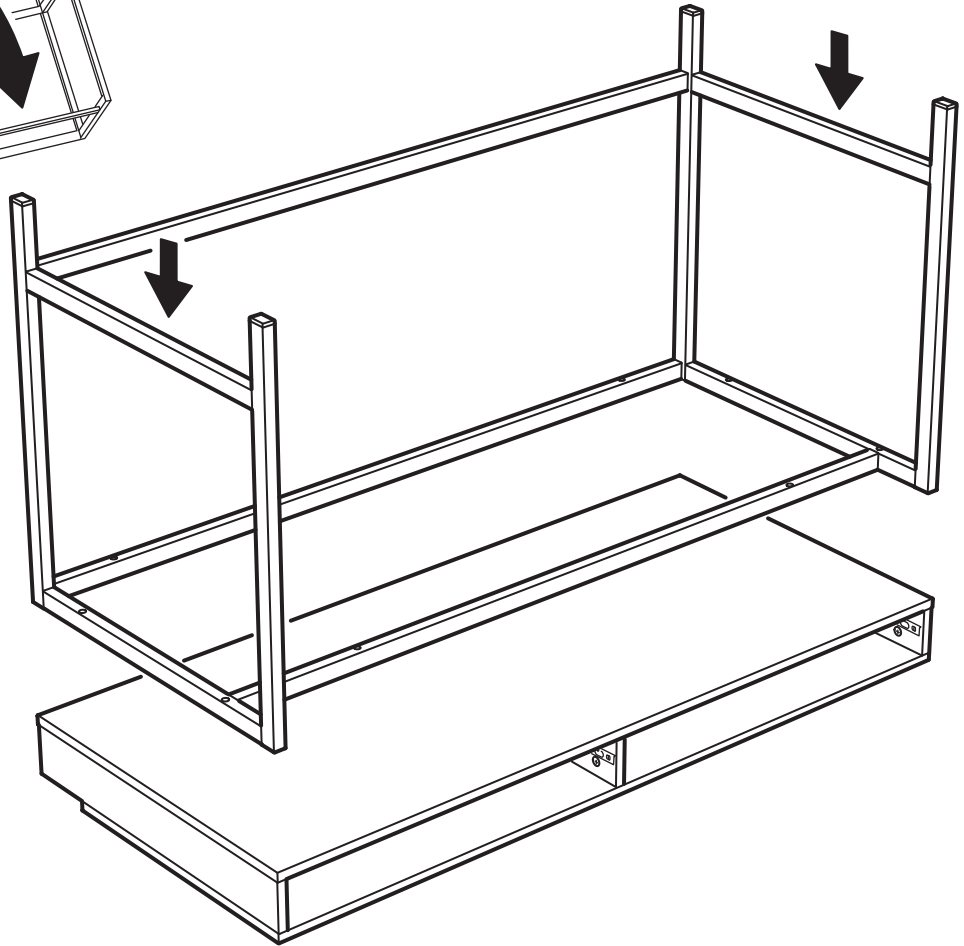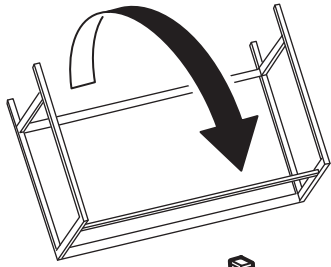


13

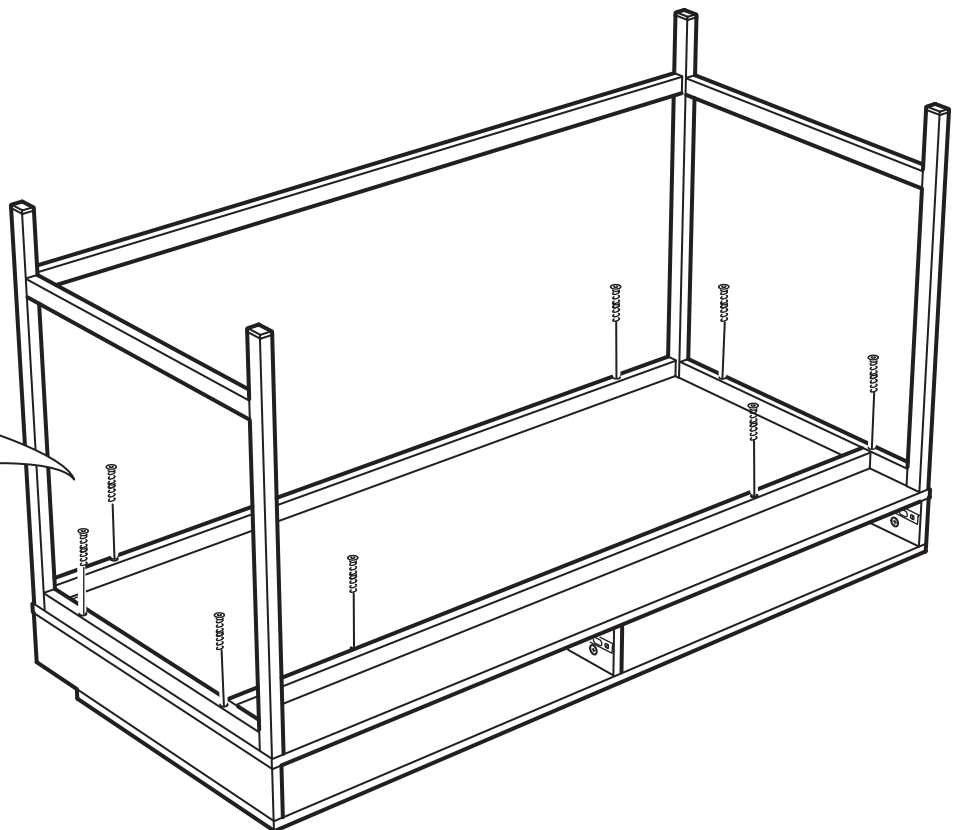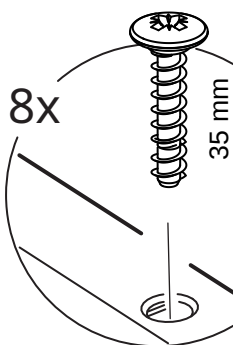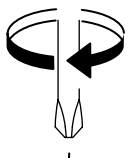


14

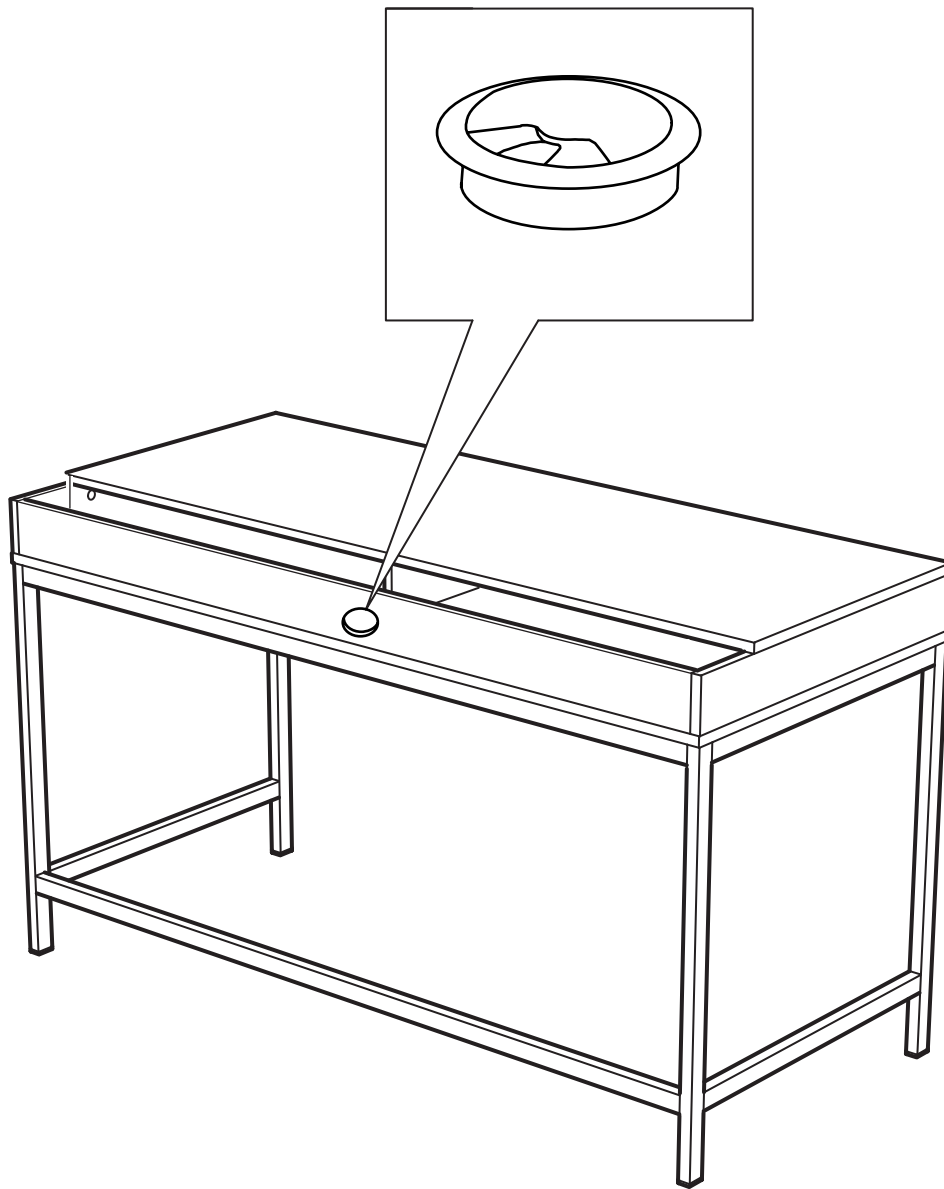

15

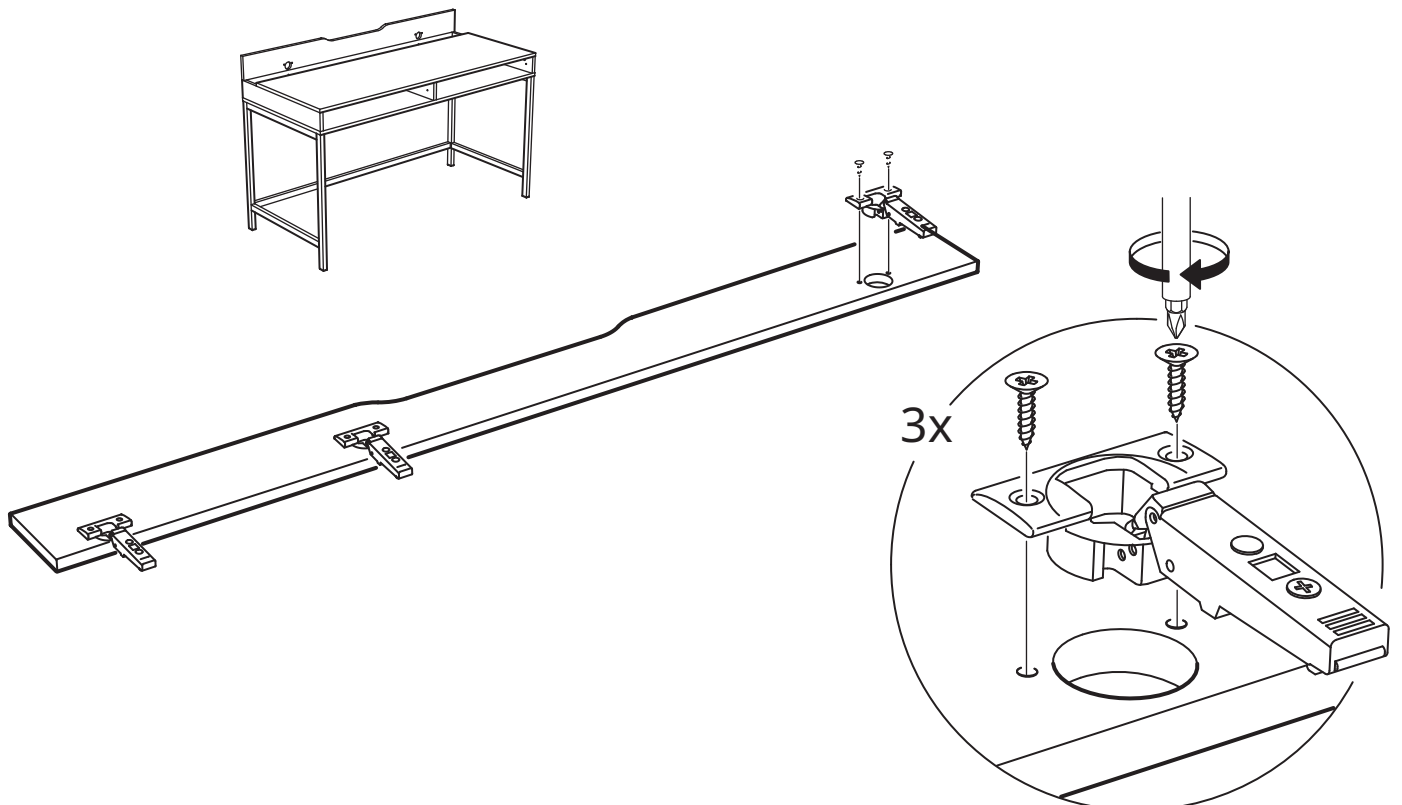

16

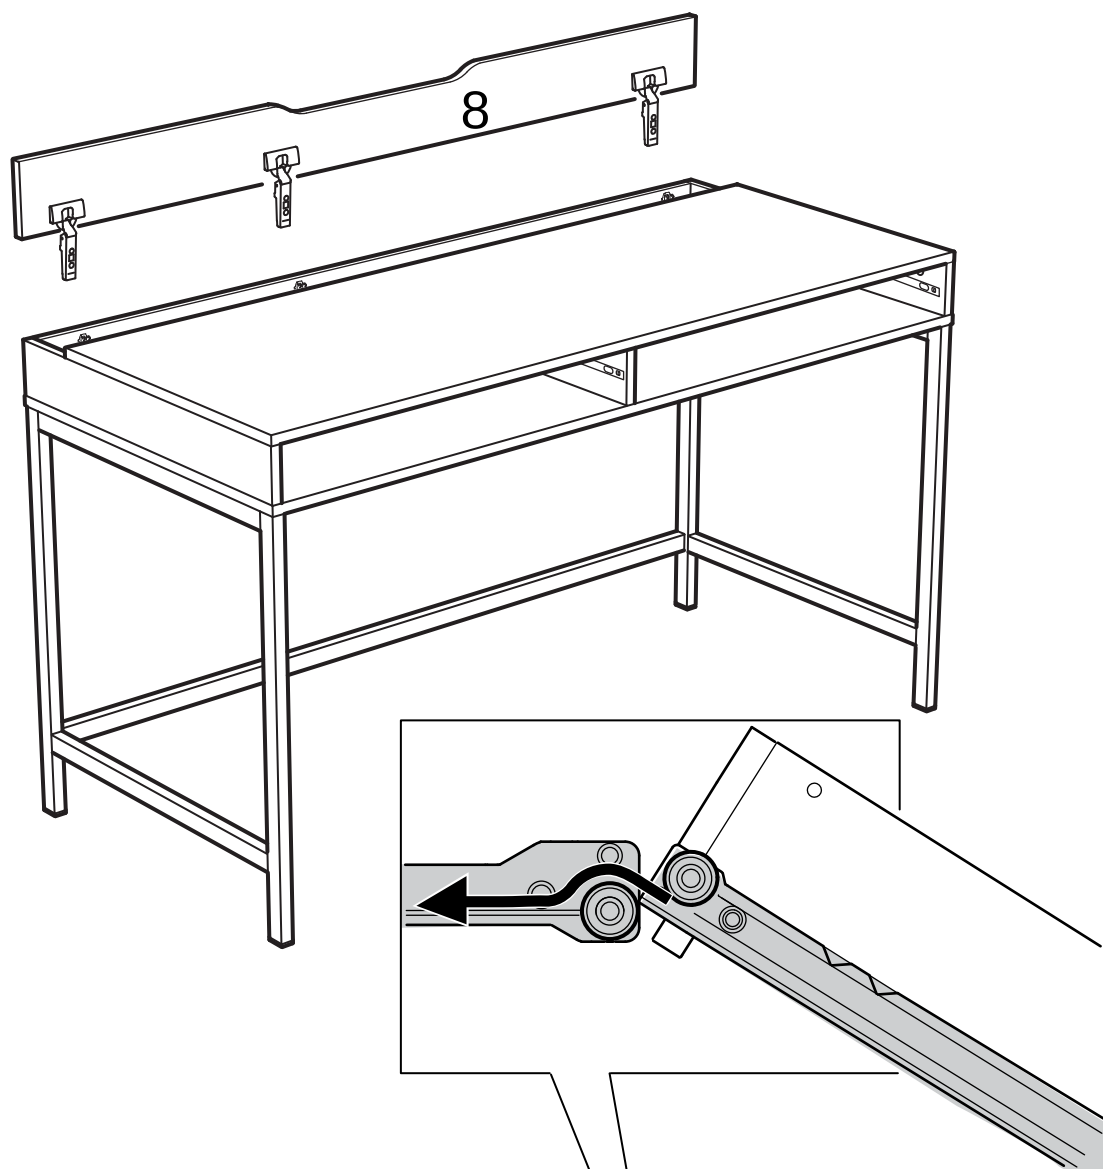

17

