






**DEKOREX**

CLM 111 ALIŐMA MASASI  
KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU

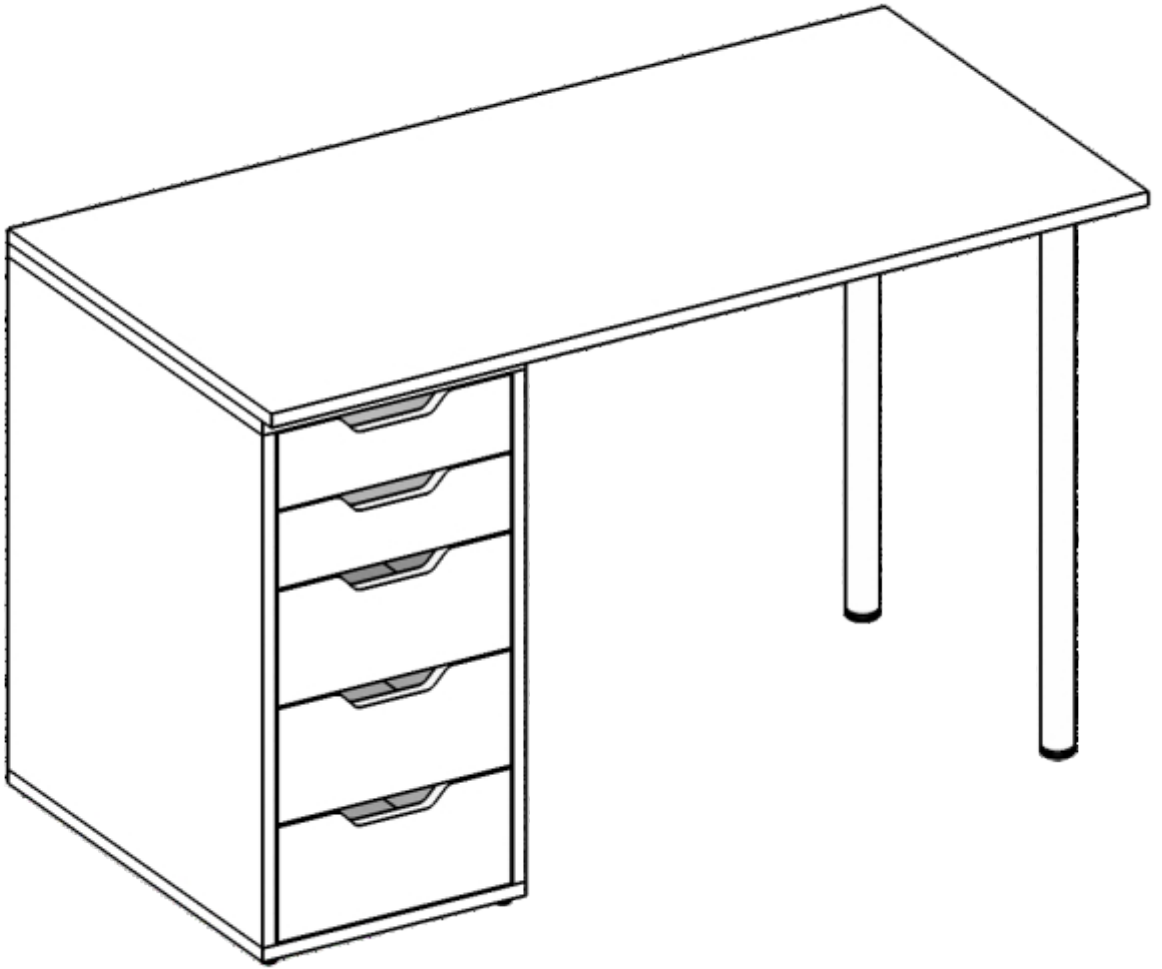

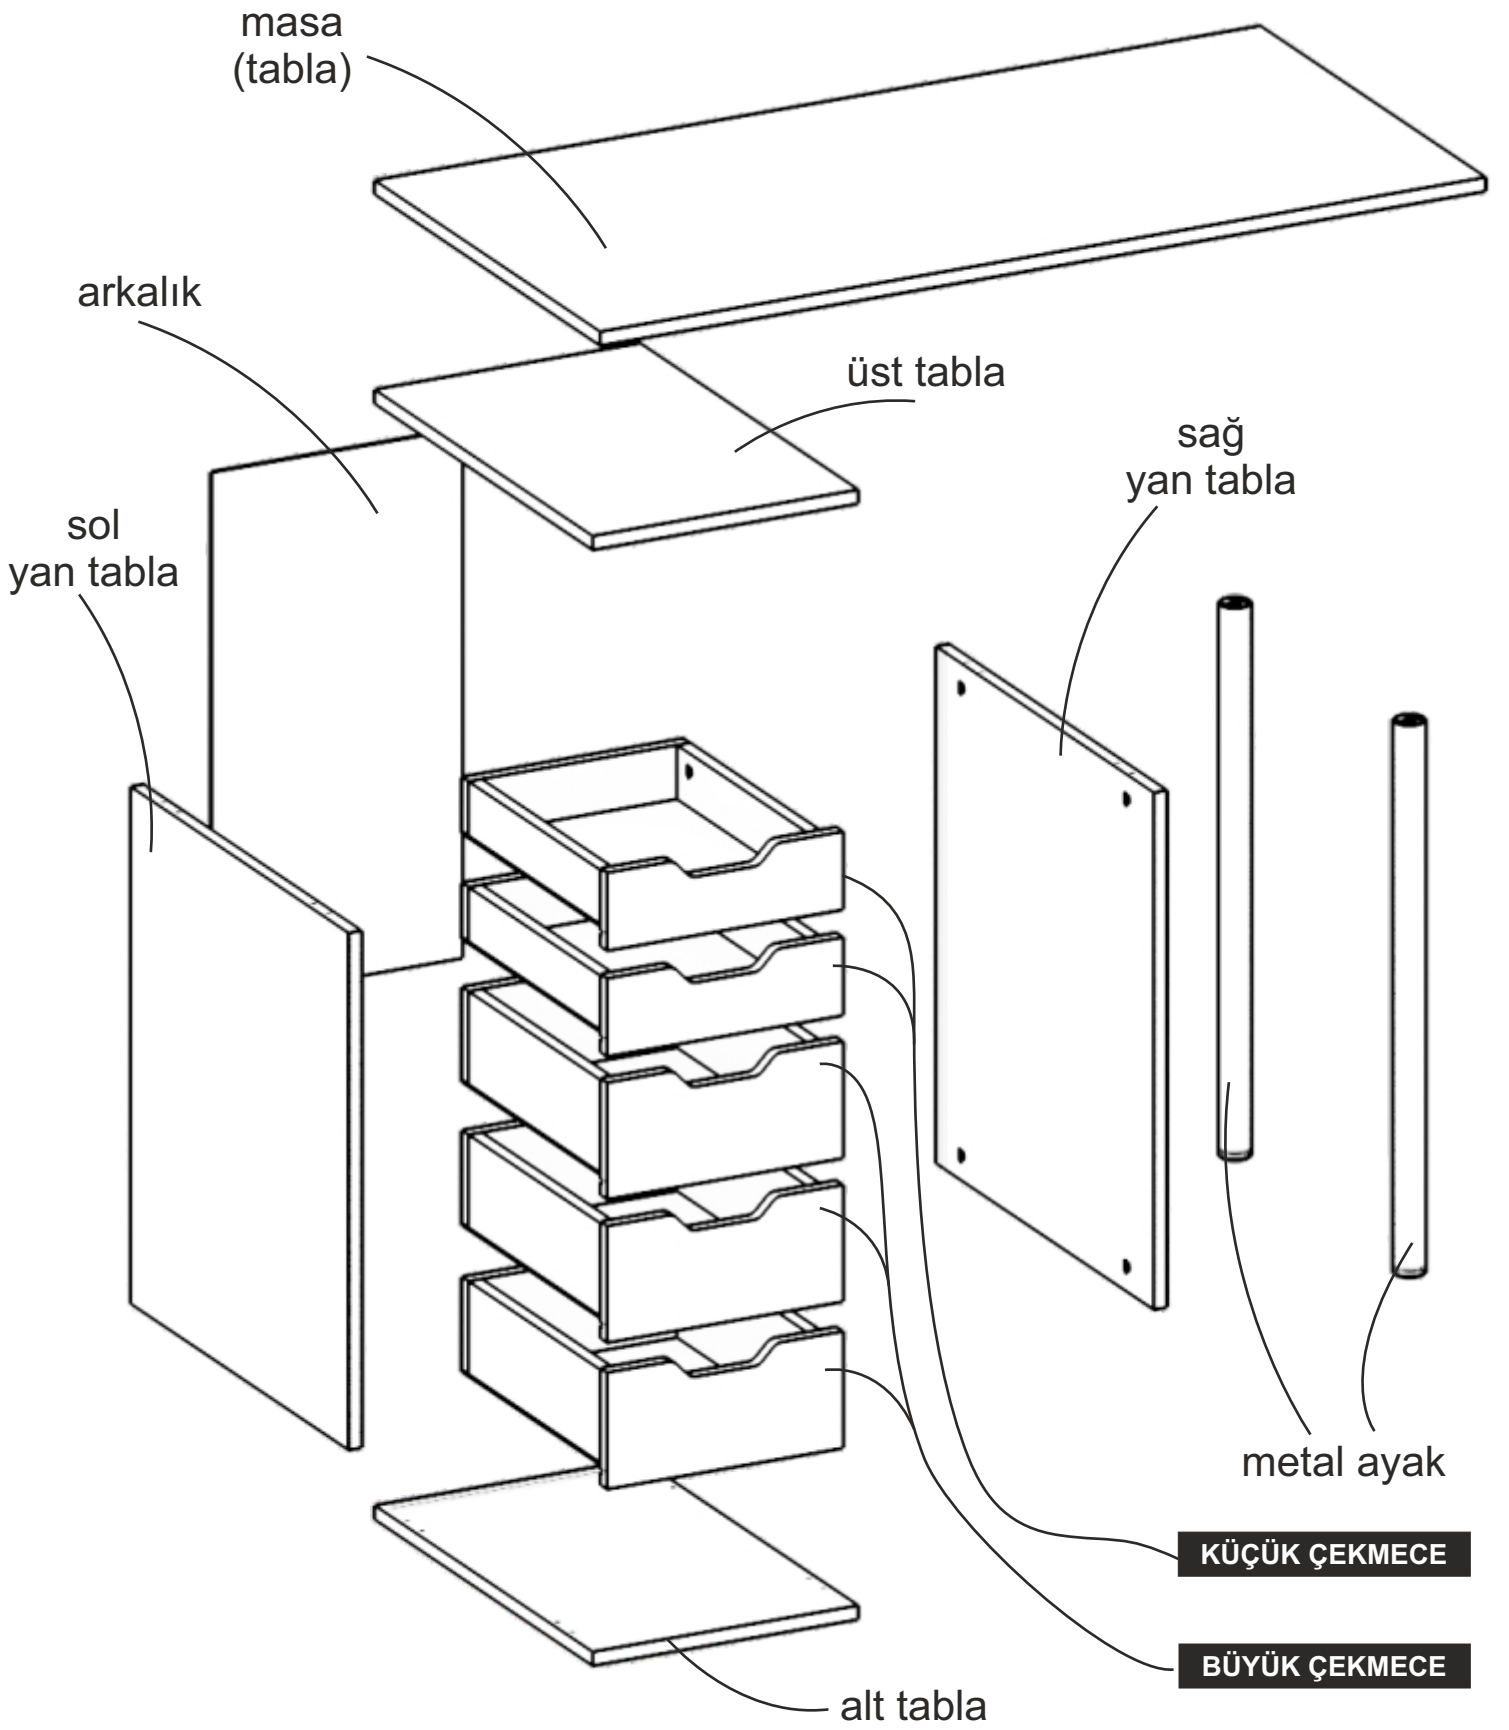


Ürün montajının 2 kişi ile yapılması gerekmektedir. Mobilya parçalarının zarar görmemesi için halı / kilim v.b.yumuşak malzeme üzerinde kurulması gerekmektedir. Montaj anında takıldığınız herhangi bir noktada müşteri destek hattından yardım almanız gerekebilir. Montaja başlamadan önce aşağıdaki

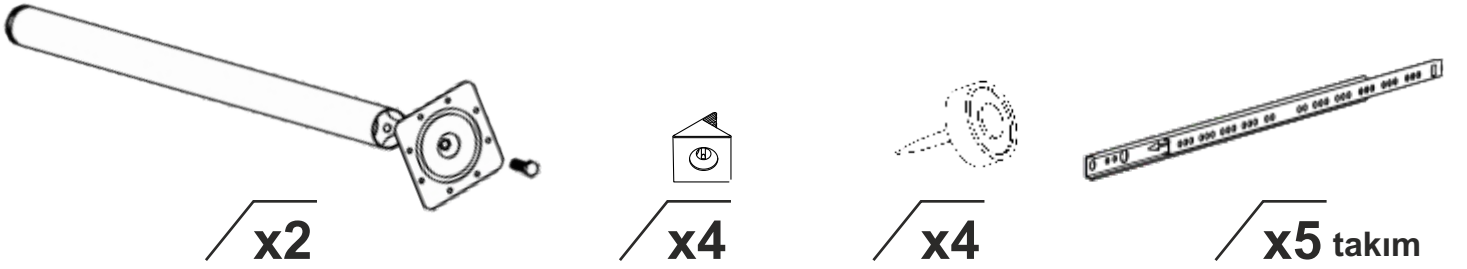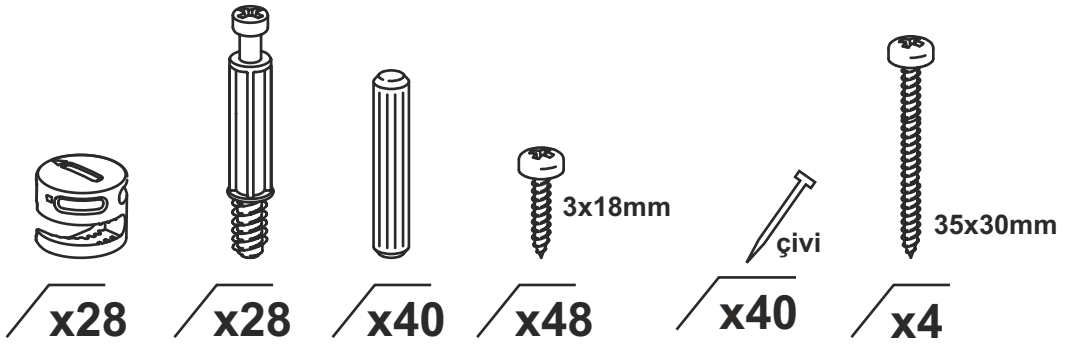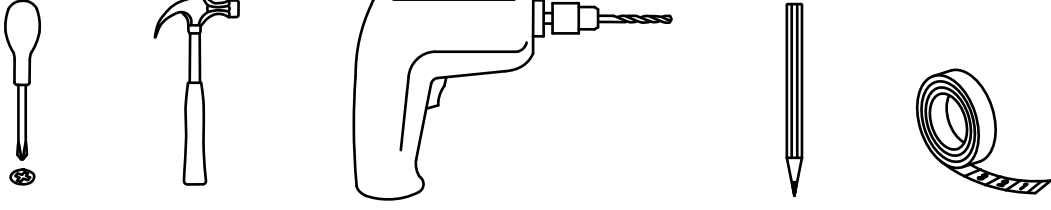

## RAYLARI BİRBİRİNDEN AYIRMA İŞLEMİ

Rahat bir montaj işlemi için önce ray sistemini ayırmalısınız.

Plastik mandalı (rayın yönüne göre) aşağı veya yukarı esneterek içteki rayı dışarı doğru çekiniz.


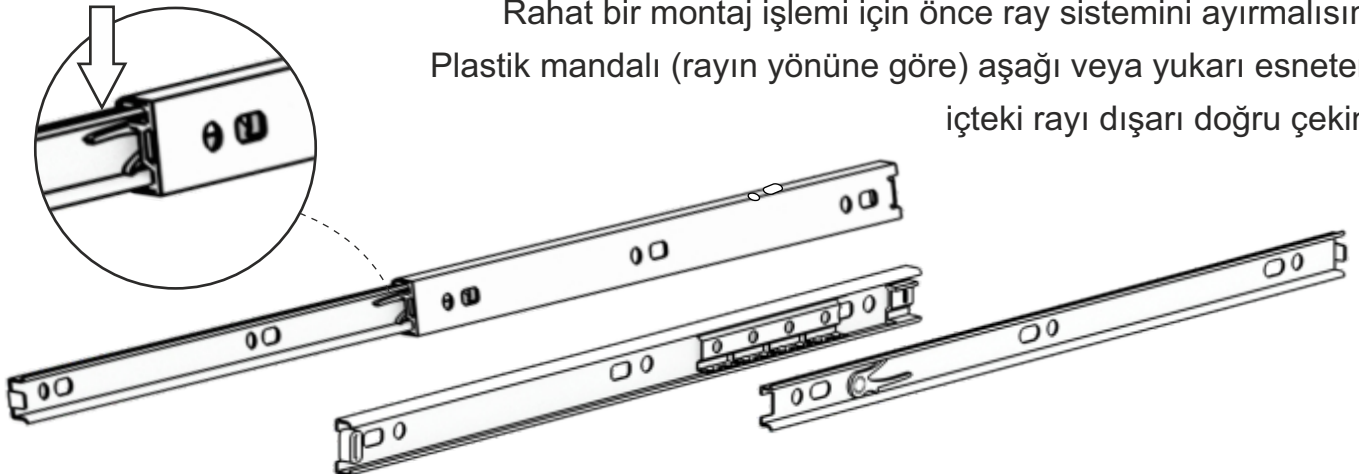




## MINIFIX DÜBELİ MONTAJ DETAYI





1

minifix dübelini çekiç yardımıyla minifix çubuğunun geleceği deliğe çakın.

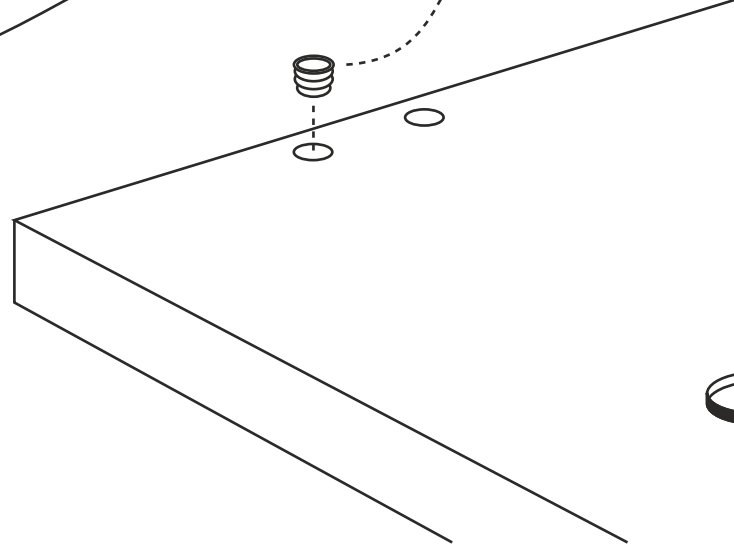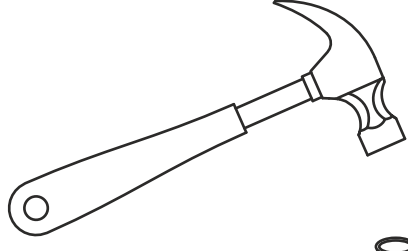


2


minifix çubuğunu yıldız tornavida yardımıyla çaktığınız dübele sabitleyin.

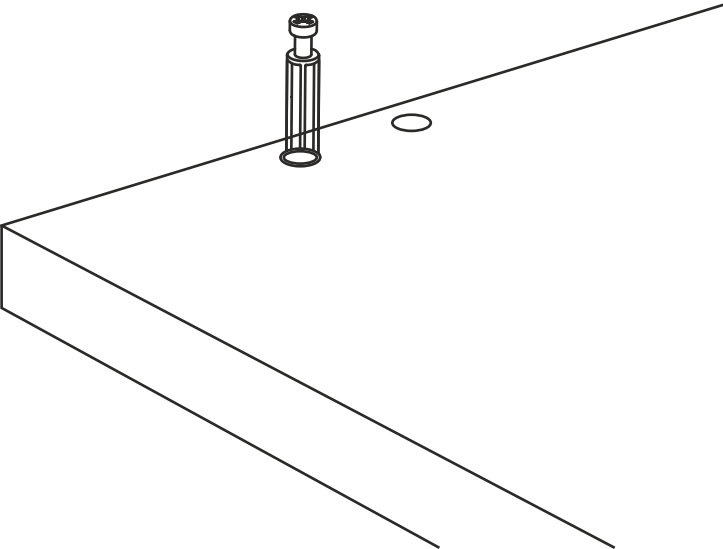
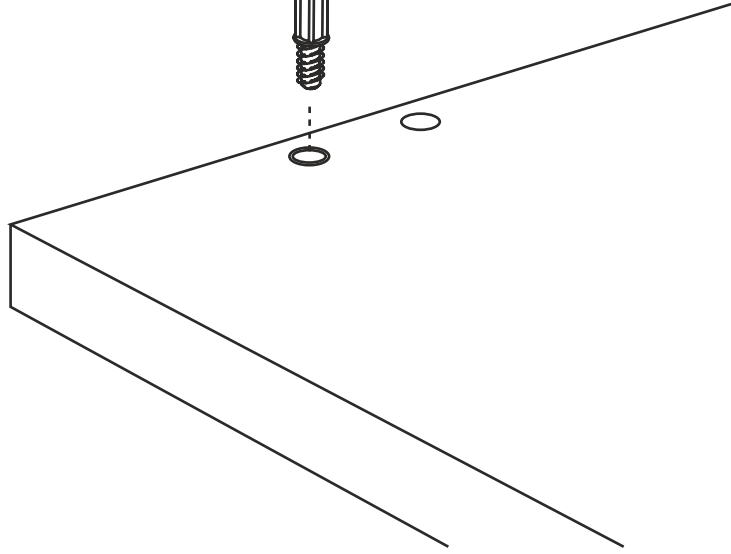





sol  
yan tabla

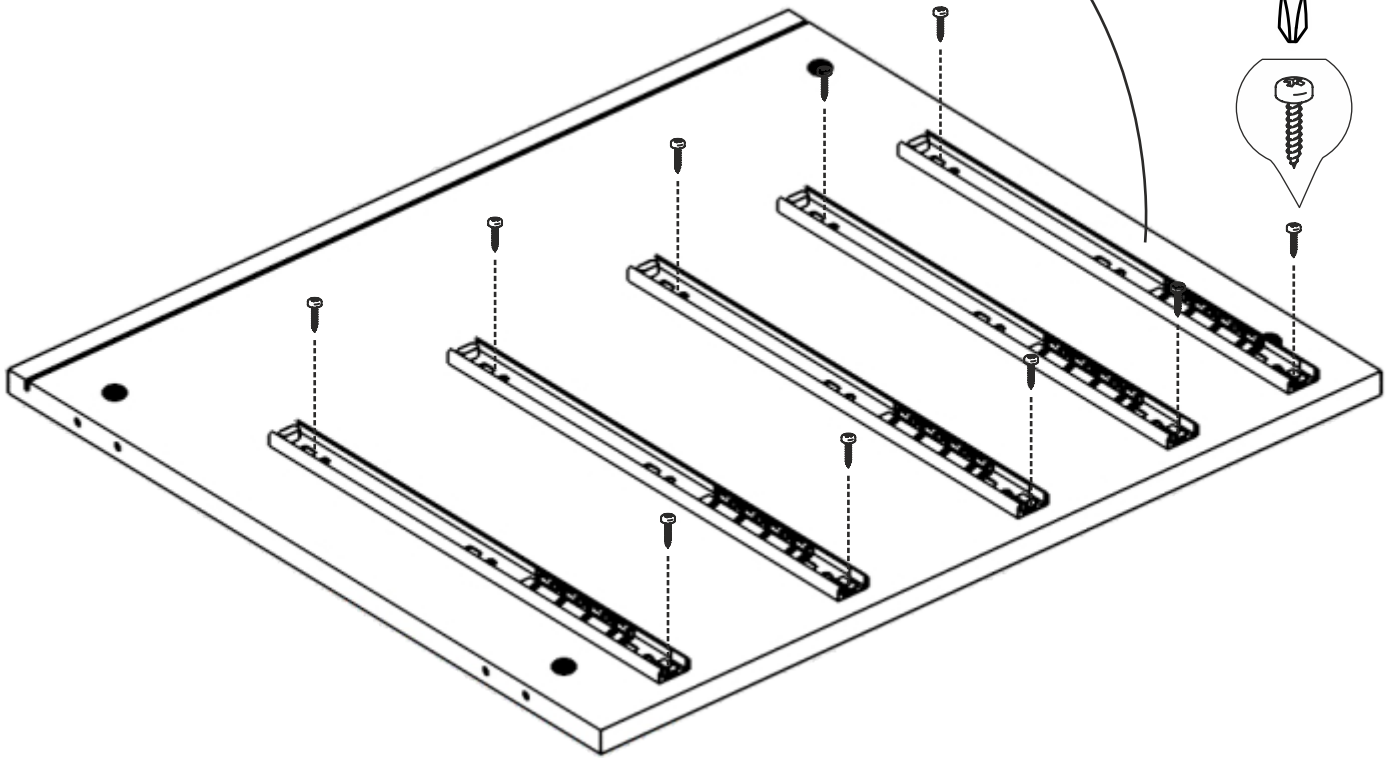


sağ  
yan tabla

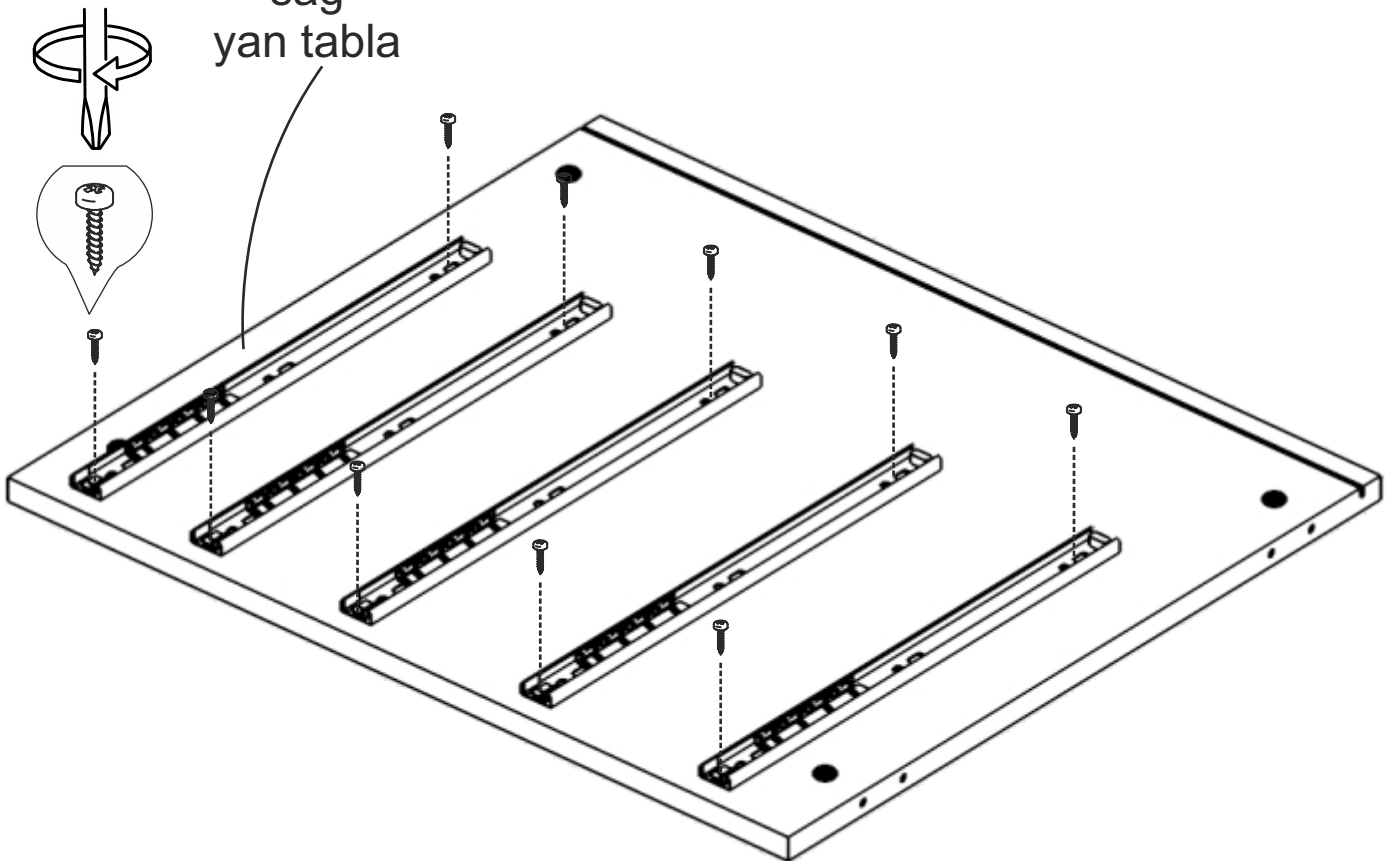

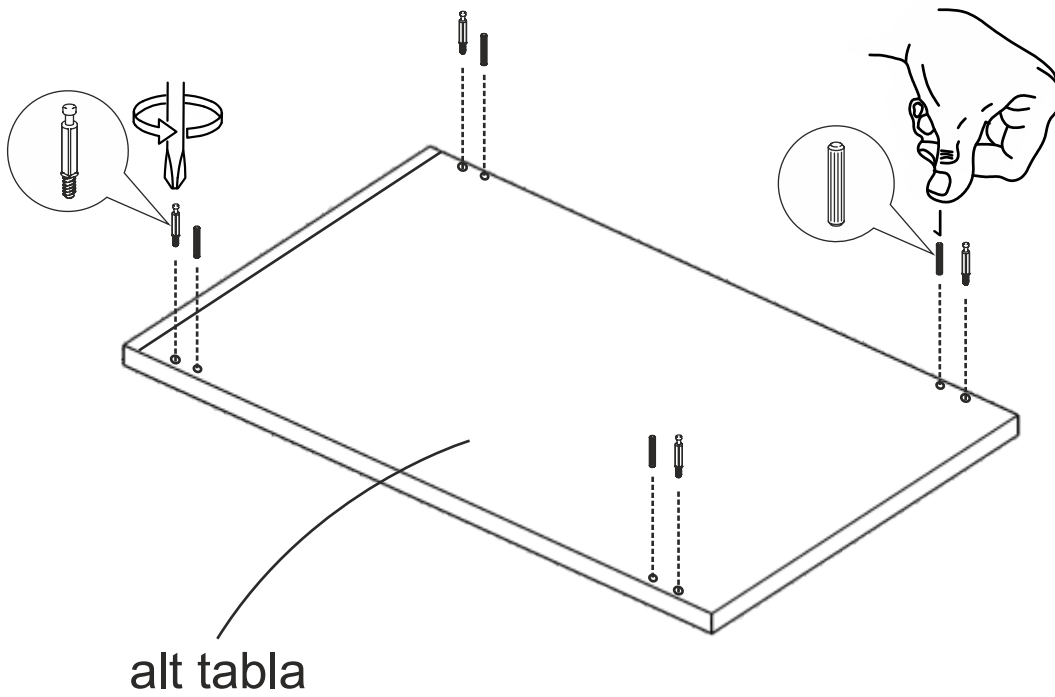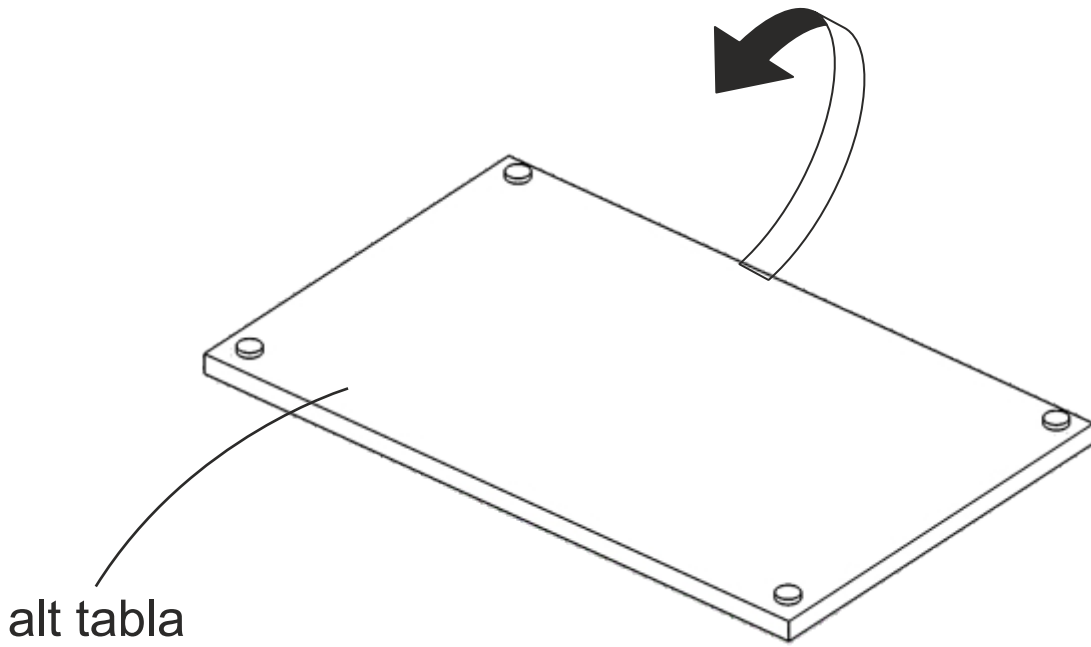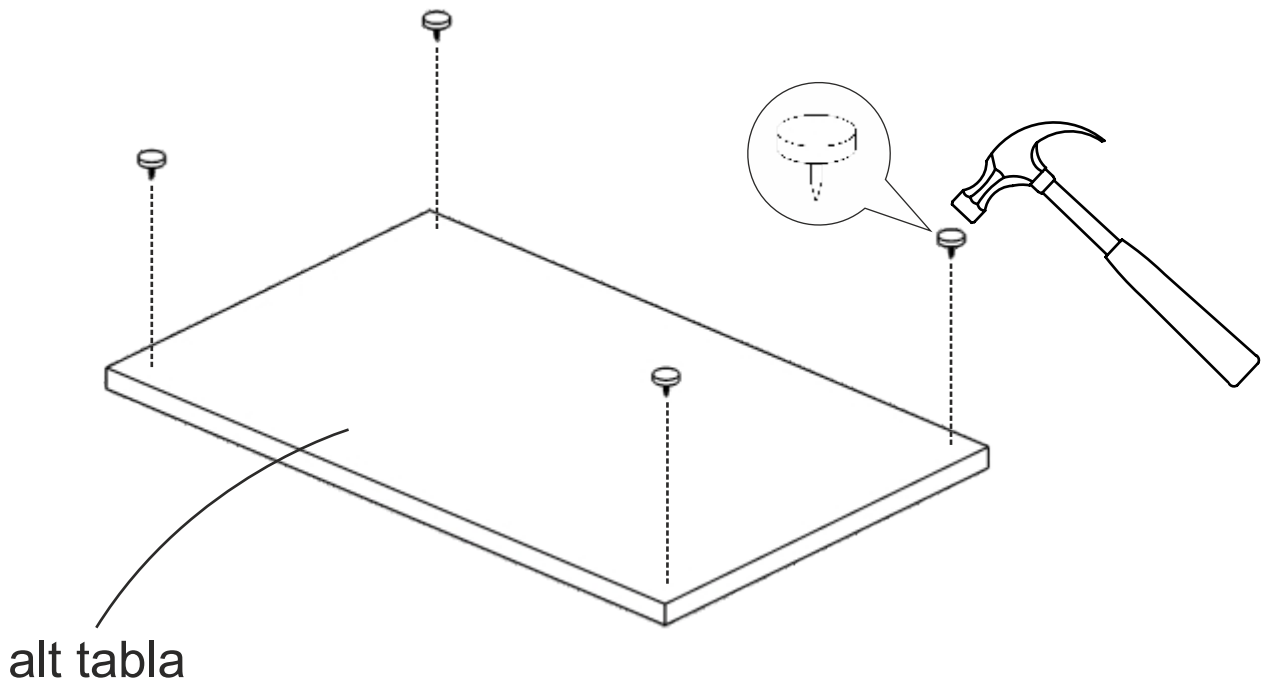


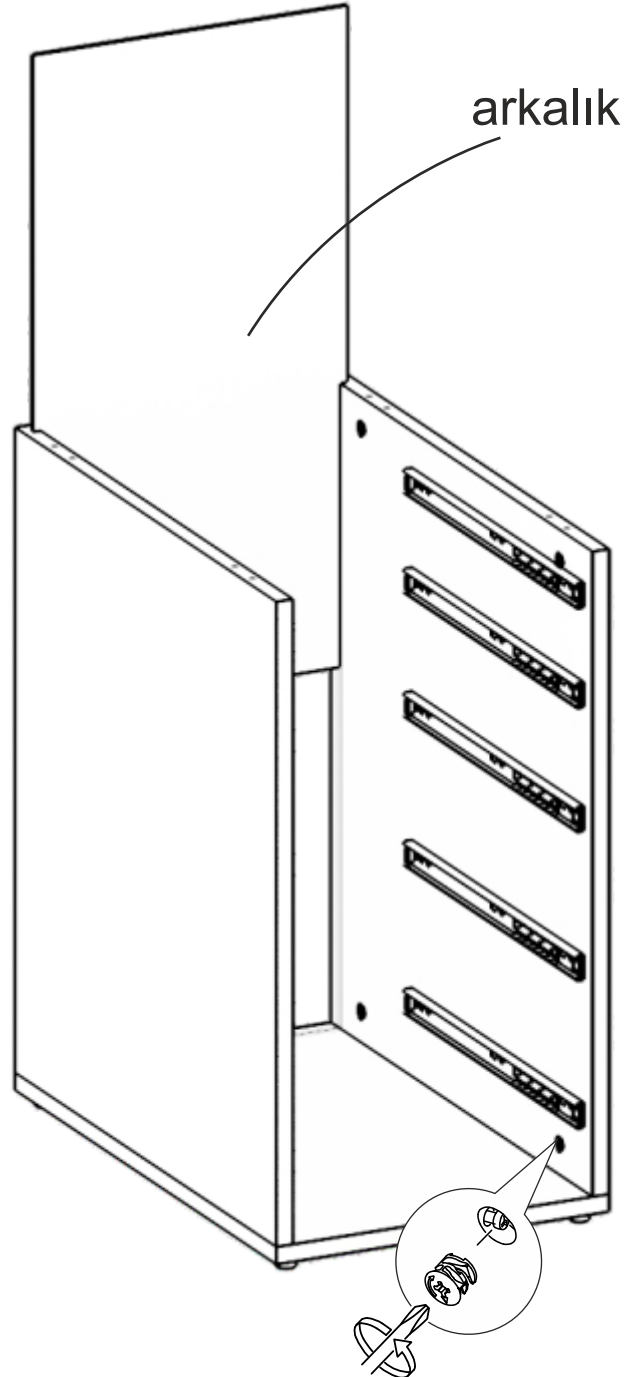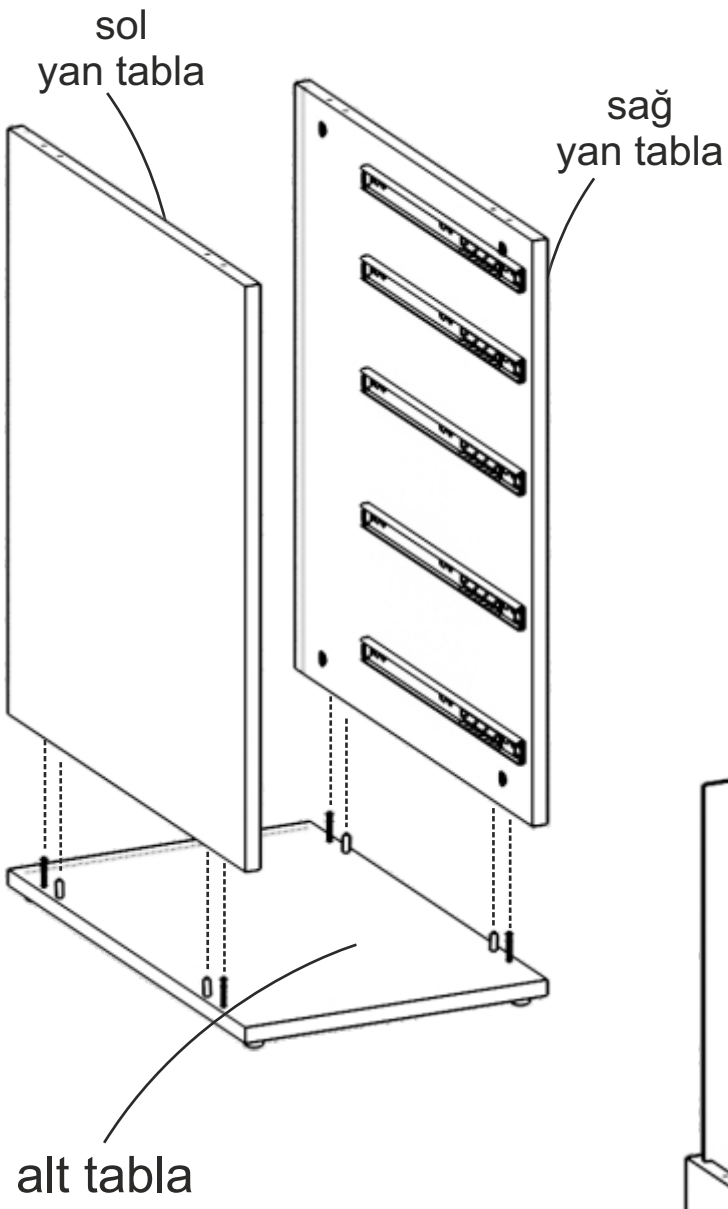




üst tabla

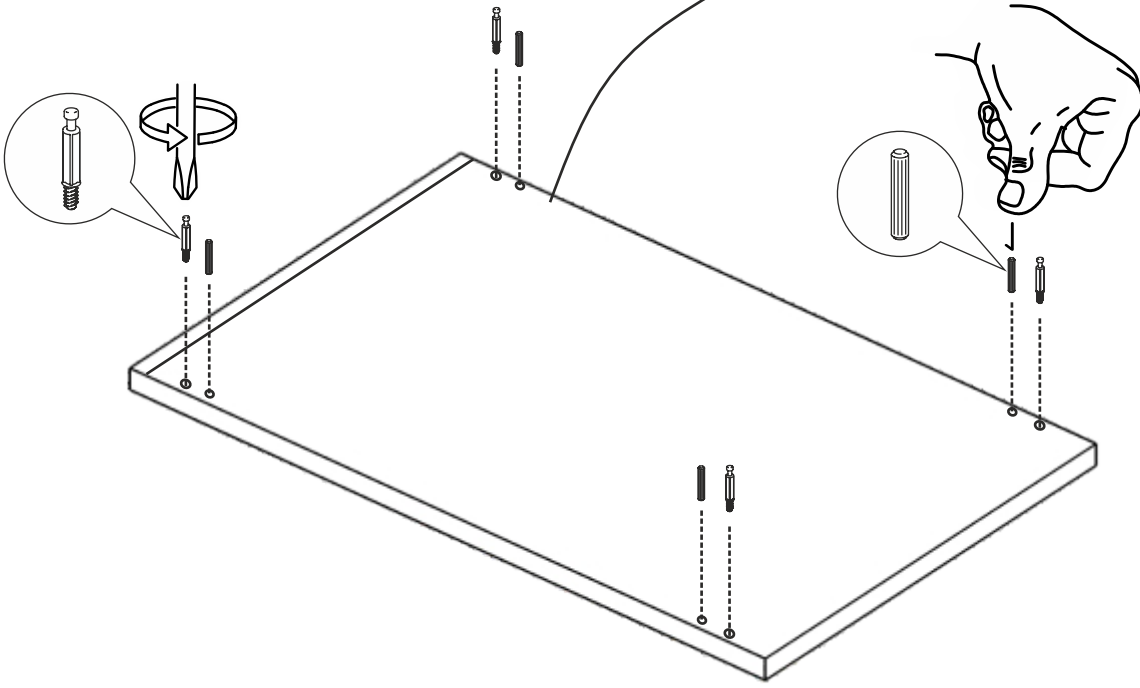


üst tabla

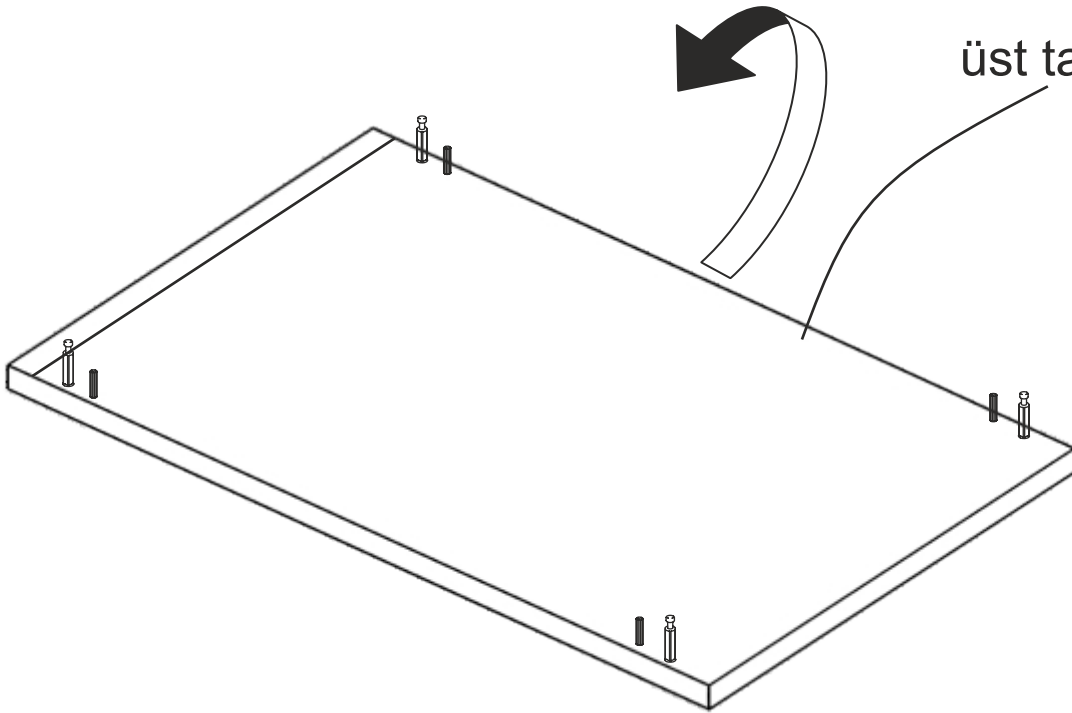


üst tabla

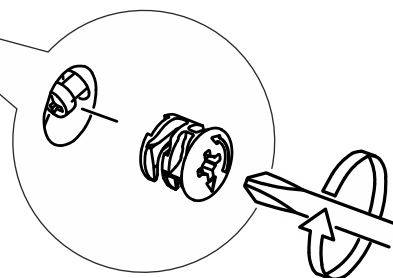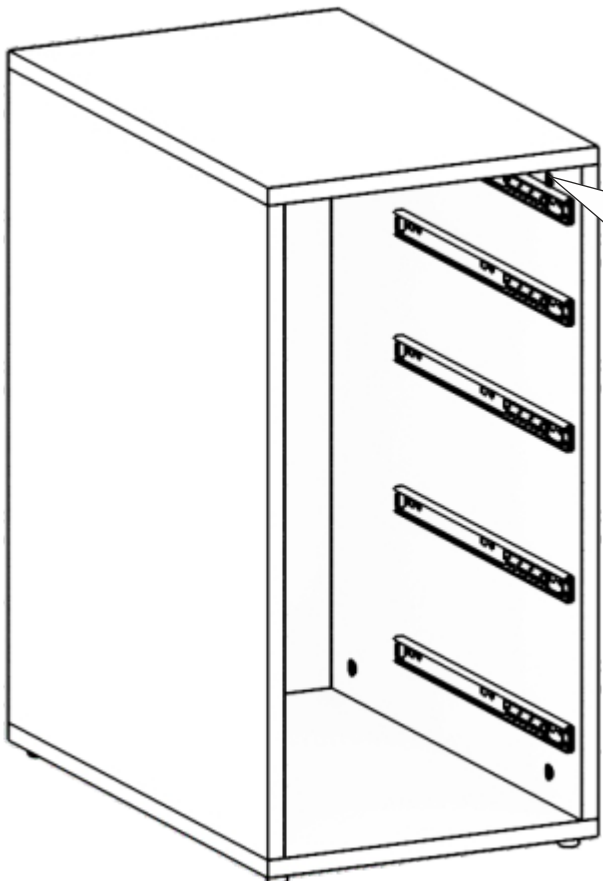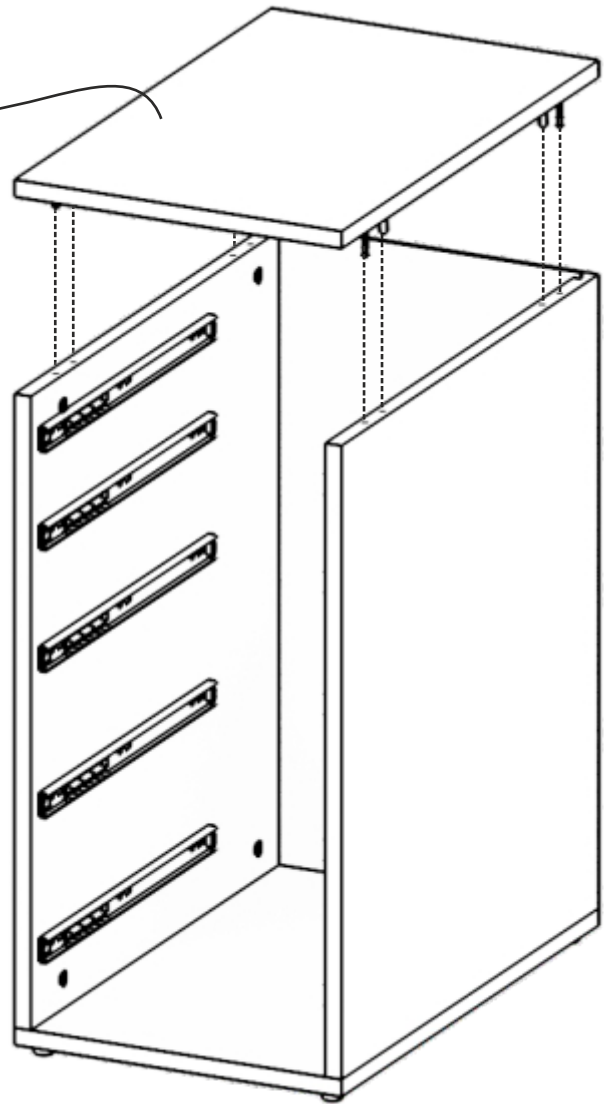



# KÜÇÜK ÇEKMECE

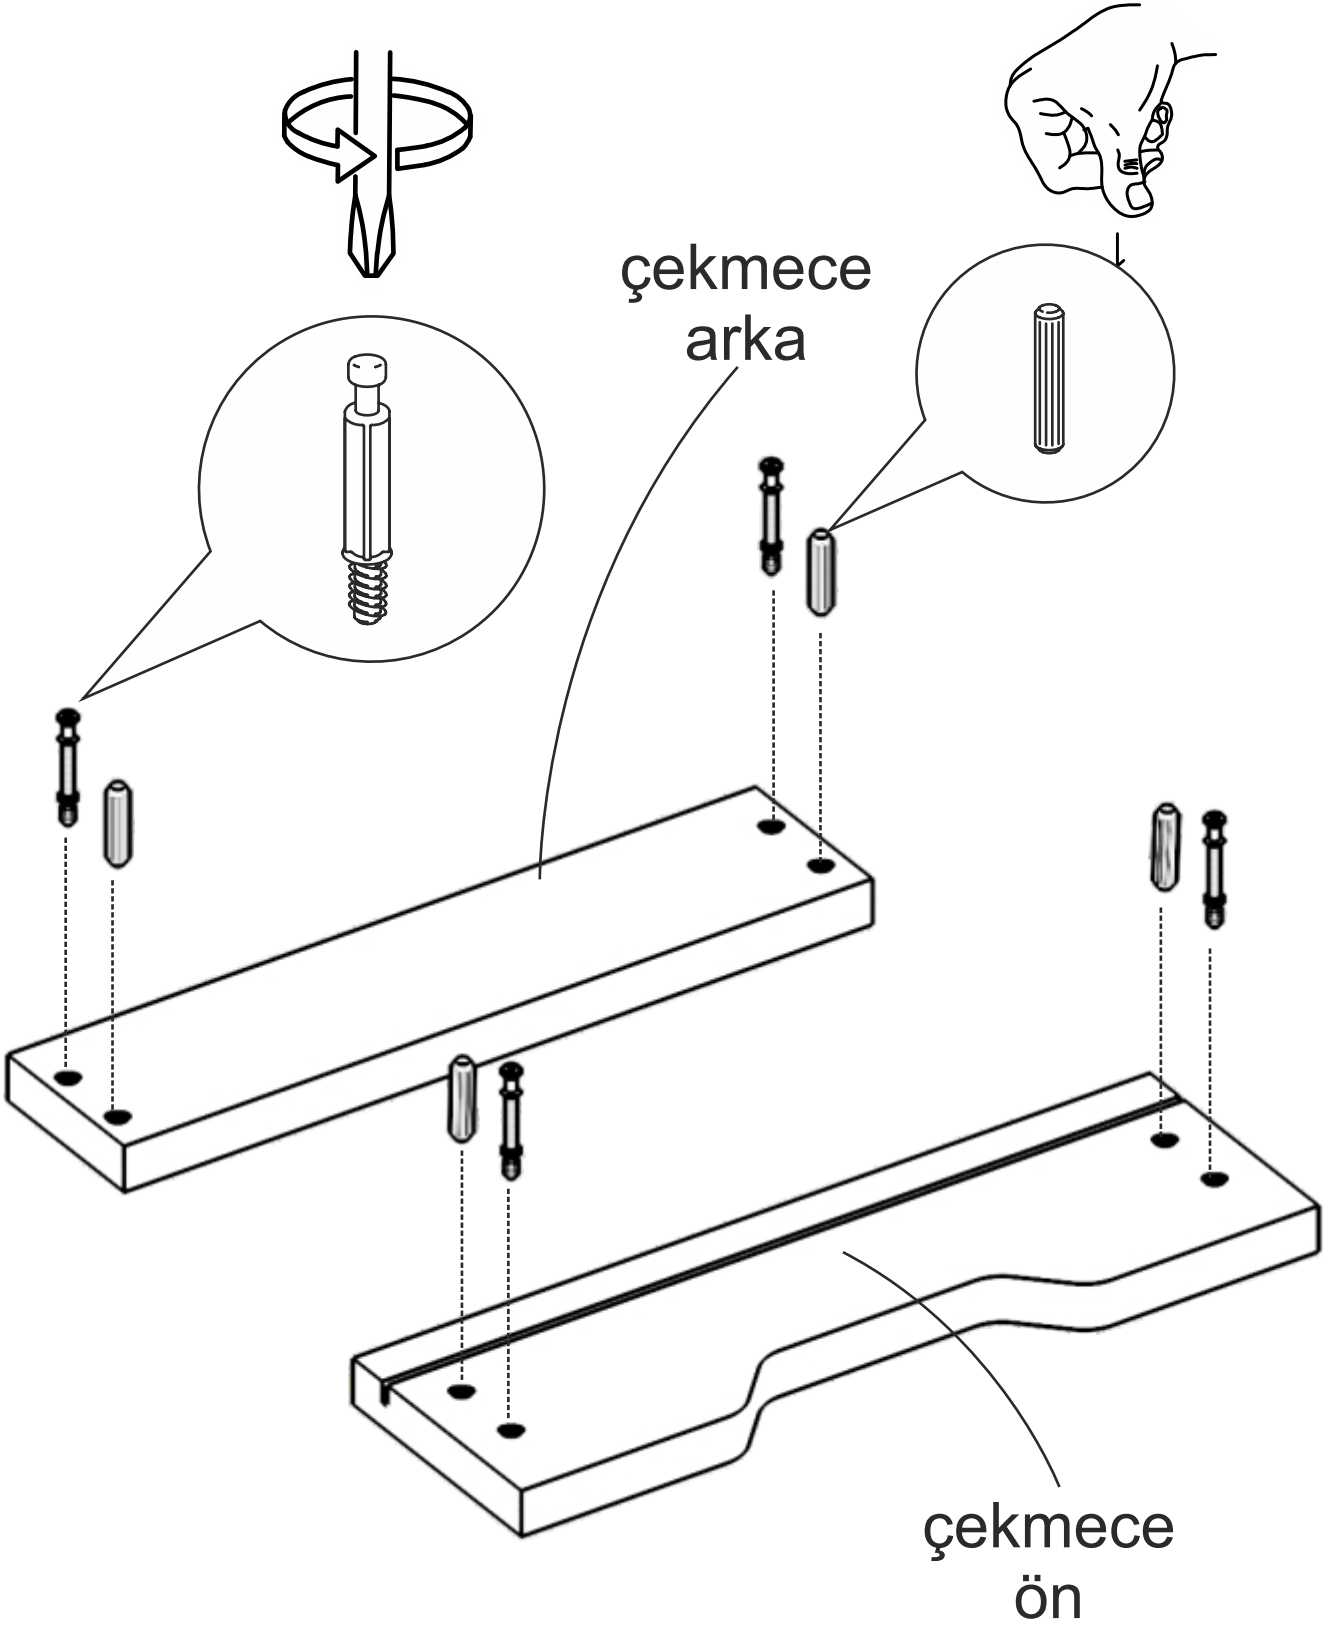



# KÜÇÜK ÇEKMECE

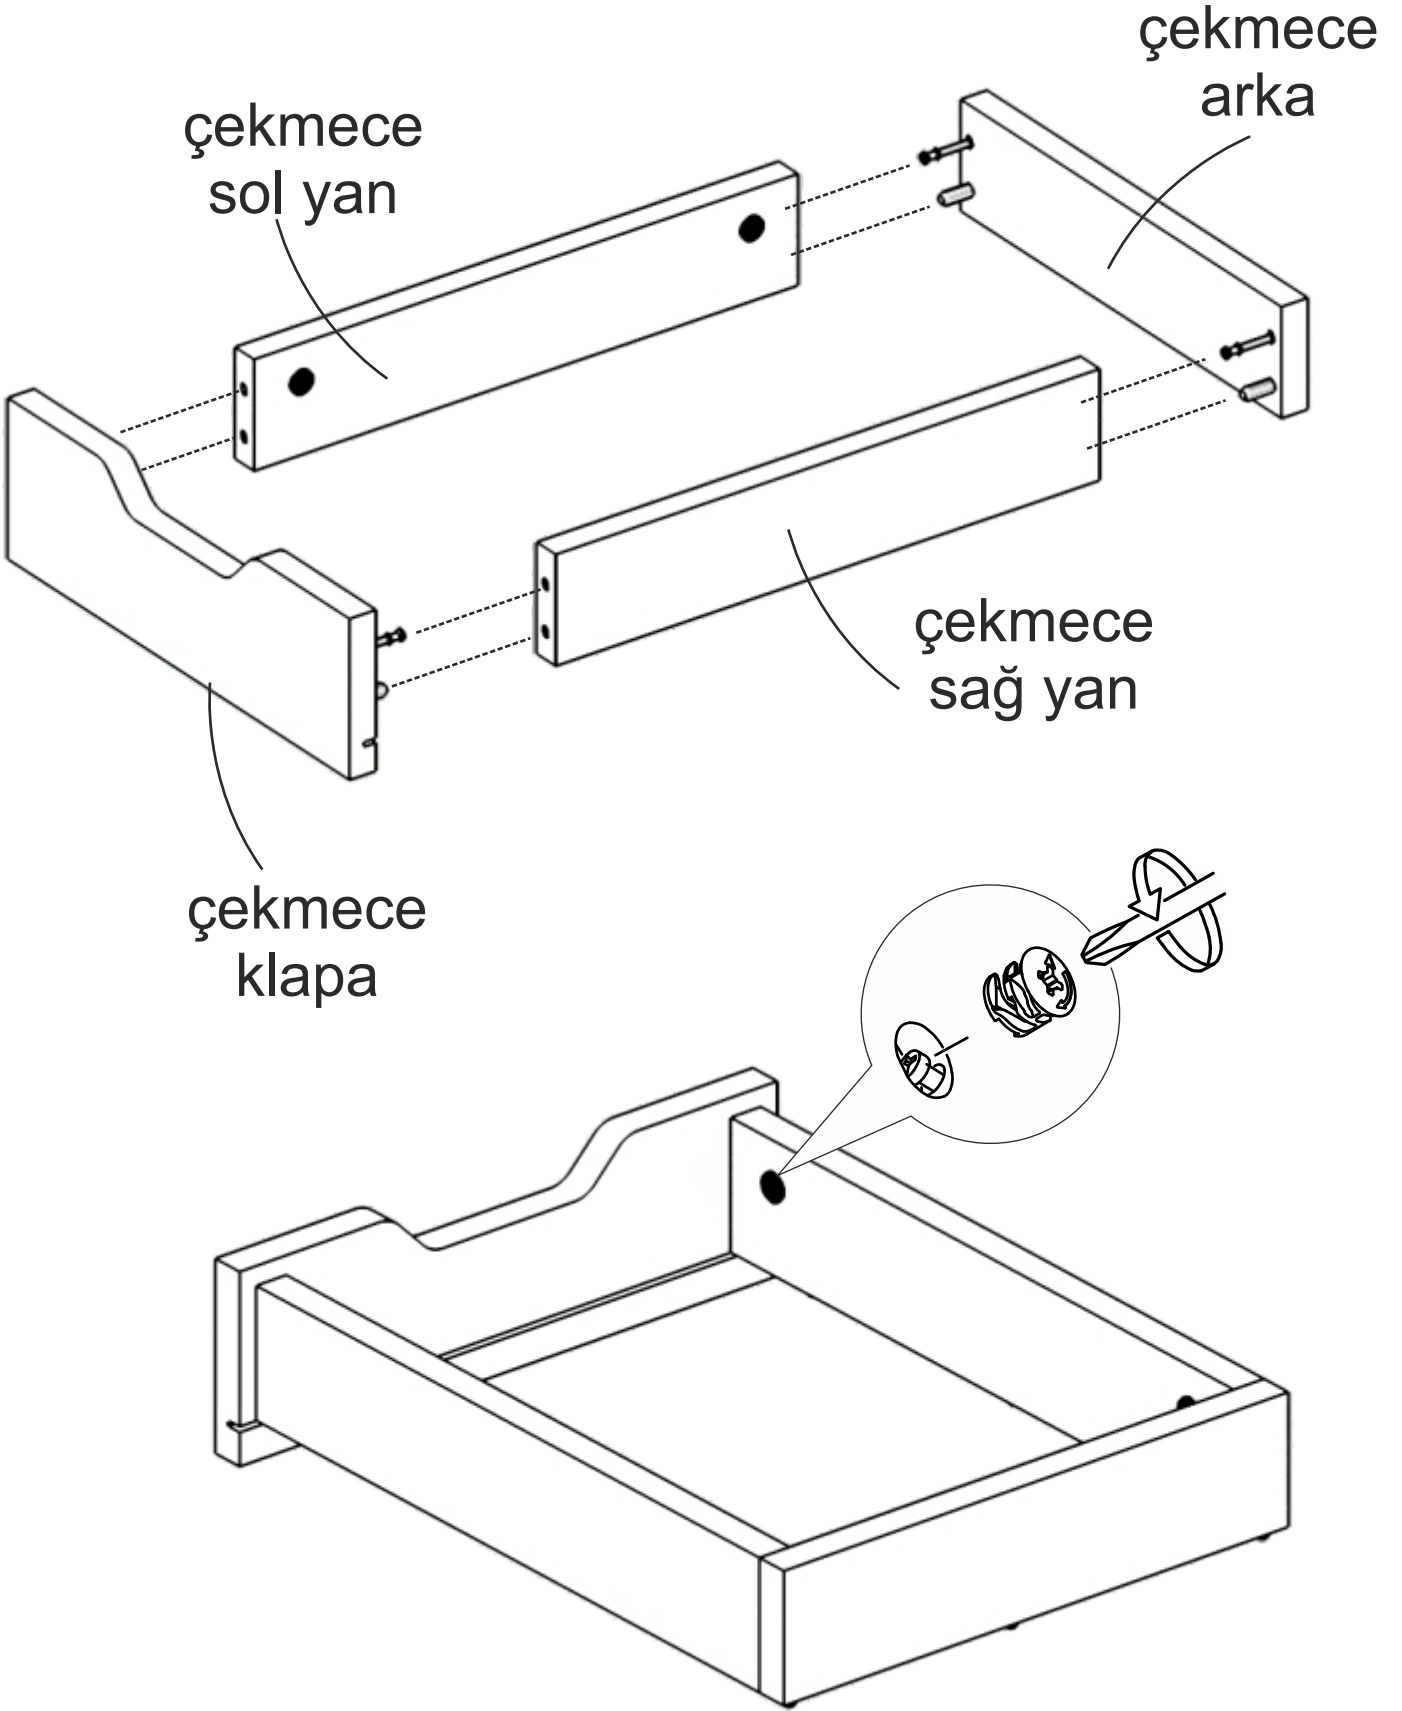


# KÜÇÜK ÇEKMECE

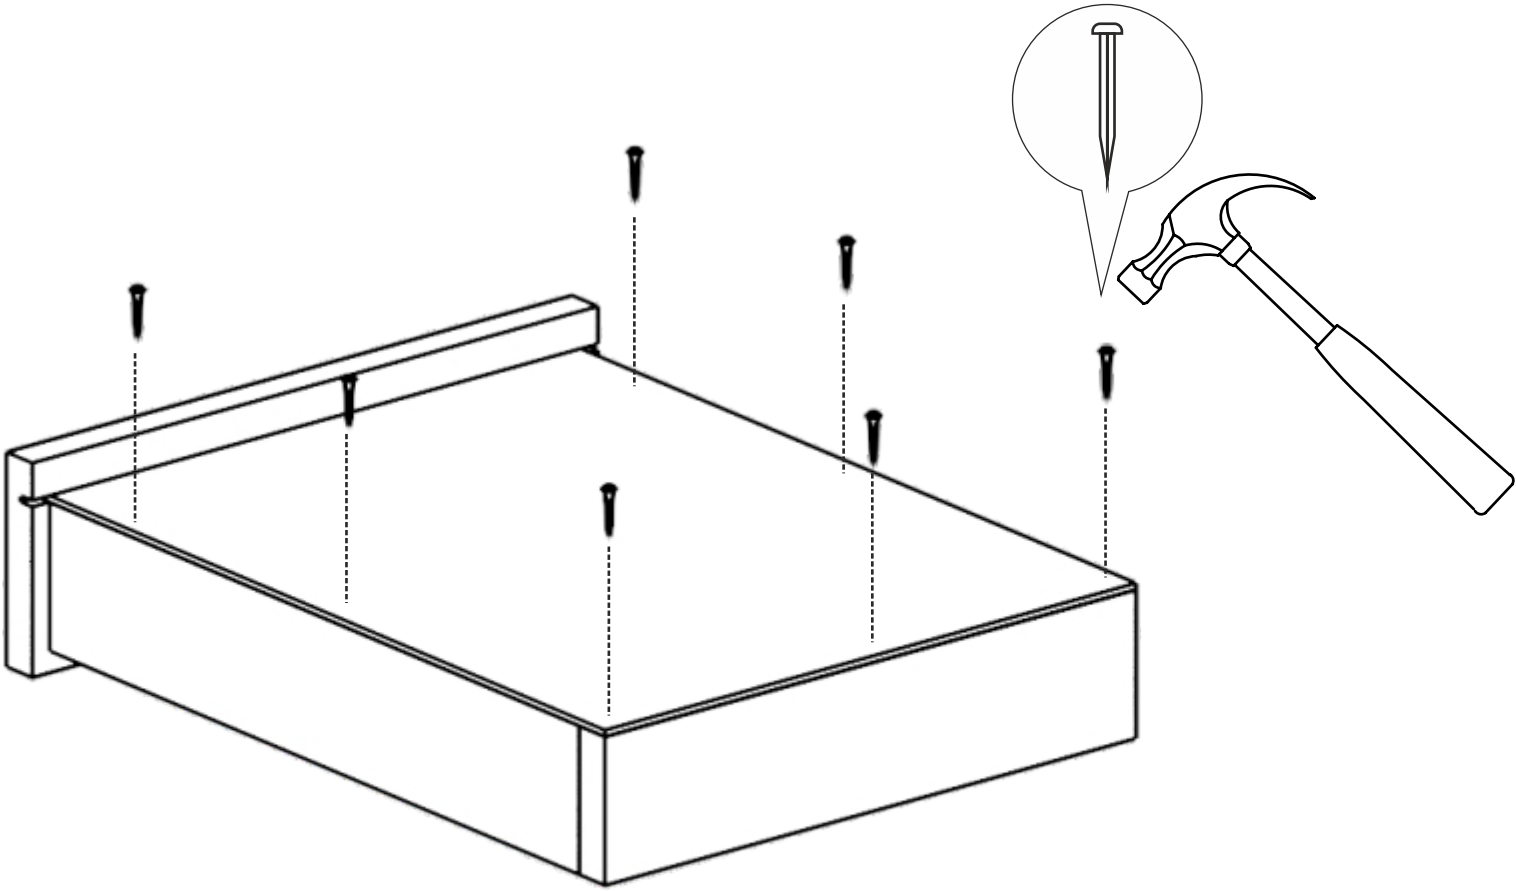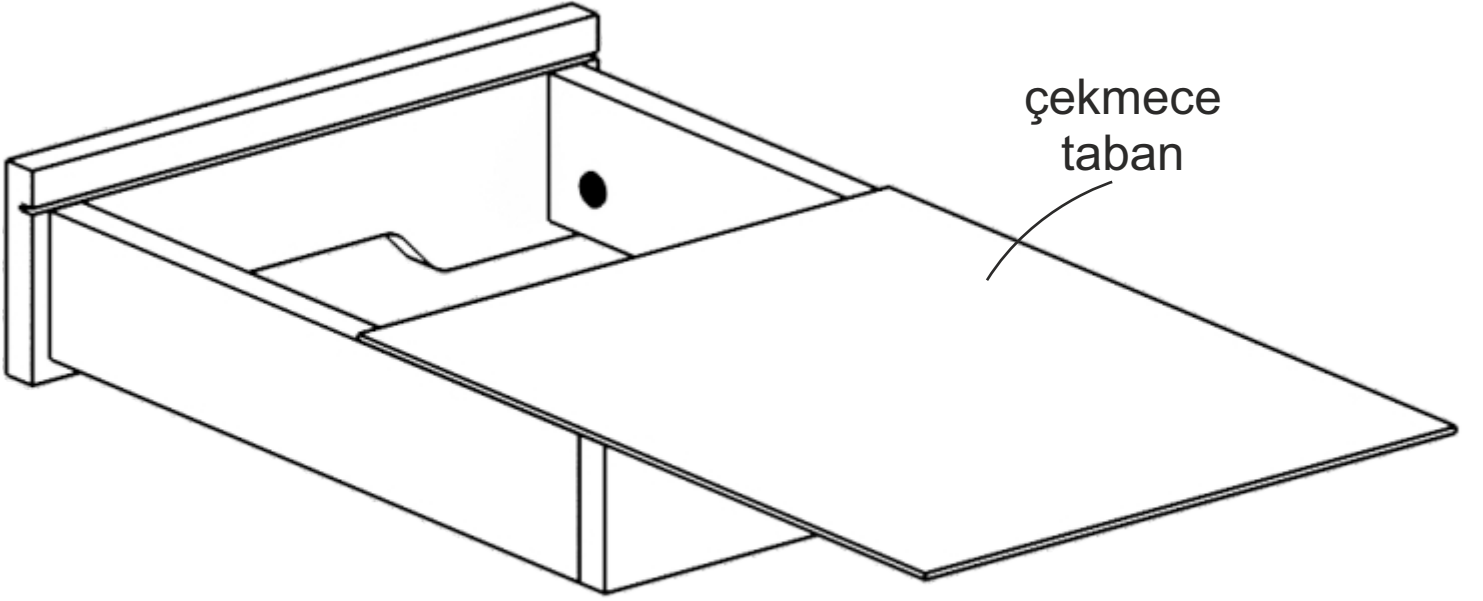



# KÜÇÜK ÇEKMECE

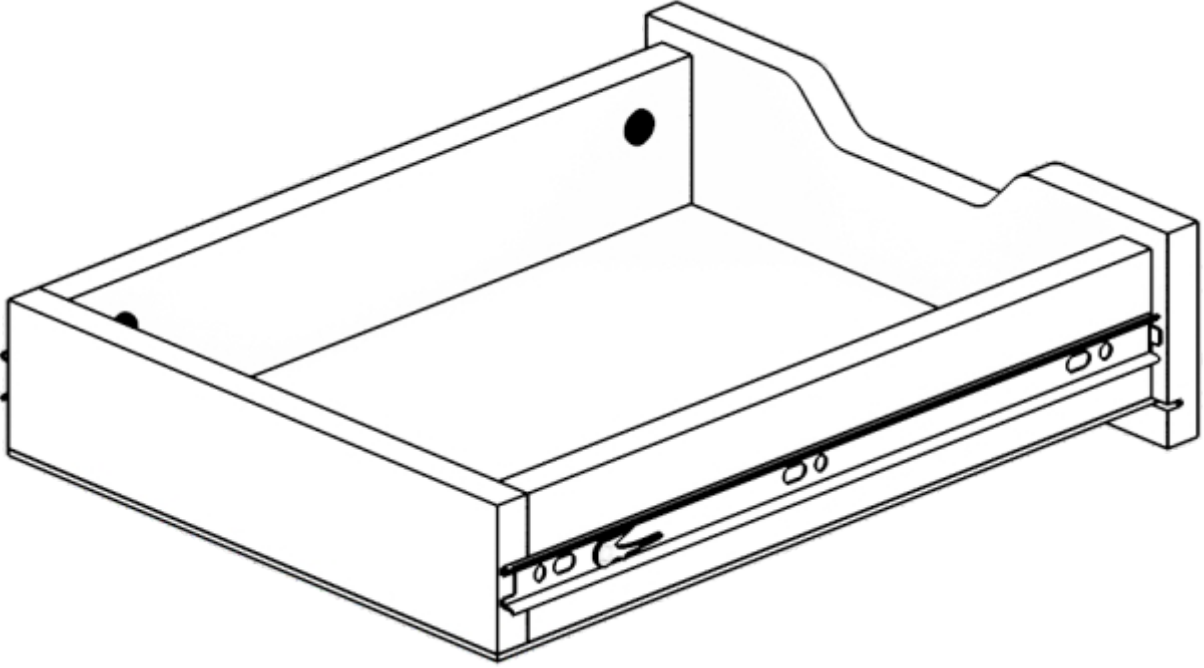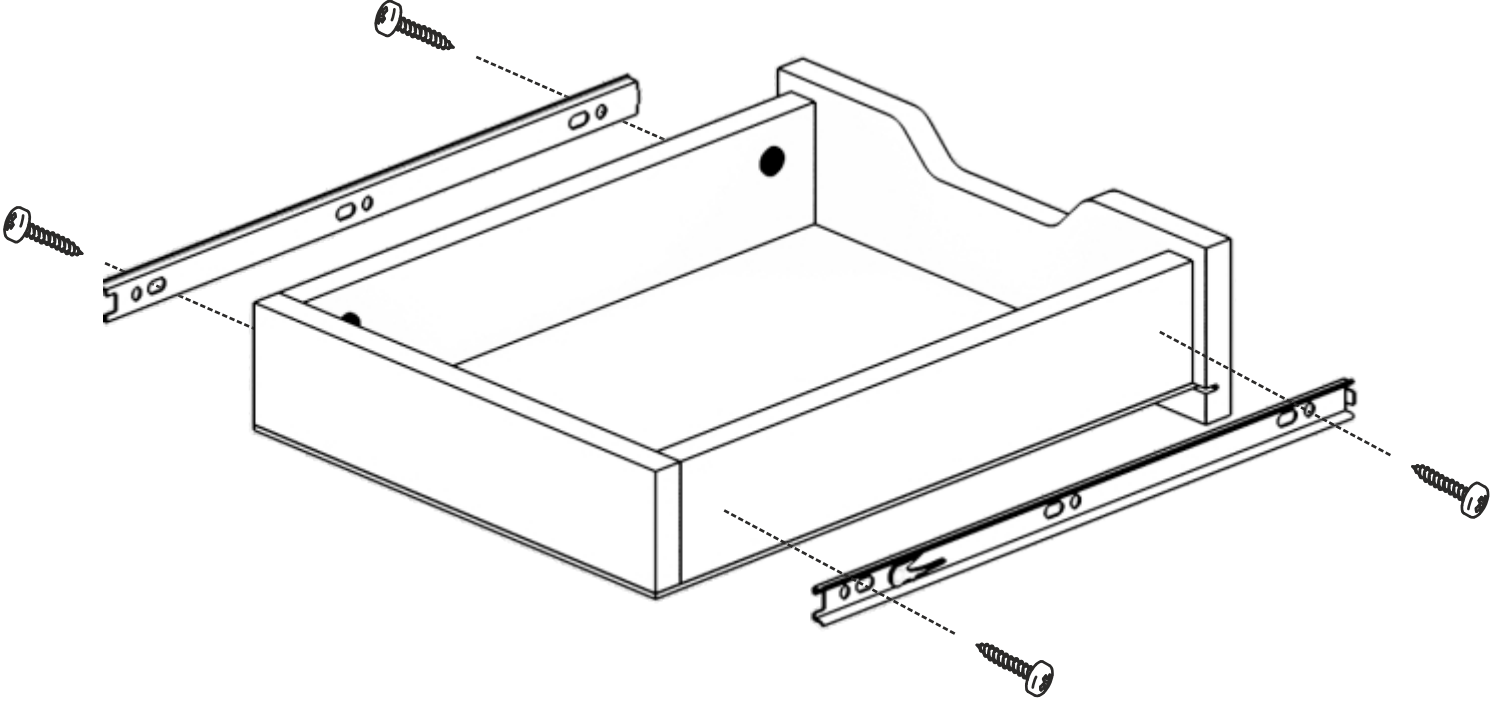



# BÜYÜK ÇEKMECE

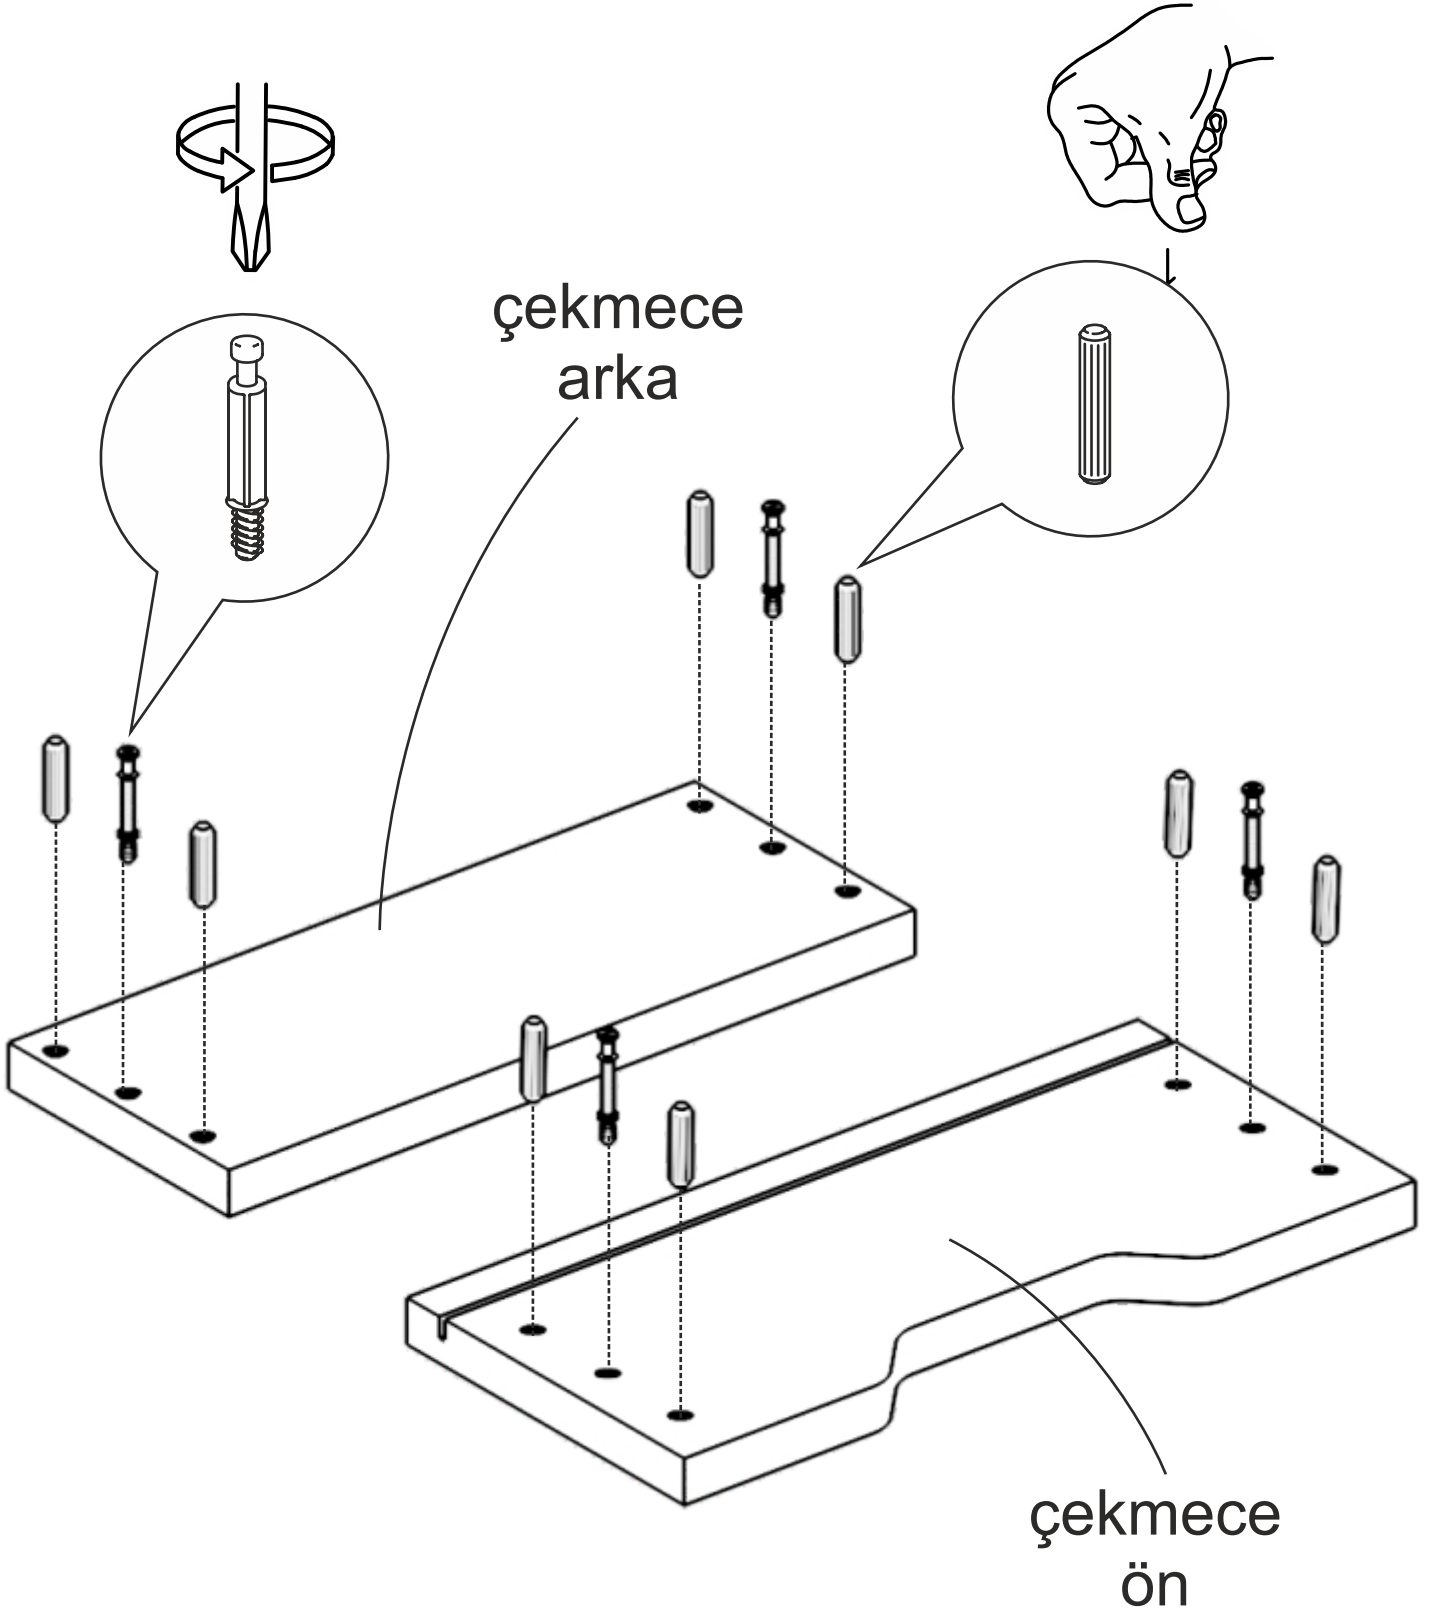



# BÜYÜK ÇEKMECE

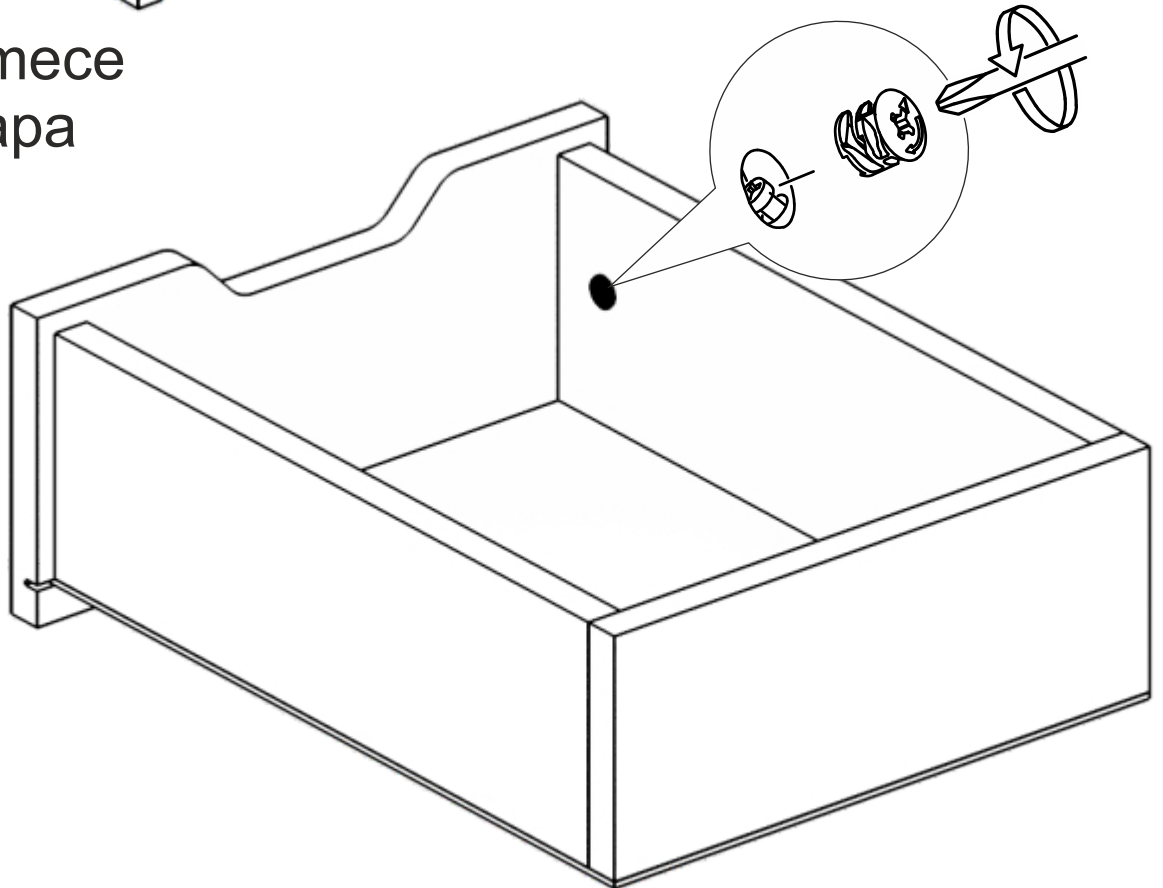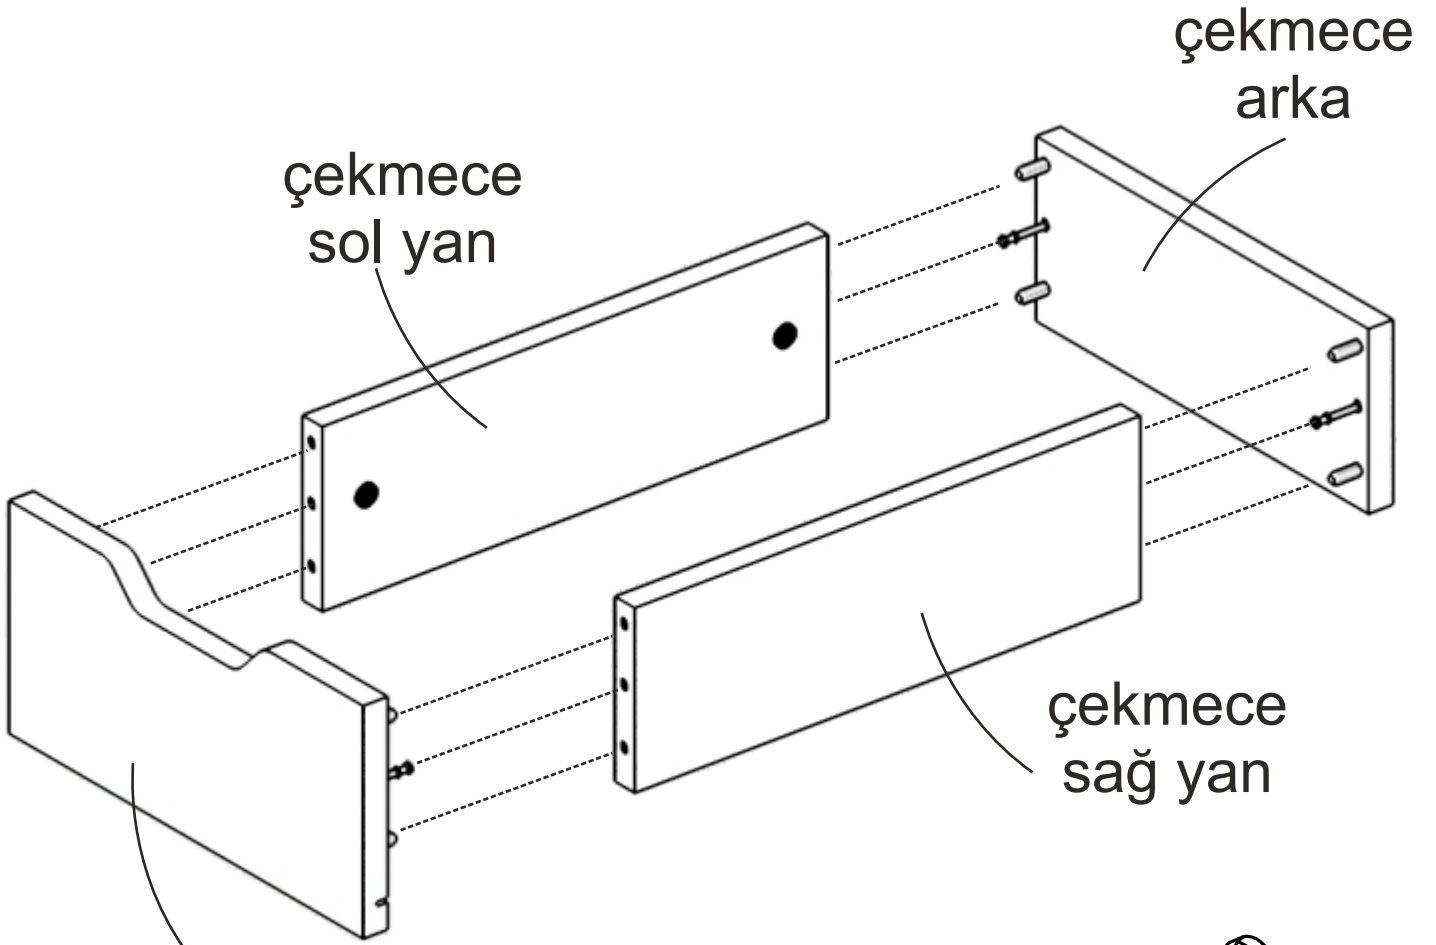



# BÜYÜK ÇEKMECE

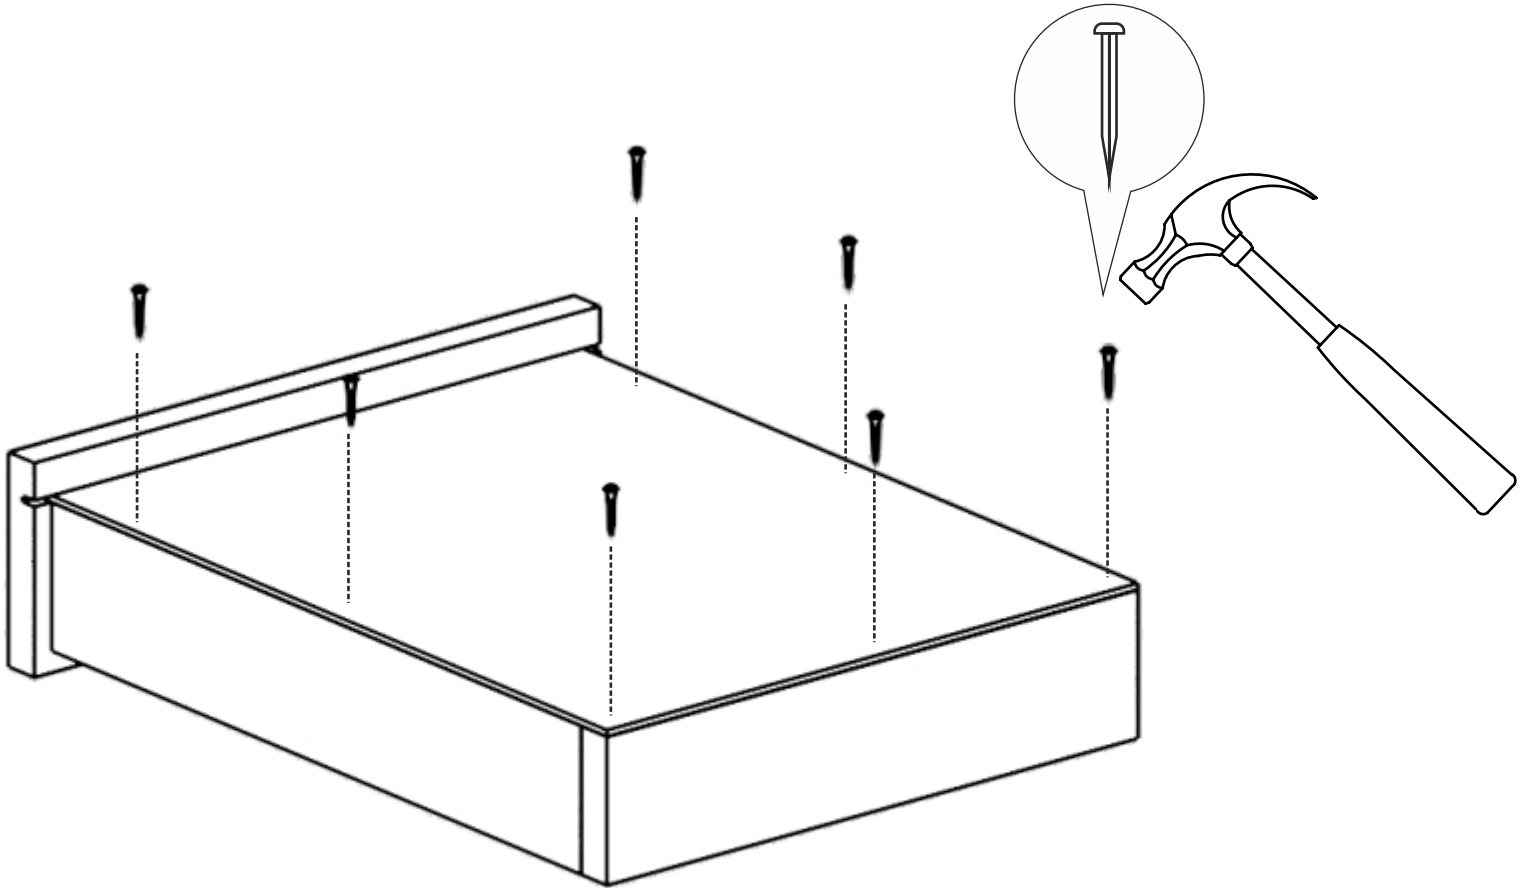
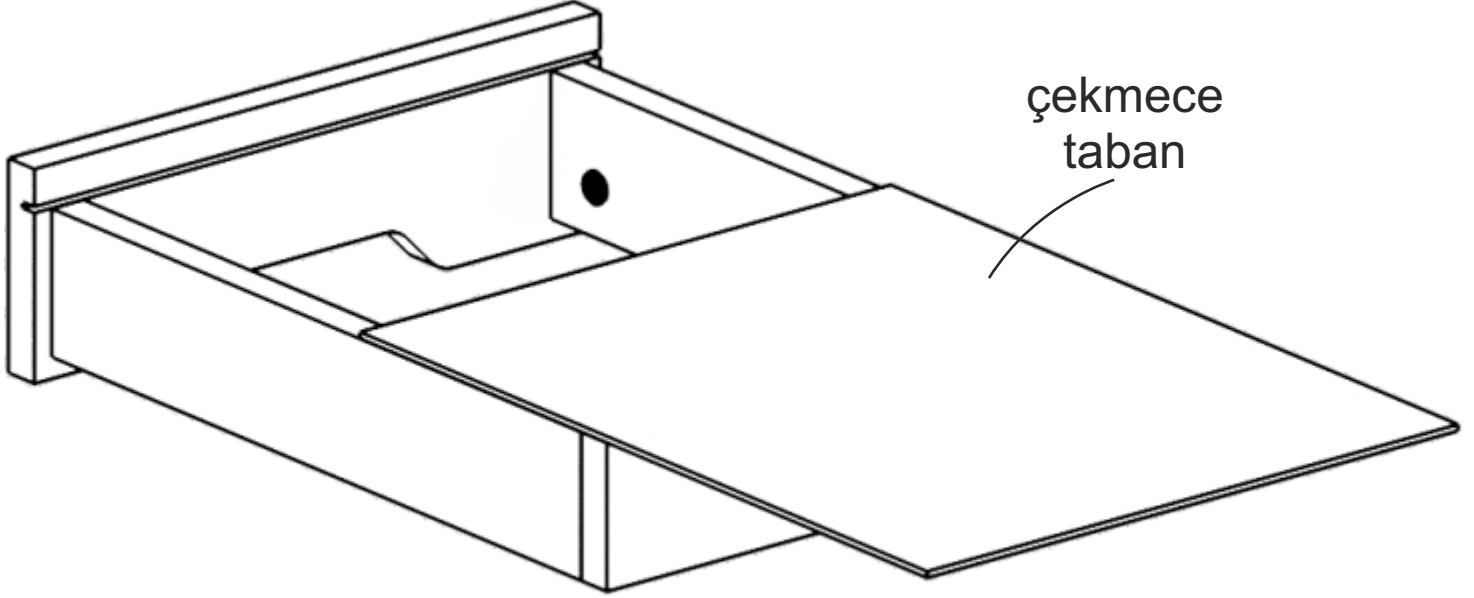




# BÜYÜK ÇEKMECE




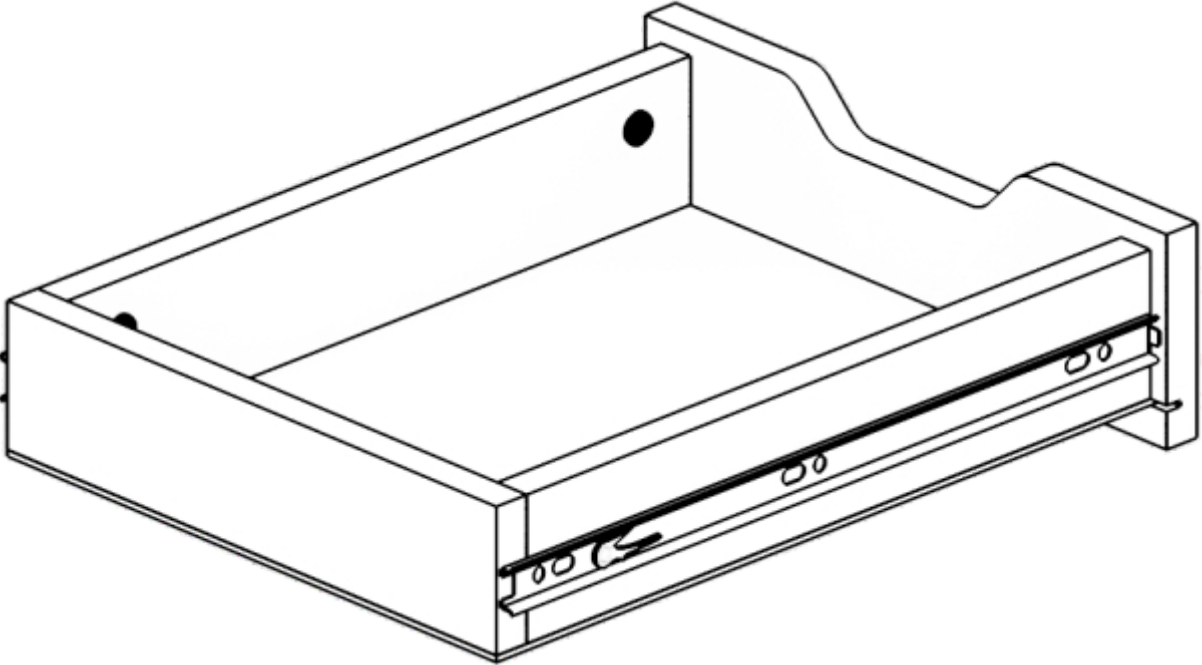
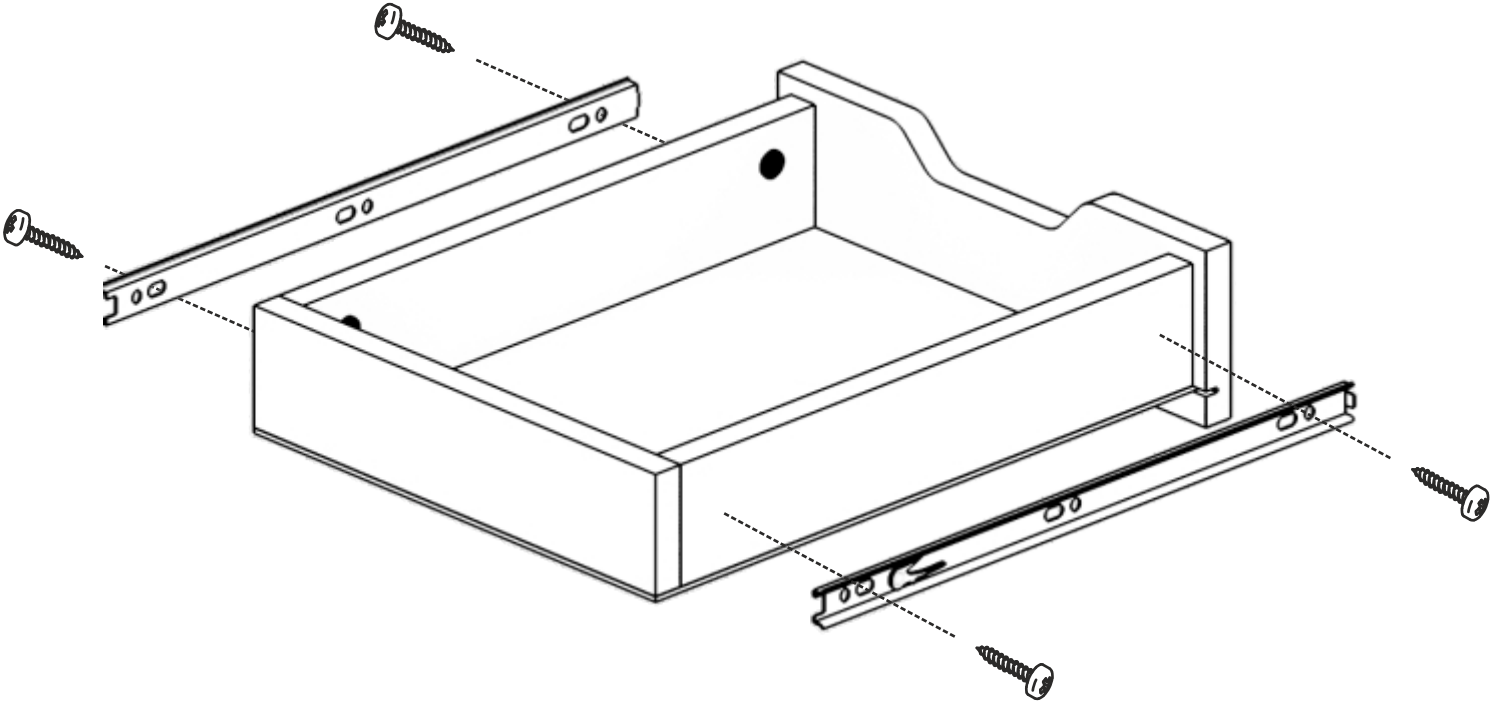




metal ayak

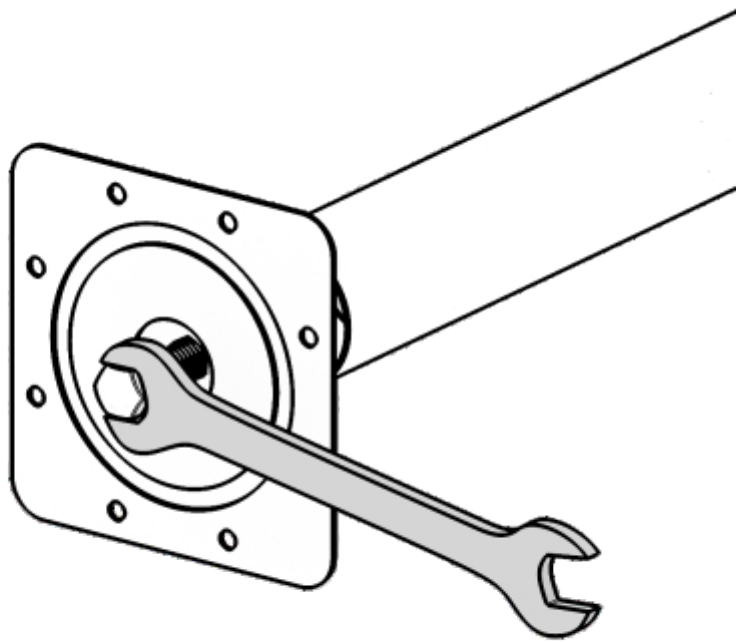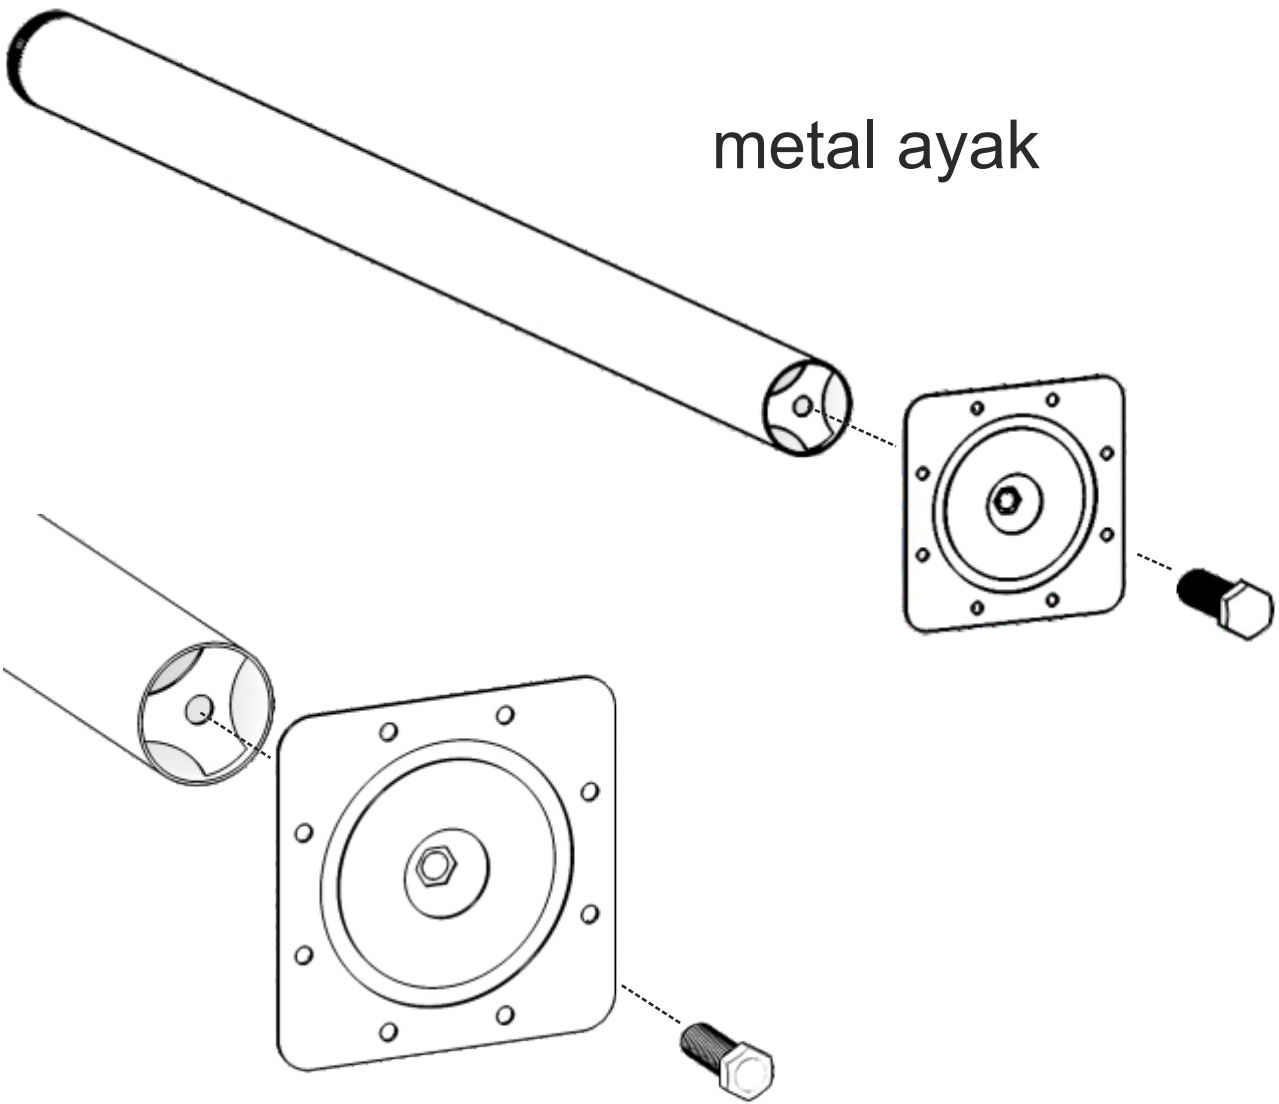

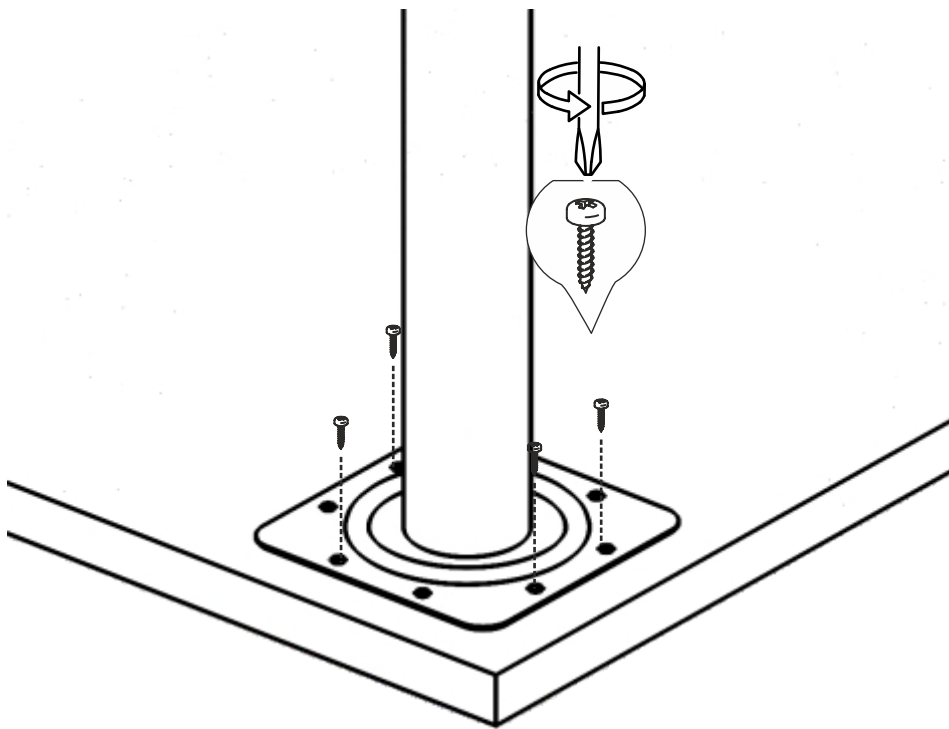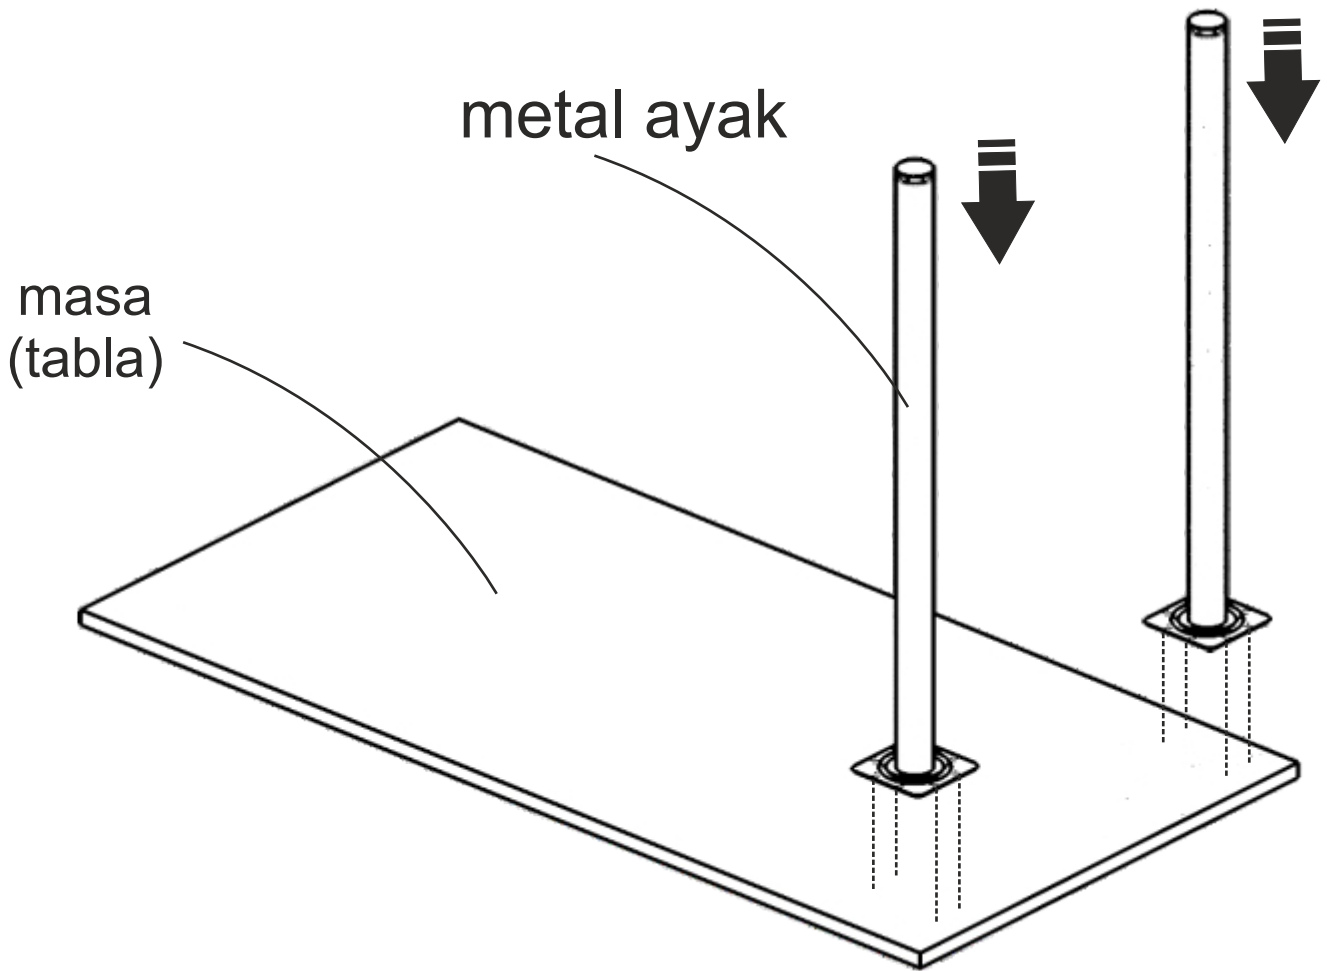

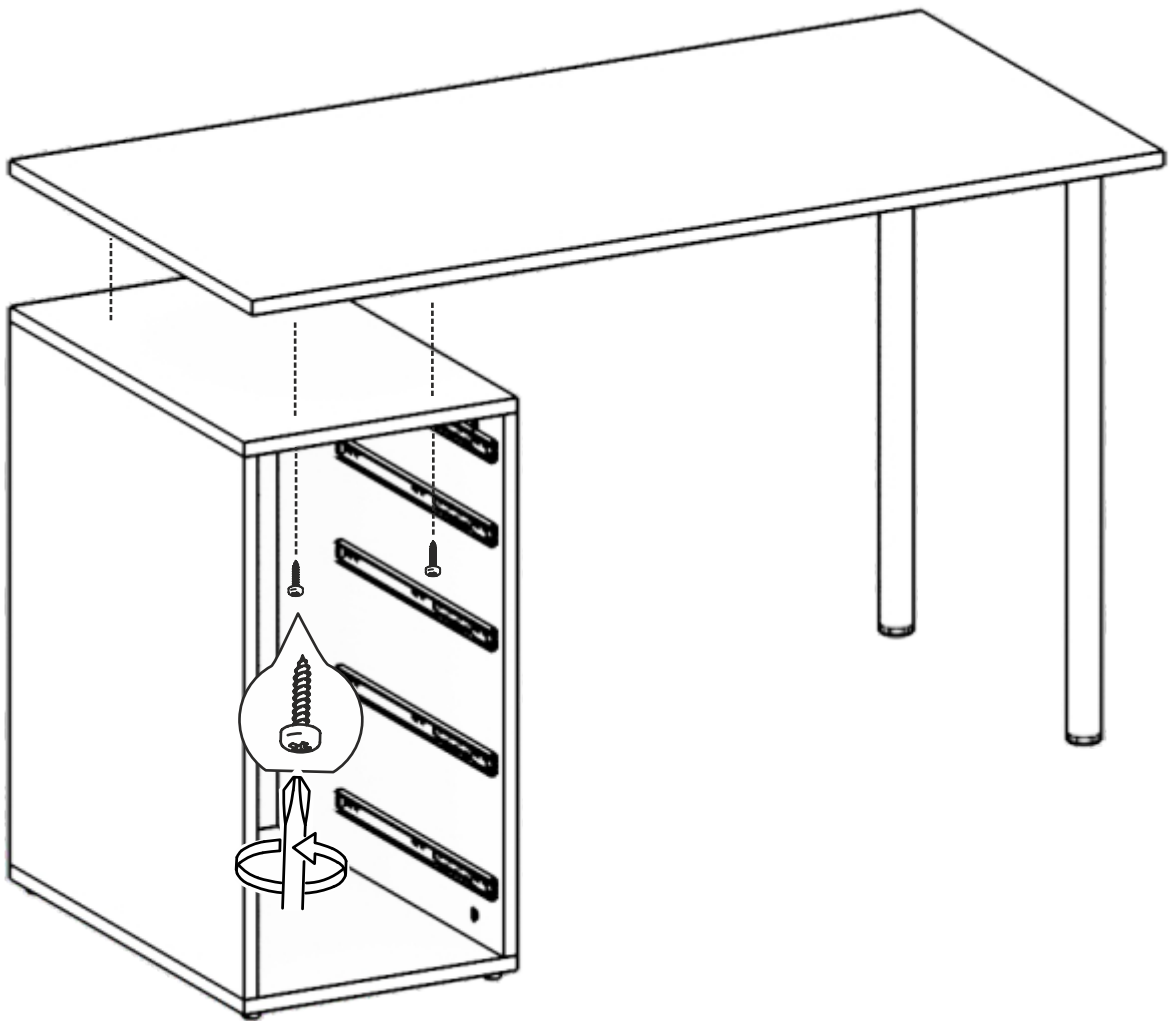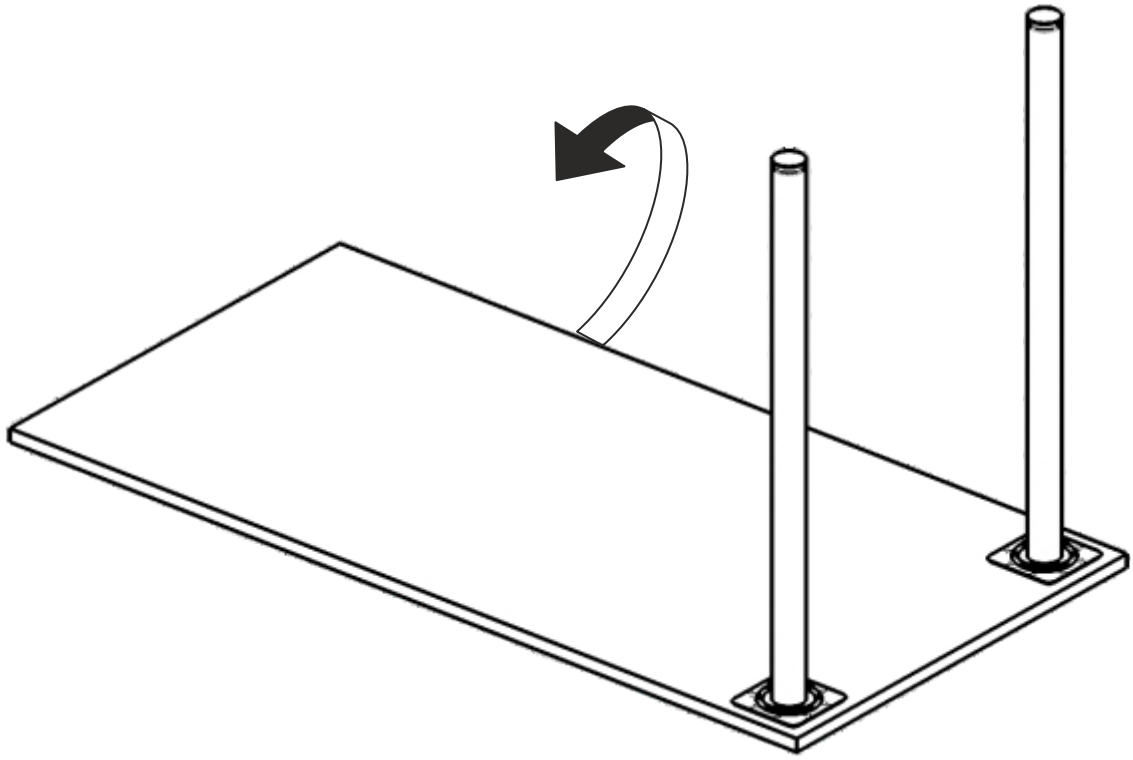

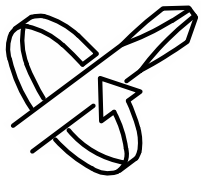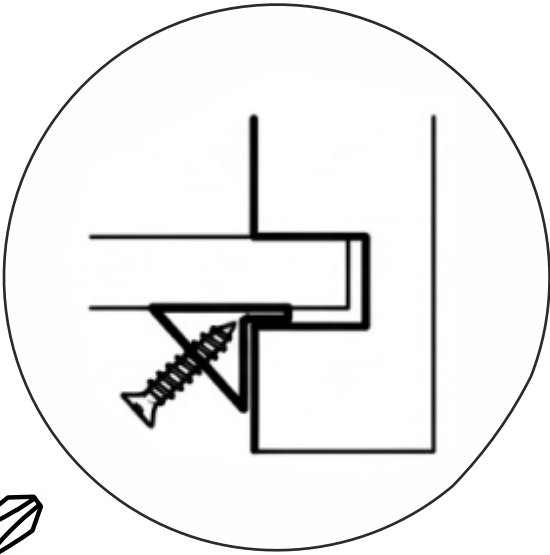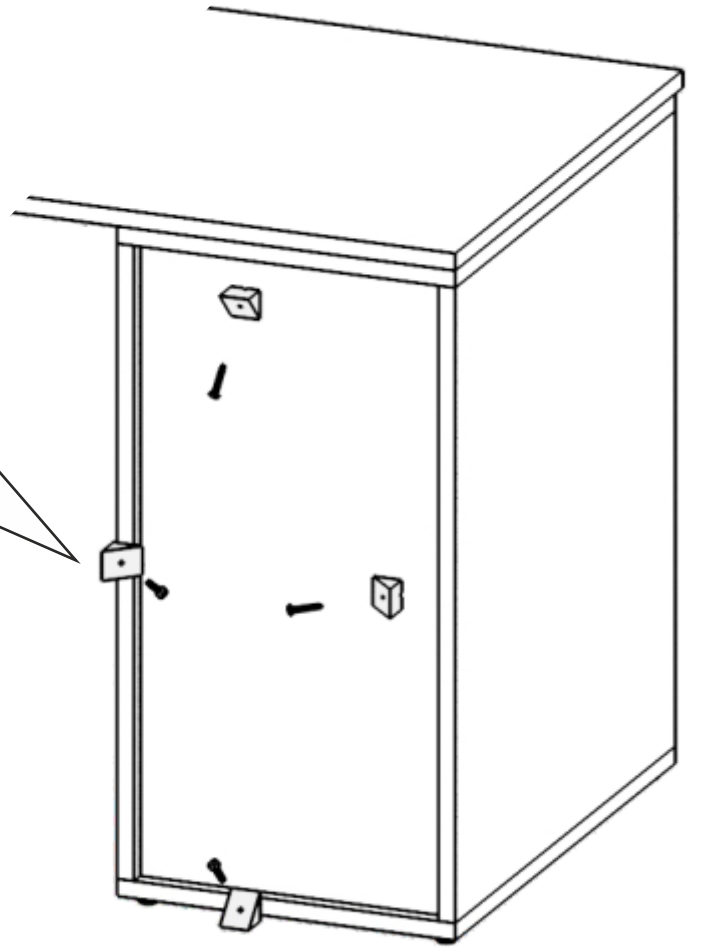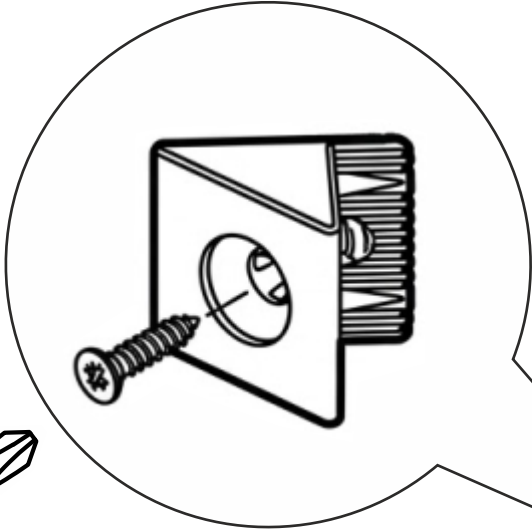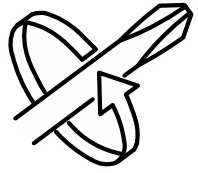

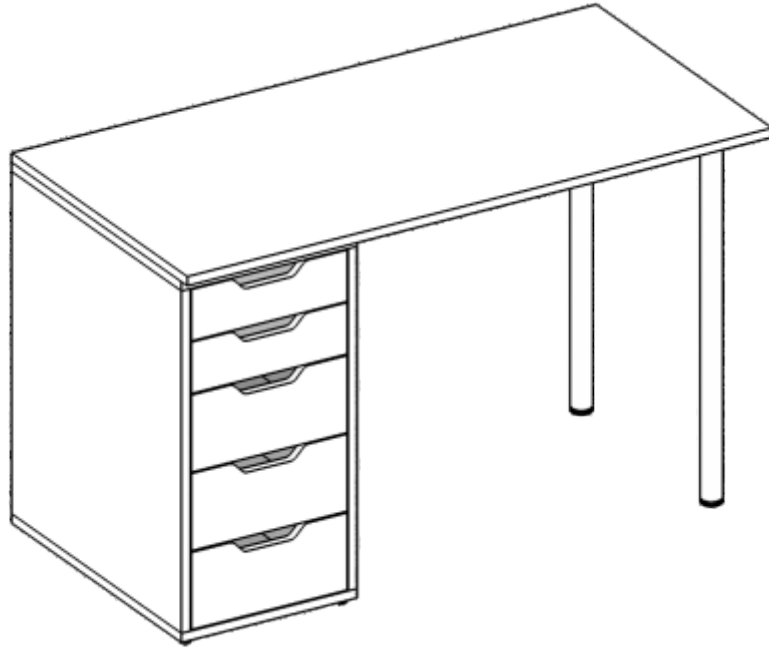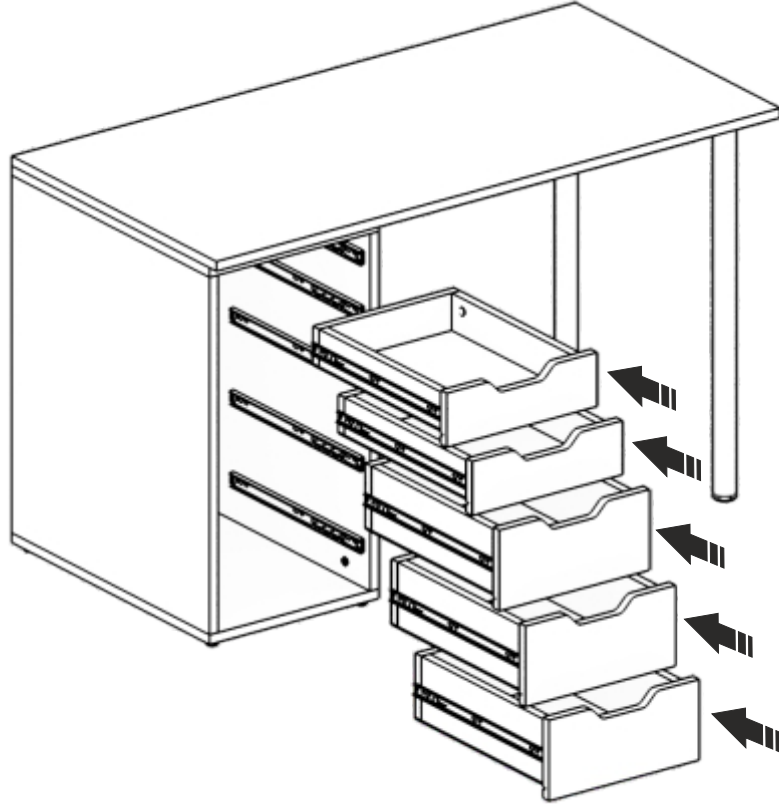

**DEKOREX**

DSM ONLINE TEK. HİZM. LTD. ŞTİ.

[www.dekorex.com.tr](http://www.dekorex.com.tr)