


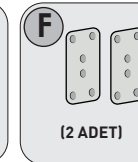
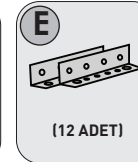
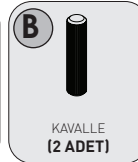
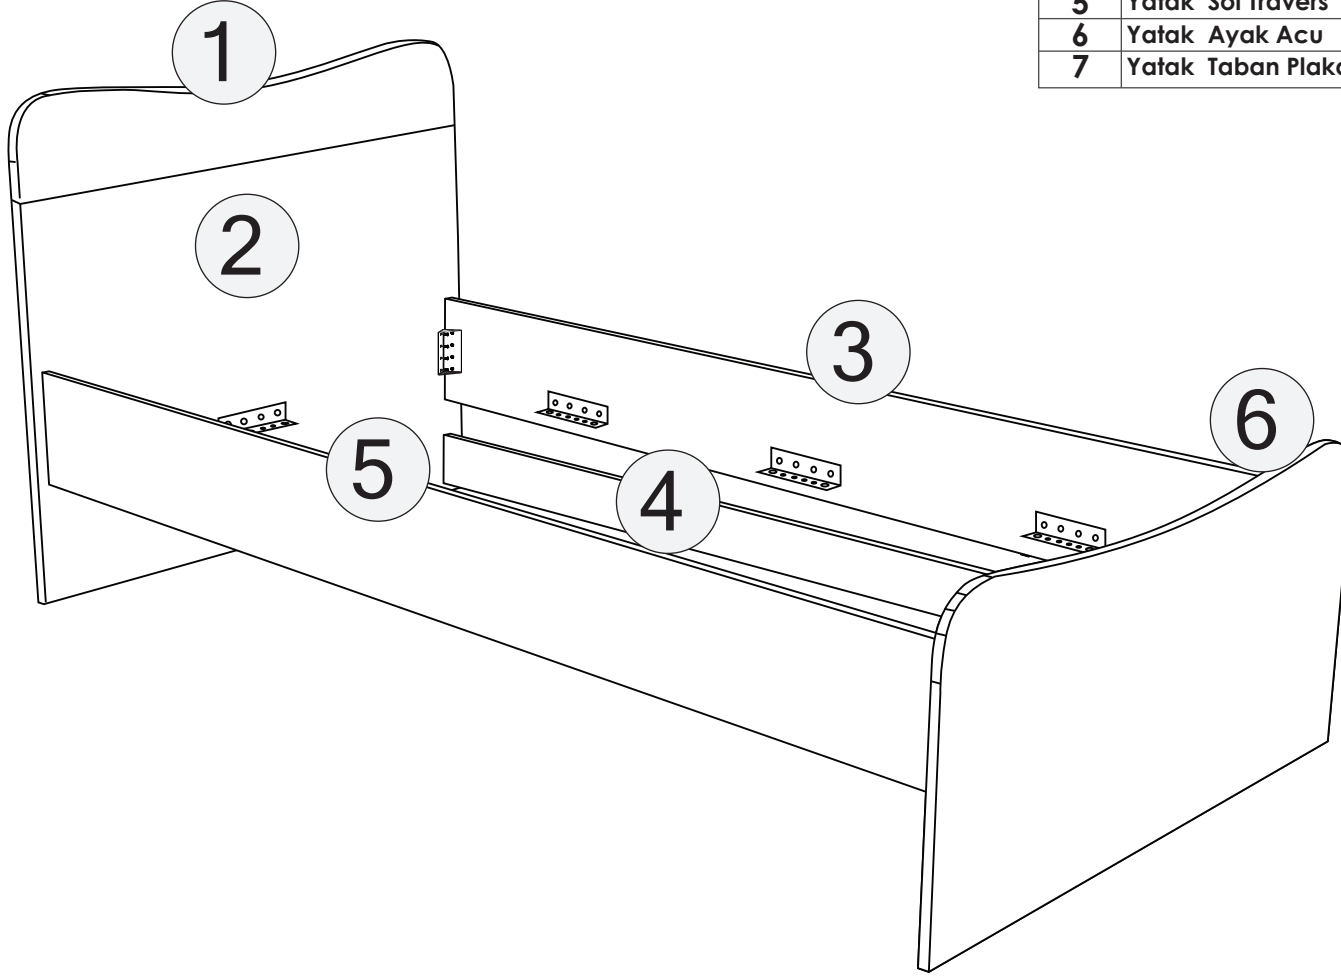
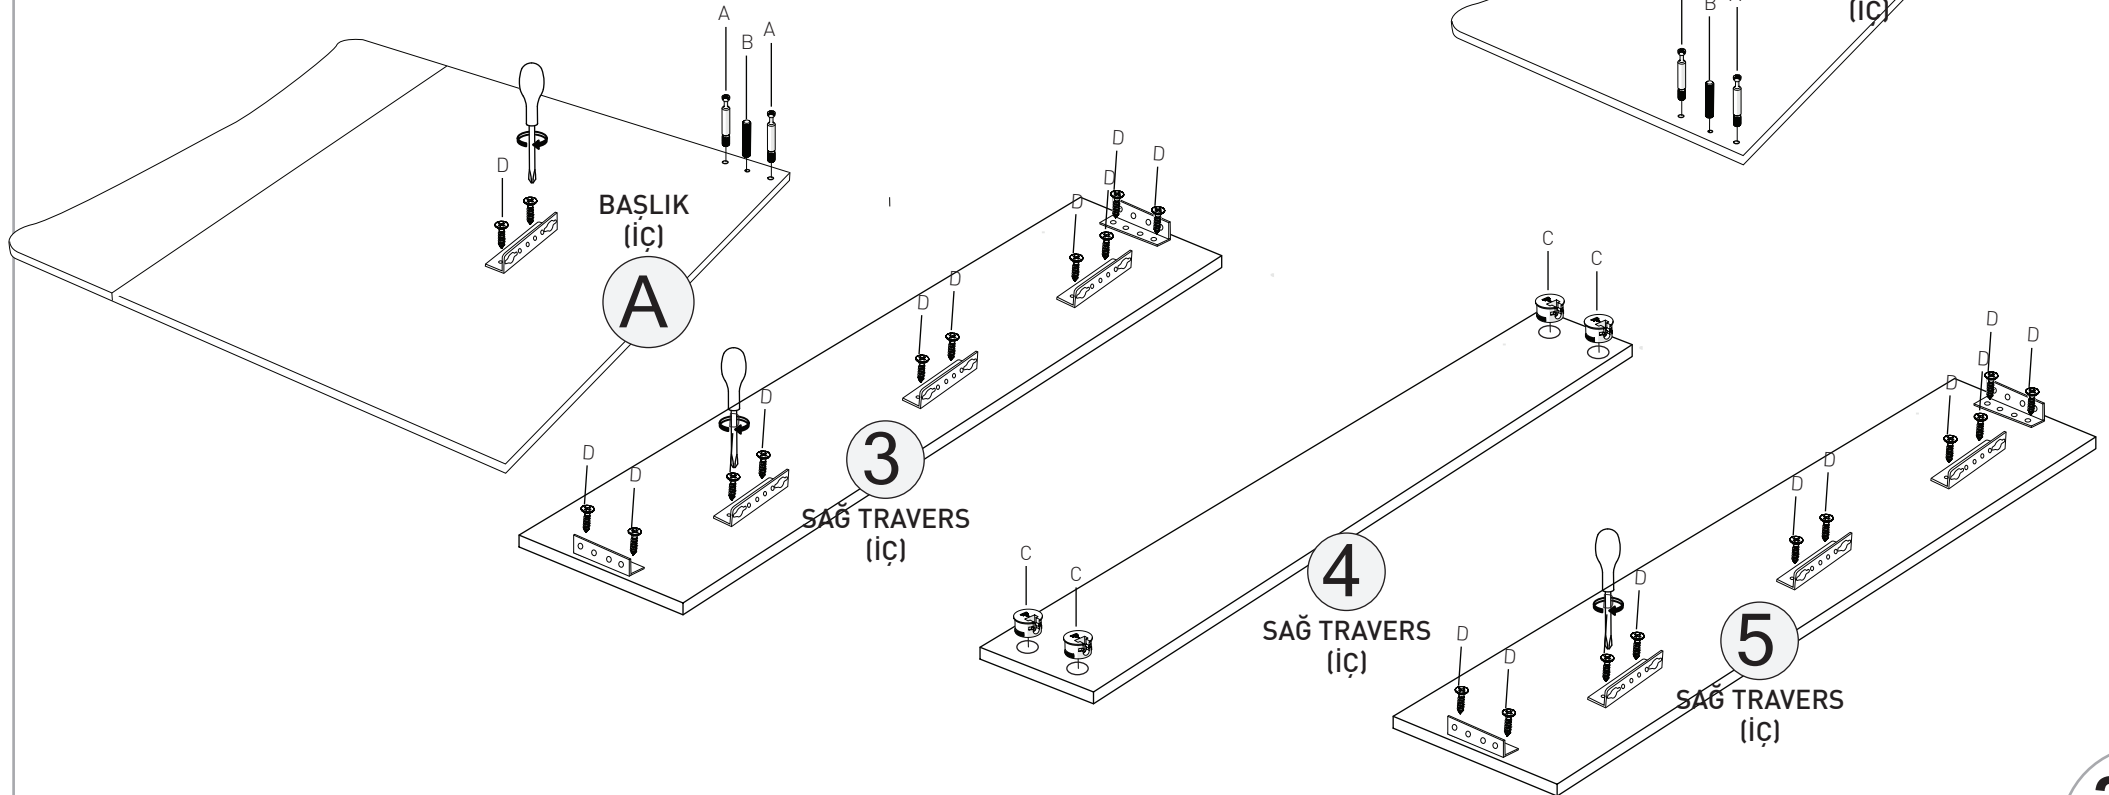
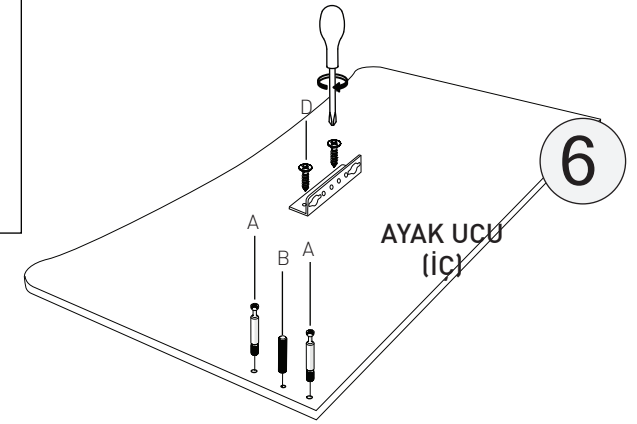
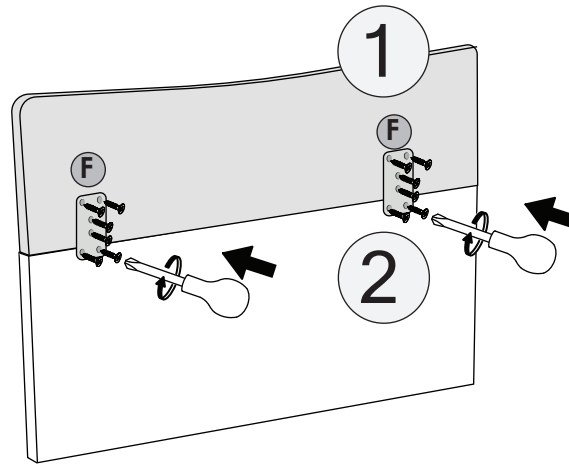
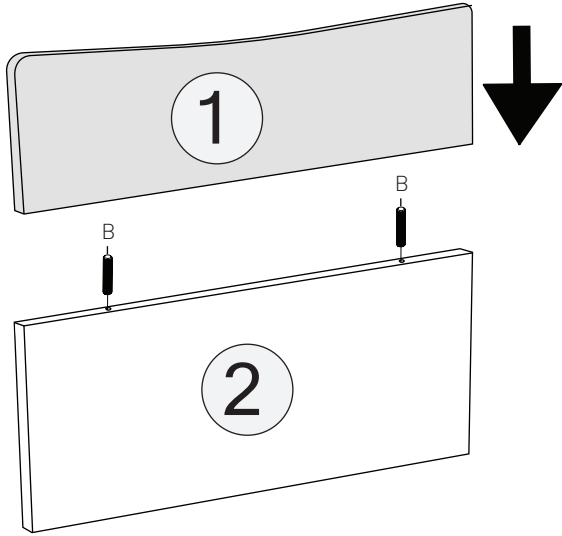
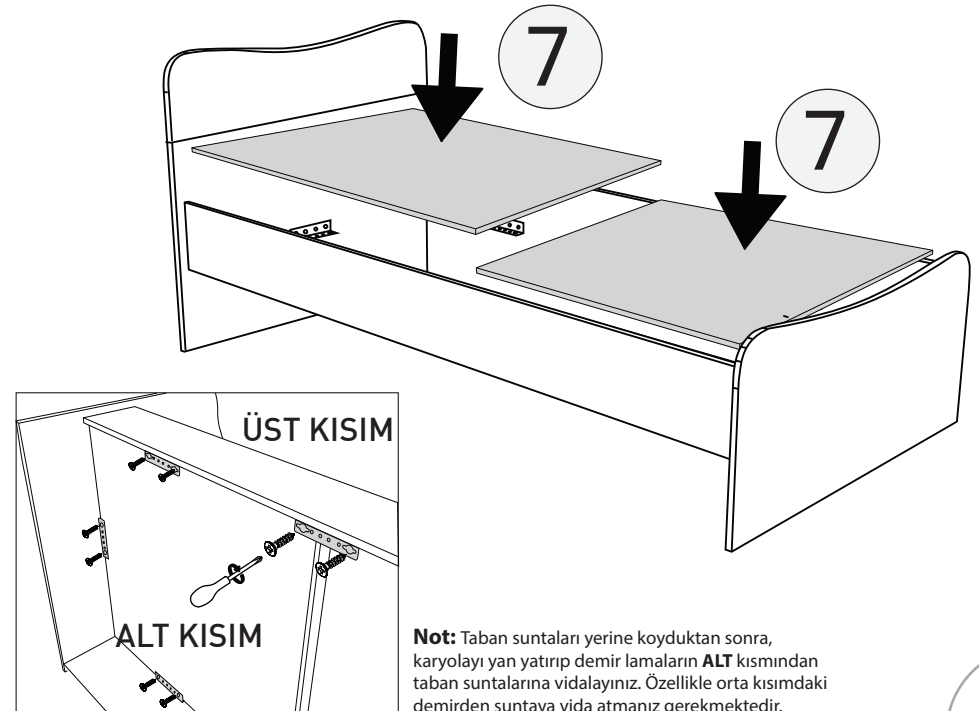


AURA YATAK

KODU	PARA ADI	ADET
1	Yatak Bařlık - Üst	1
2	Yatak Bařlık - Alt	1
3	Yatak Saę Travers	1
4	Yatak Saę Alt Travers	1
5	Yatak Sol Travers	1
6	Yatak Ayak Acu	1
7	Yatak Taban Plaka	2



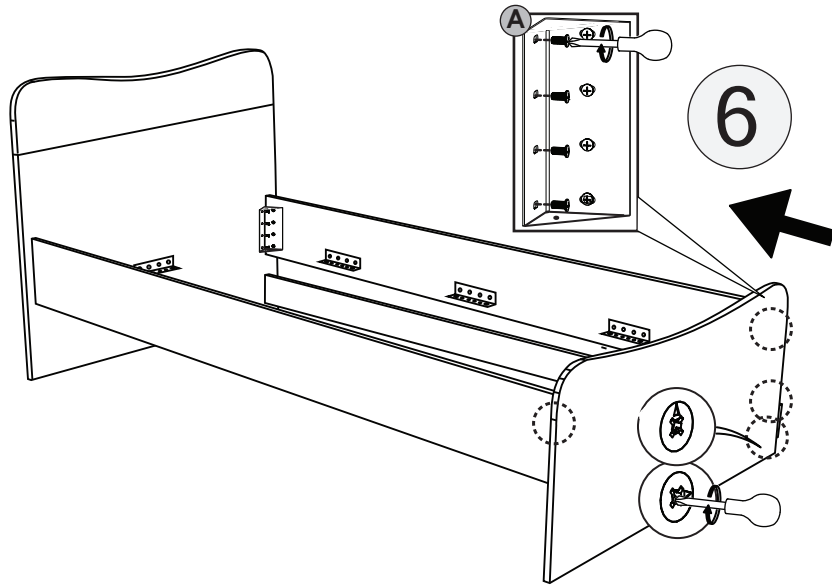






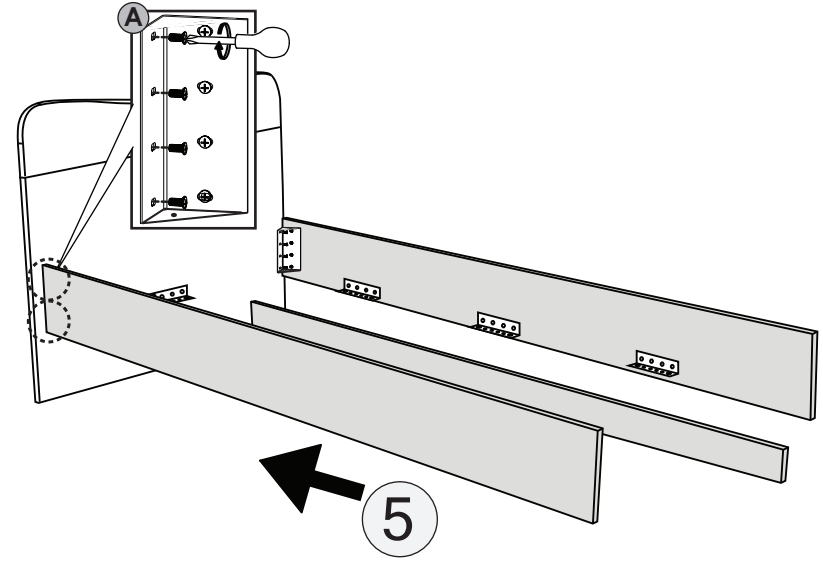






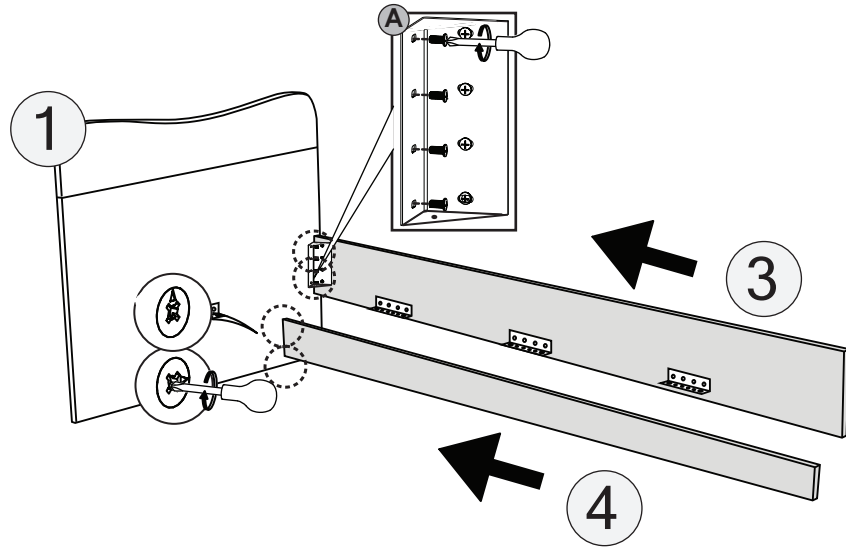


AURA YAVRU YATAK

KODU	PARA ADI	ADET
8	Yavru Sol Travers	1
9	Yatak Arkalık	1
10	Yavru Sağ Travers	1
11	Yatak Ön Travers	1
12	Yatak Taban Plaka	2

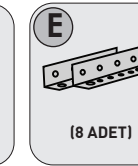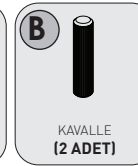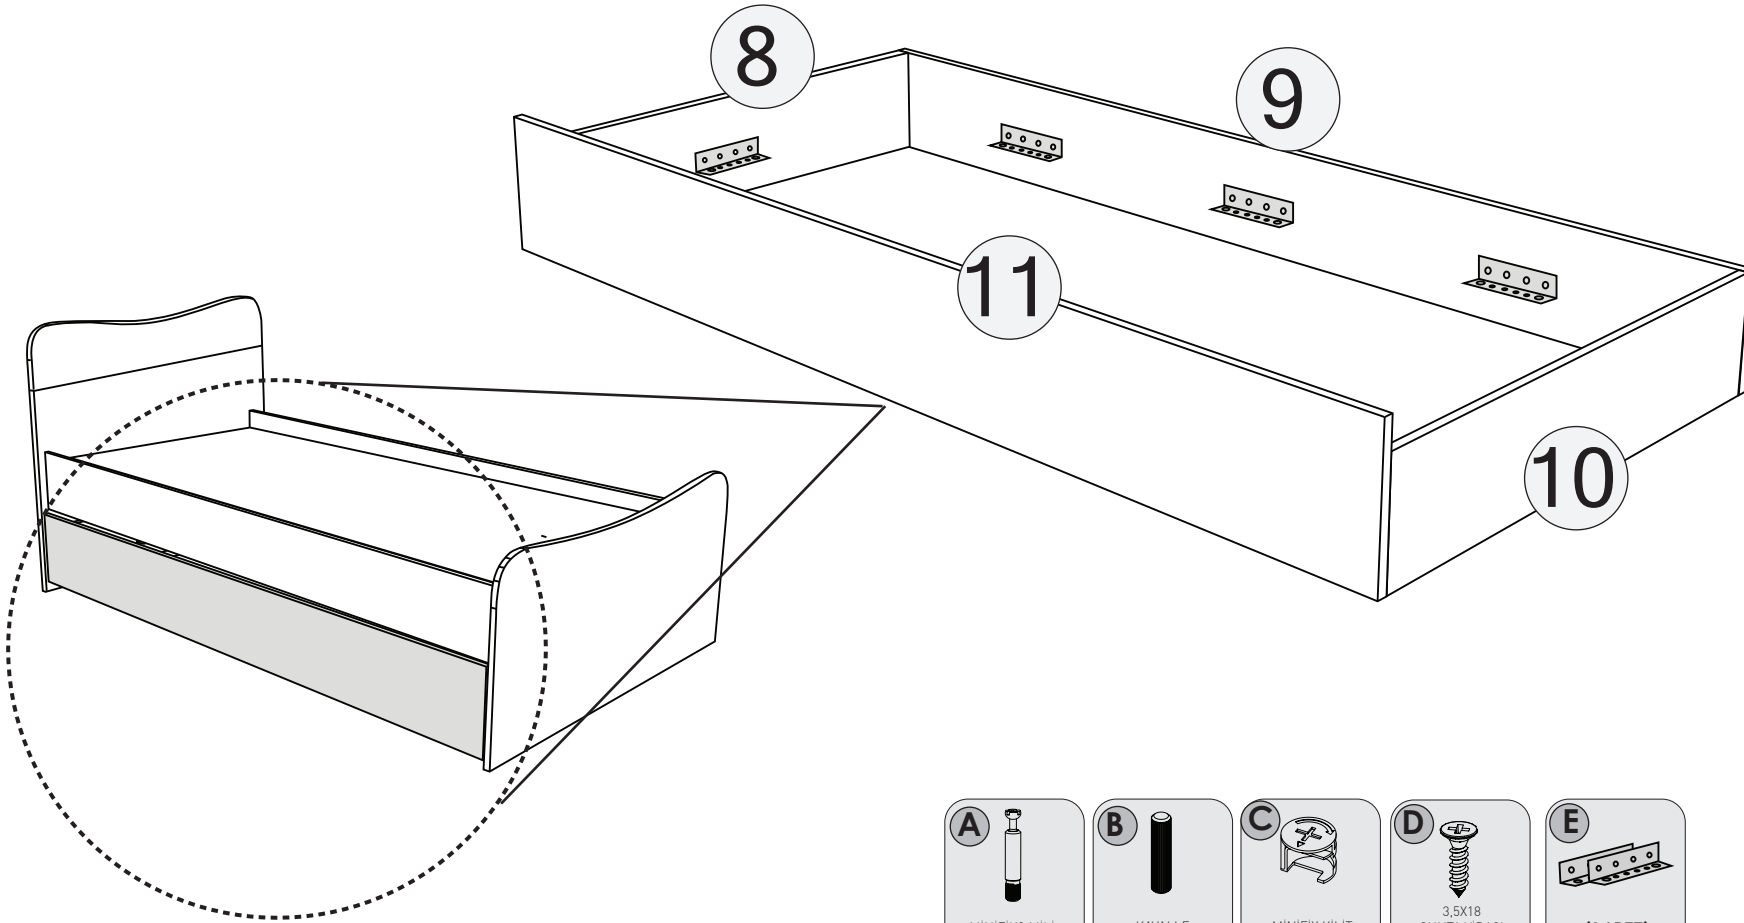

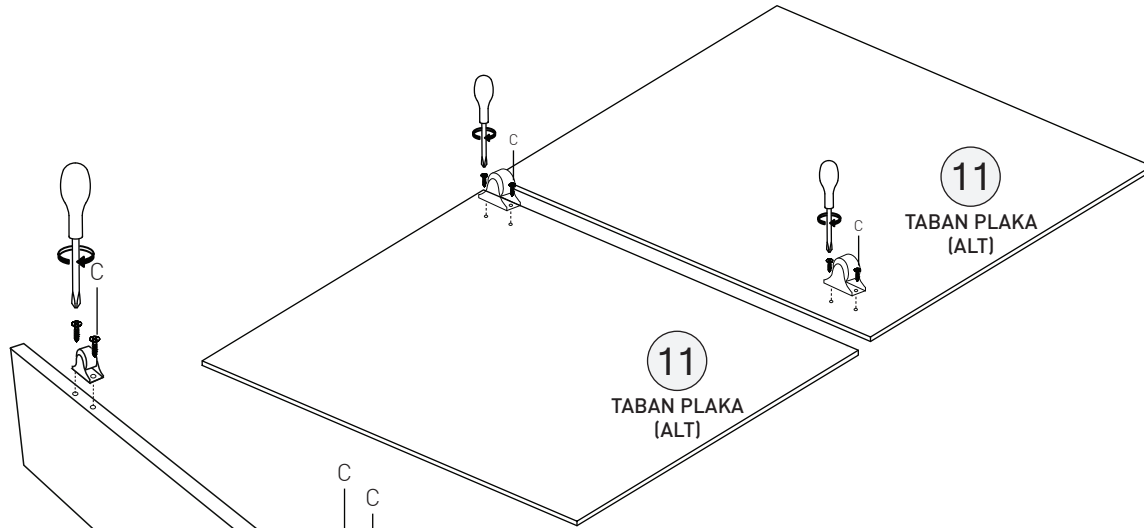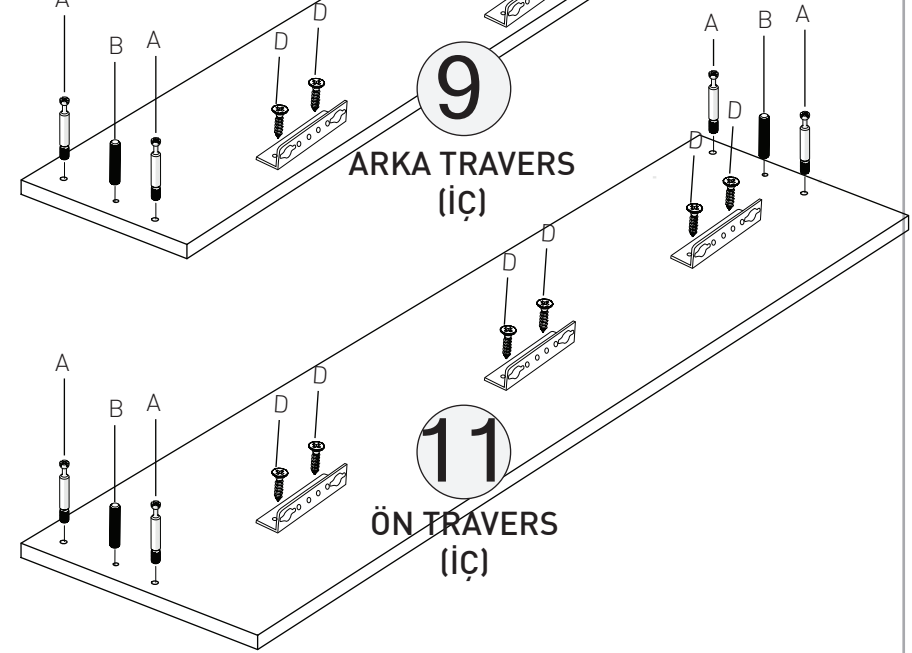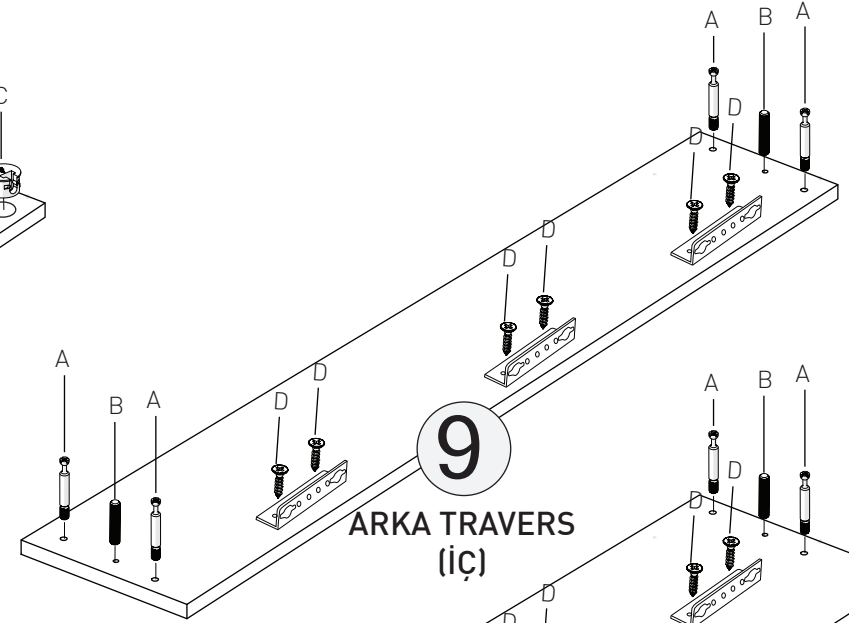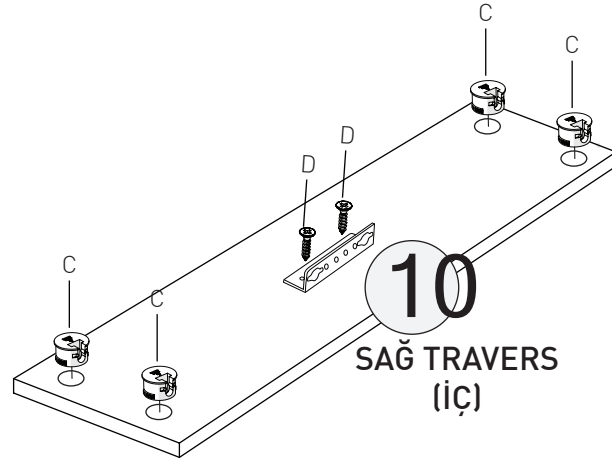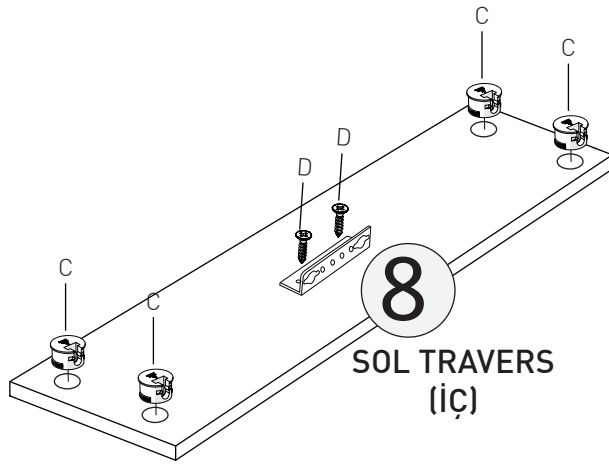

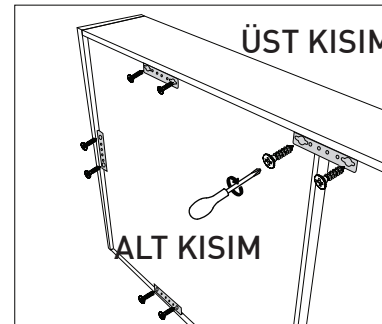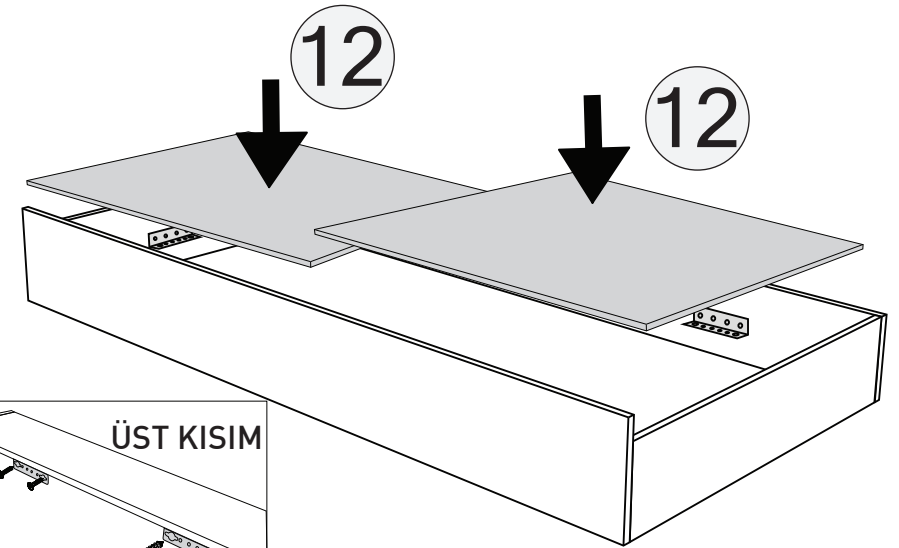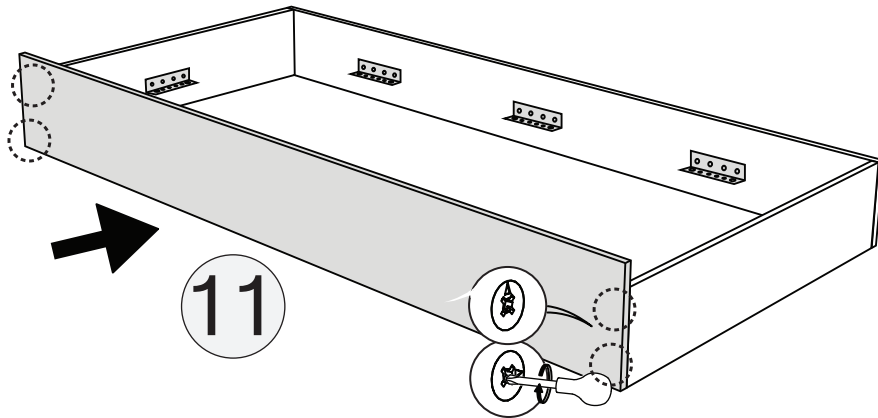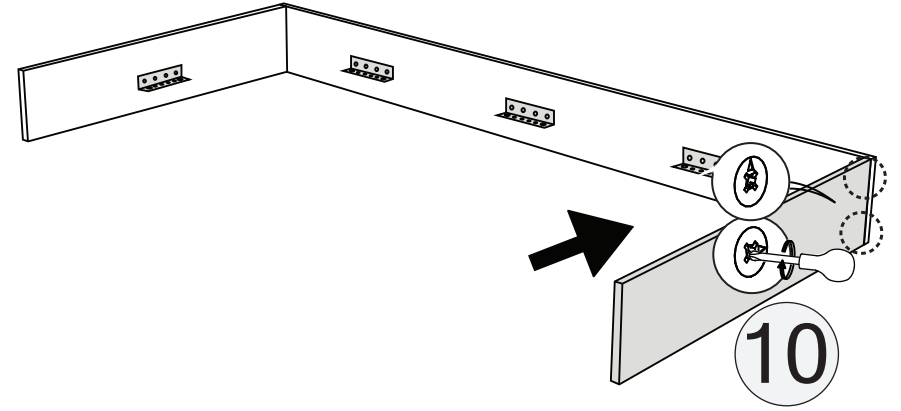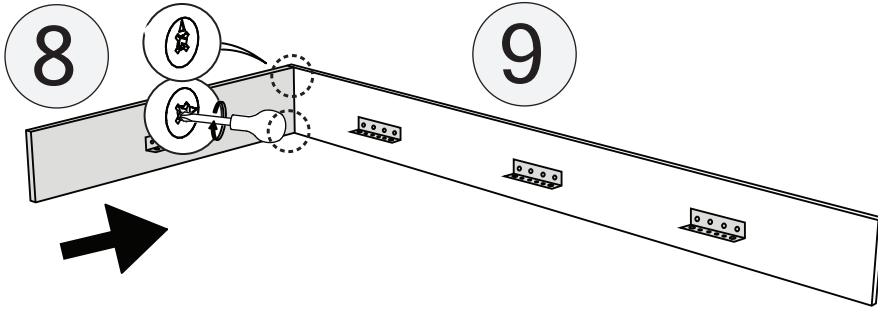

Not: Taban suntaları yerine koyduktan sonra, yavru yatağını yan yatırıp demir lamaların **ALT** kısmından taban suntalarına vidalayınız. Özellikle orta kısımdaki demirden suntaya vida atmanız gerekmektedir.