



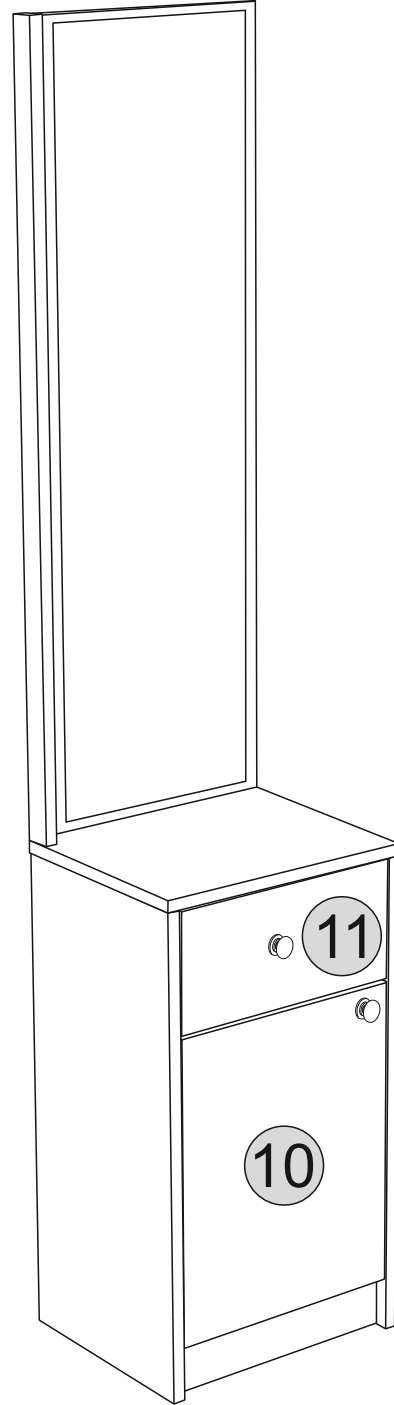
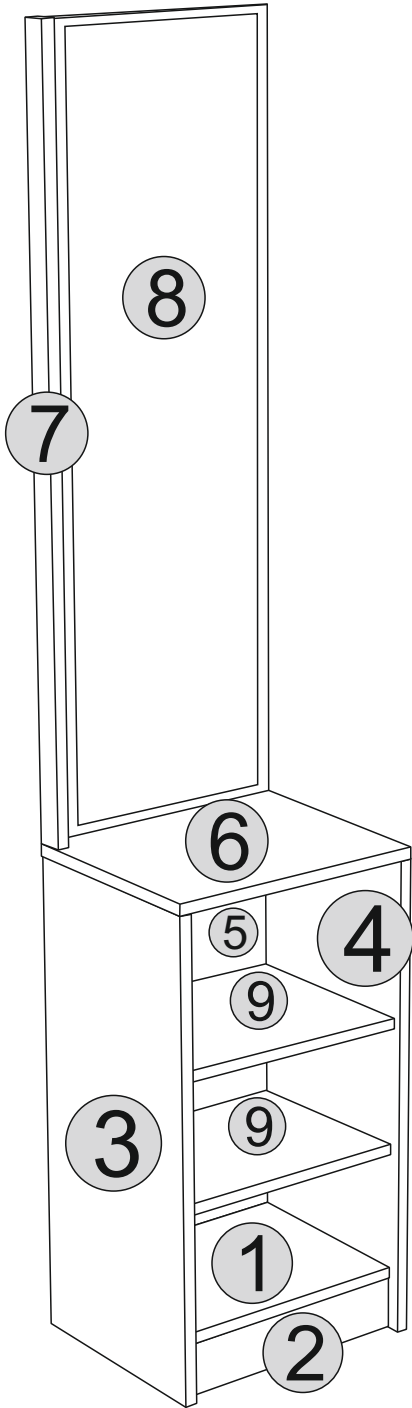
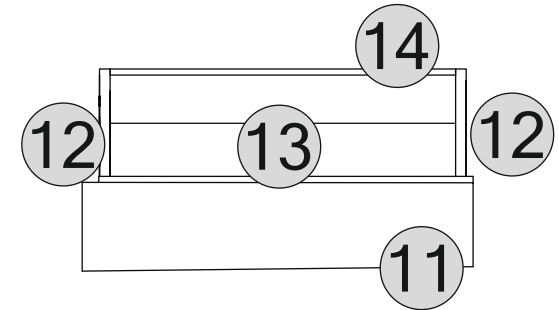
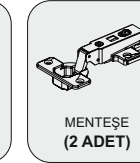


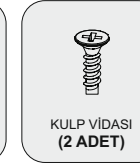


PORTMANTO		
KODU	PARÇA ADI	ADET
1	Alt Tabla	1
2	Alt Kayıt	1
3	Sol Gövde	1
4	Sağ Gövde	1
5	Arkalık	1
6	Orta Tabla	1
7	Sağ Üst Dikme	1
8	Üst Dikme	1
9	Seyyar Raf	2
10	Kapak	1
11	Çekmece Ön	1
12	Çekmece Yanlar	2
13	Çekmece Altlık	1
14	Çekmece Arkalık	1

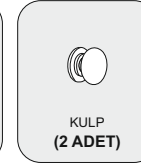

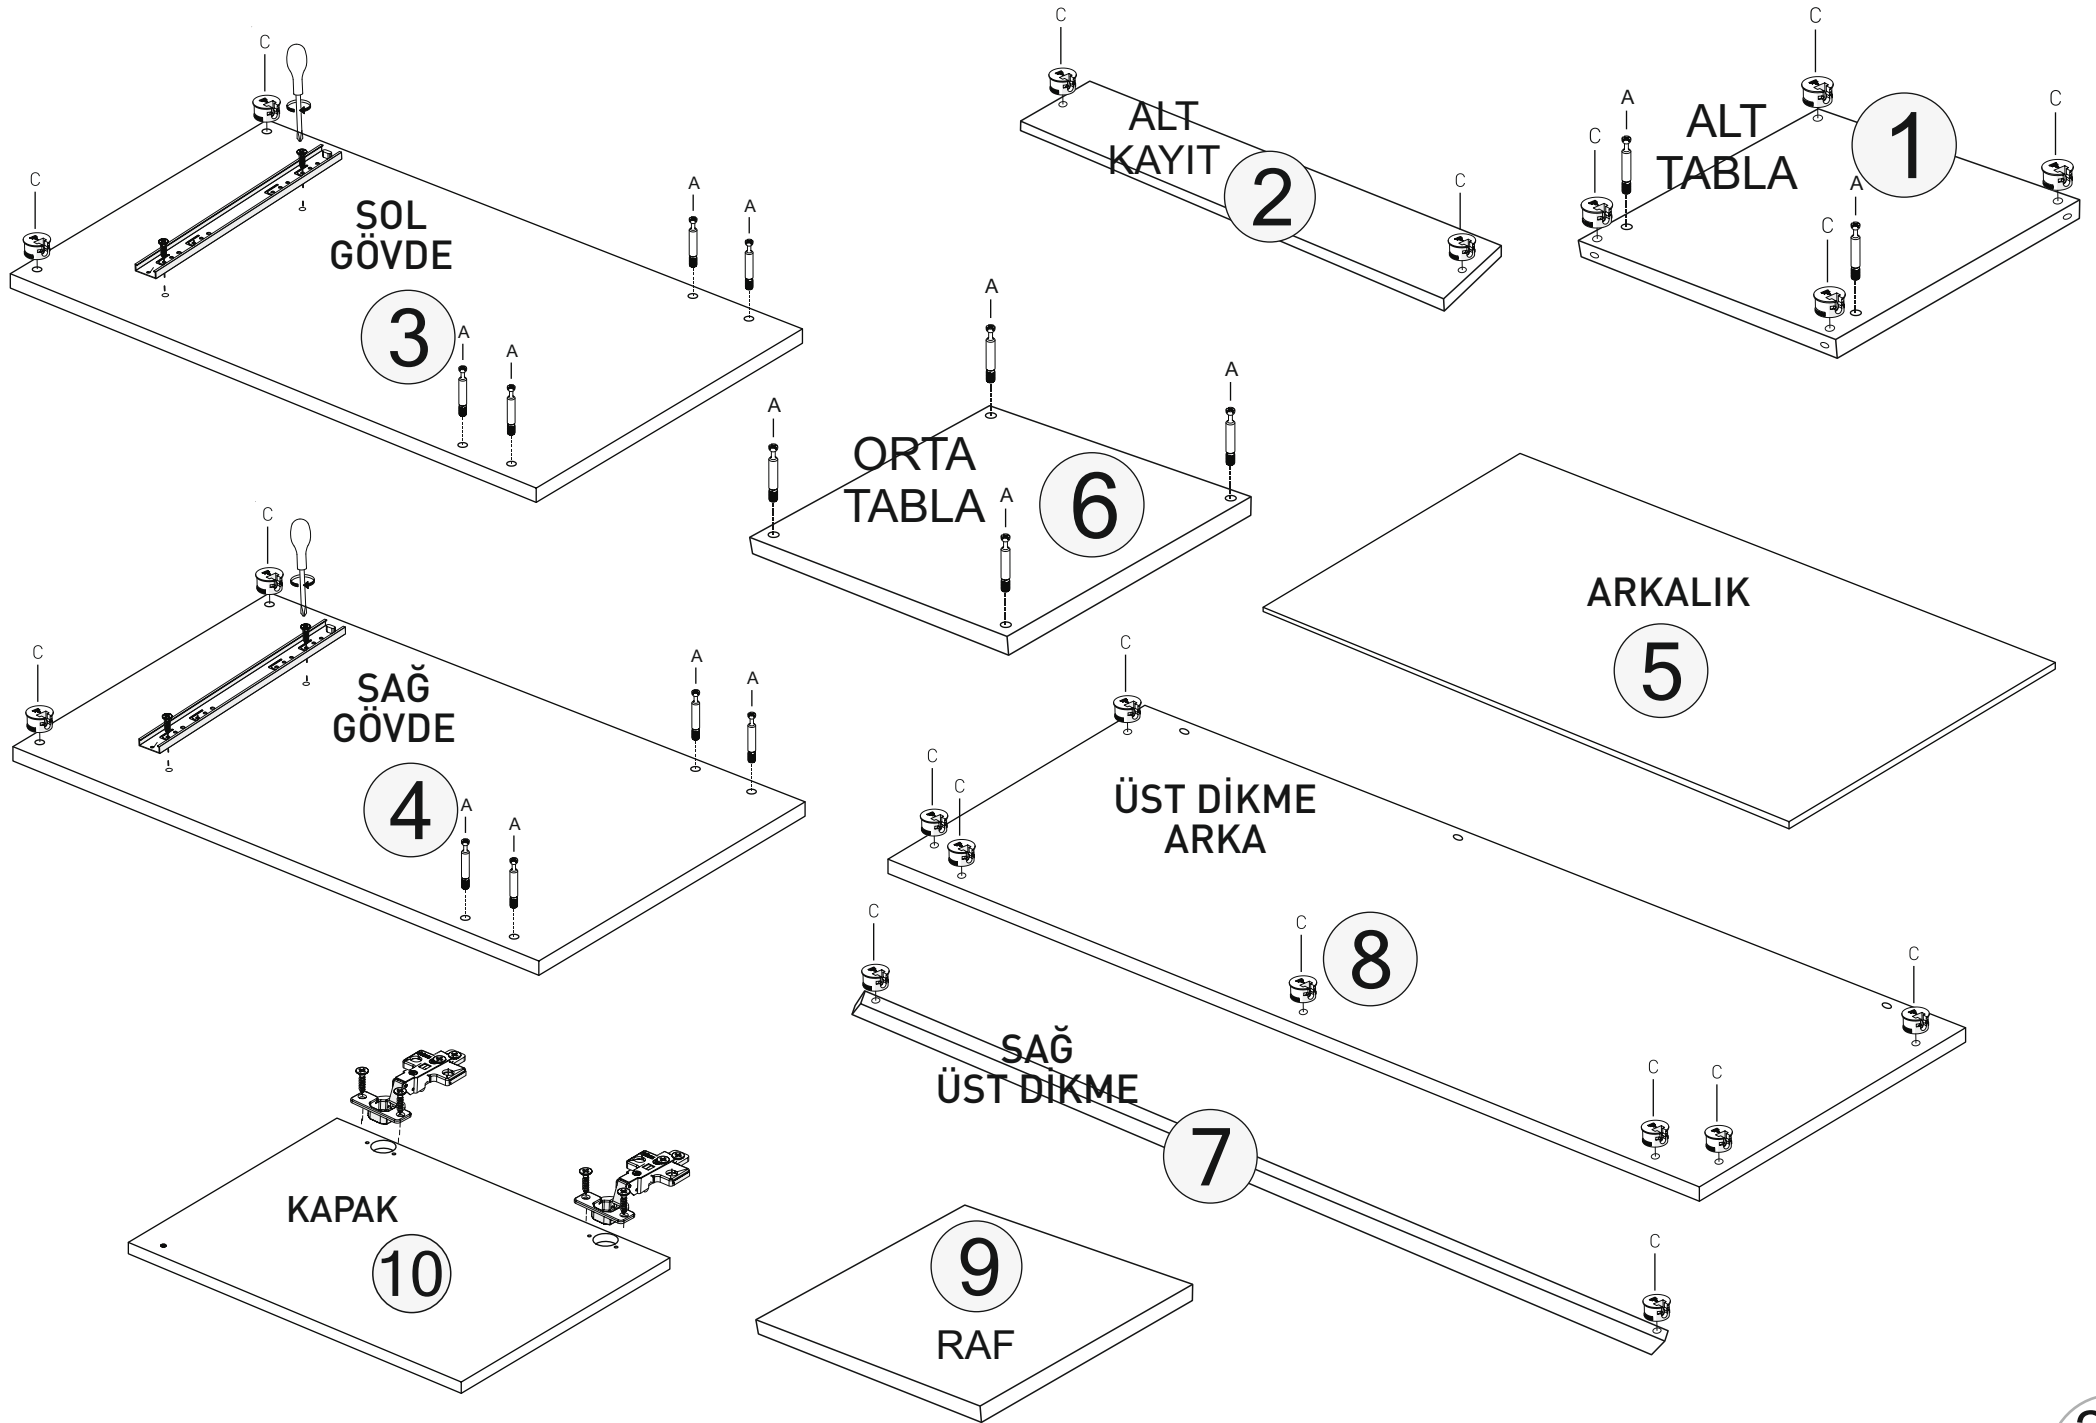

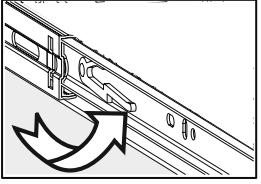


RAYI AYIRMAK İÇİN SİYAH ÇENTİĞİ
YUKARIYA DOĞRU ÇEKİNİZ.

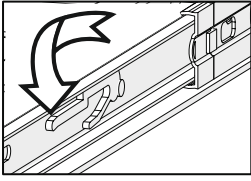


ÇEKMECE
ARKA KLAPA

14

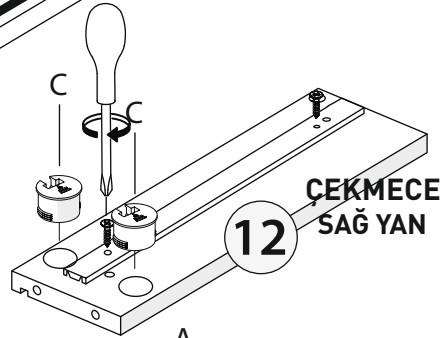

ÇEKMECE
SAĞ YAN

12

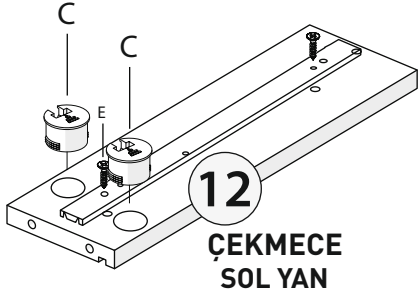


ÇEKMECE
SOL YAN

12



ÇEKMECE
ÖN KLAPA


11

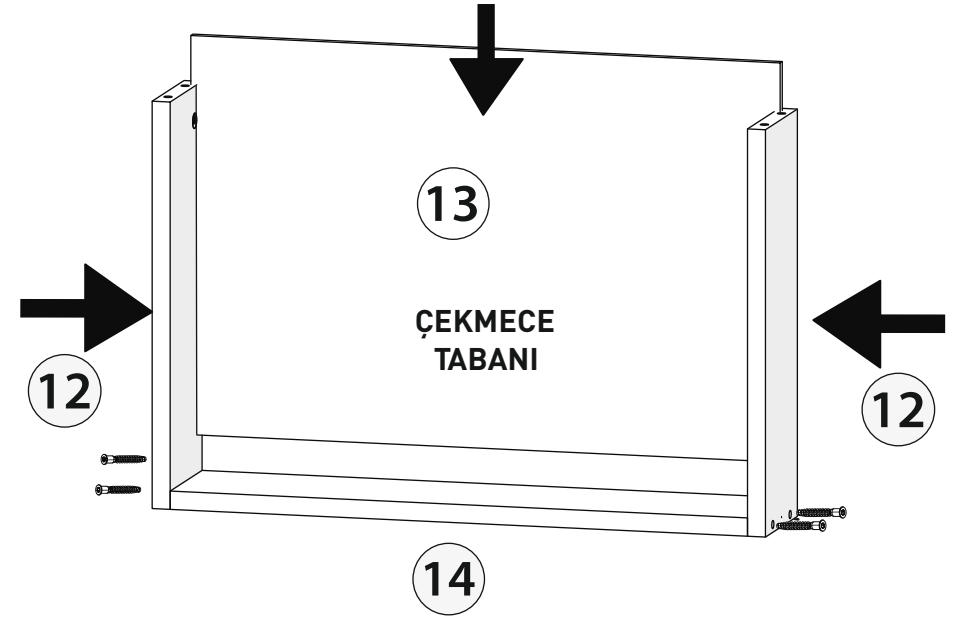




13

ÇEKMECE
TABANI






14

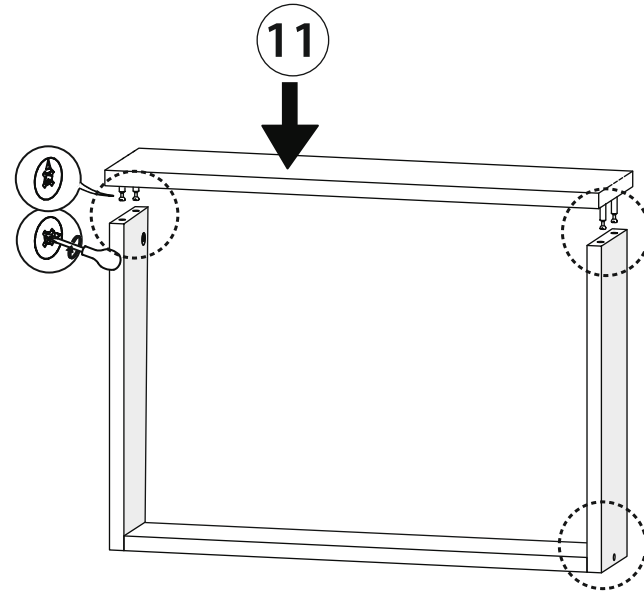


11

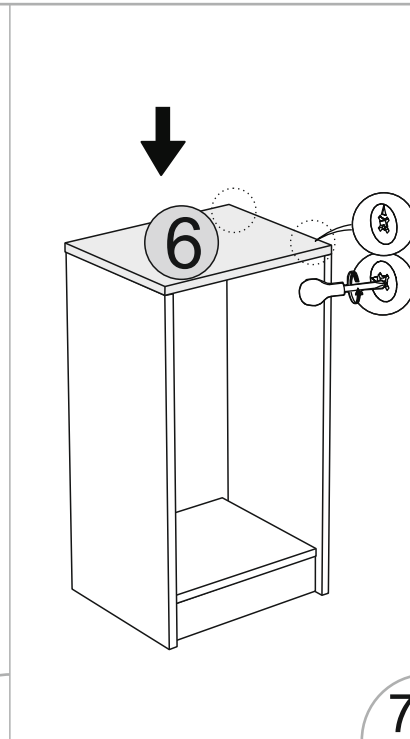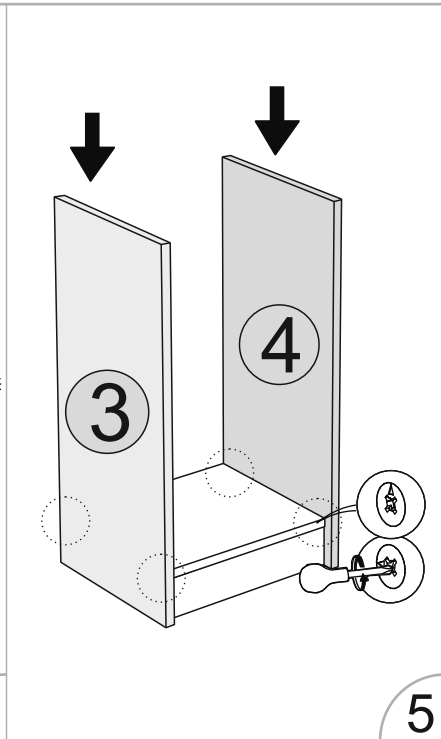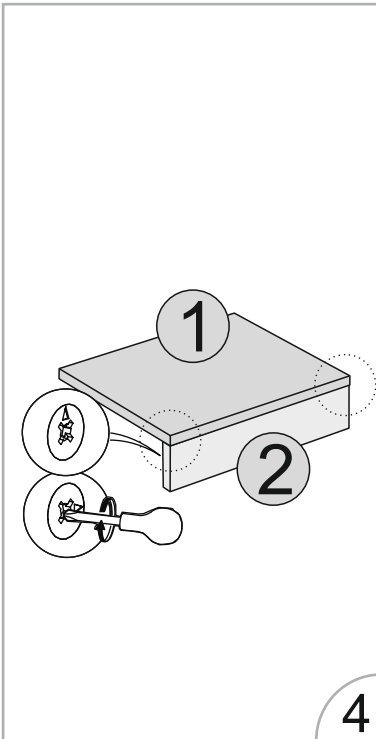

"Bu işlem mobilya ya da çekmecenizin arkalık kısmına uygulanır. Bu gönye plastiğini bütün köşelere resimde ki gibi çakın ve vidalayın. Böylece mobilyanızın gönyesi sabitlenecek ve daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak."

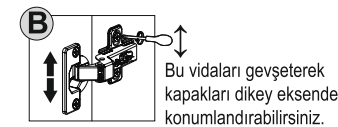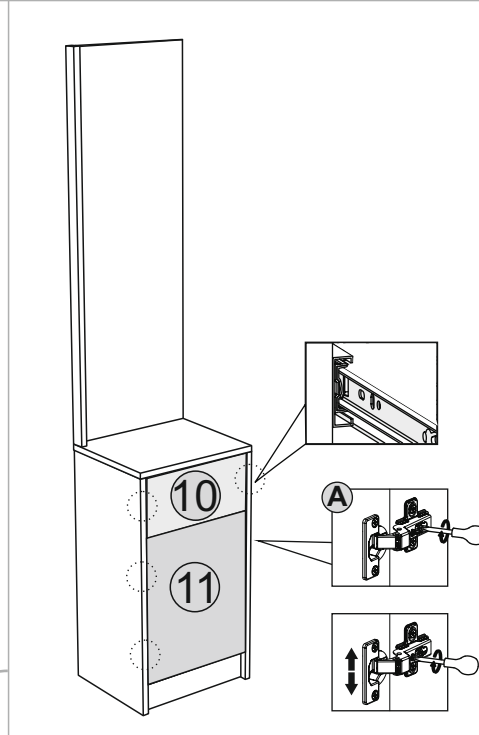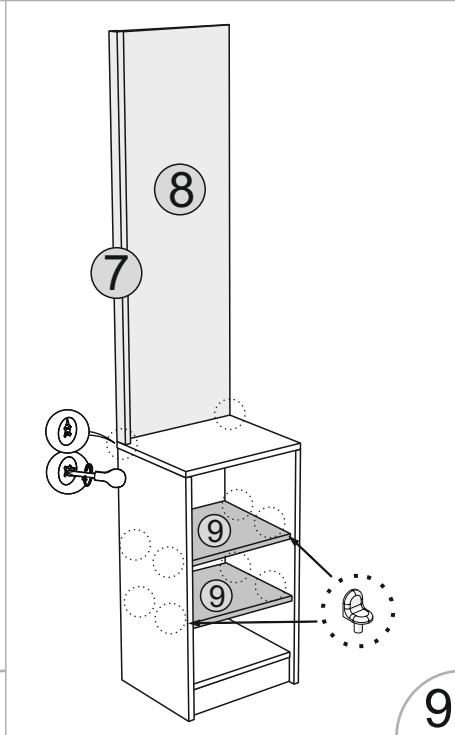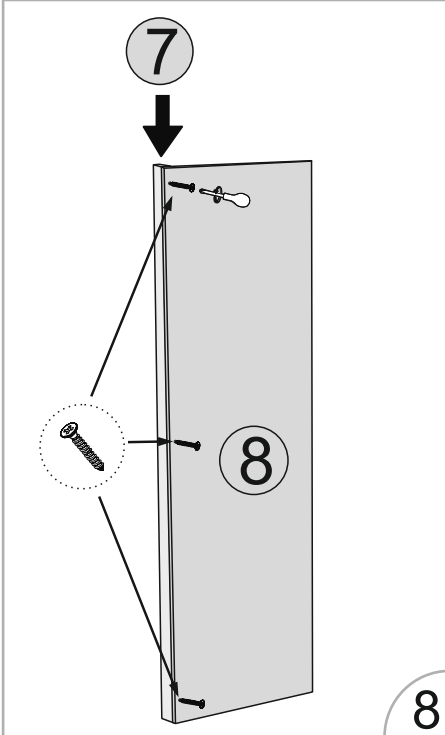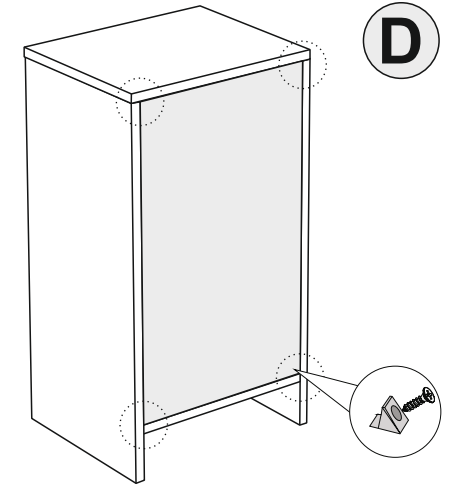


AYAR VIDALARI

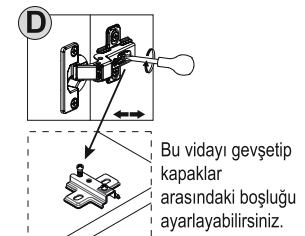






AYAR VIDALARI












10

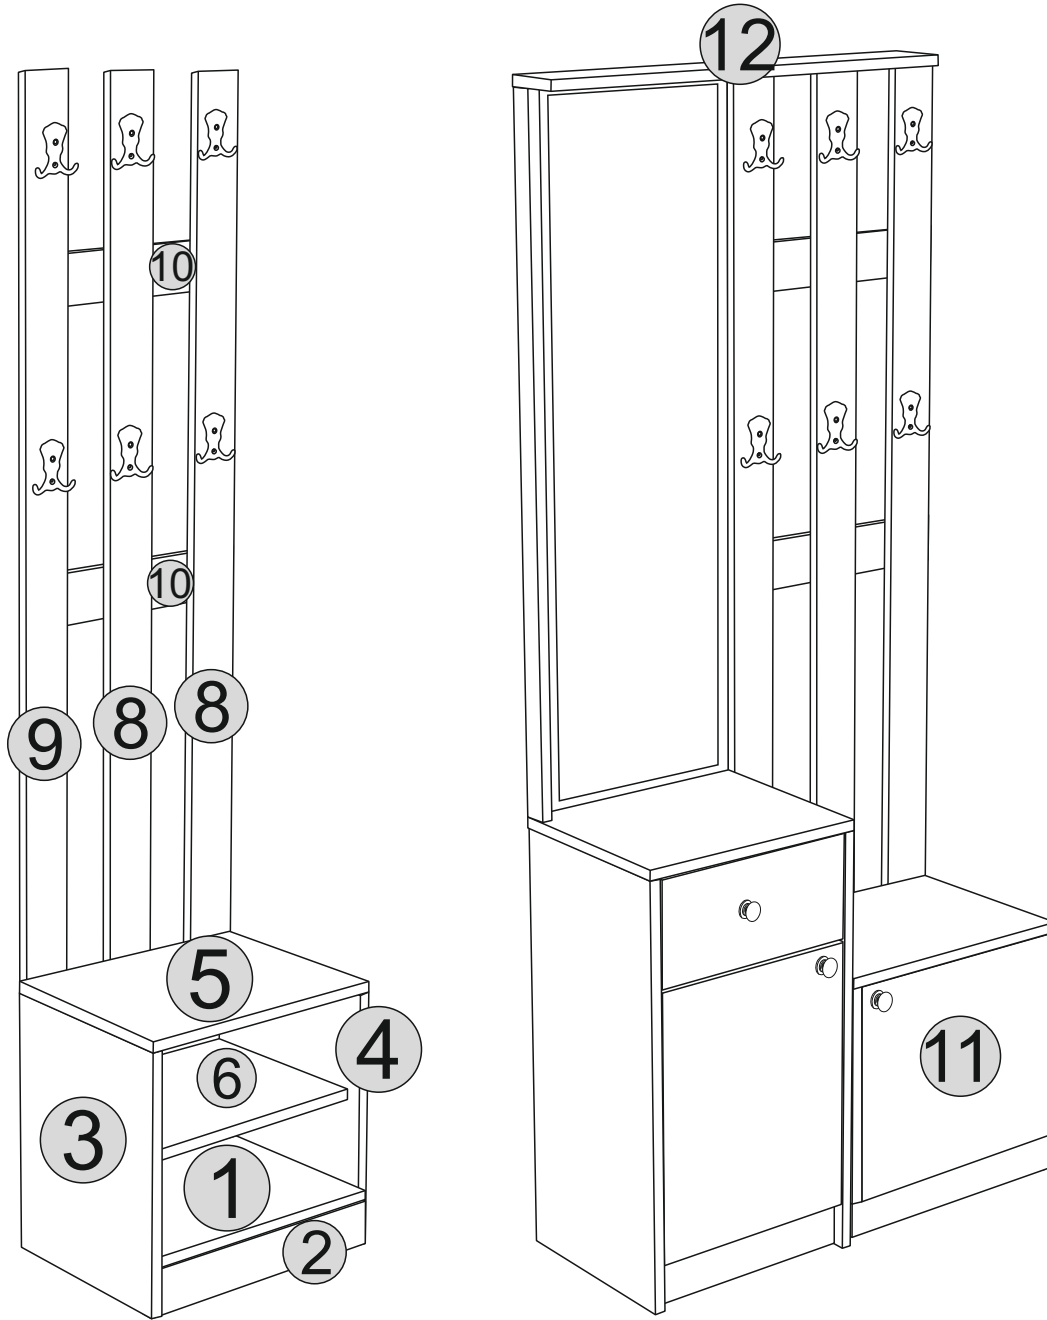


PORTMANTO ASKILIK BÖLÜMÜ


KODU	PARÇA ADI	ADET
1	Alt Tabla	1
2	Alt Kayıt	1
3	Sol Gövde	1
4	Sağ Gövde	1
5	Üst Tabla	1
6	Raf	1
7	Arkalık	1
8	Dikey Kayıt	2
9	Dikey Kayıt (Sol)	1
10	Yatay Kayıt	2
11	Kapak	2
12	Üst	1

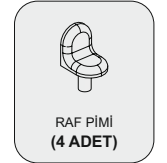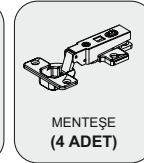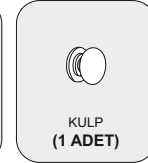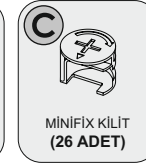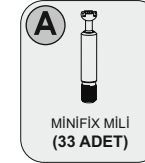

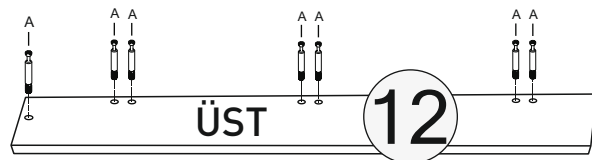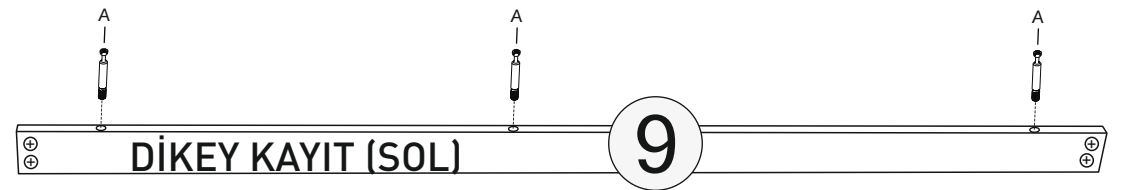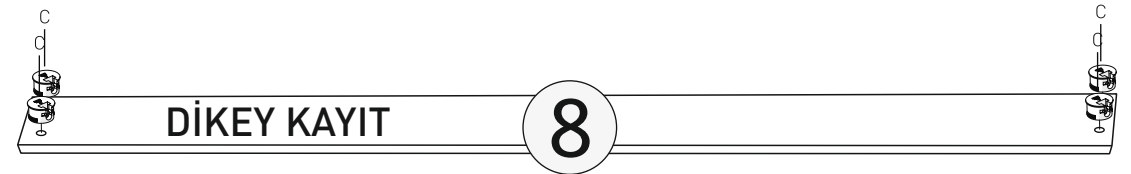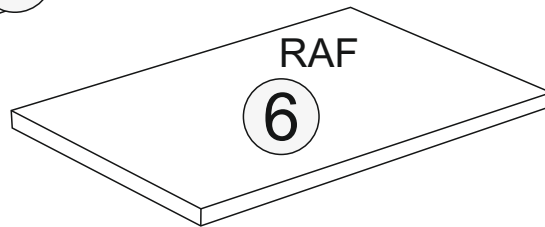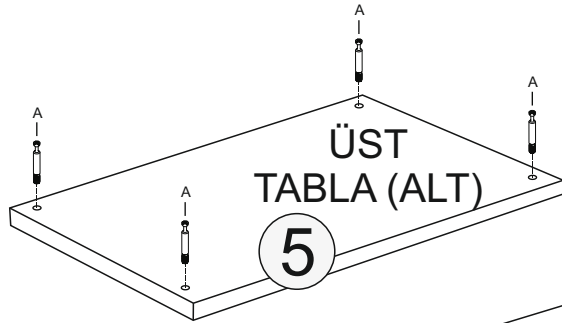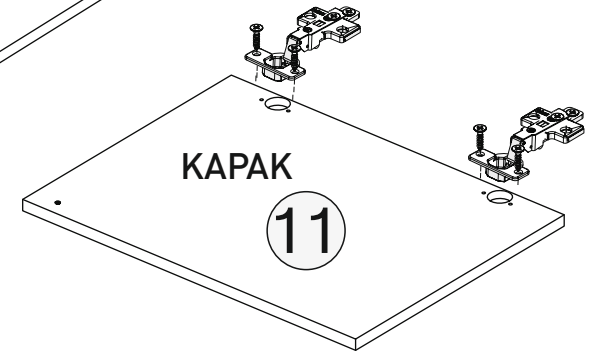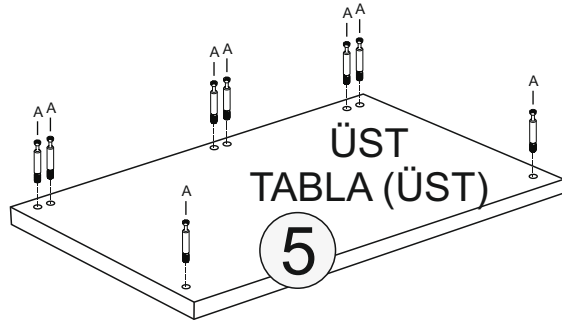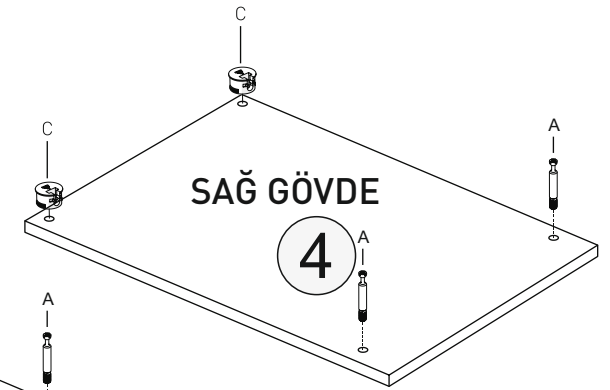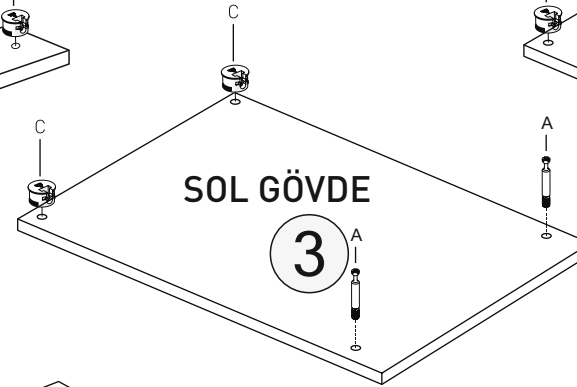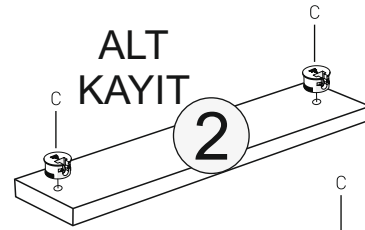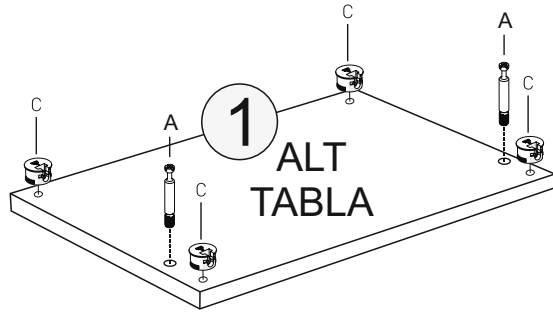


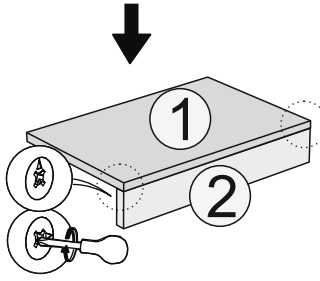


3

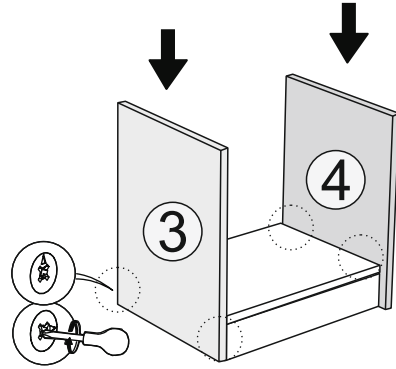

4


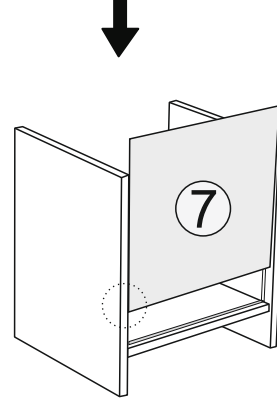


5

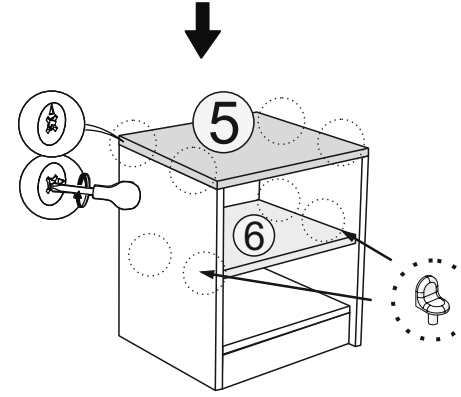


6


"Bu işlem mobilya ya da çekmecenizin arkalık kısmına uygulanır. Bu gönye plastiğini bütün köşelere resimde ki gibi çakın ve vidalayın. Böylece mobilyanızın gönyesi sabitlenecek ve daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak."

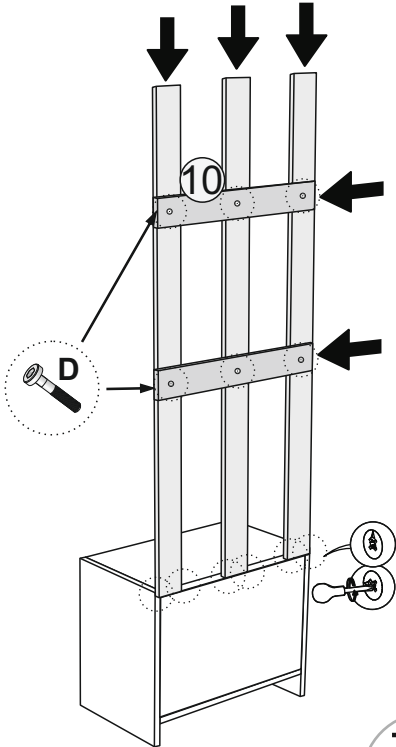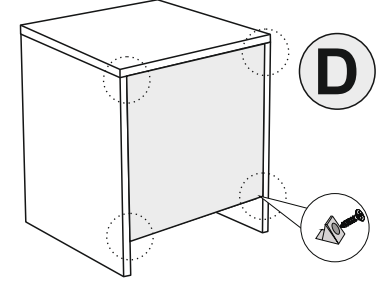


7

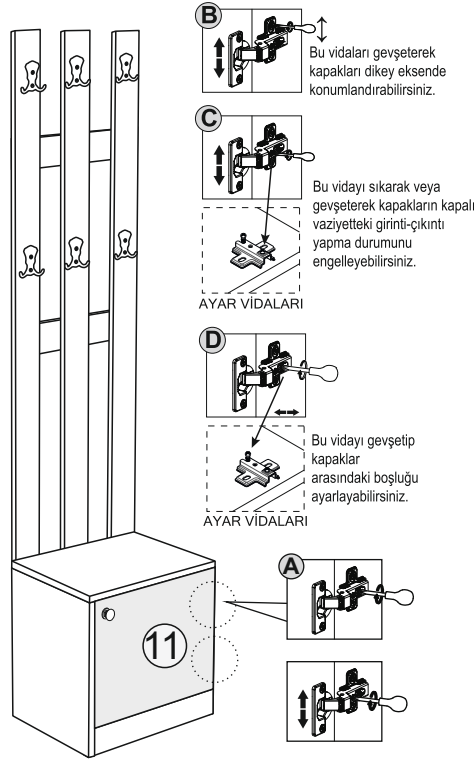

8

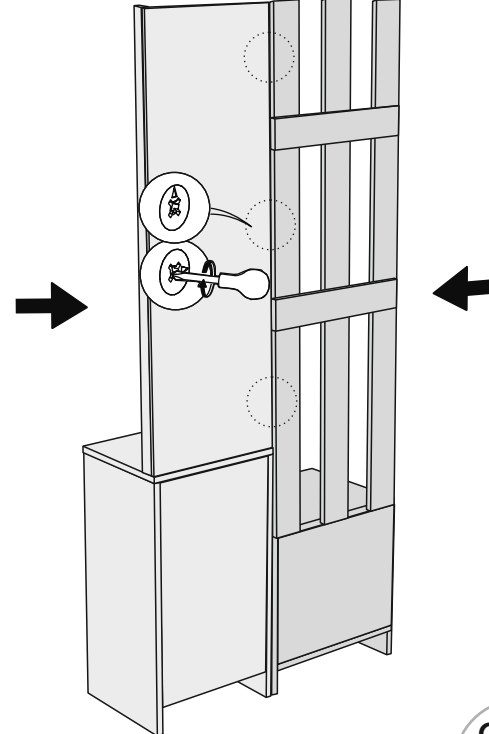

9

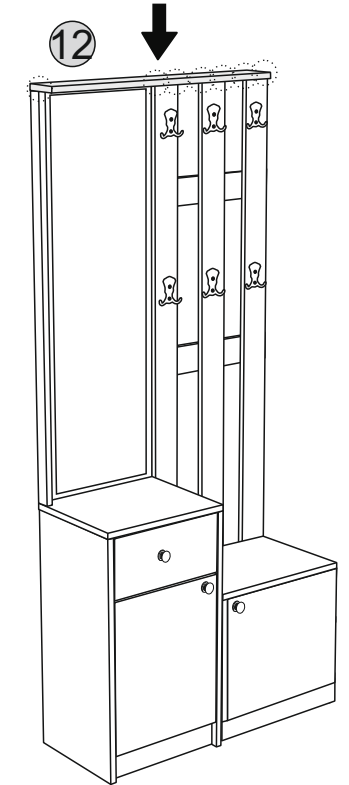

10